



FARMTRAC 675 DTN KING

KATALOG CZĘŚCI

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo, POLAND tel. +48 89 7433700, fax +48 89 7433701
e-mail: farmtrac@farmtrac.pl, www.farmtrac.pl, www.farmtrac.eu

SPIS TREŚCI


NAZWA	TABL.	STR.
Silnik		
Silnik	001	7
Blok cylindrowy	112	9
Wał korbowy	113	11
Tłoki cylindrowe	114	13
Korbowody	115	15
Pokrywa silnika tylna	116	17
Głowica cylindra	117	19
Dźwigienki zaworowe	118	21
Walek rozrządu	119	23
Pompa wtryskowa	120	25
Przewody wysokiego ciśnienia	121	27
Wtryskiwacze	122	29
Uchwyt	123	31
Czujnik zimnego rozruchu	124	33
Zaślepka	125	35
Przewody nadmiarowe	126	37
Rozrusznik	127	39
Napęd wentylatora	128	41
Koło pasowe	129	43
Miska olejowa	130	45
Bagnet	131	47
Filtr oleju	132	49
Pokrywa głowicy	133	51
Pokrywa głowicy	134	53
Odpowietrznik	135	55
Zaślepki	136	57
Chłodnica oleju	137	59
Filtr oleju	138	61
Zaślepki	139	63
Filtr oleju	140	65
Koło pasowe wału korbowego	141	67
Pompa wody	142	69
Rura	143	71
Termostat	144	73
Wentylator	145	75
Alternator	146	77
Koło pasowe	147	79
Wspornik alternatora	148	81
Koło pasowe	149	83
Obudowa rozrządu	150	85

NAZWA		TABL.	STR.
	Rozrząd	151	87
	Pokrywa rozrządu	152	89
	Napęd pompy hydraulicznej	153	91
	Korek	154	93
	Pompa oleju i moduł wyważający	155	95
	Turbosprężarka	156	97
	Przewody olejowe	157	99
	Przewód zlewowy turbosprężarki	158	101
	Rura tłocząca turbosprężarki	159	103
	Kolektor wydechowy	160	105
	Wydech	161	107
	Kolektor ssący	162	109
	Kolektor ssący	163	111
	Kolektor ssący	164	113
	Pompa zasilająca	165	115
	Przewód paliwowy	166	117
	Przewody paliwowe	167	119
	Przewód przyśpieszacza	168	121
	Przewód przyśpieszacza	169	123
	Świece żarowe	170	125
	Korki układu smarowania	172	127
	Korki układu smarowania	173	129
	Czujnik temperatury	174	131
	Filtr wstępny i separator	175	133
	Adaptery	176	135
Układ paliwowy			
	Mocowanie zbiornika paliwa	003	137
	Układ paliwowy	004	139
Układ chłodzenia			
	Chłodnica wody	005	141
Układ ssący			
	Układ ssący	006	143
	Filtr powietrza kpl.	007	145
	Układ dolotowy wersja z klimatyzacją	051	147
Układ wydechowy			
	Układ wydechowy	008	149
Sprzęgło			
	Koło zamachowe	009	151
	Sprzęgło - wewnętrzne elementy sterowania	011	153
	Korpus sprzęgła	012	155
	Zewnętrzne - elementy sterowania	013	157

NAZWA	TABL.	STR.
Docisk	052	159
Oś przednia		
Wspornik osi	014	161
Korpus osi	015	163
Zwrotnice i drążki kierownicze	016	165
Przekładnia główna	017	167
Mechanizm różnicowy	018	169
Półosie i przeguby	019	171
Przekaznik napędu	020	173
Wał pędny z osłoną	021	175
Siłownik włączania przedniego napędu	271	177
Układ hamulcowy		
Zespół elementów hamulca	022	179
Pedały hamulca i elementy sterujące	023	181
Układ dźwigiemek hamulcowych	024	183
Dźwignia hamulca ręcznego i elementy sterujące	025	185
Układ kierowniczy		
Kolumna kierownicza	034	187
Układ kierowniczy	054	189
Zbiornik oleju hydrostatycznego	062	191
Instalacja hydrauliczna	177	193
Skrzynia biegów		
Wałki sprzęgłowe	026	195
Korpus skrzyni biegów	028	197
Korpus dźwigni zmiany biegów	029	199
Dźwignia zmiany biegów i reduktora mocy oraz elementy sterujące	030	201
Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	032	203
Reduktor mocy - wewnętrzne elementy sterowania	033	205
Rewers - wewnętrzne elementy sterowania	035	207
Wałek główny skrzyni biegów	036	209
Wałek pośredni skrzyni biegów	037	211
Wałek rewersu	038	213
Rewers - zewnętrzne elementy sterowania	179	215
Oś tylna		
Przekładnia główna	039	217
Mechanizm różnicowy	040	219
Blokada mechanizmu różnicowego - wewnętrzne elementy sterowania	041	221
Blokada mechanizmu różnicowego - zewnętrzne elementy sterowania	042	223
Obudowa zwolnicy	043	225
Półoś napędowa tylna	044	227


NAZWA		TABL.	STR.
WOM			
	Siłownik sprzęgła wałka WOM	027	229
	Wałek WOM wewnętrzny	053	231
	Wałek i korpus WOM 540	055	233
	Ośłona WOM	056	235
	Wałki WOM 540/1000	057	237
	Sterowanie WOM 540/1000	058	239
	Dźwignie sterowania WOM	178	241
Koła jezdne			
	Koła tylne	059	243
	Koła przednie	060	245
Układ zawieszenia narzędzi			
	Korpus podnośnika	045	247
	Cylinder podnośnika	046	249
	Sterowanie podnośnika - elementy wewnętrzne	047	251
	Mechanizm utrzymywania pozycji narzędzia	048	253
	Sterowanie podnośnika - elementy zewnętrzne	049	255
	Dźwignie sterowania podnośnikiem	050	257
	Układ cięgieł podnośnika	061	259
	TUZ przedni - mocowanie	180	261
	TUZ przedni	181	263
	TUZ przedni - instalacja hydrauliczna	182	265
	Dźwignia sterowania podnośnikiem - błotnik tylny	274	267
Zaczepty transportowe			
	Górny zaczep transportowy	065	269
	Dolne zaczepty	066	271
	Wspornik zaczepów tylnych	067	273
	Zaczepty tylne	068	275
Układ hydrauliczny			
	Instalacja hydrauliczna - zasilanie rozdzielacza	110	277
	Układ hydrauliczny	275	279
	Blok zaworowy i siłowniki	276	281
Układ pneumatyczny			
	Sprężarka	070	281
	Zbiornik powietrza	071	281
	Zawory sterujące	072	281
	Szybkozłącza	073	281
	Sprężarka	074	281
	Zbiorniki powietrza	075	281
	Zawory sterujące	076	281
	Szybkozłącza	077	281

NAZWA		TABL.	STR.
	Instalacja pneumatyczna jedнопrzewodowa	101	283
	Smarowanie sprężarki	102	286
	Układ pneumatyczny kpl.	111	288
Układ elektryczny			
	Wiązka główna	078	291
	Wiązka silnika	079	291
	Wiązka tylna	080	293
	Wiązka kabiny	081	295
	Lampy przednie	082	297
	Wiązka boczna lewa	083	297
	Wiązka boczna prawa	084	297
	Lampy tylne	277	299
Obciążniki			
	Obciążniki przednie	063	301
	Obciążniki kół tylnych	085	303
Kabina kierowcy			
	Kabina kompletna	200	305
	Wsporniki kabiny kierowcy	201	307
	Schody lewe	202	309
	Skrzynka akumulatora/schody prawe	203	311
	Elementy osłonowe z tworzywa	204	313
	Wspornik monitora	205	315
	Obudowy deski rozdzielczej	206	317
	Elementy wyposażenia kabiny	207	319
	Kabina - elementy zewnętrzne	208	321
	Dźwignie WOM i hamulca ręcznego	209	323
	Elementy wykończenia wnętrza 1	210	325
	Elementy wykończenia wnętrza 2	211	327
	Lusterko zewnętrzne kompletne	212	329
Klimatyzacja			
	Zespół parownika	069	331
	Zespół skraplacza	086	333
Maska i błotniki			
	Maska ciągnika	100	335
	Błotnik przedni kpl.	103	337
	Błotnik przedni lewy kpl.	104	337
	Błotniki tylne	105	339

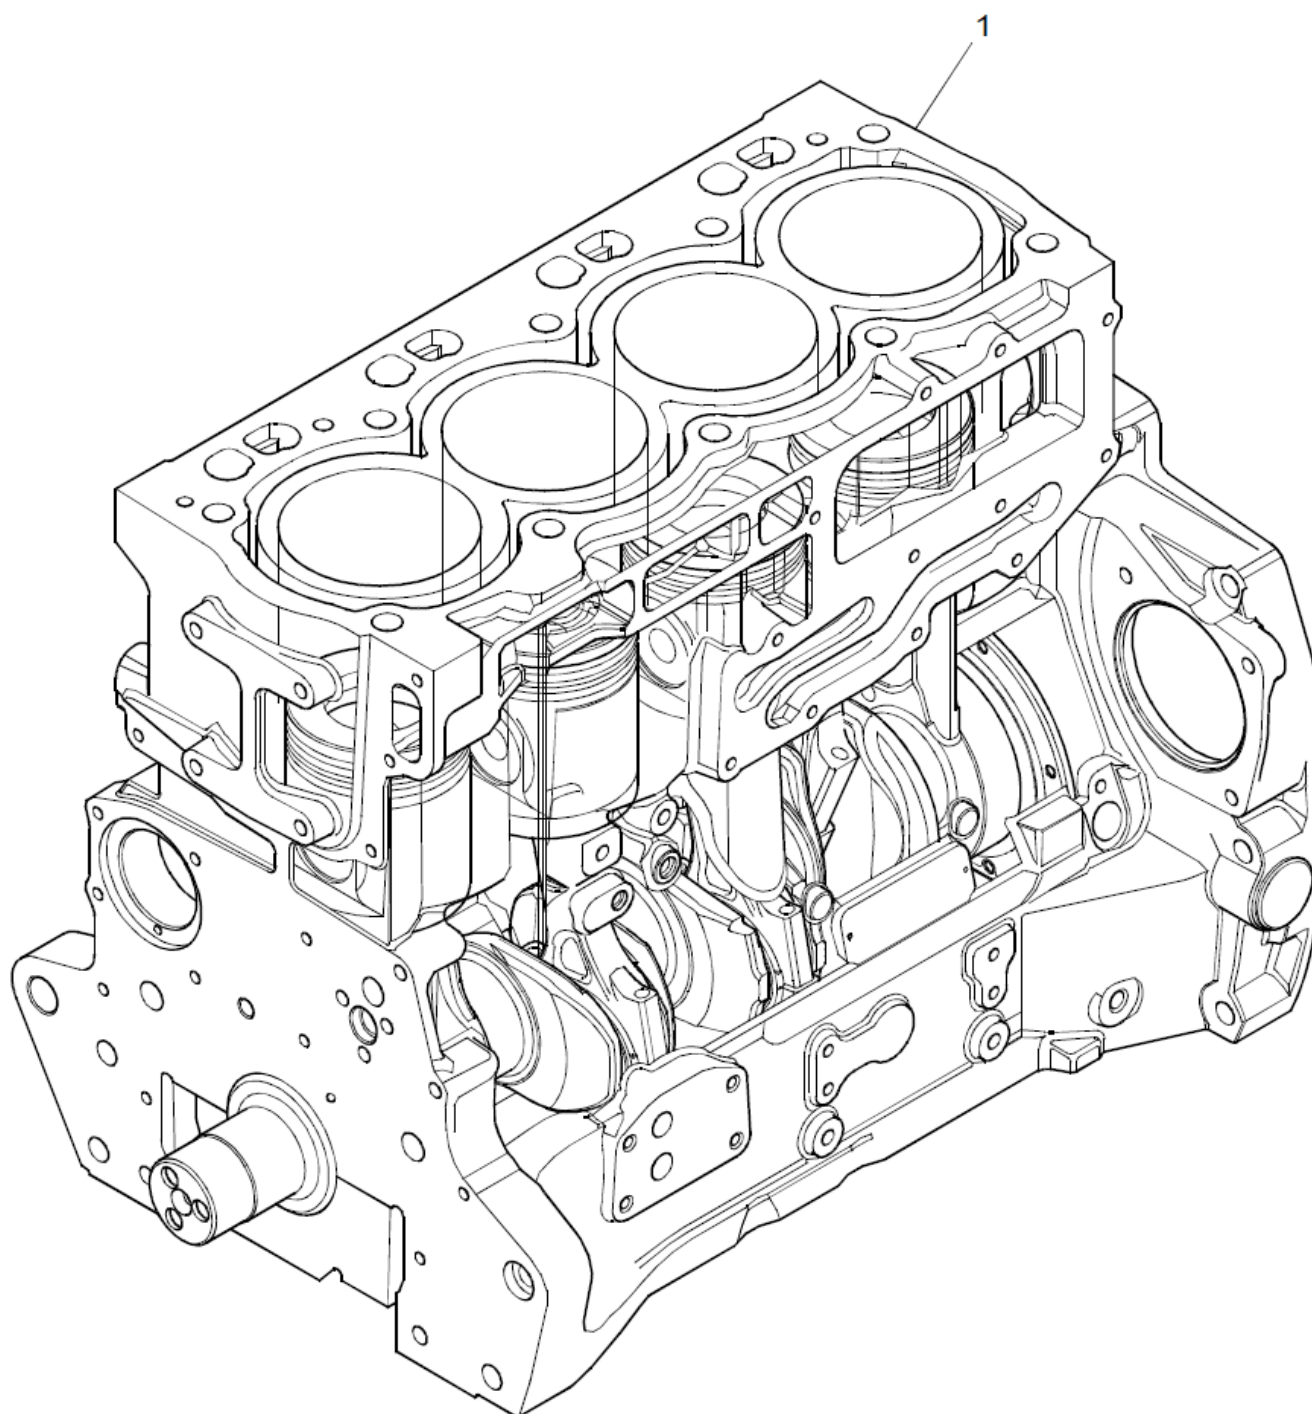


Silnik	18.01.001
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190594	KADŁUB SILNIKA	1	

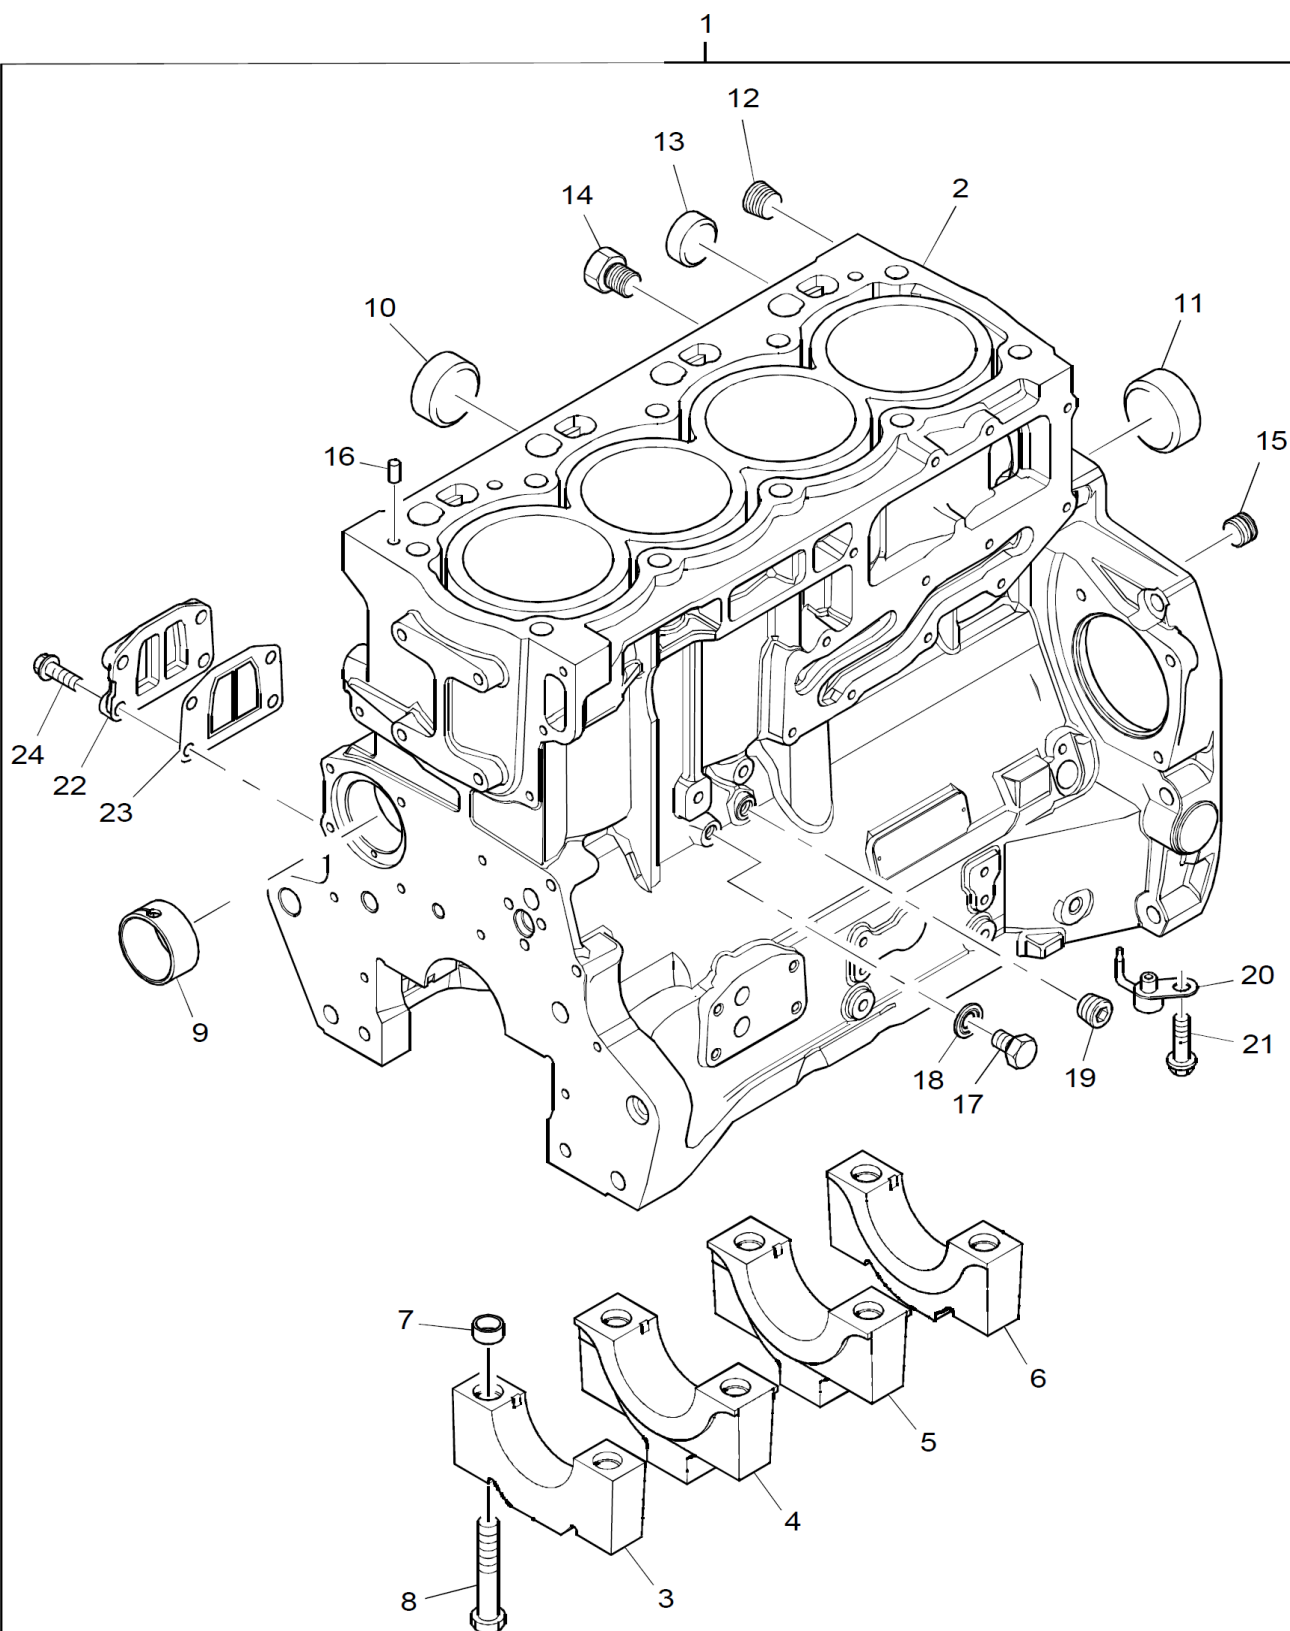


Blok cylindrowy	18.01.112
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190655	BLOK CYLINDRÓW KPL.	1	
2	P5180190656	BLOK CYLINDRÓW	1	
3	P5180190659	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
4	P5180190658	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
5	P5180190659	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
6	P5180190658	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
7	P5180190601	TULEJA PROWADZĄCA	10	
8	P5180190662	ŚRUBA	10	
9	P5180190663	TULEJKA WAŁKA ROZRZĄDU	1	
10	P5180190664	ZAŚLEPKA	1	
11	P5180190665	ZAŚLEPKA	1	
12	P5180190606	ZAŚLEPKA	1	
13	P5180190607	ZAŚLEPKA	1	
14	P5180190668	ZAŚLEPKA	1	
15	P5180190669	ZAŚLEPKA	1	
16	P5180190610	KOŁEK	1	
17	P5180190671	ŚRUBA	1	
18	P5180190612	PODKŁADKA	1	
19	P5180190673	ZAŚLEPKA	1	
20	P5180190674	DYSZA CHŁODZENIA TŁOKÓW	1	
21	P5180190675	ŚRUBA	1	
22	P5180190616	ZAŚLEPKA	1	
23	P5180190677	USZCZELKA ŚRUBY	1	
24	P5180190678	ŚRUBA	4	

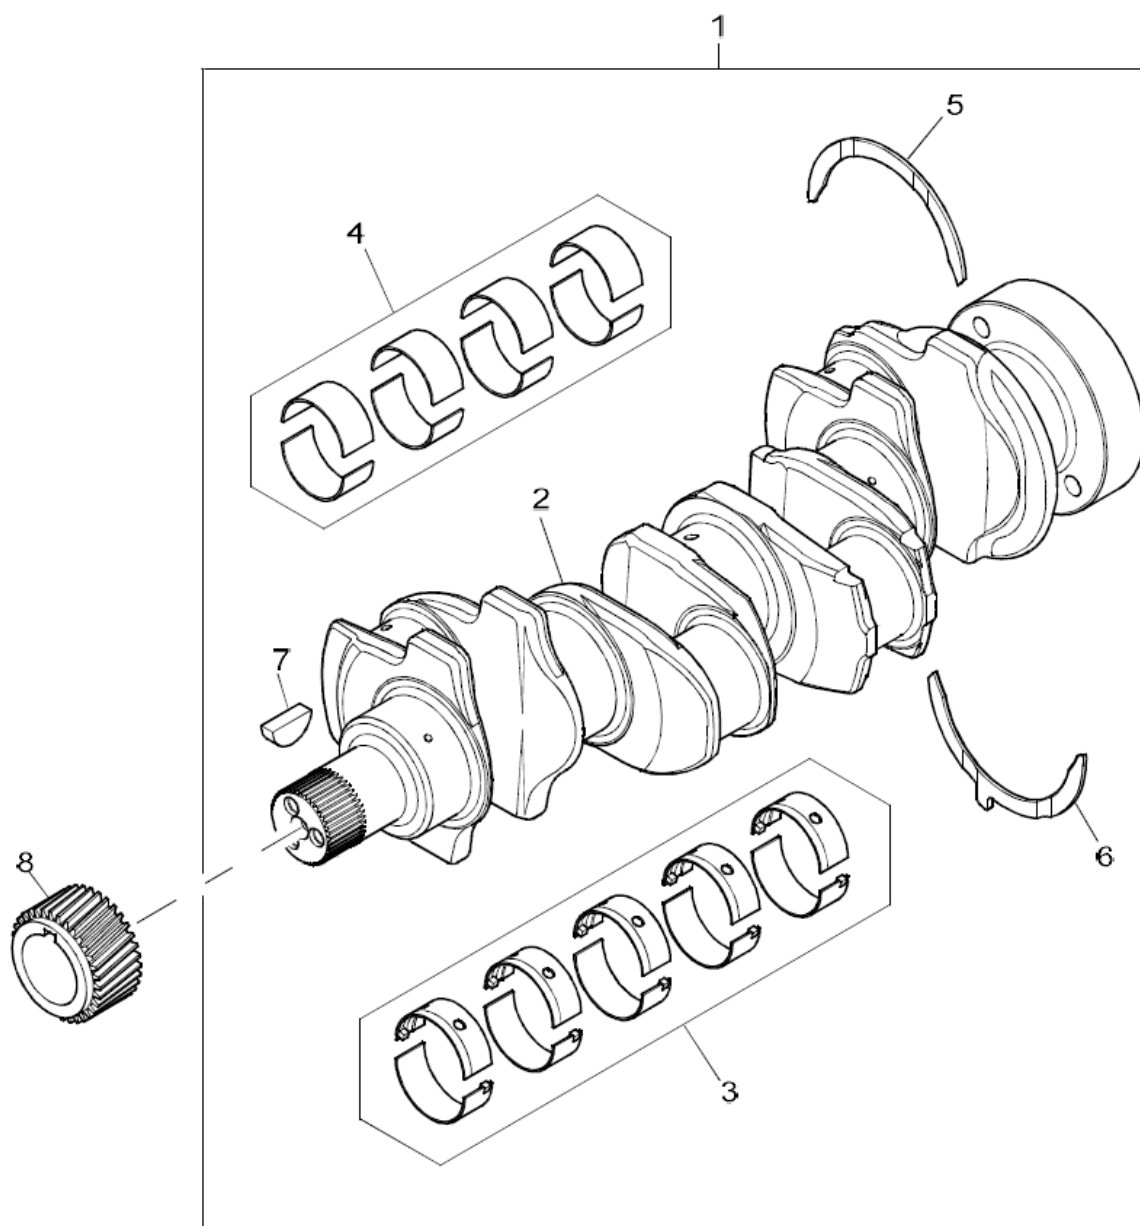


Wał korbowy	18.01.113
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190622	Wał korbowy kpl.	1	
1	P5180190640	Wał korbowy komplet	1	
2	P5180190622	Wał korbowy	1	
3	P5180190688	Komplet panewek	1	(+) 0.010"
3	P5180190681	Komplet panewek	1	
3	P5180190689	Komplet panewek	1	(+)0.020"
4	P5180190682	Komplet panewek	1	
4	P5180190693	Komplet panewek	1	(+) 0.030"
4	P5180190693	Komplet panewek	1	(+)0.75MM
4	P5180190692	Komplet panewek	1	(+) 0.50MM
4	P5180190691	Komplet panewek	1	(+) 0.25MM
5	P5180190694	Podkładka	2	(+)0.007"
5	P5180190683	Podkładka	2	
6	P5180190695	Podkładka	2	(+)0.007"
6	P5180190684	Podkładka	2	
7	P5180190685	Wpust	1	
8	P5180190686	Koło zębate wału korbowego	1	

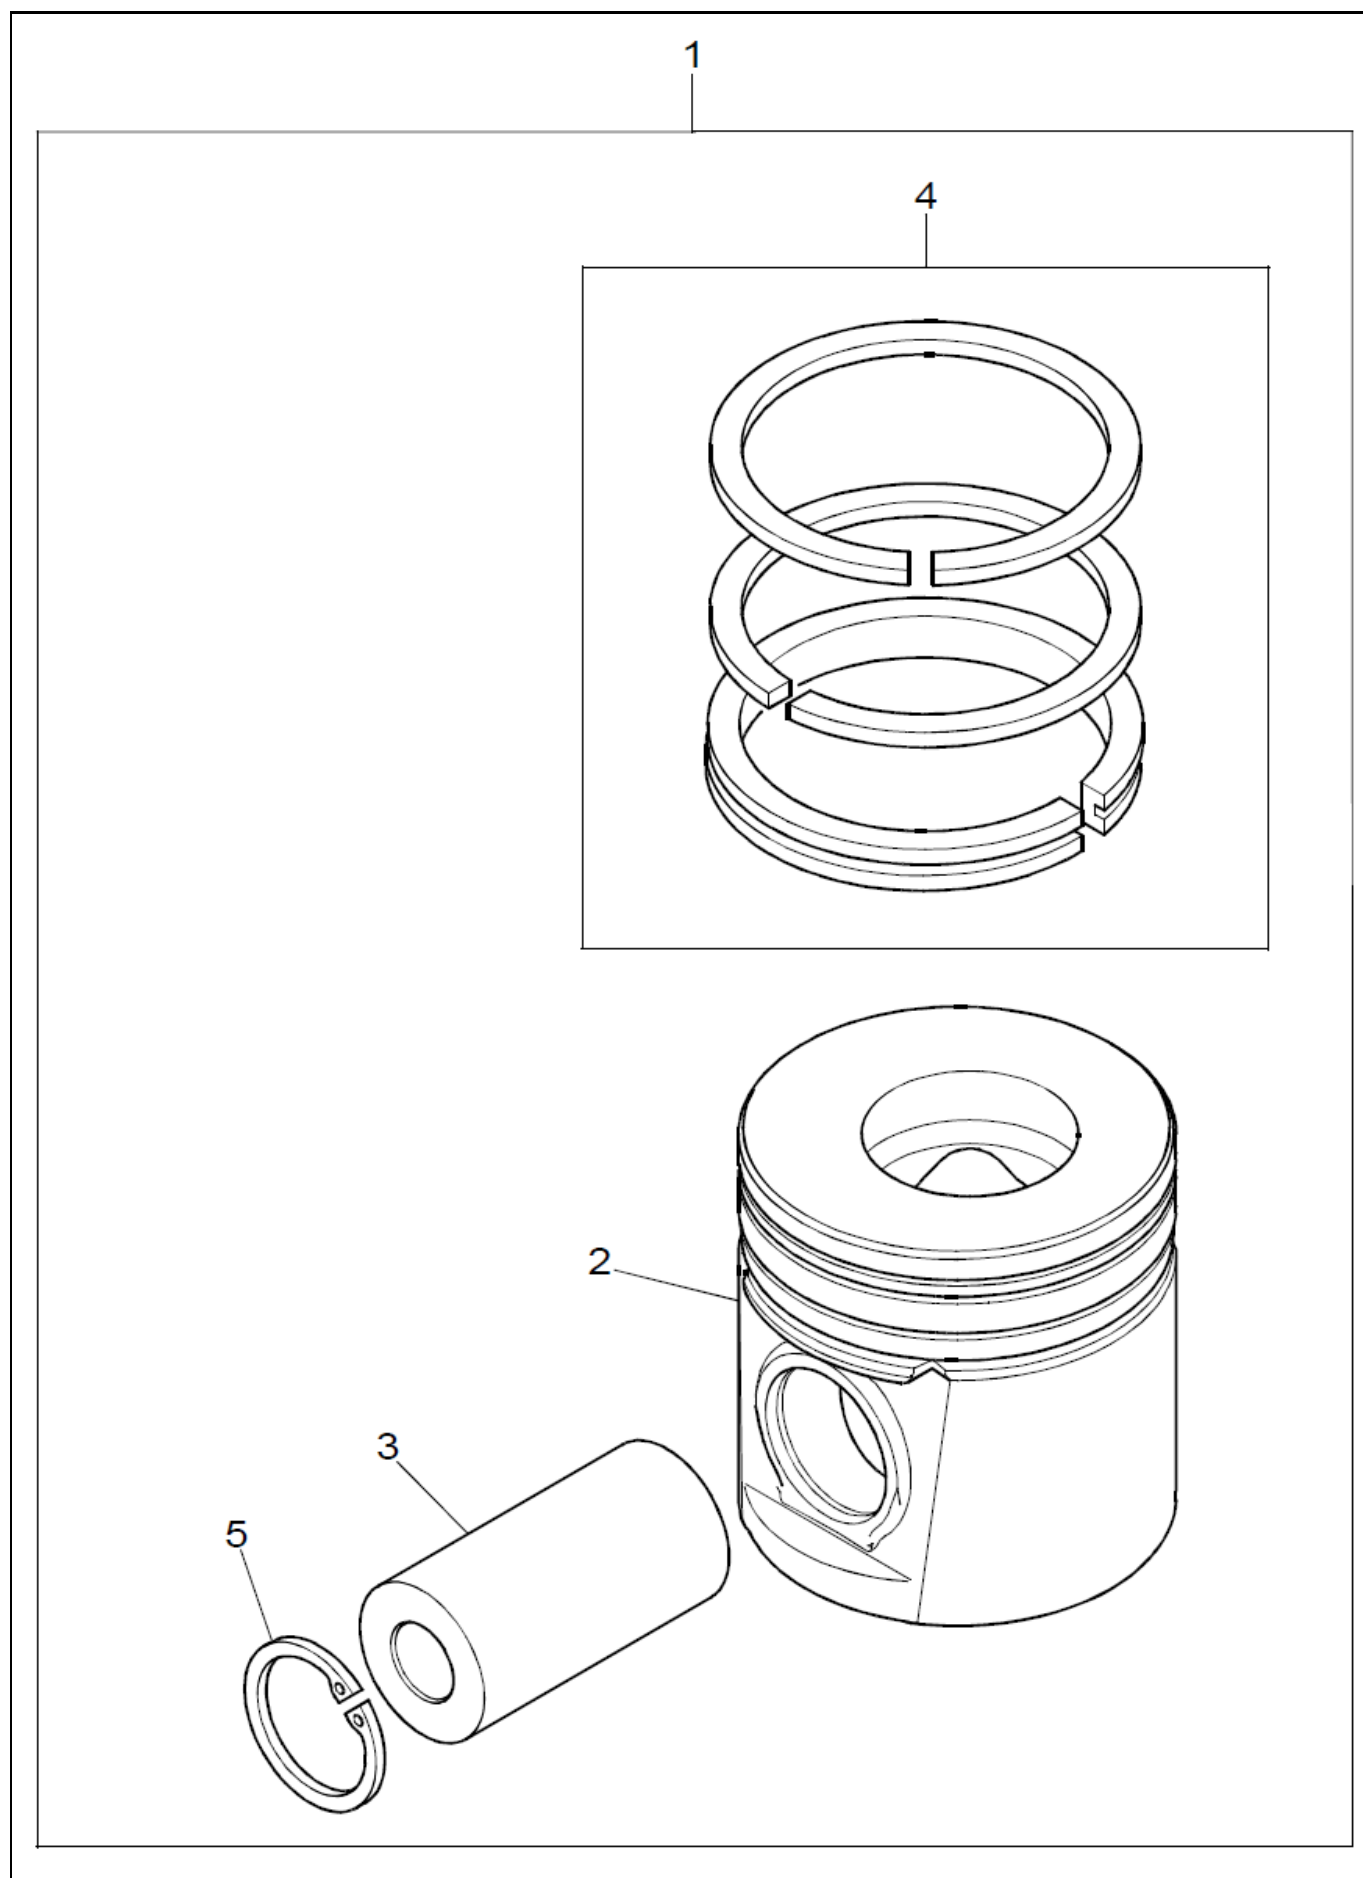


Tłoki cylindrowe	18.01.114
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190697	TŁOK KPL.	4	
2	P5180190697	TŁOK	1	
3	P5180190698	CZOP	1	
4	P5180190699	TŁOK KPL.	1	
5	P5180190700	PIERSCIEŃ OSADCZY	2	

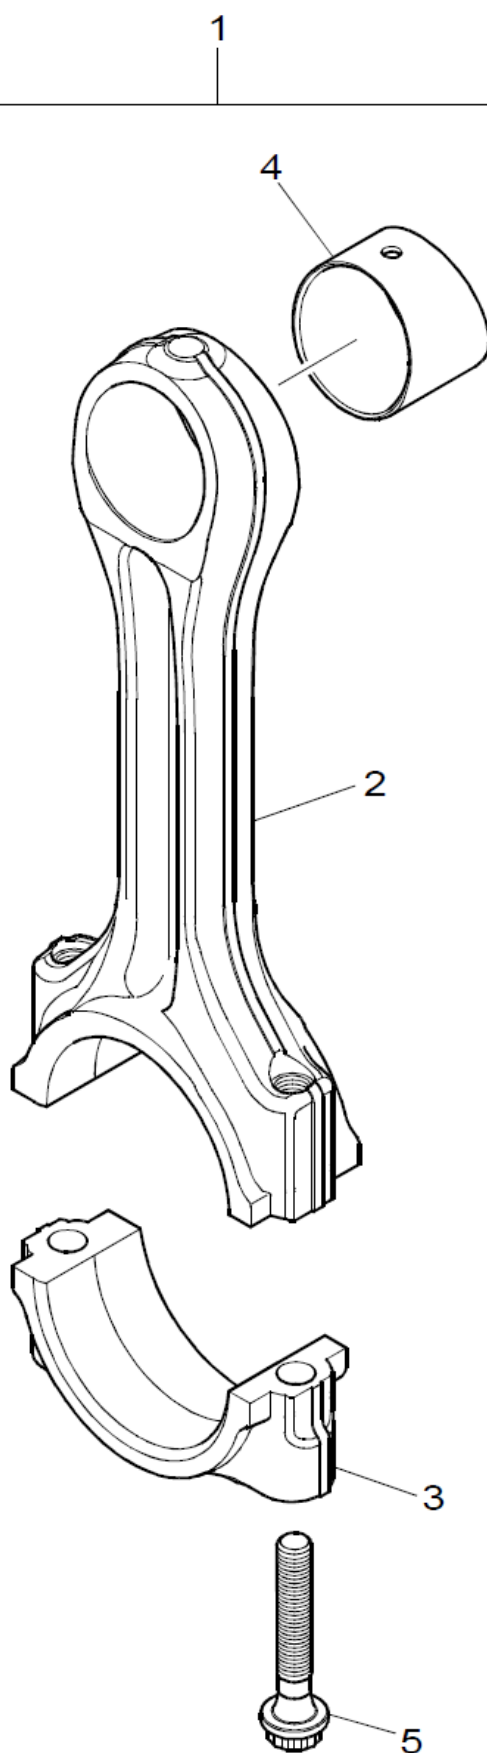


Korbowody	18.01.115
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190706	Korbowód kpl.	4	
1	P5180190711	Korbowód kpl.	4	
1	P5180190710	Korbowód kpl.	4	
1	P5180190708	Korbowód kpl.	4	
1	P5180190709	Korbowód kpl.	4	
1	P5180190701	Korbowód kpl.	4	
1	P5180190707	Korbowód kpl.	4	
2	P5180190703	Korbowód	1	
3	P5180191824	Stopa korbowodu	1	
4	P5180190704	Tuleja korbowodowa	1	
5	P5180190705	Śruba korbowodowa	2	

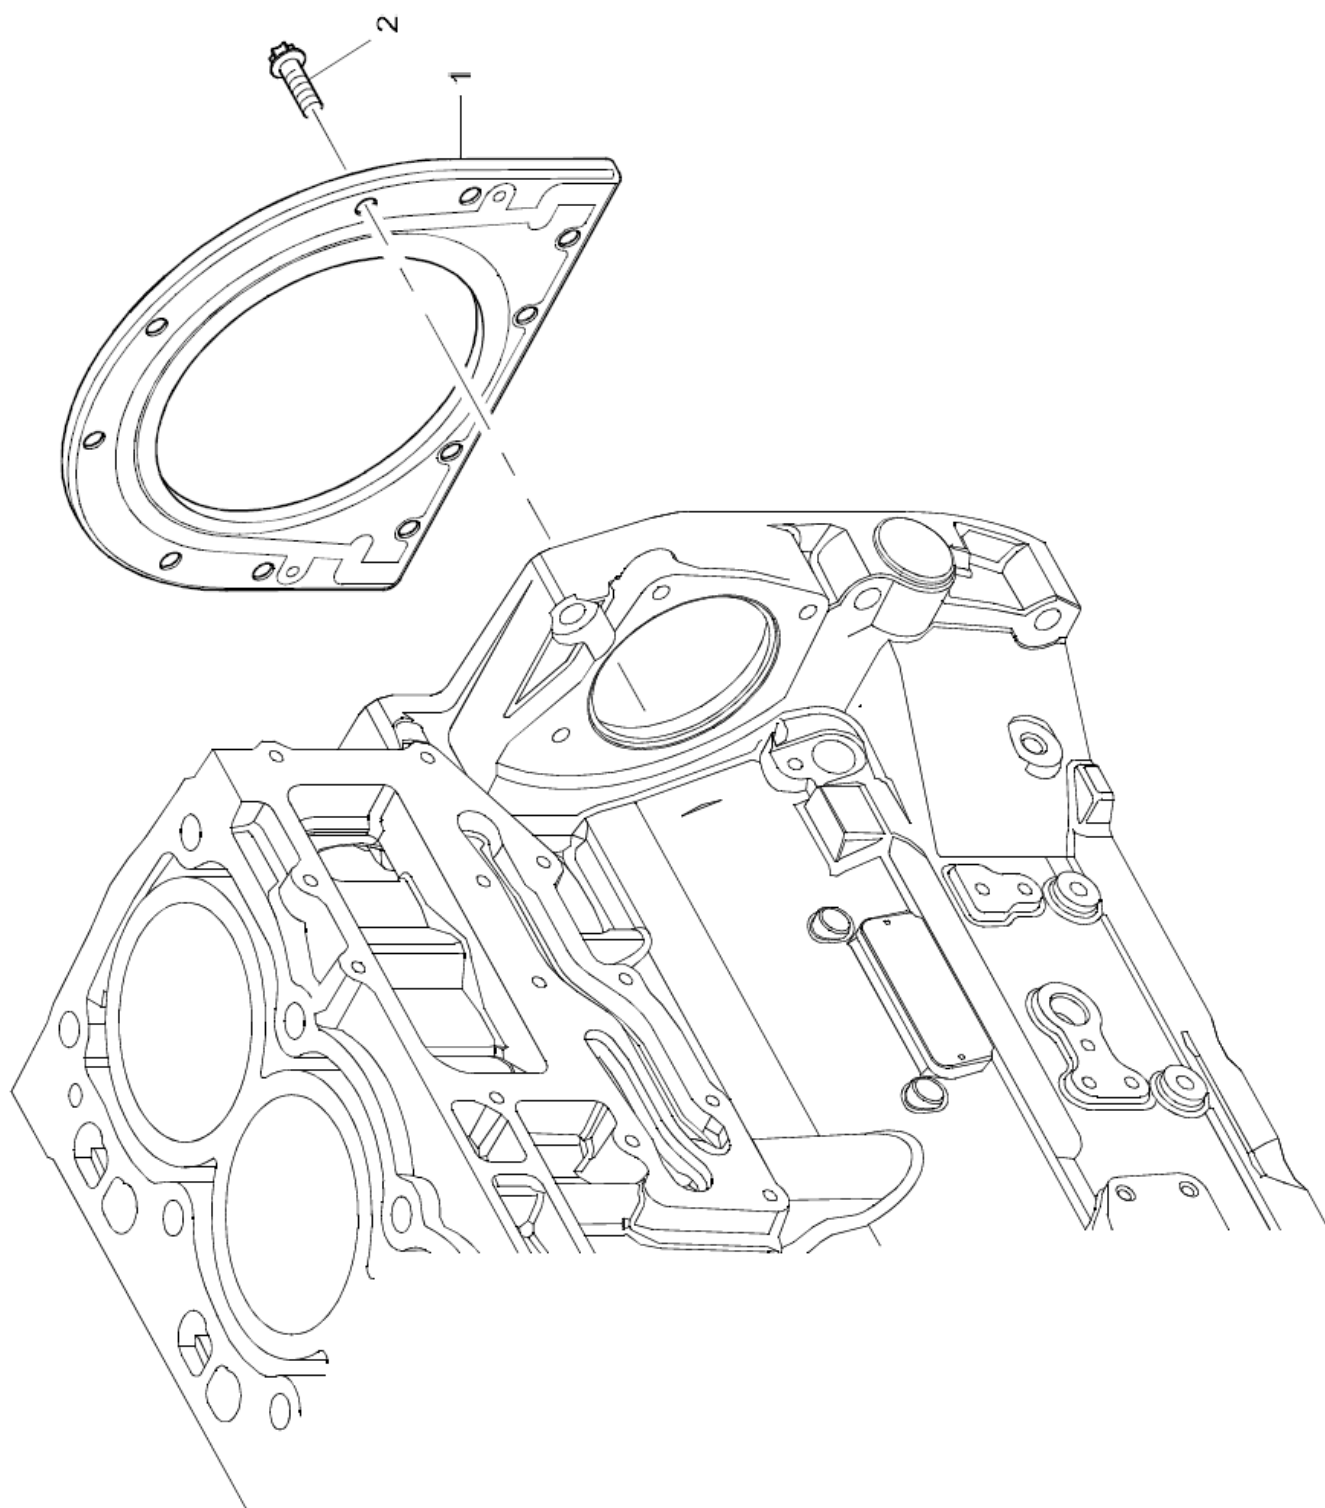


Pokrywa silnika tylna	18.01.116
------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190712	Pierścień uszczelniający tylny	1	
2	P5180190713	Śruba	10	

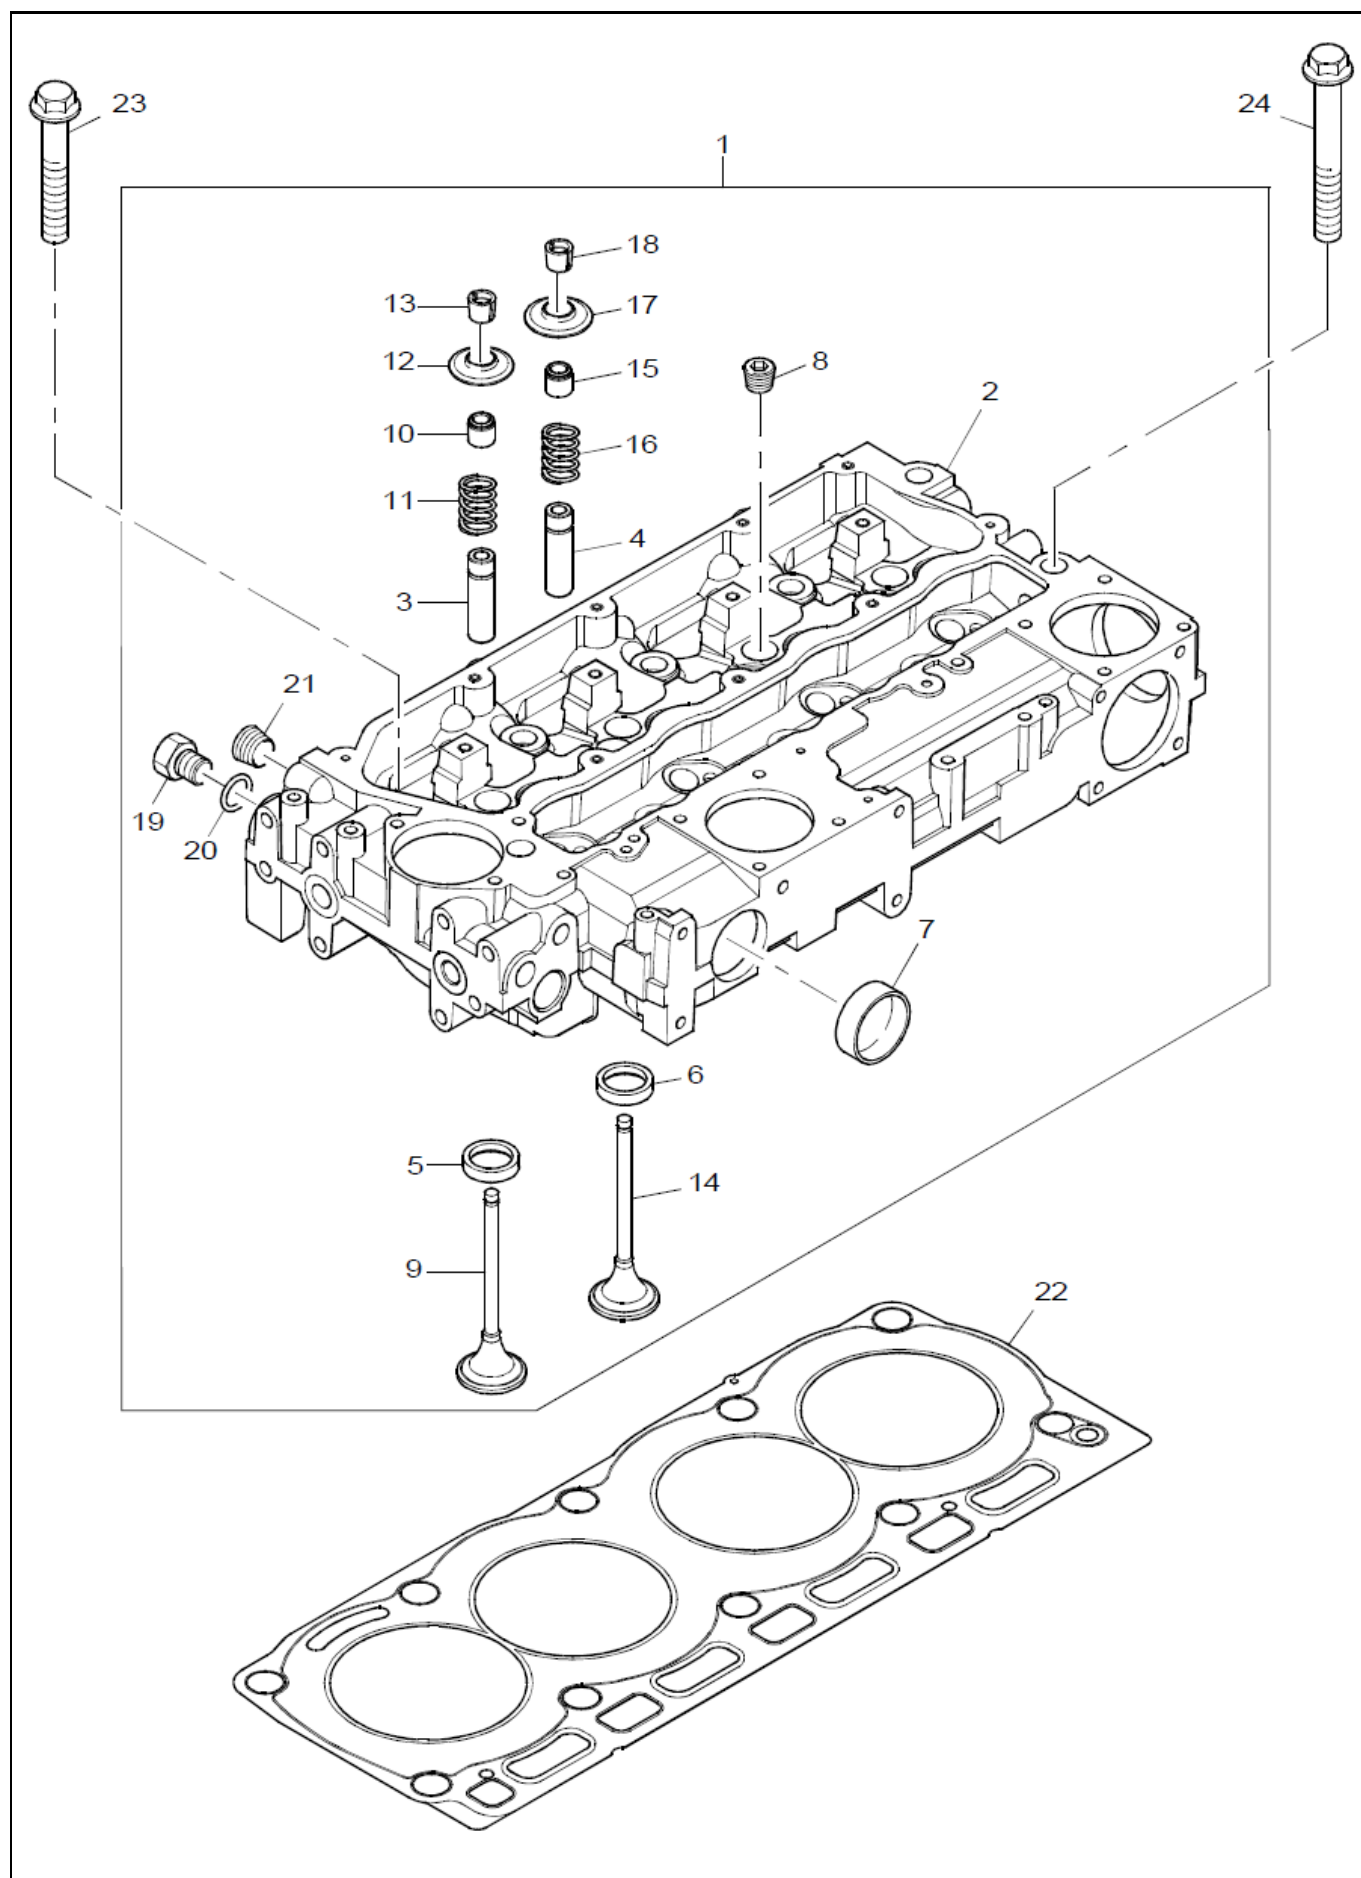

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190714	Głowica kpl.	1	
2	P5180190715	Głowica	1	
3	P5180190716	Prowadnica zaworu	4	
4	P5180190717	Prowadnica zaworu	4	
5	P5180190718	Miseczka	4	
6	P5180190719	Miseczka	4	
7	P5180190720	Zaślepka	2	
8	P5180190721	Zaślepka	4	
9	P5180190722	Zawór ssący	4	
10	P5180190723	Uszczelka trzonka	4	
11	P5180190724	Sprężyna zaworu	4	
12	P5180190725	Talerzyk	4	
13	P5180190726	Zamek	8	
14	P5180190727	Zawór wydechowy	4	
15	P5180190728	Uszczelka trzonka	4	
16	P5180190729	Sprężyna zaworu	4	
17	P5180190730	Talerzyk	4	
18	P5180190731	Zamek	8	
19	P5180190732	Zaślepka	1	
20	P5180190733	Uszczelka czujnika	1	
21	P5180190734	Zaślepka	2	
22	P5180190735	Uszczelka głowicy cylindr.	1	
23	P5180190736	Śruba głowicy	7	
24	P5180190737	Śruba głowicy	3	

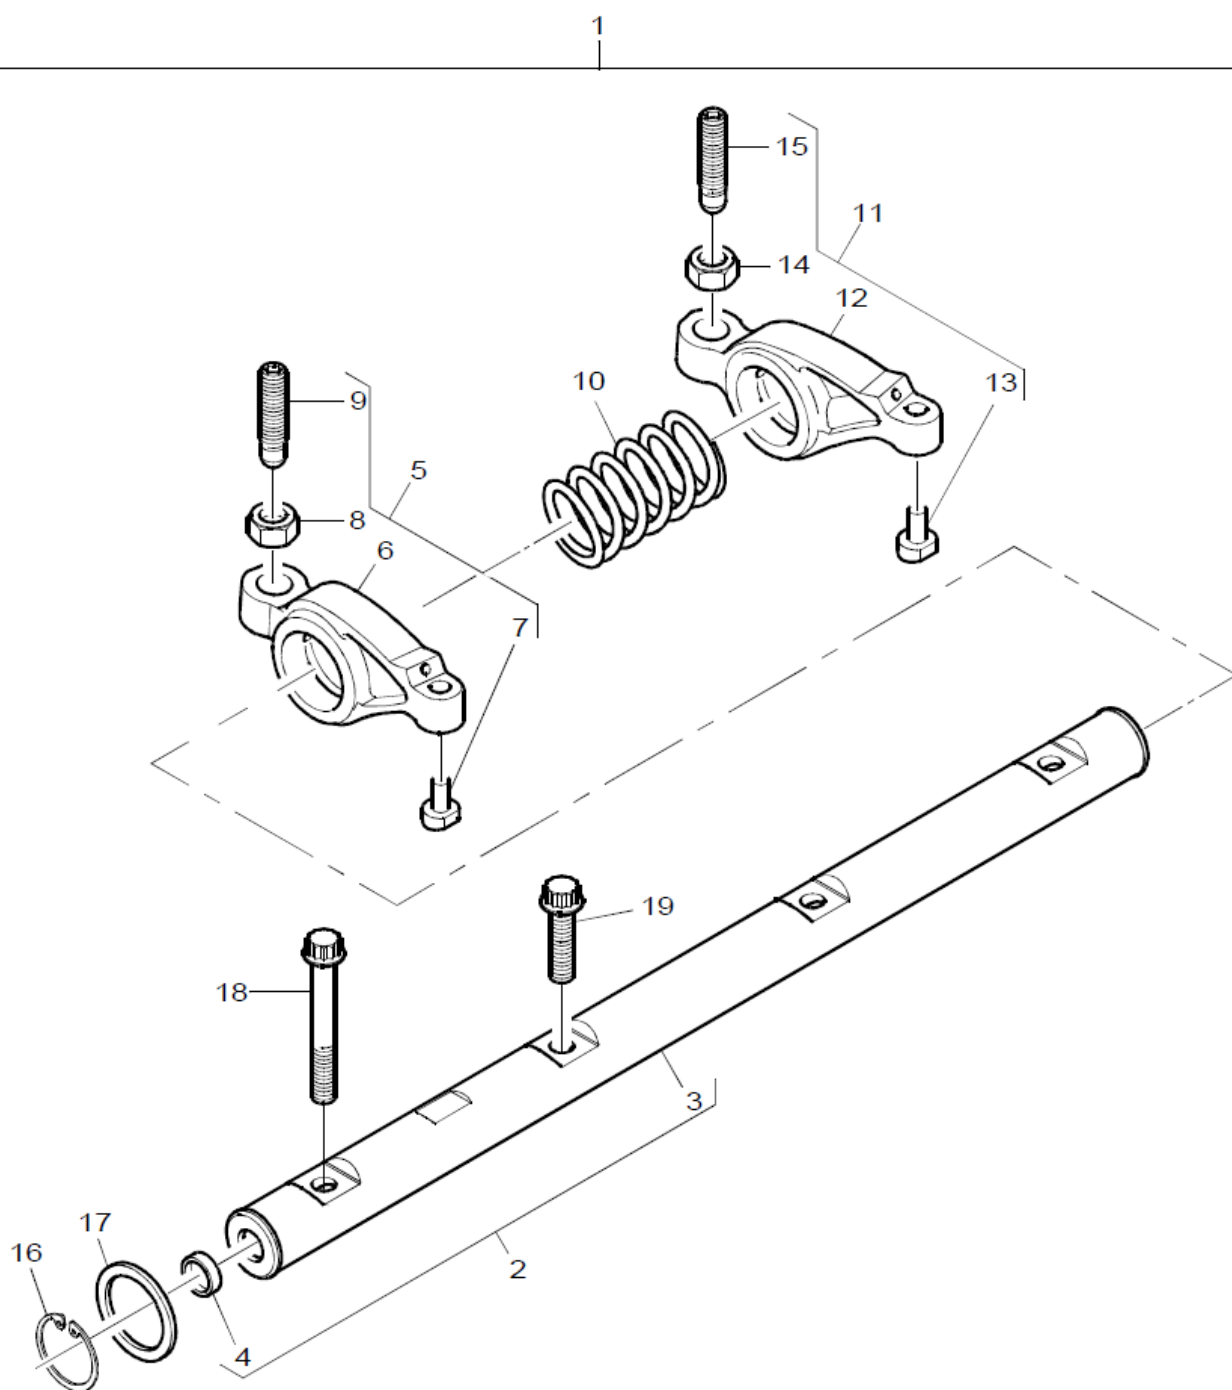


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190738	Wałek z dźwigienkami zaworowymi kpl.	1	
2	P5180190739	Wałek dźwigienek kpl.	1	
3	P5180190740	Wałek dźwigienek	1	
4	P5180190741	Zaślepka	2	
5	P5180190742	Dźwigienka zaworowa kpl. lewa	4	
6	P5180190743	Dźwigienka zaworowa	1	
7	P5180190744	Kowadełko	1	
8	P5180190745	Nakrętka	1	
9	P5180190746	Wkręt	1	
10	P5180190747	Sprężyna	3	
11	P5180190748	Dźwigienka zaworowa kpl. Prawa	4	
12	P5180190749	Dźwigienka zaworowa	1	
13	P5180190750	Kowadełko	1	
14	P5180190751	Nakrętka	1	
15	P5180190752	Wkręt	1	
16	P5180190753	Pierścień osadczy	2	
17	P5180190754	Podkładka	2	
18	P5180190755	Śruba	1	
19	P5180190756	Śruba	3	

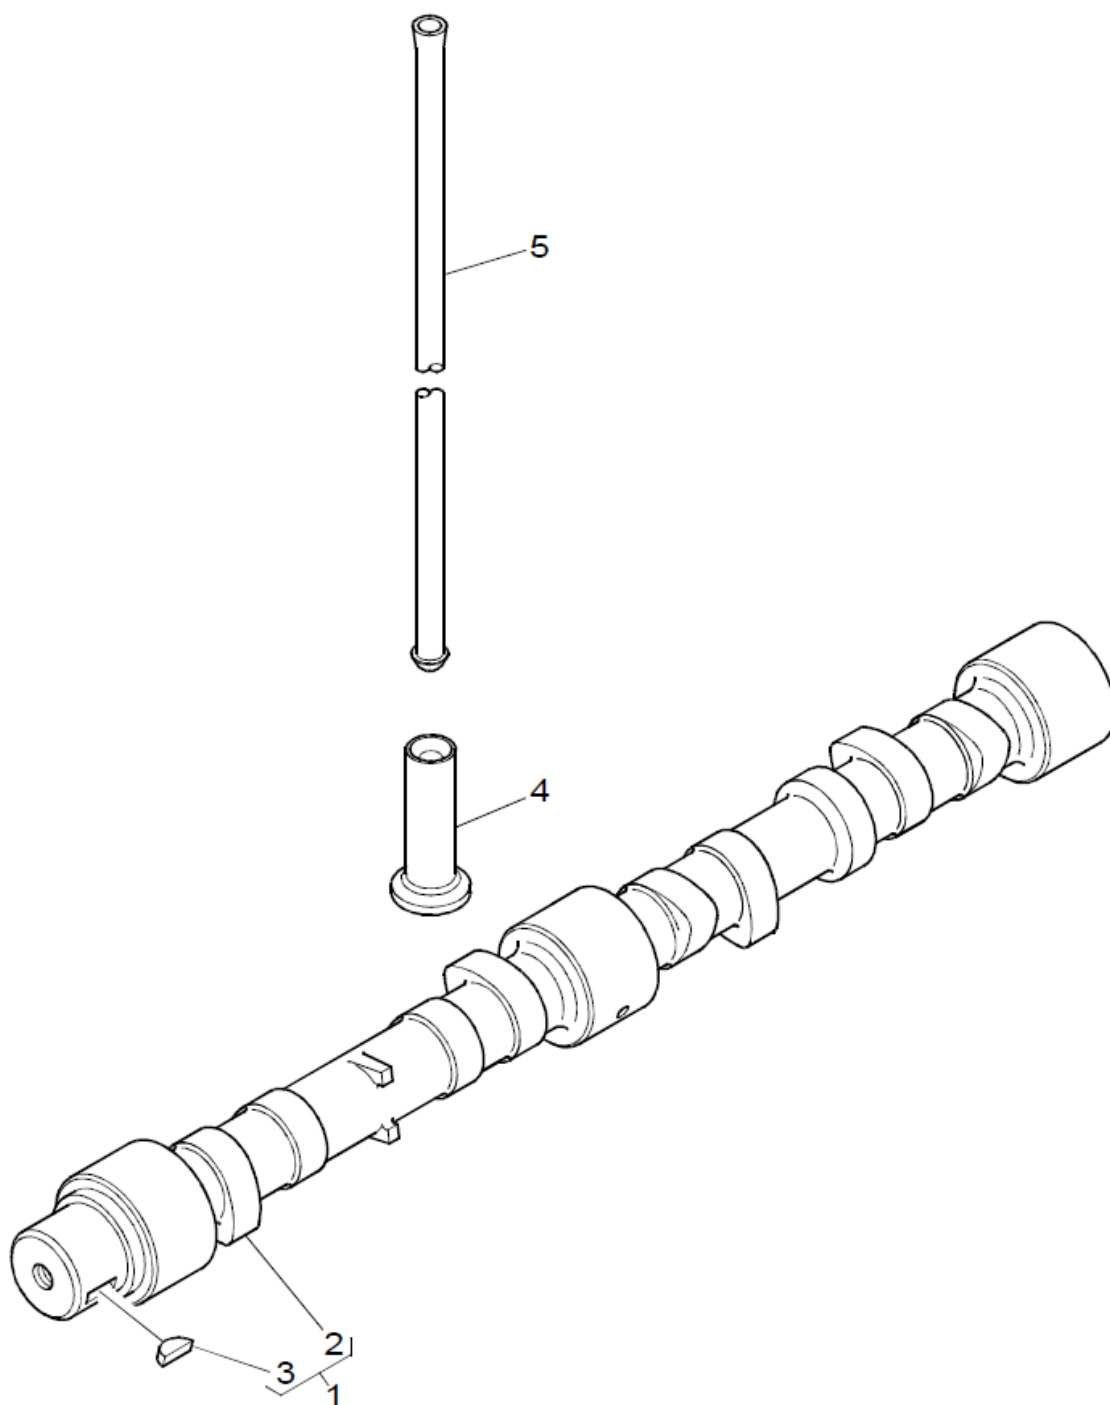


Wałek rozrządu	18.01.119
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190757	Wałek rozrządu	1	
2	P5180190758	Wałek rozrządu	1	
3	P5180190759	Klin	1	
4	P5180190760	Popychacz	8	
5	P5180190761	Pręt popychacza	8	

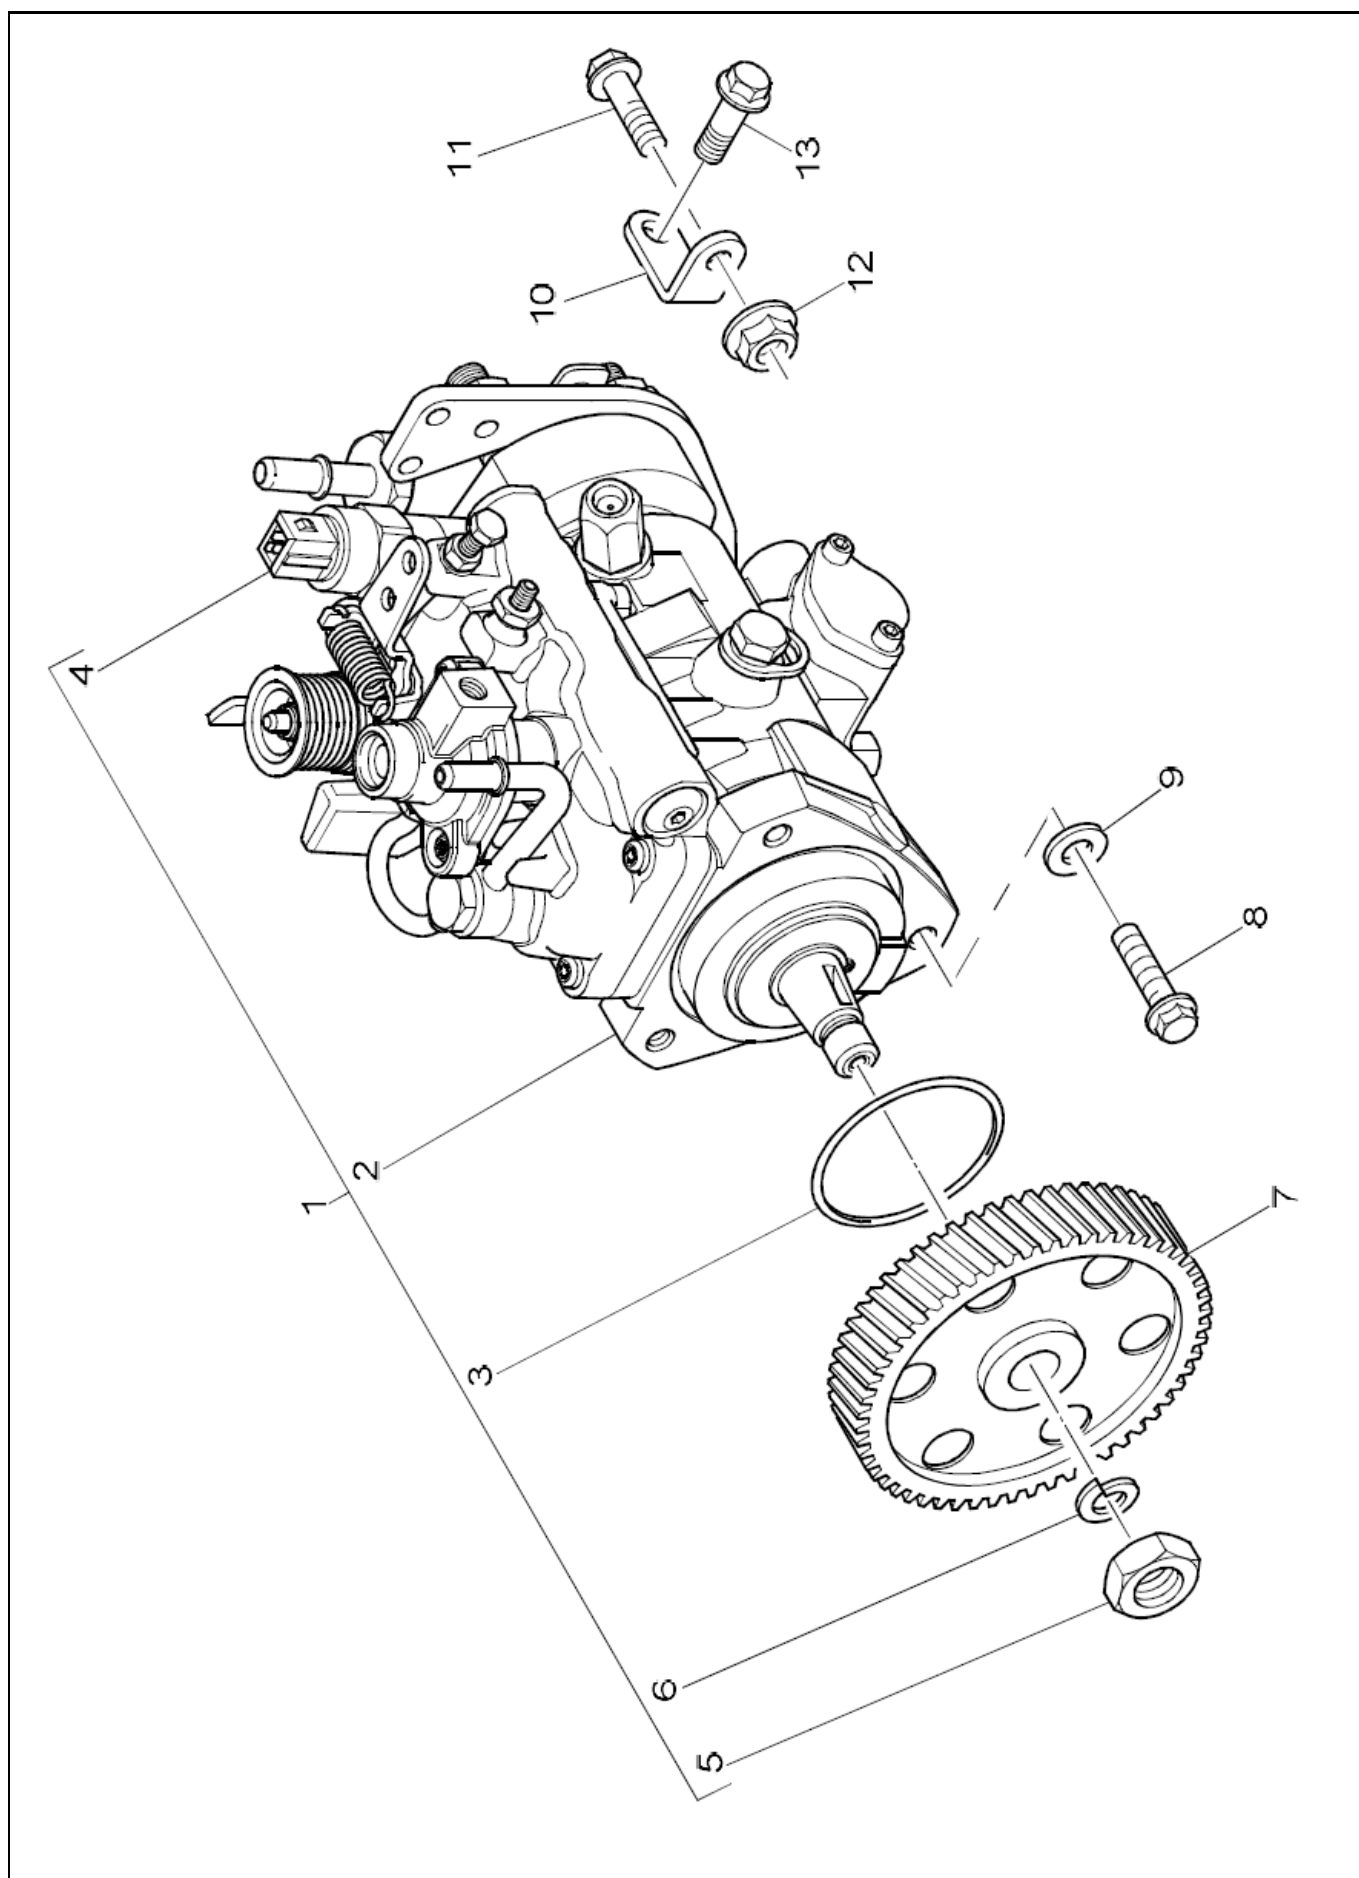


Pompa wtryskowa	18.01.120
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190762	Pompa wtryskowa kpl.	1	
2	P5180190763	Pompa wtryskowa kpl.	1	
3	P5180190764	Oring	1	
4	P5180190765	Czujnik zimnego rozruchu	1	
5	P5180190766	Nakrętka	1	
6	P5180190767	Podkładka	1	
7	P5180190768	Koło zebate pompy wtryskowej	1	
8	P5180190769	Śruba	3	
9	P5180190770	Podkładka	3	
10	P5180190771	Wspornik	1	
11	P5180190772	Śruba	1	
12	P5180190773	Nakrętka	1	
13	P5180190774	Śruba	1	

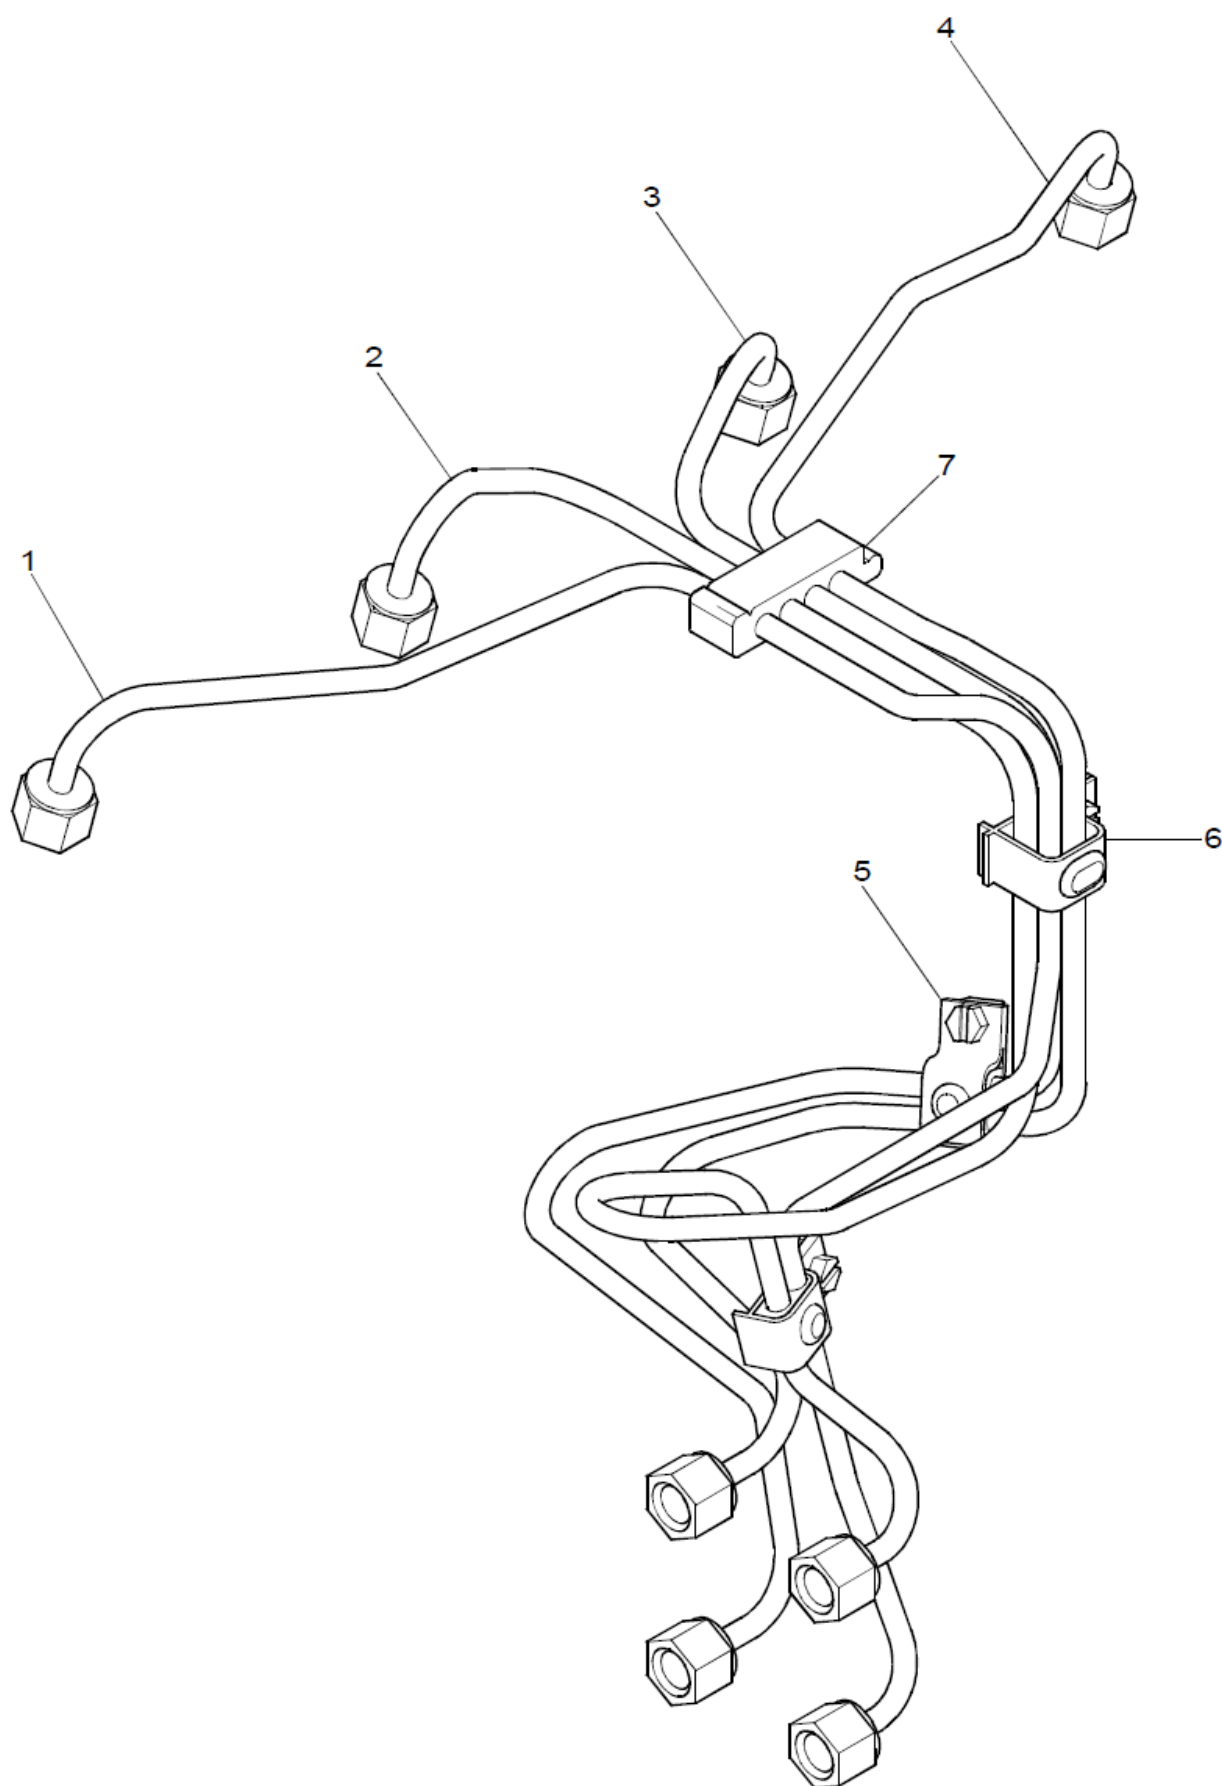


Przewody wysokiego ciśnienia	18.01.121
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190775	Przewód paliwa 1 cyl.	1	
2	P5180190776	Przewód paliwa 2 cyl.	1	
3	P5180190777	Przewód paliwa 3 cyl.	1	
4	P5180190778	Przewód paliwa 4 cyl.	1	
5	P5180190779	Złącze przewodów paliwowych	2	
6	P5180190780	Złącze przewodów paliwowych	1	
7	P5180190781	Złącze przewodów paliwowych	1	

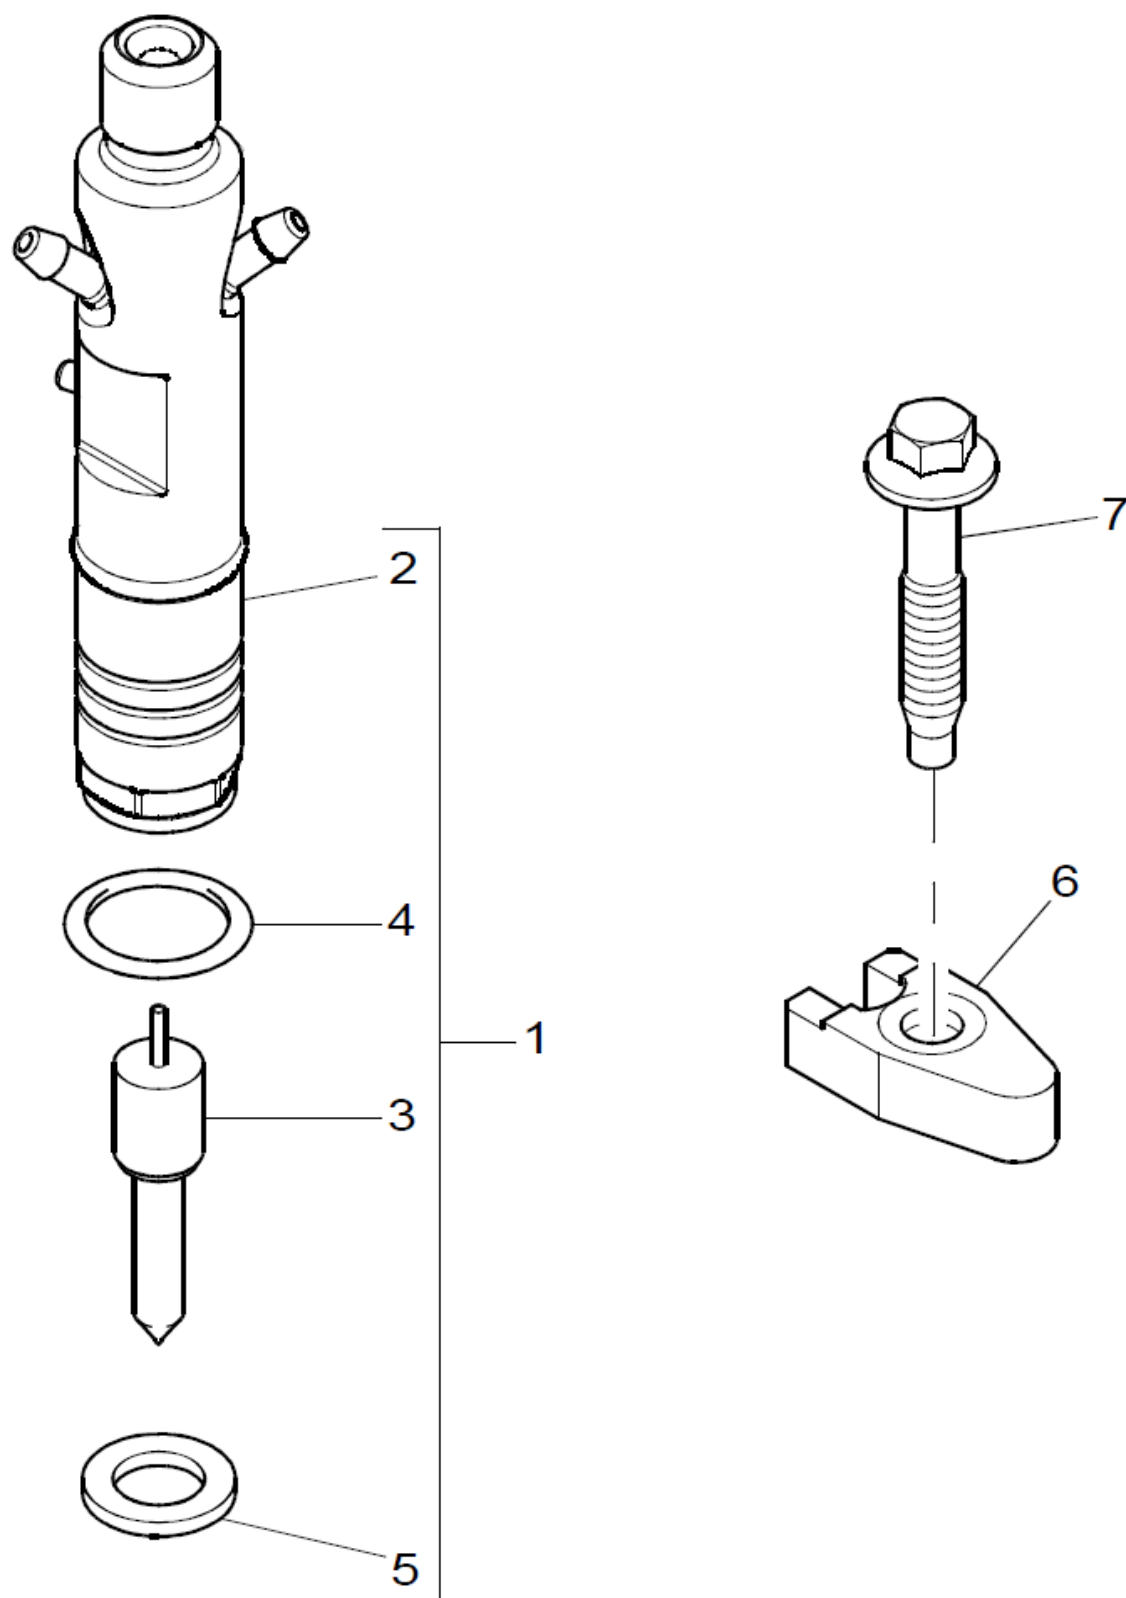


Wtryskiwacze	18.01.122
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190782	Wtryskiwacz kpl.	4	
2	P5180190783	Obudowa końcówki wtrysk.	1	
3	P5180190784	Kończówka wtryskiwacza	1	
4	P5180190785	Uszczelniacz	1	
5	P5180190786	Podkładka	1	
6	P5180190787	Uchwyt	4	
7	P5180190788	Śruba	4	

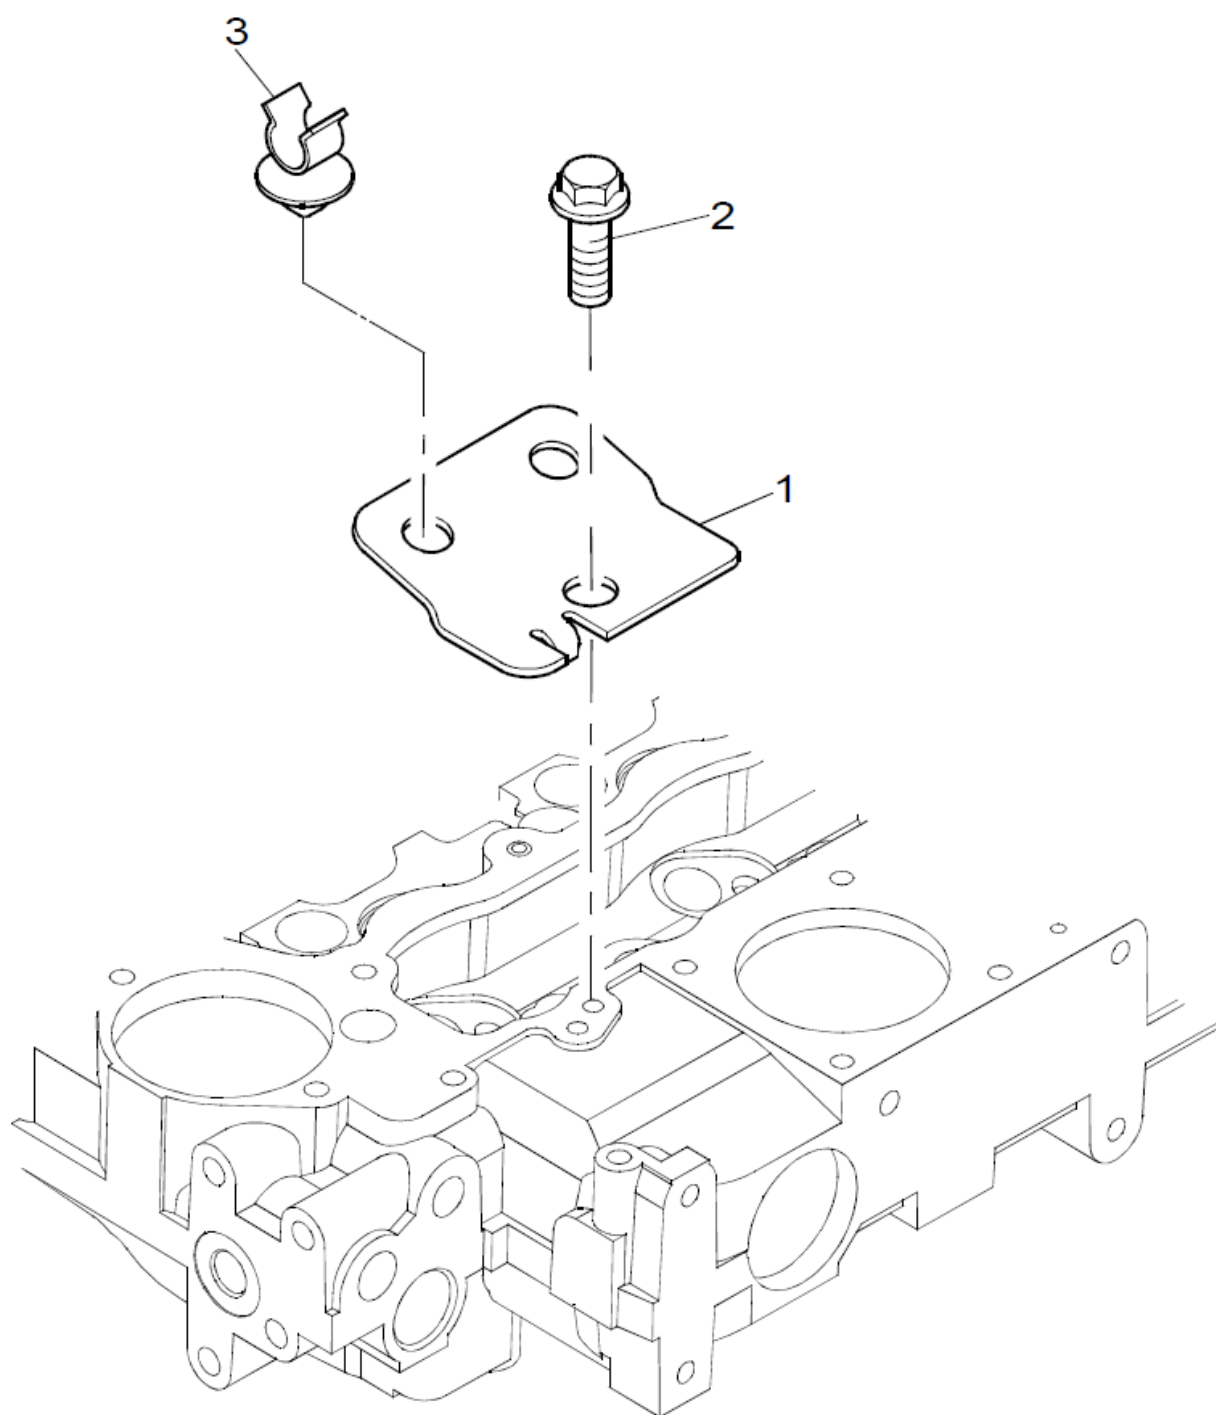


Uchwyt	18.01.123
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190789	Wspornik	1	
2	P5180190790	Śruba	1	
3	P5180190791	Uchwyt	1	

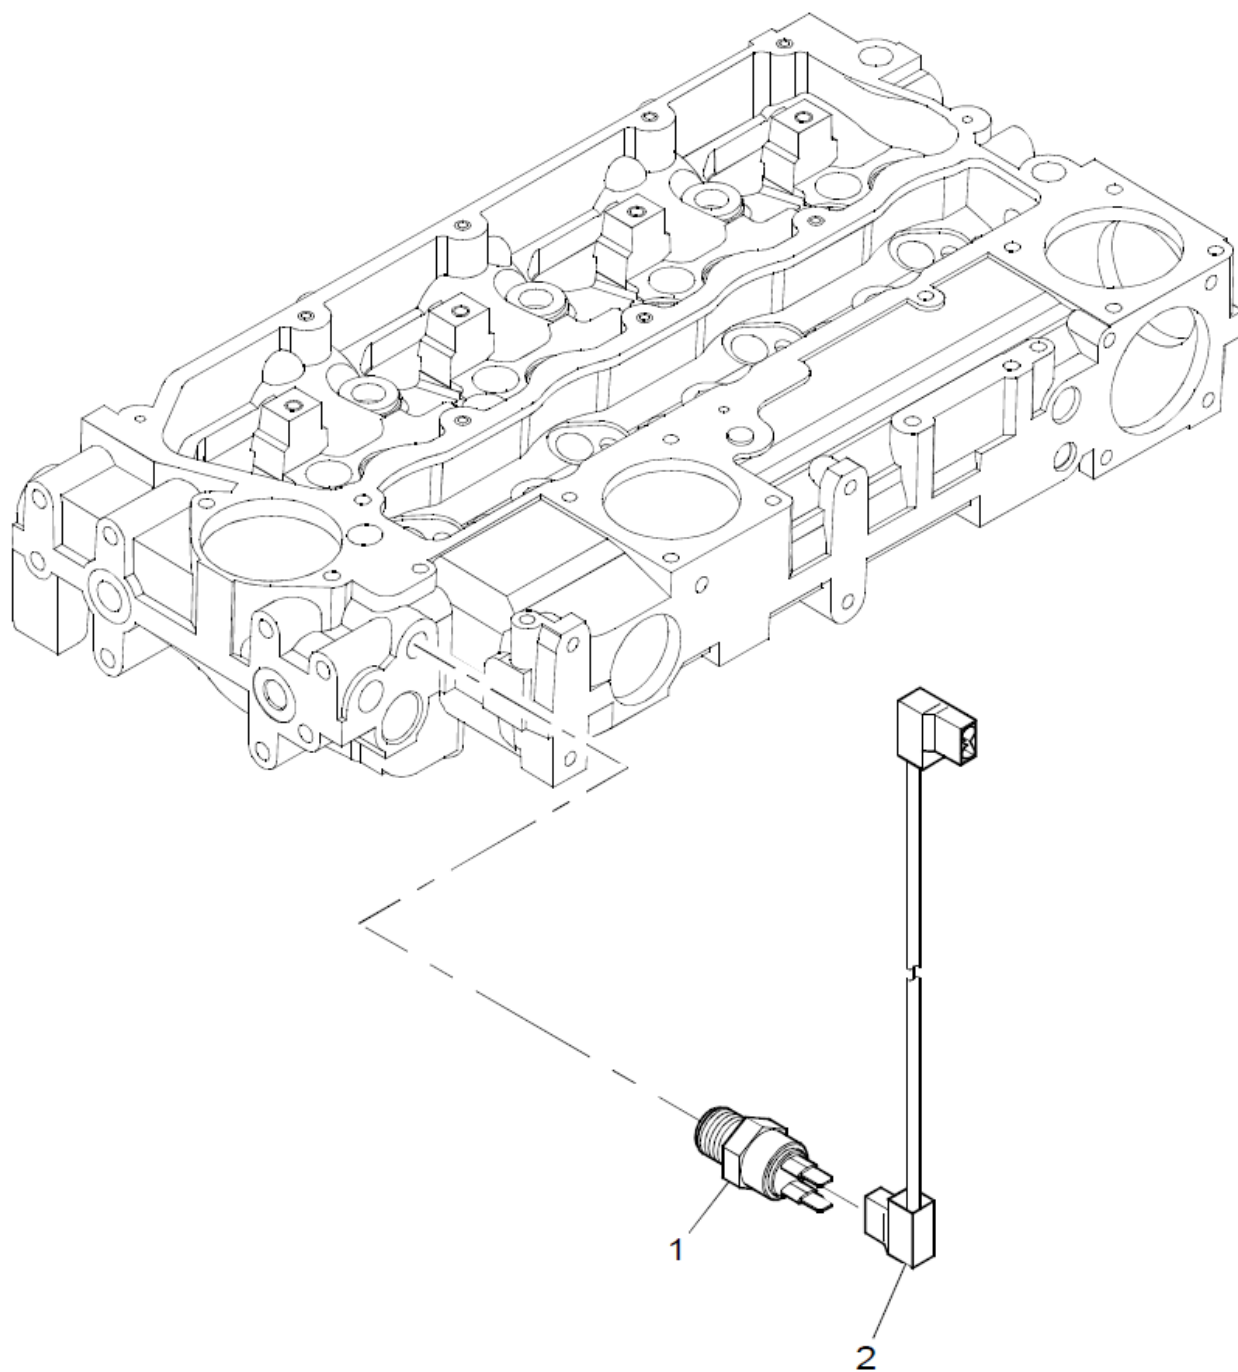


Czujnik zimnego rozruchu	18.01.124
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190792	Czujnik temp. Wody	1	
2	P5180190793	Przewód	1	

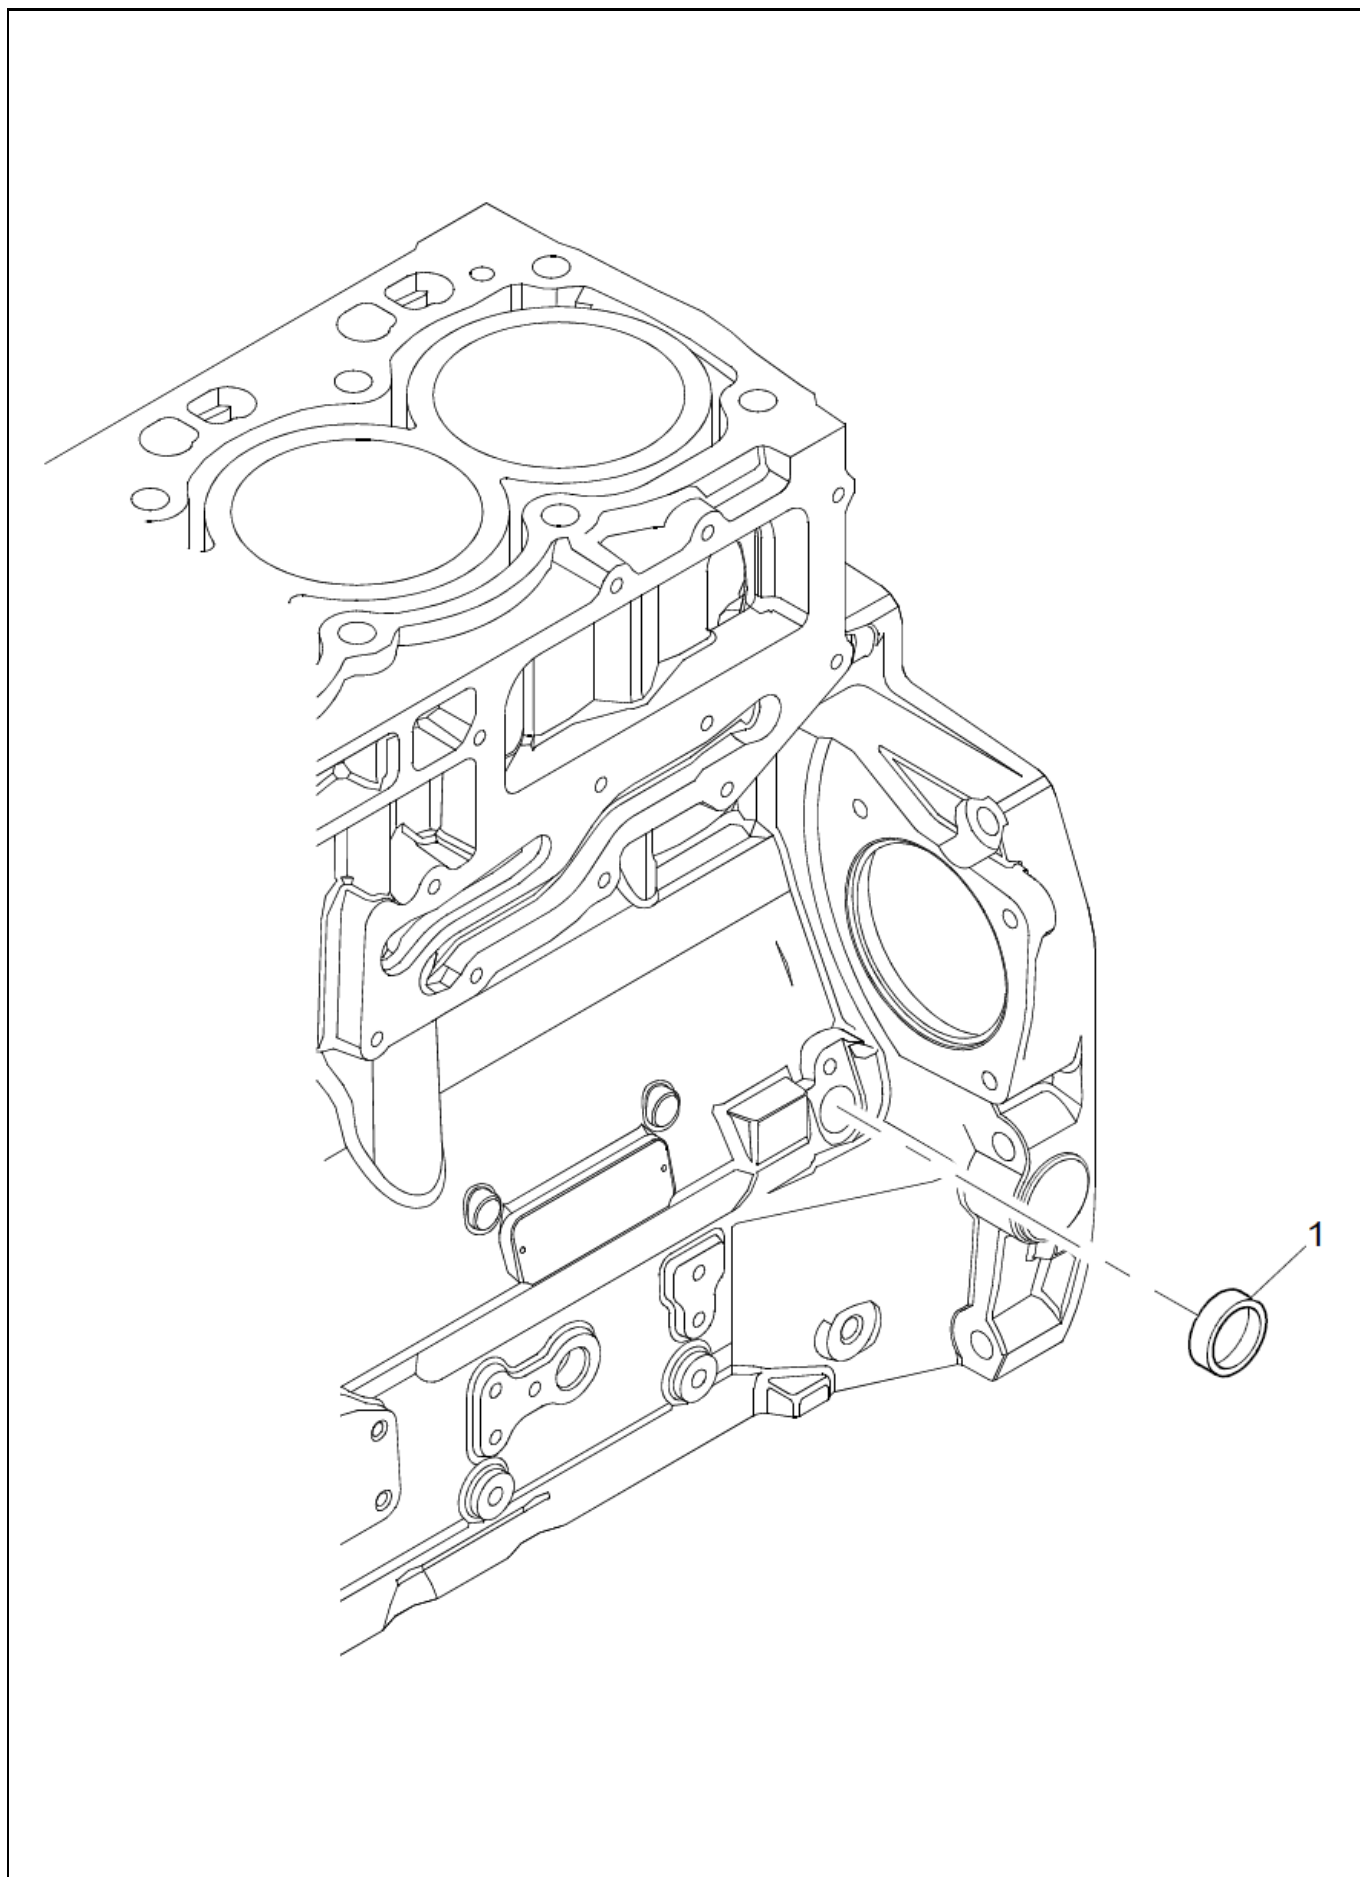


Zaślepka	18.01.125
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190794	Zaślepka	1	

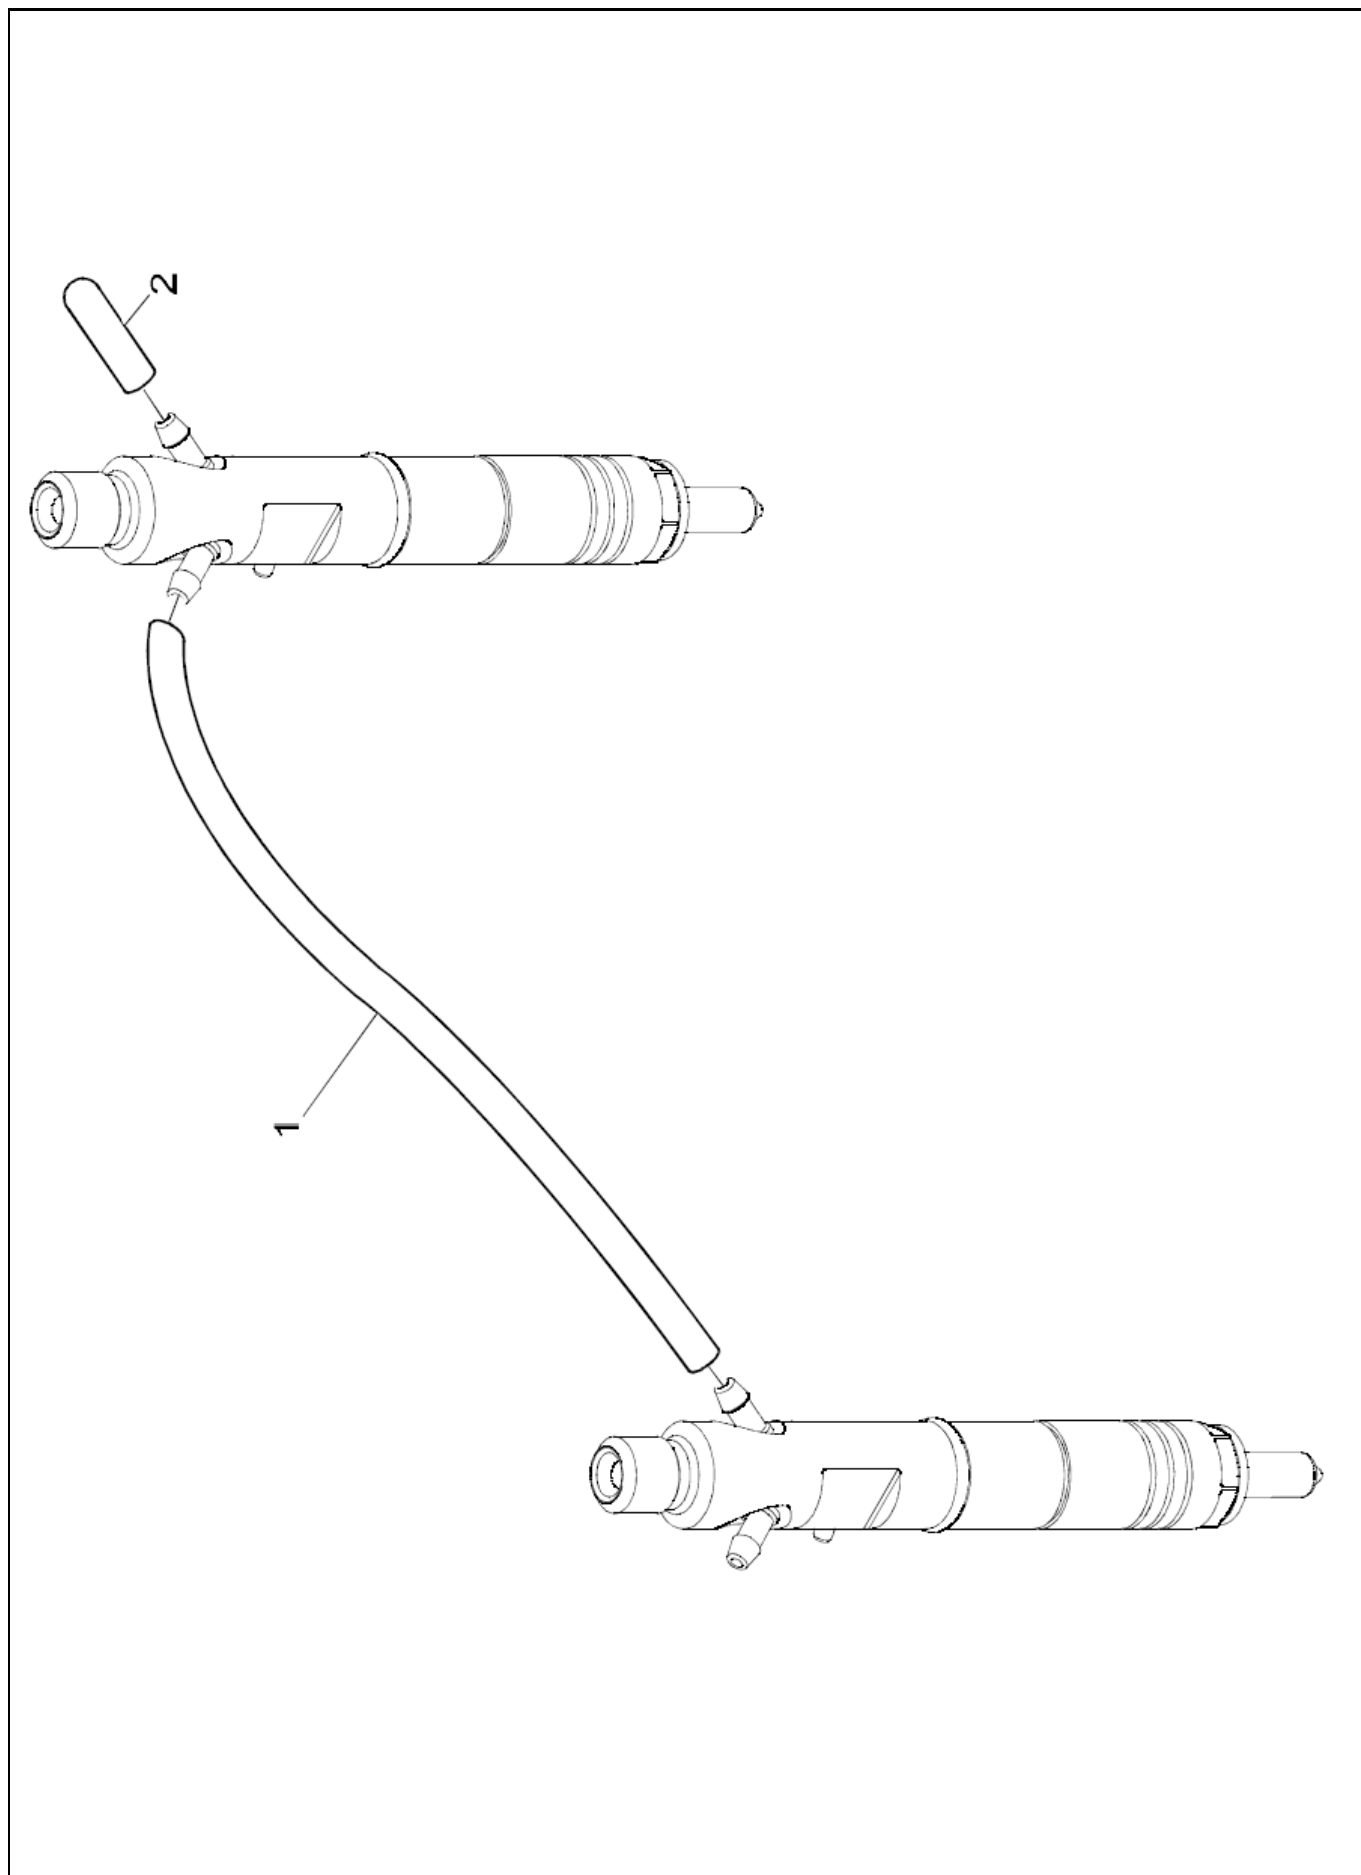


Przewody nadmiarowe	18.01.126
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190795	Wąż	3	
2	P5180190796	Kapturek	1	

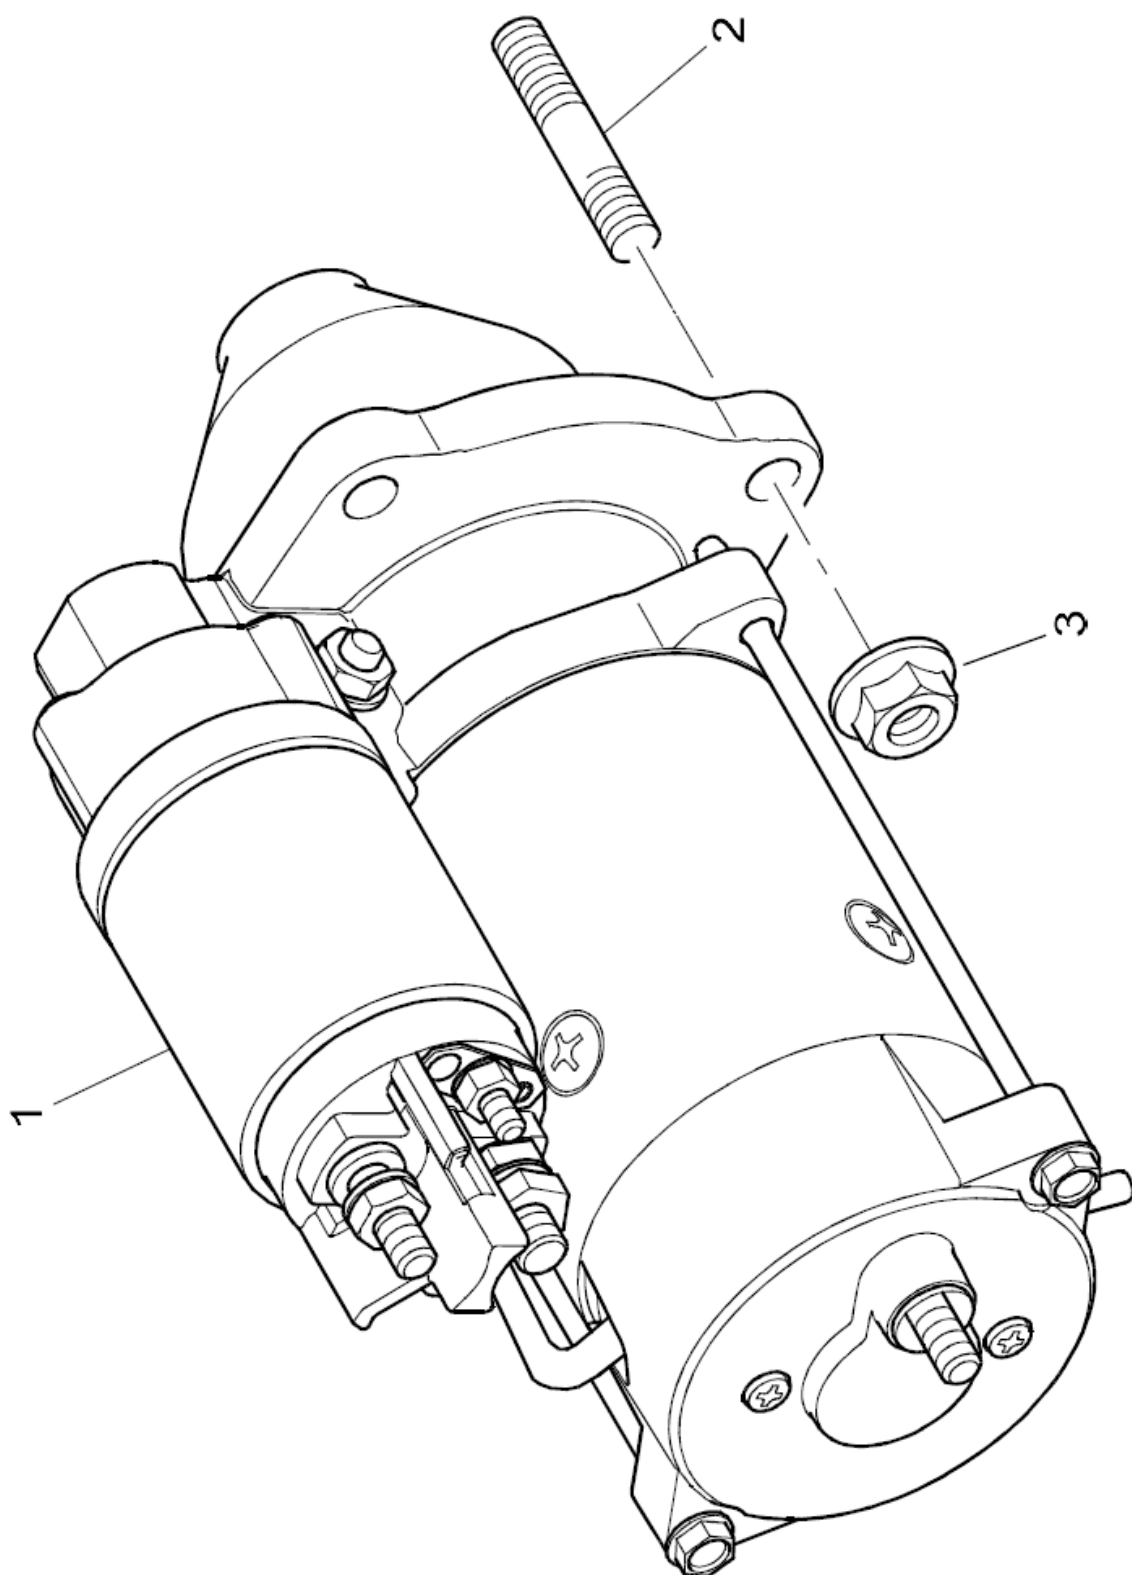


Rozrusznik	18.01.127
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190797	Rozrusznik	1	
2	P5180190798	Sruba dwustronna	3	
3	P5180190799	Nakrętka	3	

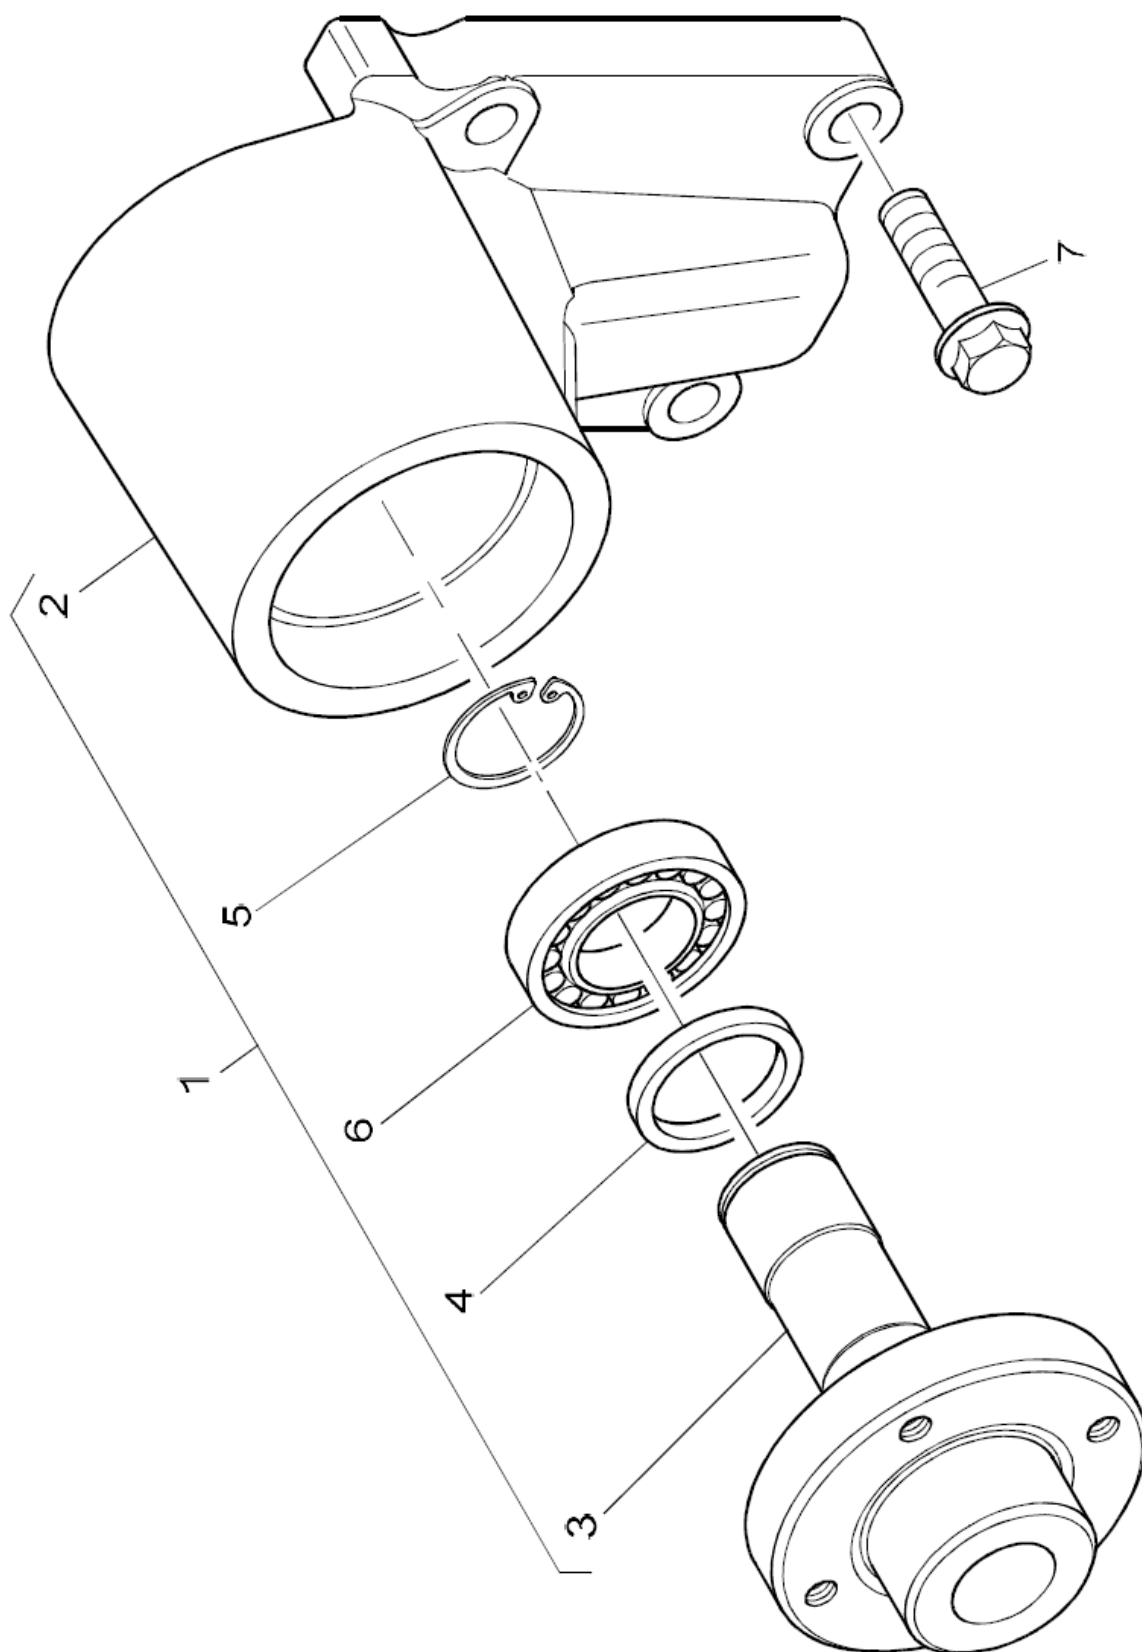


Napęd wentylatora	18.01.128
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190800	Elementy napędu wentylatora	1	
2	P5180190801	Obudowa wałka napędowego wentylatora	1	
3	P5180190802	Wałek napędowy	1	
4	P5180190803	Pireścień dystansowy	1	
5	P5180190804	Pireścień osadczy	1	
6	P5180190805	Łożysko	2	
7	P5180190806	Śruba	4	

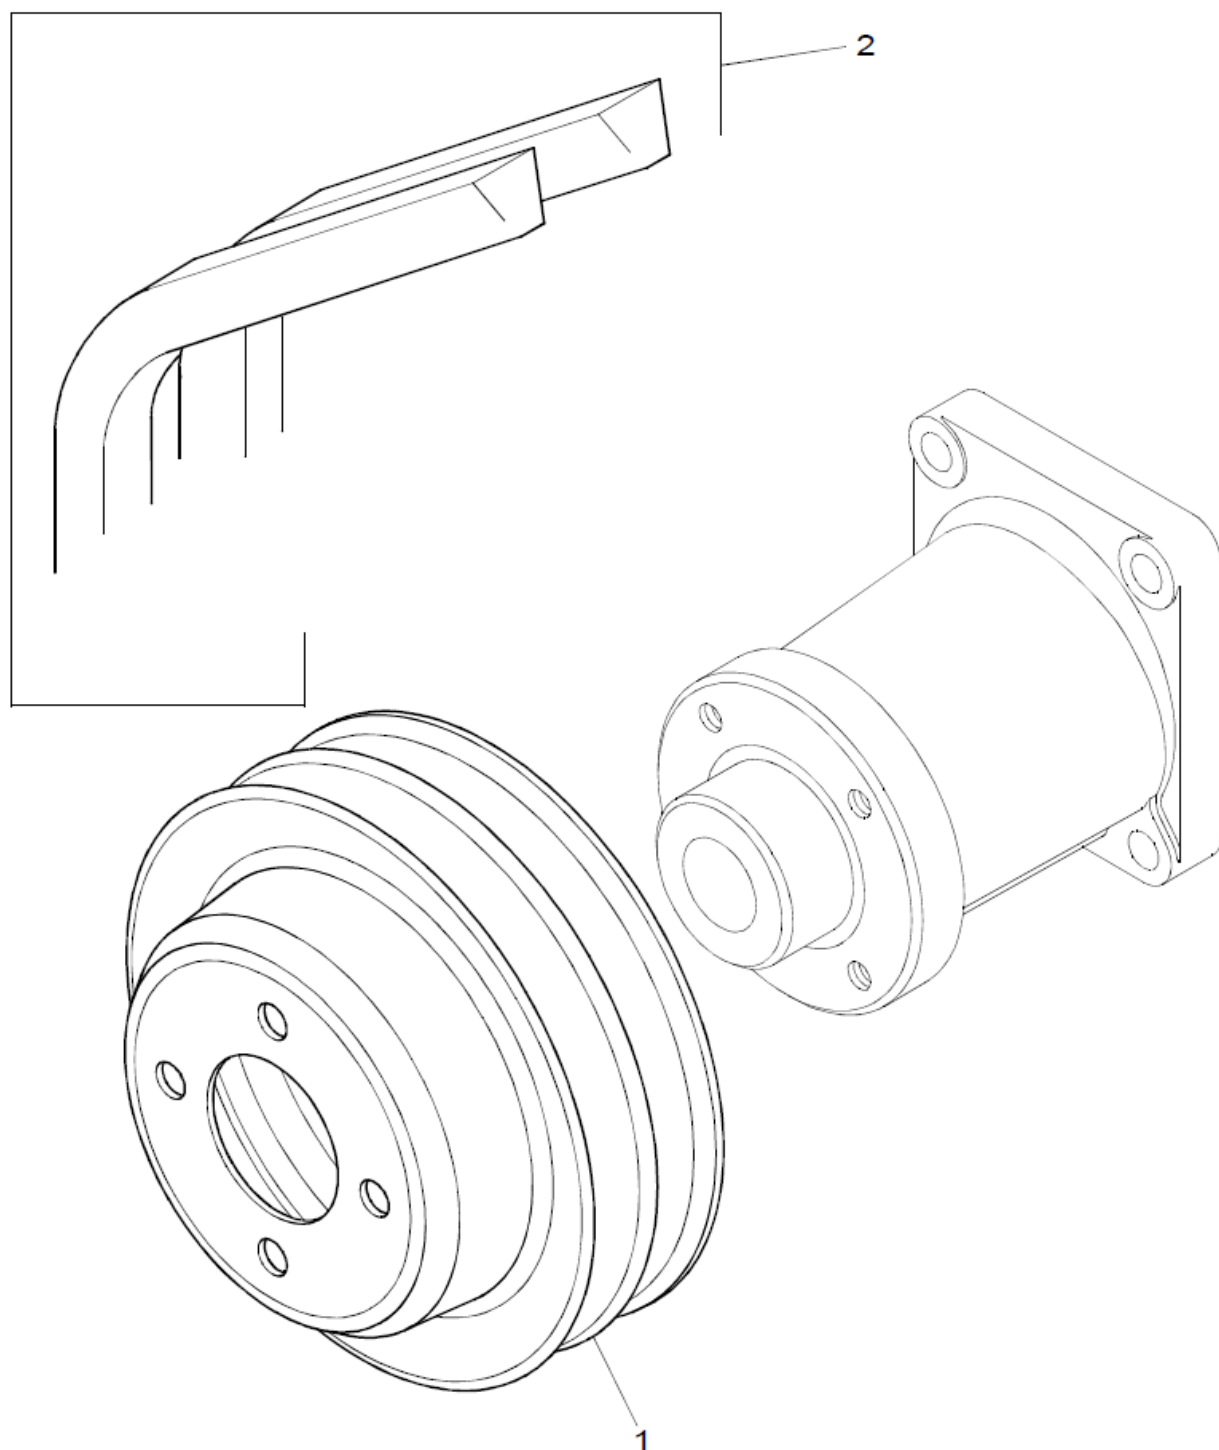


Koło pasowe	18.01.129
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190807	Koło pasowe wentylatora	1	
2	P5180190808	Pasek klinowy	1	

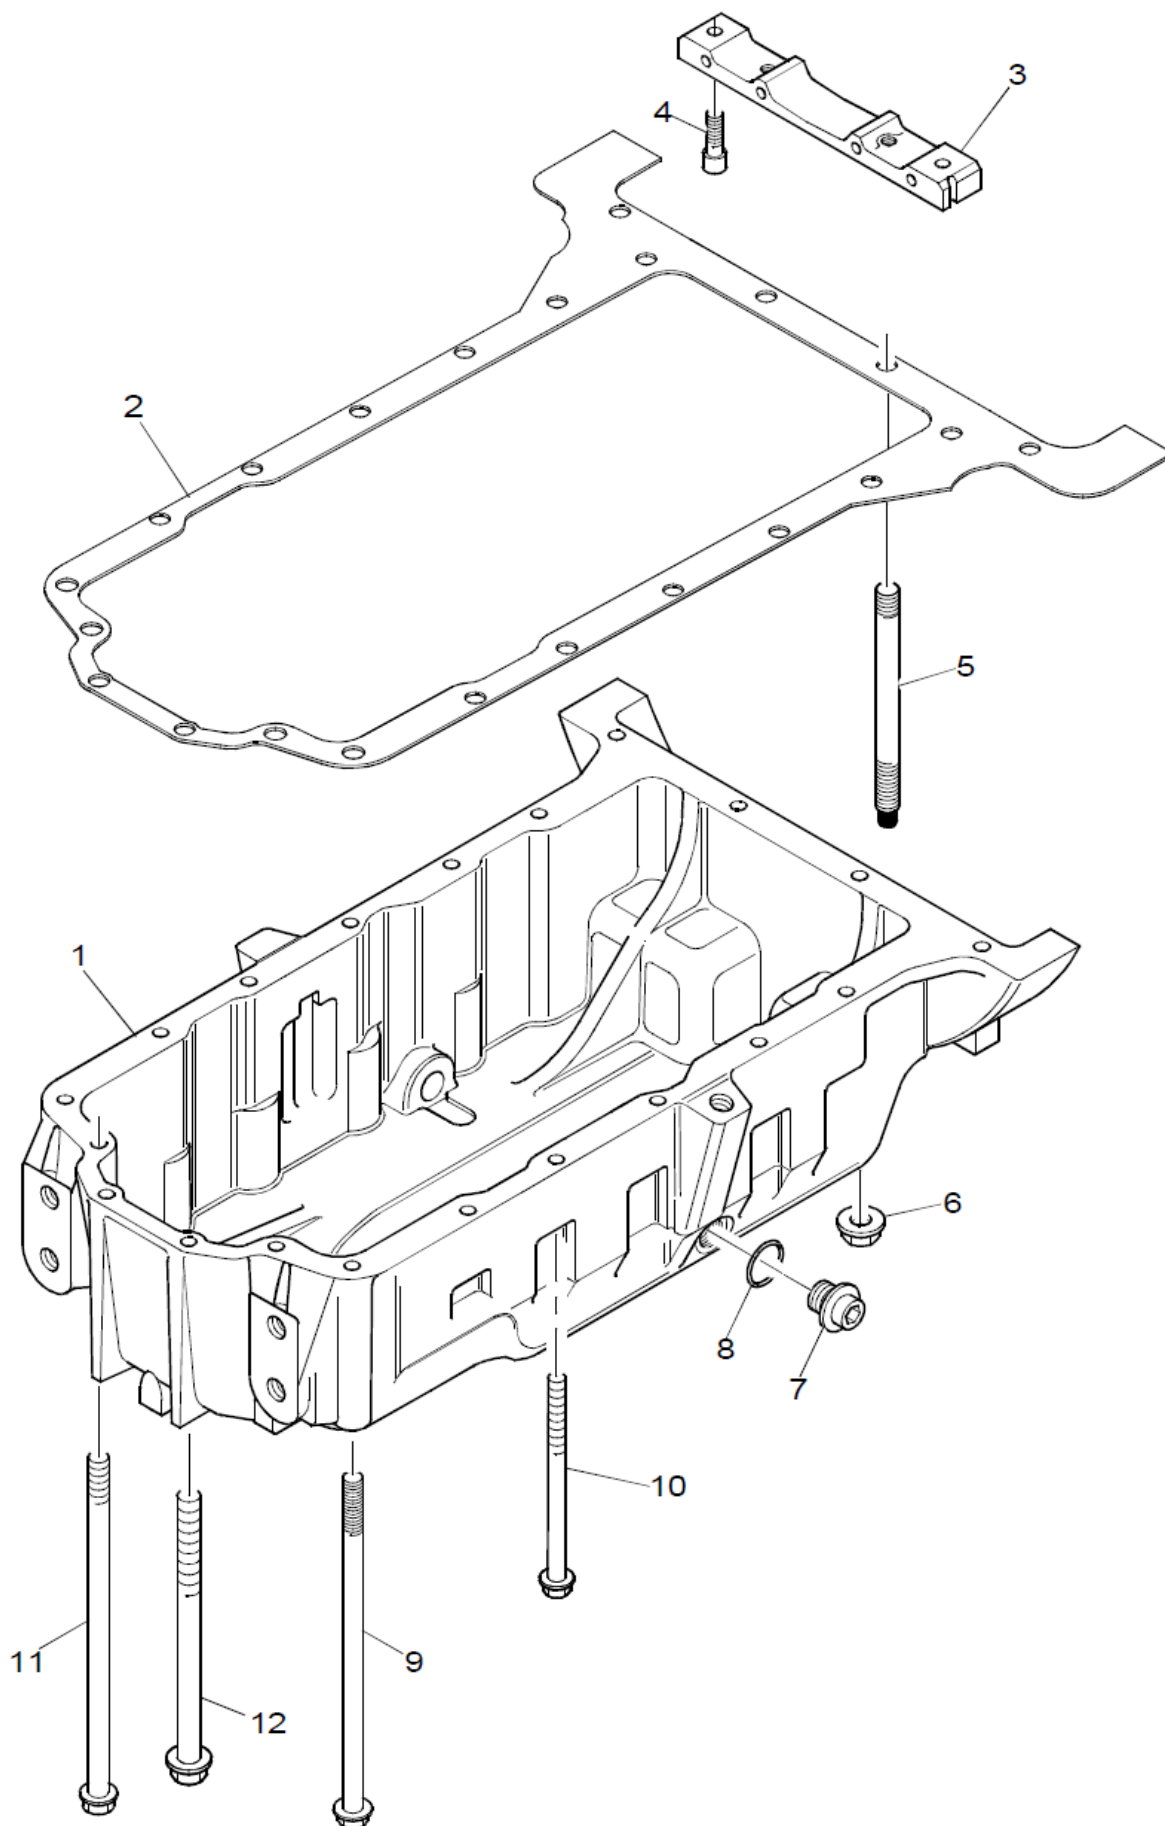


Miska olejowa	18.01.130
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190809	Miska olejowa	1	
2	P5180190810	Uszczelka miski olejowej	1	
3	P5180190811	Mostek	1	
4	P5180190812	Śruba	2	
5	P5180190813	Śruba dwustronna	2	
6	P5180190814	Nakrętka	2	
7	P5180190815	Zaślepka	2	
8	P5180190816	Oring	2	
9	P5180190817	Śruba	2	
10	P5180190818	Śruba	12	
11	P5180190819	Śruba	2	
12	P5180190820	Śruba	2	

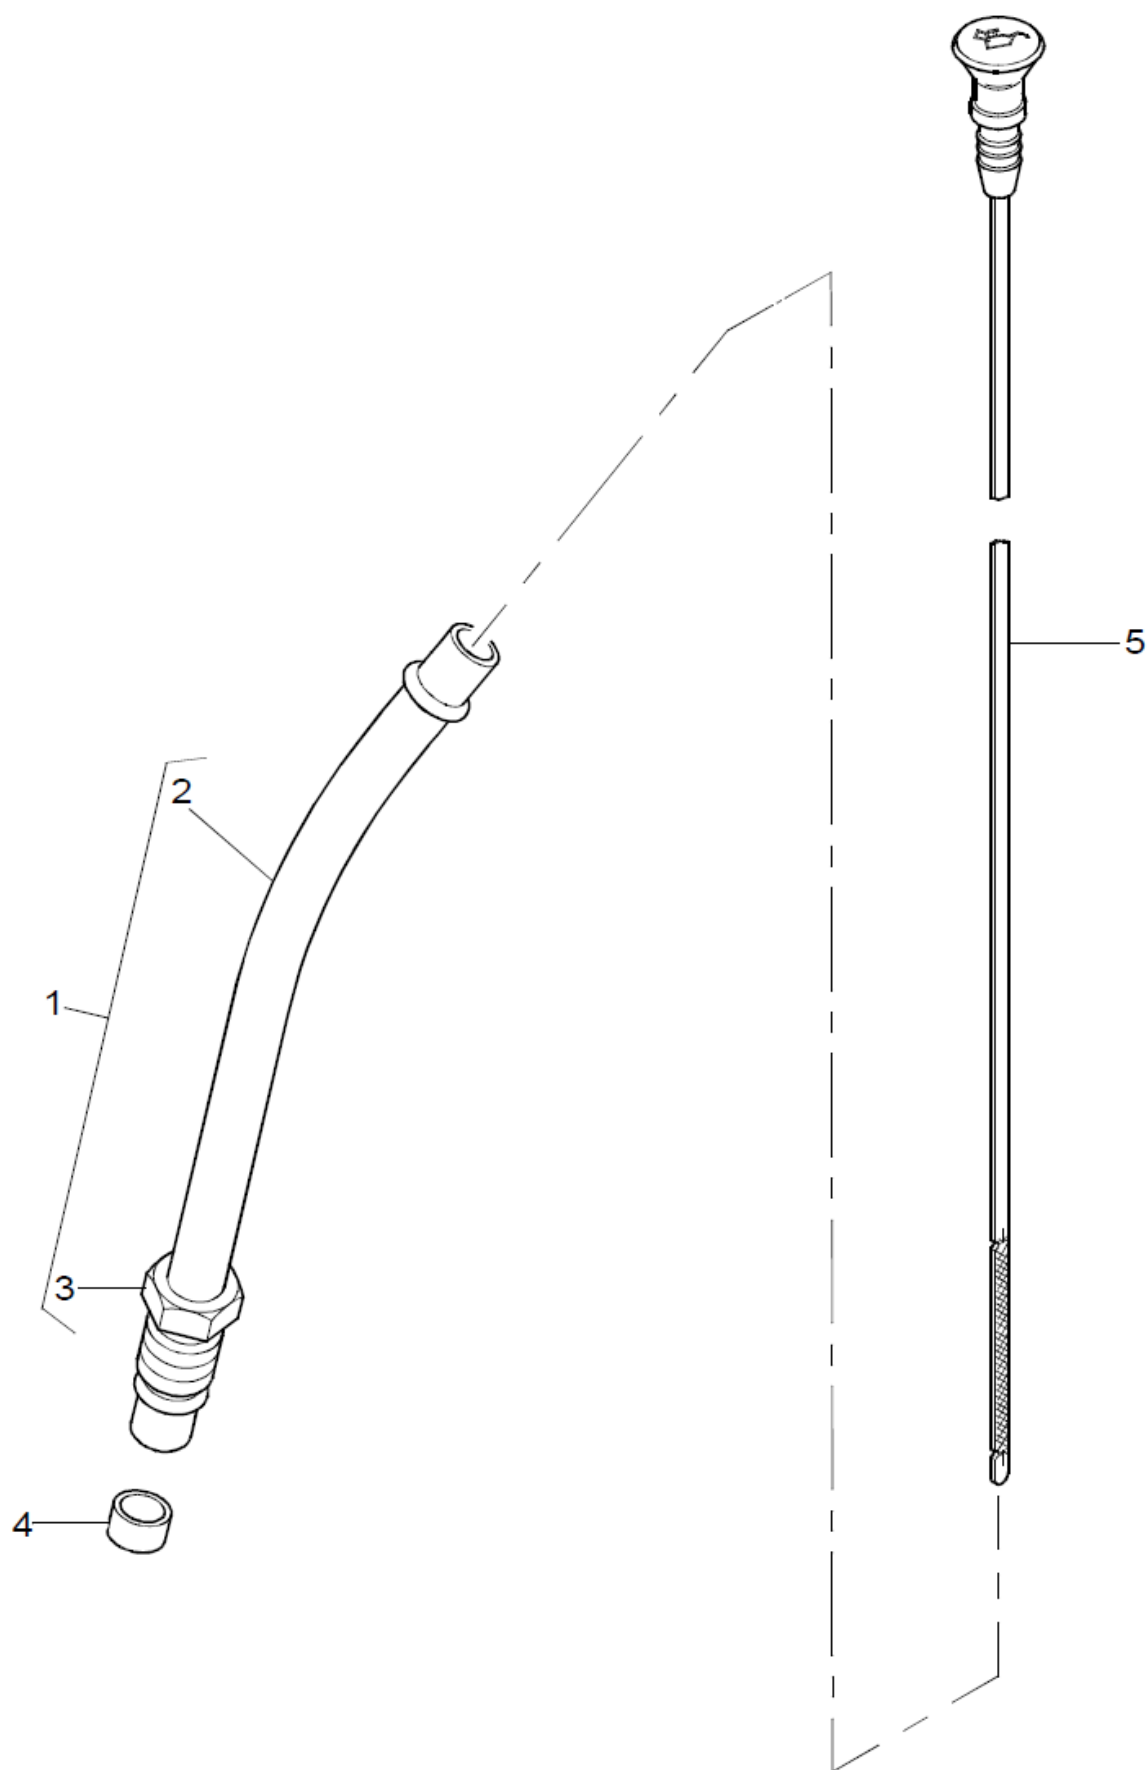


Bagnet	18.01.131
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190821	Rurka wskaźnika kpl.	1	
2	P5180190822	Rurka wskaźnika	1	
3	P5180190823	Nakrętka	1	
4	P5180190824	Tulejka zaciskowa	1	
5	P5180190825	Wskaźnik poziomu oleju	1	

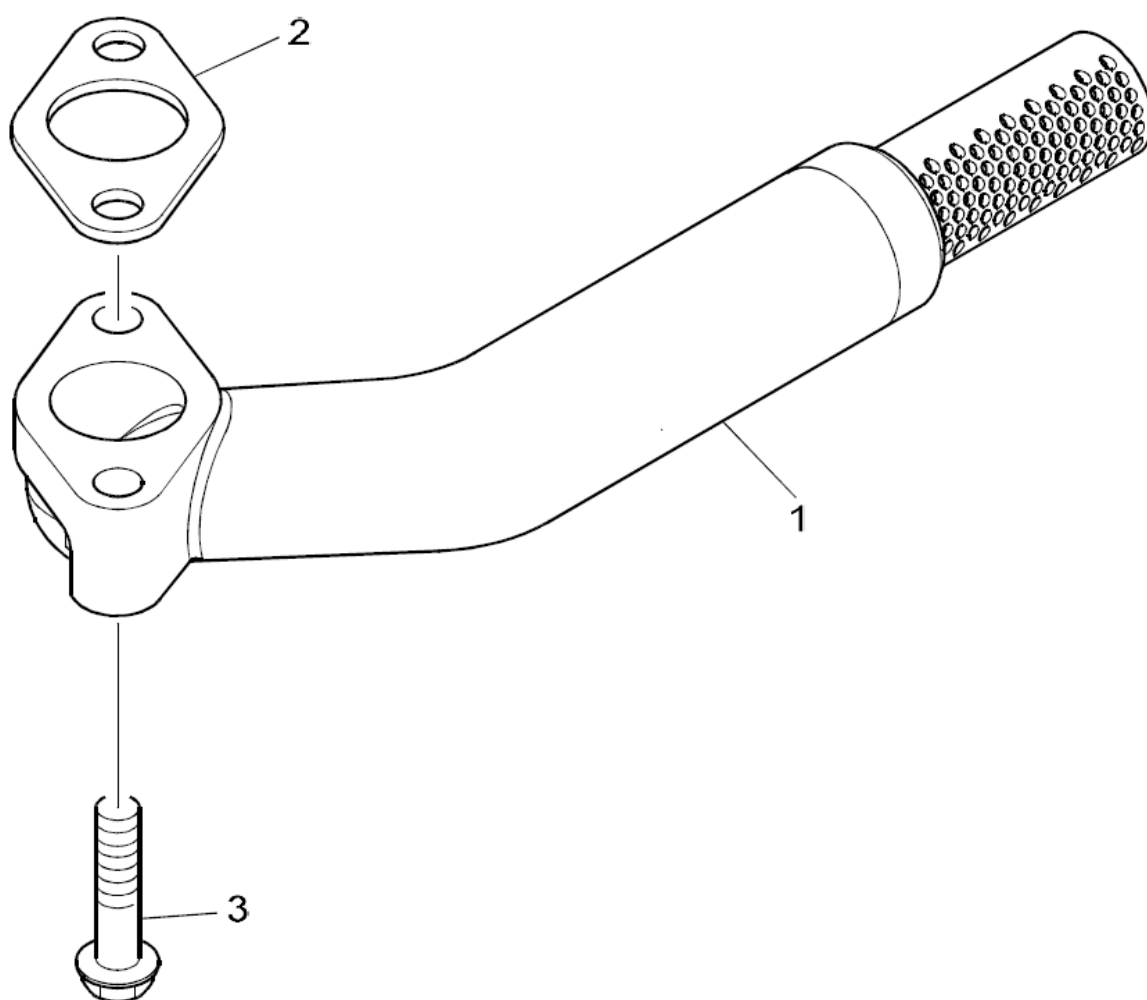


Filtr oleju	18.01.132
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190826	Rura ssąca	1	
2	P5180190827	Uszczelka	1	
3	P5180190828	Śruba	2	

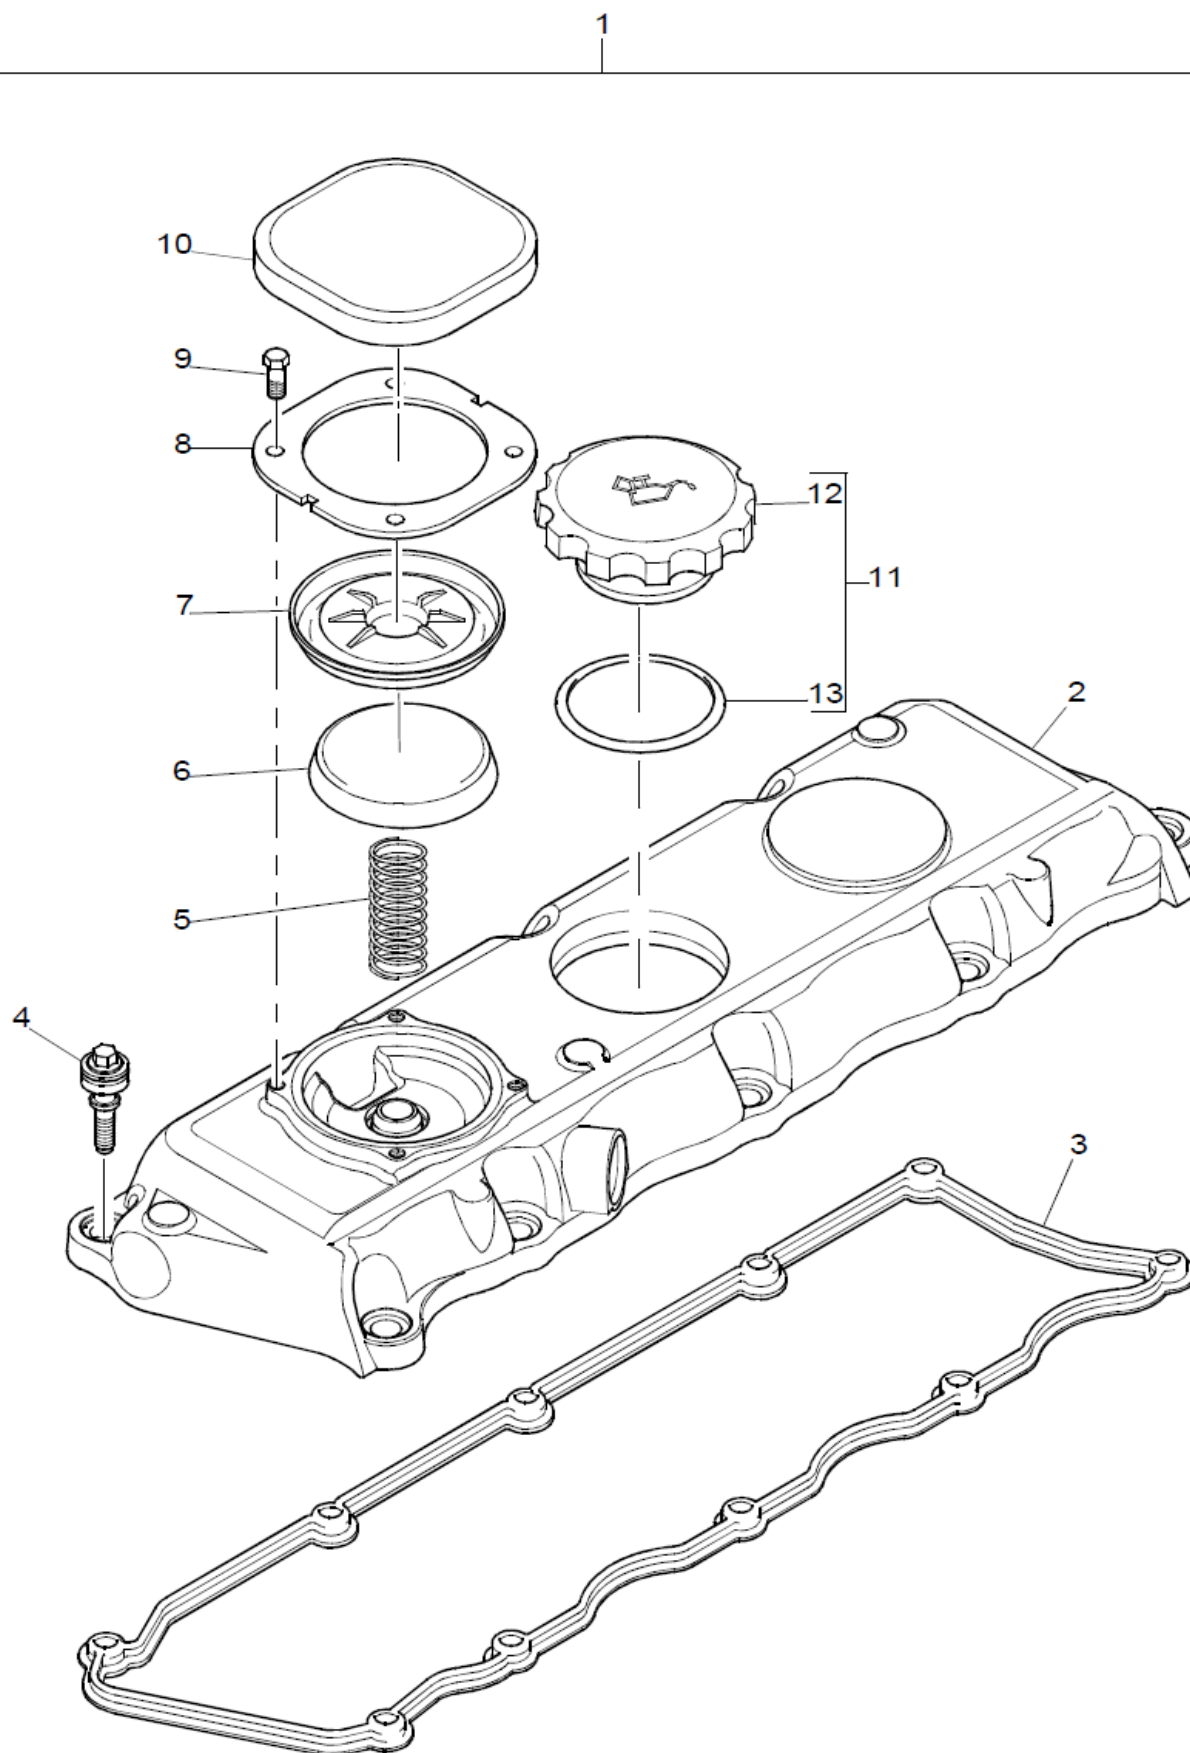


Pokrywa głowicy	18.01.133
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190829	Pokrywa głowicy kpl.	1	
2	P5180190830	Pokrywa głowicy	1	
3	P5180190831	Uszczelka pokrywy	1	
4	P5180190832	Śruba	10	
5	P5180190833	Śprężyna	1	
6	P5180190834	Pokrywka	1	
7	P5180190835	Membrama	1	
8	P5180190836	Płytką dociskowa	1	
9	P5180190837	Śruba	4	
10	P5180190838	Pokrywka	1	
11	P5180190839	Korek wlewu oleju kpl.	1	
12	P5180190840	Korek wlewu oleju	1	
13	P5180190841	Oring	1	

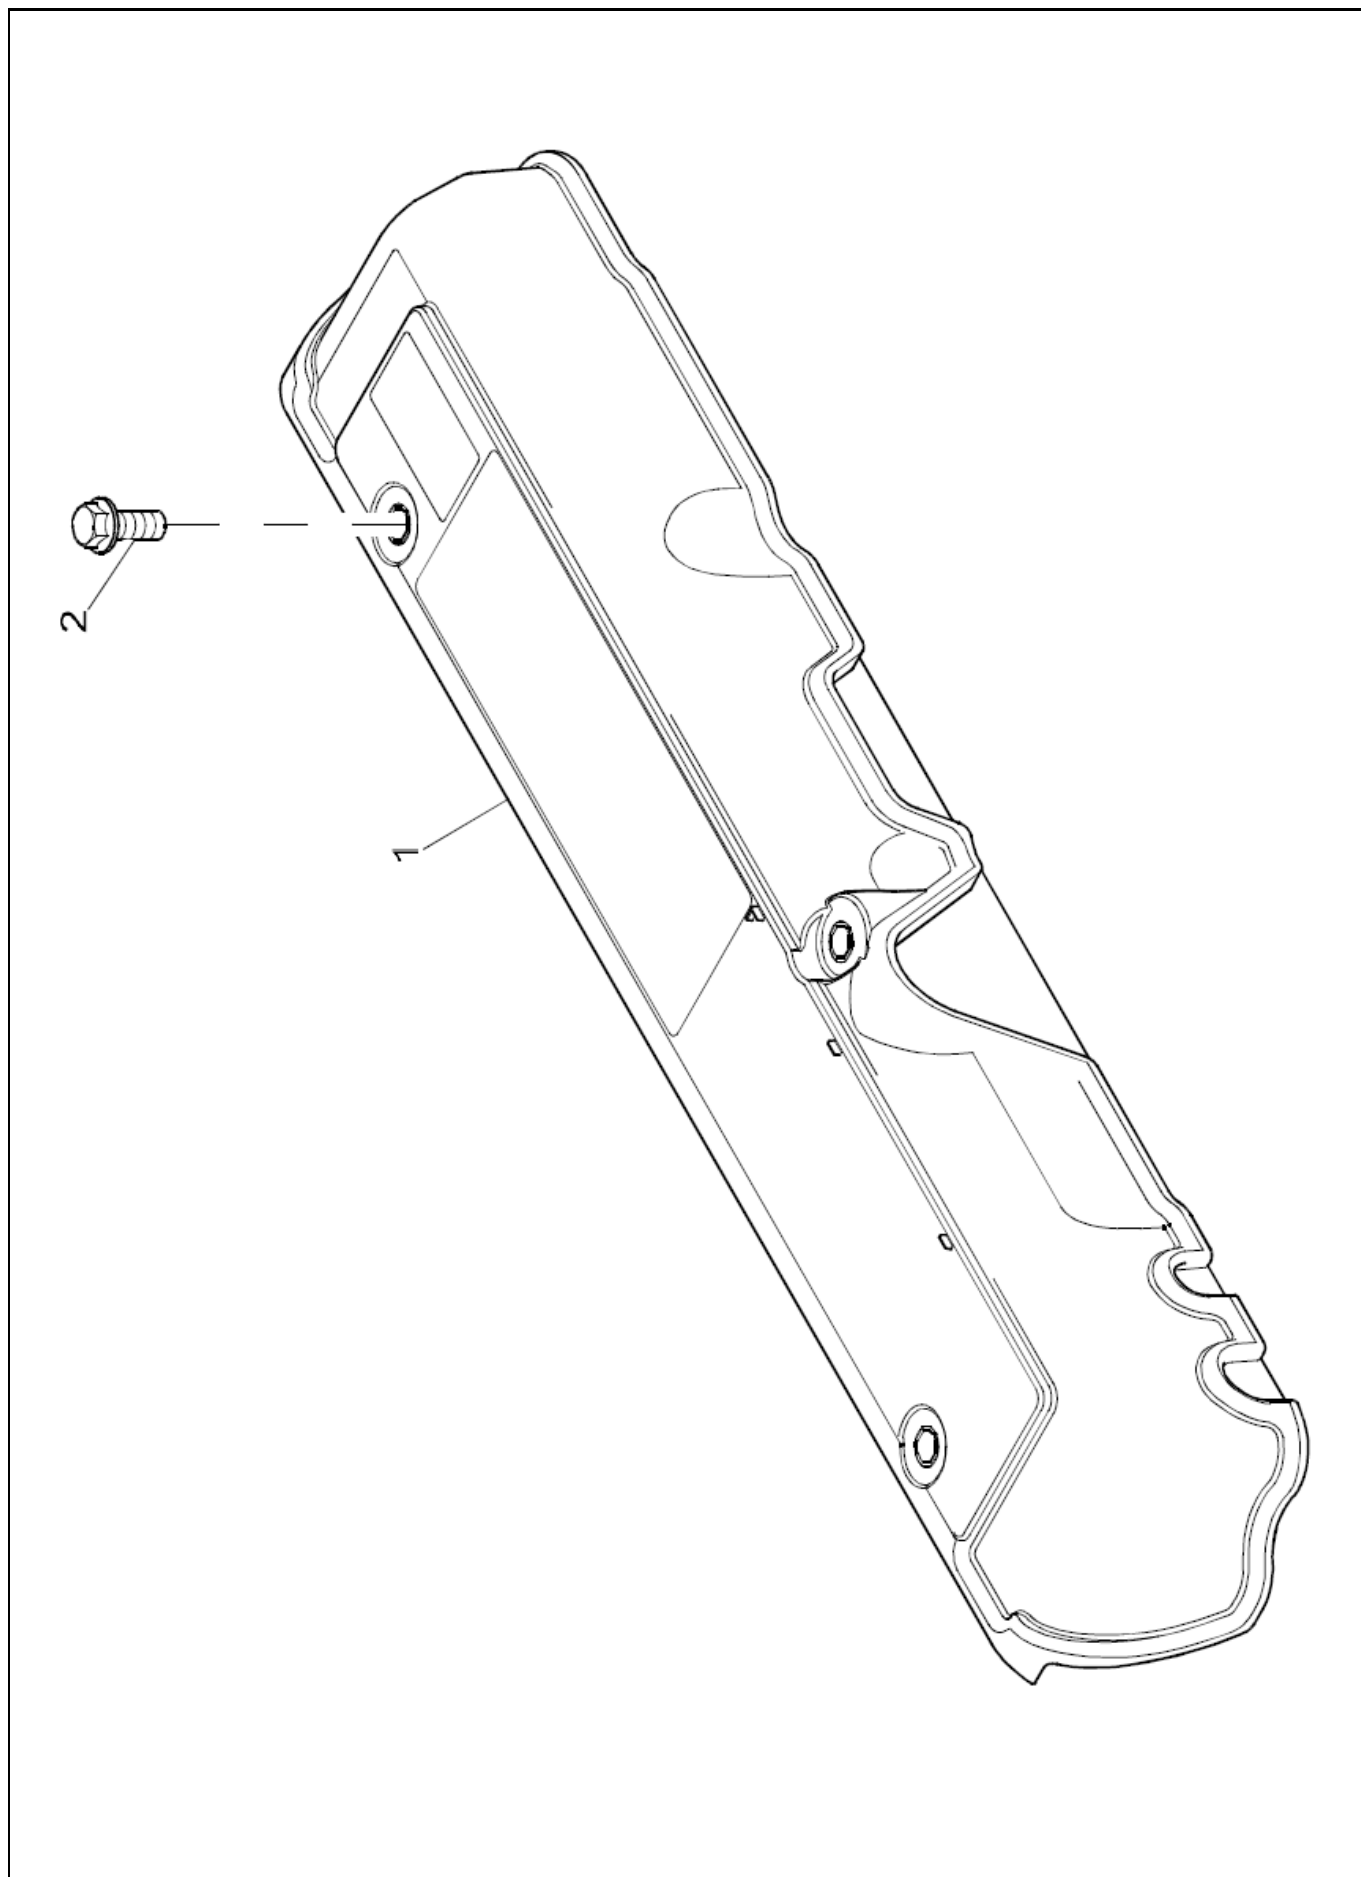


Pokrywa głowicy	18.01.134
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190842	Ośłona wtryskiwaczy	1	
2	P5180190843	Śruba	3	

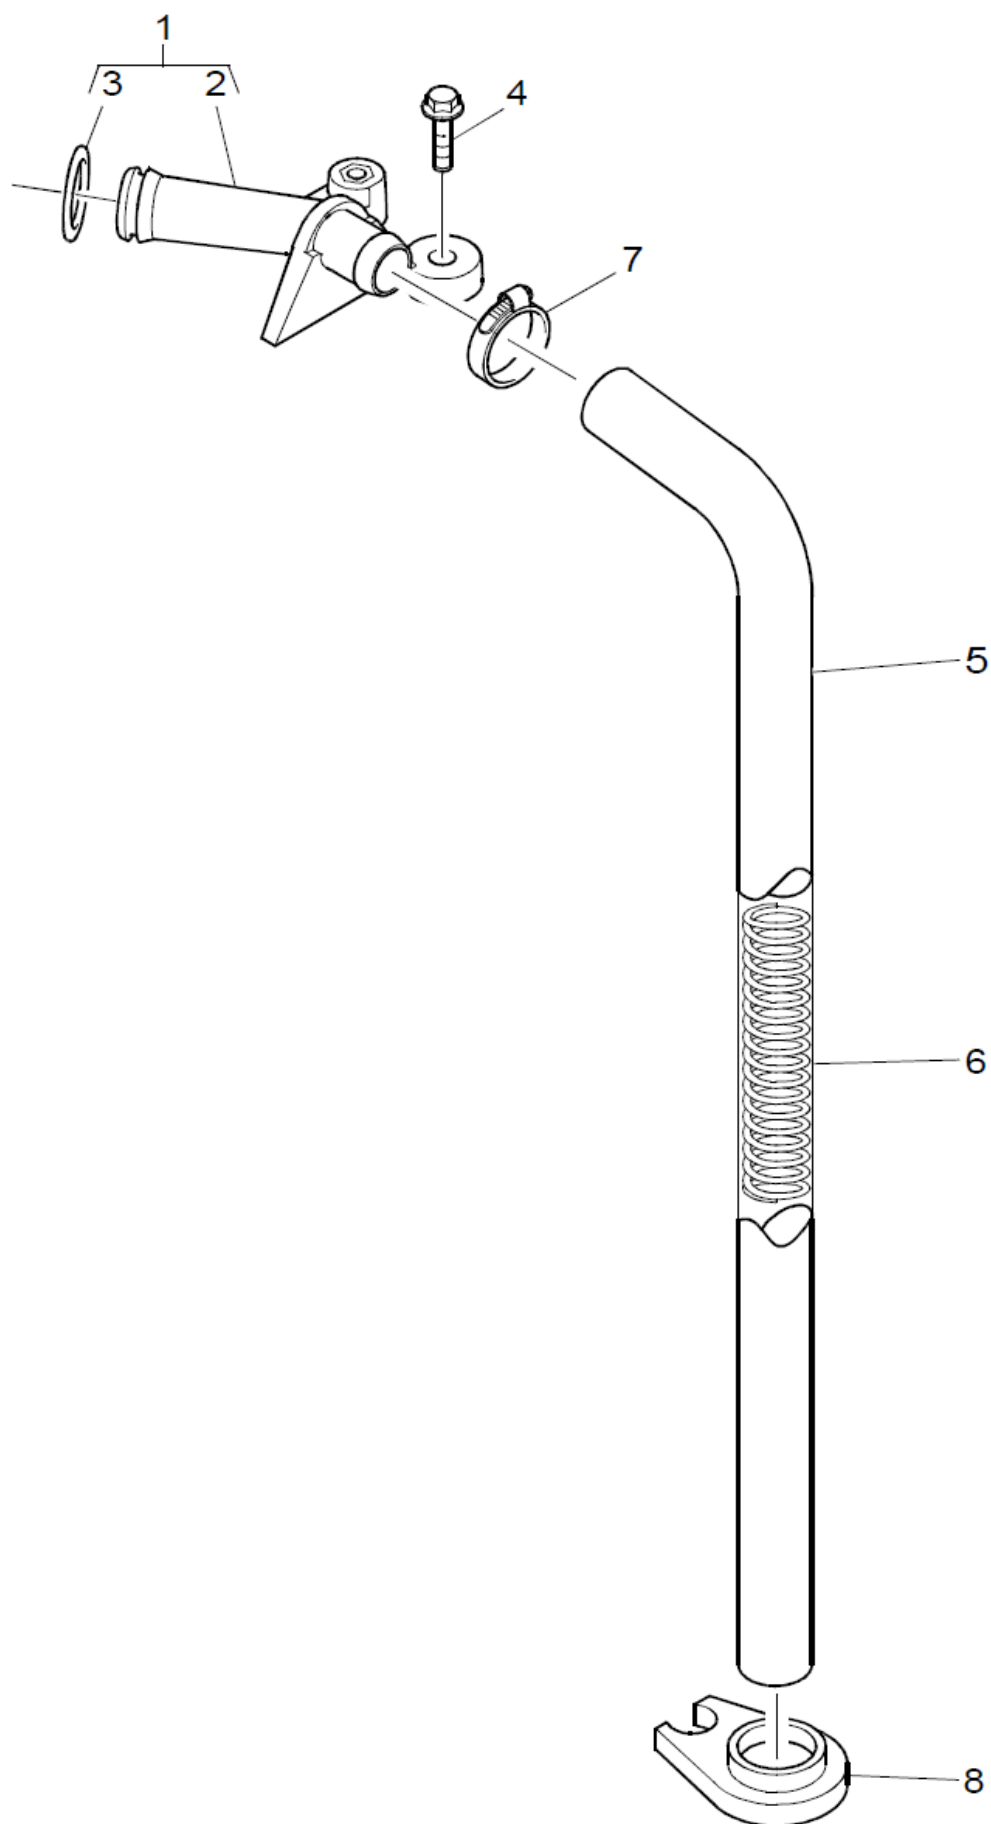


Odpowietrznik	18.01.135
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190844	Rura odpowietrznika kpl.	1	
2	P5180190845	Rura odpowietrznika	1	
3	P5180190846	Oring	1	
4	P5180190847	Śruba	1	
5	P5180190848	Rurka	1	
6	P5180190849	Śprężyna	1	
7	P5180190850	Uchwyt	1	
8	P5180190851	Wspornik	1	

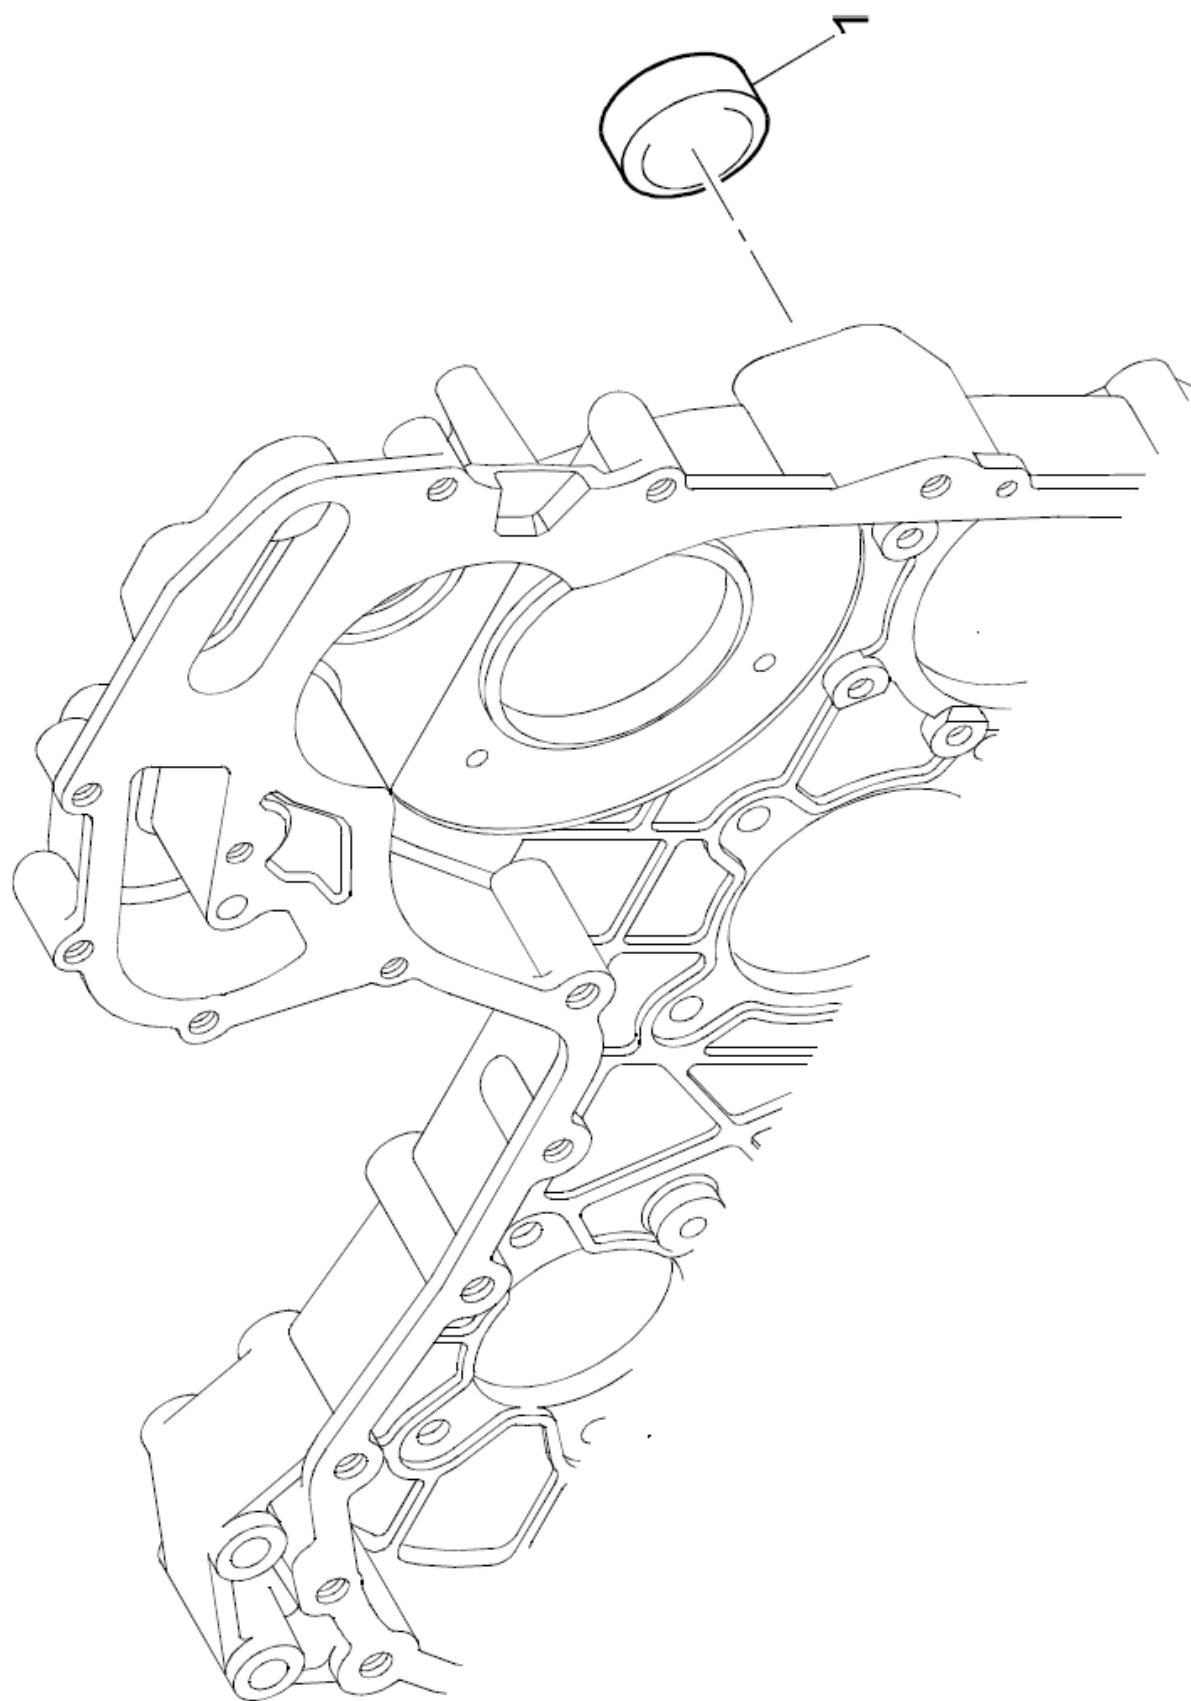


Zaślepki	18.01.136
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191074	Zaślepka	1	

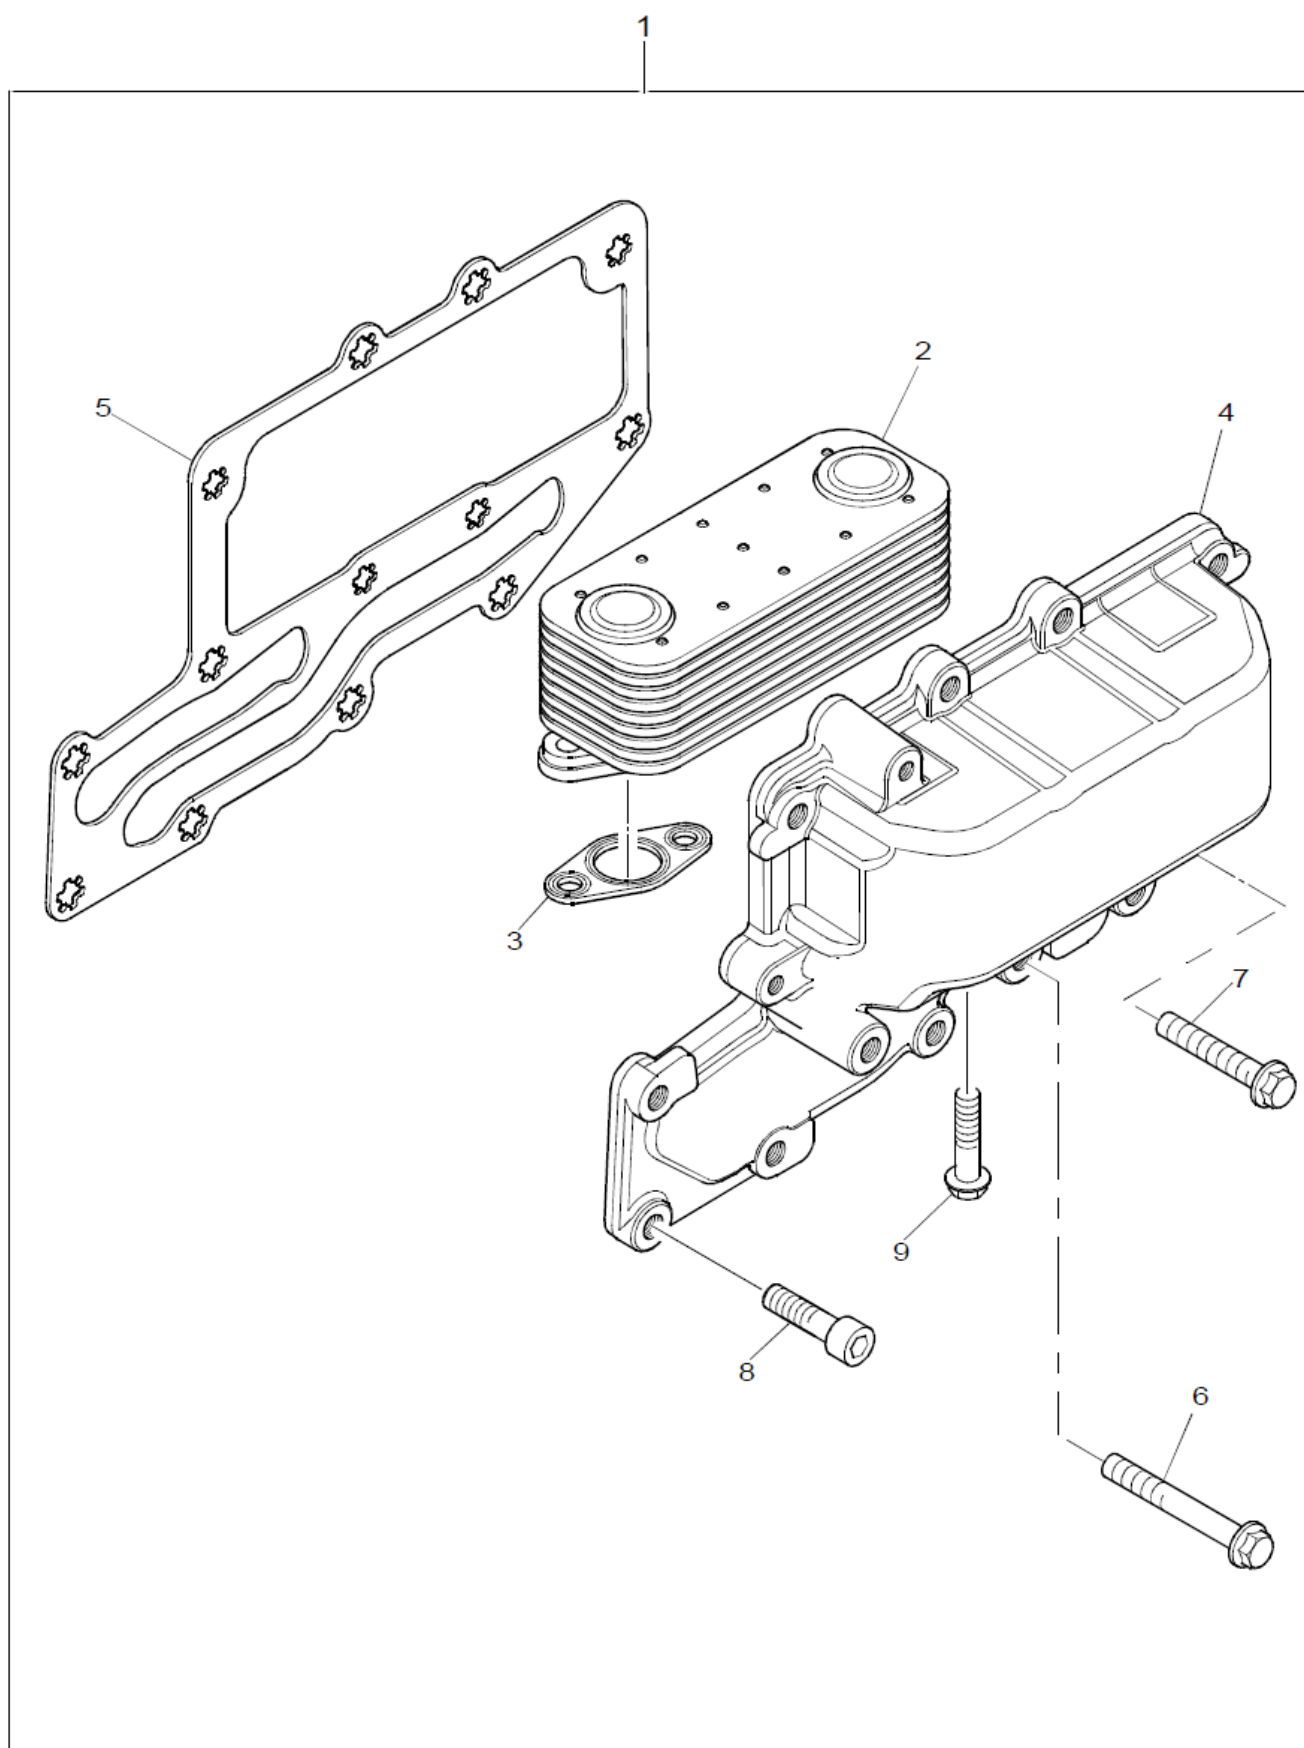


Chłodnica oleju	18.01.137
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191065	Chłodnica oleju kpl.	1	
2	P5180191066	Chłodnica	1	
3	P5180191067	Uszczelka	2	
4	P5180191068	Obudowa chłodnicy	1	
5	P5180191069	Uszczelka	1	
6	P5180191070	Śruba	3	
7	P5180191071	Śruba	8	
8	P5180191072	Śruba	2	
9	P5180191073	Śruba	4	

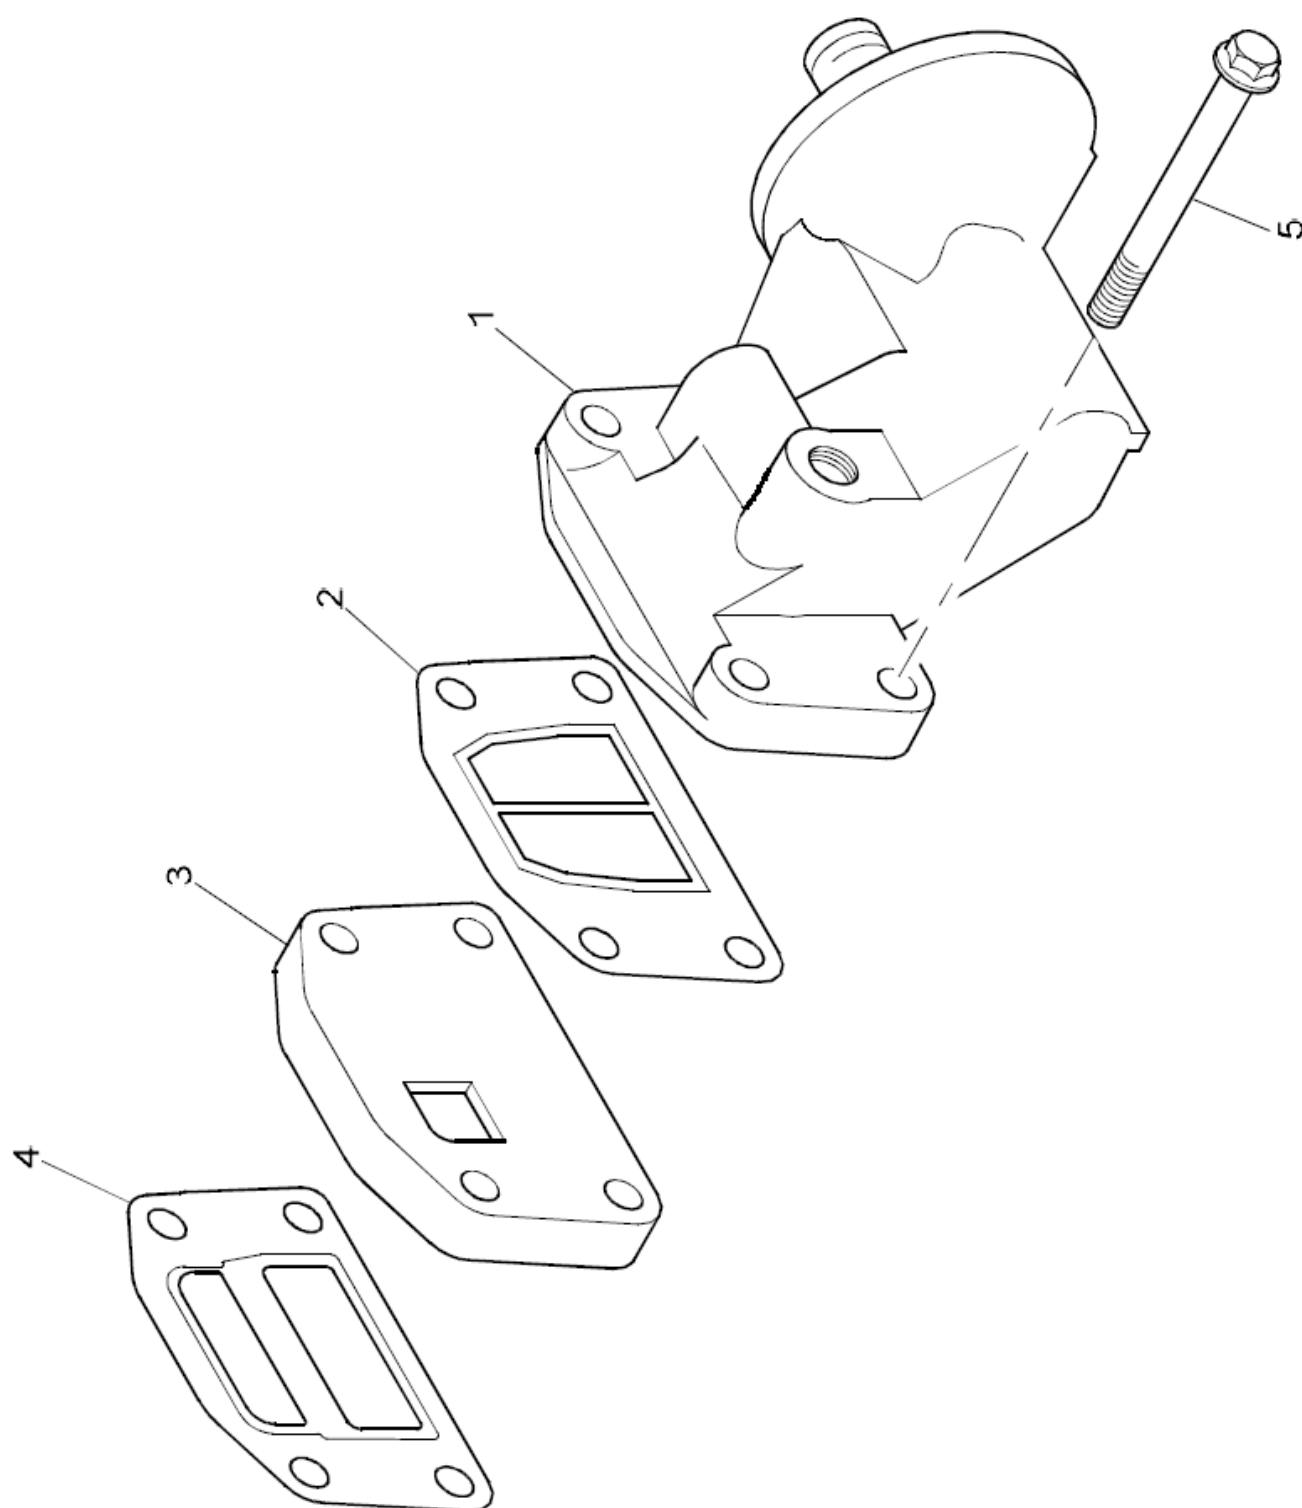


Filtr oleju	18.01.138
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191060	Przyłącze filtra kpl.	1	
2	P5180191061	Uszczelka	1	
3	P5180191062	Element przejściowy	1	
4	P5180191063	Uszczelka	1	
5	P5180191064	Śruba	4	

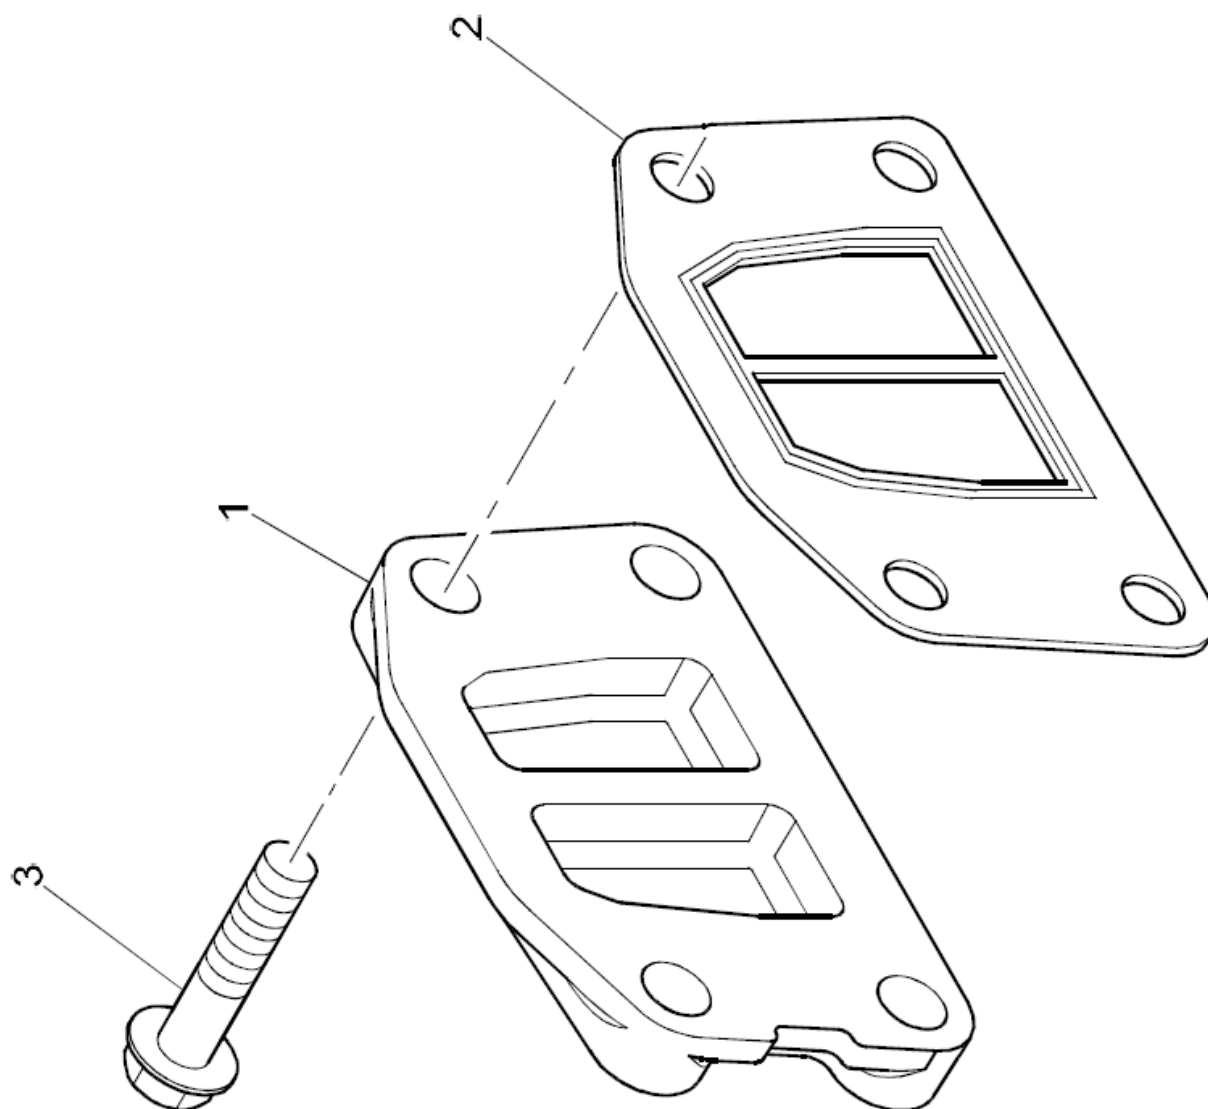


Zaślepki	18.01.139
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191057	Pokrywa	1	
2	P5180191058	Uszczelka	1	
3	P5180191059	Śruba	4	

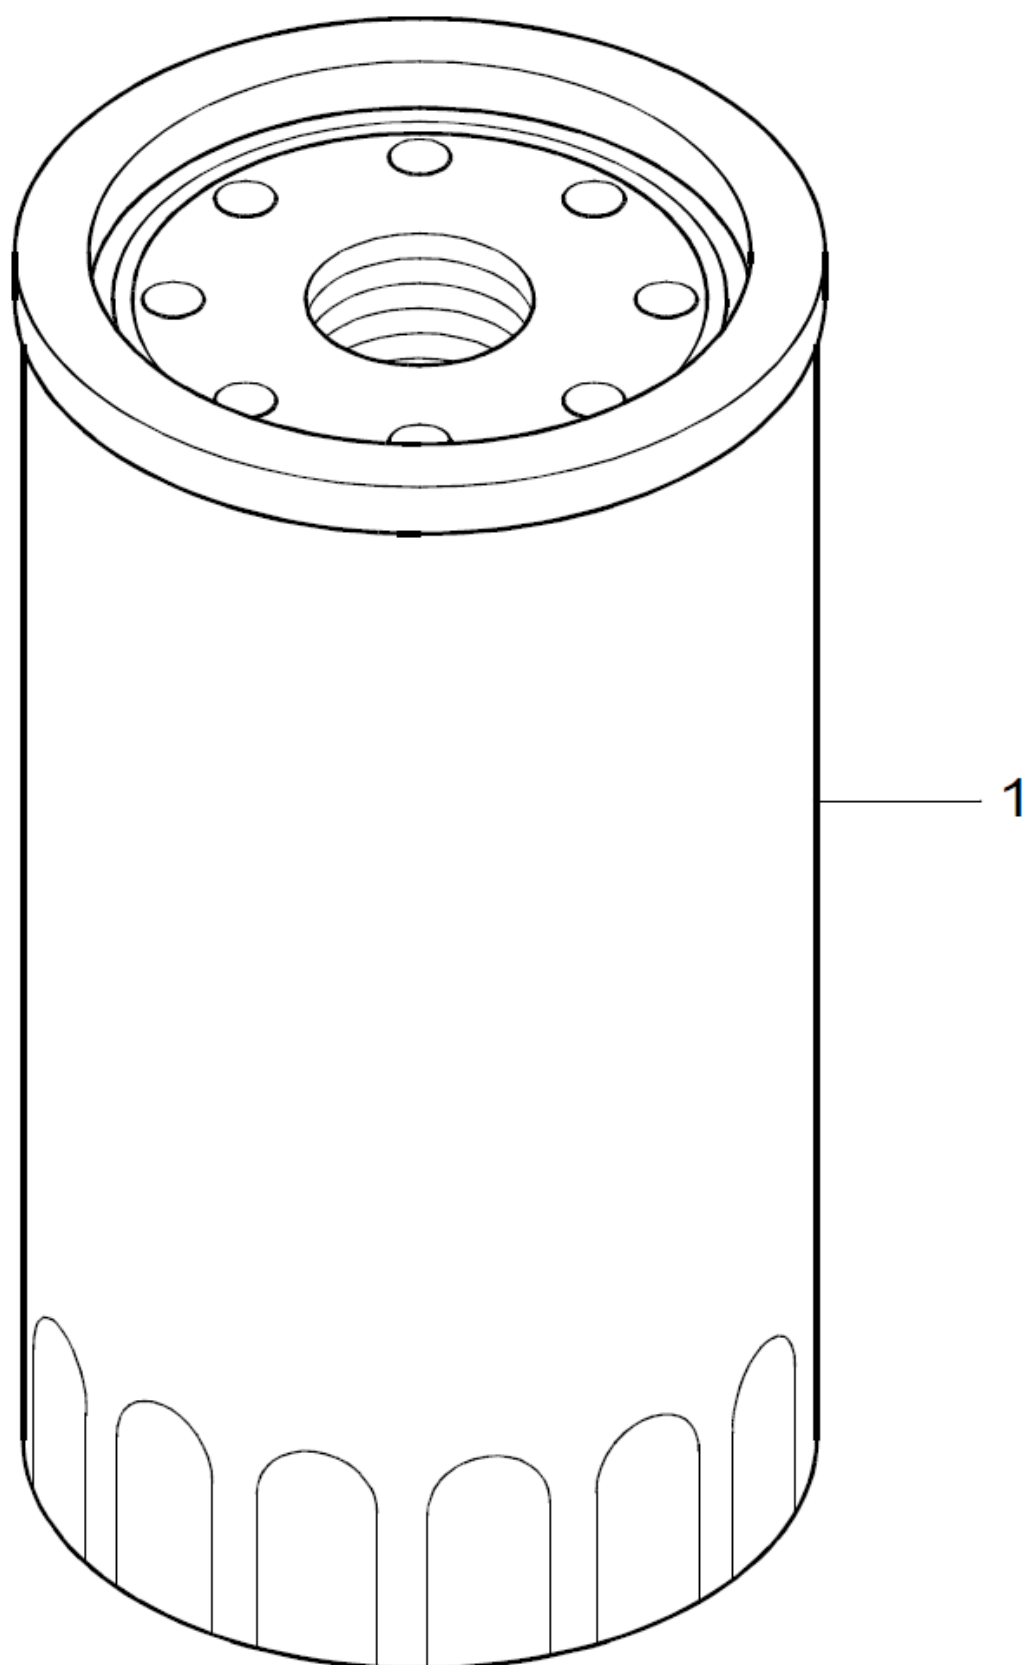


Filtr oleju	18.01.140
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191056	Filtr oleju	1	

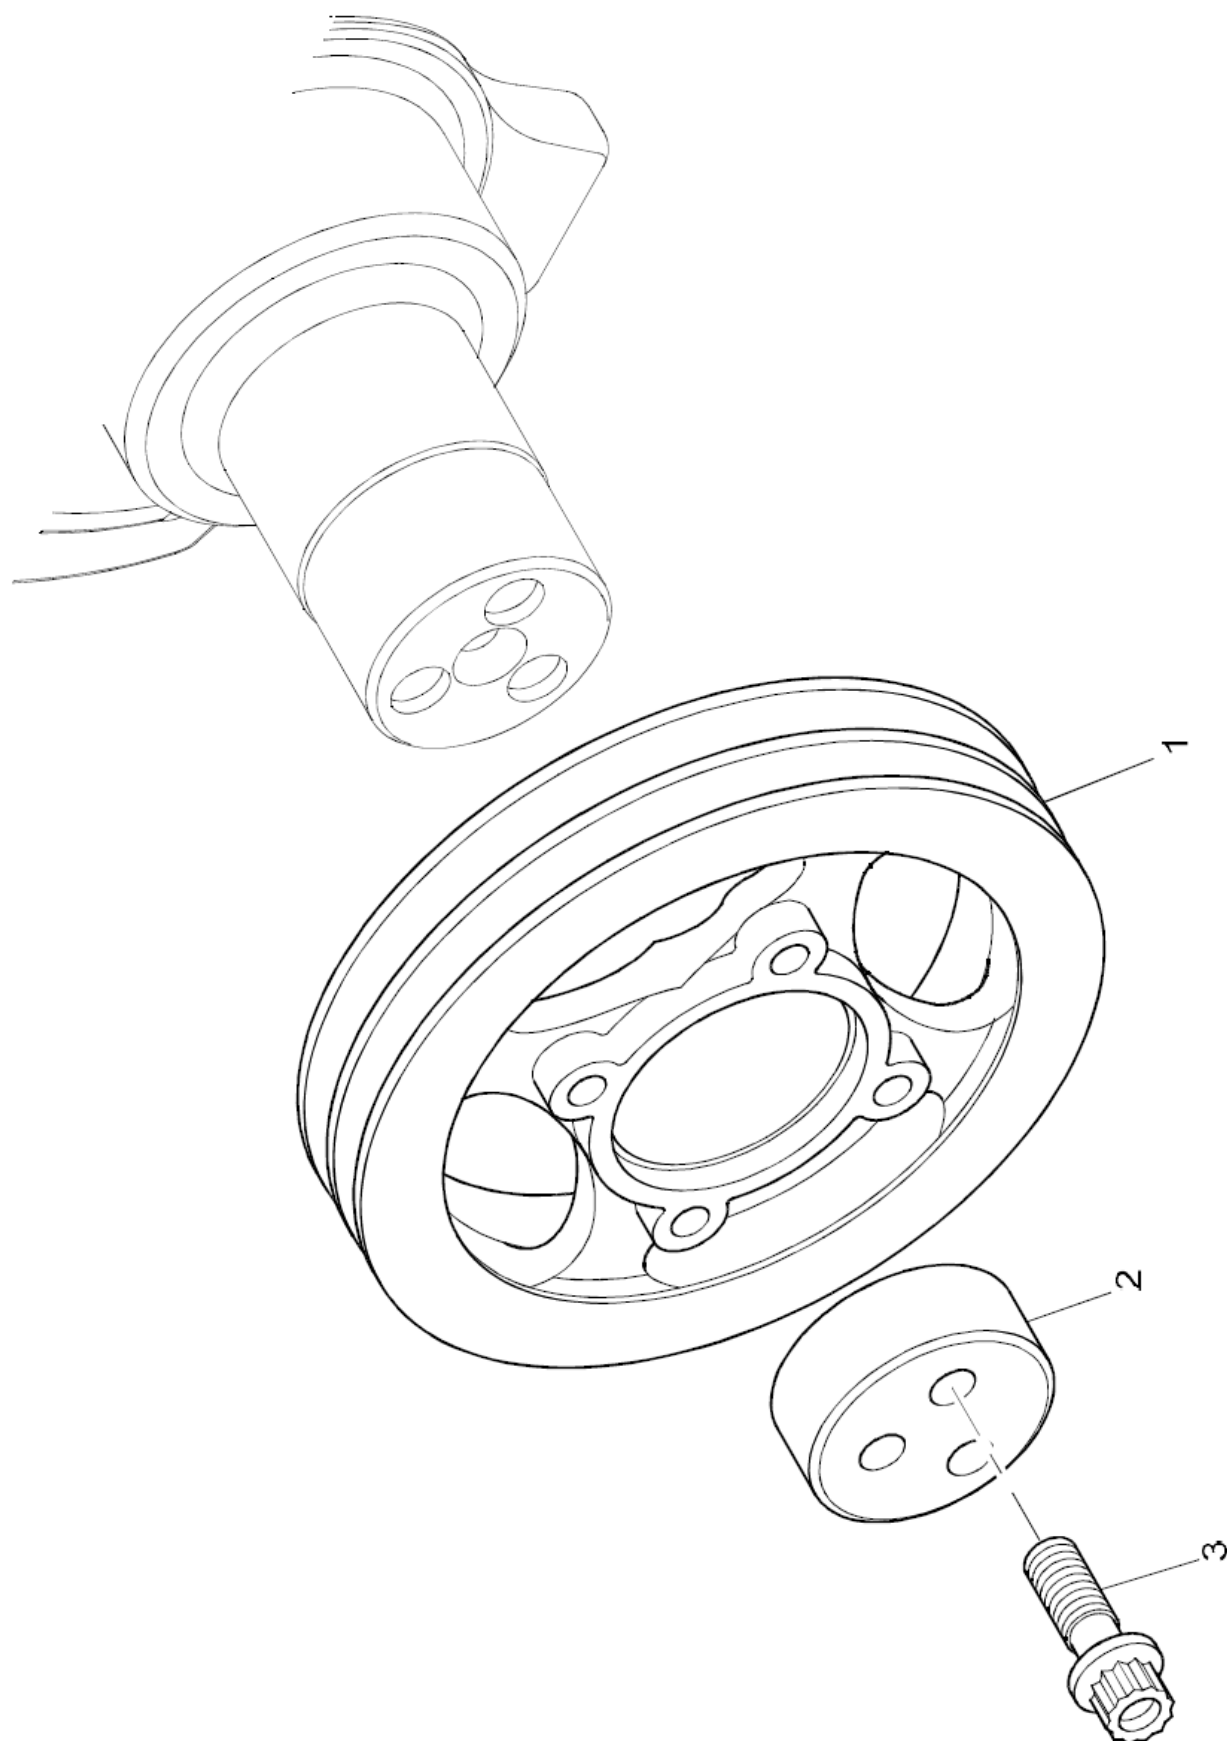


Koło pasowe wału korbowego	18.01.141
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191053	Koło pasowe	1	
2	P5180191054	Mocowanie	1	
3	P5180191055	Śruba	3	

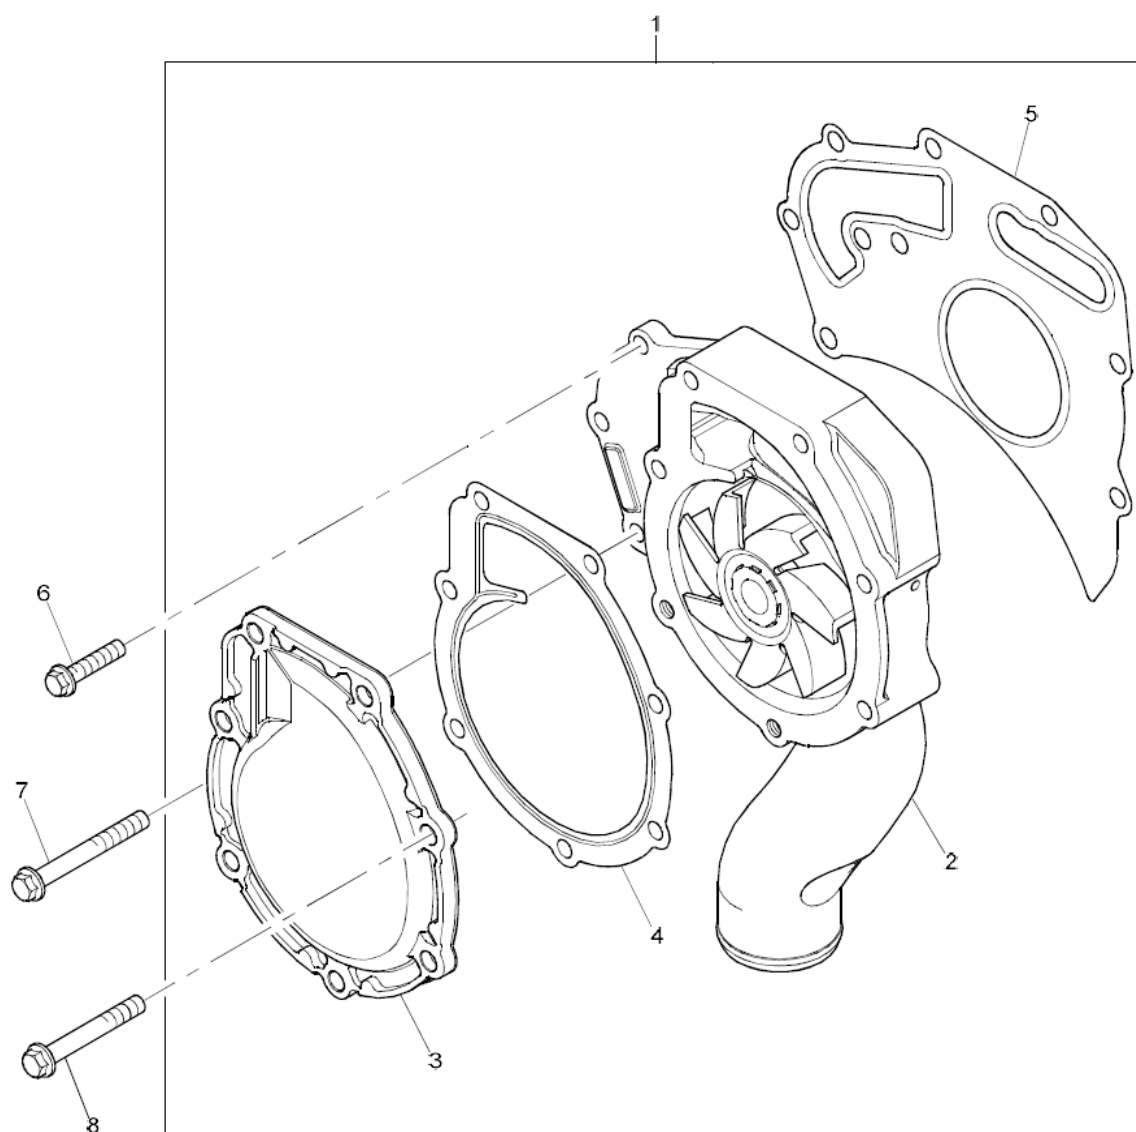


Pompa wody	18.01.142
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191047	Pompa wody kpl.	1	
2	P5180191047	Pompa wody	1	
3	P5180191047	Pokrywa	1	
4	P5180191048	Uszczelka pompy	1	
5	P5180191049	Uszczelka pompy	1	
6	P5180191050	Śruba	2	
7	P5180191051	Śruba	2	
8	P5180191052	Śruba	5	

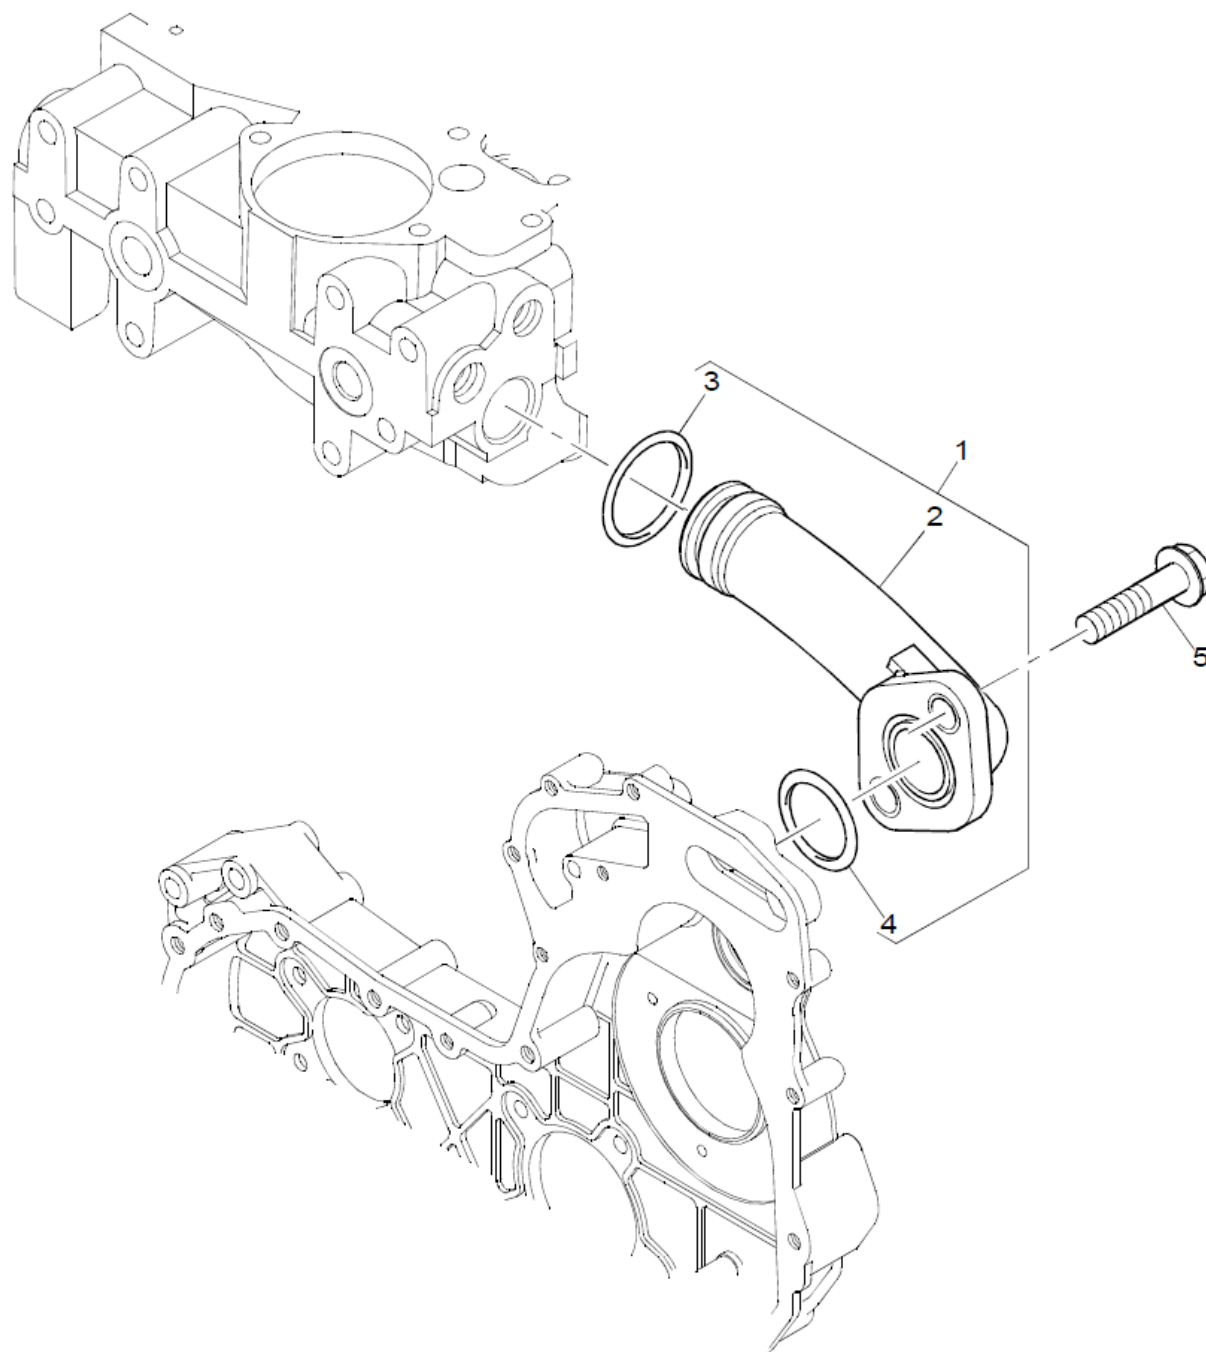


Rura	18.01.143
-------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191040	Kolanko kpl.	1	
2	P5180191041	Kolanko	1	
3	P5180191042	Oring	1	
4	P5180191043	Oring	1	
5	P5180191044	Śruba	2	

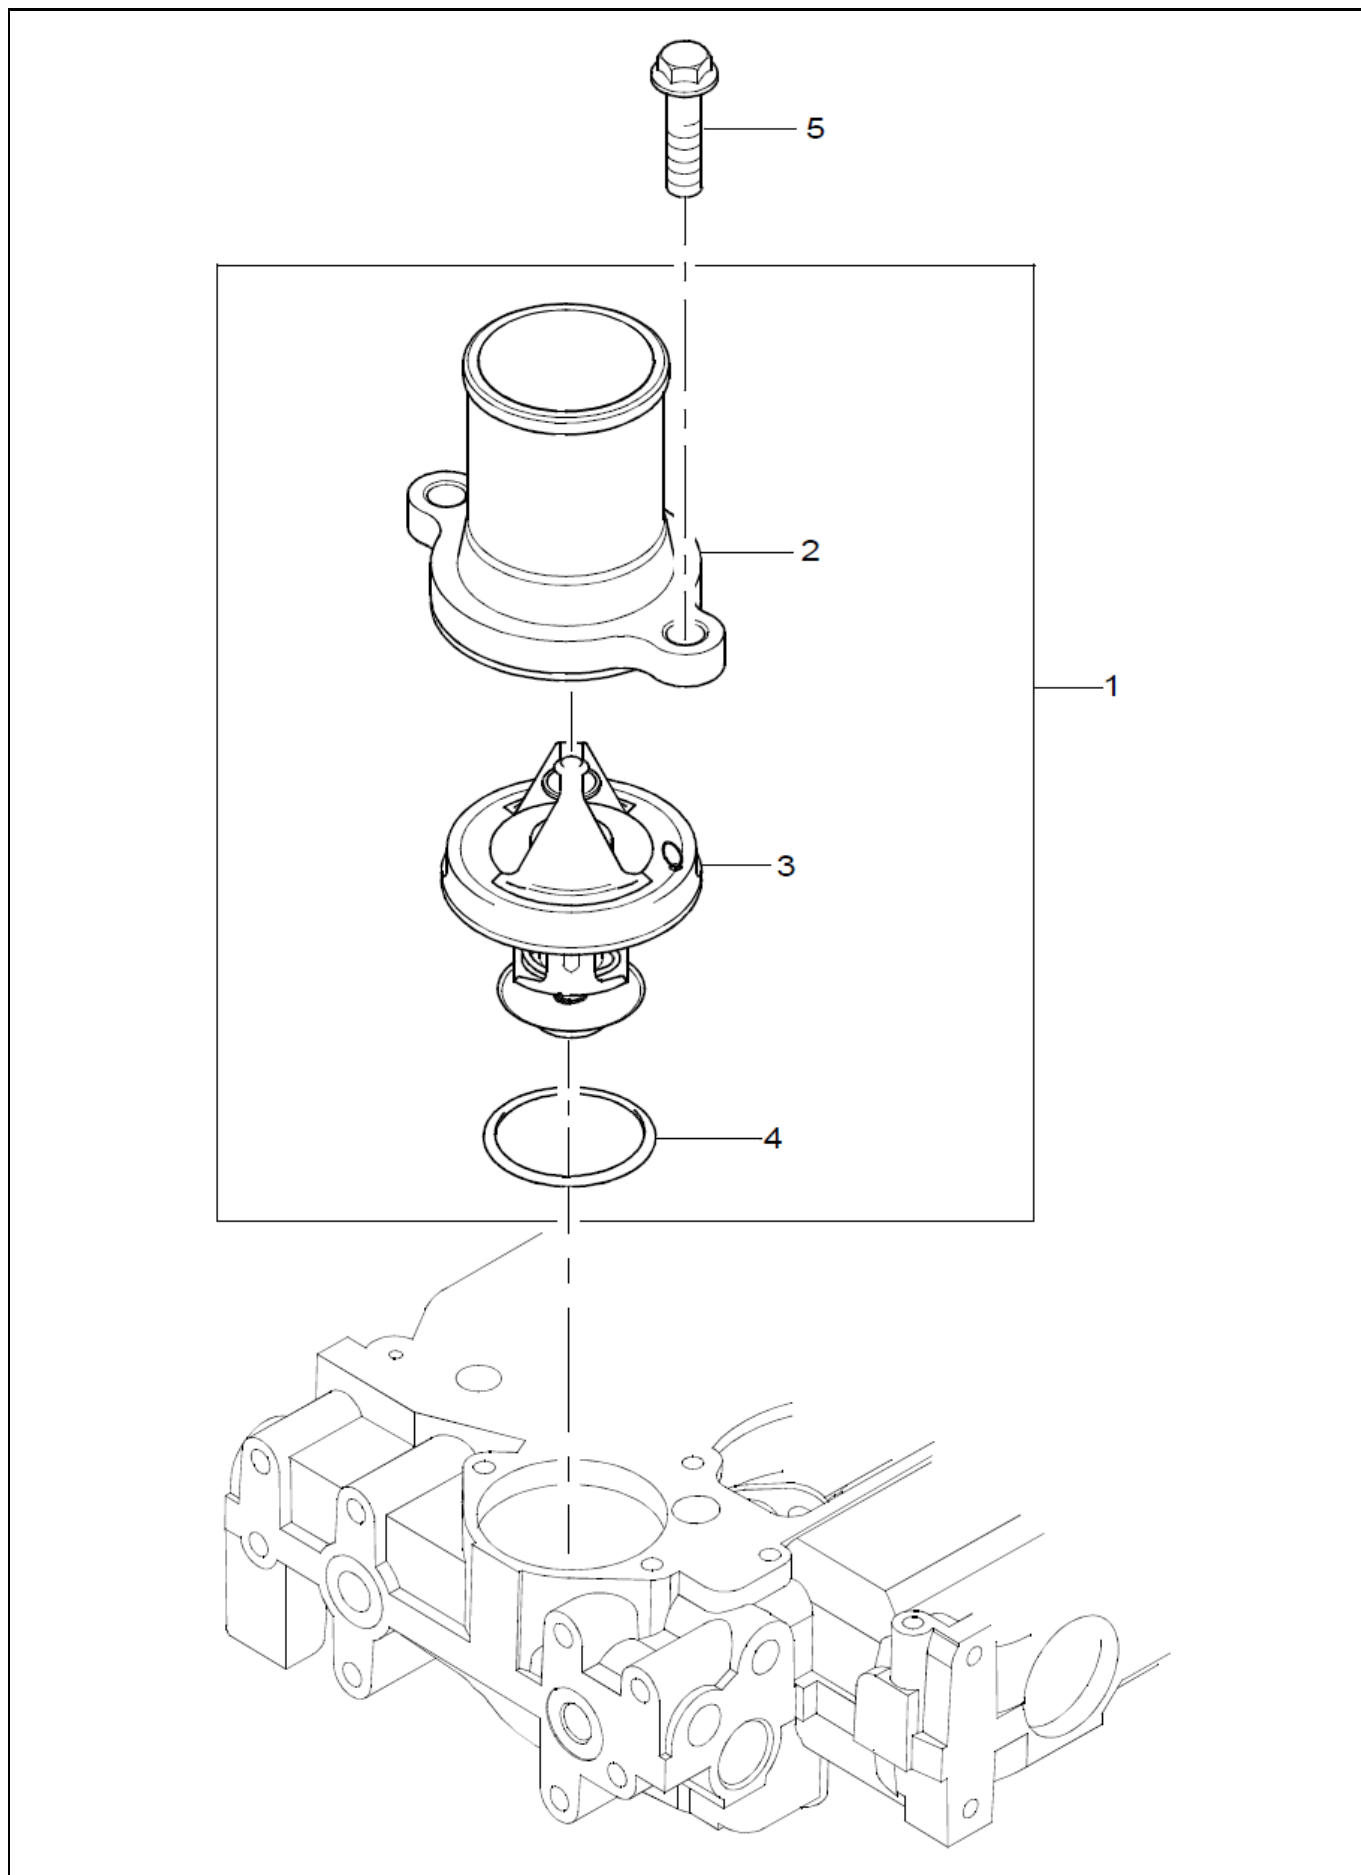


Termostat	18.01.144
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191035	Termostat kpl.	1	
2	P5180191036	Łącznik	1	
3	P5180191037	Termostat	1	
4	P5180191038	Uszczelniacz	1	
5	P5180191039	Śruba	2	

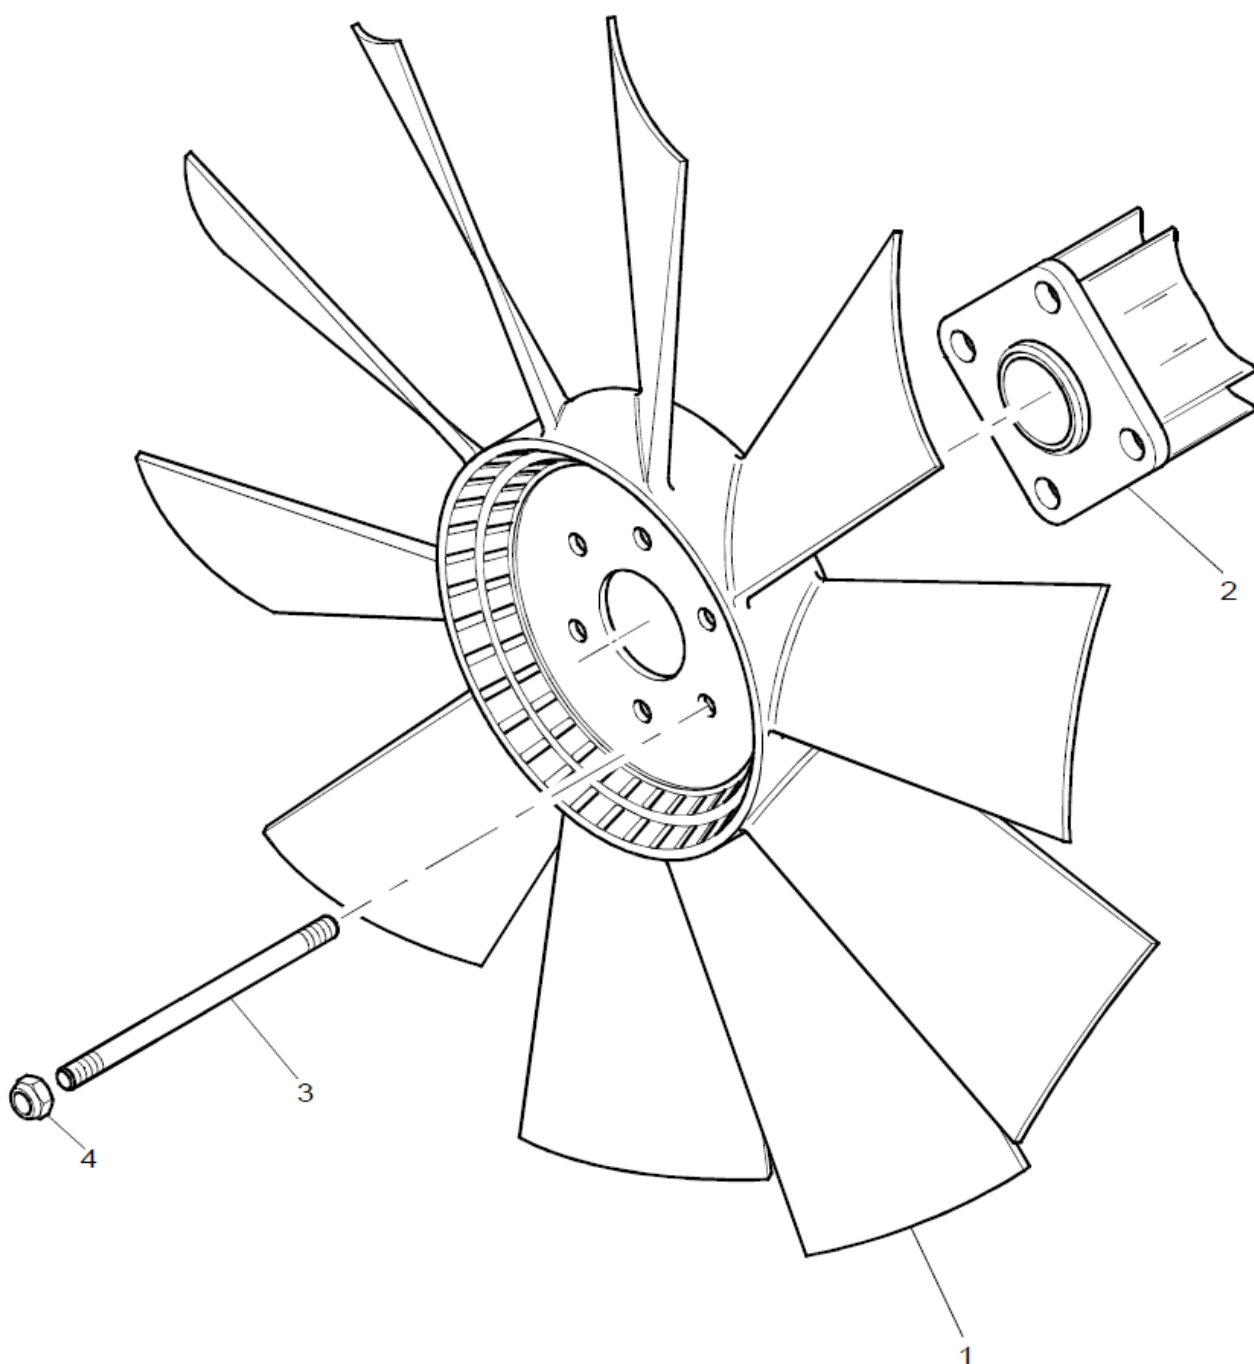


Wentylator	18.01.145
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191031	Wentylator	1	
2	P5180191032	Łącznik	1	
3	P5180191033	Śruba dwustronna	4	
4	P5180191034	Nakrętka	4	

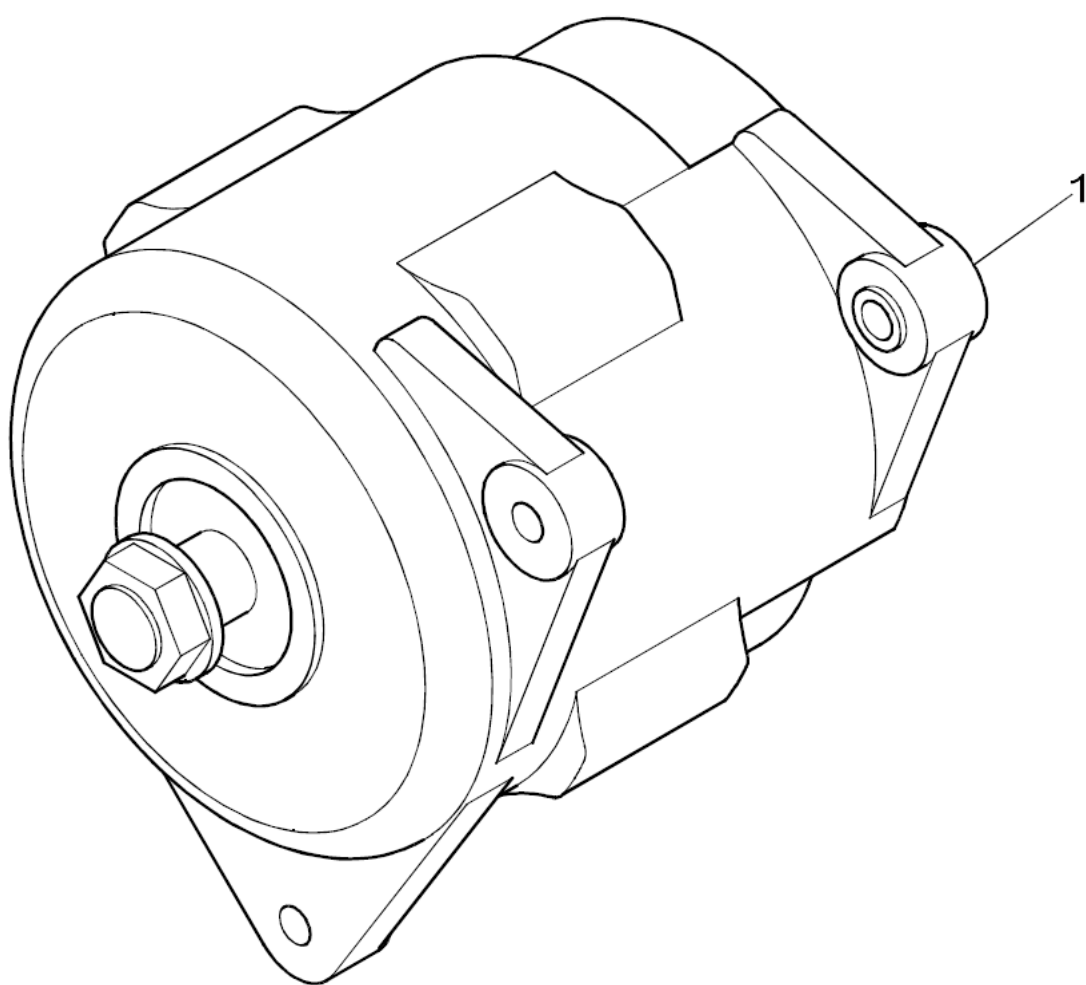


Alternator	18.01.146
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191030	Alternator	1	

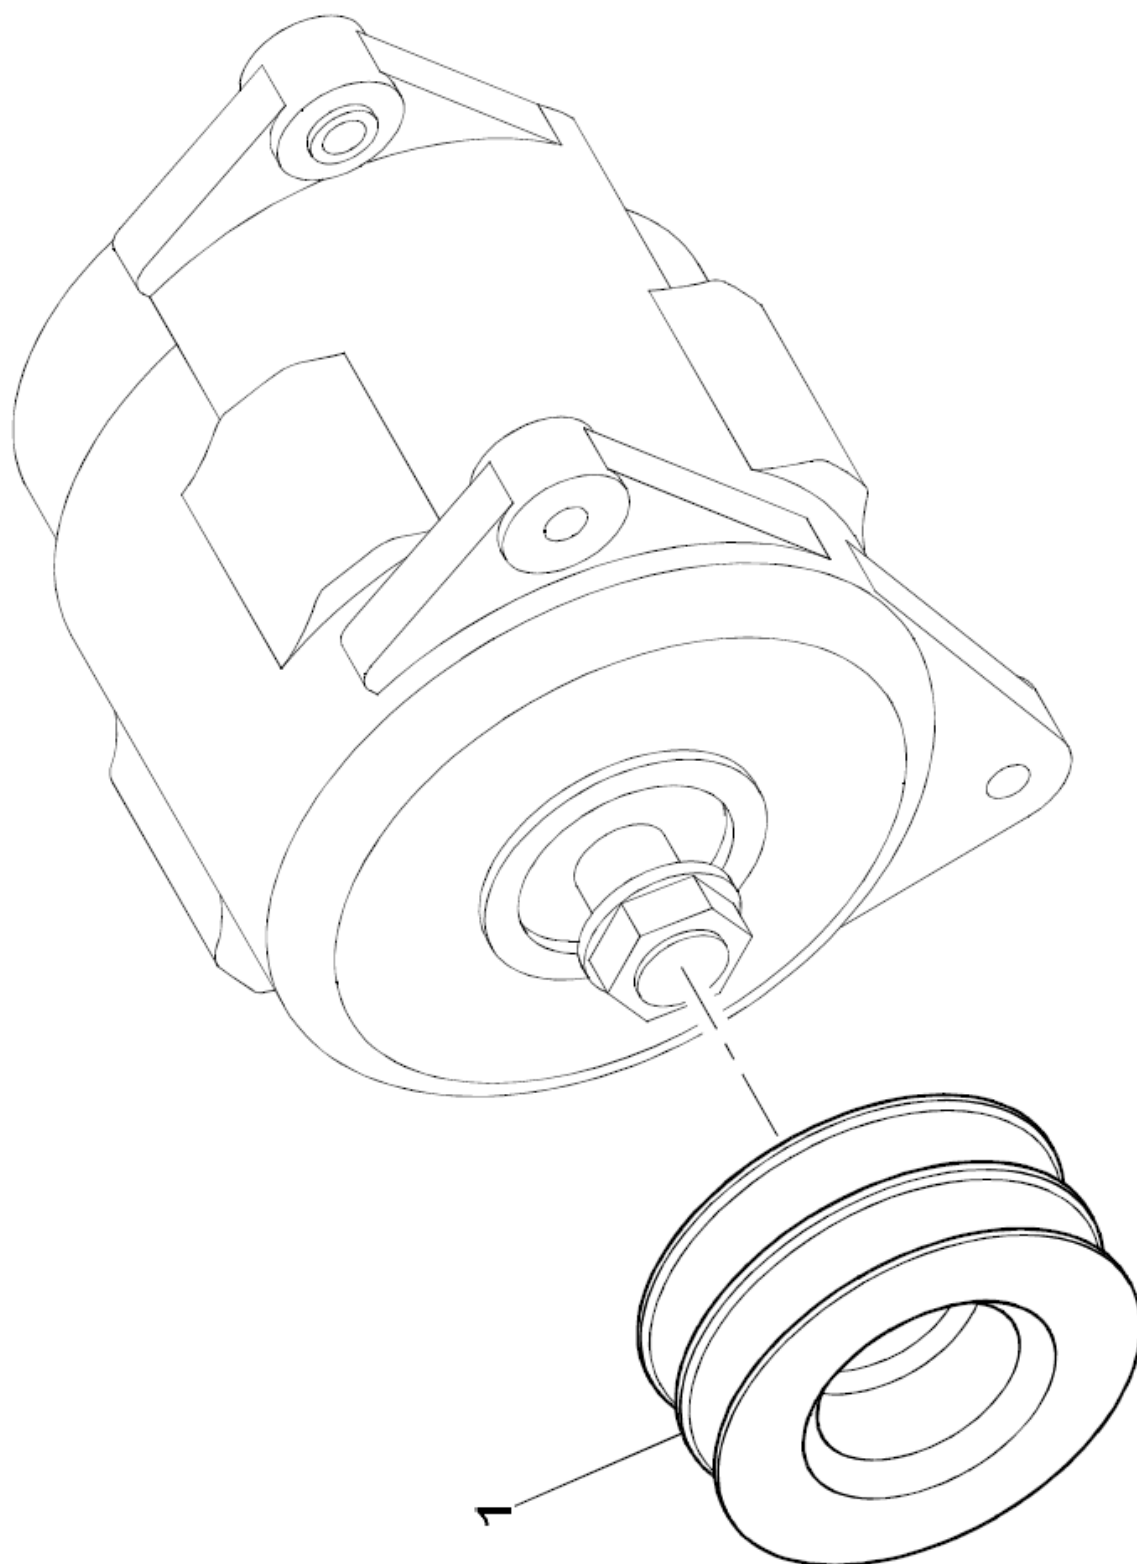


Koło pasowe	18.01.147
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191028	Koło pasowe	1	

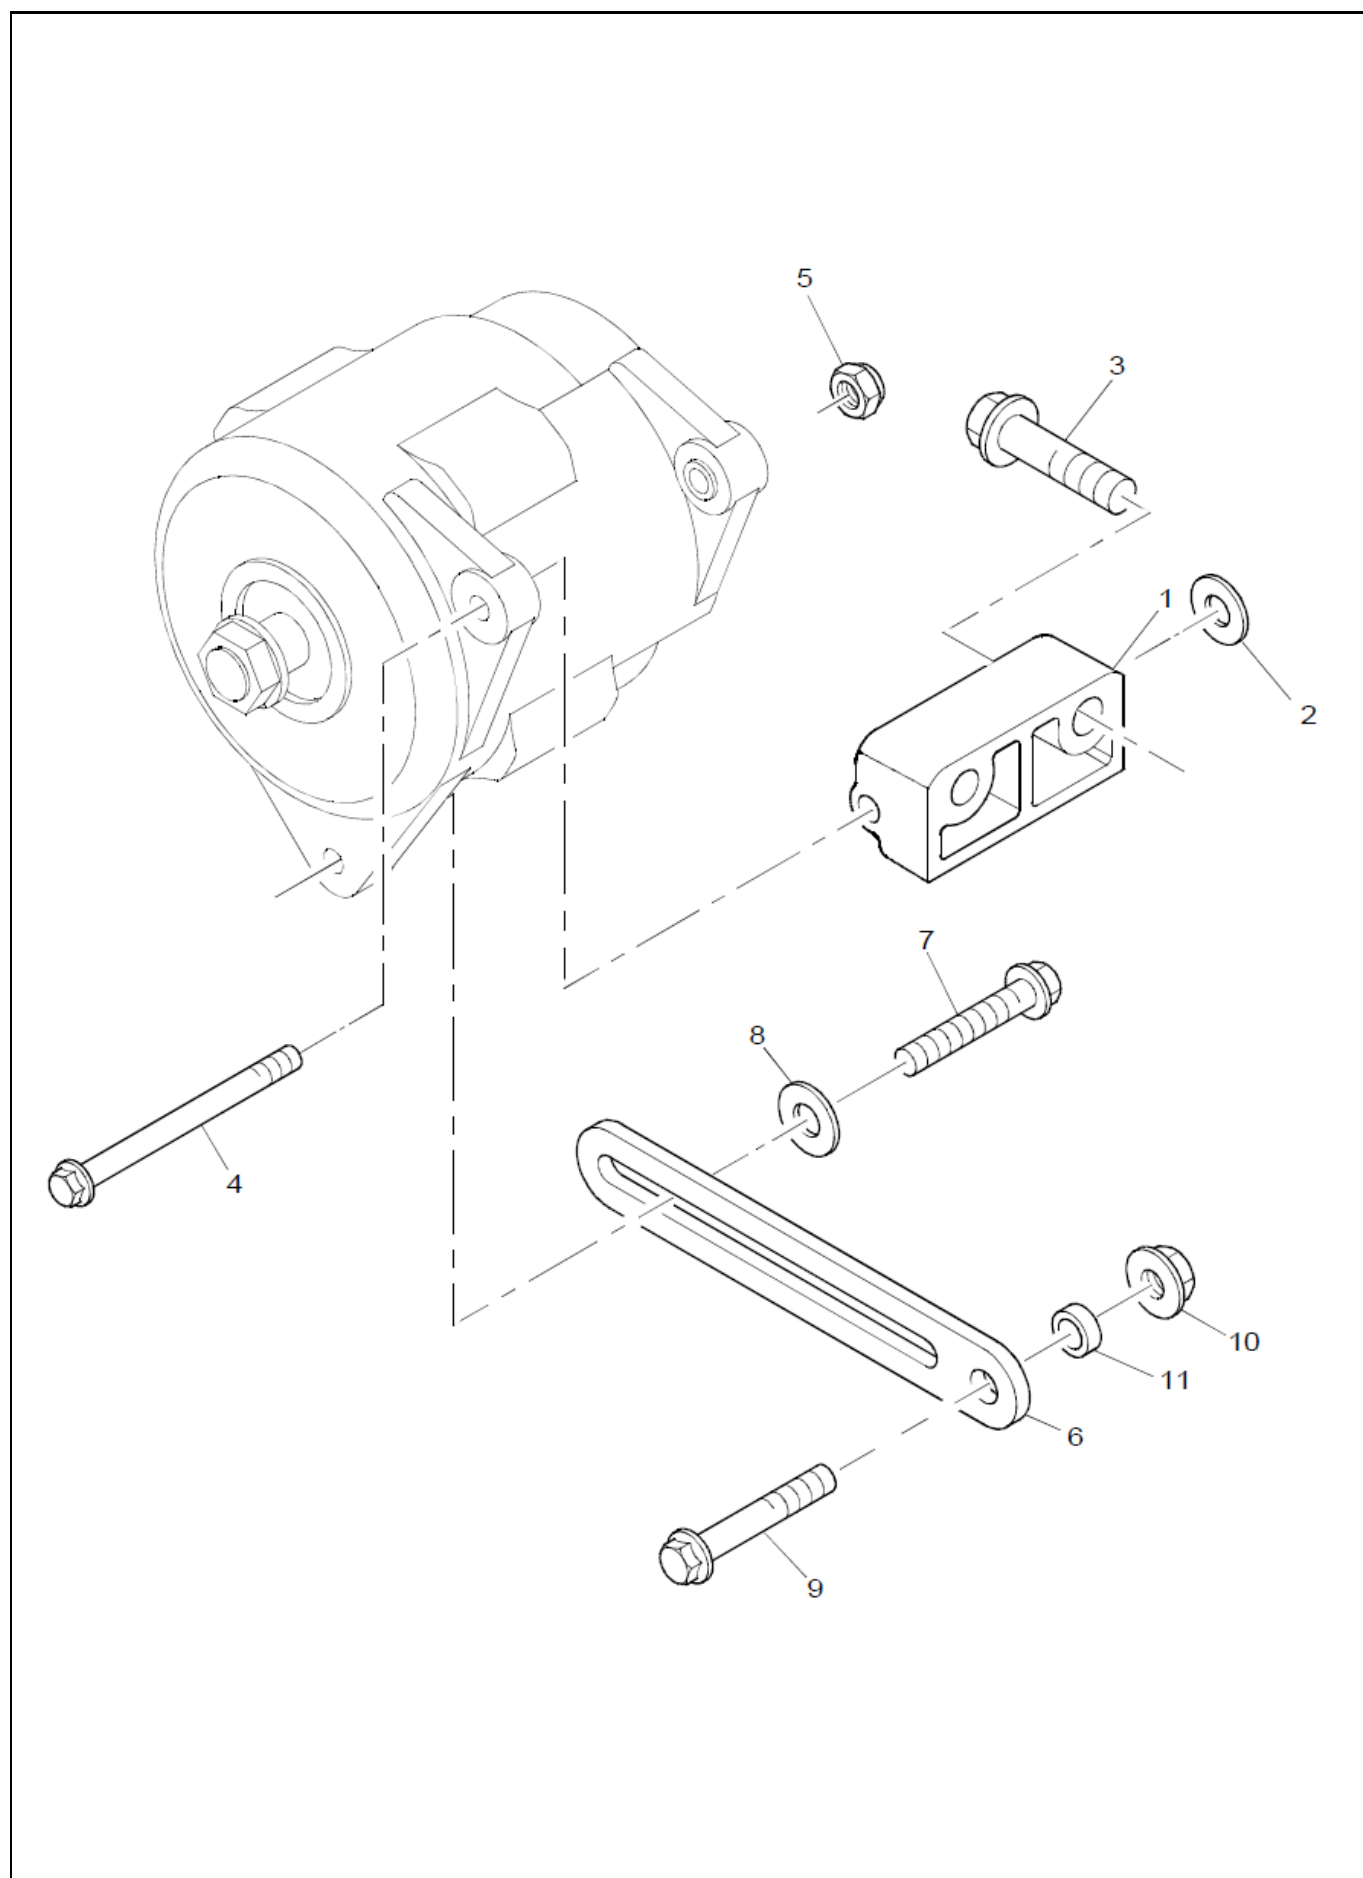


Wspornik alternatora	18.01.148
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191017	Wspornik alternatora	1	
2	P5180191018	Podkładka	1	
3	P5180191019	Śruba	1	
4	P5180191020	Śruba	1	
5	P5180191021	Nakrętka	1	
6	P5180191022	Listwa	1	
7	P5180191023	Śruba	1	
8	P5180191024	Podkładka	1	
9	P5180191025	Śruba	1	
10	P5180191026	Nakrętka	1	
11	P5180191027	Podkładka dystansowa	1	

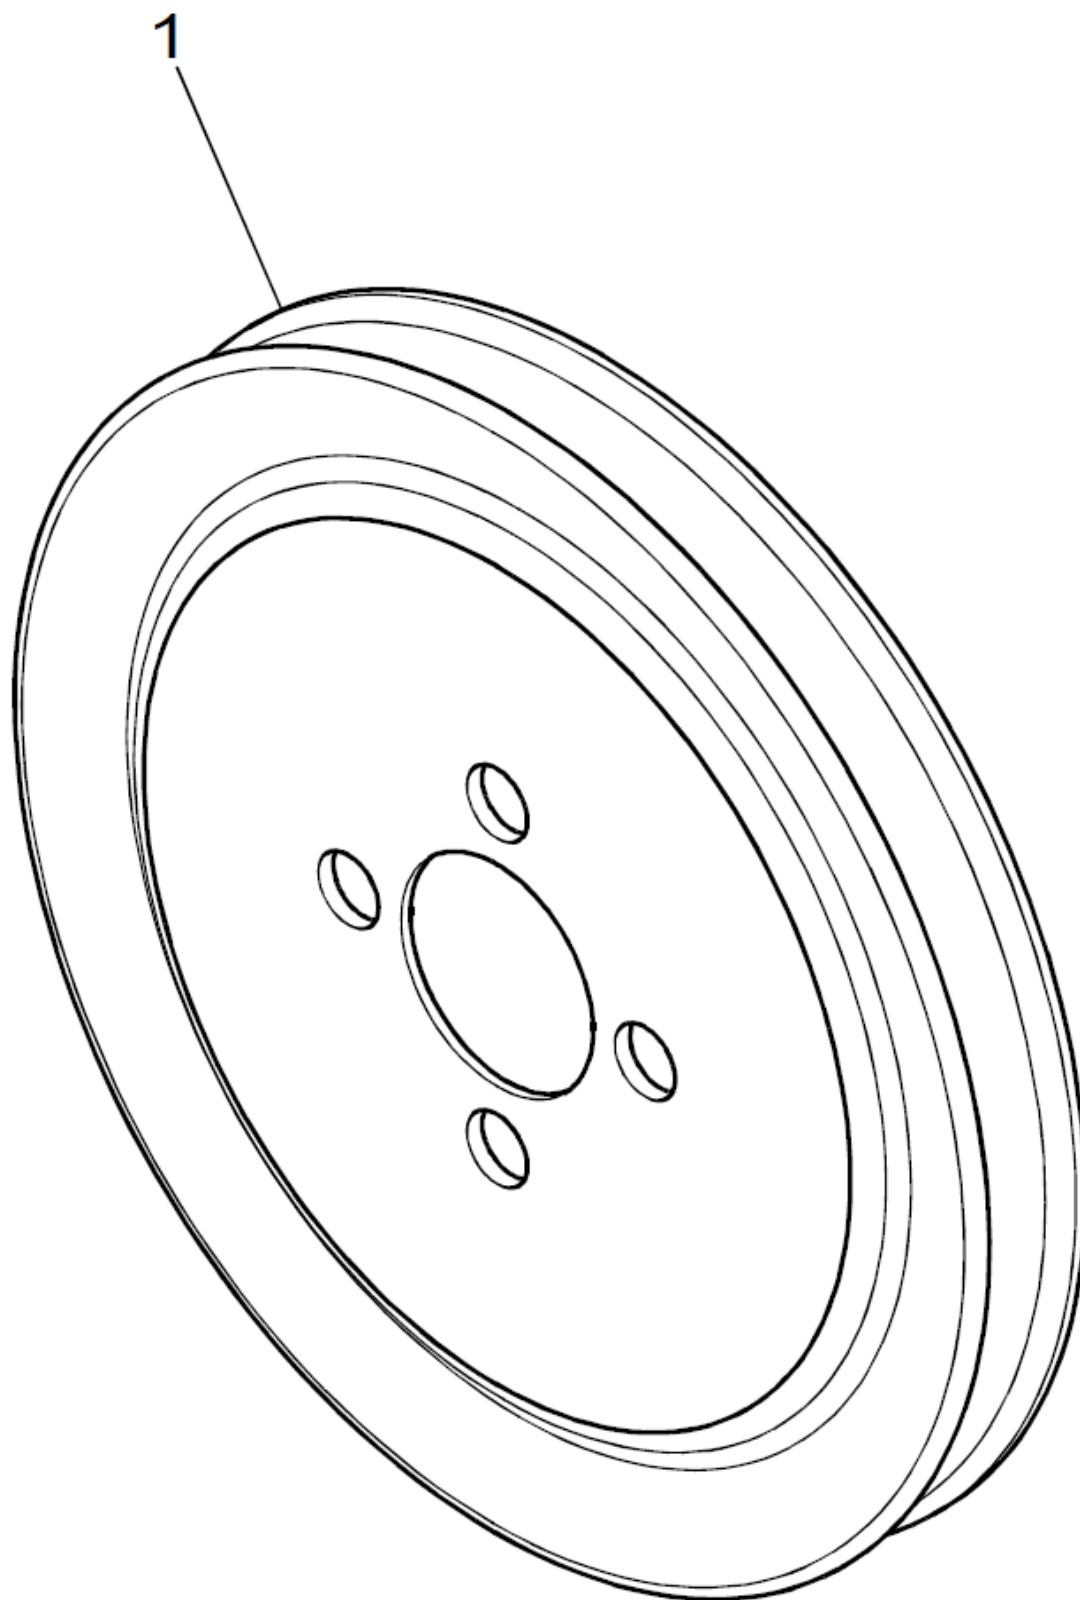


Koło pasowe	18.01.149
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191016	Koło pasowe	1	

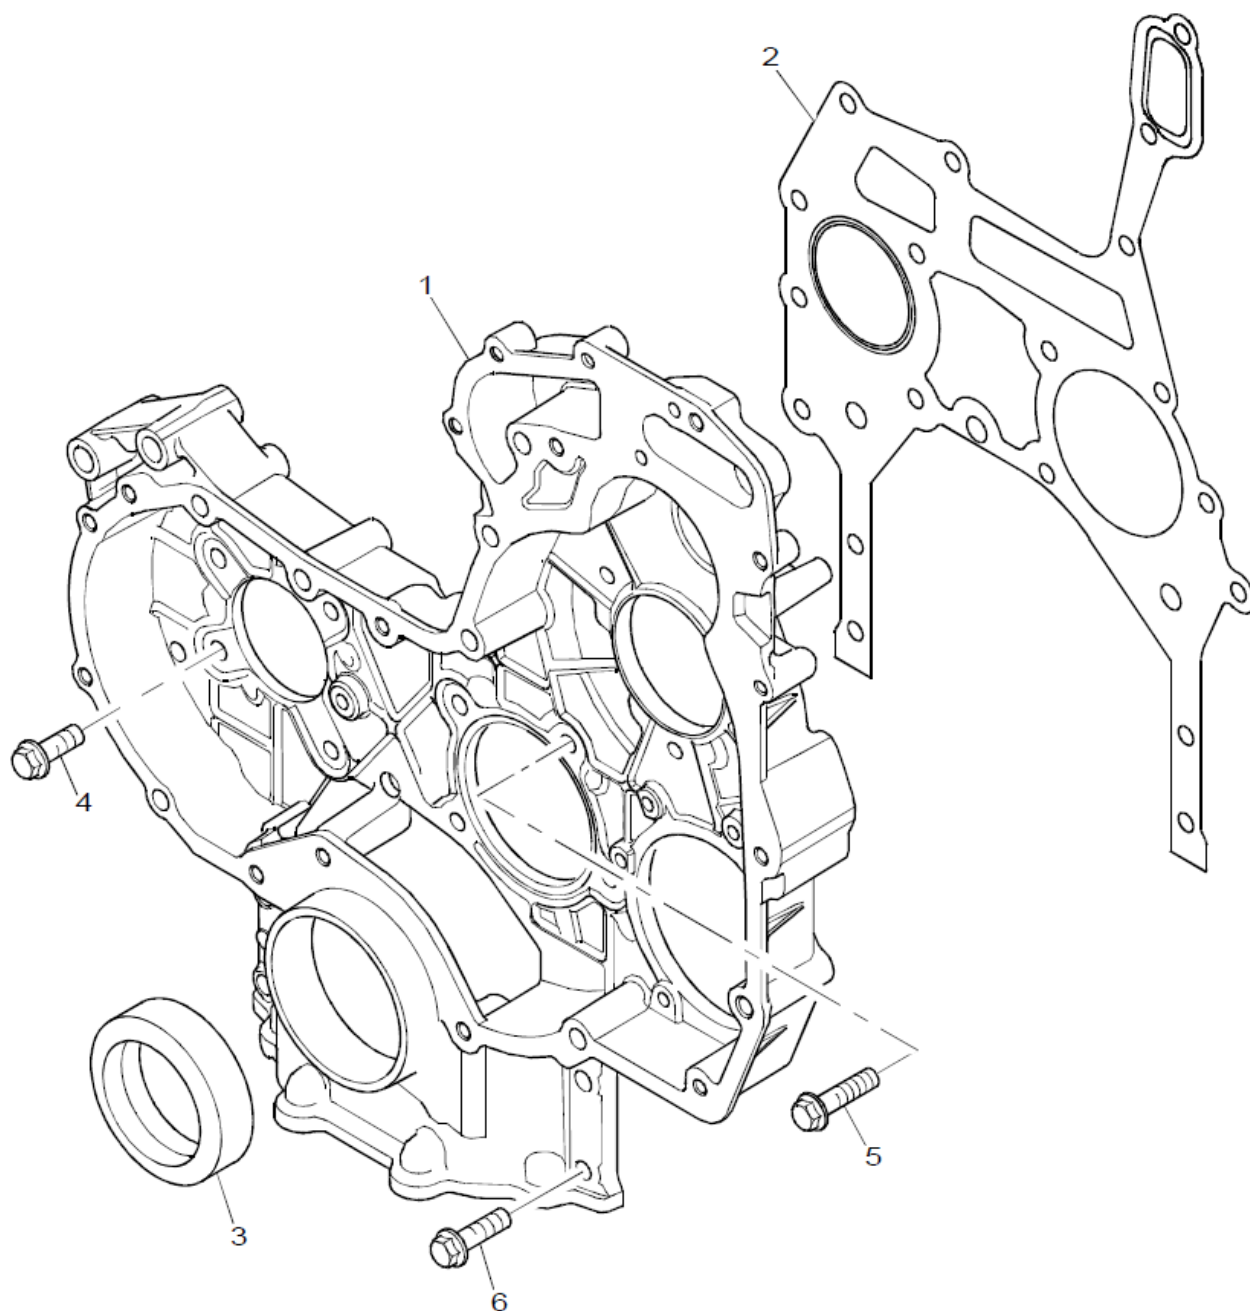


Obudowa rozrządu	18.01.150
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180191010	Obudowa rozrządu	1	
2	P5180191011	Uszczelka	1	
3	P5180191012	Przedni uszczelniaacz	1	
4	P5180191013	Śruba	6	
5	P5180191014	Śruba	2	
6	P5180191015	Śruba	4	

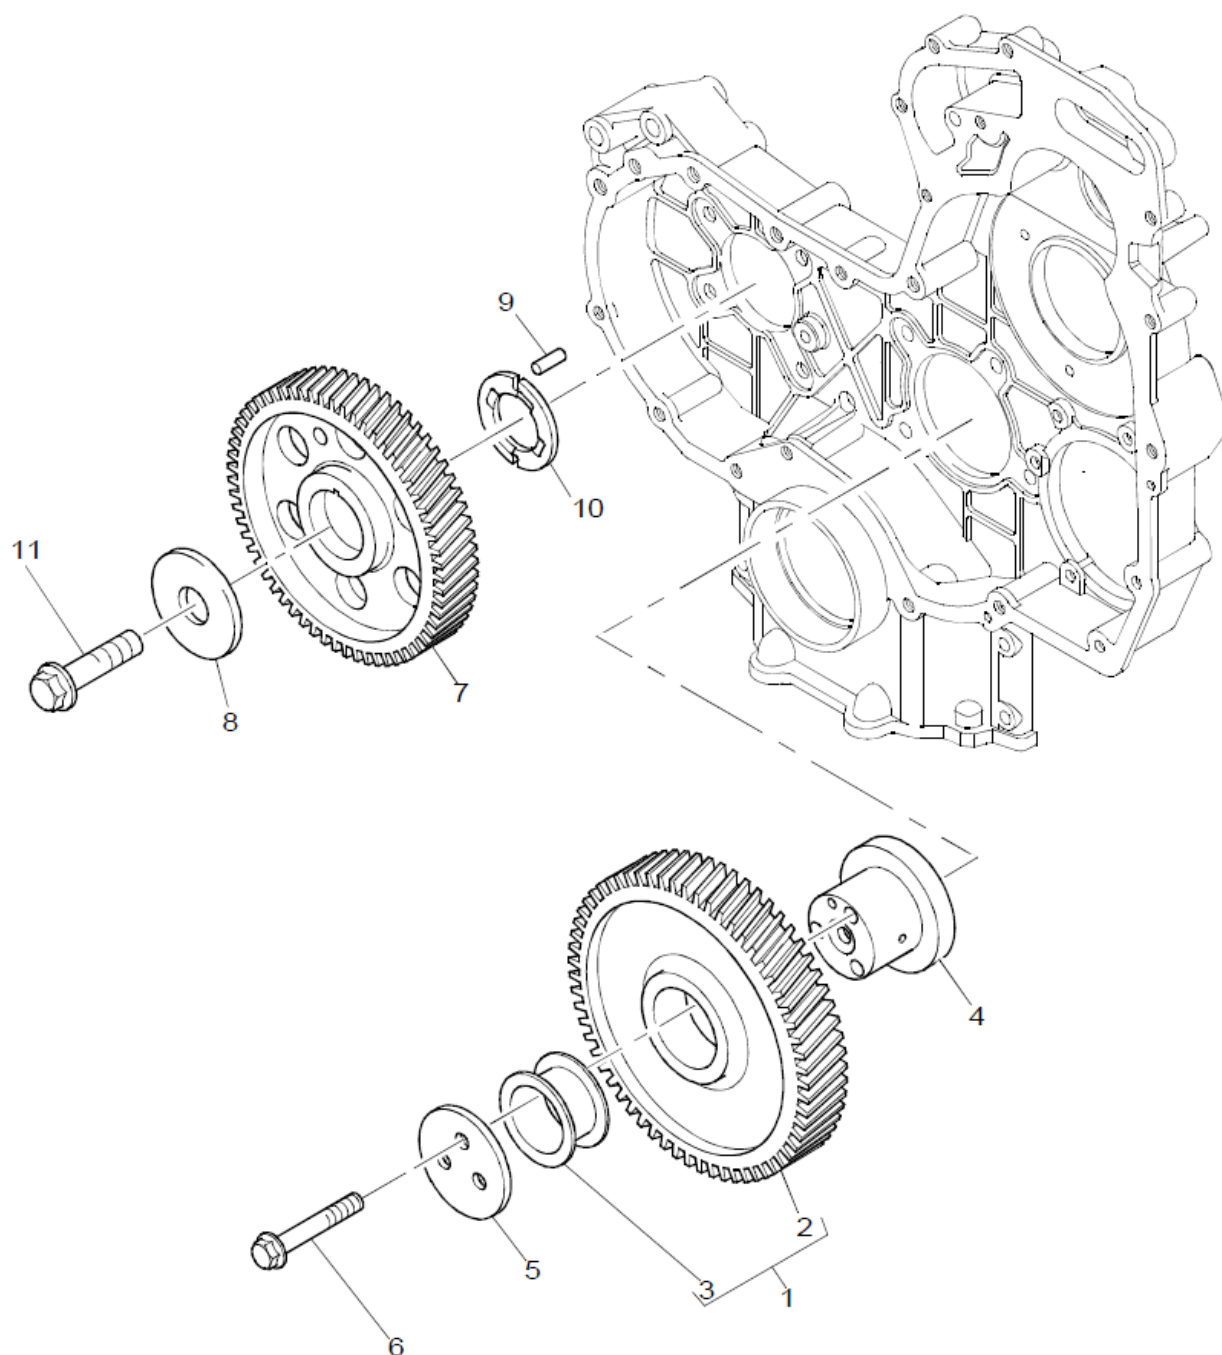


Rozrząd	18.01.151
----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190999	Pośrednie koło kpl.	1	USED ONLY WITH 3
2	P5180191000	Pośrednie koło	1	
3	P5180191001	Pierścień	1	
4	P5180191002	Piasta	1	USED ONLY WITH 4
5	P5180191003	Płytką	1	
6	P5180191004	Śruba	3	
7	P5180191005	Koło wałka rozrządu	1	
8	P5180191006	Podkładka	1	
9	P5180191007	Kołek	1	
10	P5180191008	Podkładka sprężysta	1	
11	P5180191009	Śruba	1	

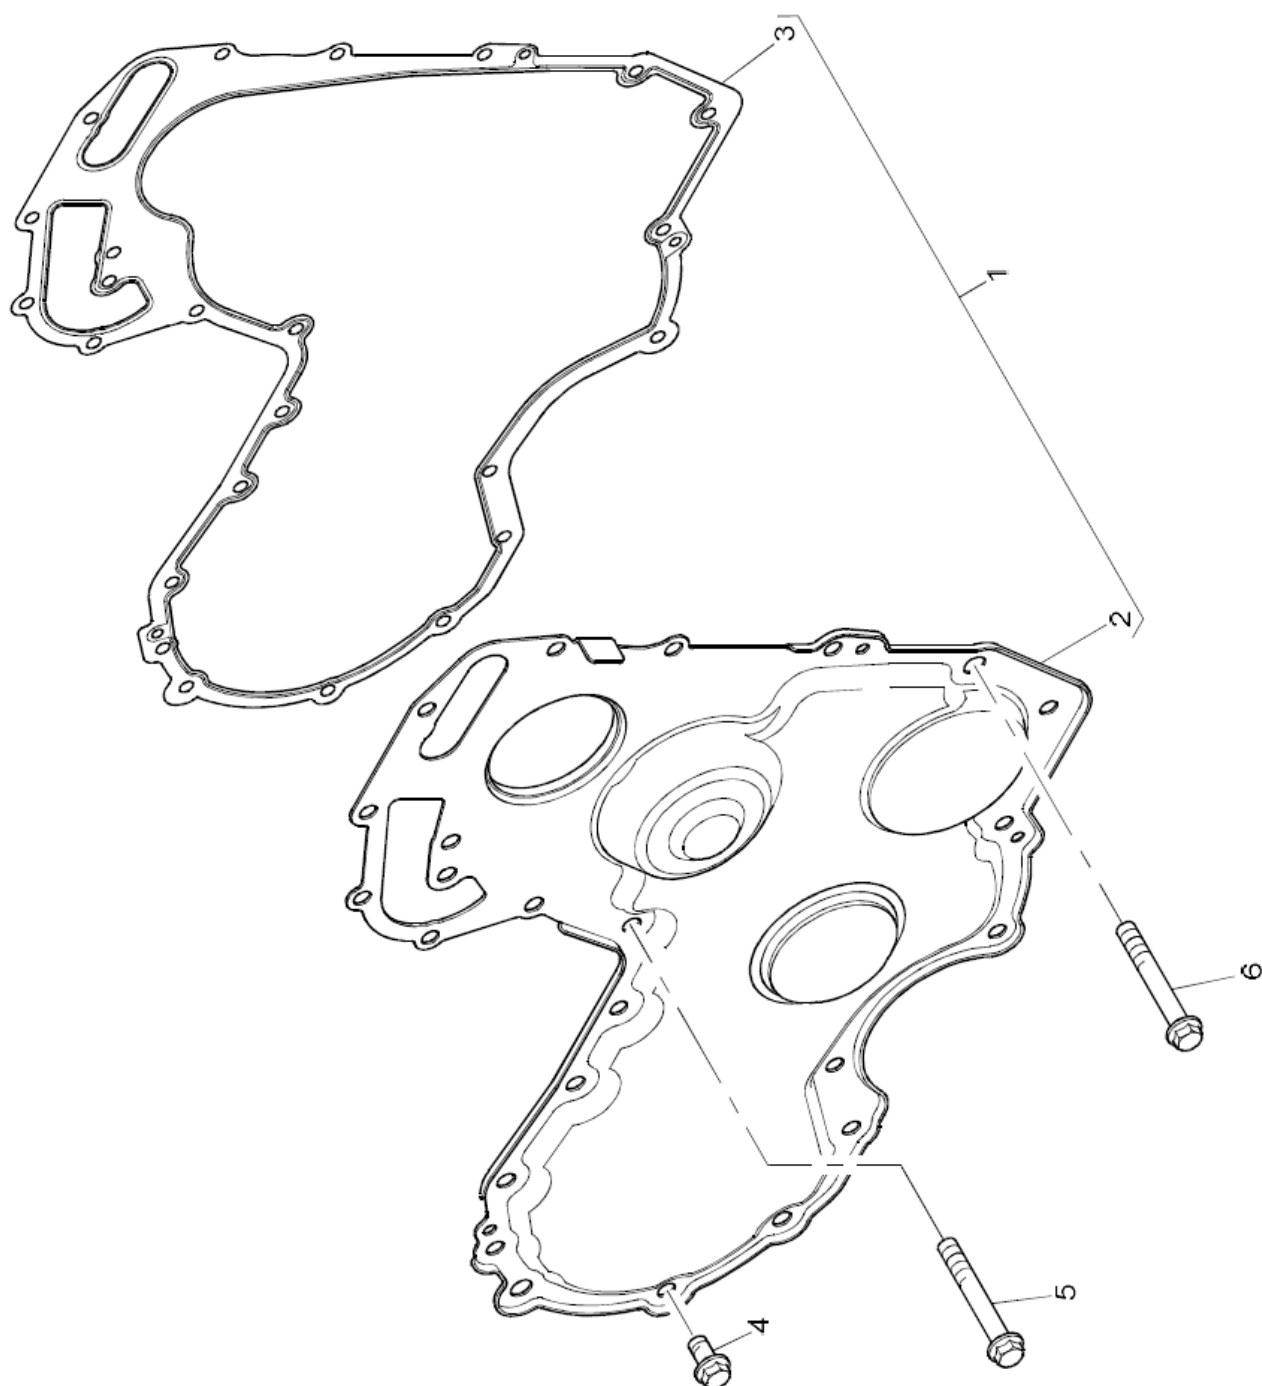


Pokrywa rozrządu	18.01.152
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190993	Pokrywa rozrządu kpl.	1	
2	P5180190994	Pokrywa rozrządu	1	
3	P5180190995	Uszczelka pokrywy	1	
4	P5180190996	Śruba	9	
5	P5180190997	Śruba	5	
6	P5180190998	Śruba	1	

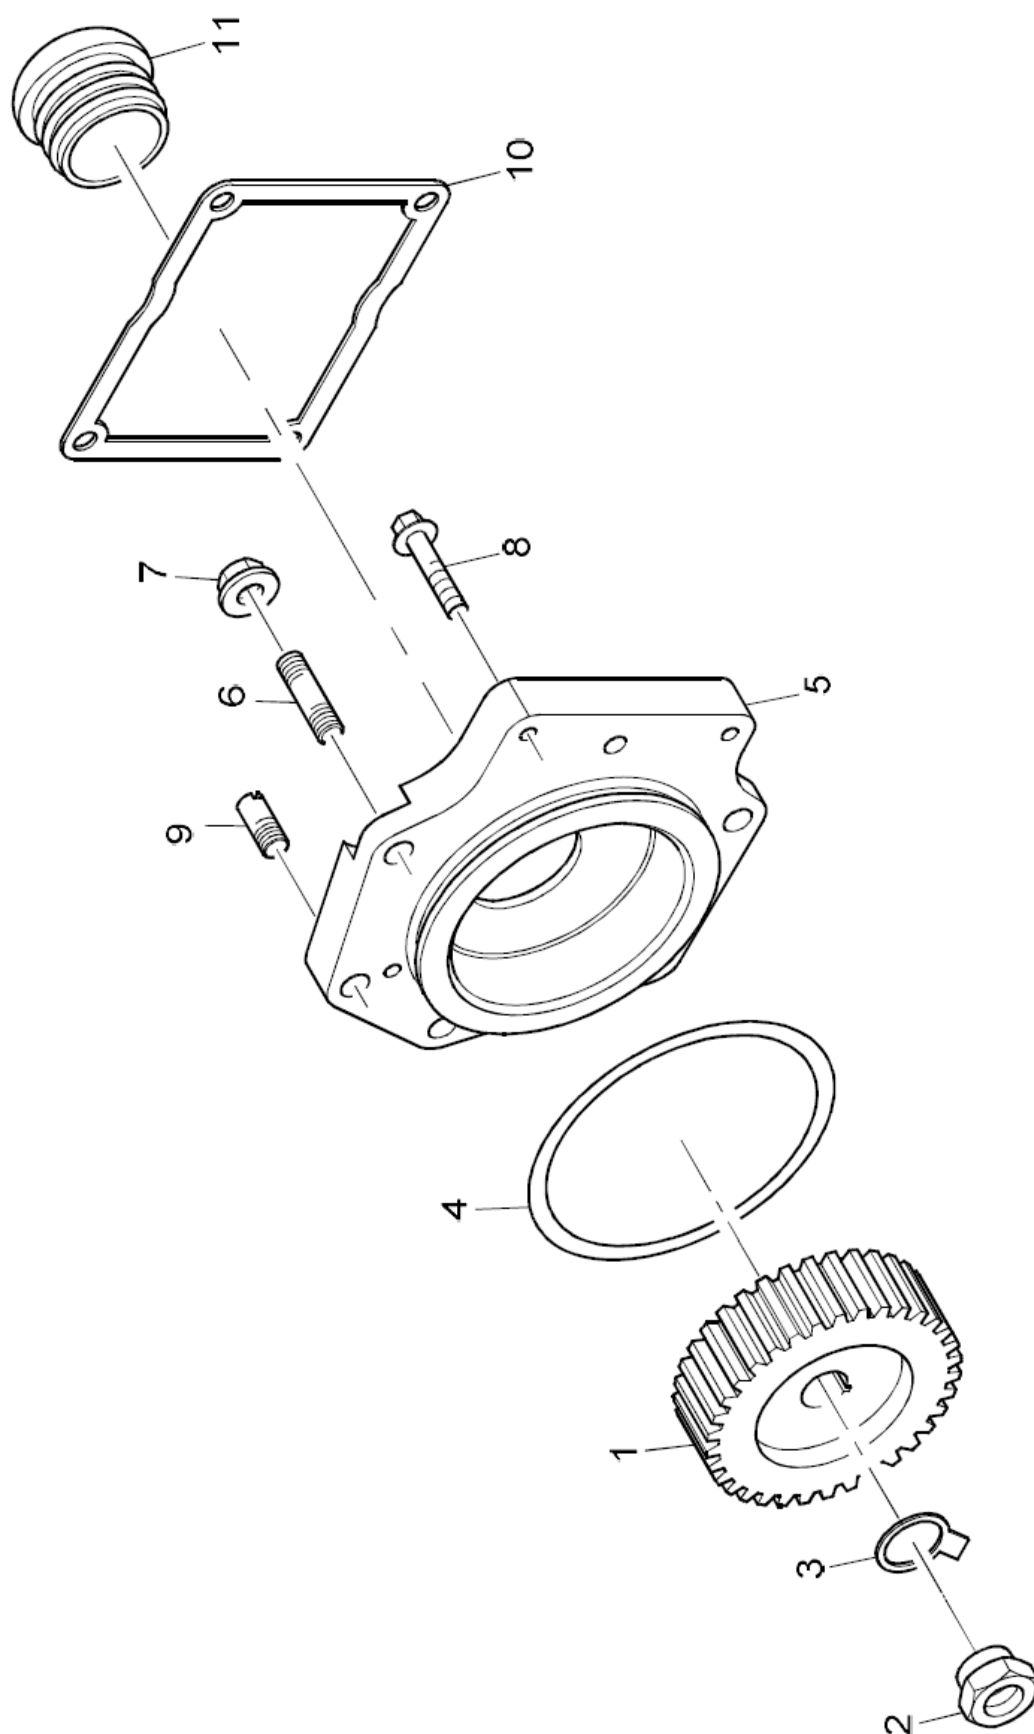


Napęd pompy hydraulicznej	18.01.153
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190980	Koło zębate	1	
2	P5180190981	Nakrętka	1	
2	P5180190982	Nakrętka	1	
2	P5180190983	Nakrętka	1	
3	P5180190984	Podkładka	1	
4	P5180190985	O-ring	1	
5	P5180190986	Płyta łącząca	1	
6	P5180190987	Śruba dwustronna	4	
7	P5180190988	Nakrętka	4	
8	P5180190989	Śruba	4	
9	P5180190990	Kółek wkręcany	1	
10	P5180190991	Uszczelka	1	
11	P5180190992	Zaślepka	1	

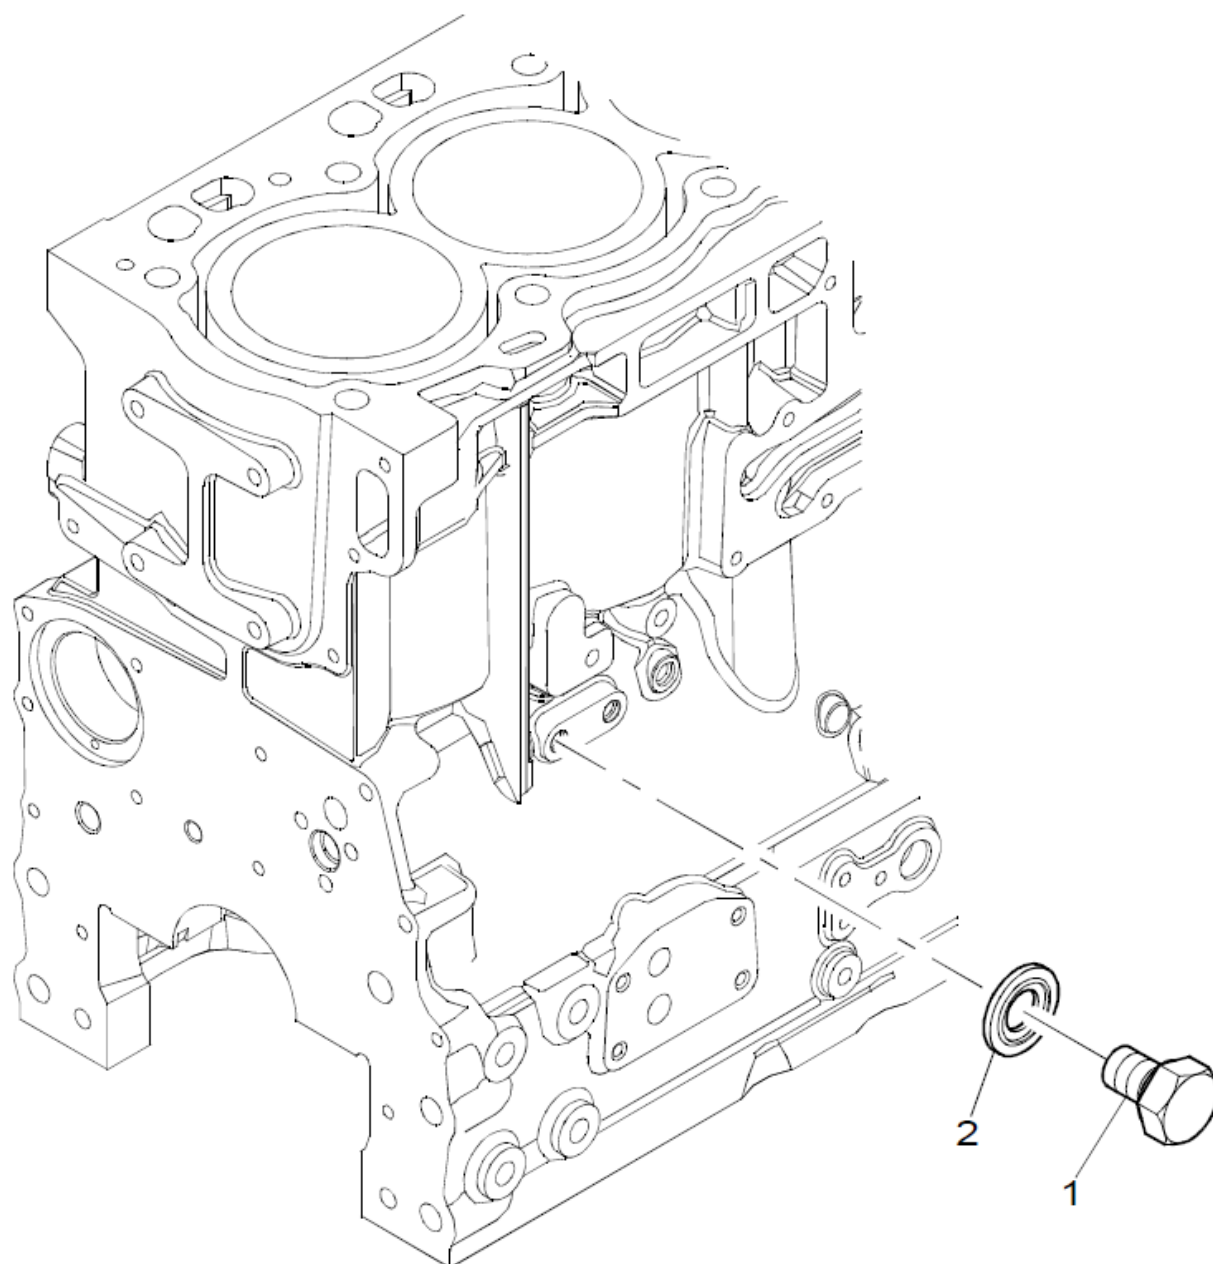


Korek	18.01.154
--------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190978	Śruba	1	
2	P5180190979	Podkładka	1	

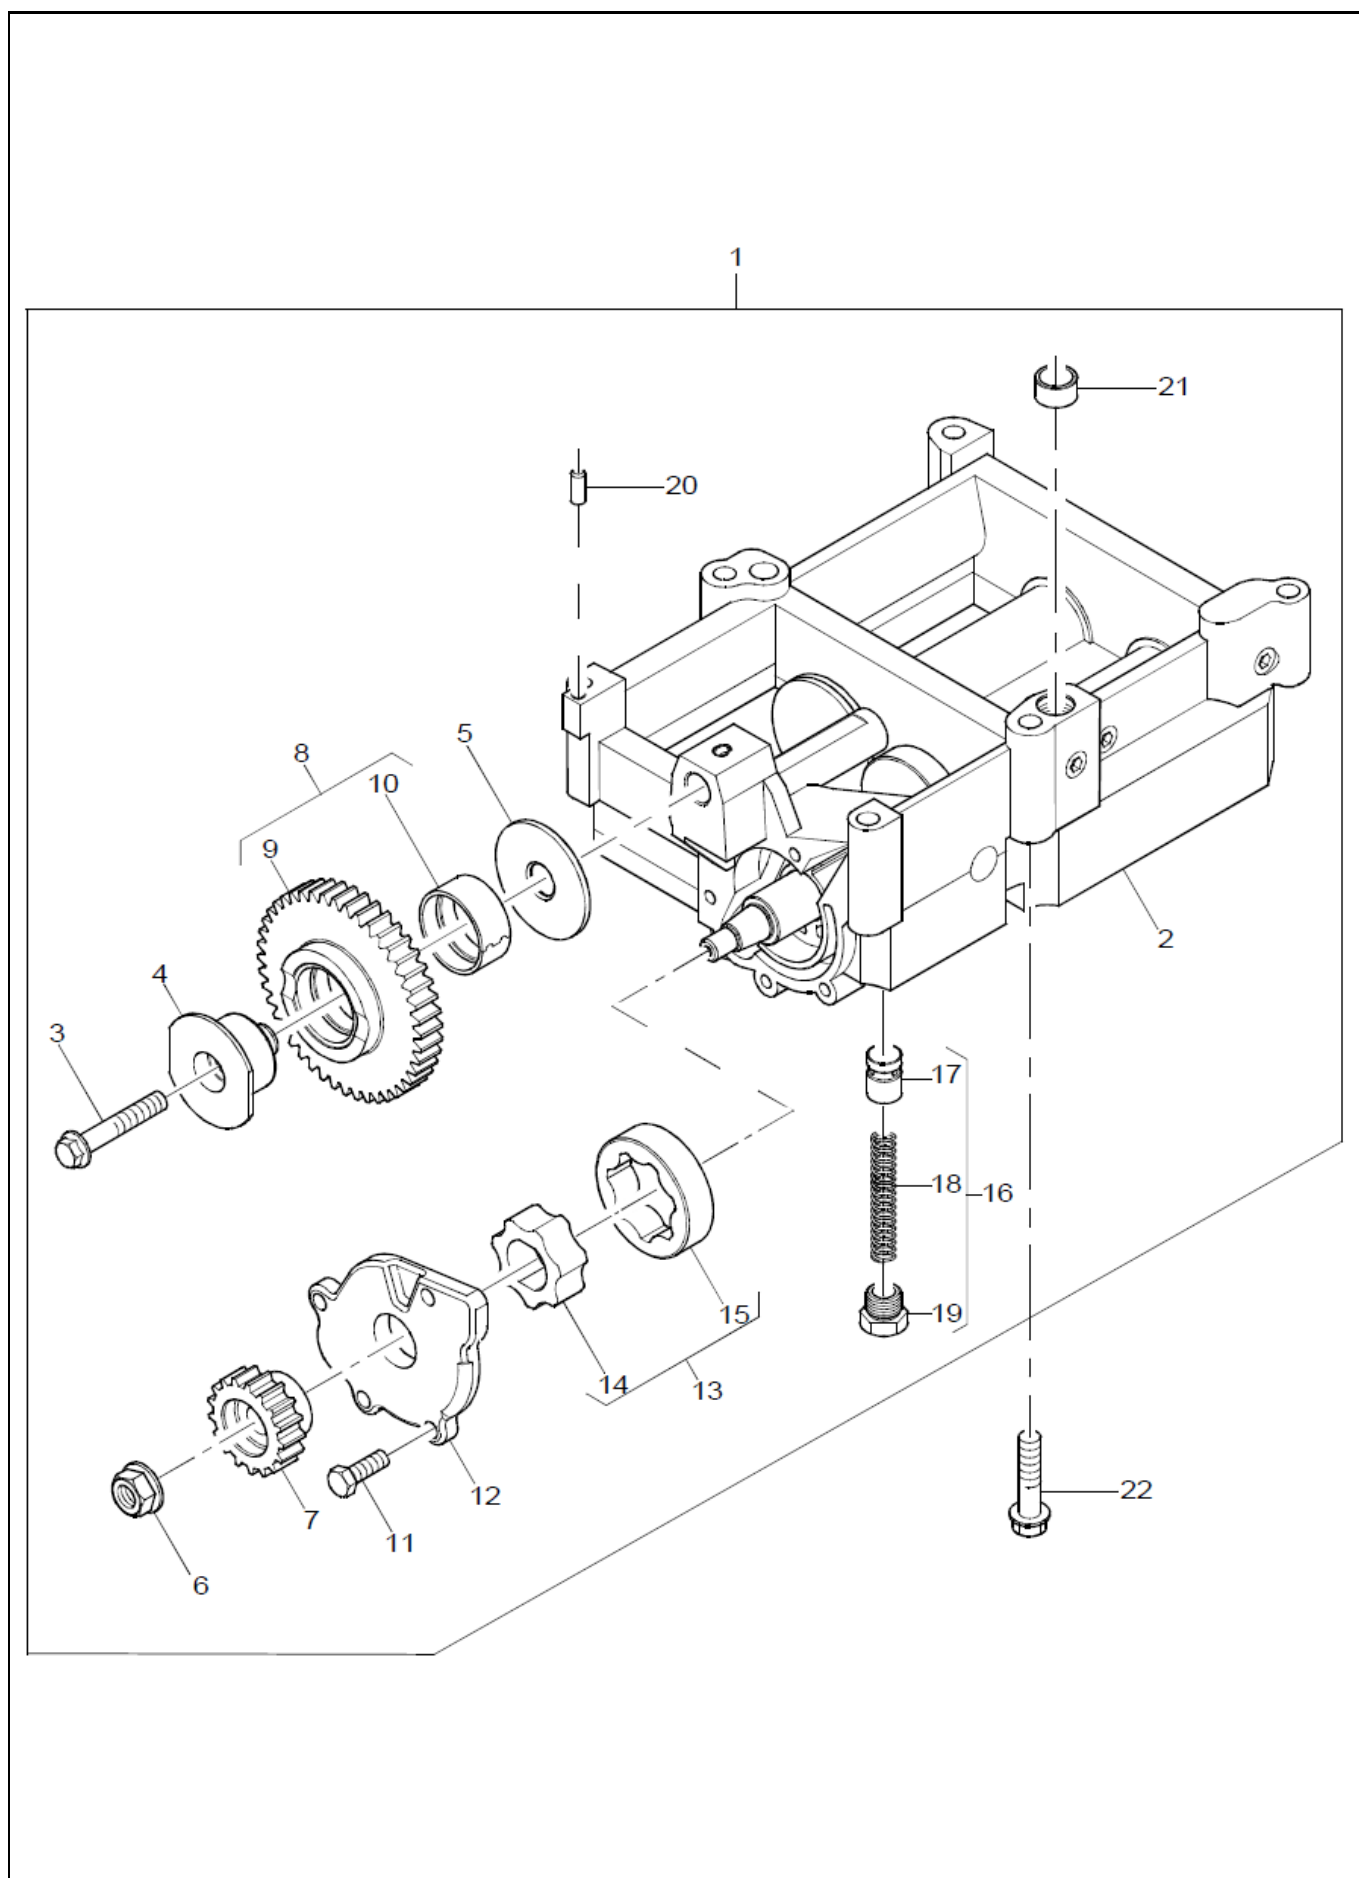


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190956	Jednostka wywazajaca	1	
2	P5180190957	Korpus	1	
3	P5180190958	Śruba	1	
4	P5180190959	Wałek	1	
5	P5180190960	Podkładka sprężysta	1	
6	P5180190961	Nakrętka	1	
7	P5180190962	Koło zębate	1	
8	P5180190963	Koło zębate kpl.	1	
9	P5180190964	Koło zębate	1	
10	P5180190965	Łożysko	1	
11	P5180190966	Śruba	5	
12	P5180190967	Pokrywa	1	
13	P5180190968	Wirnik kpl	1	
14	P5180190969	Wirnik	1	
15	P5180190970	Pierścień	1	
16	P5180190971	Zawór	1	
17	P5180190972	Tłoczek	1	
18	P5180190973	Sprężyna	1	
19	P5180190974	Korek	1	
20	P5180190975	Kołek	1	
21	P5180190976	Zaślepka drążona	1	
22	P5180190977	Śruba	6	

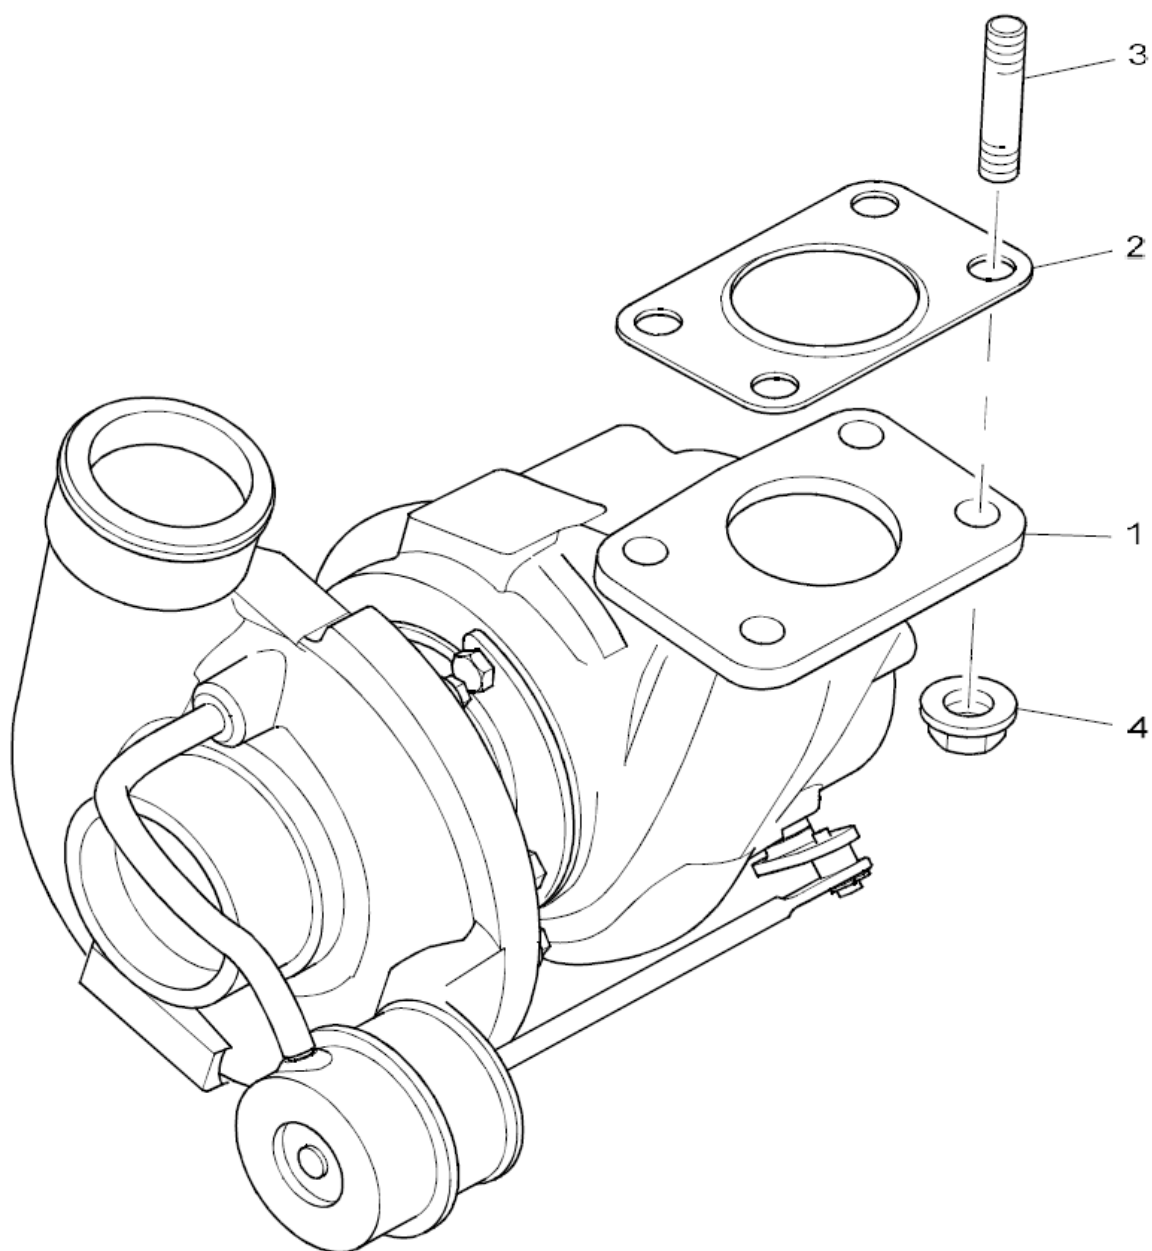


Turbosprężarka	18.01.156
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190951	Turbosprężarka	1	
1	P5180190952	Turbosprężarka - zamiana	1	
2	P5180190953	Uszczelka	1	
3	P5180190954	Śruba dwustronna	4	
4	P5180190955	Nakrętka	4	

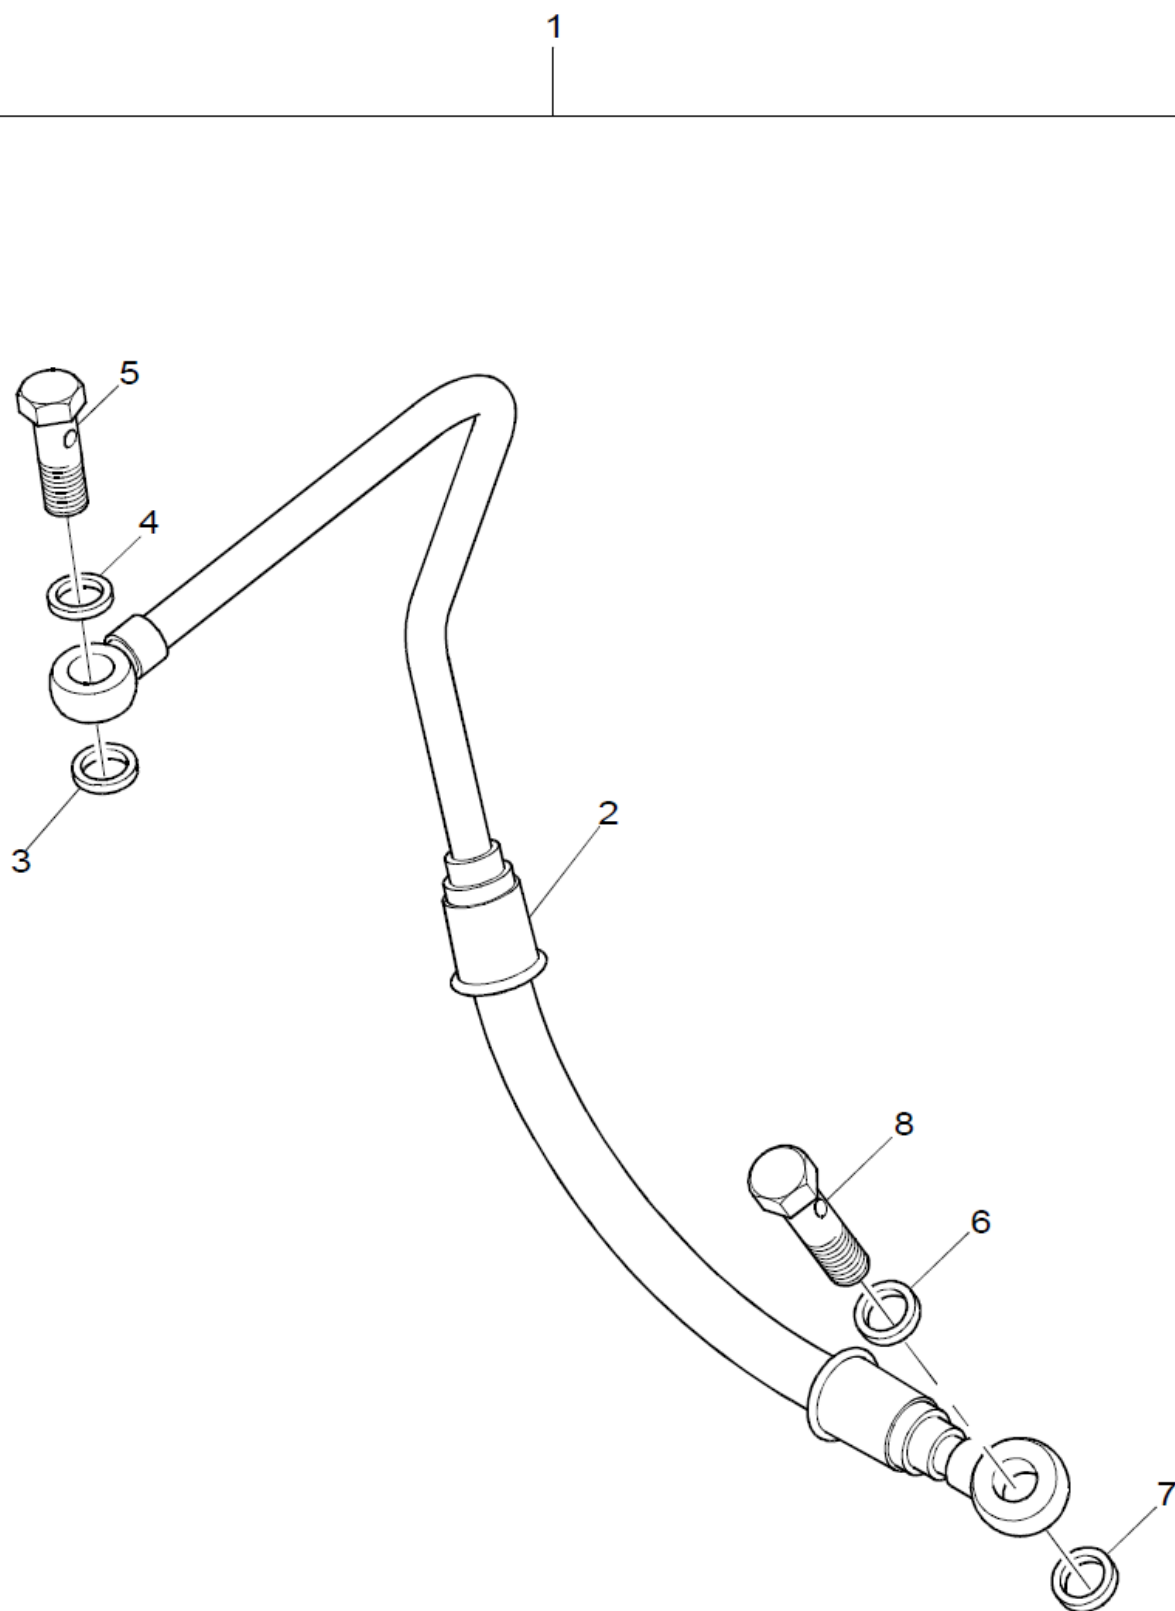


Przewody olejowe	18.01.157
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190943	Przewód zasil. oleju	1	
2	P5180190944	Przewód zasil. oleju kpl.	1	
3	P5180190945	Podkładka	1	
4	P5180190946	Podkładka	1	
5	P5180190947	Śruba banjo	1	
6	P5180190948	Podkładka	1	
7	P5180190949	Podkładka	4	
8	P5180190950	Śruba banjo	2	

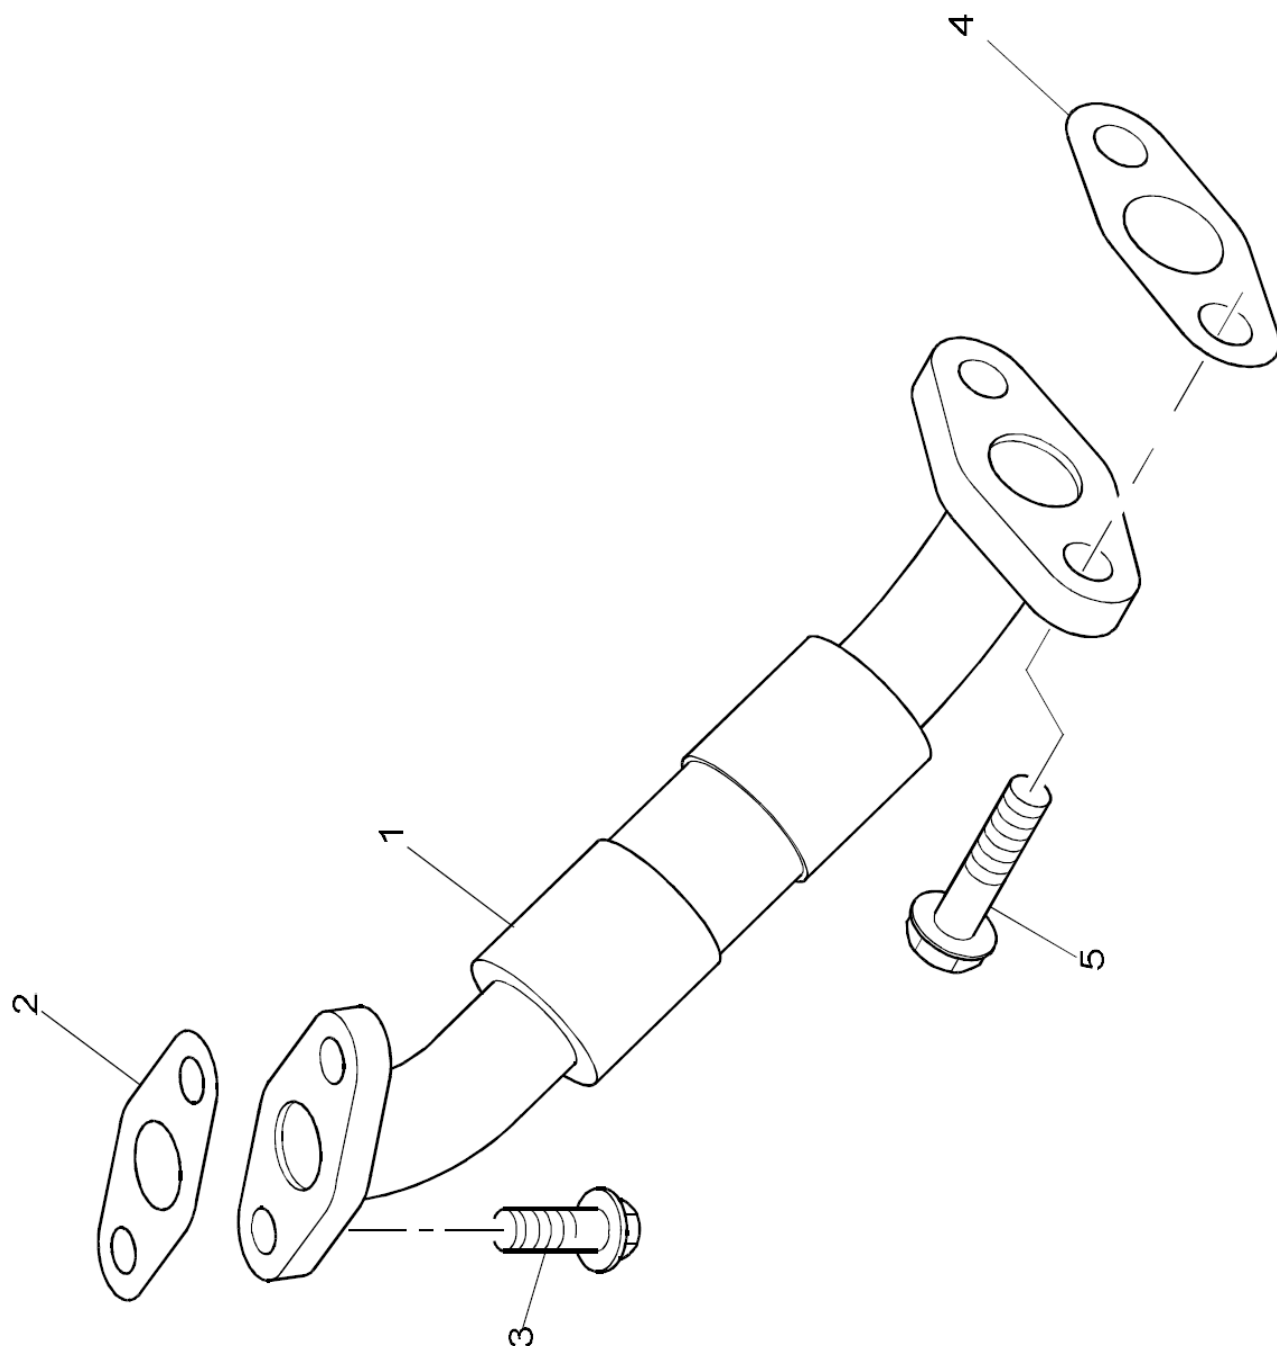


Przewód zlewowy turbosprężarki	18.01.158
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190938	Przewód zlewu oleju	1	
2	P5180190939	Uszczelka	1	
3	P5180190940	Śruba	2	
4	P5180190941	Uszczelka	1	
5	P5180190942	Śruba	2	

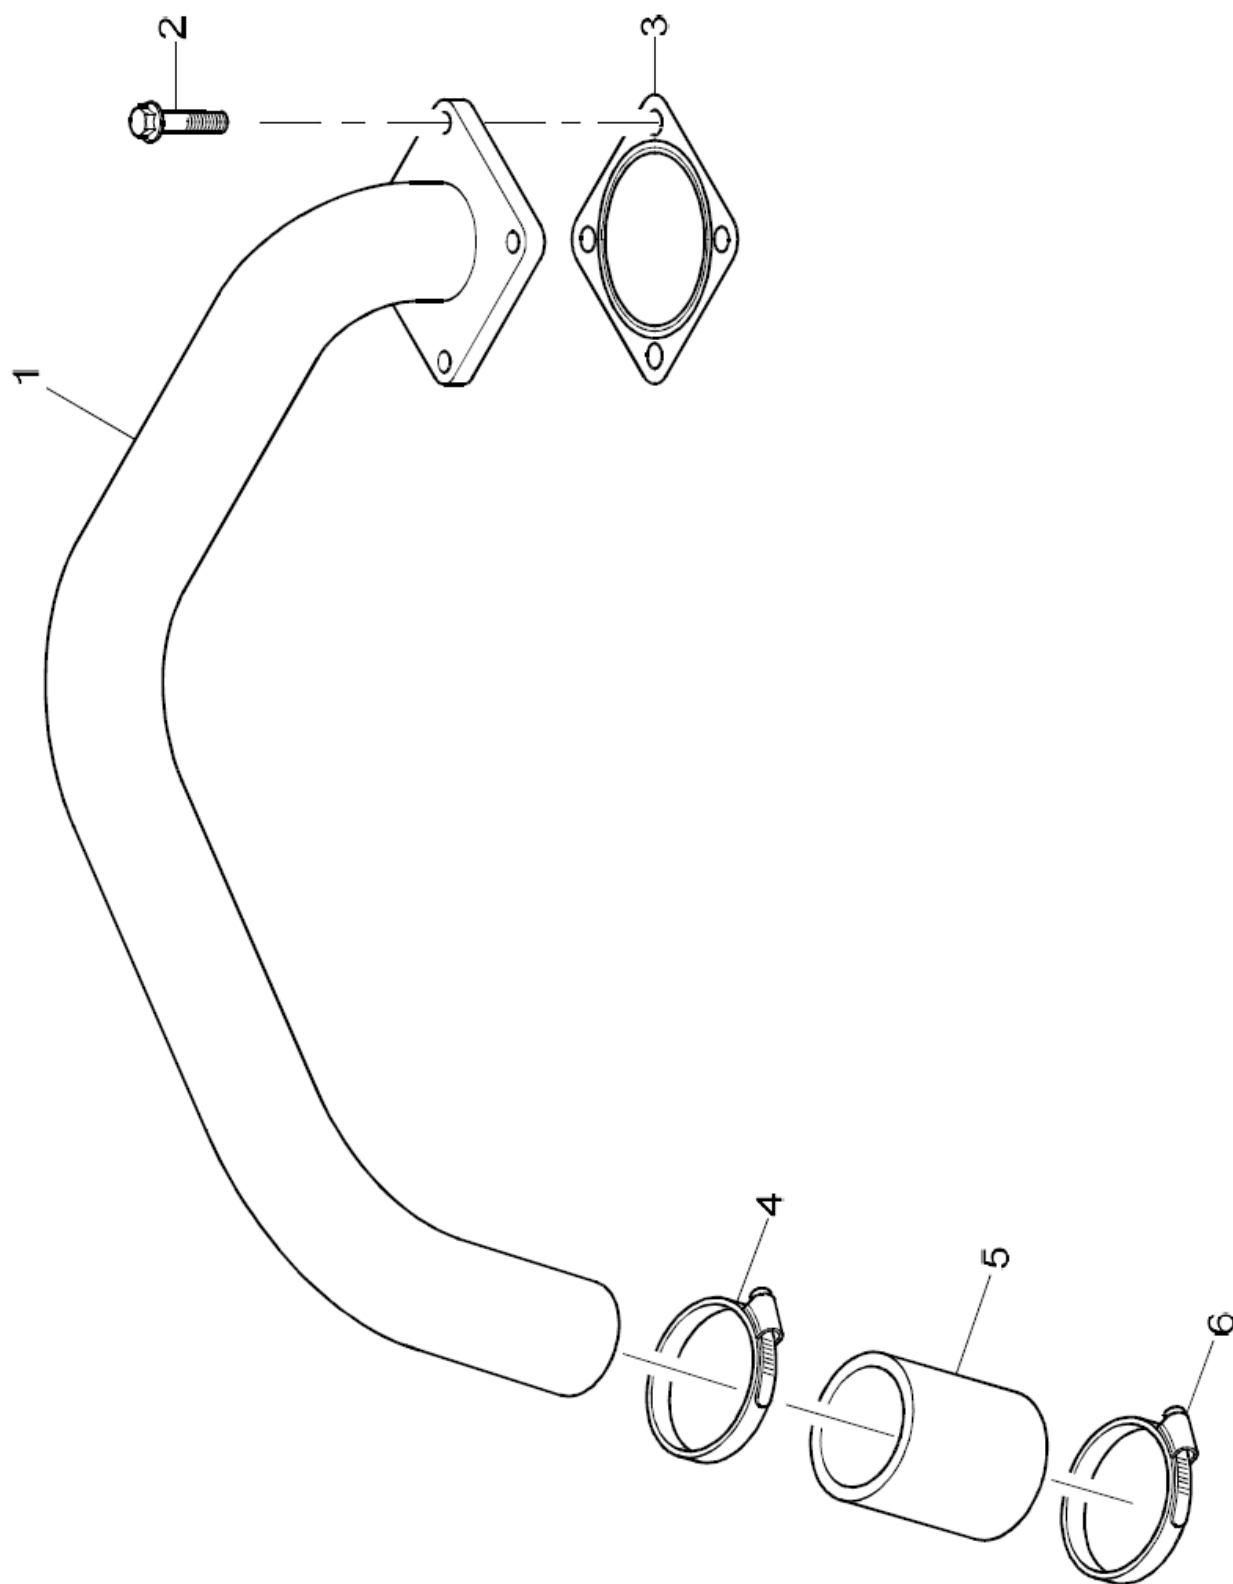


Rura tłocząca turbosprężarki	18.01.159
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190932	Rura zasil. powietrza	1	
2	P5180190933	Śruba	4	
3	P5180190934	Uszczelka	1	
4	P5180190935	Obejma	1	
5	P5180190936	Rurka gumowa	1	
6	P5180190937	Obejma	1	

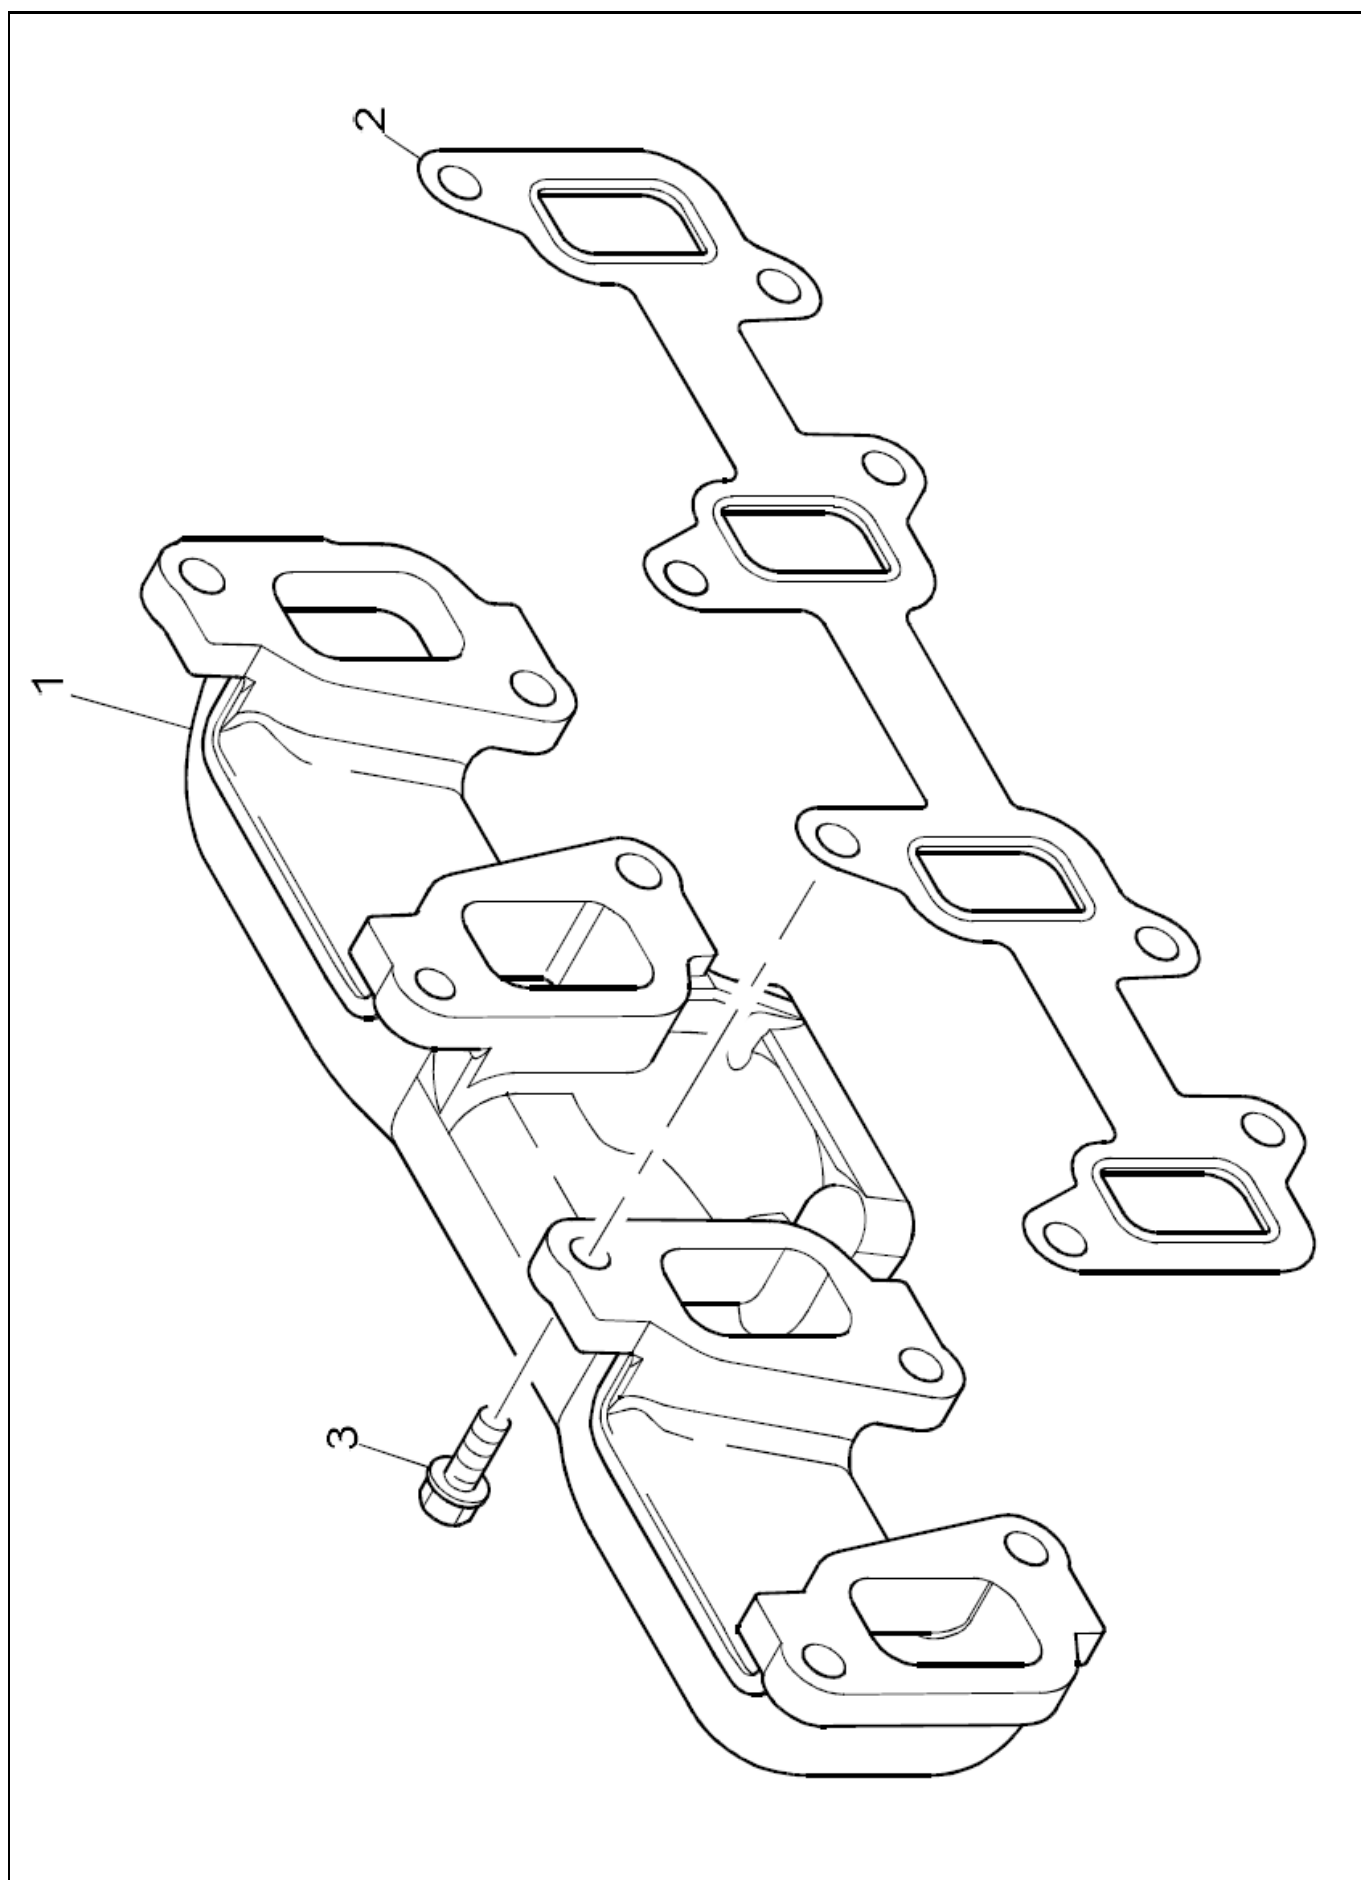


Kolektor wydechowy	18.01.160
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190929	Kolektor wydechowy	1	
2	P5180190930	Uszczelka kolektora	1	
3	P5180190931	Śruba	8	

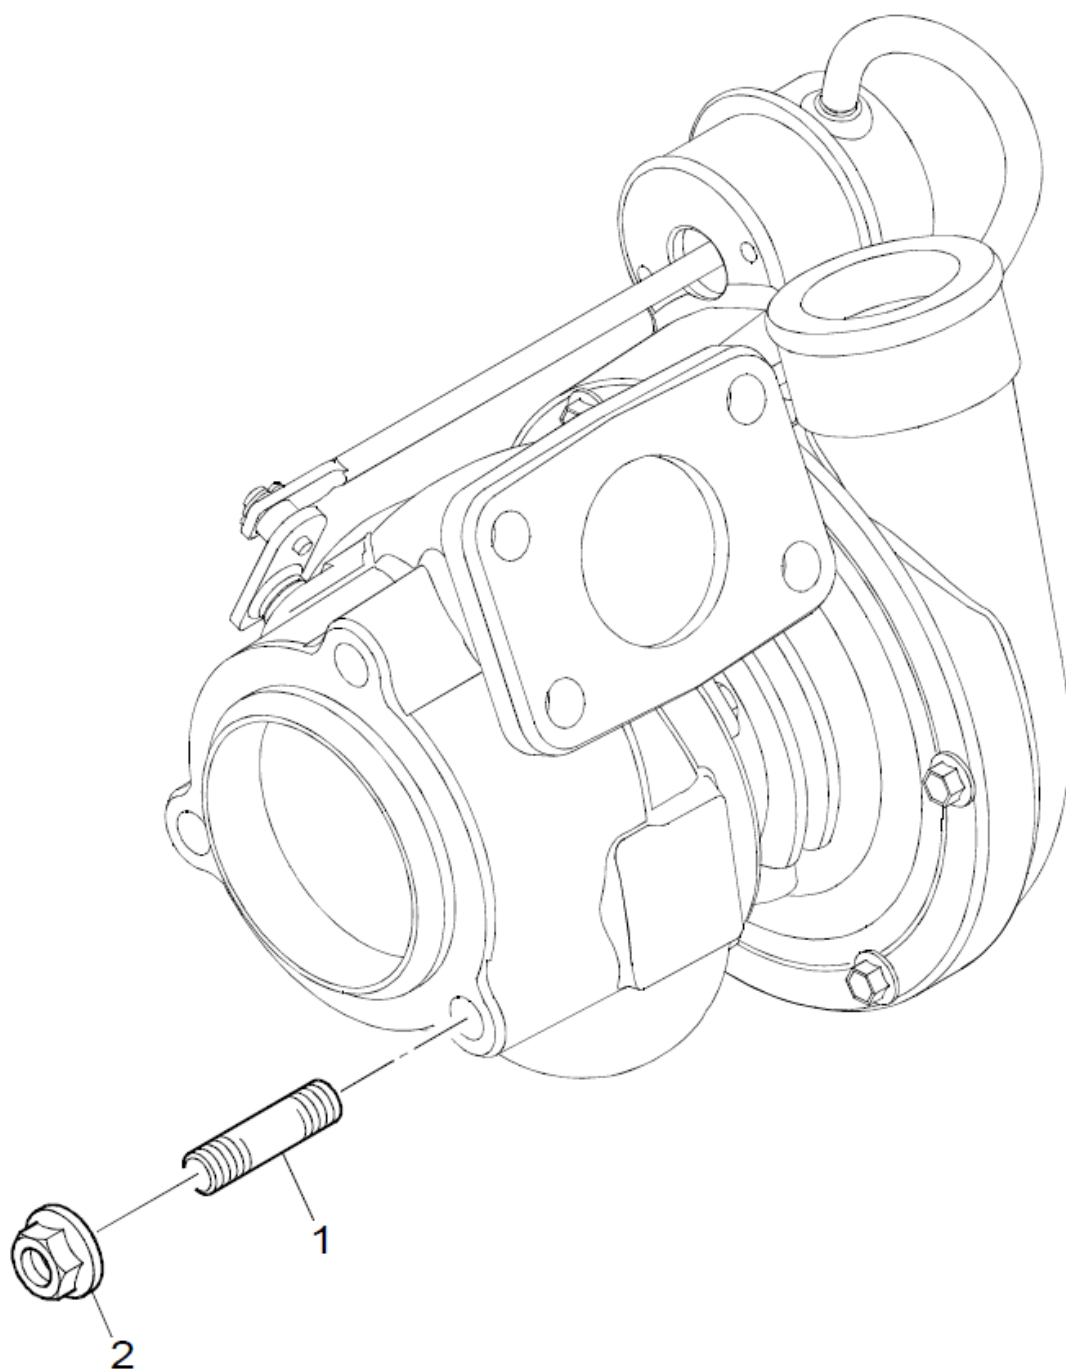


Wydech	18.01.161
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190927	Śruba dwustronna	3	
2	P5180190928	Nakretka	3	

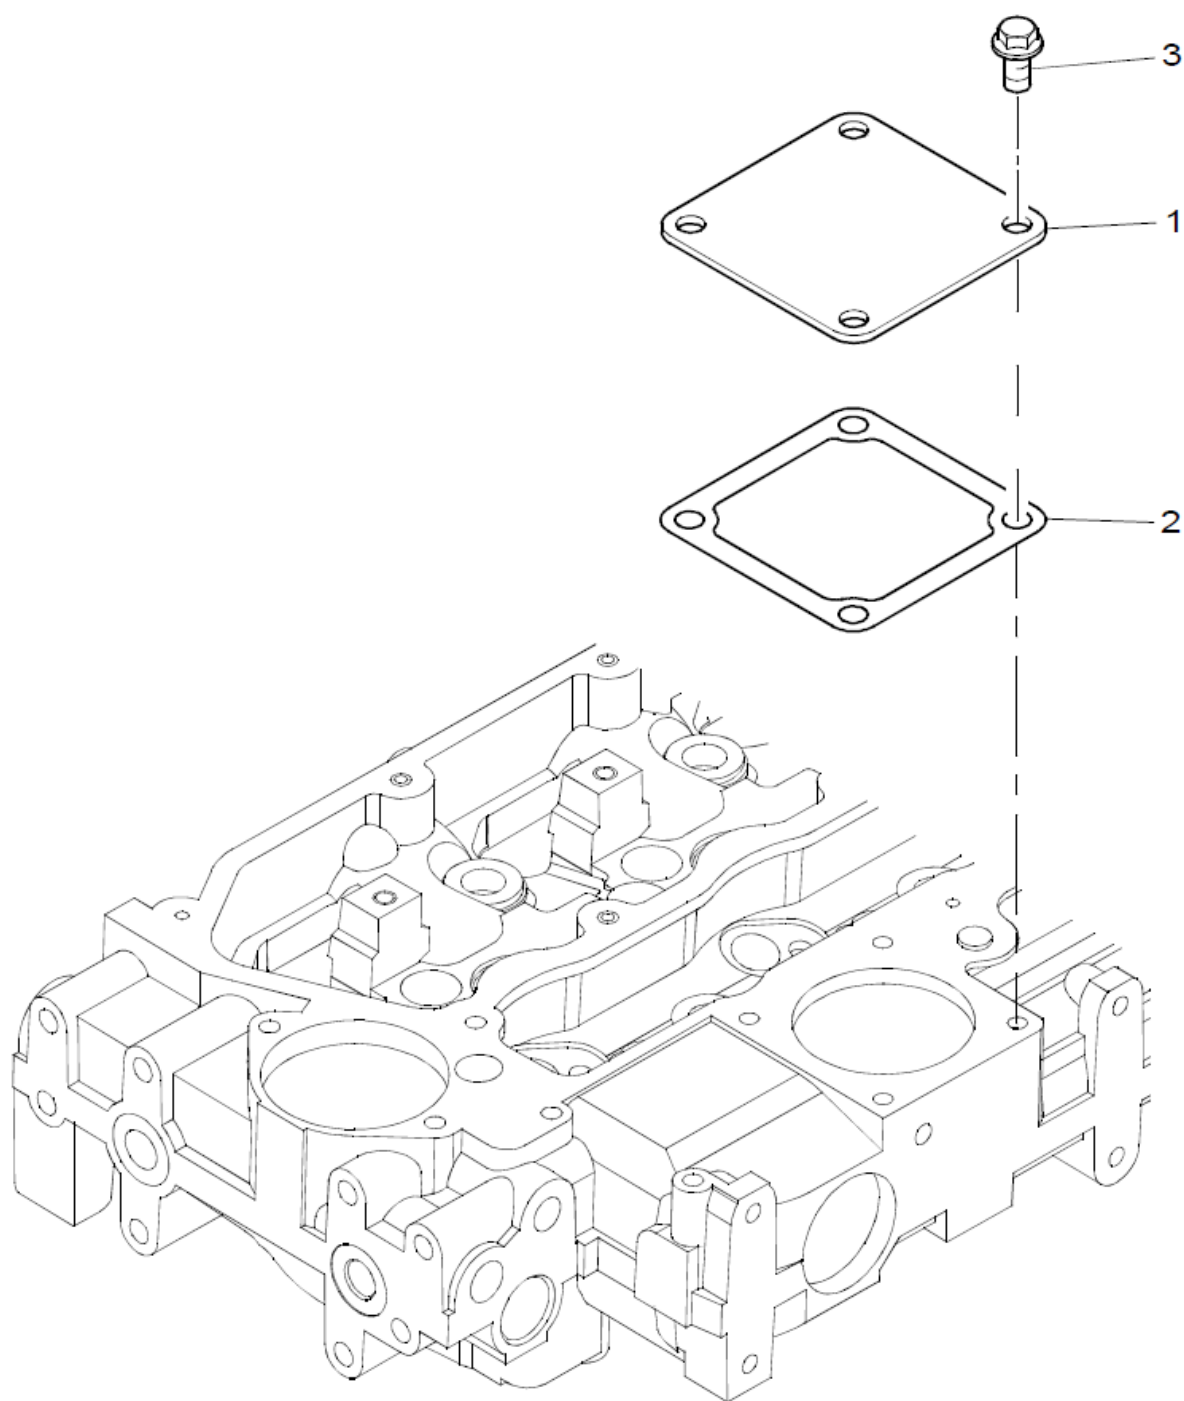


Kolektor ssący	18.01.162
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190924	Płyta	1	
2	P5180190925	Uszczelka	1	
3	P5180190926	Śruba	4	

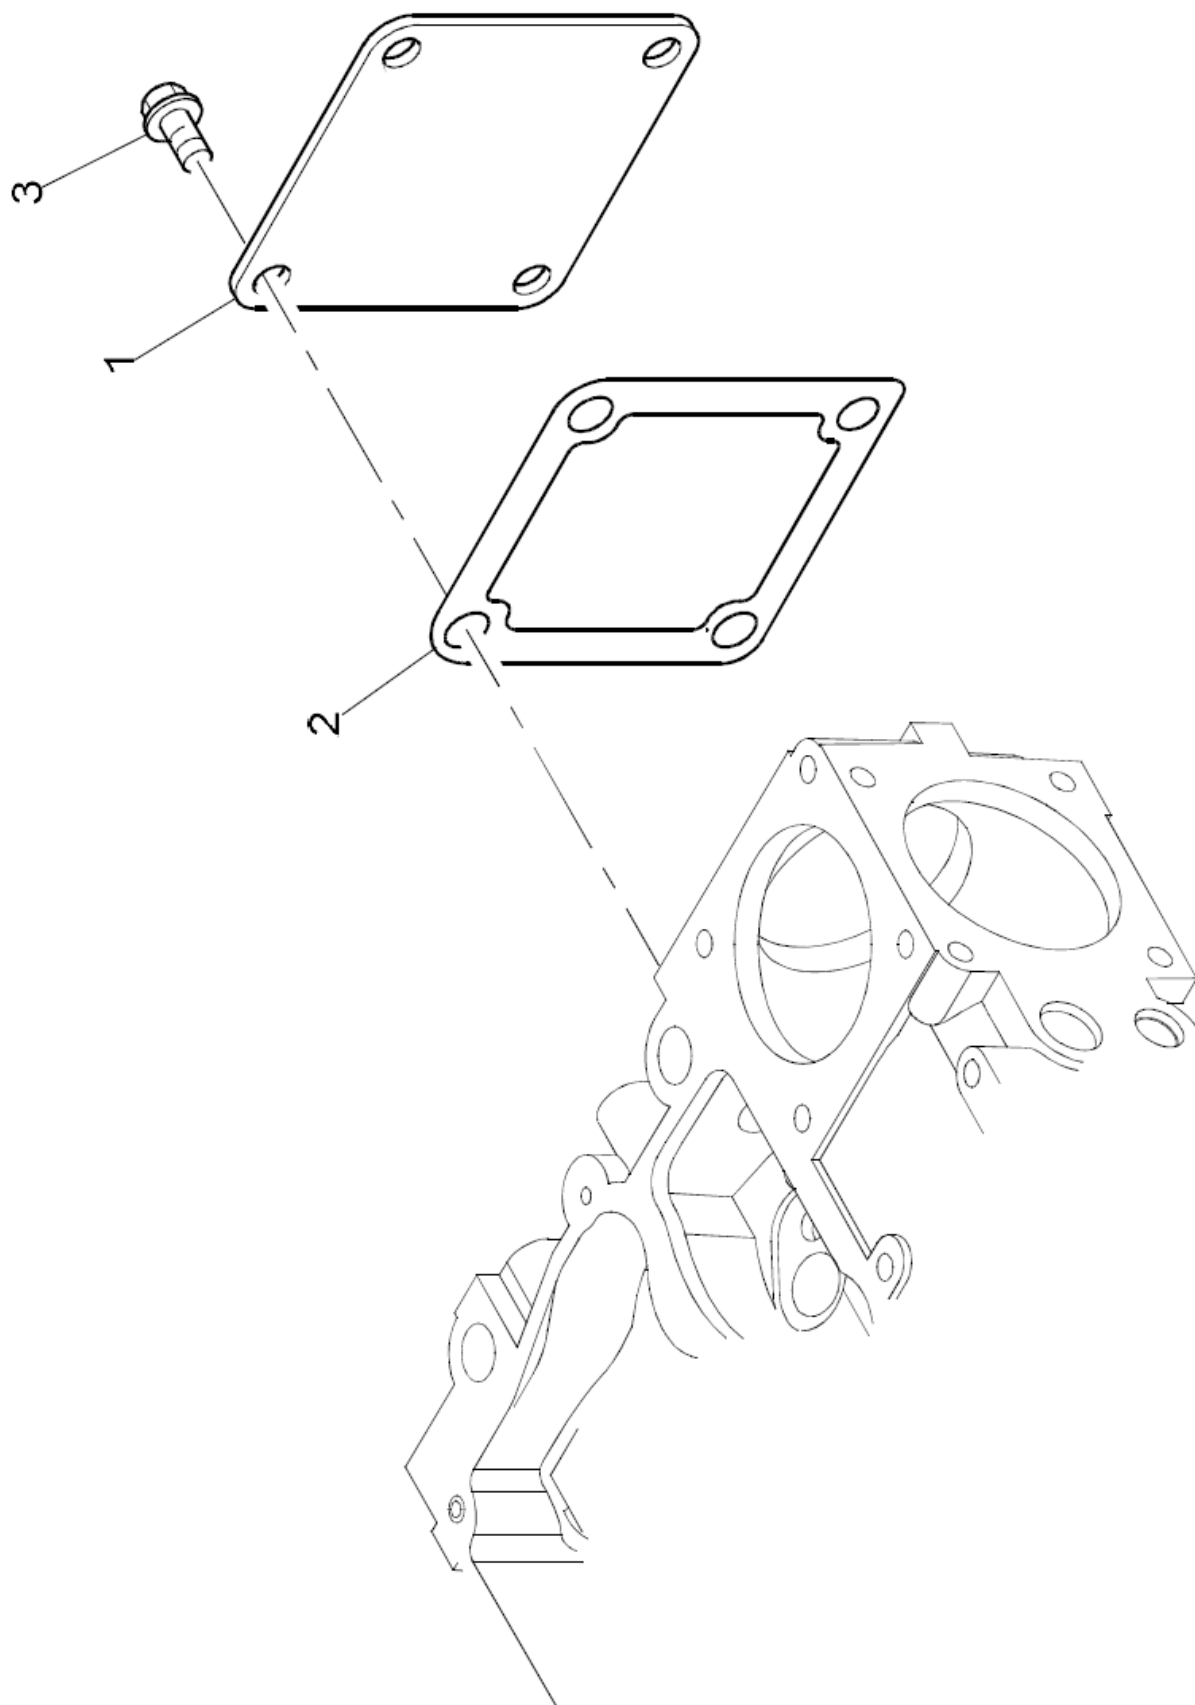


Kolektor ssący	18.01.163
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190921	Płyta	1	
2	P5180190922	Uszczelka	1	
3	P5180190923	Śruba	4	

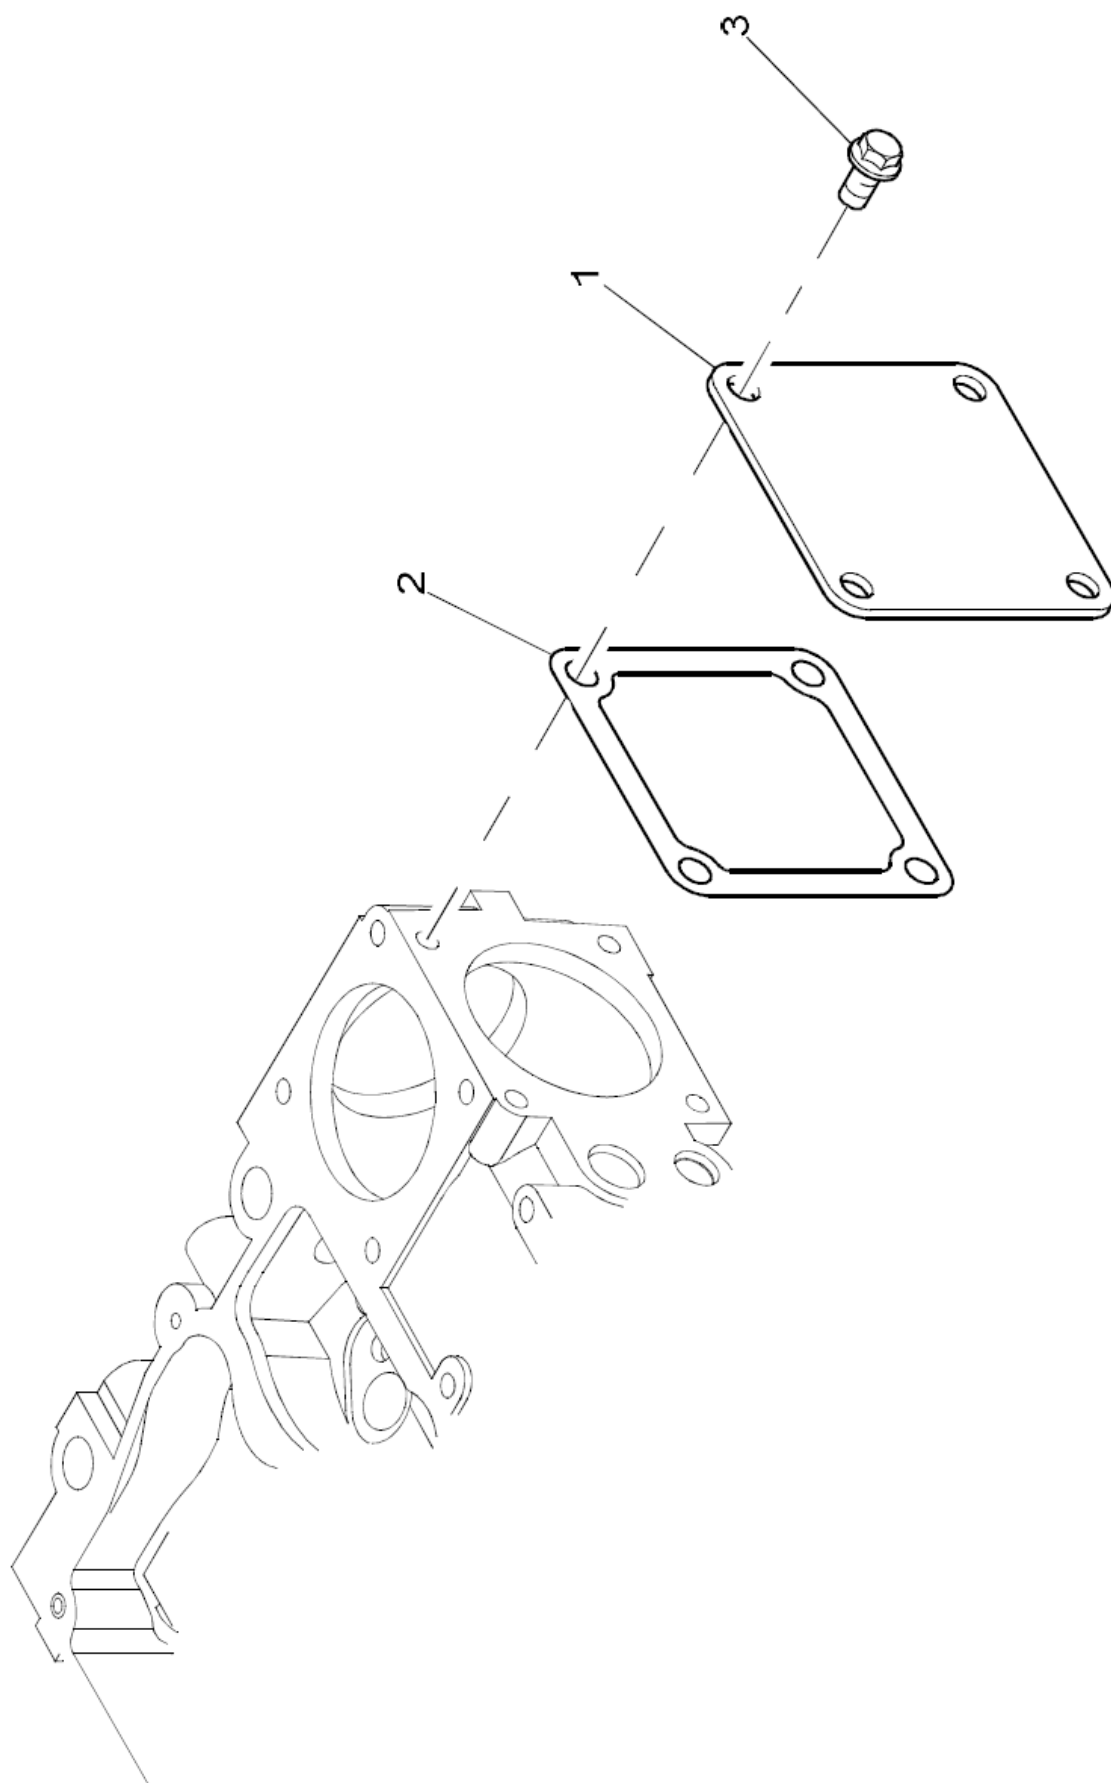


Kolektor ssący	18.01.164
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190918	Płyta	1	
2	P5180190919	Uszczelka	1	
3	P5180190920	Śruba	1	

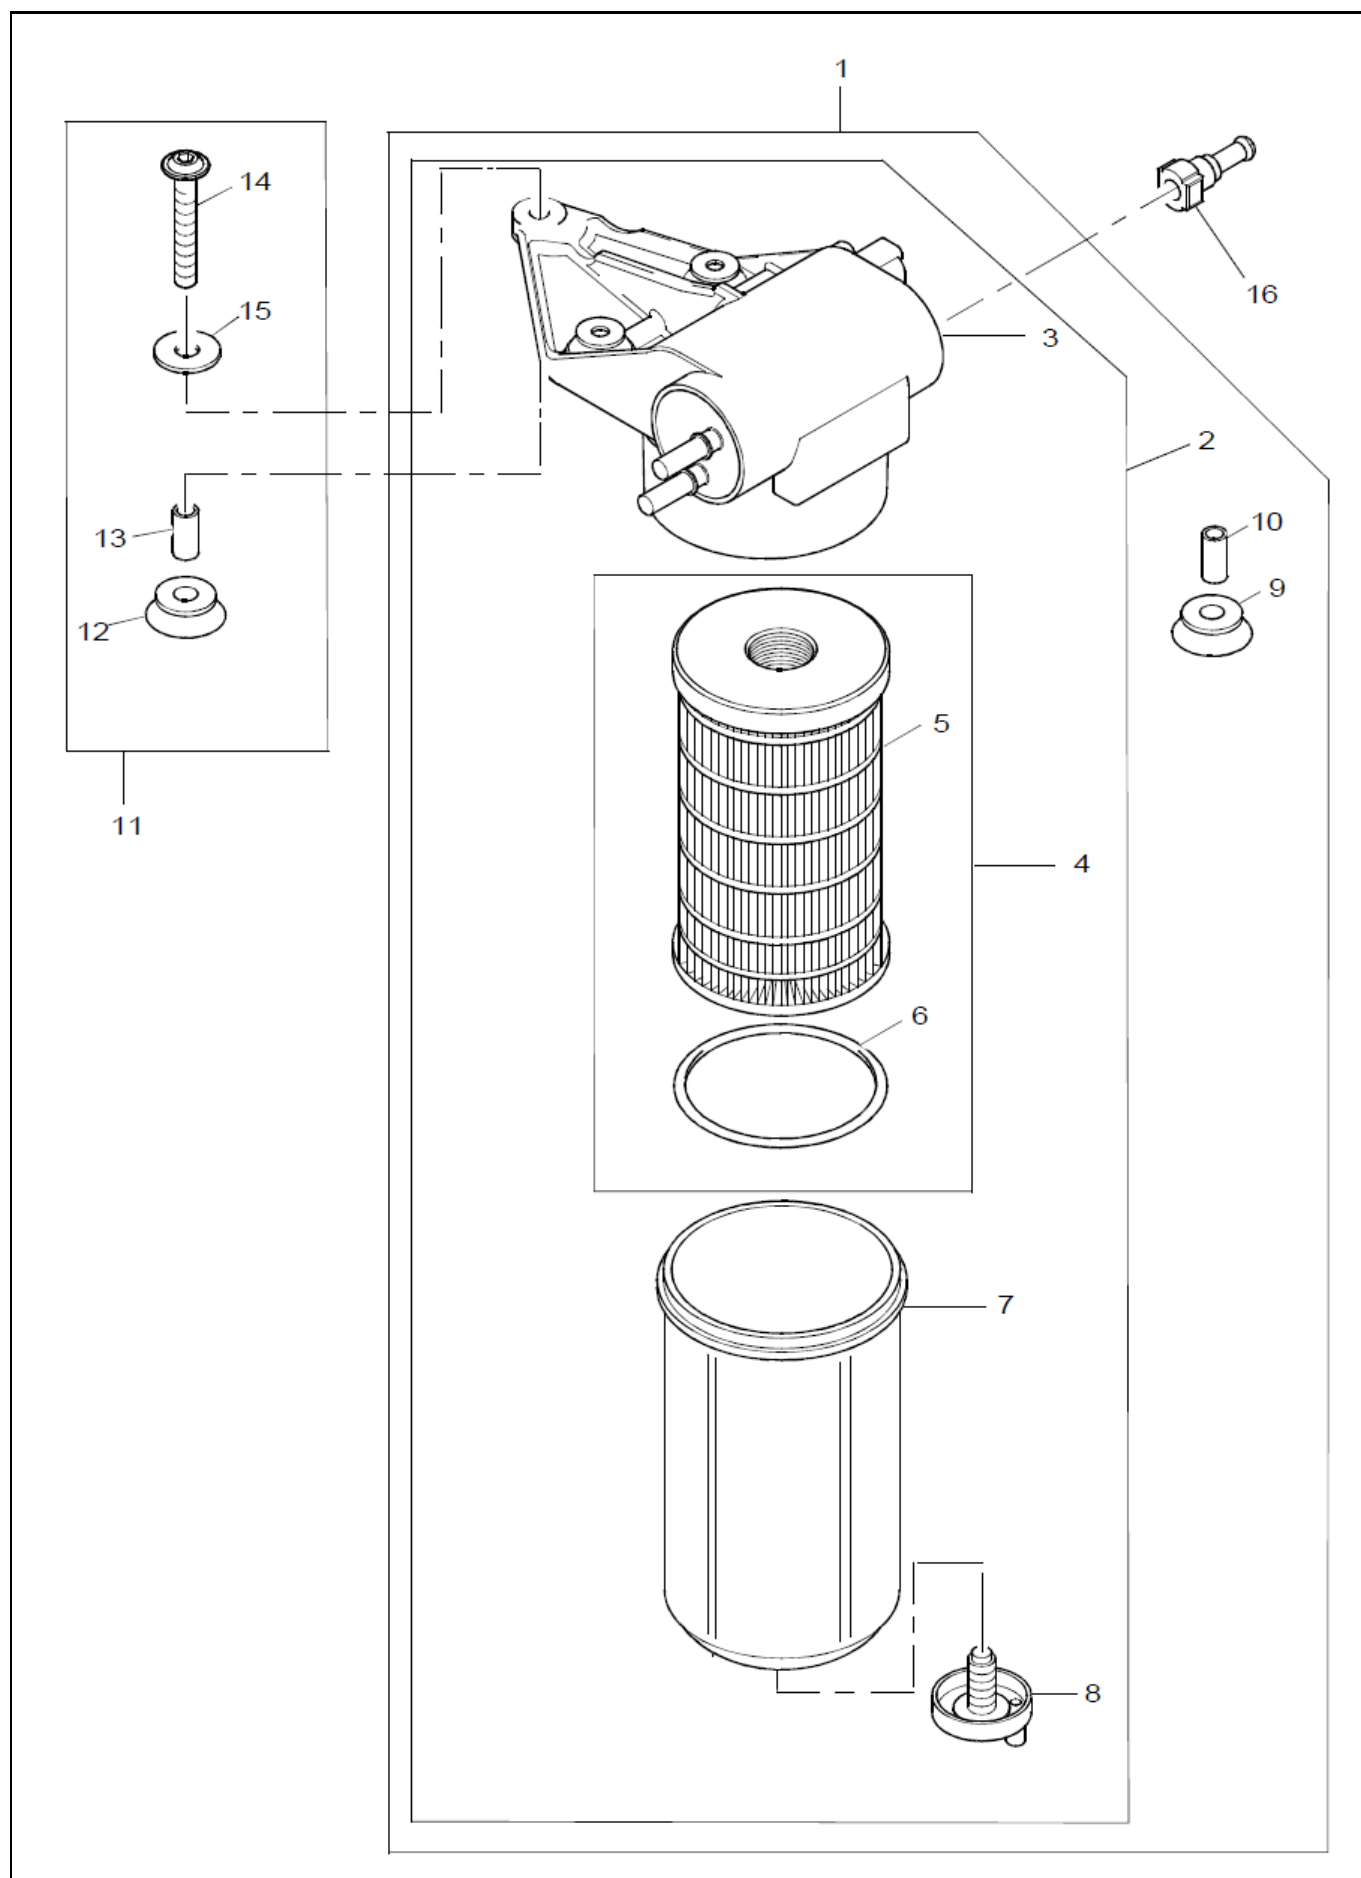

Pompa zasilająca	18.01.165
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190902	Pompa paliwa z filtrem kpl.	1	
2	P5180190903	Pompa paliwa z filtrem	1	
3	P5180190904	Pompa paliwa	1	
4	P5180190905	Filtr paliwa kpl.	1	
5	P5180190906	Wkład filtra paliwa	1	
6	P5180190907	Oring	1	
7	P5180190908	Pokrywa	1	
8	P5180190909	Zawór zlewowy	1	
9	P5180190914	Mocowanie	6	
10	P5180190911	Tulejka dystansowa	3	
11	P5180190914	Mocowanie kpl.	1	
12	P5180190914	Mocowanie	6	
13	P5180190914	Tulejka dystansowa	3	
14	P5180190915	Śruba	3	
15	P5180190916	Podkładka	3	
16	P5180190917	Złącze	1	

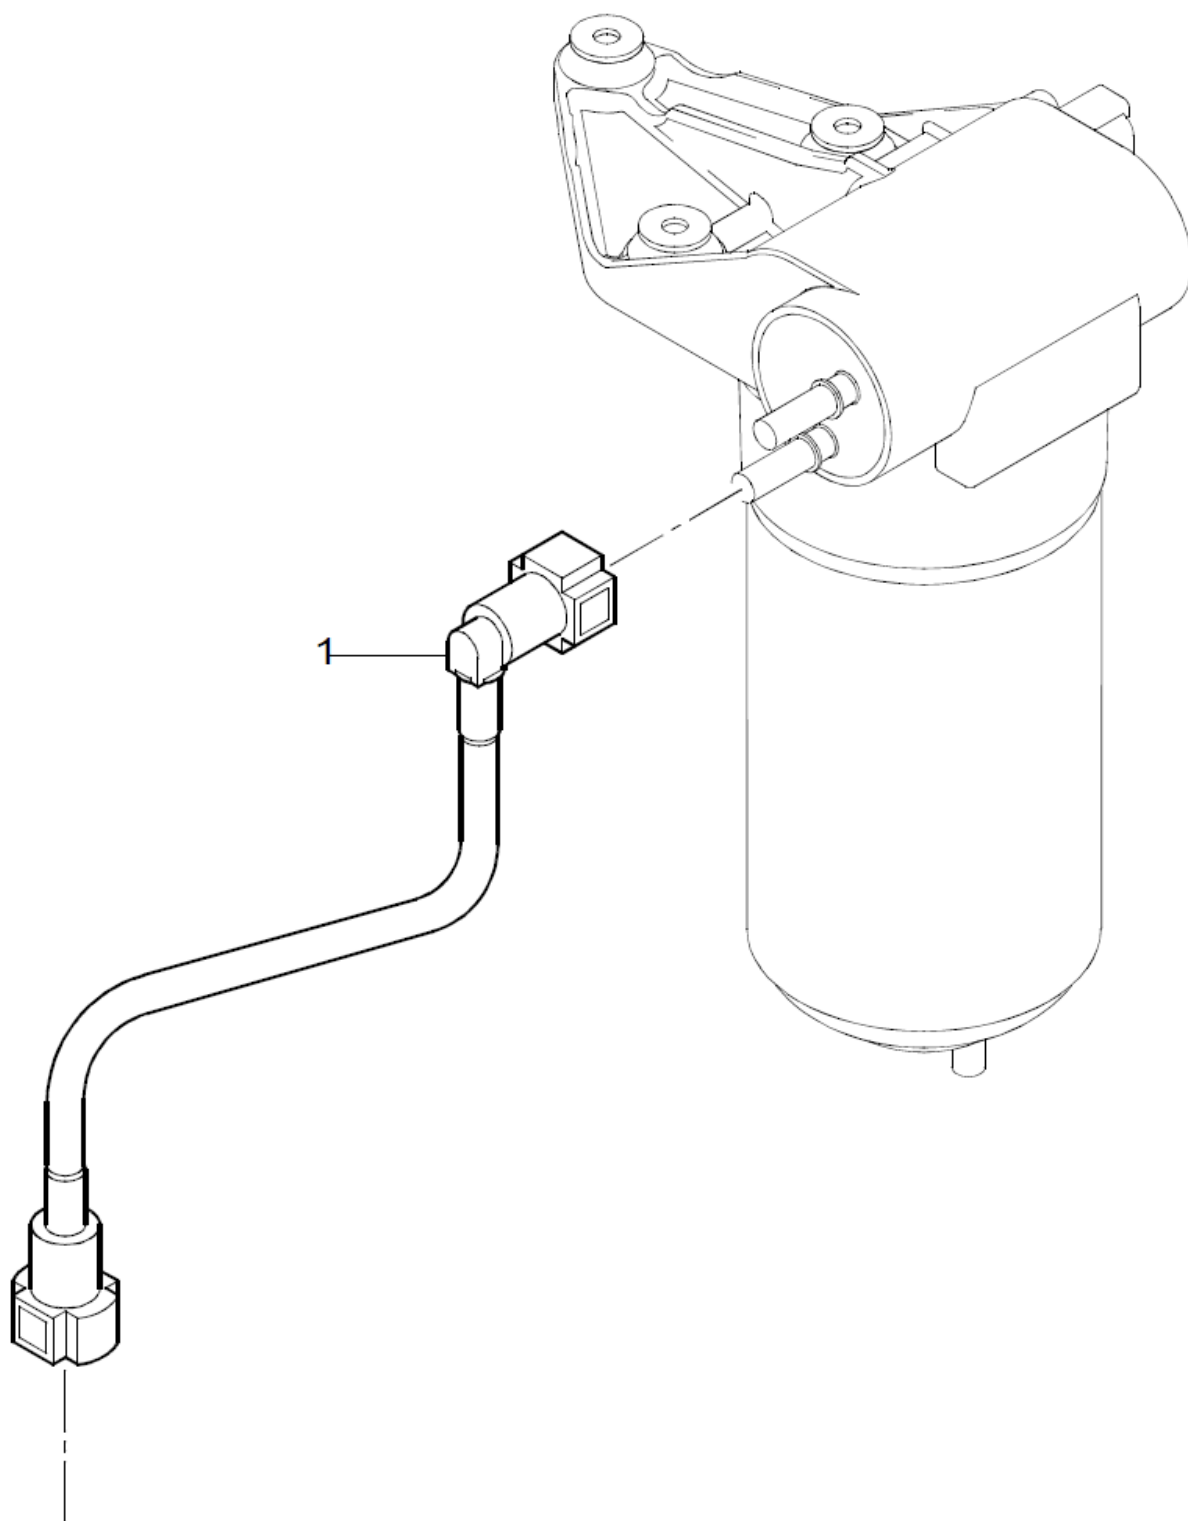


Przewód paliwowy	18.01.166
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190901	Przewód paliwowy	1	


Przewody paliwowe	18.01.167
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190895	Przewód paliwowy	1	
2	P5180190896	Złącze	1	
3	P5180190897	Uchwyt	1	
4	P5180190898	Wspornik	1	
5	P5180190899	Uchwyt	1	
6	P5180190900	Uchwyt	1	

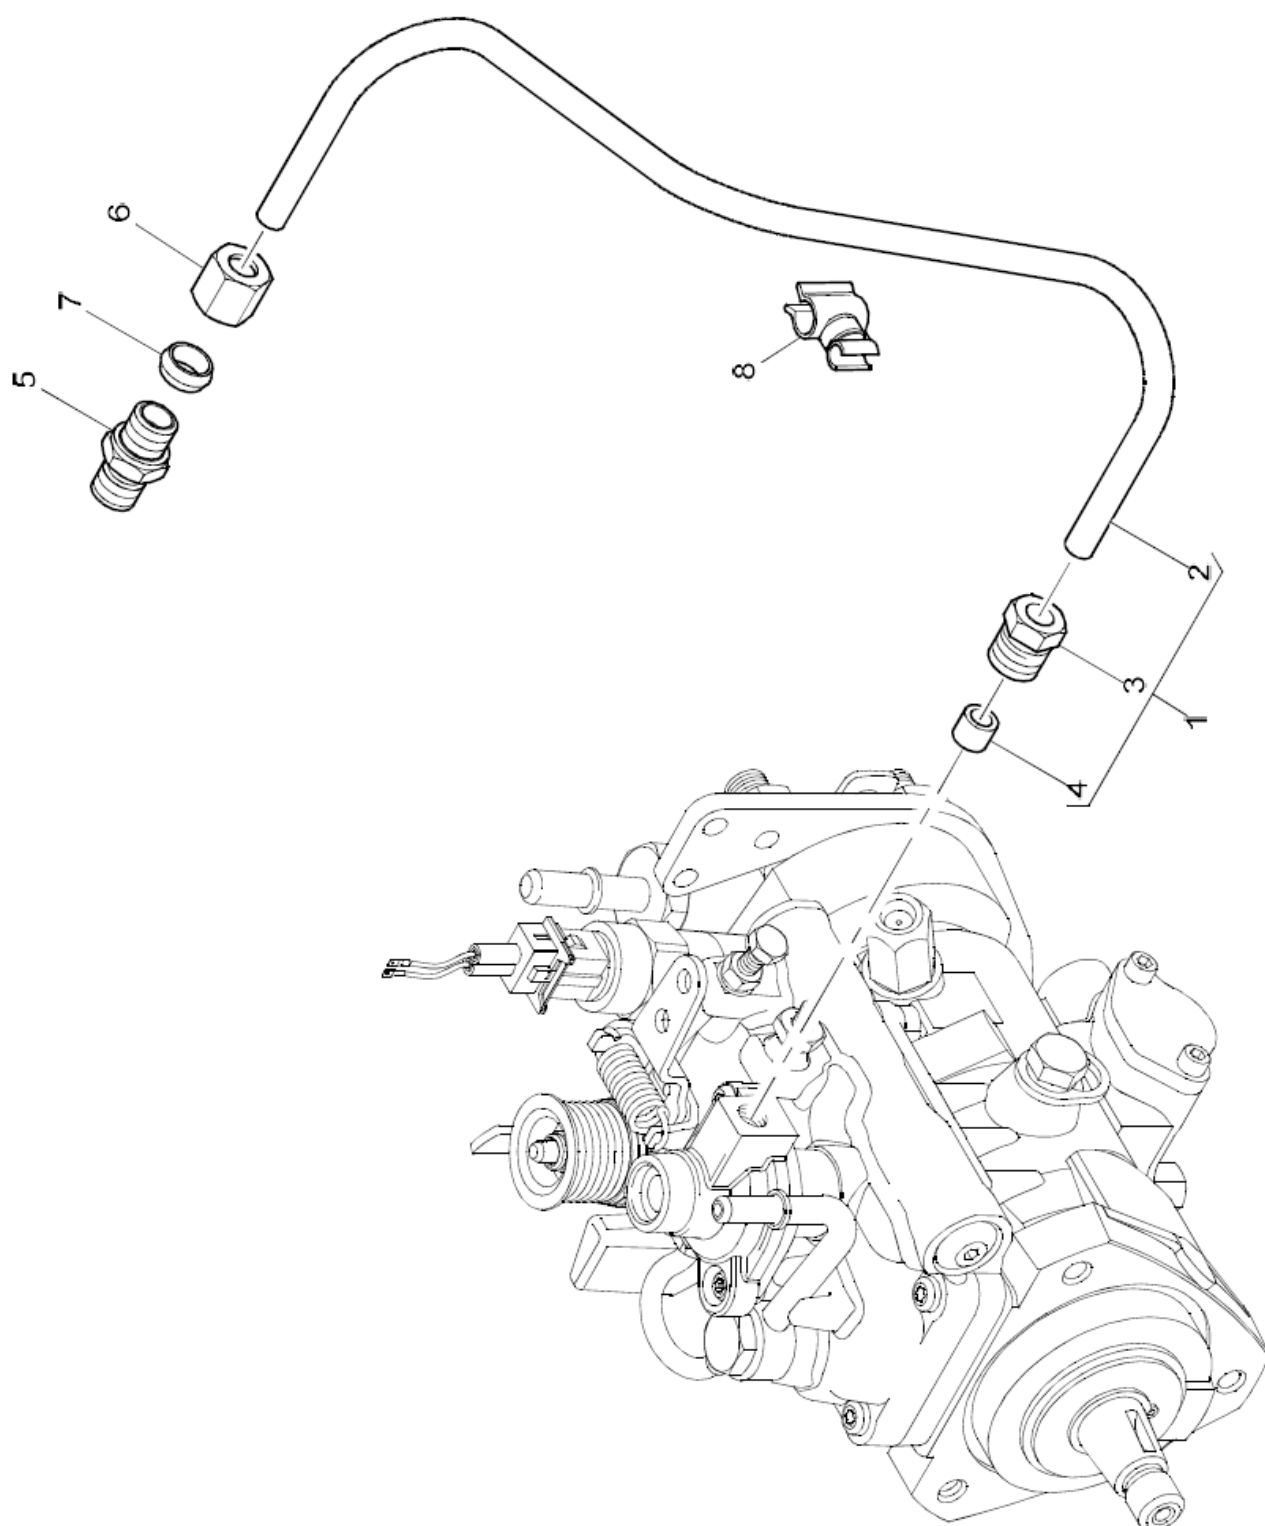


Przewód przyśpieszacza	18.01.168
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190887	Przewód paliwowy kpl.	1	
2	P5180190888	Przewód paliwowy	1	
3	P5180190889	Nakrętka łącząca	1	
4	P5180190890	Tuleja gumowa	1	
5	P5180190891	Nakrętka łącząca	1	
6	P5180190892	Nakretka	1	
7	P5180190893	Tuleja gumowa	1	
8	P5180190894	Uchwyt	1	

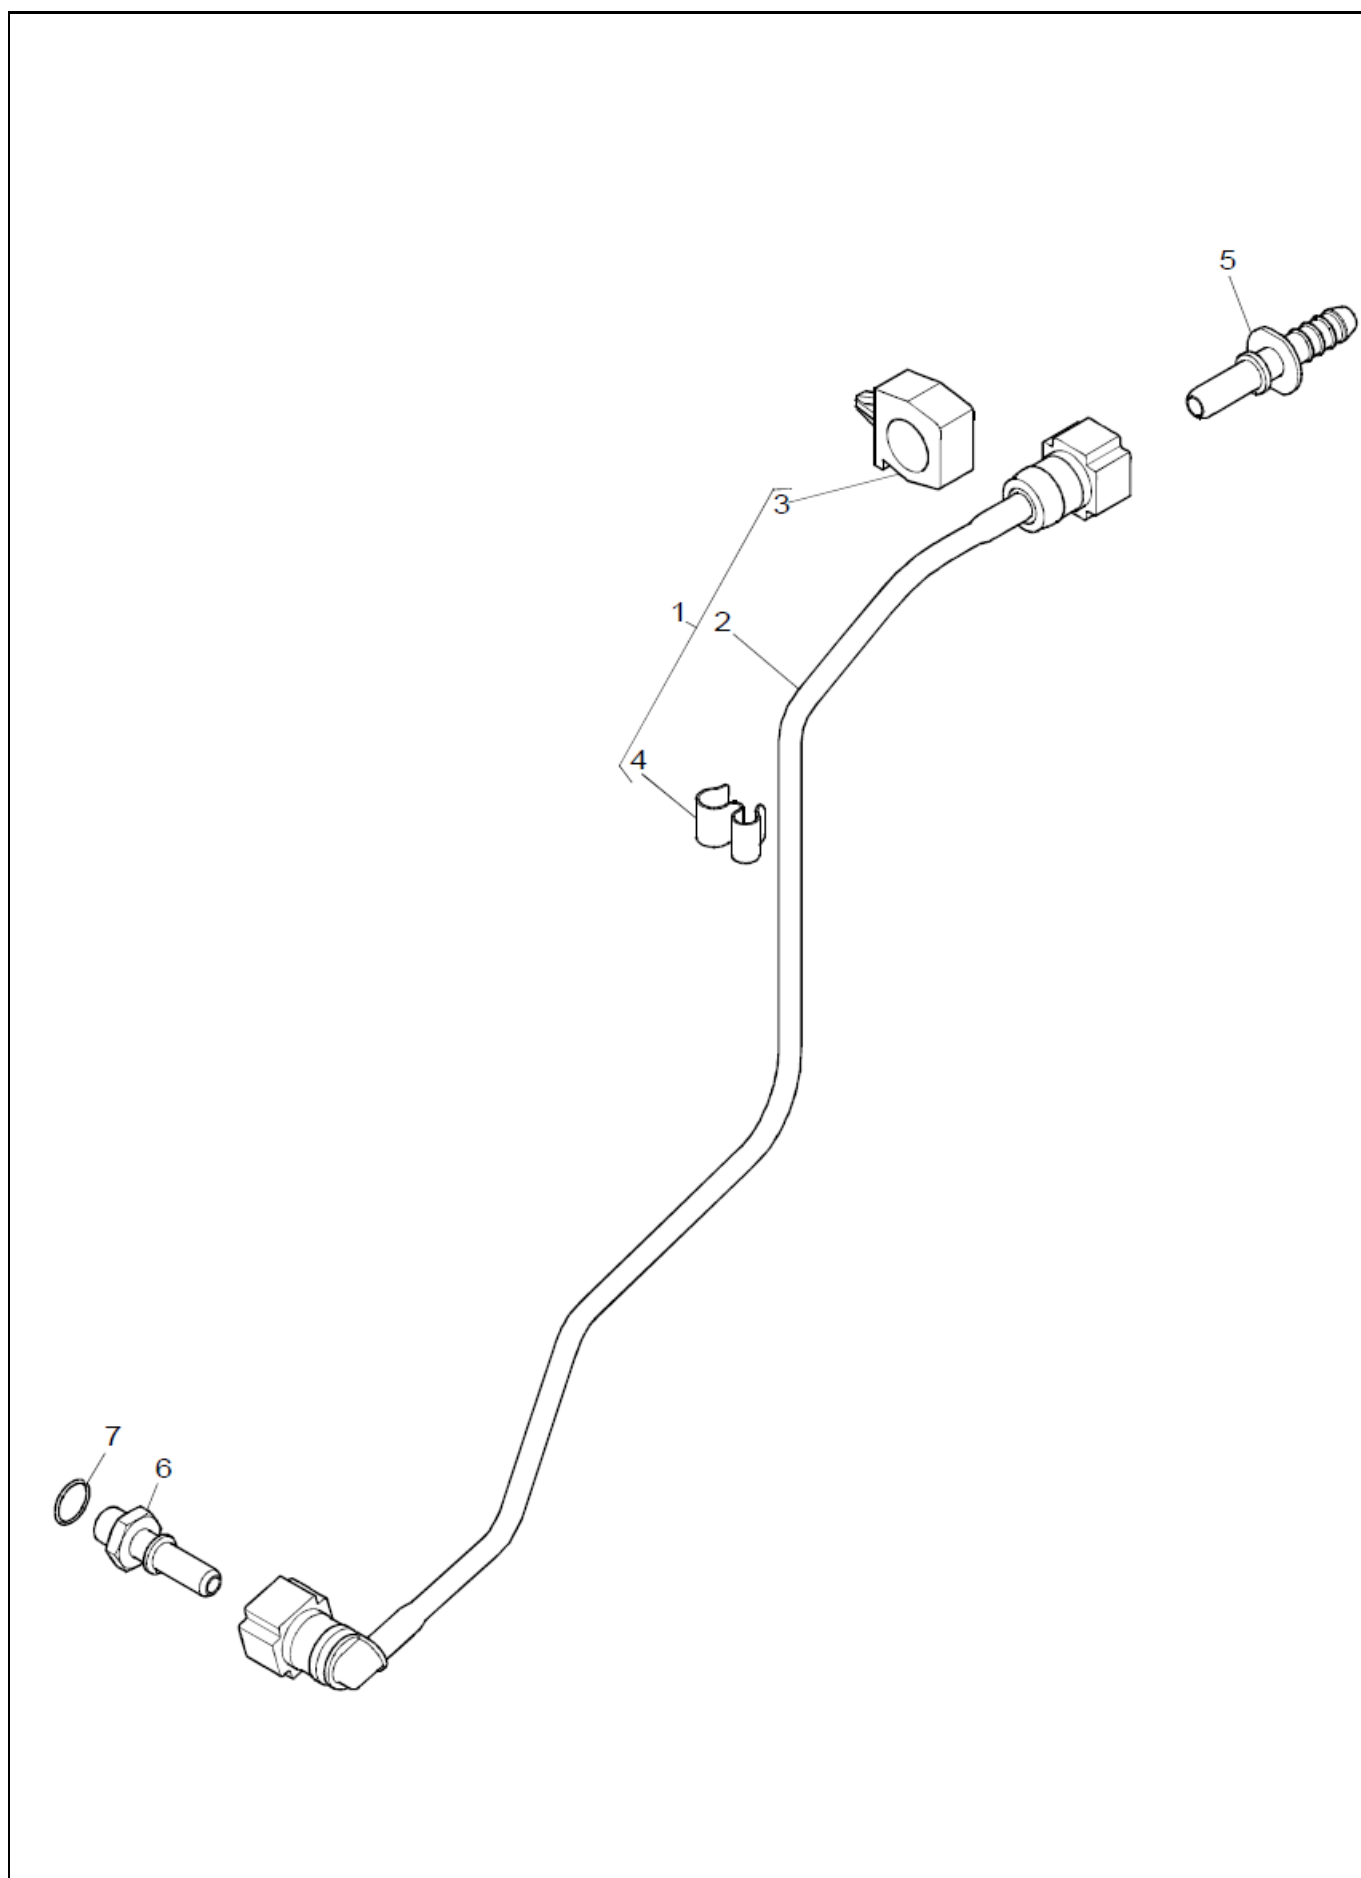


Przewód przyśpieszacza	18.01.169
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190880	Przewód paliwowy kpl.	1	
2	P5180190881	Przewód paliwowy	1	
3	P5180190882	Uchwyt	1	
4	P5180190883	Uchwyt	2	
5	P5180190884	Łącznik	1	
6	P5180190885	Łącznik	1	
7	P5180190886	Oring	1	

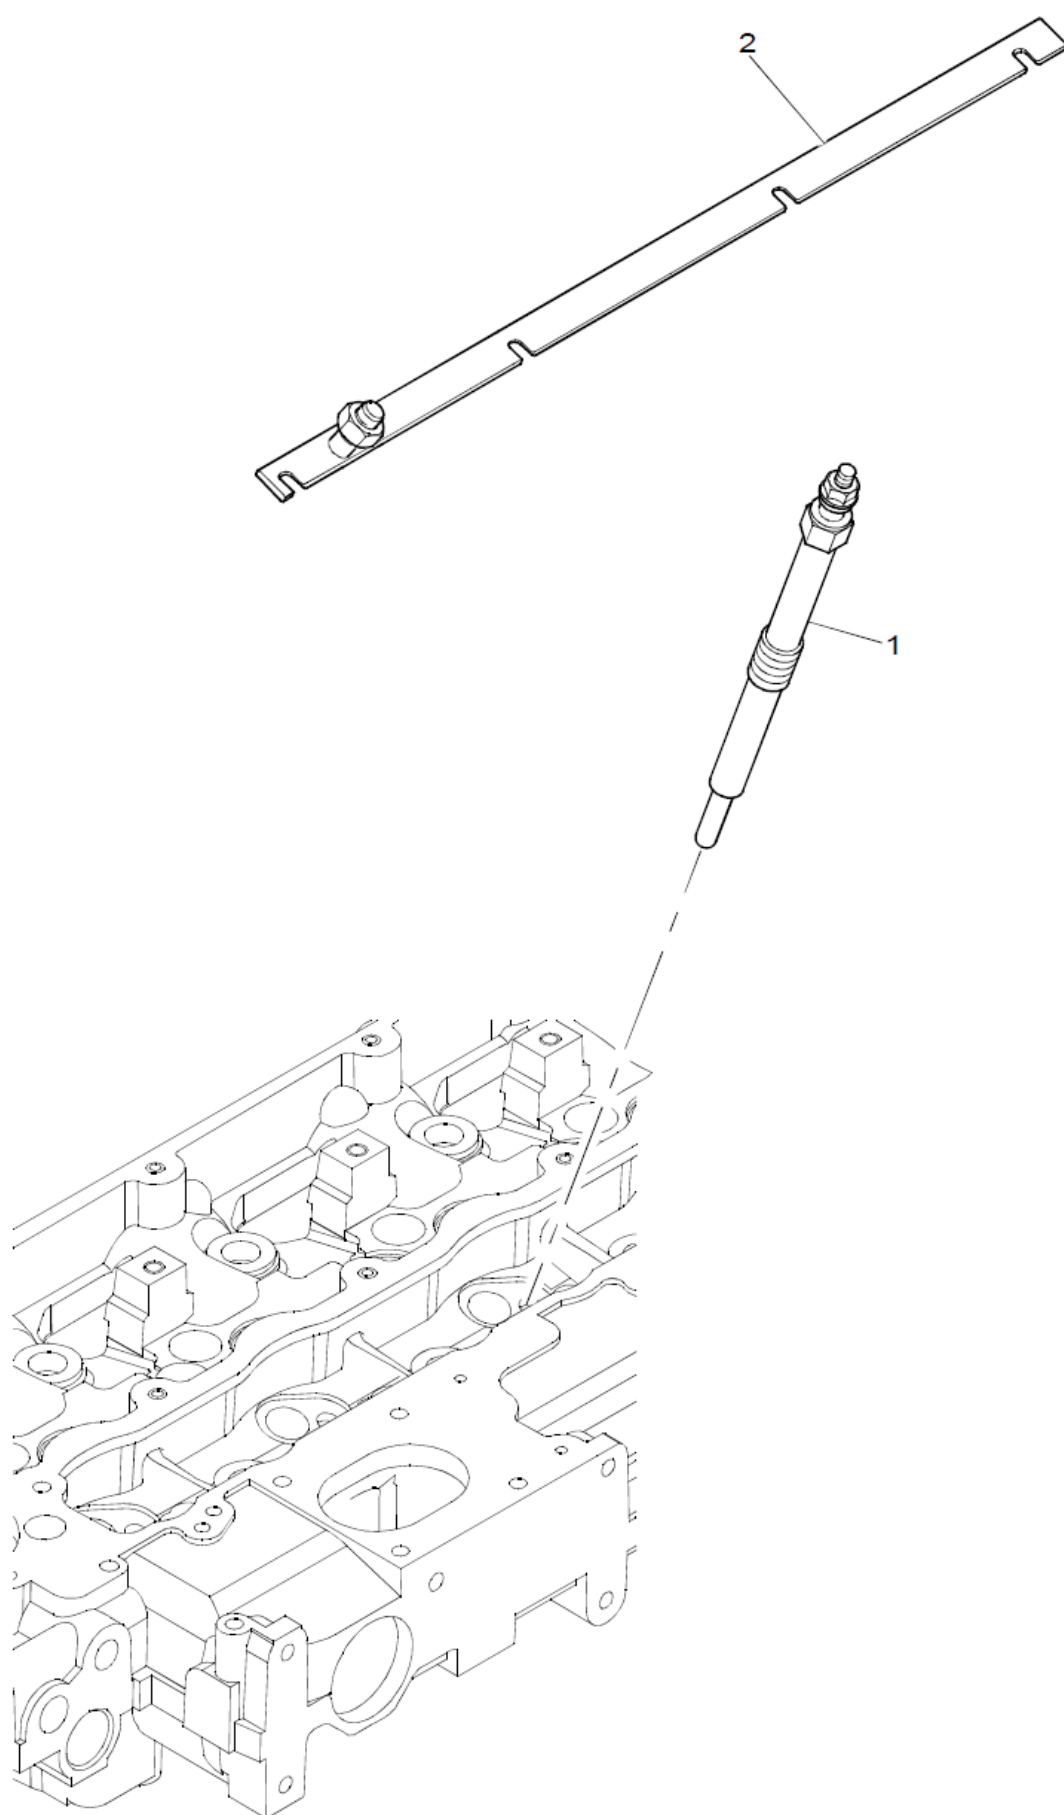


Świece żarowe	18.01.170
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190878	Świeca żarowa	4	
2	P5180190879	Listwa	1	

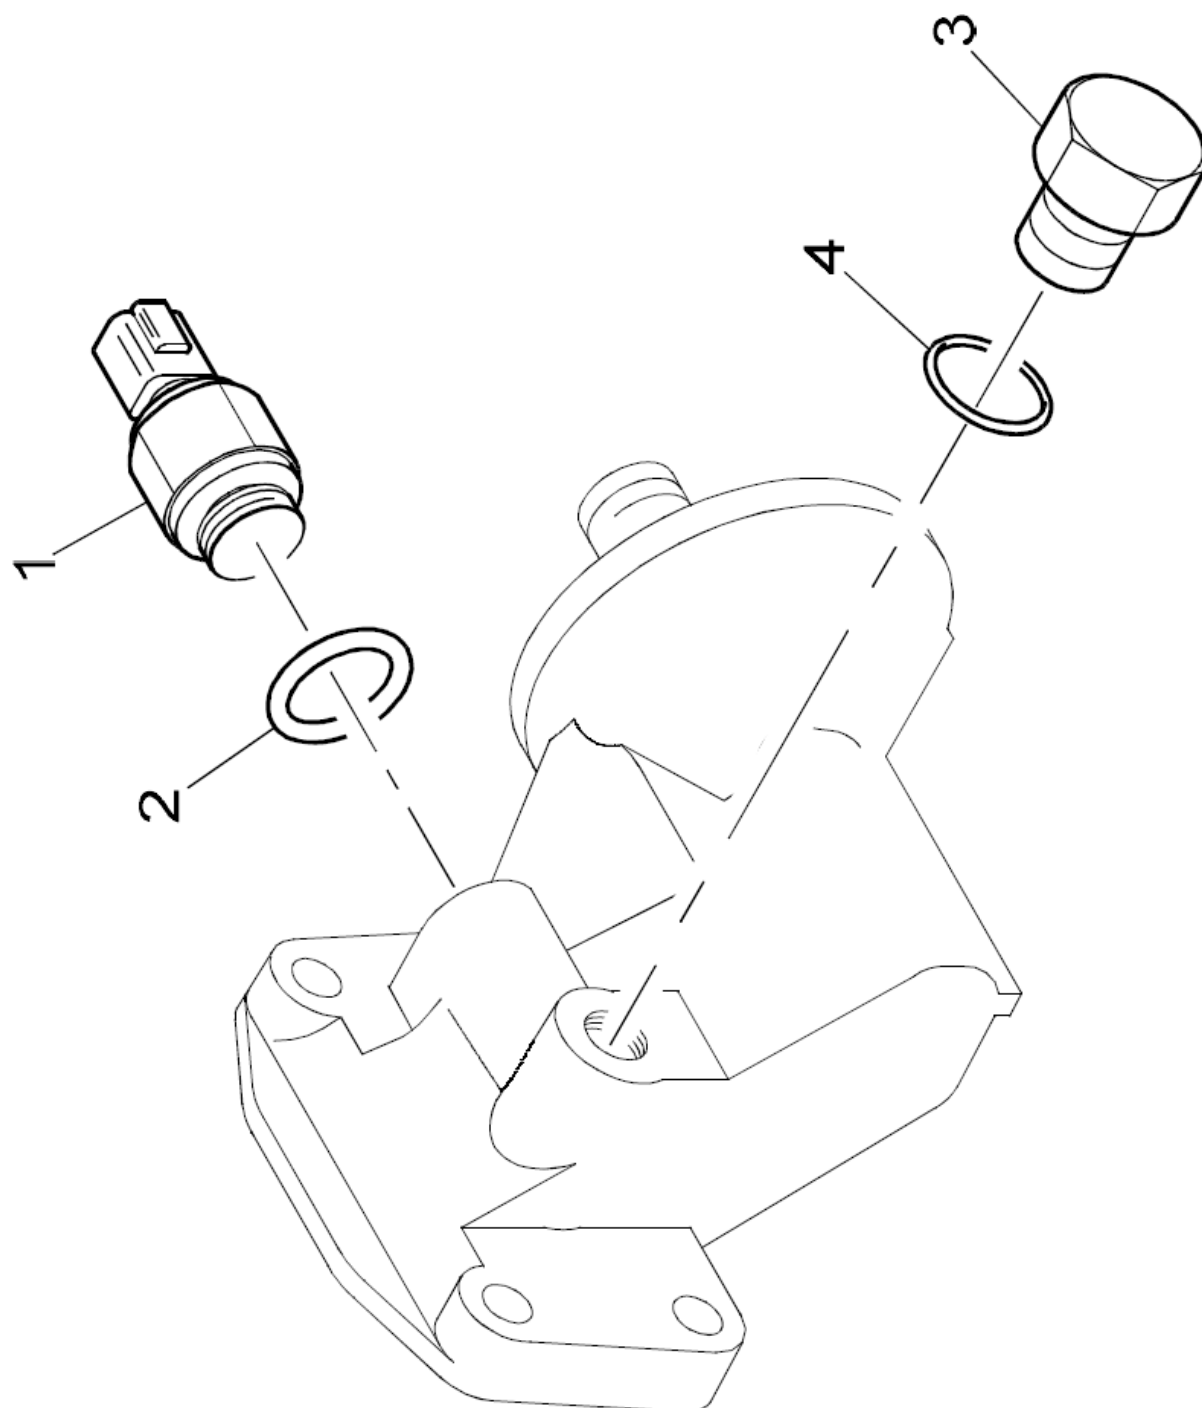


Korki układu smarowania	18.01.172
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190870	Czujnik ciśnienia oleju	1	
2	P5180190871	Oring	1	
3	P5180190872	Zaślepka	1	
4	P5180190873	Oring	1	

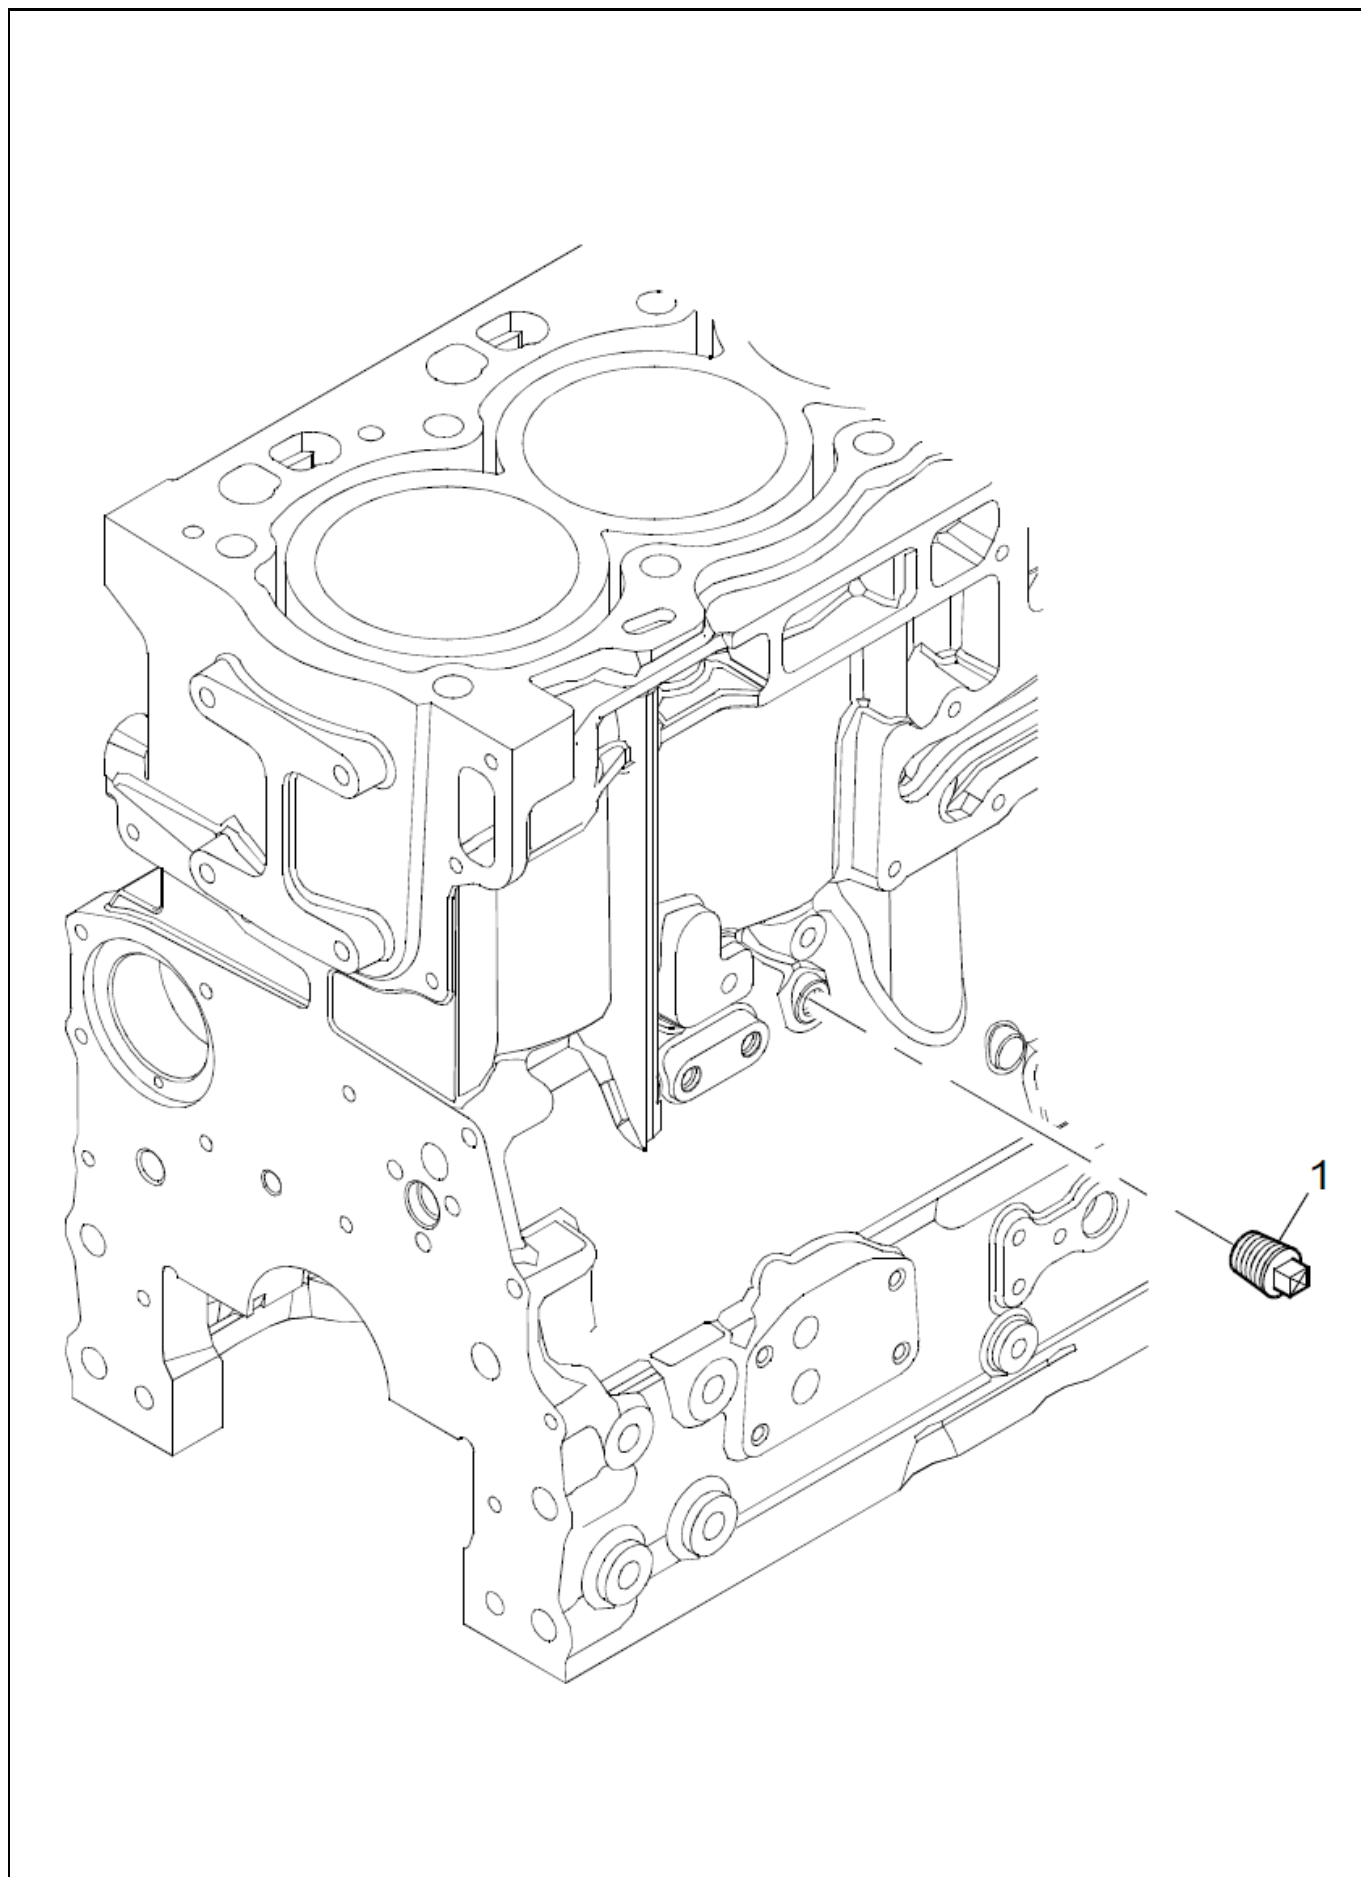


Korki układu smarowania	18.01.173
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190852	Zaślepka	1	

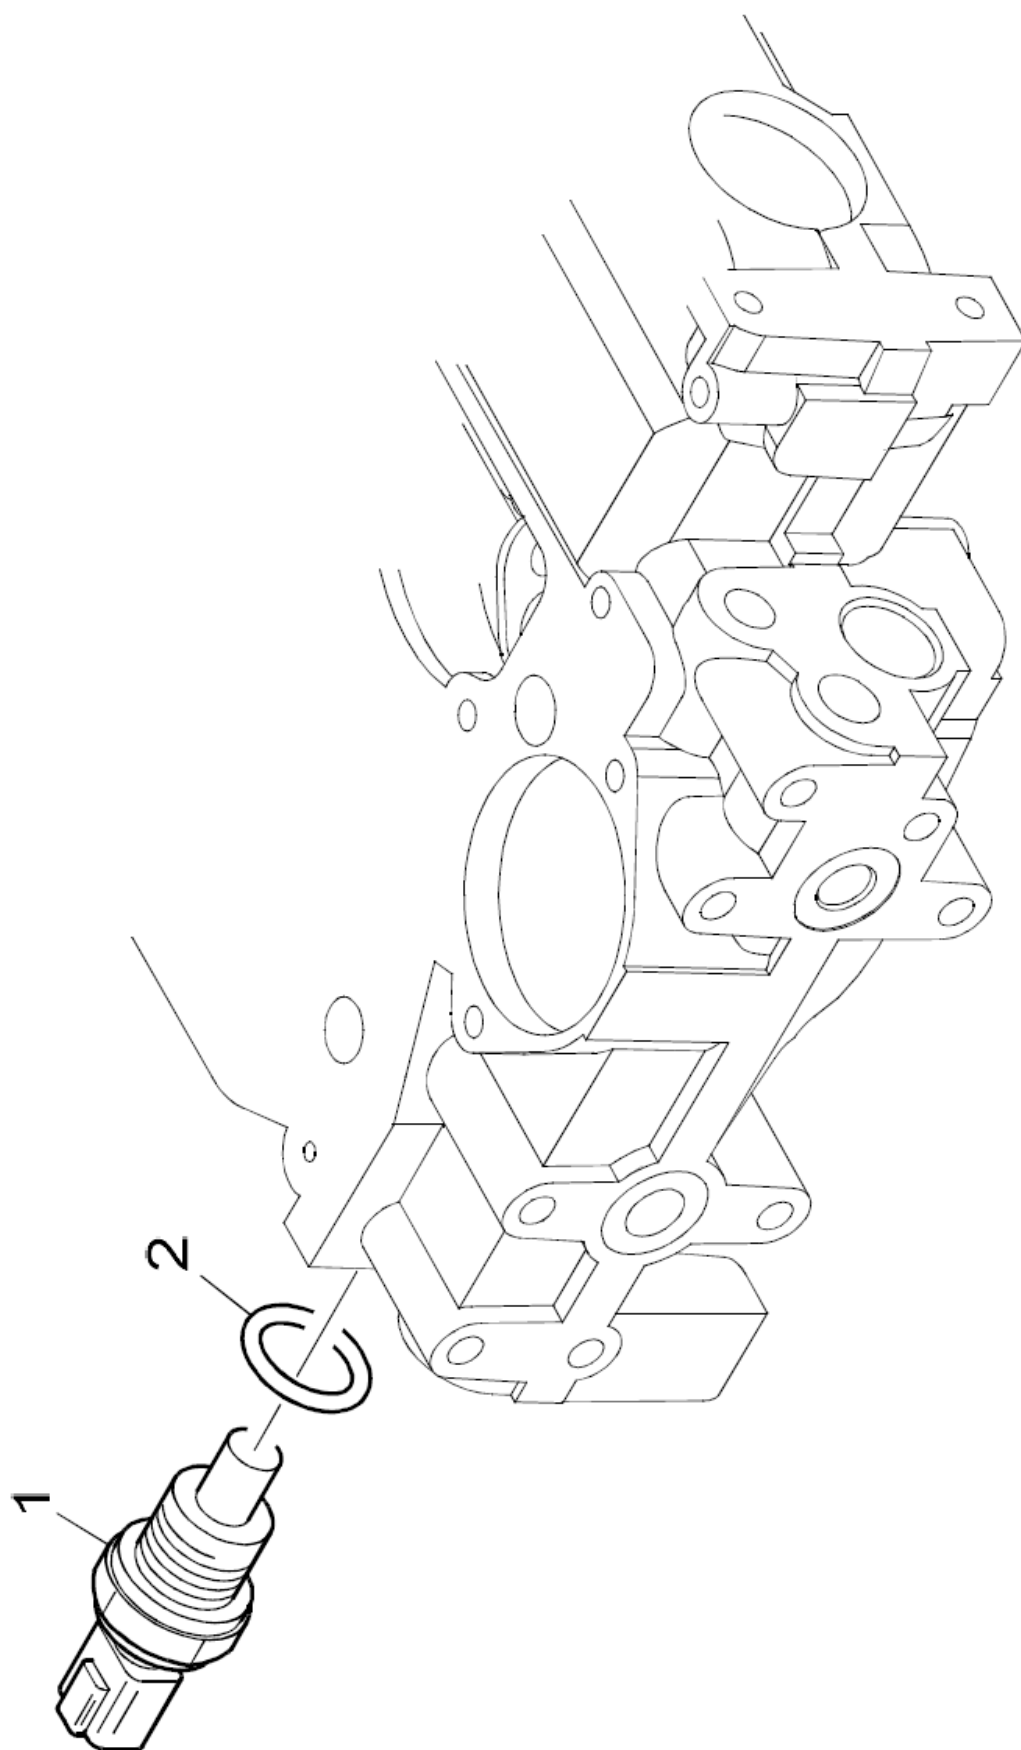


Czujnik temperatury	18.01.174
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190868	Czujnik	1	
2	P5180190869	Uszczelka	1	

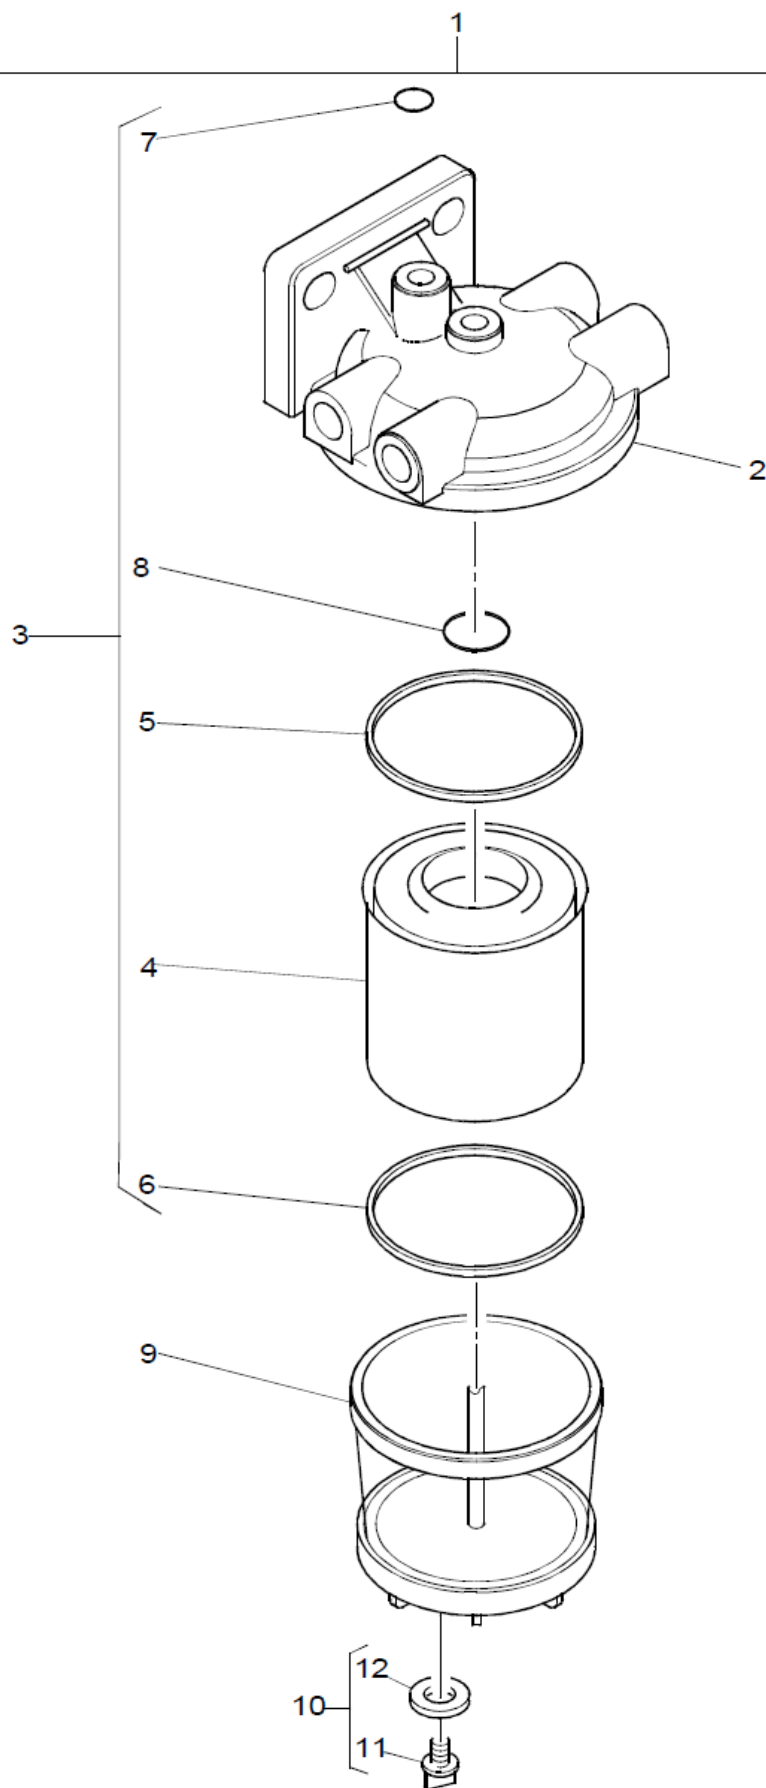


Filtr wstępny i separator	18.01.175
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190853	Filtr wstępny kpl.	1	
2	P5180190854	Głowica filtra	1	
3	P5180190855	Zestaw naprawczy filtra wstępnego	1	
4	P5180190856	Element	1	
5	P5180190857	Oring	1	
6	P5180190858	Oring	1	
7	P5180190859	Oring	1	
8	P5180190860	Oring	1	
9	P5180190861		1	
10	P5180190862	Zaślepka	1	
11	P5180190863	Zaślepka	1	
12	P5180190864	Podkładka	1	

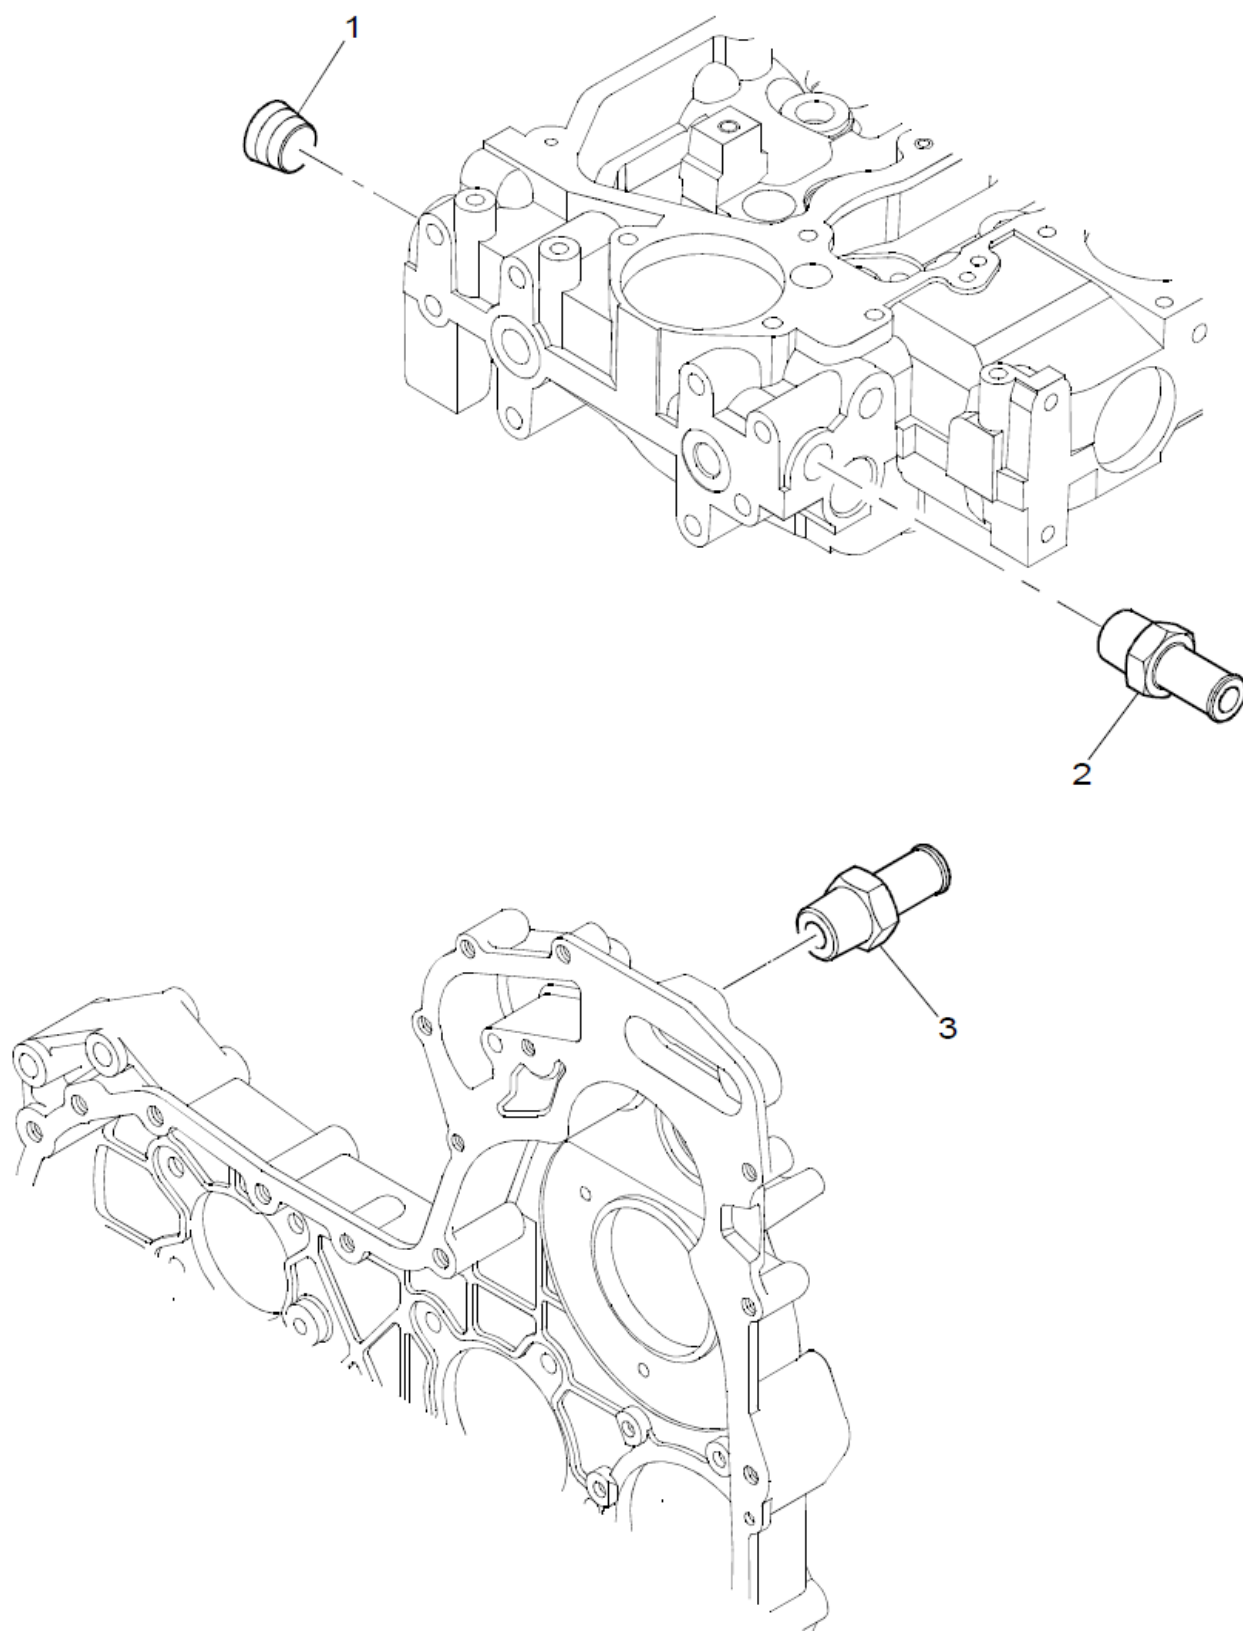


Adaptery	18.01.176
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180190865	Zaślepka	1	
2	P5180190866	Adapter	1	
3	P5180190867	Adapter	1	

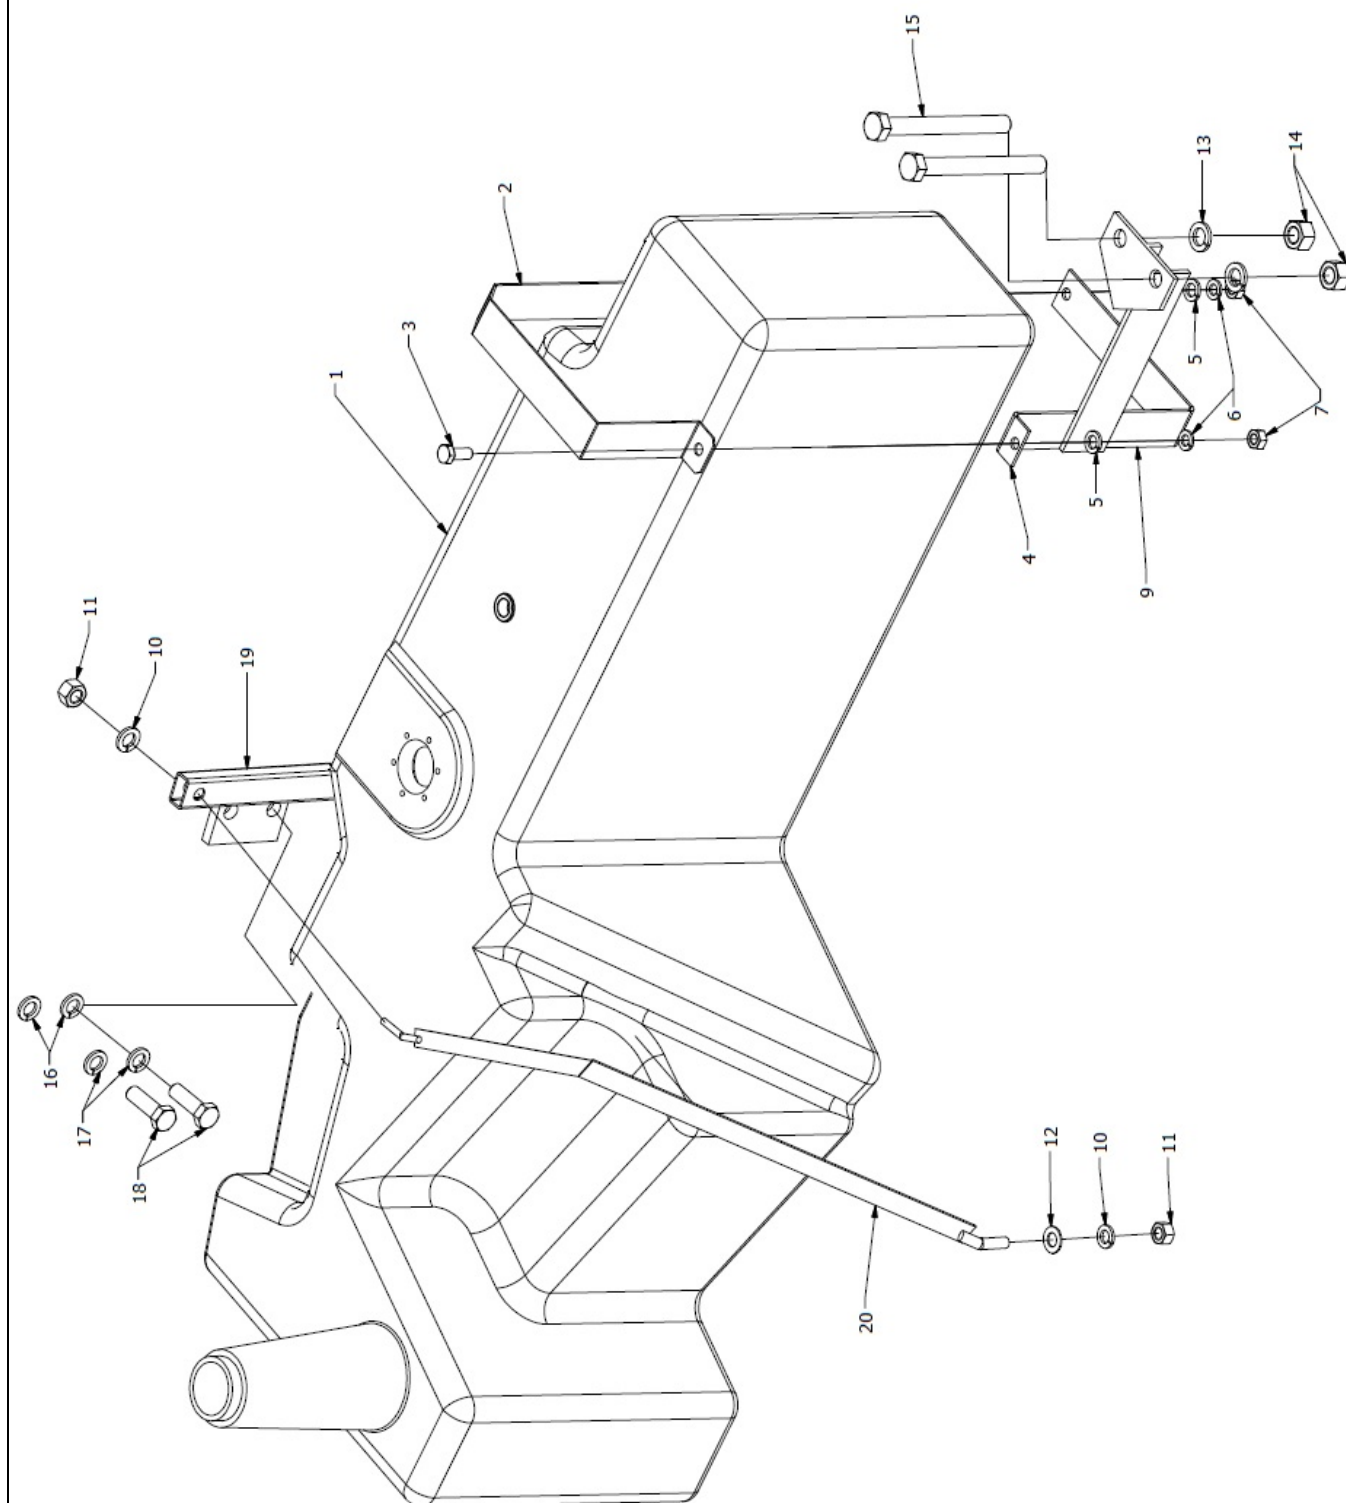


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180291732	Zbiornik paliwa	1	
2	P5180291733	Obejma tylna zbiornika	1	
3	P5180291734	Śruba M10x25	1	
4	P5180291735	Wspornik mocowania zbiornika paliwa tylny	1	
5	P5180291736	Podkładka sprężysta Z10,2	2	
6	P5180291737	Podkładka sprężysta Z10,7	2	
7	P5180291738	Nakrętka M10	2	
10	P5180291739	Podkładka sprężysta Z12.2	2	
11	P5180291740	Nakrętka M12	2	
12	P5180291741	Podkładka 13	1	
13	P5180291742	Podkładka sprężysta Z16	2	
14	P5180291743	Nakrętka M16	2	
15	P5180291744	Śruba M16x200	2	
16	P5180291745	Podkładka okrągła 21	2	
17	P5180291746	Podkładka sprężysta Z20,5	2	
18	P5180291747	Śruba M20x45	2	
19	P5180291748	Wspornik zbiornika paliwa przedni	1	
20	P5180291749	Obejma przednia	1	

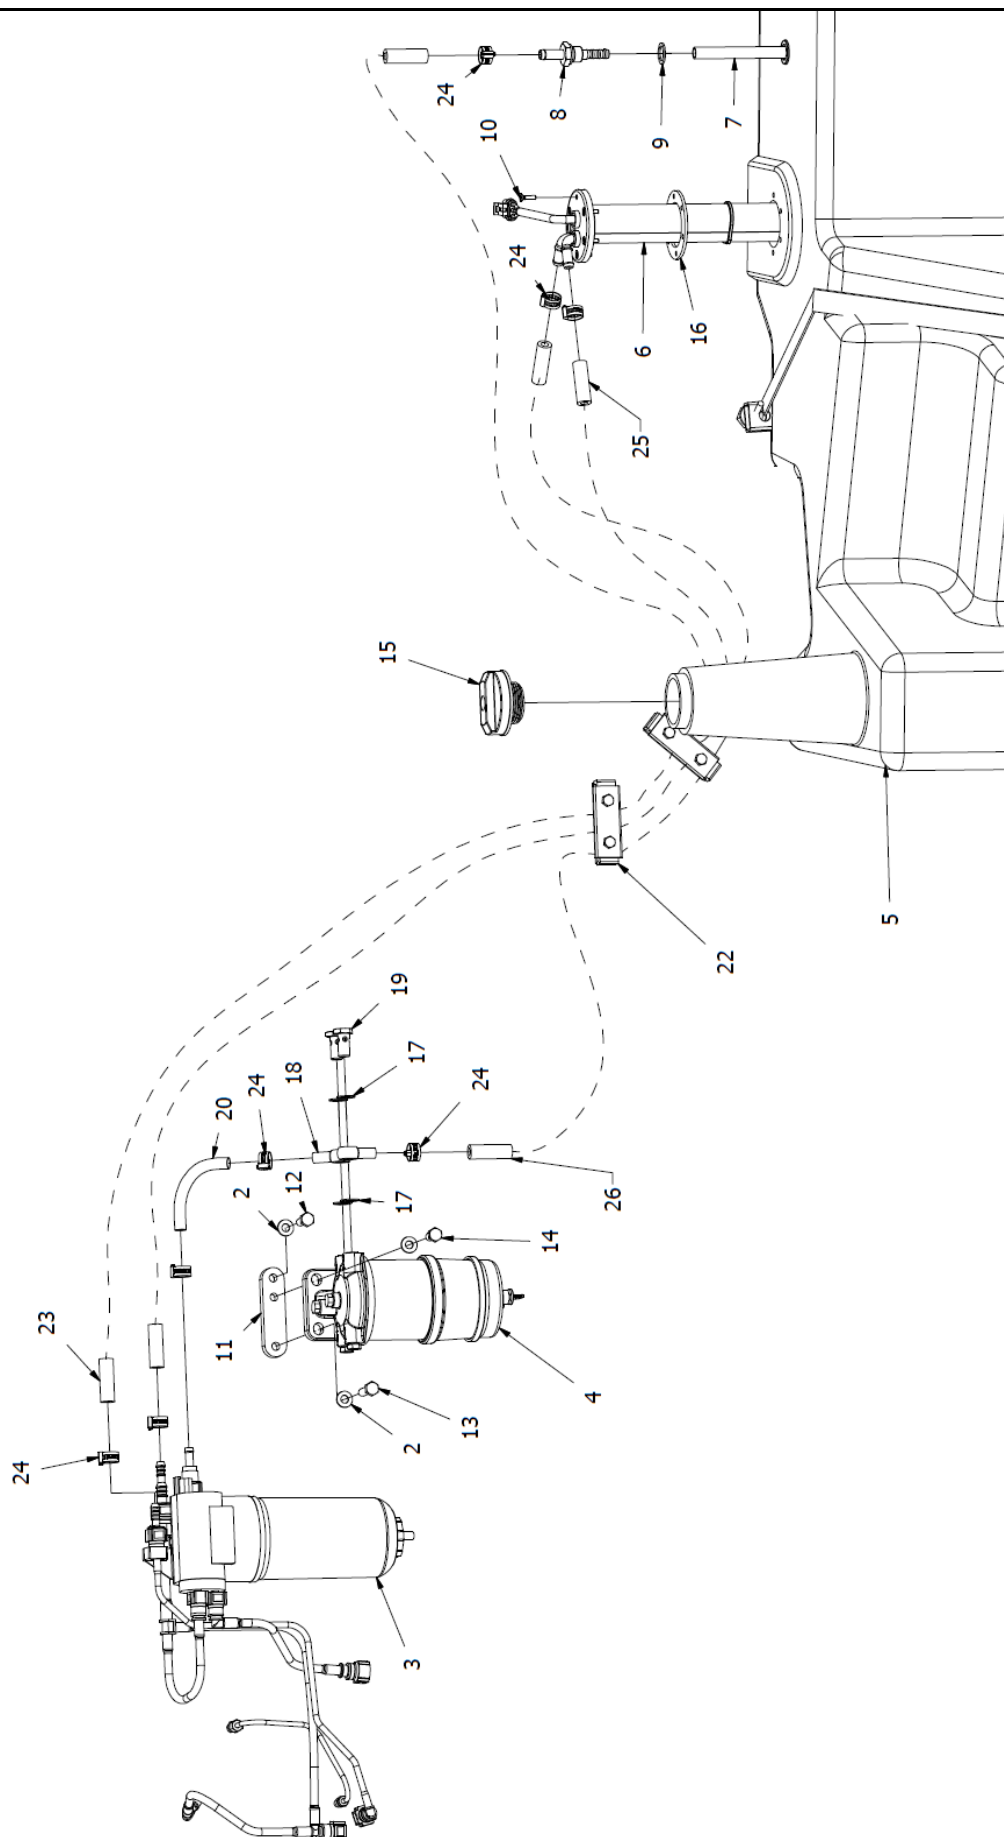


Układ paliwowy	18.02.004
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5180291750	Podkładka płaska 8	3	
3	P5180291751	Filtr paliwa główny	1	
4	P5180291752	Filtr paliwa wstępny	1	
5	P5180291753	Zbiornik paliwa	1	
6	P5180291754	Czujnik poziomu paliwa	1	
7	P5180291755	Rurka poliamidowa	1	
8	P5180291756	Króciec zlewowy zbiornika paliwa	1	
9	P5180291757	Uszczelka miedziana 16x22x1,5	1	
10	P5180291758	Wkręt z łbem stożkowym M4x16	6	
11	P5180291759	Wspornik wstępnego filtra paliwa	1	
12	P5180291760	Śruba M8x25	1	
13	P5180291761	Śruba M8x35	1	
14	P5180291762	Śruba M8x20	1	
15	P5180291763	Korek wlewu C-27/094	1	
16	P5180291764	Uszczelka czujnika poziomu paliwa	1	
17	P5180291765	Podkładka 13 Cu	4	
18	P5180291766	Śruba drążona 1/2 20 UNF	2	
19	P5180291767	Śruba przelotowa 1/2 20 UNF	2	
20	P5180291768	Przewód paliwowy 8x3,4	1	
22	P5180291769	Obejma przewodów paliwowych	2	
23	P5180291770	Przewód paliwowy 8x3,4	1	
24	P5180291771	Opaska zaciskowa 12-22	8	
25	P5180291772	Przewód paliwowy 8x3,4	1	
26	P5180291773	Przewód paliwowy 8x3,4	1	

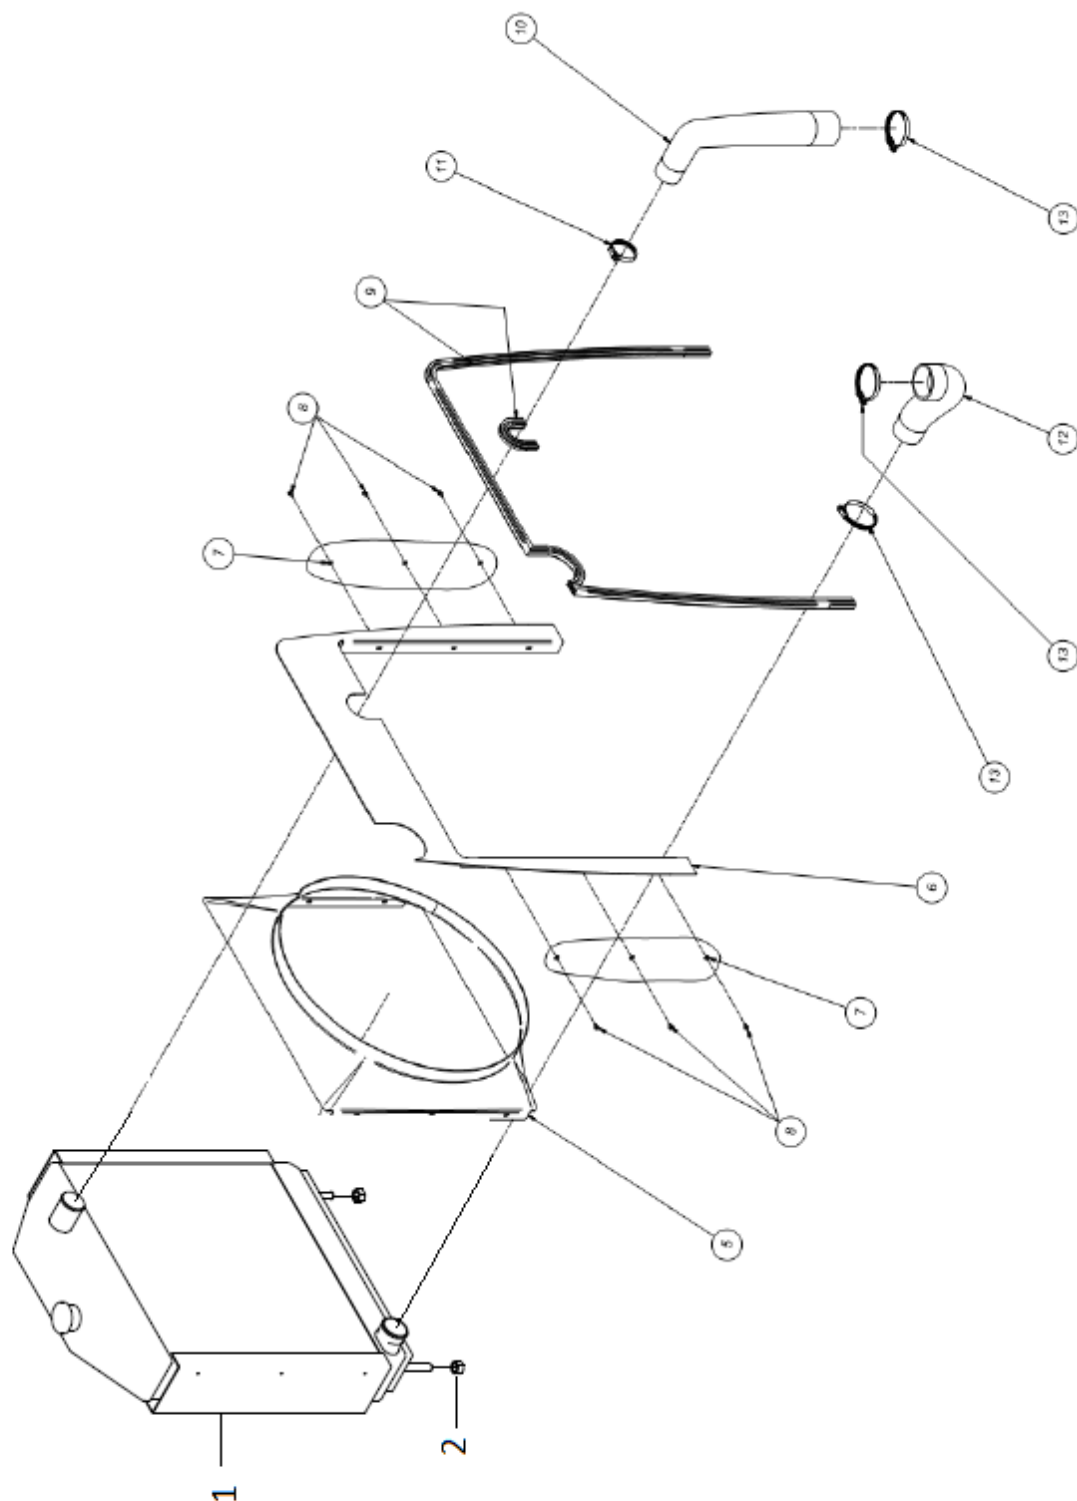


Chłodnica wody	18.03.005
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180390001	Chłodnica kpl.	1	
2	P5180391142	Nakretka M12	2	
3	P5180390002	Podkładka płaska Ø8	4	
4	P5180390003	Śruba M8x30 - 5.8	4	
5	P5180391143	Ośłona wentylatora chłodnicy	1	
6	P5180391144	Przegroda przedziału filtra	1	
7	P5180390004	Podkładka płaska Ø6	6	
8	P5180390005	Wkręt 4.2x19	6	
9	P5180391145	Uszczelki przegrody	1	
10	P5180391146	Przewód chłodnicy górny	1	
11	P5180390006	Opaska zaciskowa 40-50	2	
12	P5180391147	Przewód chłodnicy dolny	1	
13	P5180391644	Opaska	2	

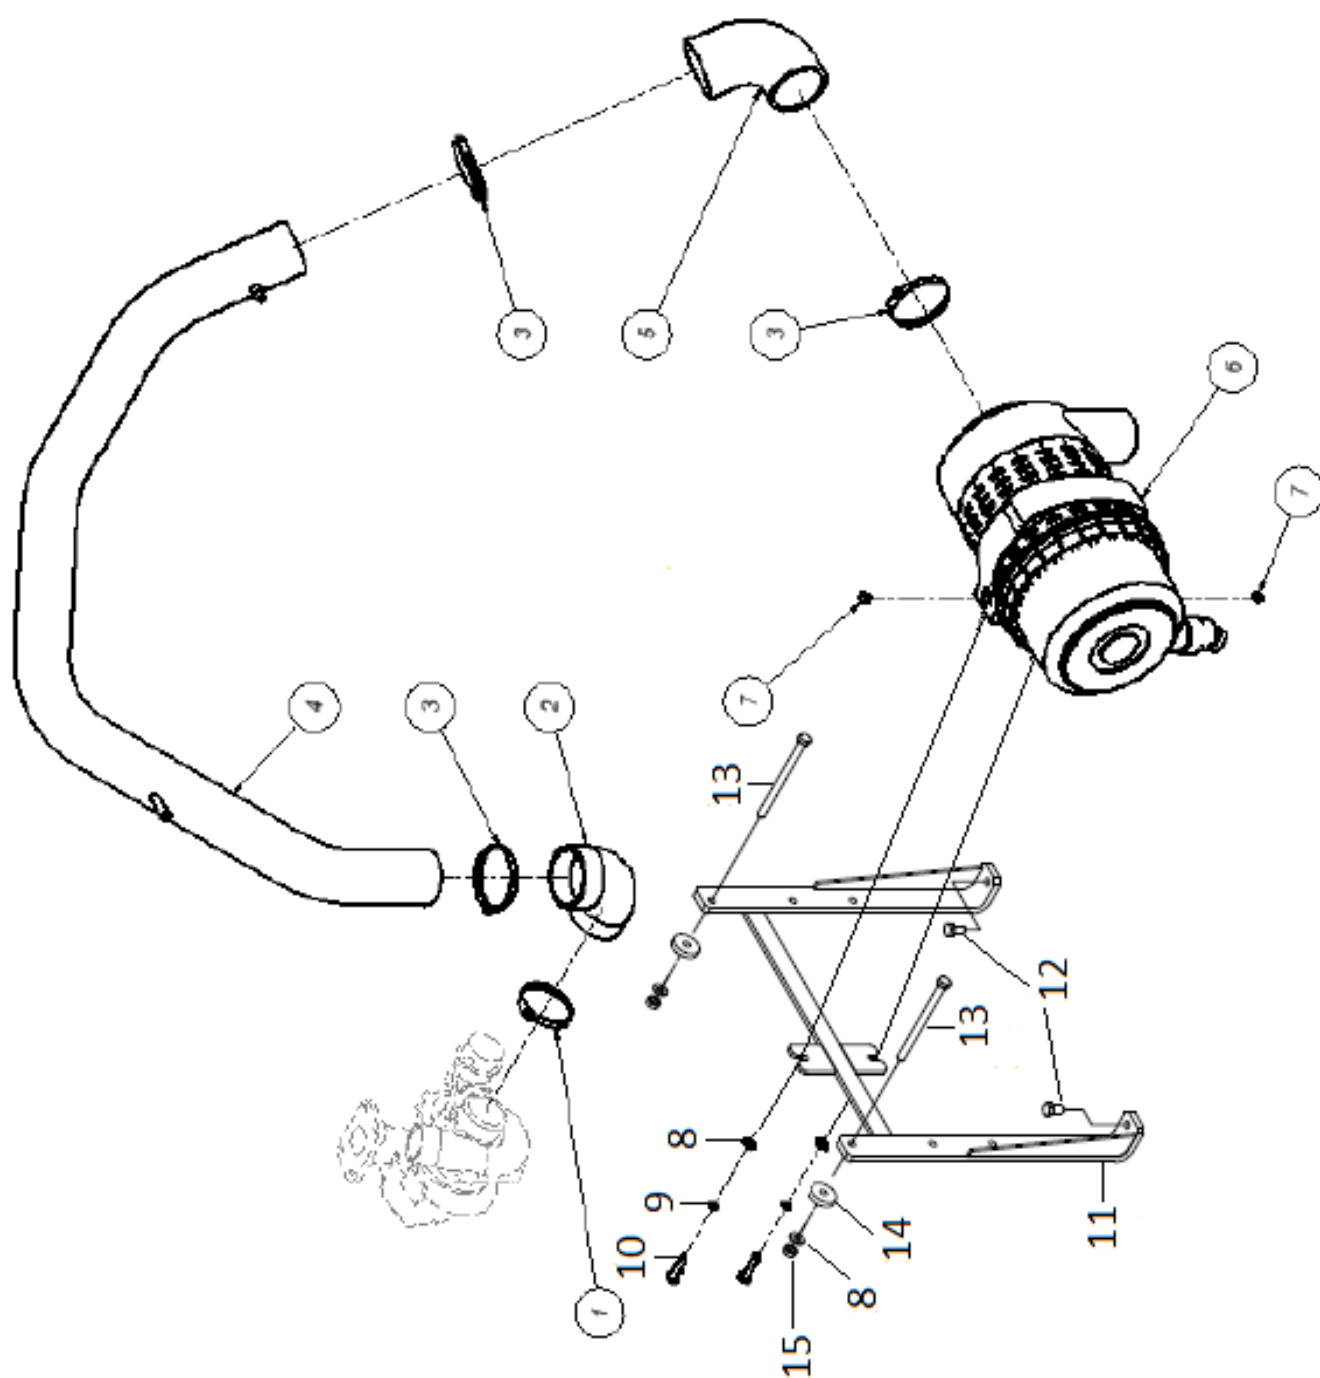


Układ ssący	18.04.006
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180490007	Opaska zaciskowa 60-80	1	
2	P5180490008	Kolano turbosprężarki	1	
3	P5180490009	Opaska zaciskowa 70-90	3	
4	P5180491148	Rura filtra powietrza kpl.	1	
5	P5180490010	Kolano filtra powietrza	1	
6	P5180490011	Filtr powietrza 300 kpl.	1	
7	P5180490012	Nakrętka M8	2	
8	P5180490013	Podkładka okrągła Ø8	4	
9	P5180490014	Podkładka sprężysta Ø8	2	
10	P5180490015	Śruba z łbem sześciokątnym M8x35-5.8	2	
11	P5180491149	Wspornik filtra powietrza	1	
12	P5180490016	Śruba M8x20	2	
13	P5180490017	Śruba M8x140	2	
14	P5180491645	Podkładka gumowa	2	
15	P5180491646	Nakrętka M8	2	

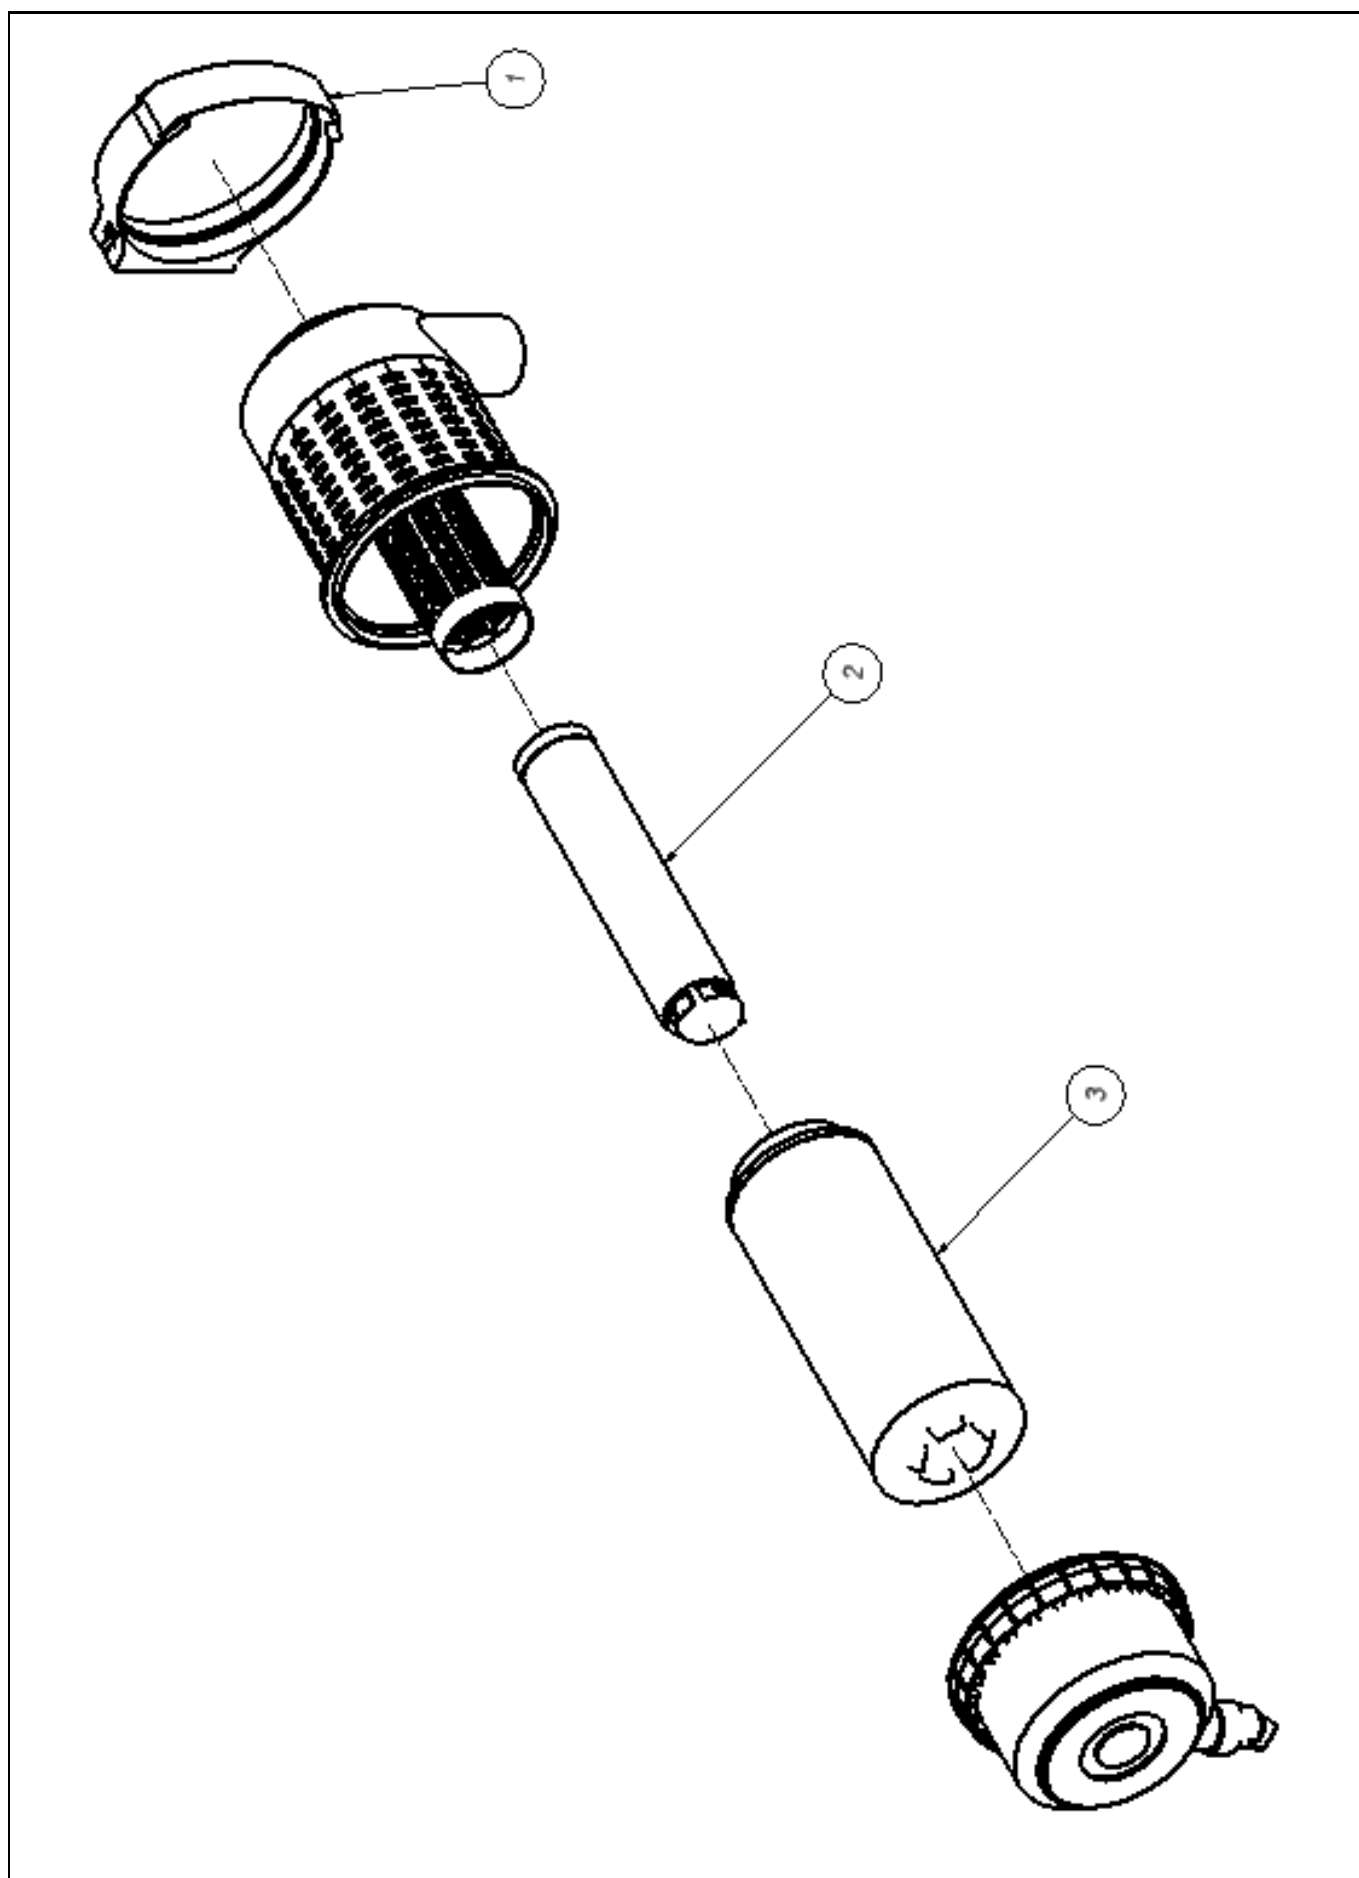


Filtr powietrza kpl.	18.04.007
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180490124	Klamra 300 kpl.	1	
2	P5180490132	Wkład dokładnego oczyszczania	1	
3	P5180490133	Wkład wstępnego oczyszczania	1	

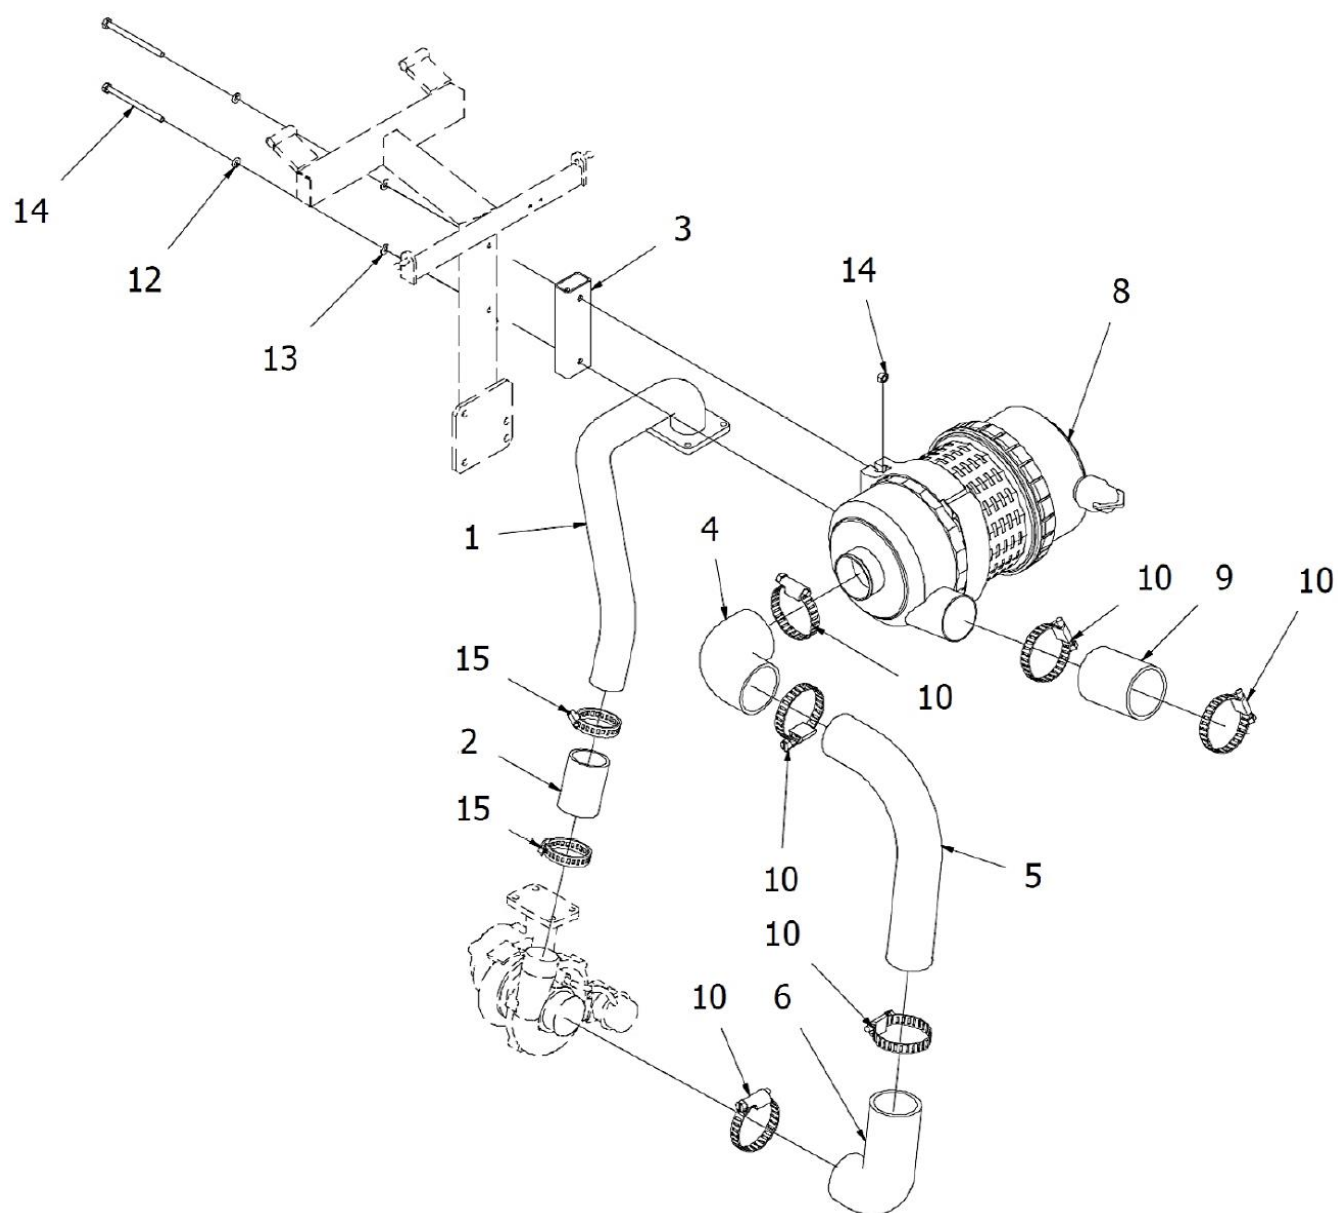


Układ dolotowy wersja z klimatyzacją	18.04.051
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180491165	Rura ssąca	1	
2	P5180491166	Łącznik elastyczny 50	1	
3	P5180491167	Dystans fitra powietrza	1	
4	P5180491168	Kolanko fitra powietrza	1	
5	P5180491169	Rura filtra powietrza	1	
6	P5180491170	Kolanko turbosprężarki	1	
8	P5180491171	Filtr powietrza kpl.	1	
9	P5180491172	Łącznik elastyczny 70	1	
10	P5180491173	Opaska zaciskowa 70-90	4	
12	P5180491175	Podkładka sprężysta 8,4	2	
13	P5180491176	Podkładka okrągła 8,4	2	
14	P5180491177	Nakrętka M8	2	
15	P5180491178	Opaska zaciskowa 60	2	

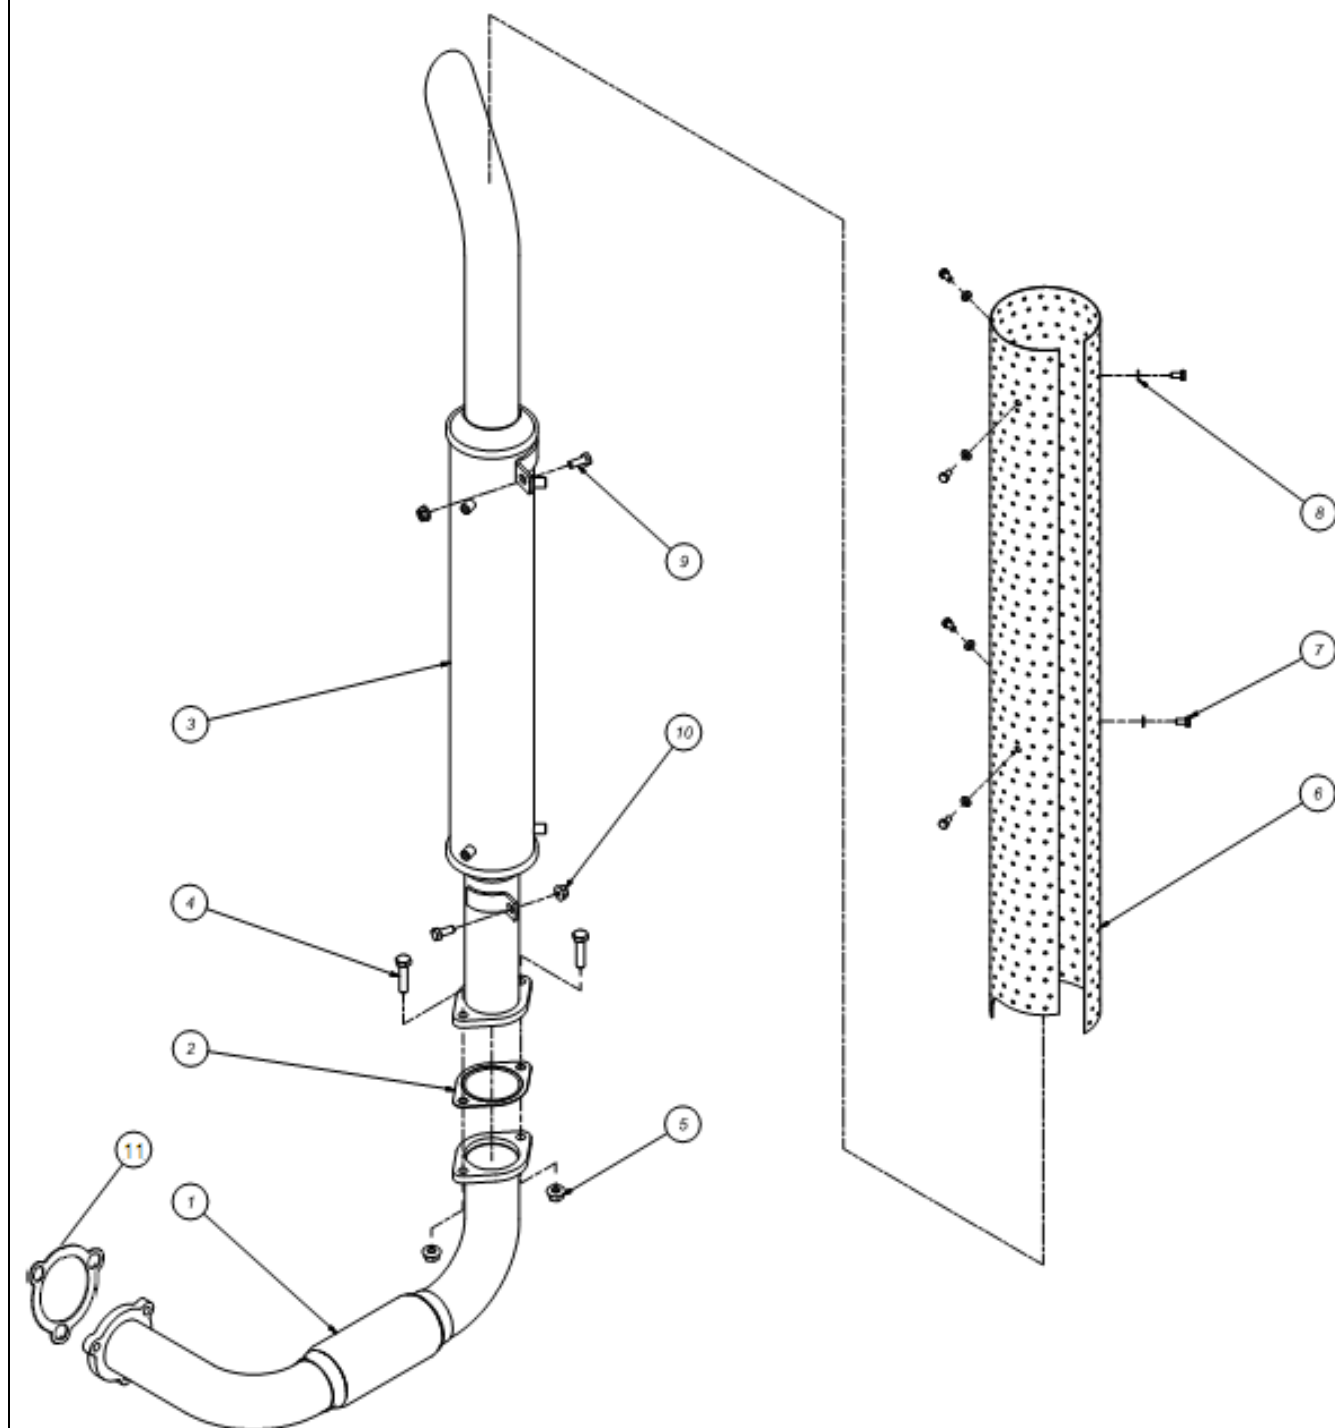


Układ wydechowy	18.05.008
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180591150	Rura wydechowa kpl.	1	
2	P5180591151	Uszczelka tłumika	1	
3	P5180591152	Tłumik kpl. z siatką ochronną	1	
4	P5180590018	Śruba M10x40 - 8.8	2	
5	P5180590019	Nakrętka z podkładkami M10 x 1.5	2	
7	P5180590020	Śruba M6x12 - 5.8	6	
8	P5180590021	Podkładka Ø6	6	
9	P5180590022	Śruby M8x25 5.8	3	
10	P5180590023	Nakrętka samozabezpieczająca M10 - 5.8	2	
11	P5180591647	Uszczelka	1	

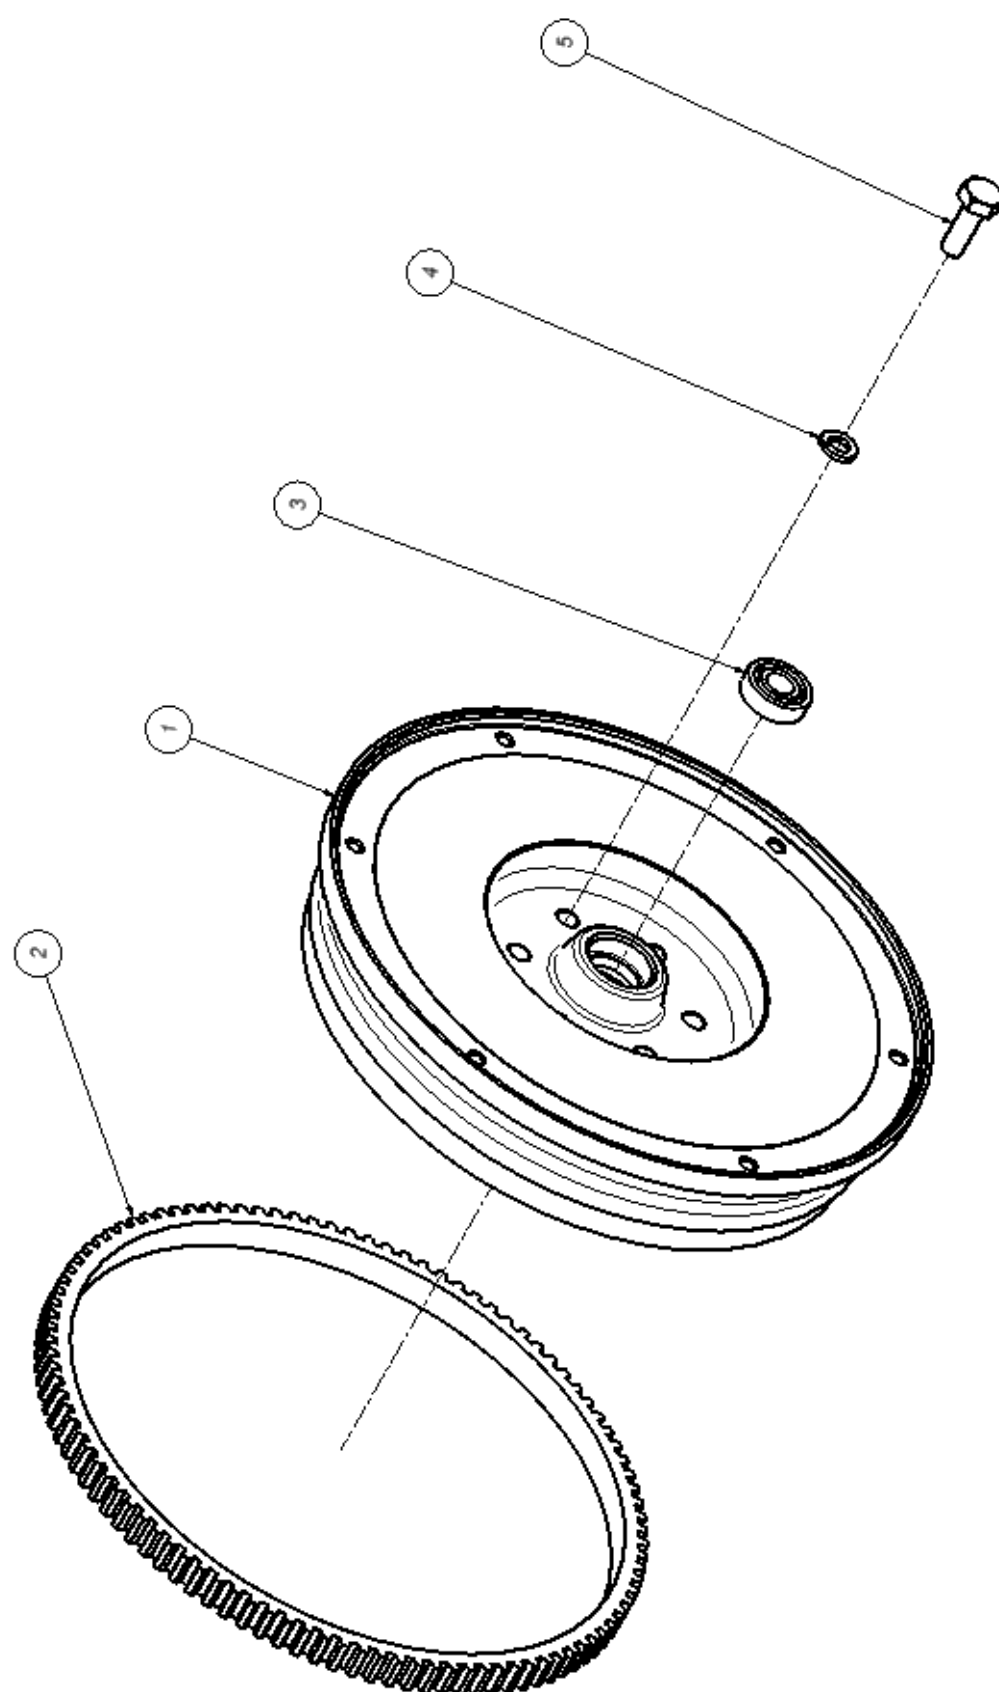


Koło zamachowe	18.06.009
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180690125	Koło zamachowe	1	
2	P5180690134	Wieniec zębany	1	
3	P5180690135	Łożysko	1	
4	P5180690136	Podkładka sprężysta 1/2"	6	
5	P5180690137	Śtuba 1/2"-10 UNC	6	

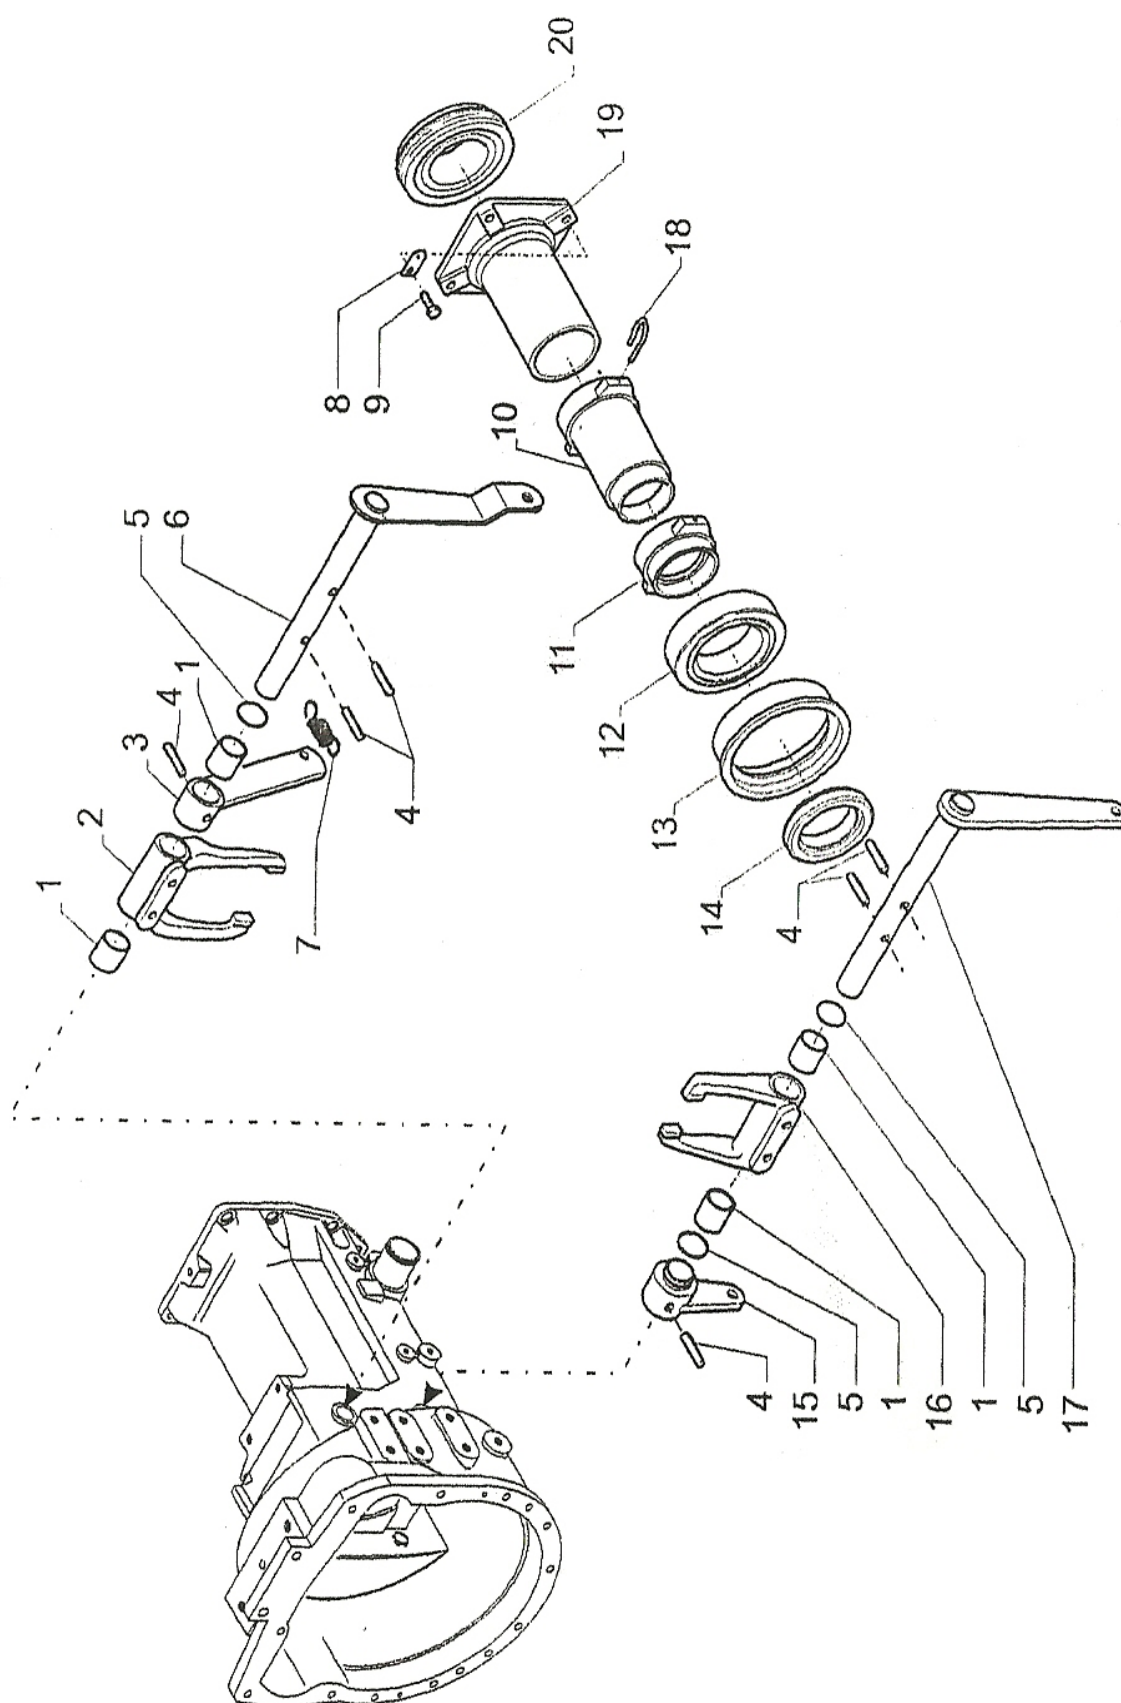


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180600092	Tuleja widełek	4	
2	P5180600093	Dźwignia WOM	1	
3	P5180600094	Dźwignia powrotna sprzęgła WOM	1	
4	P5180600095	Kolek	4	
5	P5180600096	Pierścień uszczelniający - oring 3,63x16,85	3	
6	P5180600097	Walek z dźwignią sprzęgła WOM	1	
7	P5180600098	Spężyna dźwigni powrotnej	1	
8	P5180600099	Uchwyt sprężyny	1	
9	P5180600100	Śruba	4	
10	P5180600101	Tuleja włączania sprzęgła WOM	1	
11	P5180600102	Tuleja włączania sprzęgła	1	
12	P5180600103	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1	
13	P5180600104	Tuleja	1	
14	P5180600105	Łożysko wyciskowe sprzęgła WOM	1	
15	P5180600106	Dźwignia powrotna sprzęgła	1	
16	P5180600107	Widełki sprzęgła	1	
17	P5180600108	Walek z dźwignią sprzęgła	1	
18	P5180600109	Zatyczka sprężynowa	4	
19	P5180600110	Tuleja główna sprzęgła	1	
20	P5180600111	Łożysko oporowe	1	
20	P5180600112	Łożysko oporowe	1	

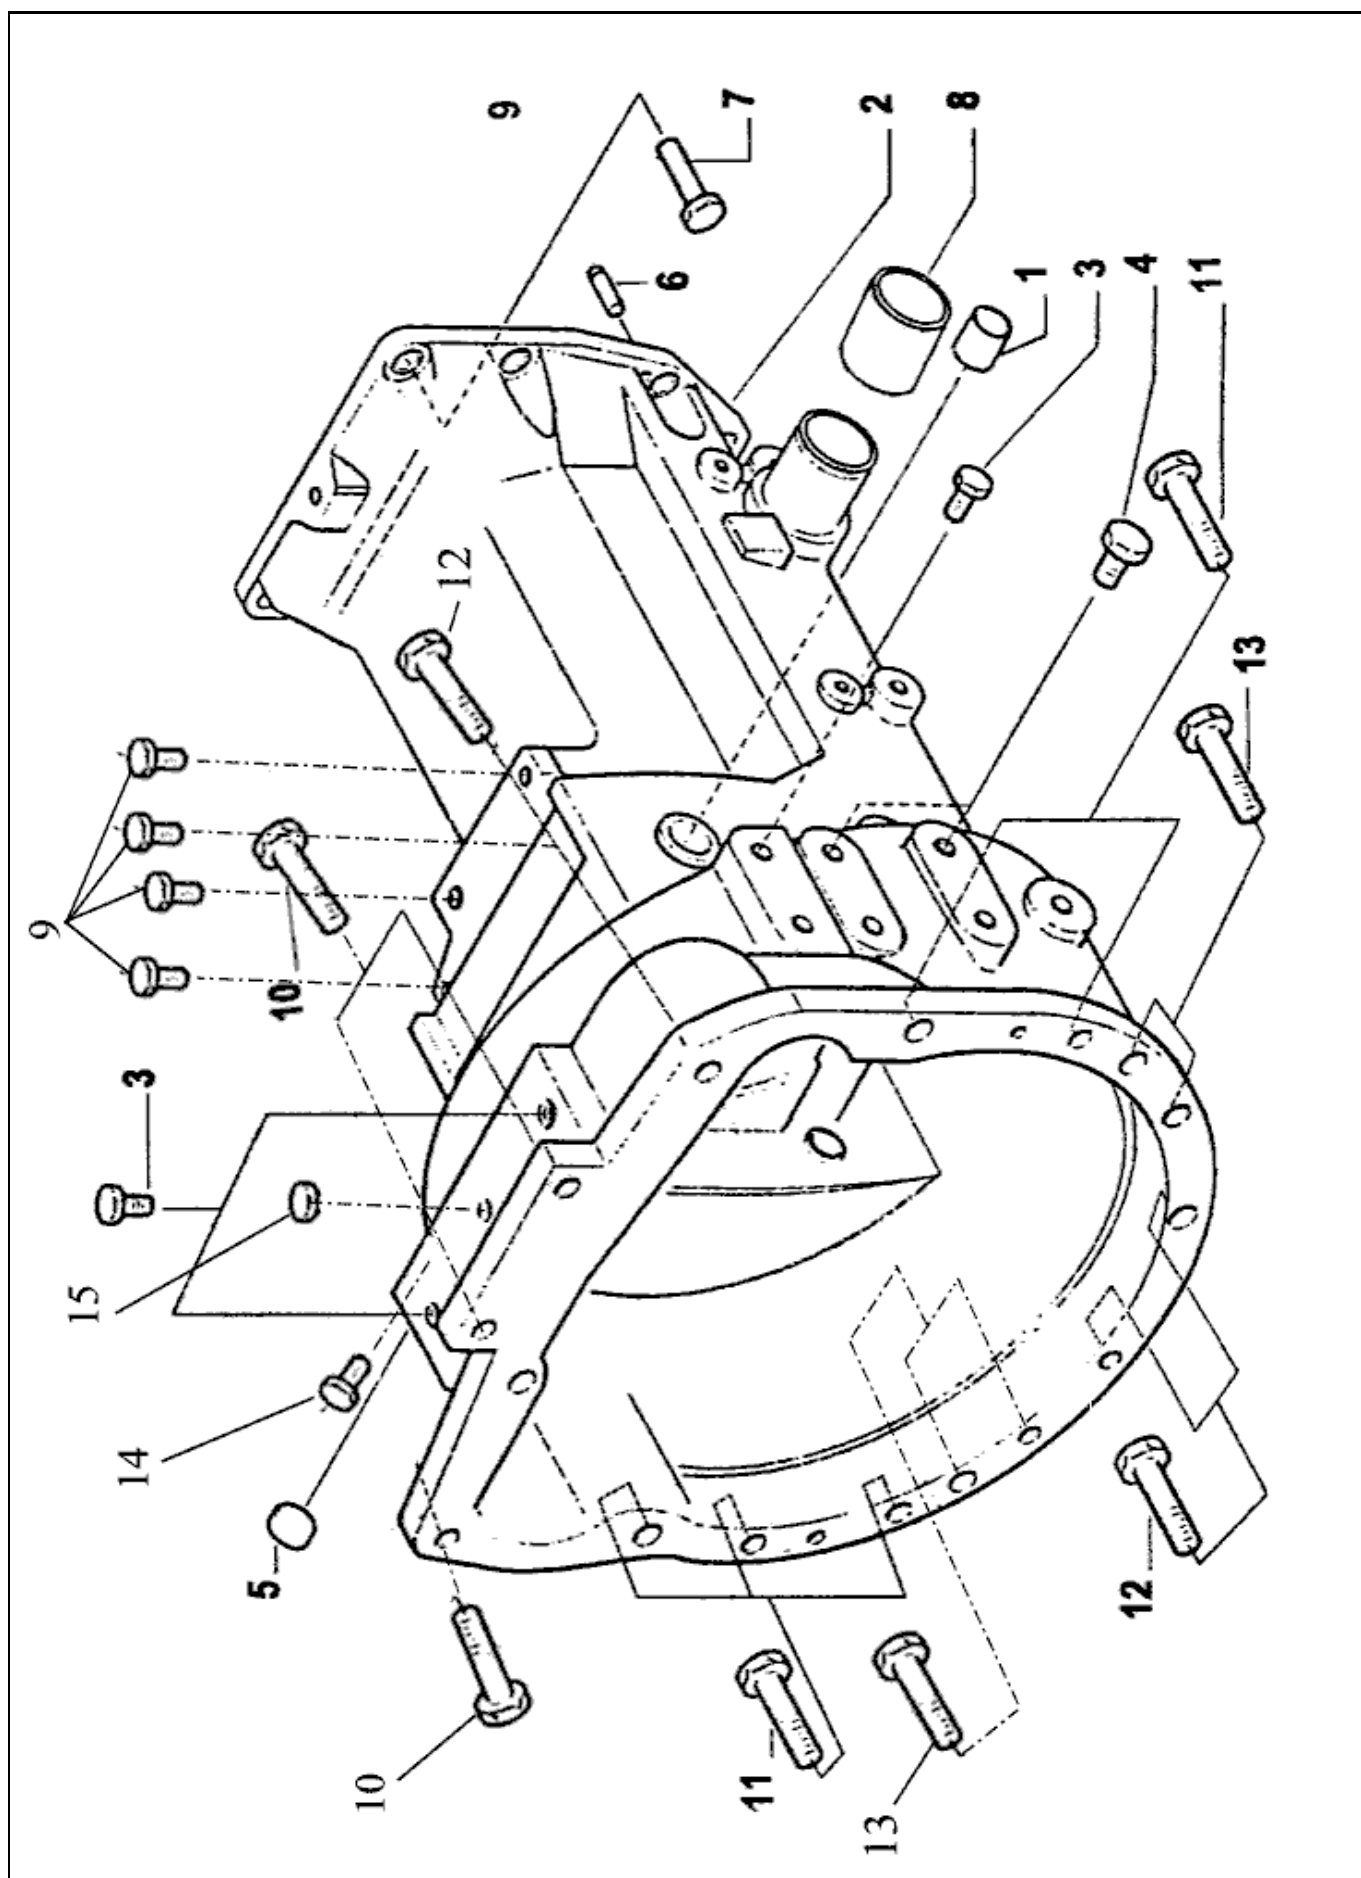


Korpus sprzęgła	18.06.012
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
3	P5180600115	Śruba M14x25 6G	6	
5	P5180600116	Zaślepka	2	
1	P5180600117	Tuleja wałka sprzęgła	4	
4	P5180600118	Śruba M16x35	4	
7	P5180600119	Śruba M14x45 6G 10.9	8	
8	P5180600120	Tuleja wałka hamulców	2	
10	P5180600121	Śruba M12x1.75x35 8.8	3	
11	P5180600122	Śruba M12x1.75x60 8.8	5	
12	P5180600123	Śruba M12x1.75x50 8.8	3	
13	P5180600124	Śruba M12x1.75x75 8.8	4	
2	P5180600125	Korpus (skrzynia) sprzęgłowy kpl.	1	
6	P5180600126	Kolek ustalający	2	
9	P5180600127	Śruba M14x20	4	
14	P5180600128	Śruba zaślepka M12x10	1	
15	P5180600129	Zaślepka	1	

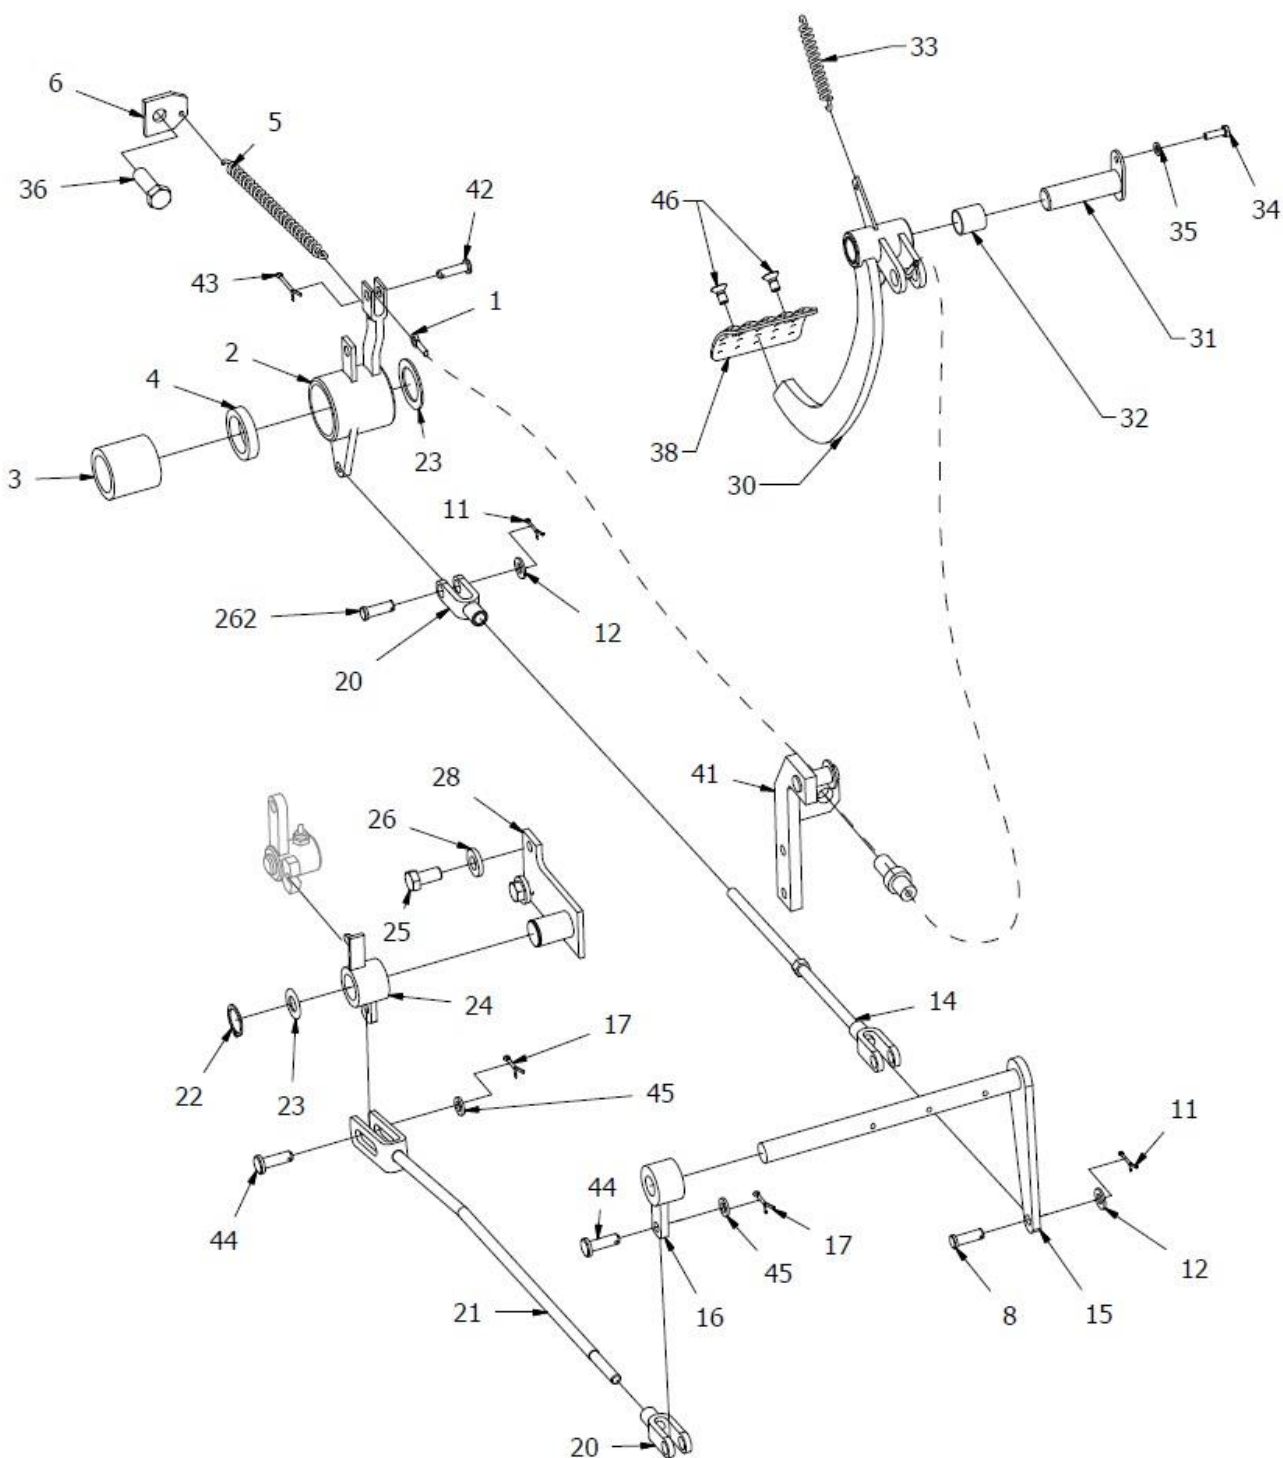


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180691774	Linka sprzęgła	1	
2	P5180691775	Dźwignia wałka	1	
3	P5180691776	Tuleja wałka	1	
4	P5180691777	Podkładka	2	
5	P5180691778	Sprężyna	1	
6	P5180691779	Wspornik sprężyny naciągowej	1	
8	P5180691780	Sworzeń 3/8"x1.14"	2	
11	P5180691781	Zawlecza	2	
12	P5180691782	Podkładka 3/8"	1	
14	P5180691783	Cięgło zwalniania reversu 1 kpl.	1	
15	P5180691784	Wałek z dźwignią	1	
16	P5180691785	Dźwignia	1	
17	P5180691786	Zawlecza 3,2x25	2	
18	P5180691787	Sworzeń 10x32	2	
19	P5180691788	Nakrętka M10x1,5	1	
20	P5180691789	Widelki 10x47,62	1	
21	P5180691790	Cięgło zwalniania reversu 2	1	
22	P5180691791	Pierścień zabezpieczający	1	
23	P5180691792	Podkładka 15,5x30	1	
24	P5180691793	Dźwignia zwalniania reversu	1	
25	P5180691794	Śruba M12x1.7x25 -6.6	2	
26	P5180691795	Podkładka sprężysta 1/2"	2	
28	P5180691796	Wspornik	1	
30	P5180691797	Dźwignia pedału sprzęgła	2	
31	P5180691798	Sworzeń pedału	2	
32	P5180691799	Tulejka sworznia	1	
33	P5180691800	Sprężyna pedału	2	
34	P5180691801	Śruba M6x1x15 Fe/Zn	1	
35	P5180691802	Podkładka M6 okrągła	1	
36	P5180691803	Śruba M14x45 Fe/Zn	1	
38	P5180691804	Stopa pedału	1	
41	P5180691805	Wspornik pancerza linki sprzęgła	1	
42	P5180691806	Sworzeń ø8x30 Fe/Zn	1	
43	P5180691807	Zawlecza ø3,2x35	1	
44	P5180691808	Sworzeń ø10x32	2	
45	P5180691809	Podkładka okrągła ø10x20x2,5	2	
46	P5180691810	Wkręt z łbem stożkowym M8x15 Fe/Zn	1	

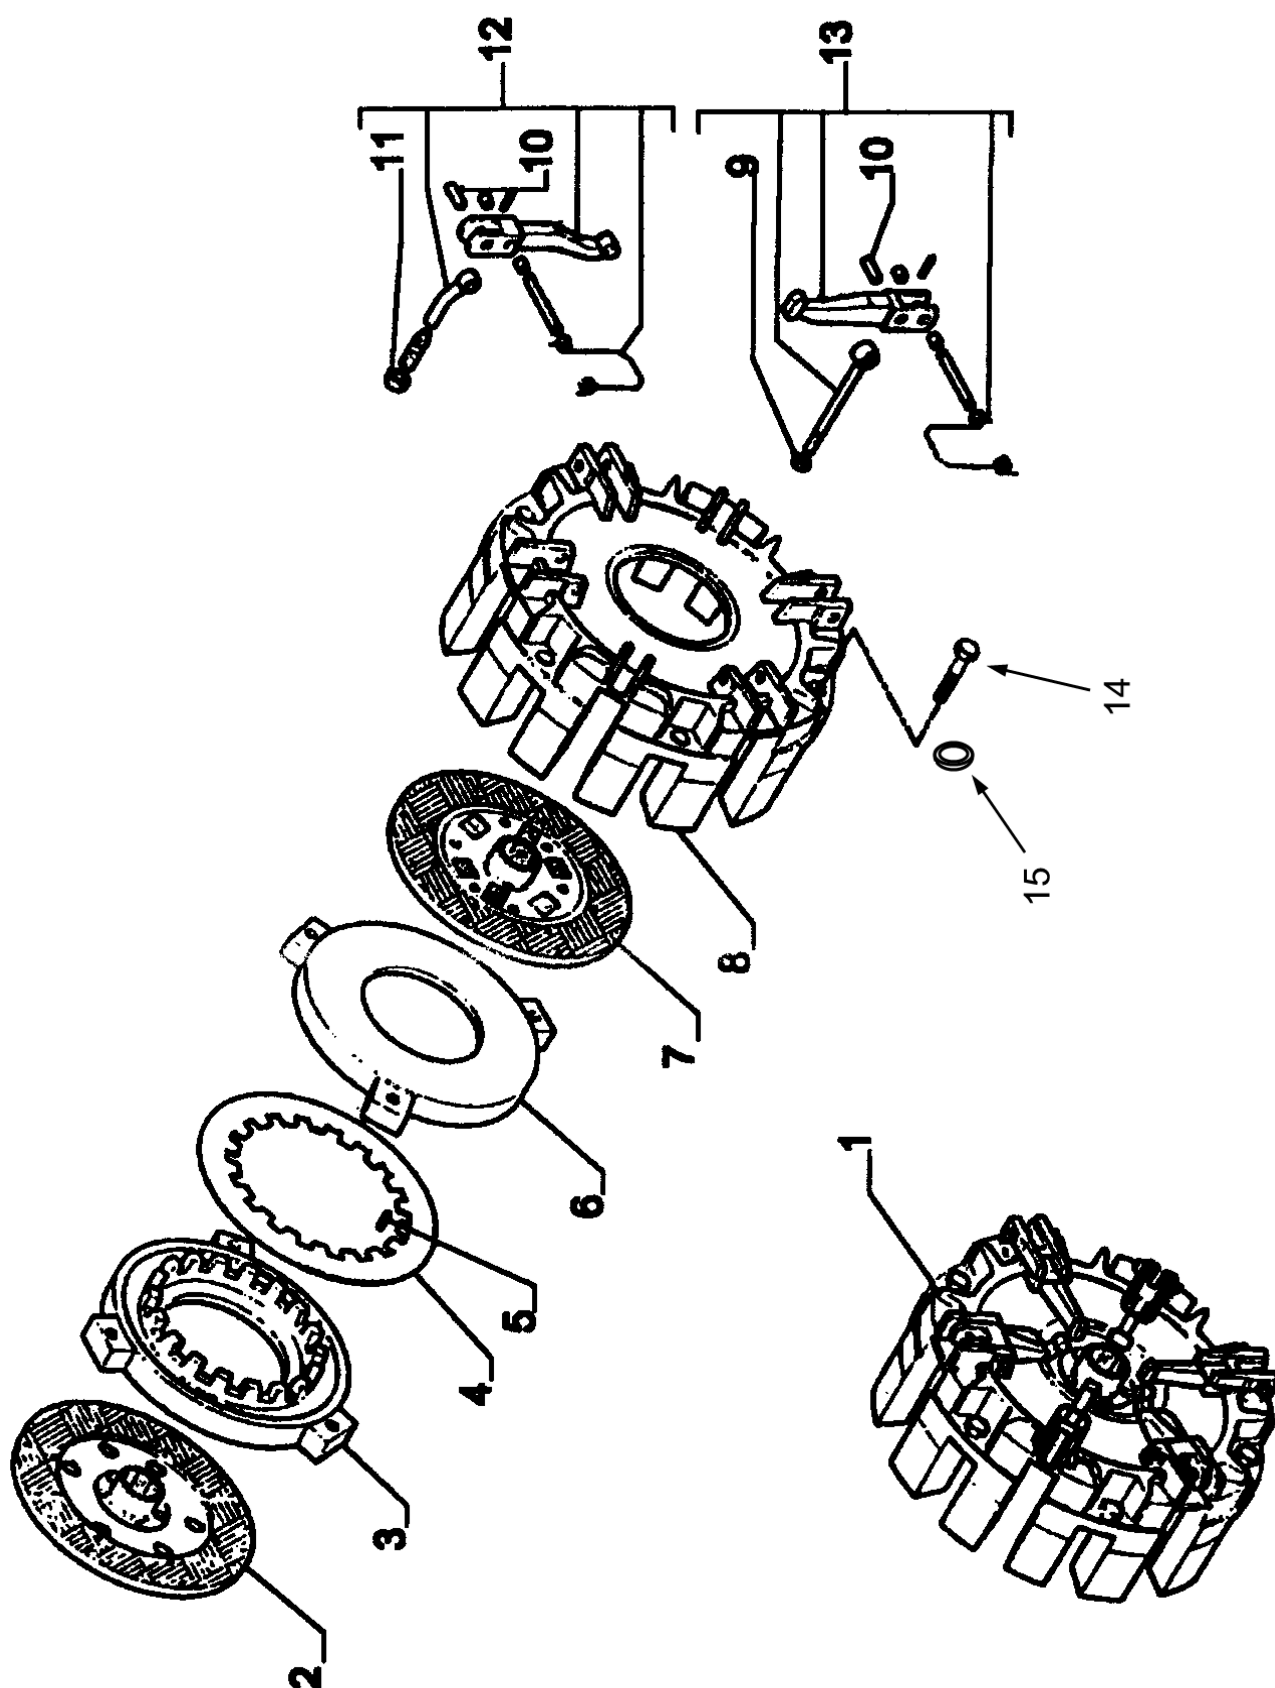


Docisk	18.06.052
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180691179	Sprzęgło kompletne	1	E034650
2	P5180691180	Tarcza sprzęgła WOM	1	E037770
3	P5180691181	Tarcza	1	
4	P5180691182	Podkładka talerzowa	1	
5	P5180691183	Sworzeń	3	
6	P5180691184	Tarcza	1	
7	P5180691185	Tarcza sprzęgła	1	E037780
8	P5180691186	Obudowa sprzęgła	1	
9	P5180691187	Nakrętka	3	
10	P5180691188	Sworzeń	6	
11	P5180691189	Nakrętka	3	
12	P5180691190	Zespół elementów docisku	1	
12	P5180691191	Zespół elementów docisku	1	
13	P5180691192	Zespół elementów docisku	1	
13	P5180691193	Zespół elementów docisku	1	
14	P5180691194	Śruba M10x60	6	
15	P5180691195	Podkładka sprężysta M10	6	

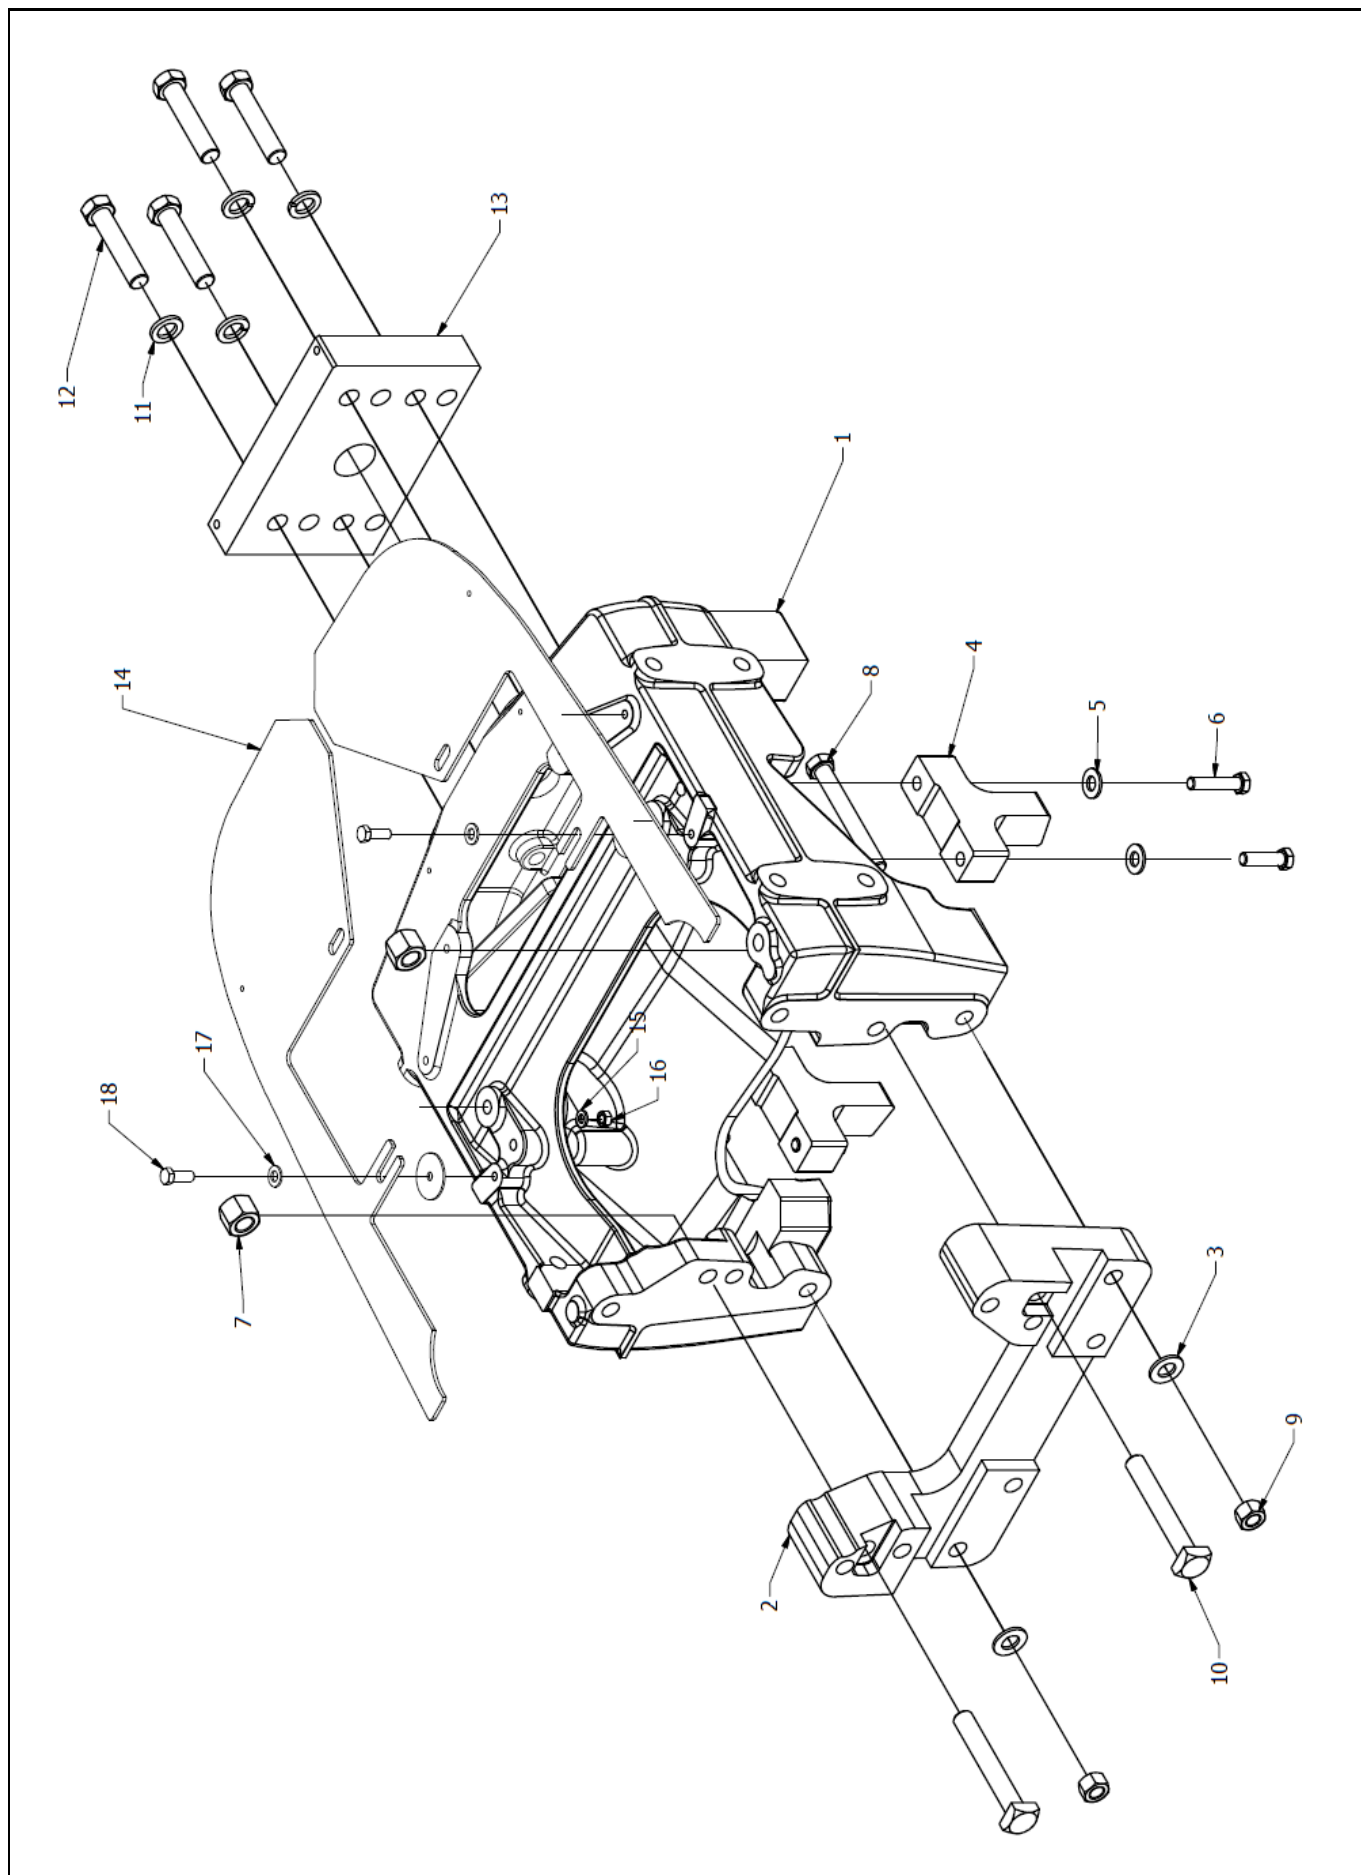


Wspornik osi	18.07.014
---------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180791829	Wspornik osi przedniej	1	
2	P5180791830	Łącznik wspornika osi przedniej	1	
3	P5180791831	Podkładka sprężysta 16	2	
4	P5180791832	Odbojnik	2	
5	P5180791833	Podkładka płaska 13	4	
6	P5180791834	Śruba M12x55	4	
7	P5180791835	Nakrętka M20	2	
8	P5180791836	Śruba M16x130	2	
9	P5180791837	Nakrętka M16	2	
10	P5180791838	Śruba z łbem kwadratowym M20x2.5x130	2	
11	P5180791839	Podkładka sprężysta 20	4	
12	P5180791840	Śruba M20x2.5x90	4	
13	P5180791841	Płyta wspornika obciążników	1	
14	P5180791842	Płyta wspornika osi przedniej	2	
15	P5180791843	Podkładka płaska 8	12	
16	P5180791844	Nakrętka M8	6	
17	P5180791845	Podkładka płaska A10,5	2	
18	P5180791846	Śruba 3/8"x1"	2	

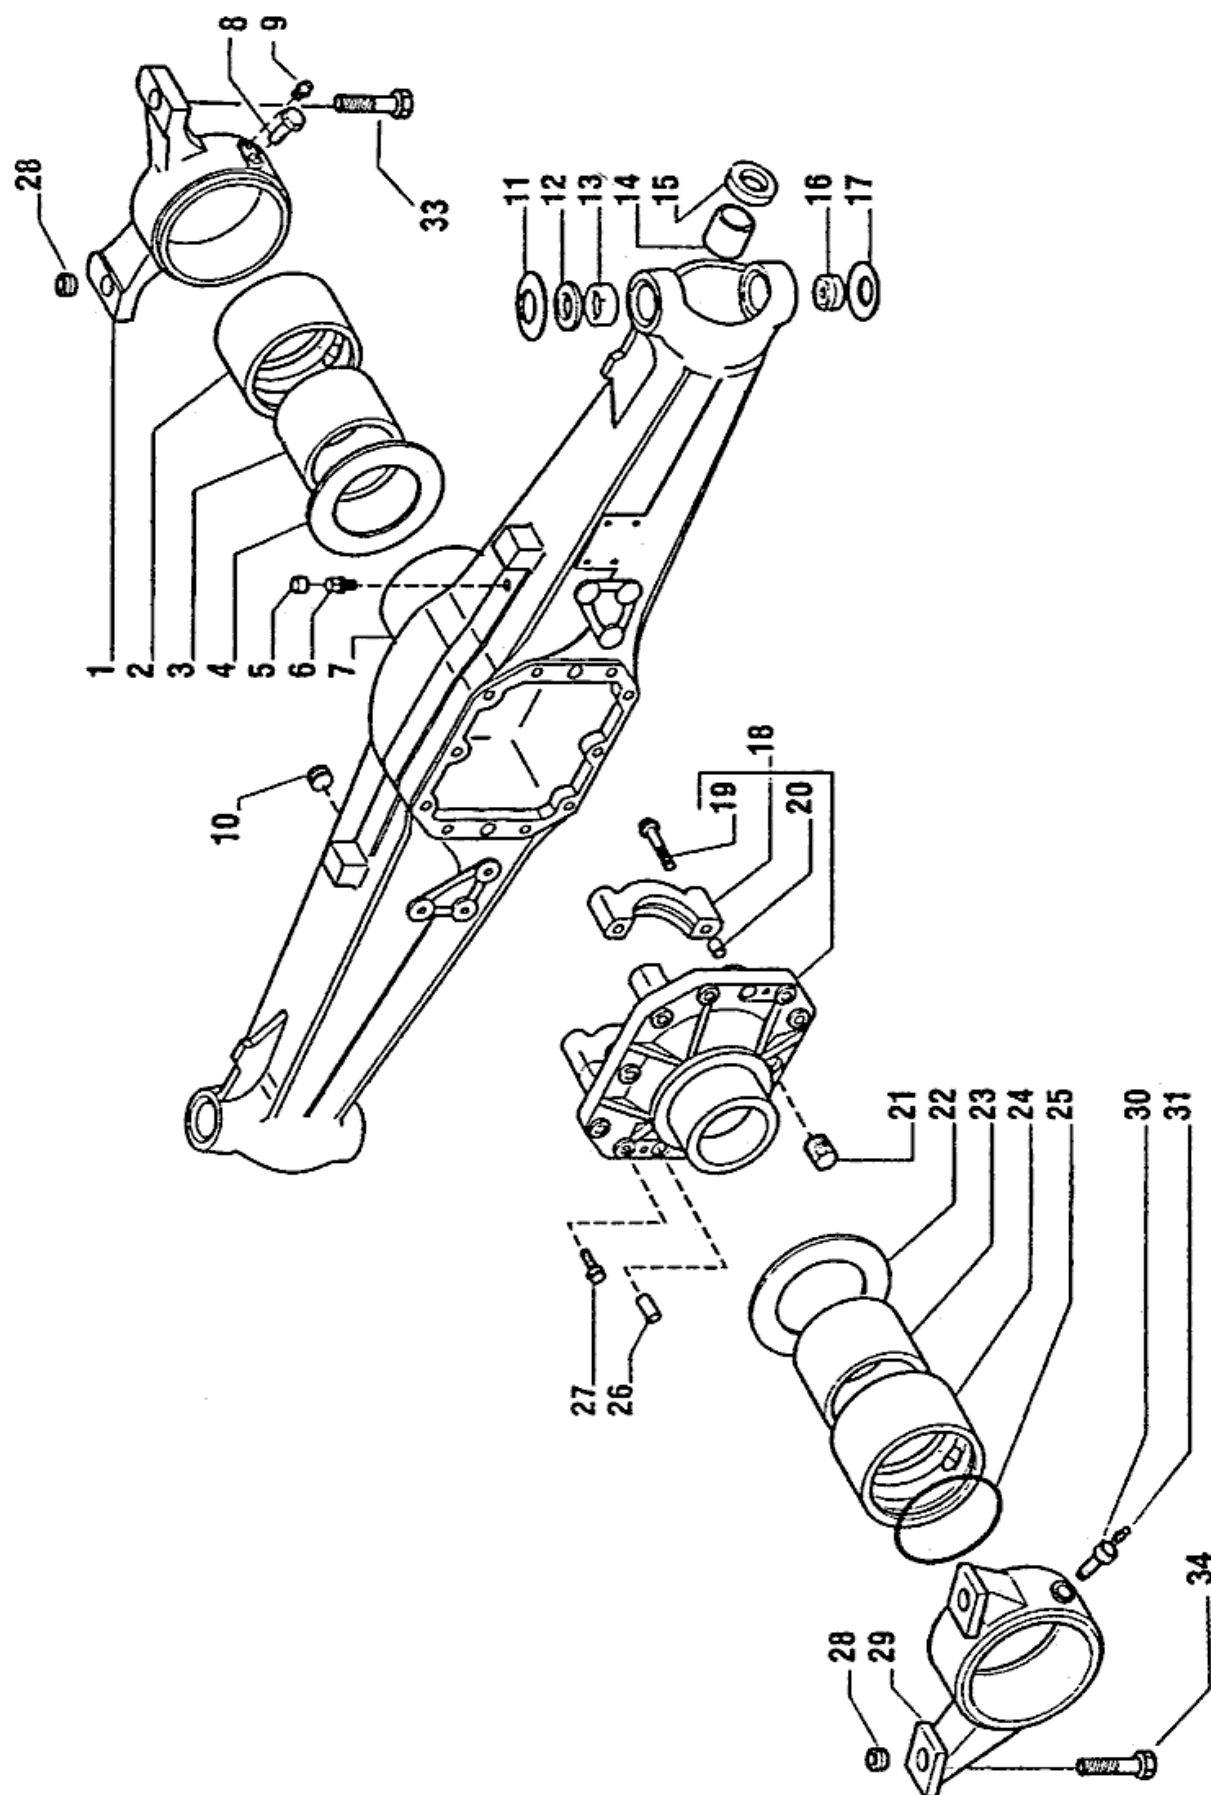


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180700148	Wspornik łożyska przedniego	1	
2	P5180700149	Tuleja	1	
3	P5180700150	Tuleja	1	
4	P5180700151	Podkładka oporowa	1	
5	P5180700152	Przykrywka odpow.	1	
6	P5180700153	Odpowietrznik M10X1	1	
7	P5180700154	Skrzynia przedniego mostu	1	
8	P5180700155	Śruba	1	
9	P5180700156	Smarownicza M6X1	1	
10	P5180700157	Zaślepka 24X1.5	1	
11	P5180700158	Podkładka talerzykowa	2	
12	P5180700159	Podkładka dystansowa	2	
13	P5180700160	Tuleja	2	
14	P5180700161	Tuleja	2	
15	P5180700162	Pierścień uszczelniający	2	
16	P5180700163	Łożysko	2	
17	P5180700164	Podkładka talerzykowa	1	
18	P5180700165	Pokrywa skrzyni przedniego mostu	1	
19	P5180700166	Śruba	4	
20	P5180700167	Tuleja centrująca	4	
21	P5180700168	Zaślepka M24x1,5	1	
22	P5180700169	Podkładka oporowa	1	
23	P5180700170	Tuleja	1	
24	P5180700171	Tuleja	1	
25	P5180700172	Oring	1	
26	P5180700173	Kolek	2	
27	P5180700174	Śruba	10	
28	P5180700175	Tuleja	4	
29	P5180700176	Wspornik łożyska tylny	1	
30	P5180700177	Śruba	1	
31	P5180700178	Smarownicza M6x1	1	
33	P5180700180	Śruba 3/4" -10x2,5"	2	
34	P5180700181	Śruba 3/4" -10x4"	4	
35	P5180700182	Łożysko ślizgowe przednie kpl. (poz.1,2,8,9,28,32)	1	
36	P5180700183	Oś przednia z łożyskowaniem	1	
37	P5180700184	Zestaw naprawczy łożysk	1	

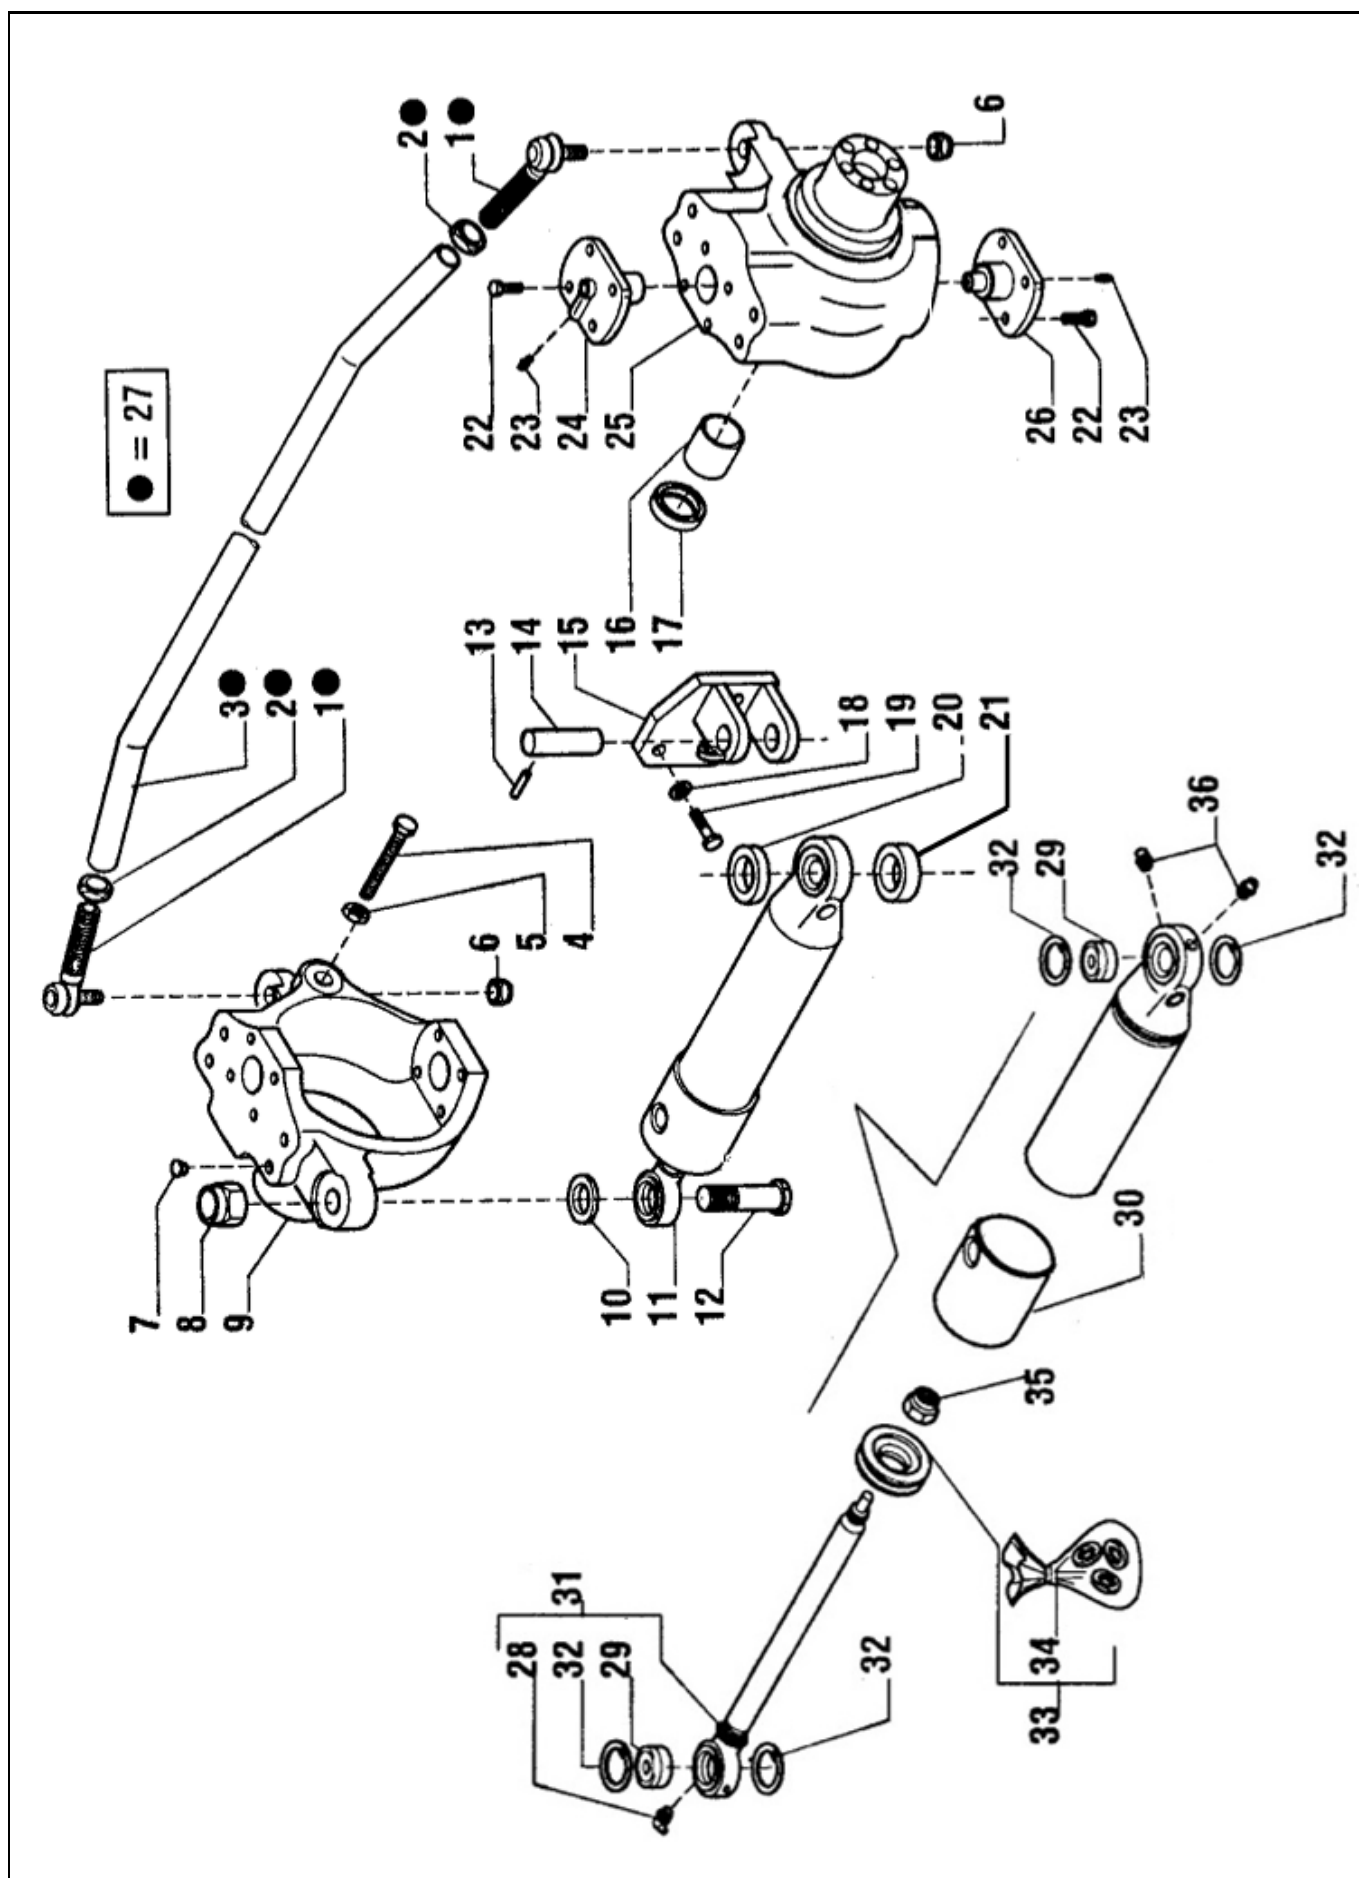

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180700186	Końcówka drążka	2	
2	P5180700187	Nakrętka M20x1,5	2	
3	P5180700188	Drążek kierowniczy	1	
4	P5180700189	Śruba M16x2x75-8,8	2	
5	P5180700190	Nut M16	2	
6	P5180700191	Nut M14x1,5	2	
7	P5180700192	Zaślepka D14.6X9.5	8	
8	P5180700193	Nakrętka samohamowna M22x1,5	1	
9	P5180700194	Obudowa zwrotnicy lewa	1	
10	P5180700195	Podkładka 30X22.1X4	1	
11	P5180700196	Siłownik	1	
12	P5180700197	Sworzeń D22X100	1	
13	P5180700198	Kołek 8x35	1	
14	P5180700199	Sworzeń D22X95	1	
15	P5180700200	Uchwyt	1	
16	P5180700201	Tuleja	2	
17	P5180700202	Pierścień uszczelniający 45x60x16	2	
18	P5180700203	Pierścień D14	3	
19	P5180700204	Śruba M14x35	3	
20	P5180700205	Podkładka dystansowa 33.7X22.1X7.5	1	
21	P5180700206	Podkładka dystansowa 33.7X22.1X11	1	
22	P5180700207	Śruba M12x1,75x30	16	
23	P5180700208	Smarownicza M6X1	4	
24	P5180700209	Sworzeń kołnierkowy	2	
25	P5180700210	Obudowa zwrotnicy prawa	1	
26	P5180700211	Sworzeń kołnierkowy	2	
28	P5180700212	Smarownicza M6X1	1	
29	P5180700213	Końcówka siłownika	2	
30	P5180700214	Cylinder siłownika	1	
31	P5180700215	Tłok siłownika	1	
32	P5180700216	Pierścień osadczy	2	
33	P5180700217	Zestaw naprawczy	1	
34	P5180700218	Zestaw naprawczy	1	
35	P5180700219	Nakrętka M16x1,5	1	
27	P5180791660	Drążek kierowniczy	1	
36	P5180791661	Smarownicza	2	

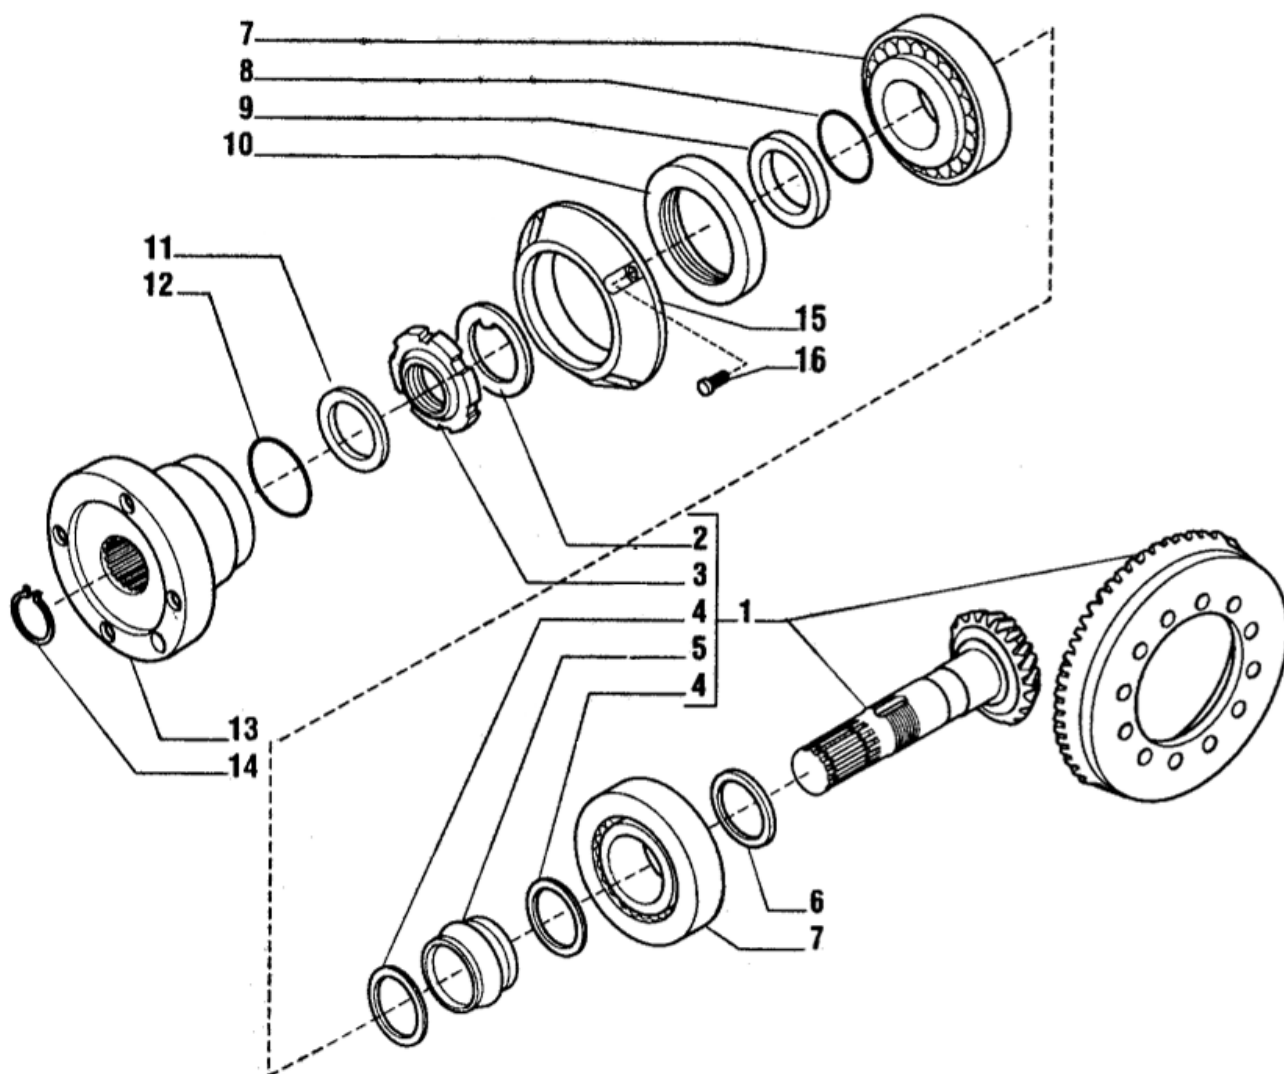


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180700220	Przekładnia kpl.	1	Zawiera poz. 2, 3, 4 i
2	P5180700221	Podkładka	1	
3	P5180700222	Nakrętka M35x1,5	1	
4	P5180700223	Podkładka 45X35.5X2	2	
5	P5180700224	Pierścień dystansowy	1	
6	P5180700225	Podkładka dystansowa 2,5mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700226	Podkładka dystansowa 2,6mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700227	Podkładka dystansowa 2,7mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700228	Podkładka dystansowa 2,8mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700229	Podkładka dystansowa 2,9mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700230	Podkładka dystansowa 3,0 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700231	Podkładka dystansowa 3,1 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700232	Podkładka dystansowa 3,2 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700233	Podkładka dystansowa 3,3 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5180700234	Podkładka dystansowa 3,4 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5180700235	Łożysko	2	
8	P5180700236	Pierścień uszczelniający	1	
9	P5180700237	Podkładka dystansowa	1	
10	P5180700238	Pierścień uszczelniający	1	
11	P5180700239	Podkładka 45X31.5X3	1	
12	P5180700240	Pierścień uszczelniający	1	
13	P5180700241	Piasta	1	
14	P5180700242	Pierścień osadczy	1	
15	P5180700243	Piasta	1	
16	P5180700244	Śruba M9x16	4	

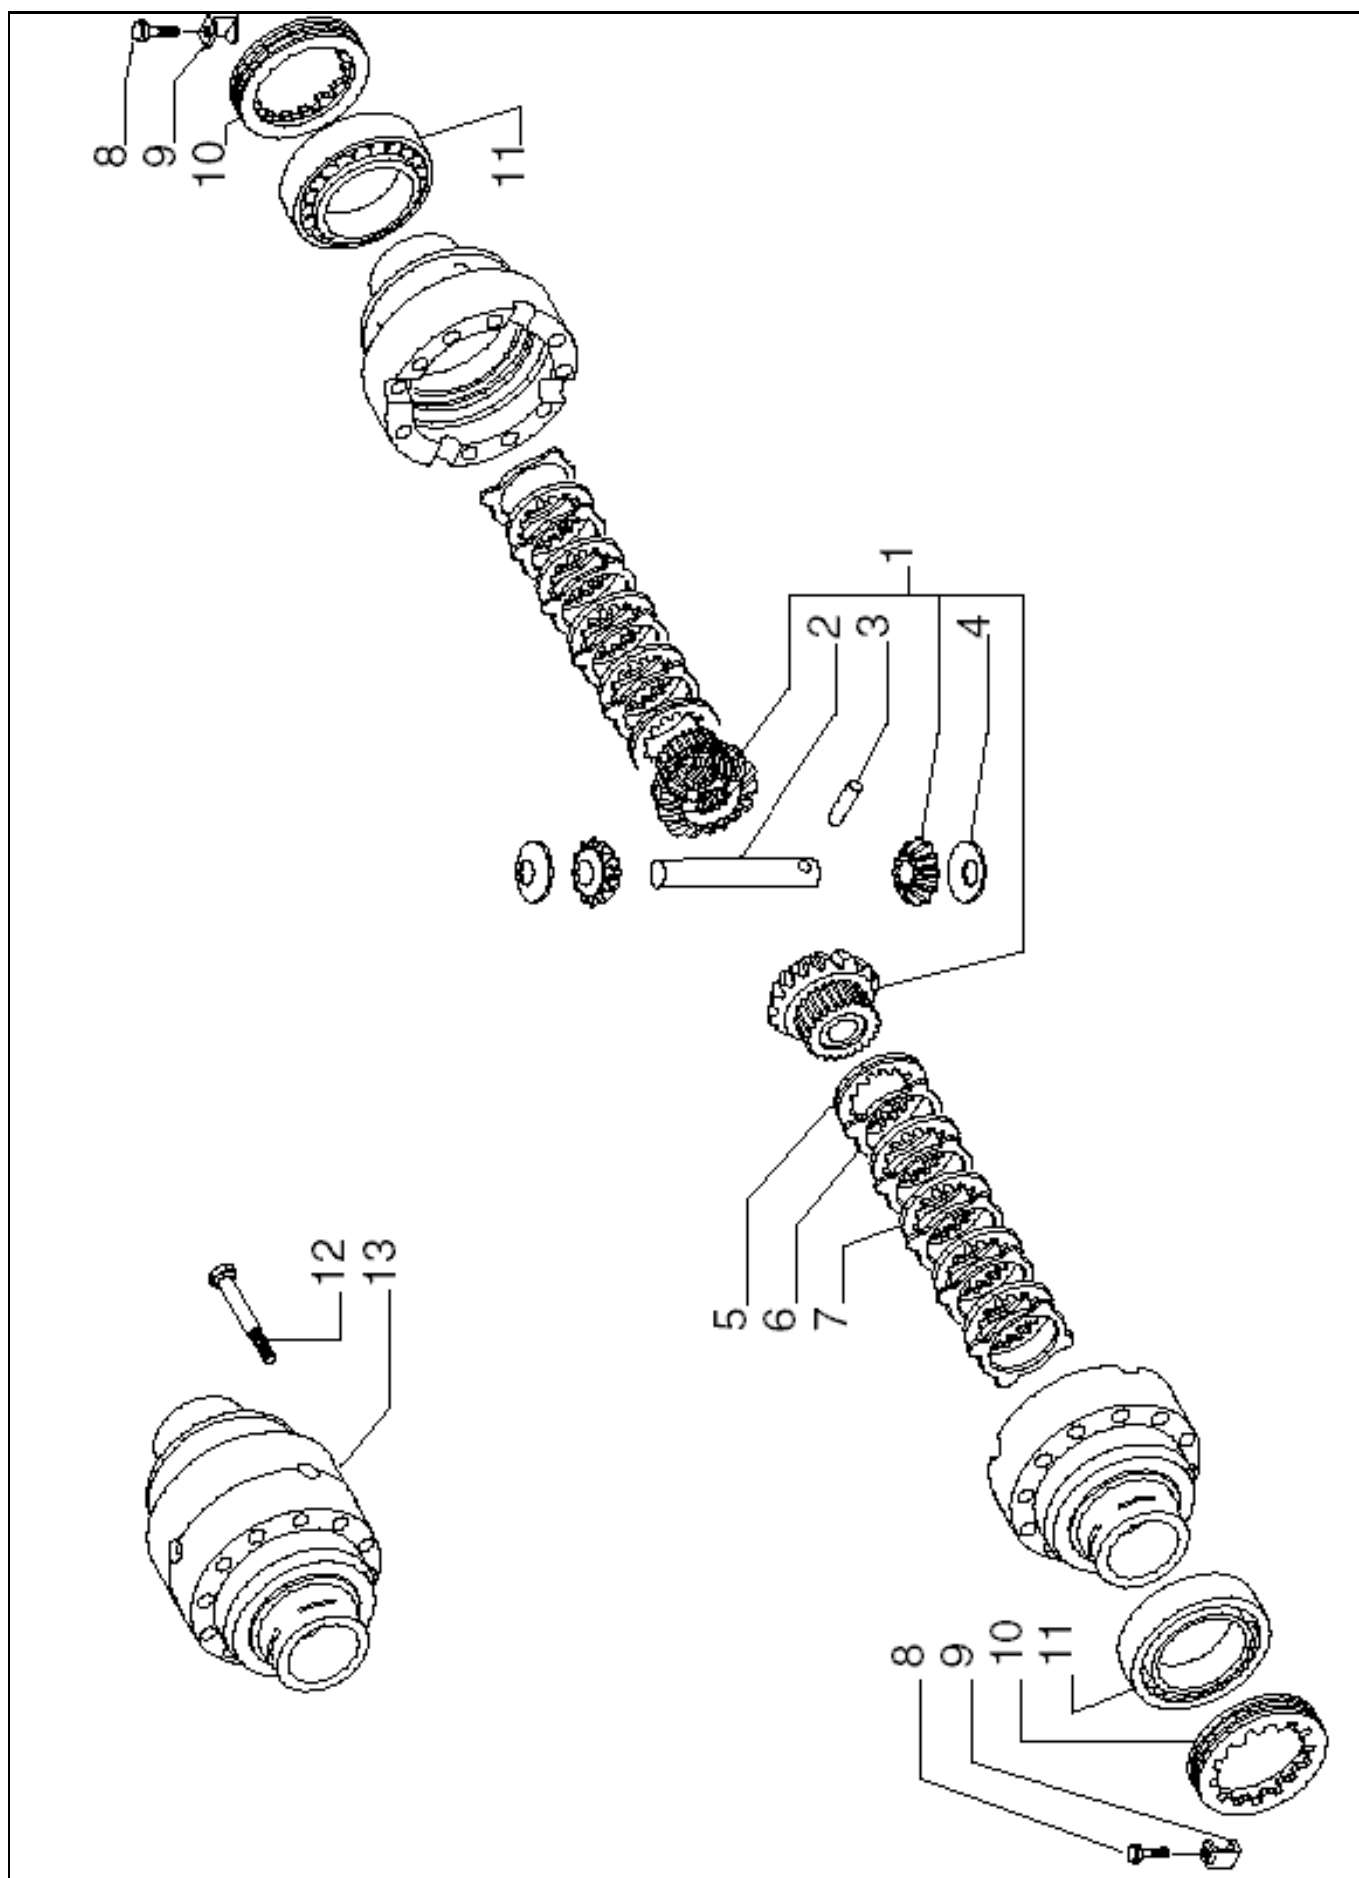


Mechanizm różnicowy	18.07.018
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180700245	Zespół mechanizmu różnicowego	1	Zawiera poz. 2,3 i 4
2	P5180700246	Wałek	1	
3	P5180700247	Kołek D.6x40	2	
4	P5180700248	Podkładka oporowa	2	
5	P5180700249	Podkładka	2	
6	P5180700250	Podkładka	10	
7	P5180700251	Podkładka	8	
8	P5180700252	Śruba M6x10	2	
9	P5180700253	Płytki ustalająca	2	
10	P5180700254	Pierścień nakrętka	2	
11	P5180700255	Łożysko	2	
12	P5180700256	Śruba M10x1,5x75	12	
13	P5180700257	Obudowa mech. Różnicowego	1	

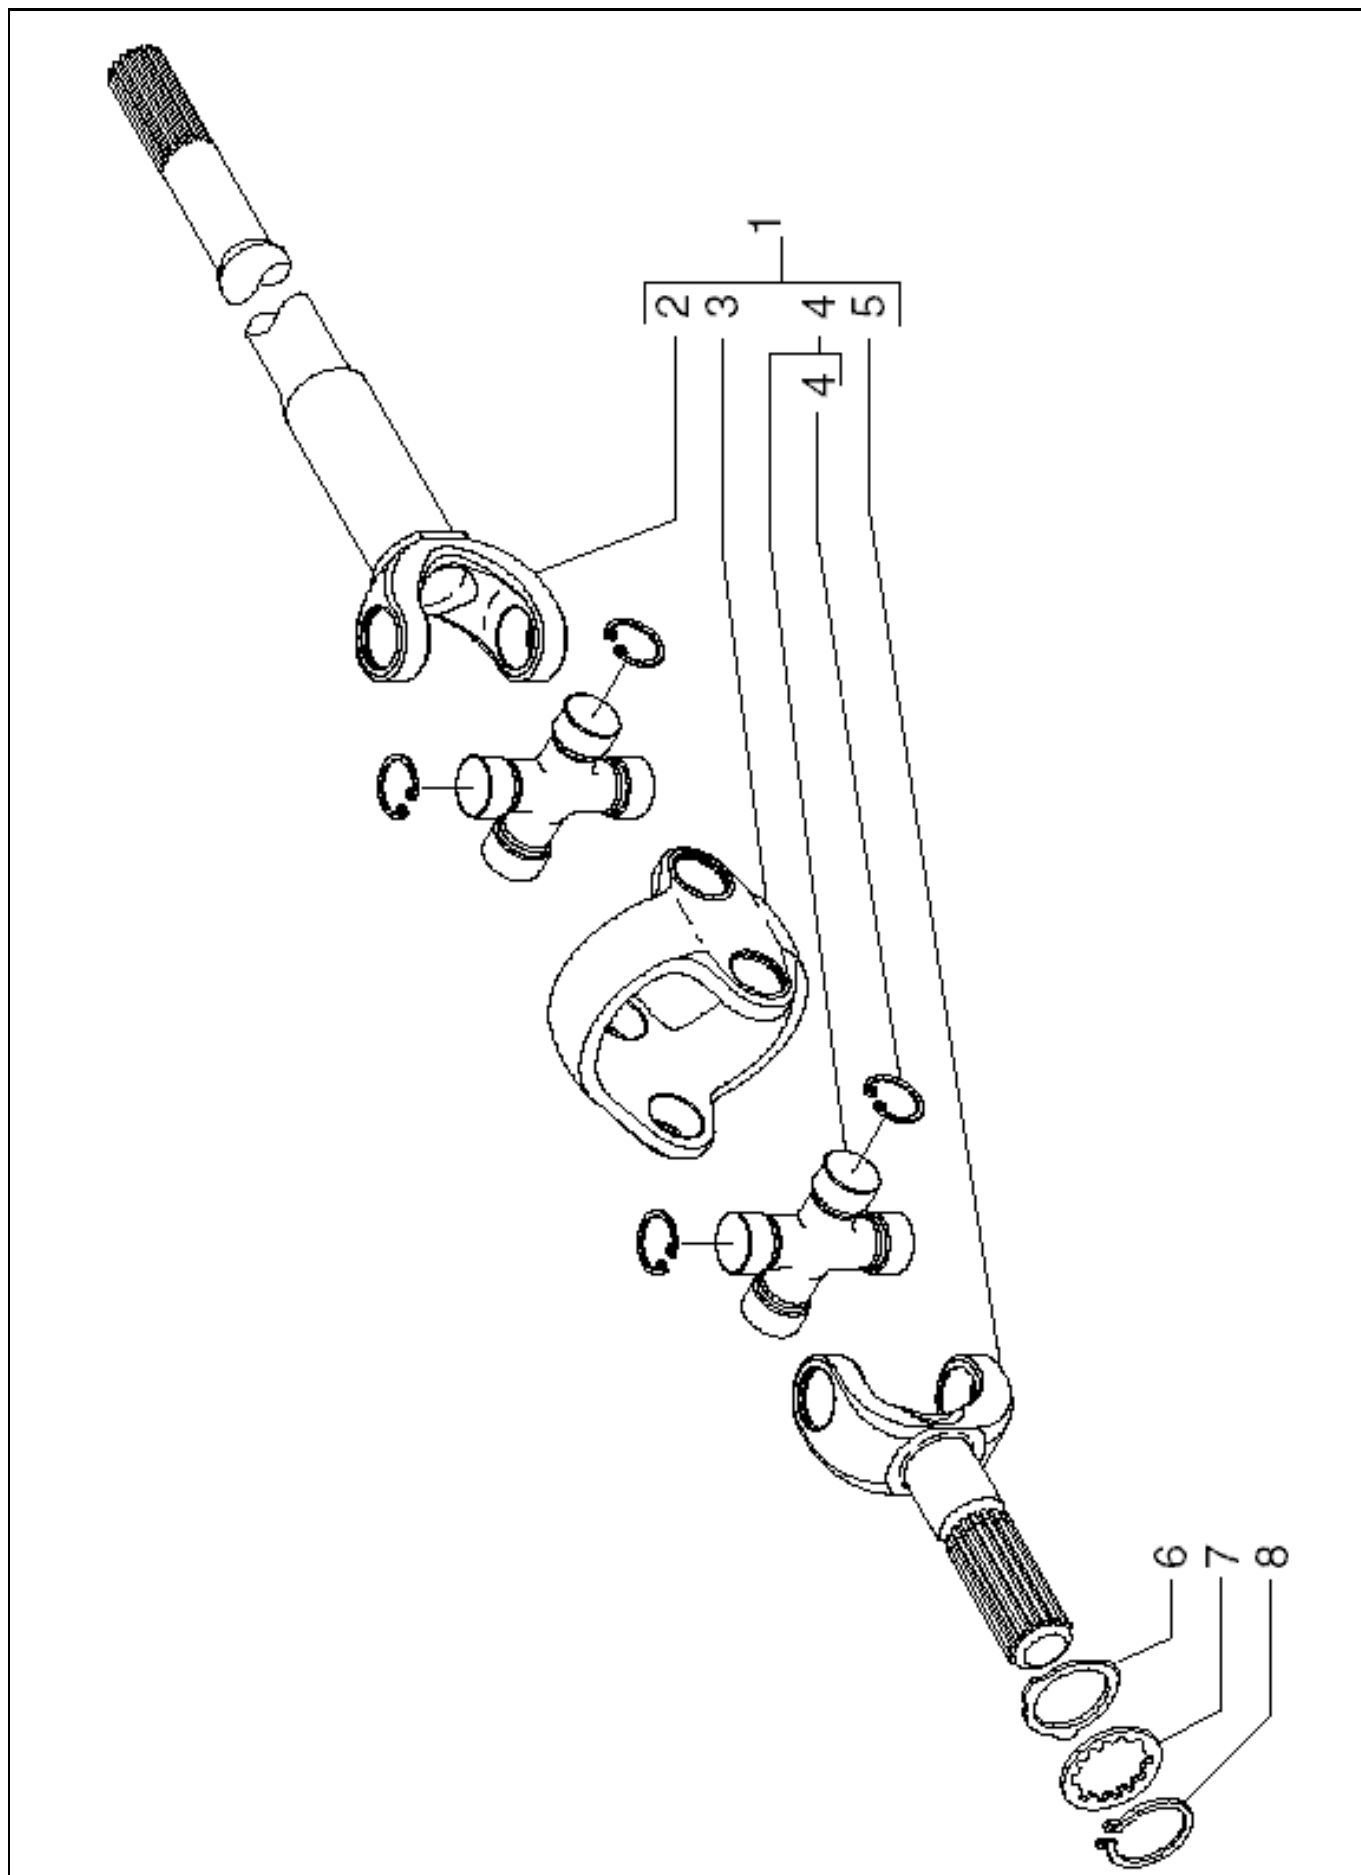


Półosie i przeguby	18.07.019
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180700258	Zespół półosi	2	
2	P5180700259	Widelec mech. Różnicowego	2	
3	P5180700260	Ośłona krzyżaka	2	
4	P5180700261	Krzyżak	4	
5	P5180700262	Widelec piasty koła	2	
6	P5180700263	Podkładka oporowa	2	
7	P5180700264	Podkładka oporowa	2	
8	P5180700265	Pierścień osadczy D45	2	

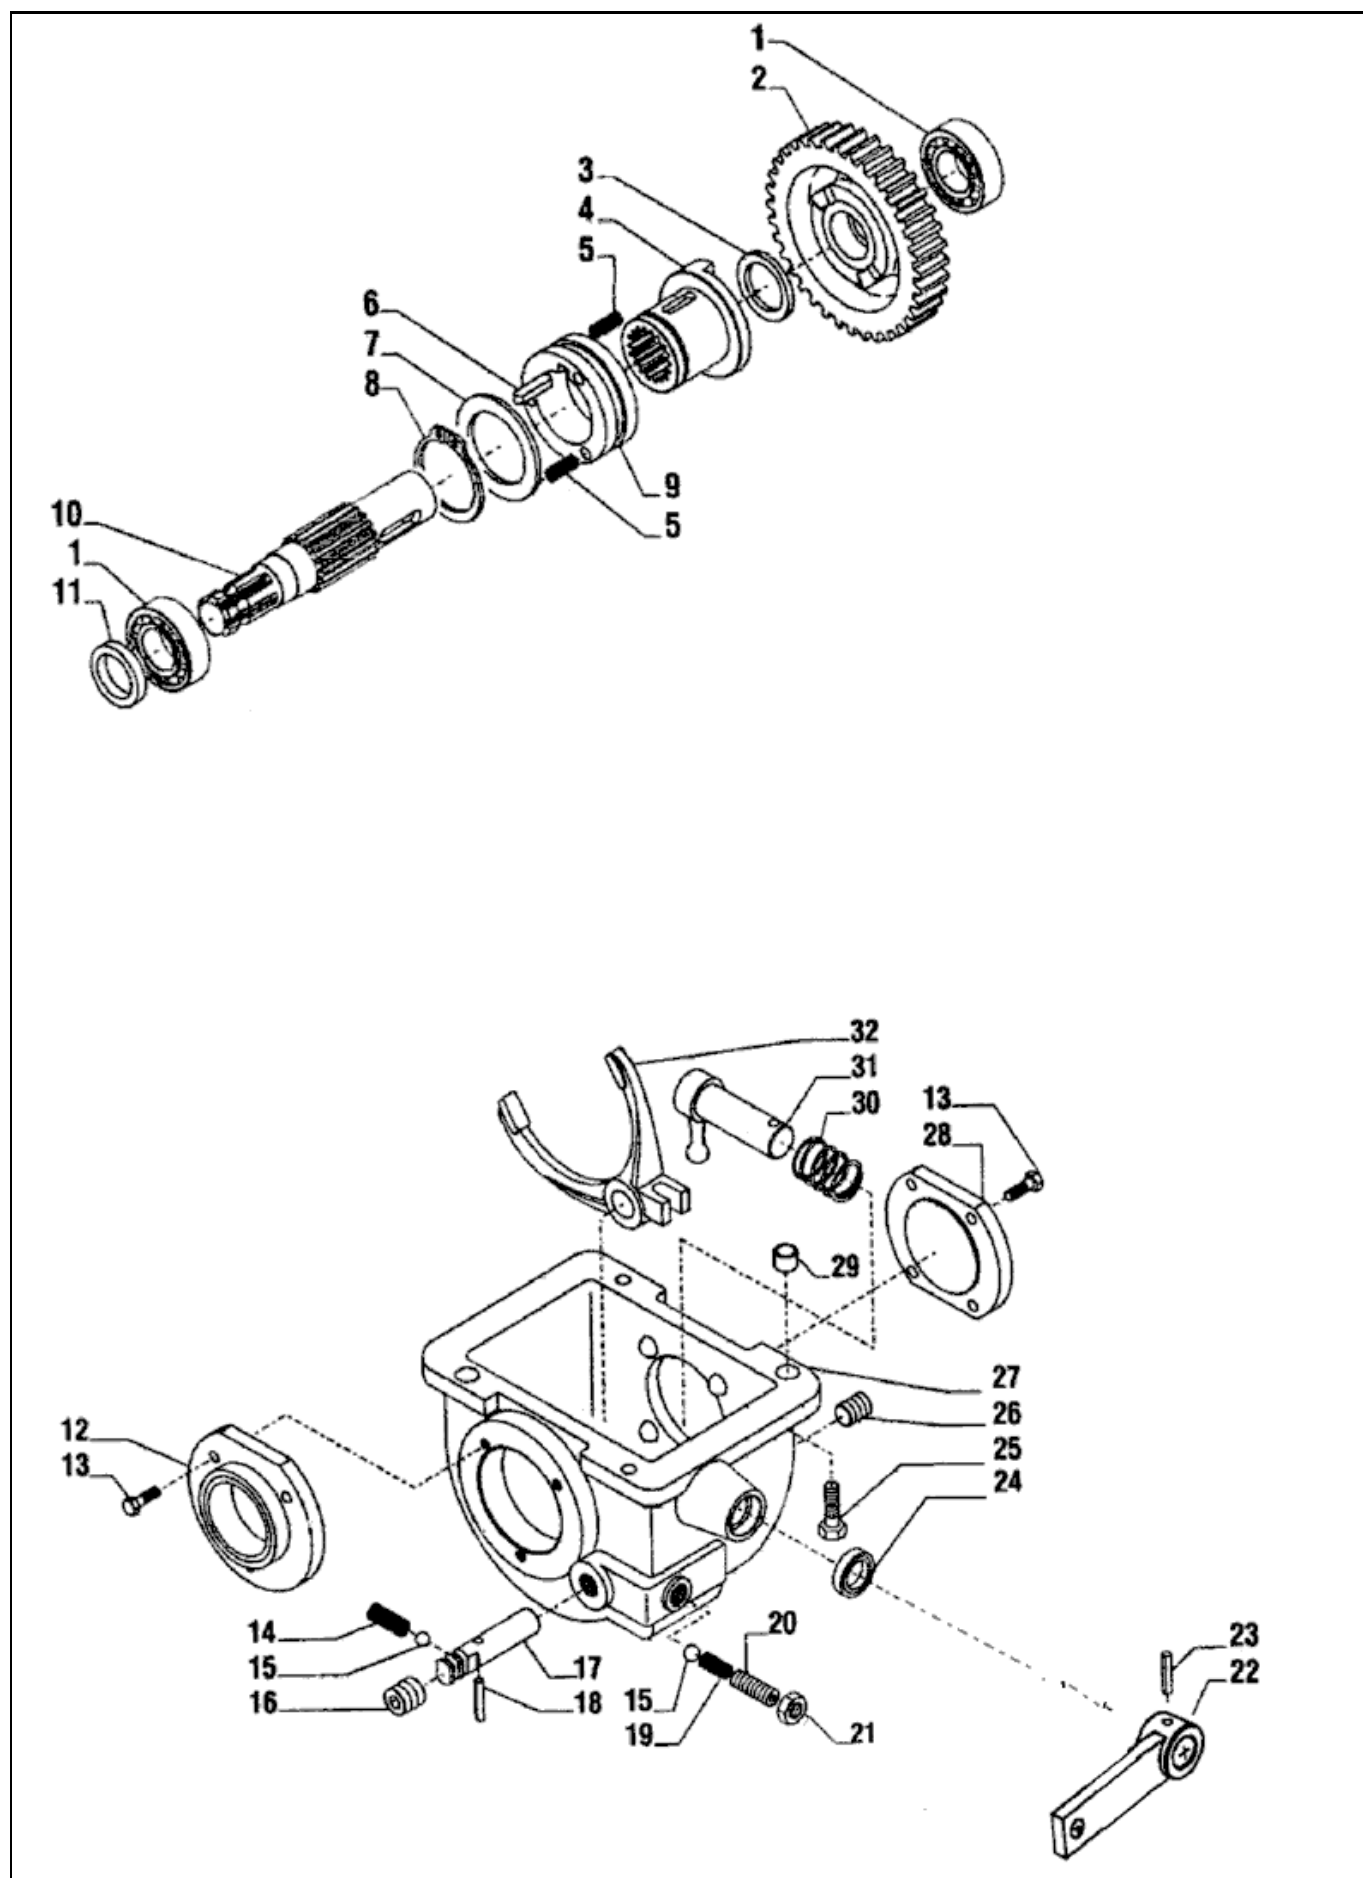


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180700266	Łożysko	2	
2	P5180700267	Koło zębate Z=46	1	
3	P5180700268	Podkładka	1	
4	P5180700269	Koło zębate Z=13	1	
5	P5180700270	Sprężyna	6	
6	P5180700271	Wpust 4X4X15	1	
7	P5180700272	Podkładka	1	
8	P5180700273	Podkładka oporowa	1	
9	P5180700274	Tuleja	1	
10	P5180700275	Wał	1	
11	P5180700276	Pierścień uszczelniający	1	
12	P5180700277	Pokrywa	1	
13	P5180700278	Śruba	7	
14	P5180700279	Sprężyna	1	
15	P5180700280	Kulka D 5/16"	2	
16	P5180700281	Zaślepka	1	
17	P5180700282	Sworzeń	1	
18	P5180700283	Kolek D5X30	1	
19	P5180700284	Sprężyna	1	
20	P5180700285	Wkręt M12x25	1	
21	P5180700286	Nakrętka M12	1	
22	P5180700287	Dźwignia zewnętrzna	1	
23	P5180700288	Kolek sprężysty D6x36	1	
24	P5180700289	Pierścień uszczelniający	1	
25	P5180700290	Śruba M12x30	4	
26	P5180700291	Korek M24X1.5	1	
27	P5180700292	Skrzynka przekładniowa	1	
28	P5180700293	Pokrywa tylna	1	
29	P5180700294	Tuleja	2	
30	P5180700295	Sprężyna	1	
31	P5180700296	Dźwignia wewnętrzna widełek	1	
32	P5180700297	Widełki włączania napędu	1	

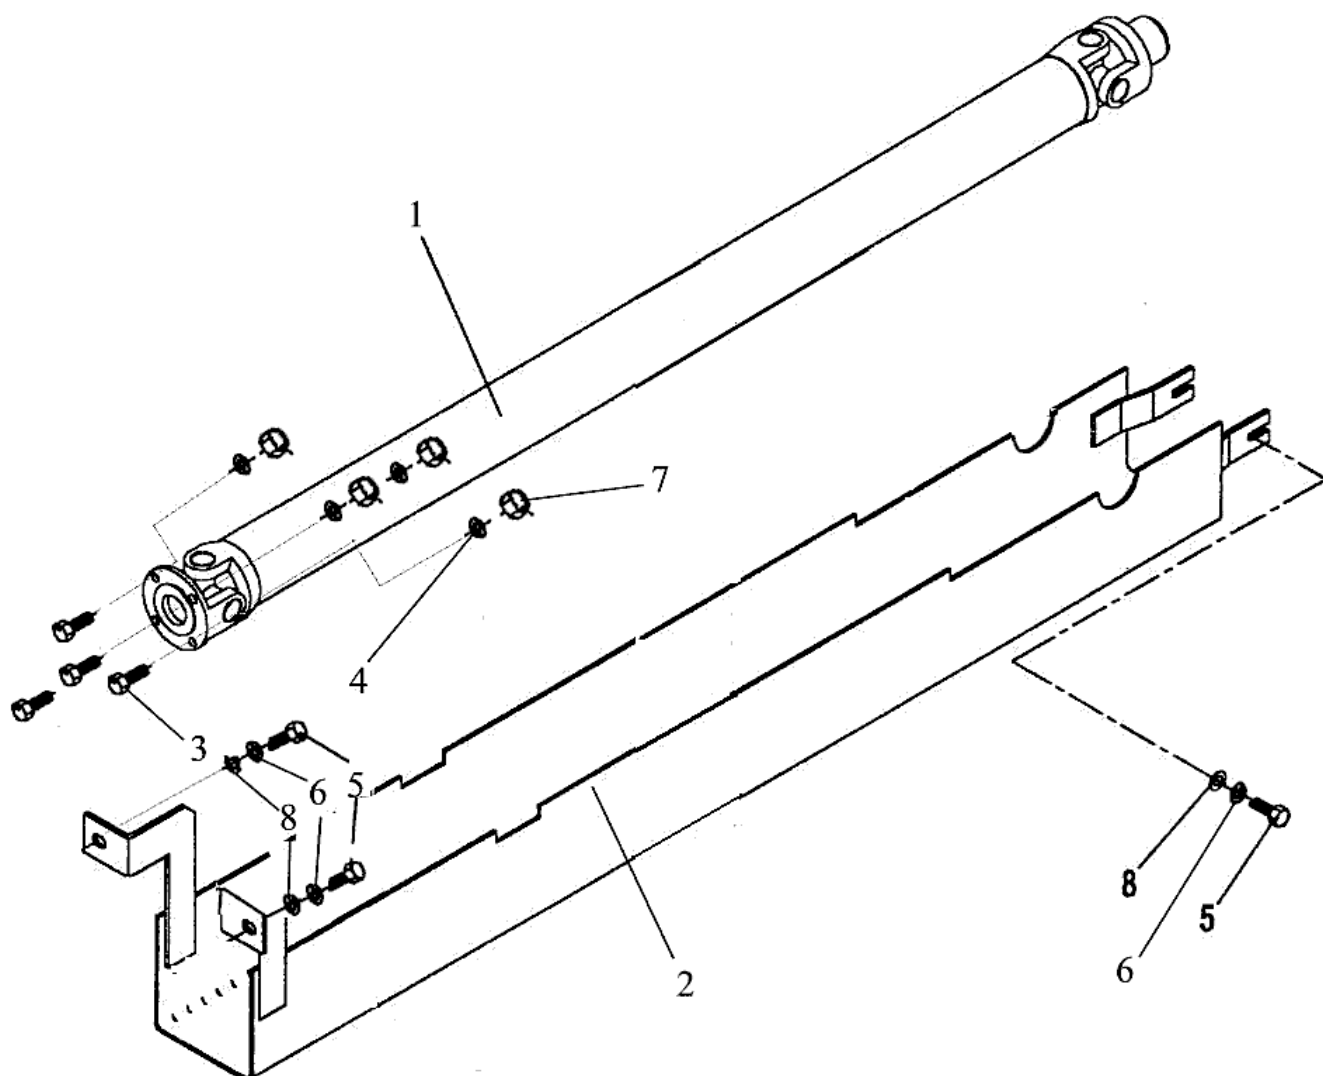


Wał pędny z osłoną	18.07.021
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180700307	Wał przedniego napędu	1	PN-77/M-82008
2	P5180700308	Ośłona wału	1	
3	P5180700309	Śruba 3/8"-16x1,125" - Fe/Zn kl 8,8	4	
4	P5180700310	Podkładka sprężysta 3/8"	4	
5	P5180700311	Śruba M8 5.8 Fe/Zn	4	PN-77/M-82008
6	P5180700312	Podkładka sprężysta M8x19x3	4	
7	P5180700313	Nakrętka 3/8 FeZn	4	
8	P5180700314	Podkładka	4	

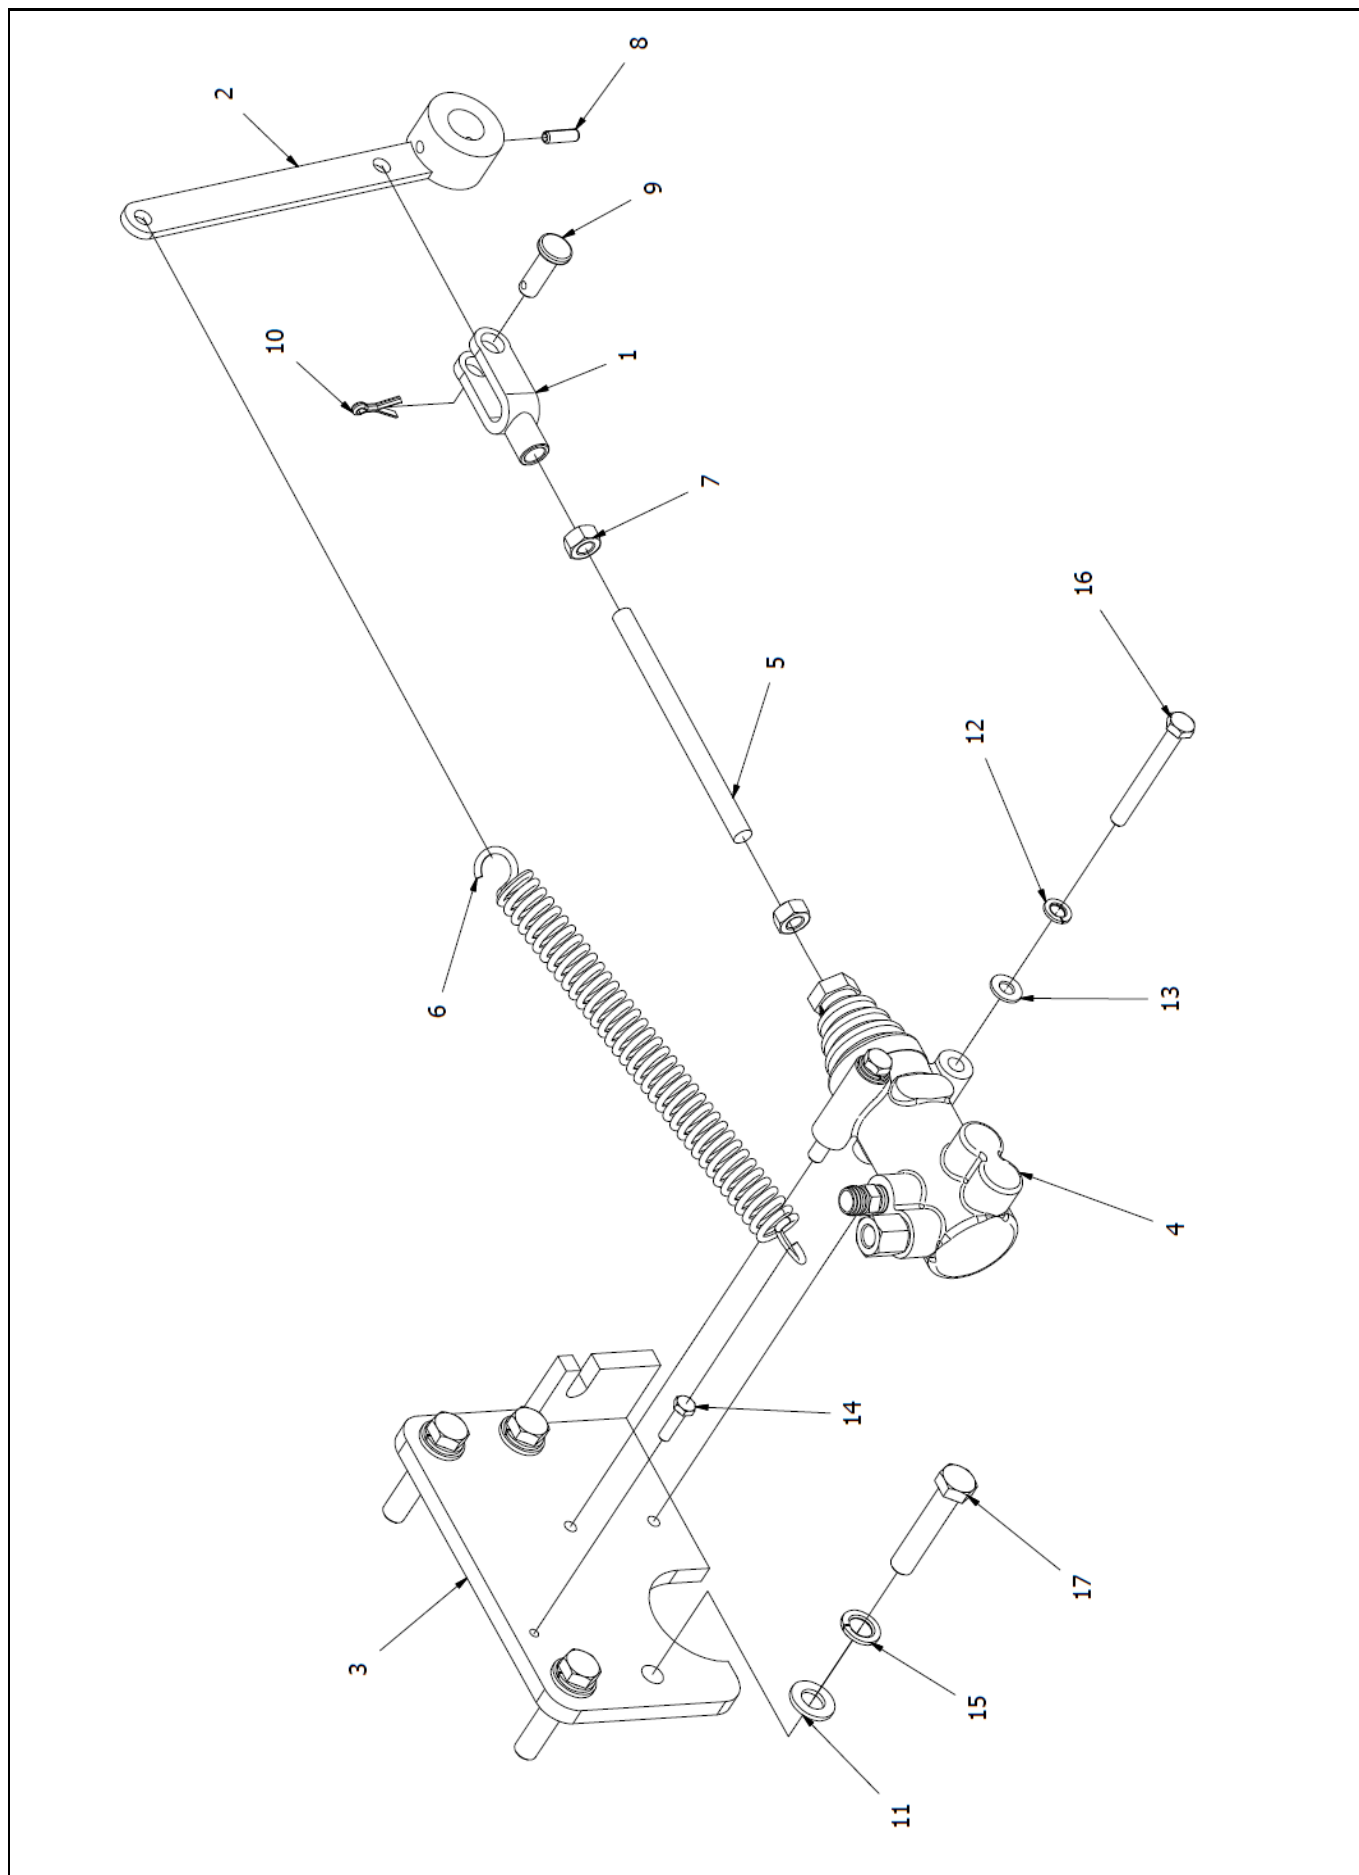


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180791811	Widelki	1	
2	P5180791812	Dźwignia siłownika	1	
3	P5180791813	Wspornik siłownika włączania przedniego napędu	1	
4	P5180791814	Siłownik hydrauliczny	1	
5	P5180791815	Cięgno włączania przedniego napędu	1	
6	P5180791816	Sprężyna	1	
7	P5180791817	Nakrętka M10	2	
8	P5180791818	Kółek sprężysty Ø6x36	1	
9	P5180791819	Sworzeń Ø10x25	1	
10	P5180791820	Zawlecza 4x18	1	
11	P5180791821	Podkładka płaska 13	4	
12	P5180791822	Podkładka sprężysta A8	2	
13	P5180791823	Podkładka płaska 8	2	
14	P5180791824	Śruba M6x22	1	
15	P5180791825	Podkładka sprężysta A12	4	
16	P5180791826	Śruba M8x70	2	
17	P5180791827	Śruba M12x60	4	
18	P5180791828	Nakrętka M6	1	

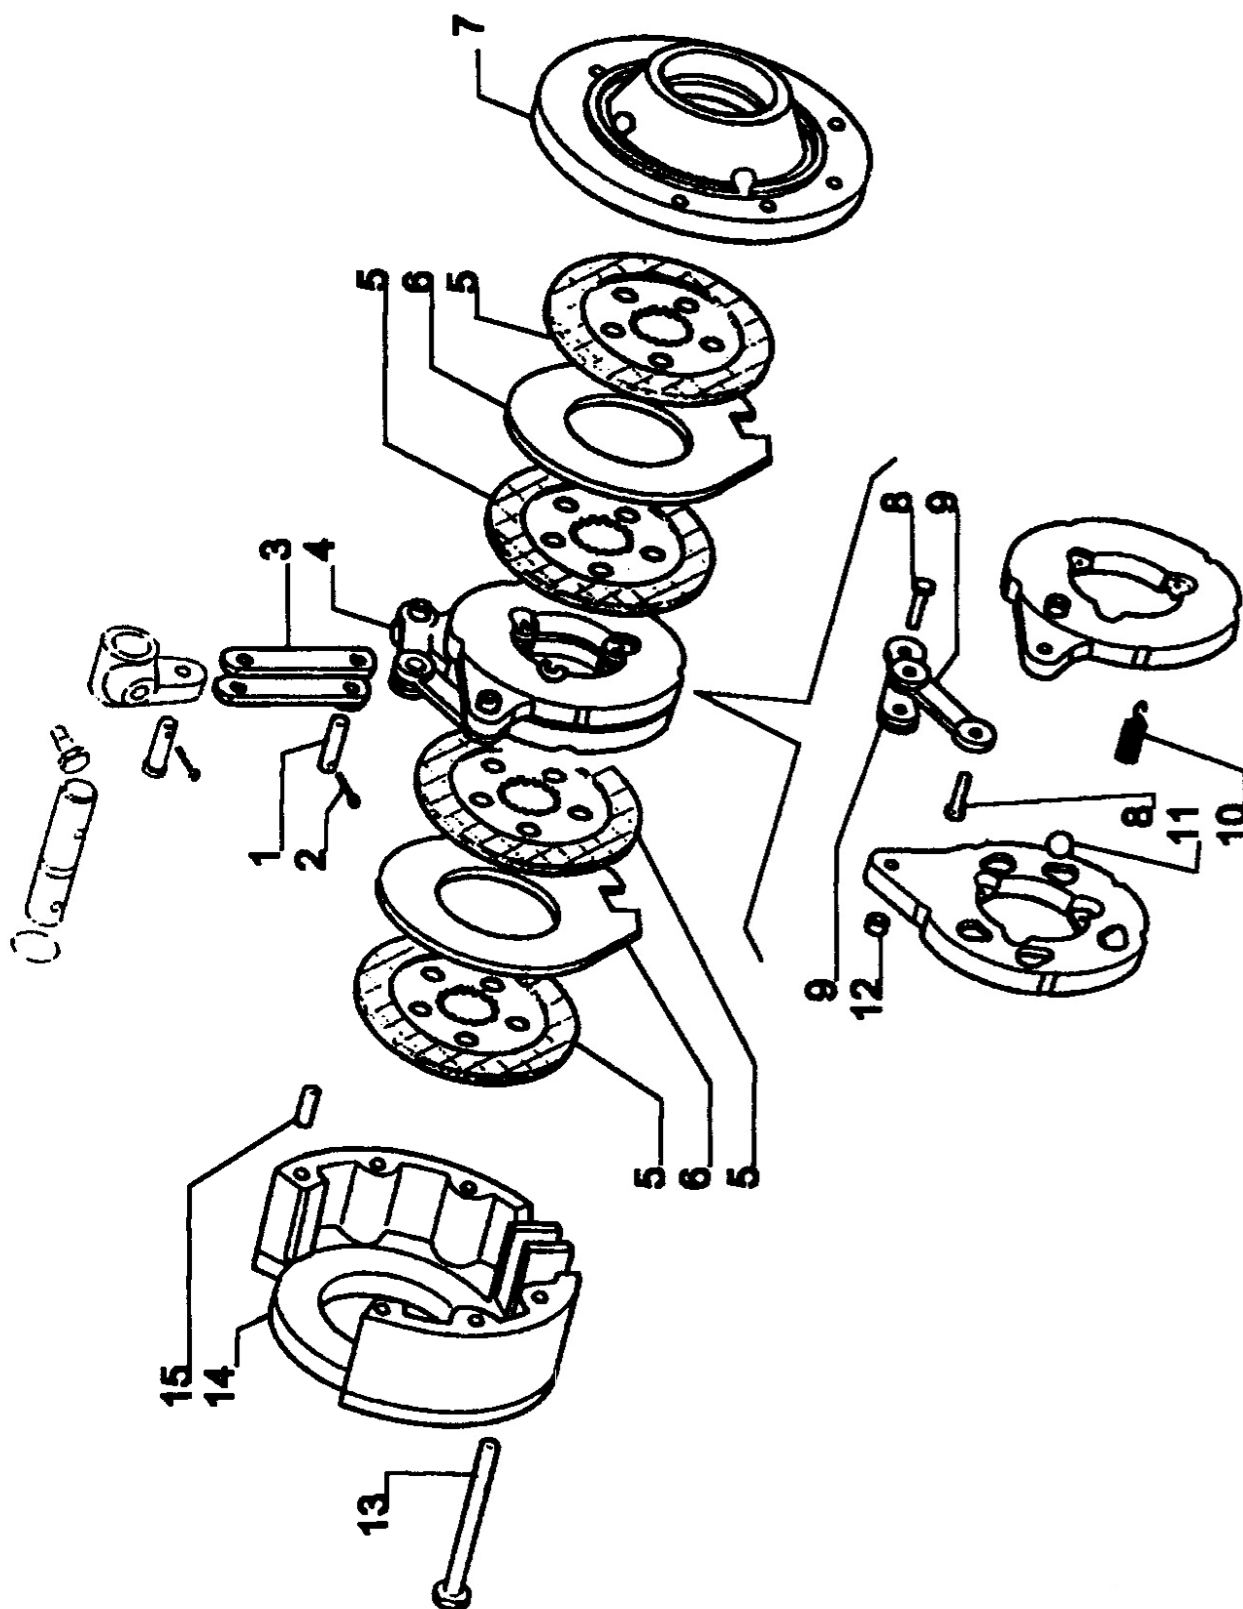


Zespół elementów hamulca	18.08.022
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180800315	Kołek	2	zawiera poz. 8-12
2	P5180800316	Zawleczka	2	
3	P5180800317	Łącznik	2	
4	P5180800318	Tarcza rozpierająca	2	
5	P5180800319	Tarcza cierna	8	
6	P5180800320	Tarcza pośrednia	4	
7	P5180800321	Pokrywa	2	
8	P5180800322	Śruba	4	
9	P5180800323	Łącznik	4	
10	P5180800324	Sprężyna	6	
11	P5180800325	Kulka	10	
12	P5180800326	Nakrętka	4	
13	P5180800327	Śruba M12x110	10	
14	P5180800328	Korpus	2	
15	P5180800329	Kołek 12x50	4	

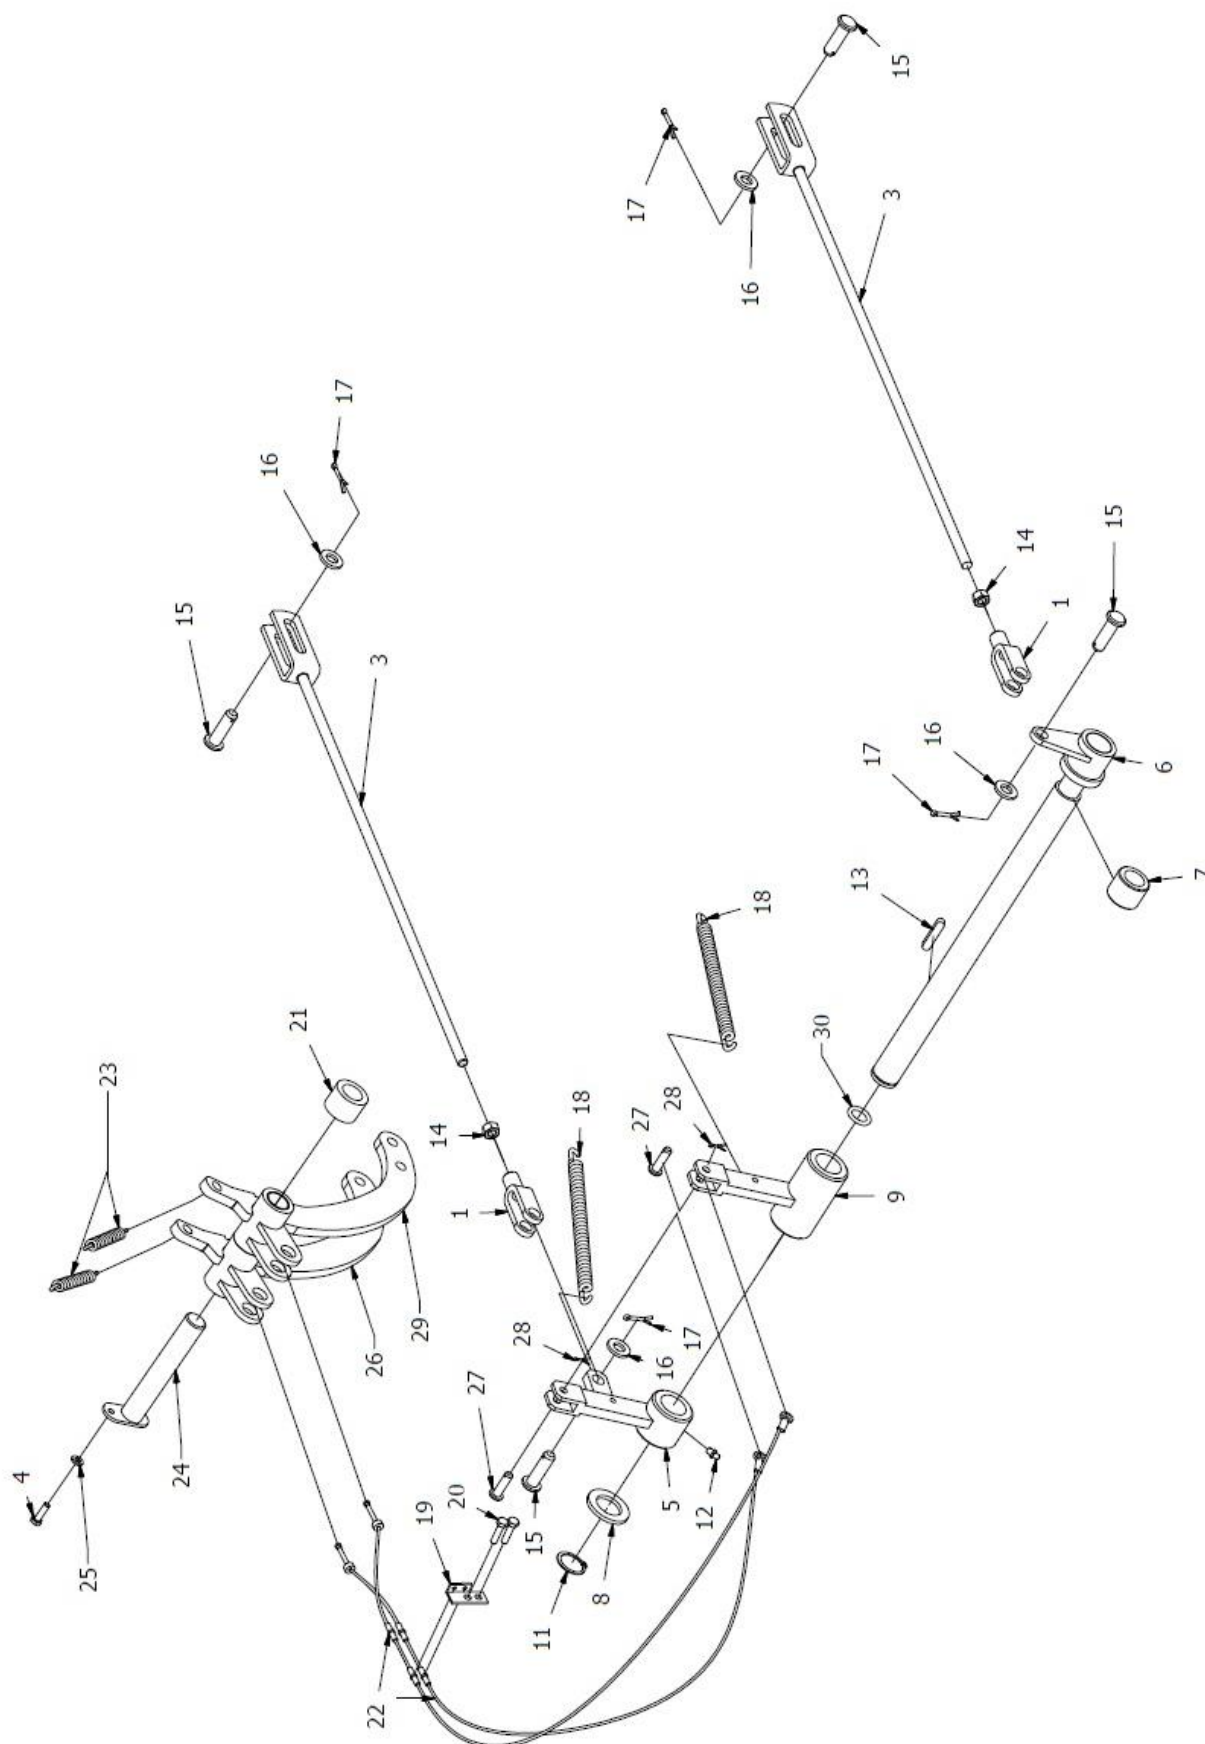


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180891847	Widelki ciągu M12	2	
3	P5180891848	Cięgło	2	
4	P5180891849	Śruba M6x1x20	1	
5	P5180891850	Dźwignia hamulca prawego	1	
6	P5180891851	Walek pedałów z dźwignią hamulca lewego	1	
7	P5180891852	Tuleja dystansowa	1	
8	P5180891853	Tuleja dystansowa	1	
9	P5180891854	Dźwignia hamulca lewego	1	
11	P5180891855	Pierścień sprężynujący zabezpieczający	1	
12	P5180891856	Smarowniczka 1/4"-28	1	
13	P5180891857	Wpust 1/4x7/8	1	
14	P5180891858	Nakrętka 3/8"	2	
15	P5180891859	Sworzeń	4	
16	P5180891860	Podkładka 12.4x24x3	4	
17	P5180891861	Zawlecza Ø3.2x40	4	
18	P5180891862	Sprężyna powrotna	2	
19	P5180891863	Wspornik linek hamulcowych	1	
20	P5180891864	Śruba	2	
21	P5180891865	Tuleja sworznia	1	
22	P5180891866	Linka hamulcowa	2	
23	P5180891867	Sprężyna powrotna pedału hamulca	2	
24	P5180891868	Sworzeń pedałów hamulca	1	
25	P5180891869	Podkładka okrągła 6	1	
26	P5180891870	Dźwignia pedału hamulca prawego	1	
27	P5180891871	Sworzeń	1	
28	P5180891872	Zawlecza Ø3.2x35	2	
29	P5180891873	Dźwignia pedału hamulca lewego	1	
30	P5180891874	Pierścień uszczelniający O-Ring	1	

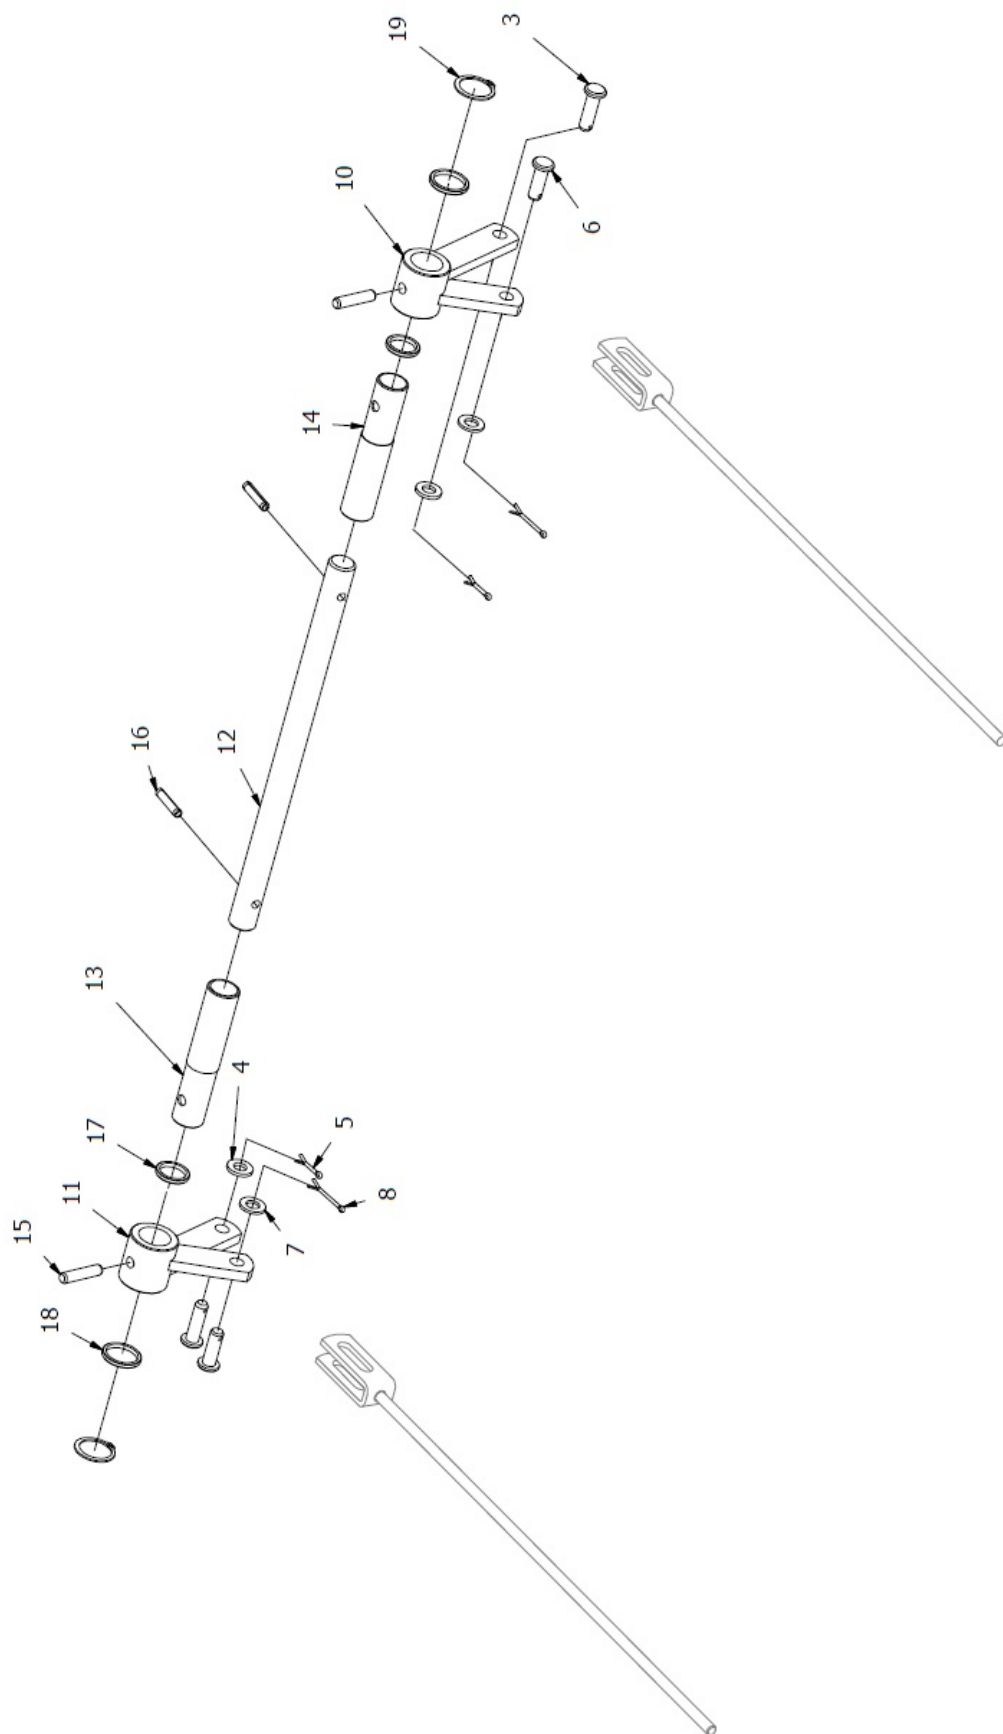


Układ dźwigienek hamulcowych	18.08.024
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
3	P5180891891	Sworzeń	2	
4	P5180891892	Podkładka 12.4x24x3	2	
5	P5180891893	Zawlecza	2	
6	P5180891894	Sworzeń	2	
7	P5180891895	Podkładka płaska 12.4x24x3	2	
8	P5180891896	Zawlecza	2	
10	P5180891897	Dźwigienka hamulca lewa	1	
11	P5180891898	Dźwignia hamulca prawa	1	
12	P5180891899	Wałek hamulca ręcznego	1	
13	P5180891900	Wałek hamulca prawy	2	
14	P5180891901	Wałek hamulca	1	
15	P5180891902	Kółek 10x45	2	
16	P5180891903	Kółek 8x36	2	
17	P5180891904	Pierścień uszczelniający wałka hamulca ręcznego	2	
18	P5180891905	Pierścień uszczelniający wałka hamulca	2	
19	P5180891906	Pierścień osadczy	2	

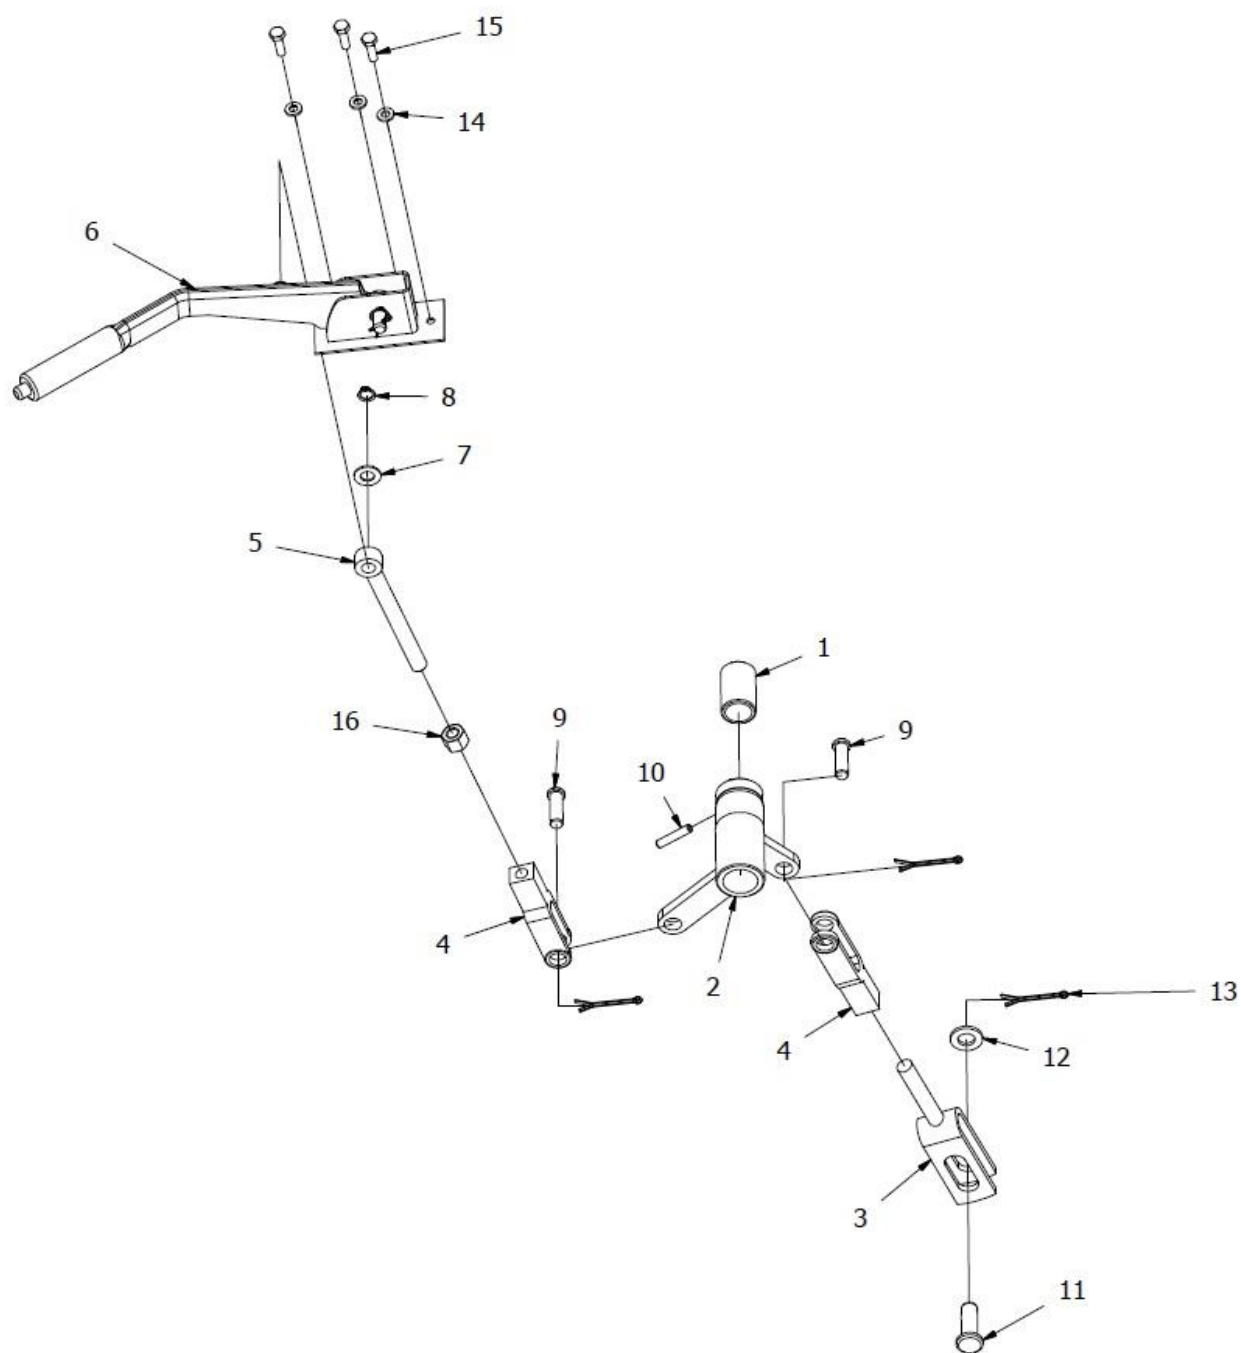


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180891875	Tuleja	1	
2	P5180891876	Dźwignia hamulca	1	
3	P5180891877	Cięgło	1	
4	P5180891878	Widelki	2	
5	P5180891879	Cięgło hamulca ręcznego	1	
6	P5180891880	Dźwignia hamulca ręcznego kompletna	1	
7	P5180891881	Podkładka płaska Ø10.5xØ20x1.5	1	
8	P5180891882	Pierscien osadczy Z10	1	
9	P5180891883	Sworzeń 3/8"x1.14"	2	
10	P5180891884	Kółek sprężysty 3/2"x0.25"	1	
11	P5180891885	Sworzeń 12x35	1	
12	P5180891886	Podkładka płaska 12	1	
13	P5180891887	Zawleczka 3.2x40	3	
14	P5180891888	Podkładka okrągła 6	3	
15	P5180891889	Śruba M6x20	3	
16	P5180891890	Nakrętka M10	1	

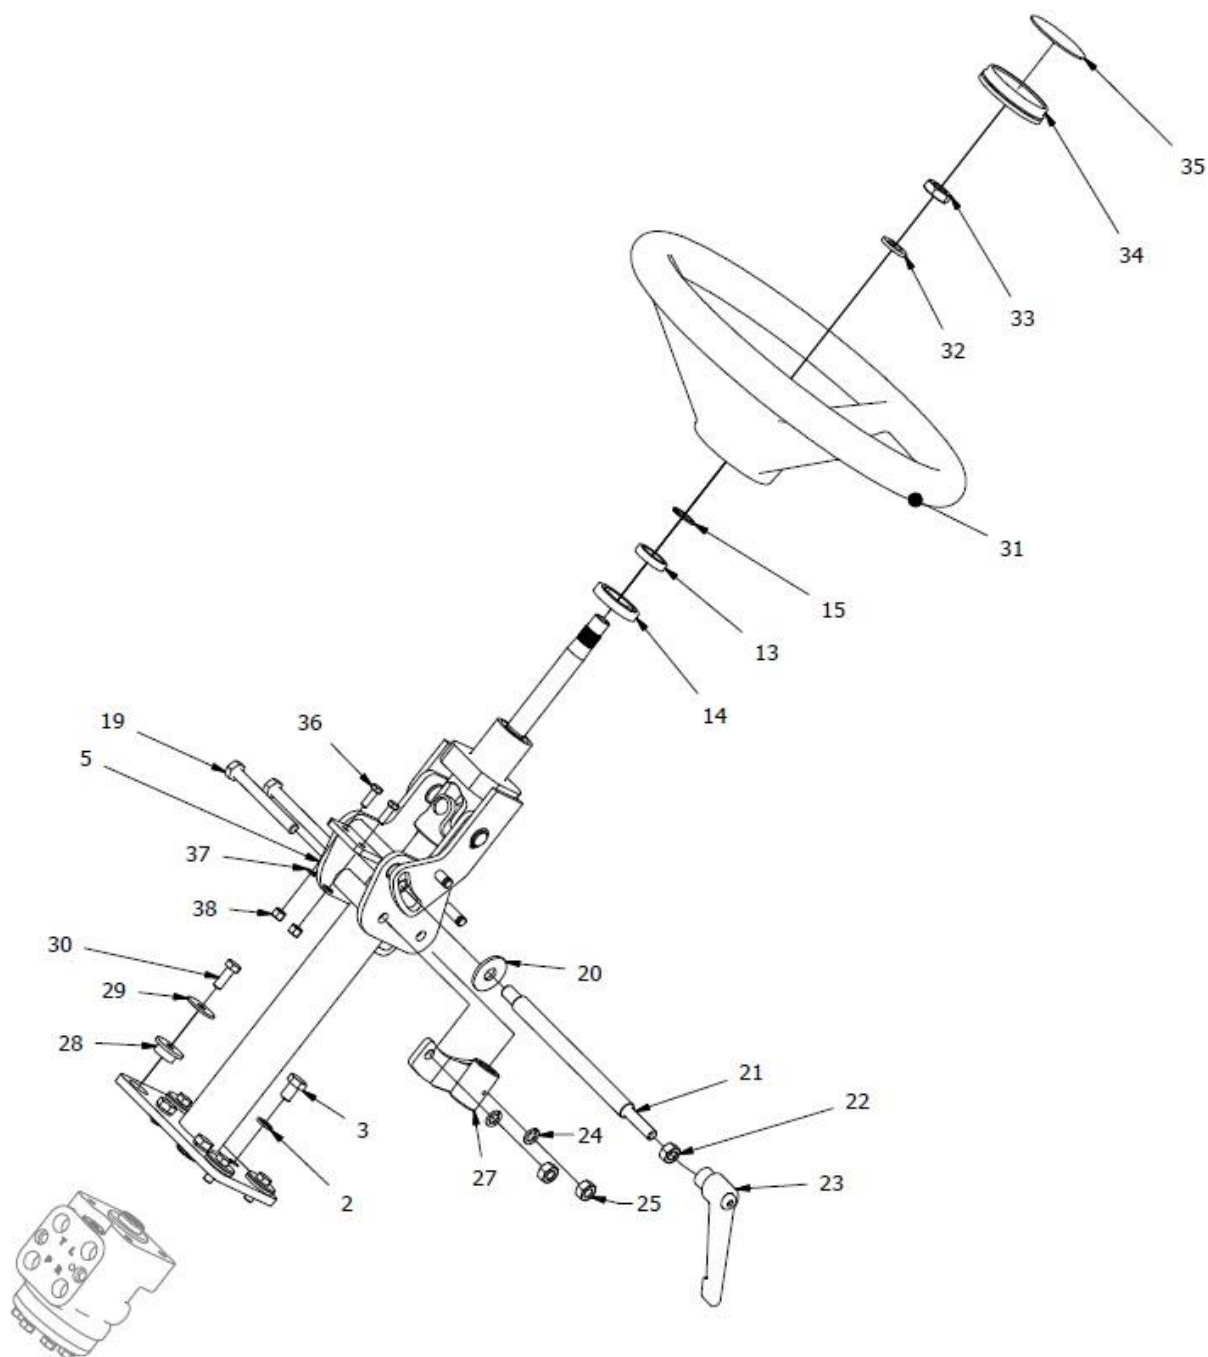


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5180991907	Podkładka sprężysta 10,2	6	
3	P5180991908	Wkręt z łbem sześciokątnym M10x16	4	
5	P5180991909	Kolumna kierownicy	1	
13	P5180991910	Łożysko kulkowe	1	
14	P5180991911	Łożysko kulkowe	1	
15	P5180991912	Pierścien zabezpieczający sprężynujący	1	
19	P5180991913	Śruba z łbem sześciokątnym M10x90	2	
20	P5180991914	Podkładka płaska	1	
21	P5180991915	Pręt gwintowany	1	
22	P5180991916	Nakrętka M10	3	
23	P5180991917	Rękojeść	1	
27	P5180991918	Uchwyt drążka dźwigni reversu	1	
28	P5180991919	Podkładka gumowa	4	
29	P5180991920	Podkładka	4	
30	P5180991921	Śruba M8x22	4	
31	P5180991922	Koło kierownicy	1	
32	P5180991923	Podkładka sprężysta ø16,3	1	
33	P5180991924	Nakrętka M16	1	
34	P5180991925	Pokrywa	1	
35	P5180991926	Pokrywa "FARMTRAC"	1	
36	P5180991927	Śruba M6x18	2	
37	P5180991928	Podkładka sprężysta ø6	2	
38	P5180991929	Nakrętka M6	2	


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5180991196	Wspornik zbiornika płynu hydraulicznego	1	
3	P5180991197	Śruba M8x30	10	
4	P5180991198	Podkładka okrągła 8	2	
5	P5180991199	Podkładka sprężysta 8	2	
6	P5180991200	Wspornik przewodów hamulcowych	2	
7	P5180991201	Wspornik przewodów 675 DT	2	
8	P5180991202	Wspornik przewodów elastycznych 675 DT	1	
9	P5180991203	Podkładka sprężysta 1/2"	1	
10	P5180991204	Śruba 1/2" - 13x2,5"	1	
11	P5180991205	Przewód metalowy I	1	
12	P5180991206	Przewód metalowy II	1	
13	P5180991207	Przewód metalowy III	1	
14	P5180991208	Przewód metalowy IV	1	
15	P5180991209	Orbitrol	1	
16	P5180991210	Oring 15,3x2,4	6	
17	P5180991211	Złączka orbitrola	4	
19	P5180991213	Przewód hydrauliczny ciśnieniowy	2	
20	P5180991214	Przewód hydrauliczny ciśnieniowy	2	
22	P5180991215	Przeciwnakrętka kolanka siłownika	2	
23	P5180991216	Przylączka kolankowa siłownika	1	
24	P5180991217	Przewód elastyczny siłownika skretu	1	
25	P5180991218	Przewód elastyczny siłownika skretu	1	
26	P5180991219	Złączka prosta siłownika	1	

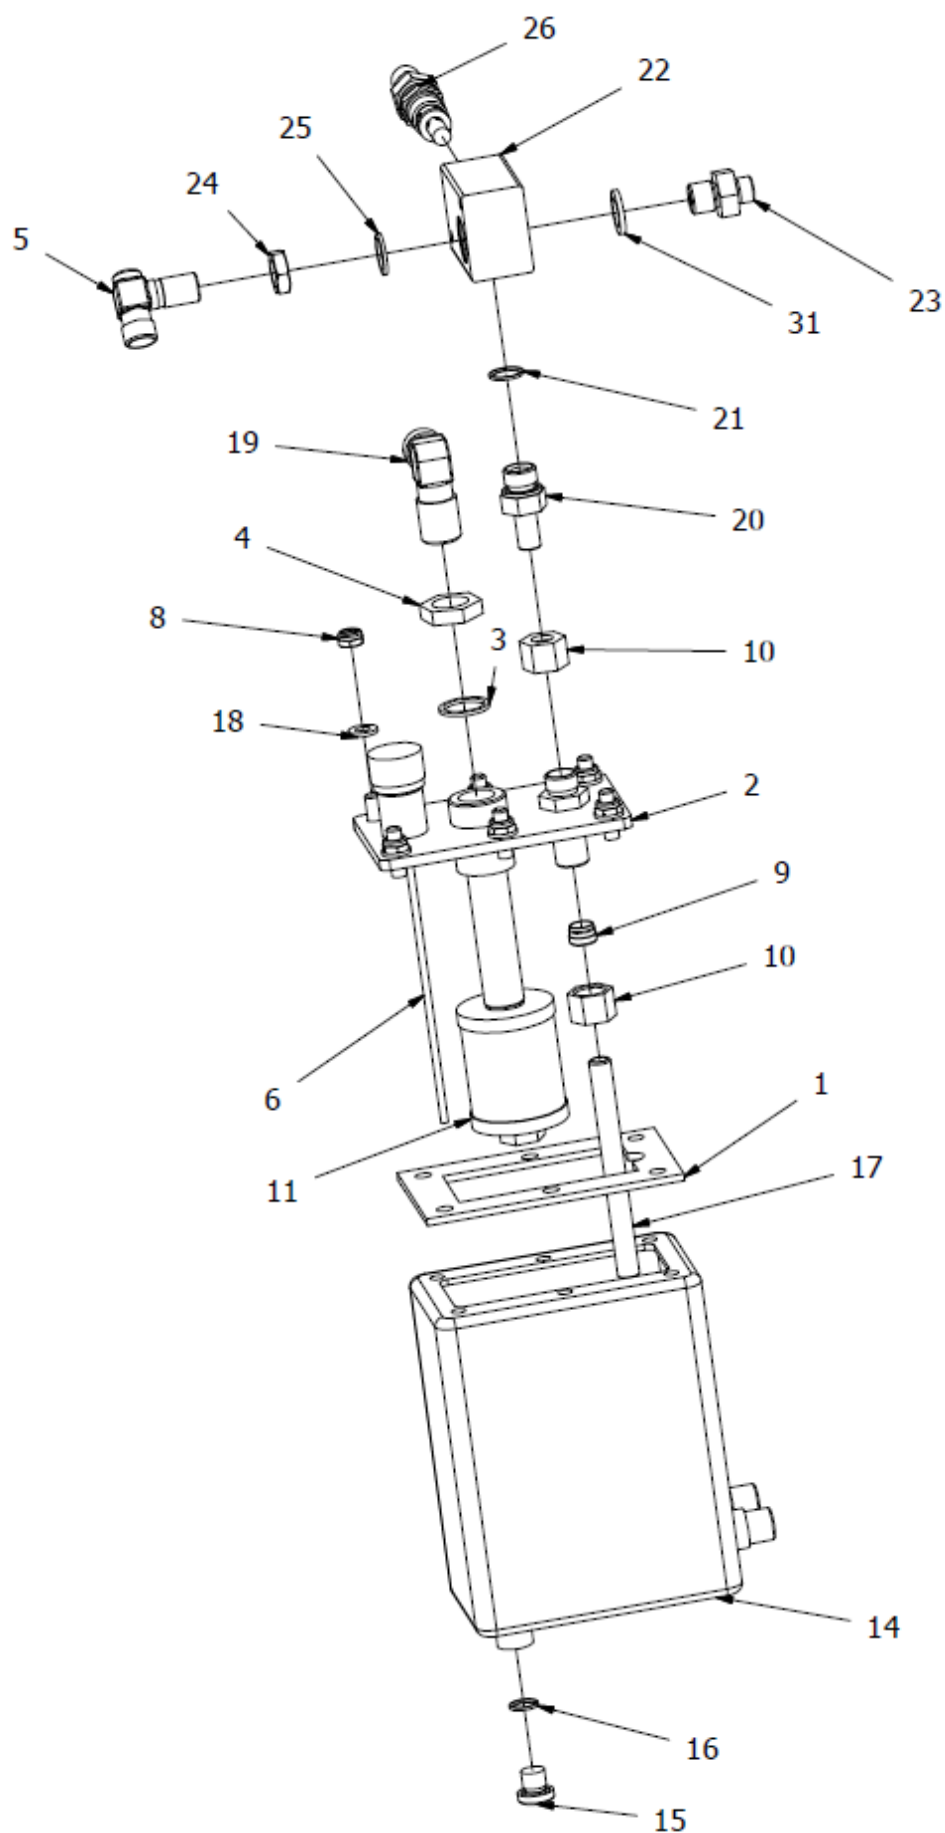

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180991959	Uszczelka gumowa	1	
2	P5180991960	Pokrywa zbiornika	1	
3	P5180991961	Podkładka uszczelniająca 22	1	
4	P5180991962	Przeciwnakrętka M22x1,5	1	
5	P5180991963	Przyłączka kolankowa M18x1,5/M16x1,5	2	
6	P5180991964	Pręt kontroli poziomu oleju	1	
8	P5180991965	Nakrętka samohamowna M8	6	
9	P5180991966	Tulejka baryłkowa	2	
10	P5180991967	Nakrętka M18x1,5	2	
11	P5180991968	Filtr oleju	1	
14	P5180991969	Zbiornik oleju	1	
15	P5180991970	Korek spustowy	1	
16	P5180991971	Uszczelka korka spustowego	1	
17	P5180991972	Przewód	1	
18	P5180991973	Podkładka okrągła 8	6	
19	P5180991974	Przyłączka kolankowa M22x1,5	1	
20	P5180991975	Przyłączka prosta M18x1,5	1	
21	P5180991976	Uszczelka przyłączy	2	
22	P5180991977	Kostka przyłączeniowa SR 105	1	
23	P5180991978	Złączka G3/8"/M14x1,5	1	
24	P5180991979	Przeciwnakrętka M18x1,5	1	
25	P5180991980	Uszczelka miedziana 18,2	1	
26	P5180991981	Zawór regulacyjny ciśnienia kpl.	1	
31	P5180991982	Podkładka miedziana 17	1	

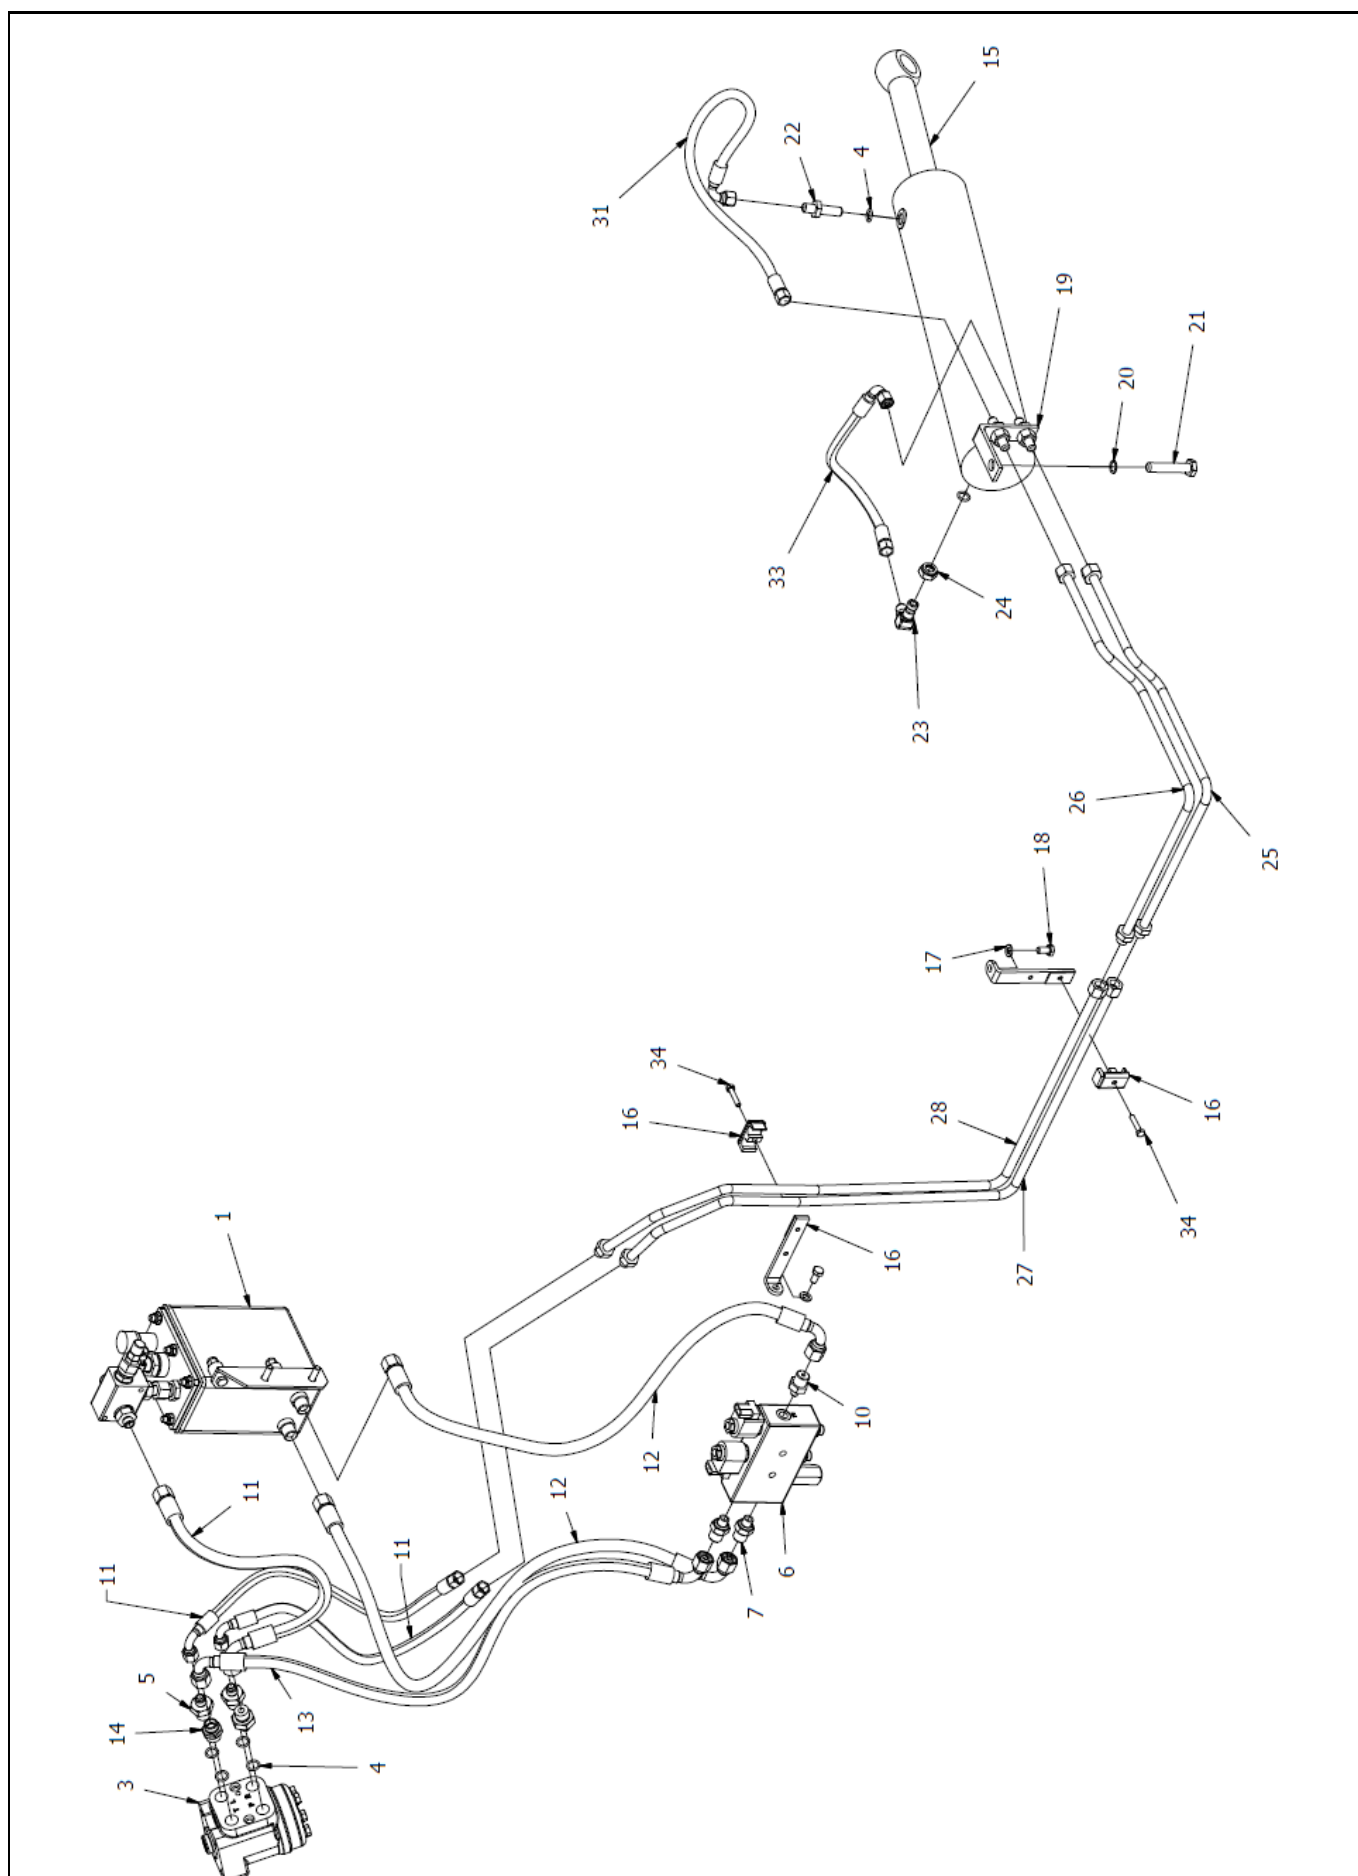


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5180991930	Zbiornik oleju hydraulicznego	1	
2	P5180991931	Śruba M8x25	2	
3	P5180991932	Orbitrol	1	
4	P5180991933	Oring 15,3x2,4	6	
5	P5180991934	Złączka orbitrola	3	
6	P5180991935	Zawór sterujący	1	
7	P5180991936	Złączka prosta M22x1,5/M22x1,5	2	
10	P5180991937	Złączka redukcyjna 3/8xM18x1,5	1	
11	P5180991938	Przewód gumowy L-460	3	
12	P5180991939	Przewód gumowy L-750	2	
13	P5180991940	Przewód gumowy L-770	1	
14	P5180991941	Złączka prosta M18x1,5/ 3/4"-16UNF	1	
15	P5180991942	Siłownik skrętu	1	
16	P5180991943	Wspornik przewodów hydraulicznych	2	
17	P5180991944	Podkładka płaska 8	2	
18	P5180991945	Śruba M8x16	2	
19	P5180991946	Wspornik przewodów siłownika skrętu	1	
20	P5180991947	Podkładka sprężysta 1/2"	1	
21	P5180991948	Śruba 1/2"-13x2,5"	1	
22	P5180991949	Złączka prosta	1	
23	P5180991950	Przyłączka kolankowa siłownika	1	
24	P5180991951	Przeciwnakrętka kolanka siłownika	1	
25	P5180991952	Przewód stalowy I	1	
26	P5180991953	Przewód stalowy hydrauliczny II	1	
27	P5180991954	Przewód stalowy hydrauliczny siłownika III	1	
28	P5180991955	Przewód stalowy hydrauliczny siłownika IV	1	
31	P5180991956	Przewód hydrauliczny	1	
33	P5180991957	Przewód hydrauliczny	1	
34	P5180991958	Śruba M6x30	2	

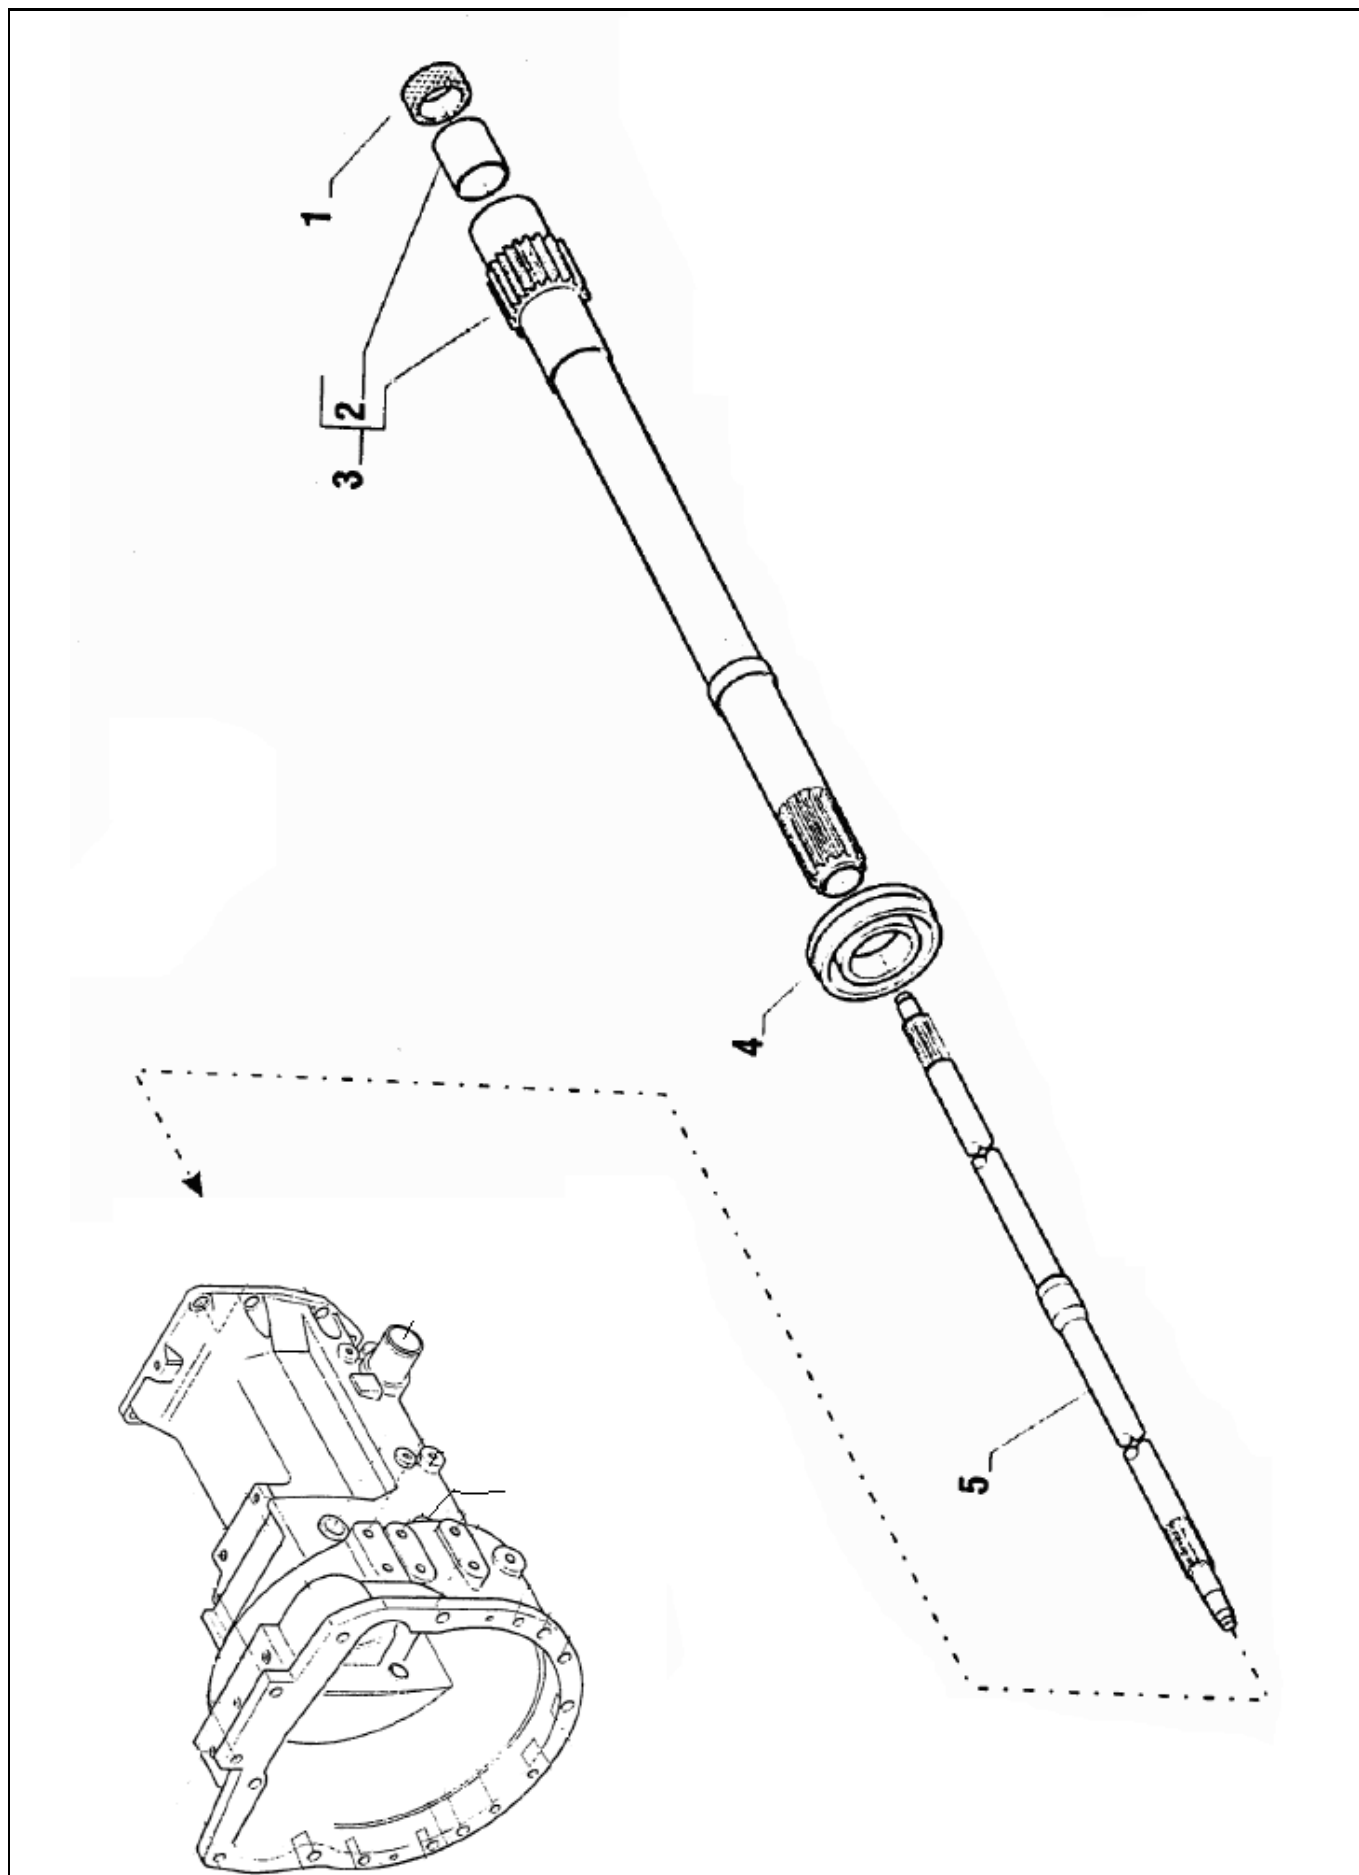


Wałki sprzęgłowe	18.10.026
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000387	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5181000388	Tuleja wałka sprzęgłowego	1	
3	P5181000389	Pierścień uszczelniający	1	
3	P5181000390	Wałek z tuleją	1	
4	P5181000391	Łożysko	1	
5	P5181000392	Wałek sprzęgłowy	1	
5	P5181000393	Wałek sprzęgłowy	1	

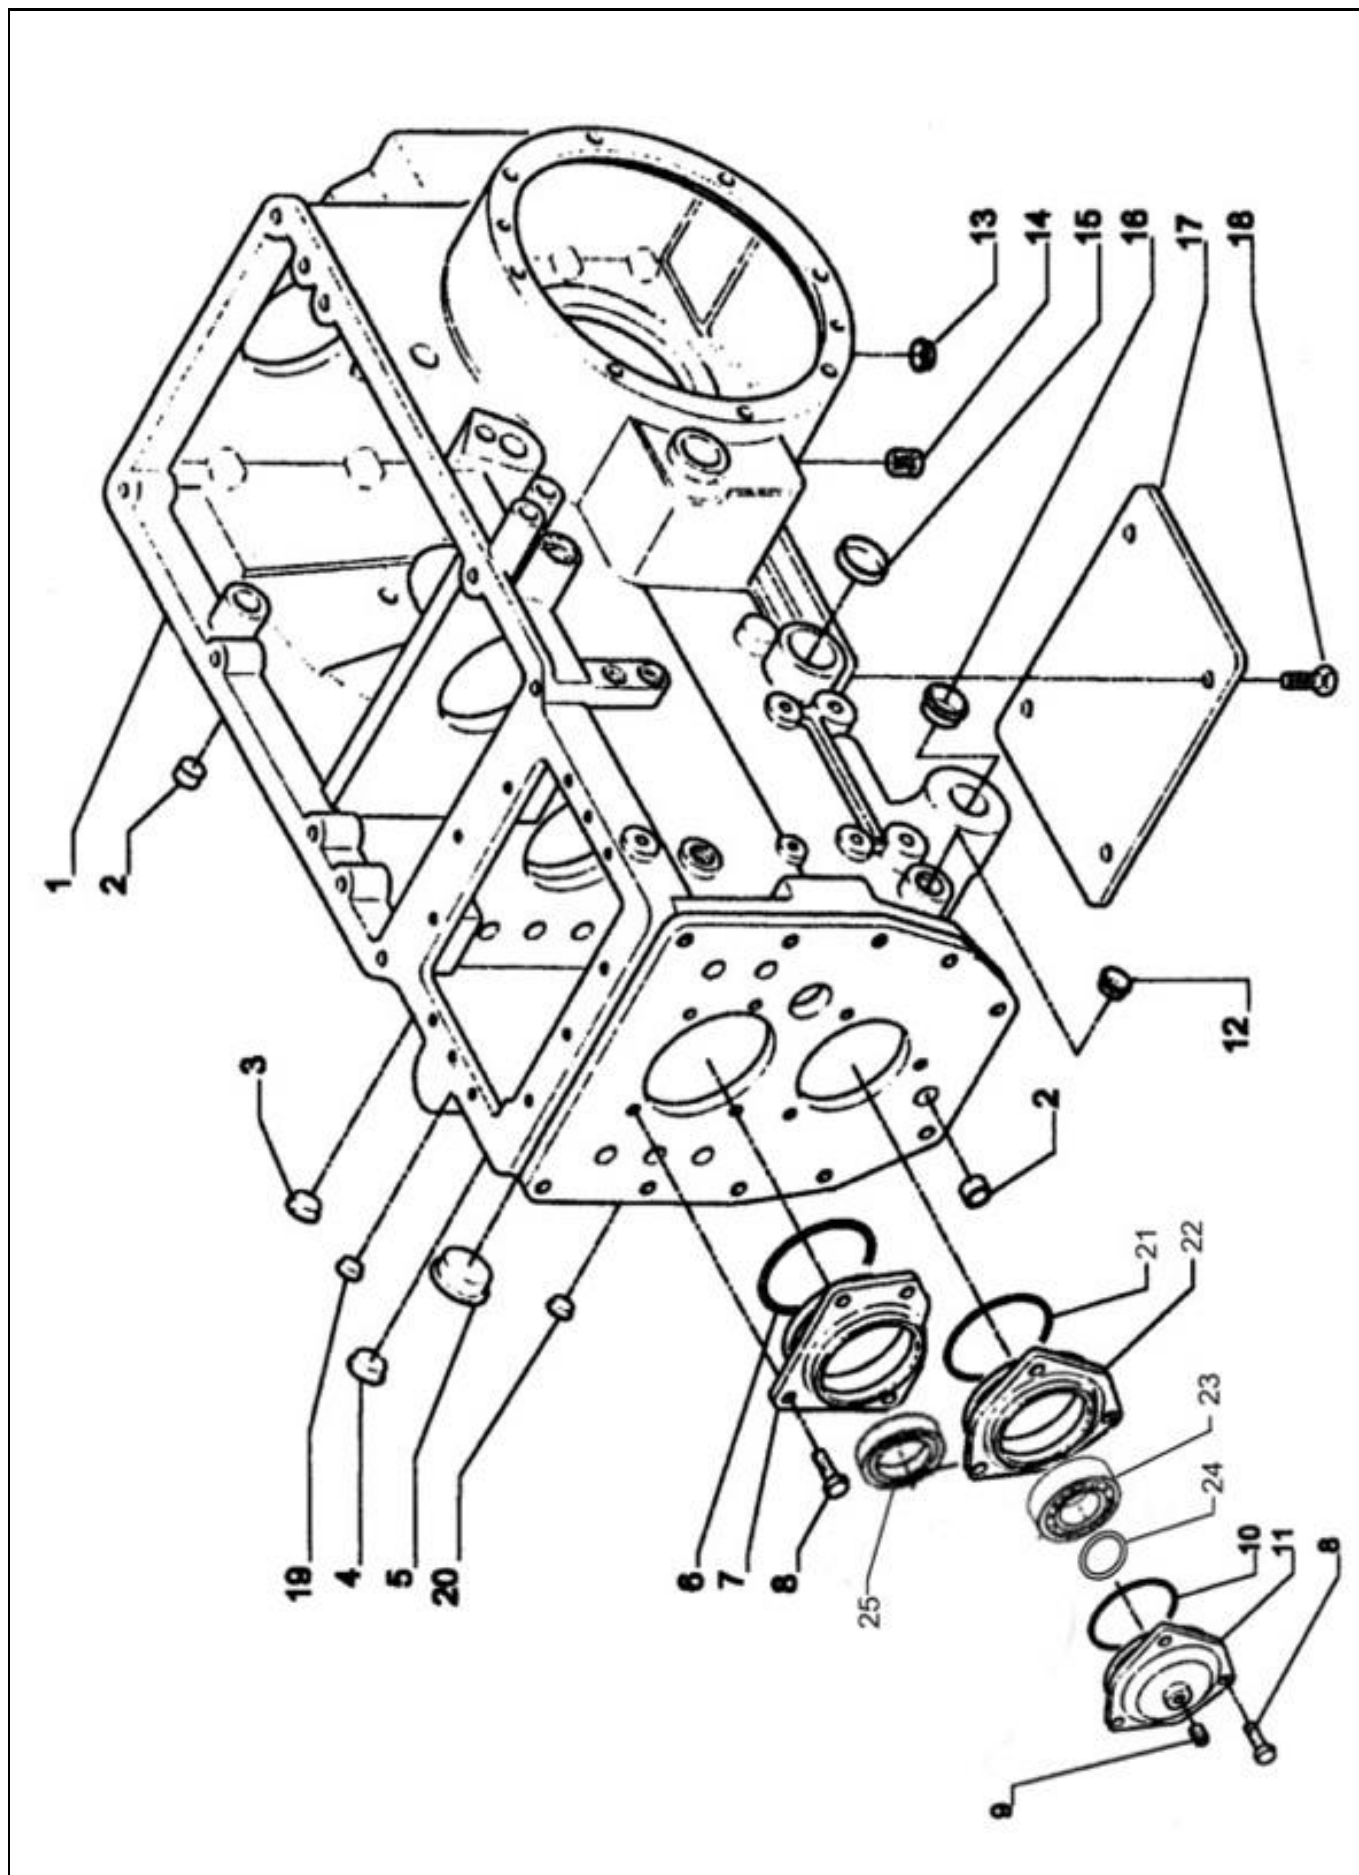


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000394	Korpus skrzyni biegów i tylnego mostu kpl.	1	
2	P5181000395	Zaślepka D2035	2	
3	P5181000396	Zaślepka D155	3	
4	P5181000397	Zaślepka D205	1	
5	P5181000398	Zaślepka DIA 39	1	
6	P5181000399	Pierścień uszczelniający - oring	1	
7	P5181000400	Ośłona	7	
8	P5181000401	Śruba M8x1,25x30	1	
9	P5181000402	Zaślepka	1	
10	P5181000403	Pierścień uszczelniający - oring	1	
11	P5181000404	Ośłona	1	
12	P5181000405	Zaślepka	1	
13	P5181000406	Zaślepka D145	12	
14	P5181000407	Zaślepka M24X1.5	1	
15	P5181000408	Zaślepka D39	1	
16	P5181000409	Zaślepka D26	4	
17	P5181000410	Płyta	1	
18	P5181000411	Śruba M12x35	4	
19	P5181000412	Zaślepka D7	3	
20	P5181000413	Zaślepka D11	10	
21	P5181000414	Pierścień uszczelniający	1	
22	P5181000415	Łącznik	1	
23	P5181000416	Łożysko	1	
24	P5181000417	Pierścień zabezpieczający	1	
25	P5181000418	Pierścień uszczelniający - oring	1	

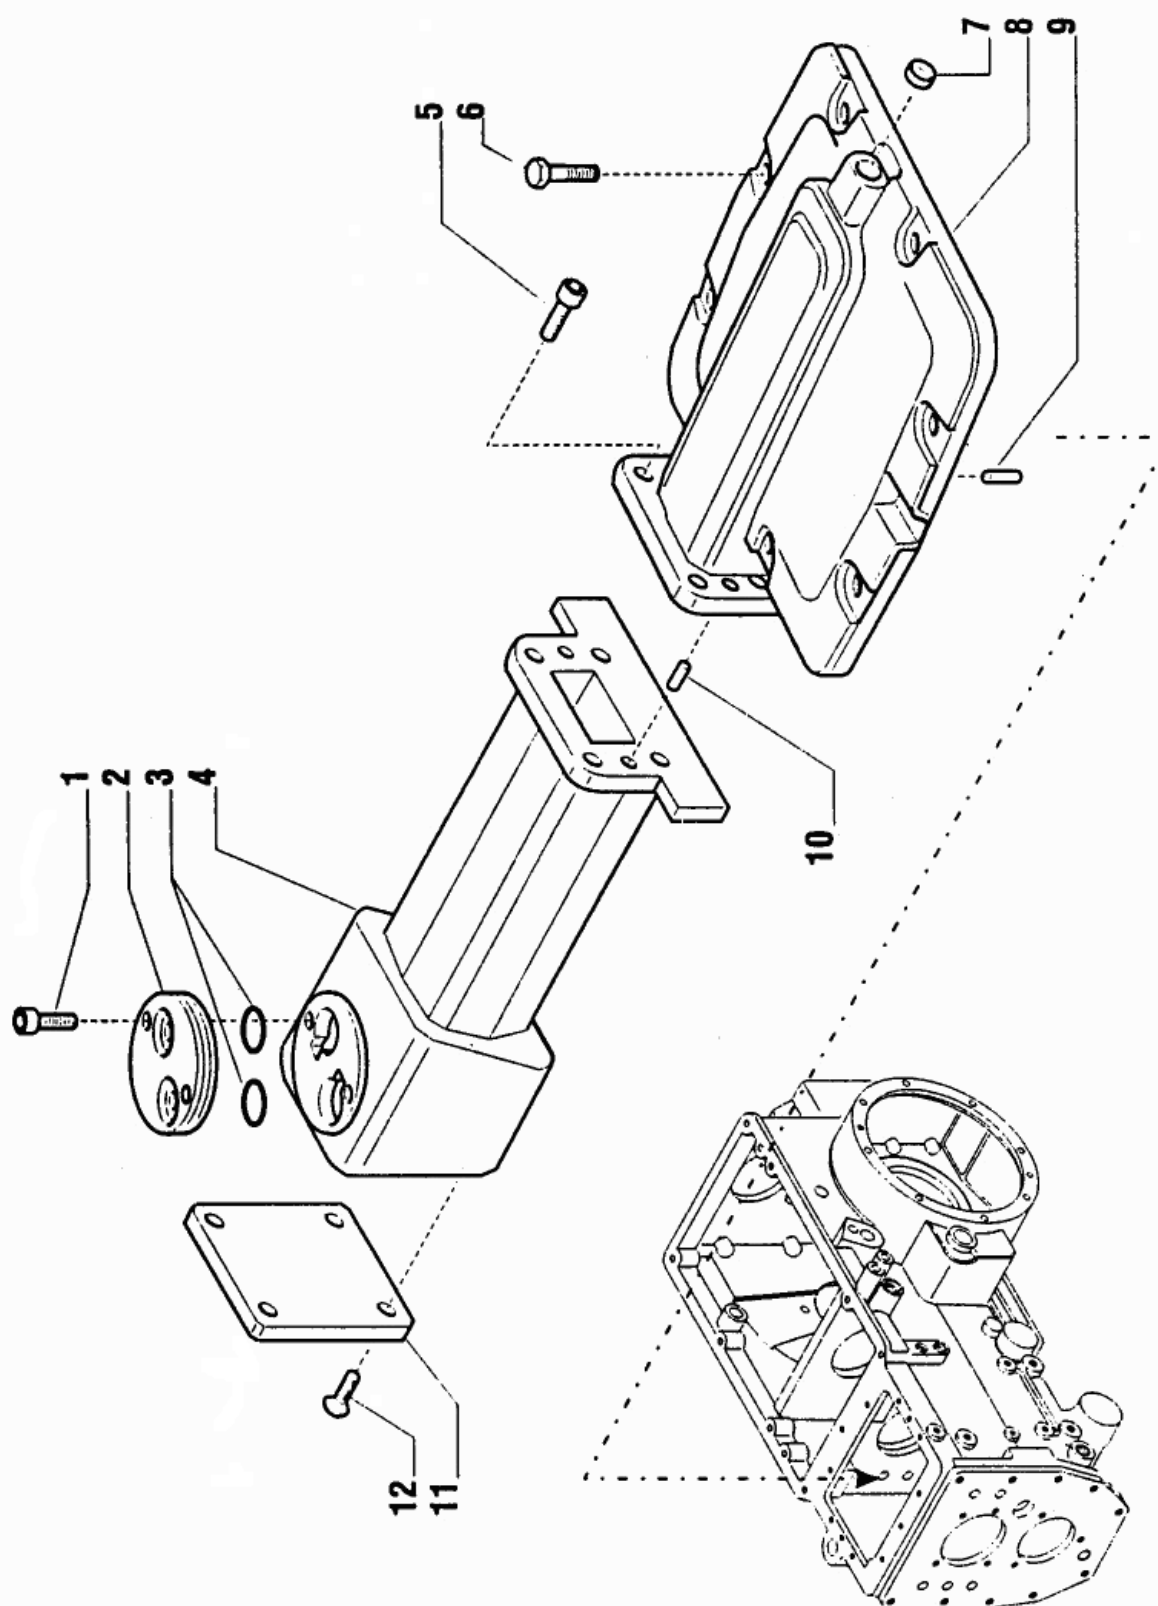


Korpus dźwigni zmiany biegów	18.10.029
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000419	Śruba M8x16	2	
2	P5181000420	Pokrywka	1	
3	P5181000421	Pierścień uszczelniający	2	
4	P5181000422	Korpus	1	
5	P5181000423	Śruba M8x25	4	
6	P5181000424	Śruba M10x25	8	
7	P5181000425	Zaślepka	1	
8	P5181000426	Pokrywa skrzyni biegów	1	
9	P5181000427	Kółek ustalający	2	
10	P5181000428	Kółek ustalający	2	
11	P5181000429	Pokrywka	1	
12	P5181000430	Śruba M6x12	4	

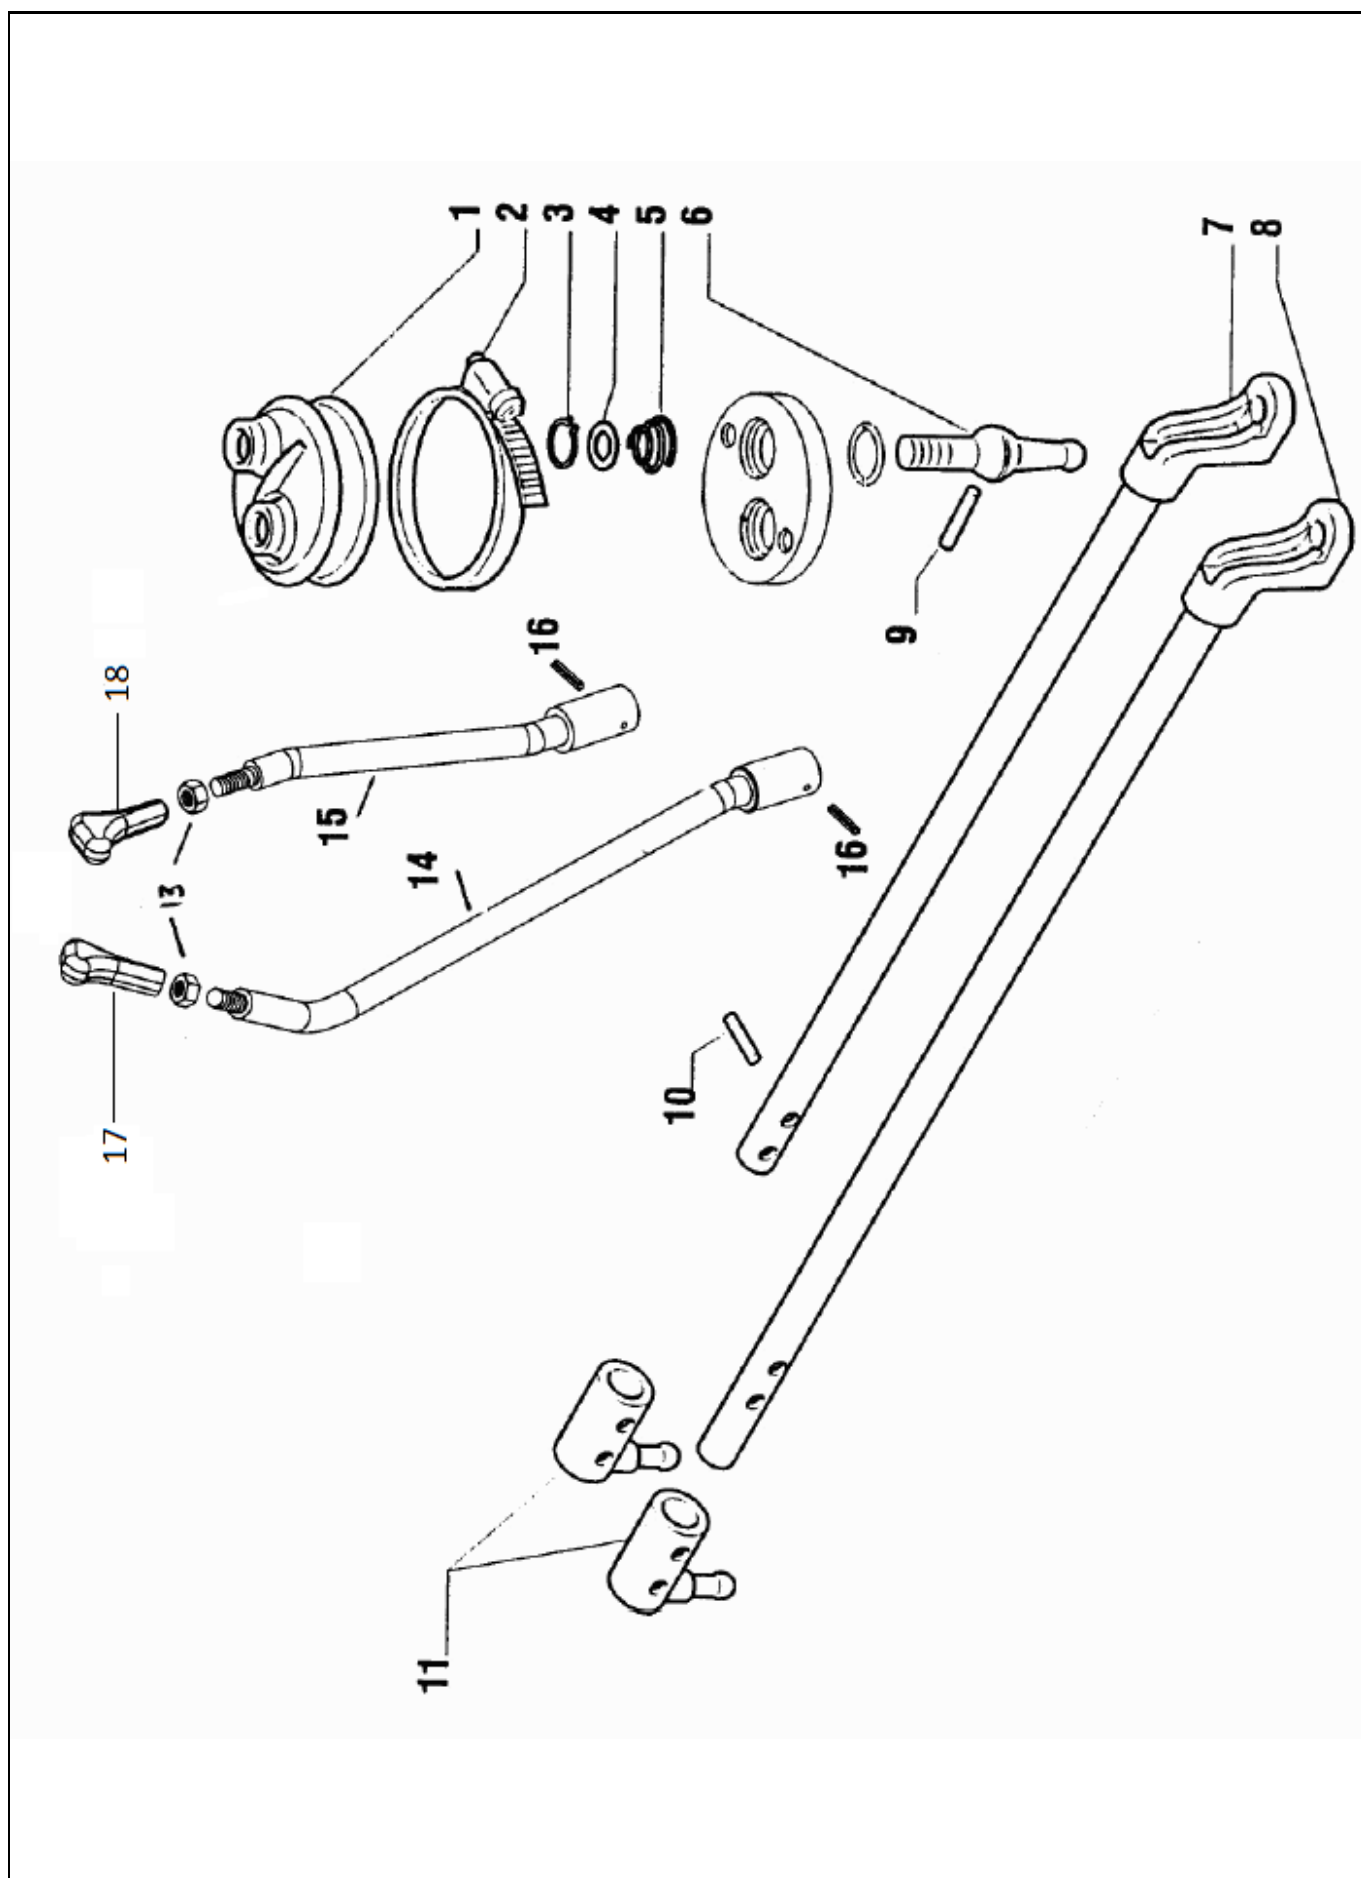


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000431	Ośłona	1	
2	P5181000432	Opaska zacikowa	1	
3	P5181000433	Pierścień D16	2	
4	P5181000434	Pierścień zaciskowy 26x165x1	2	
5	P5181000435	Sprężyna	2	
6	P5181000436	Dźwignia pośrednia	2	
7	P5181000437	Cięgło dźwigni reduktora	1	
8	P5181000438	Cięgło dźwigni zmiany biegów	1	
9	P5181000439	Kołek	2	
10	P5181000440	Kołek 6x25 przetyczka	4	
11	P5181000441	Ramię	2	
13	P5181000443	Nakrętka M10x1,00	2	
14	P5181000444	Dźwignia zmiany biegów	1	
15	P5181000445	Dźwignia reduktora	1	
16	P5181000446	Kołek sprężynujący 6x25	2	
17	P5181091671	Gałka dźwigni biegów	1	
18	P5181091672	Gałka dźwigni reduktora	1	

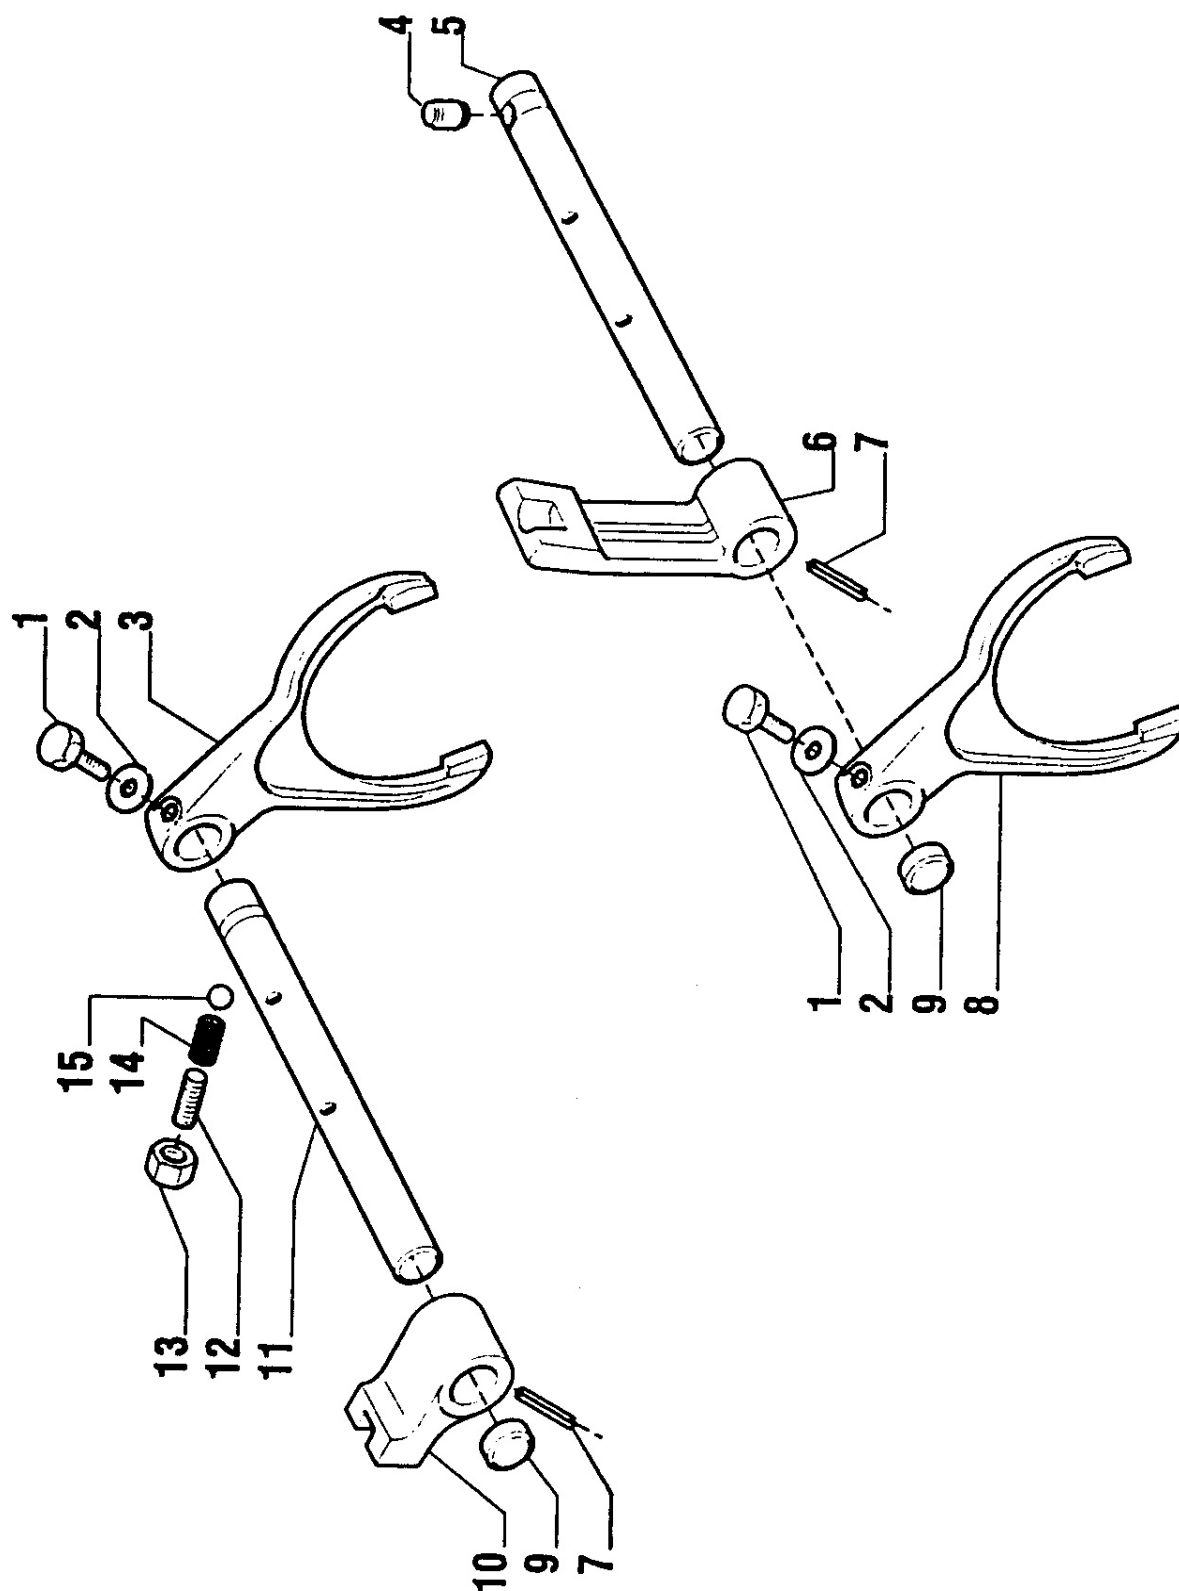


Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	18.10.032
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000472	Śruba	2	
2	P5181000473	Podkładka	2	
3	P5181000474	Widelki 1 i 2 biegu	1	
4	P5181000475	Kolek	1	
5	P5181000476	Drażek	1	
6	P5181000477	Ramię	1	
7	P5181000478	Kolek z karbem	2	
8	P5181000479	Widelki 3 i 4 biegu	1	
9	P5181000480	Zaślepka	2	
10	P5181000481	Ramię	1	
11	P5181000482	Drażek	1	
12	P5181000483	Wkręt M12x25	2	
13	P5181000484	Nakrętka M12	2	
14	P5181000485	Sprężyna	2	
15	P5181000486	Kulka 3/8"	2	

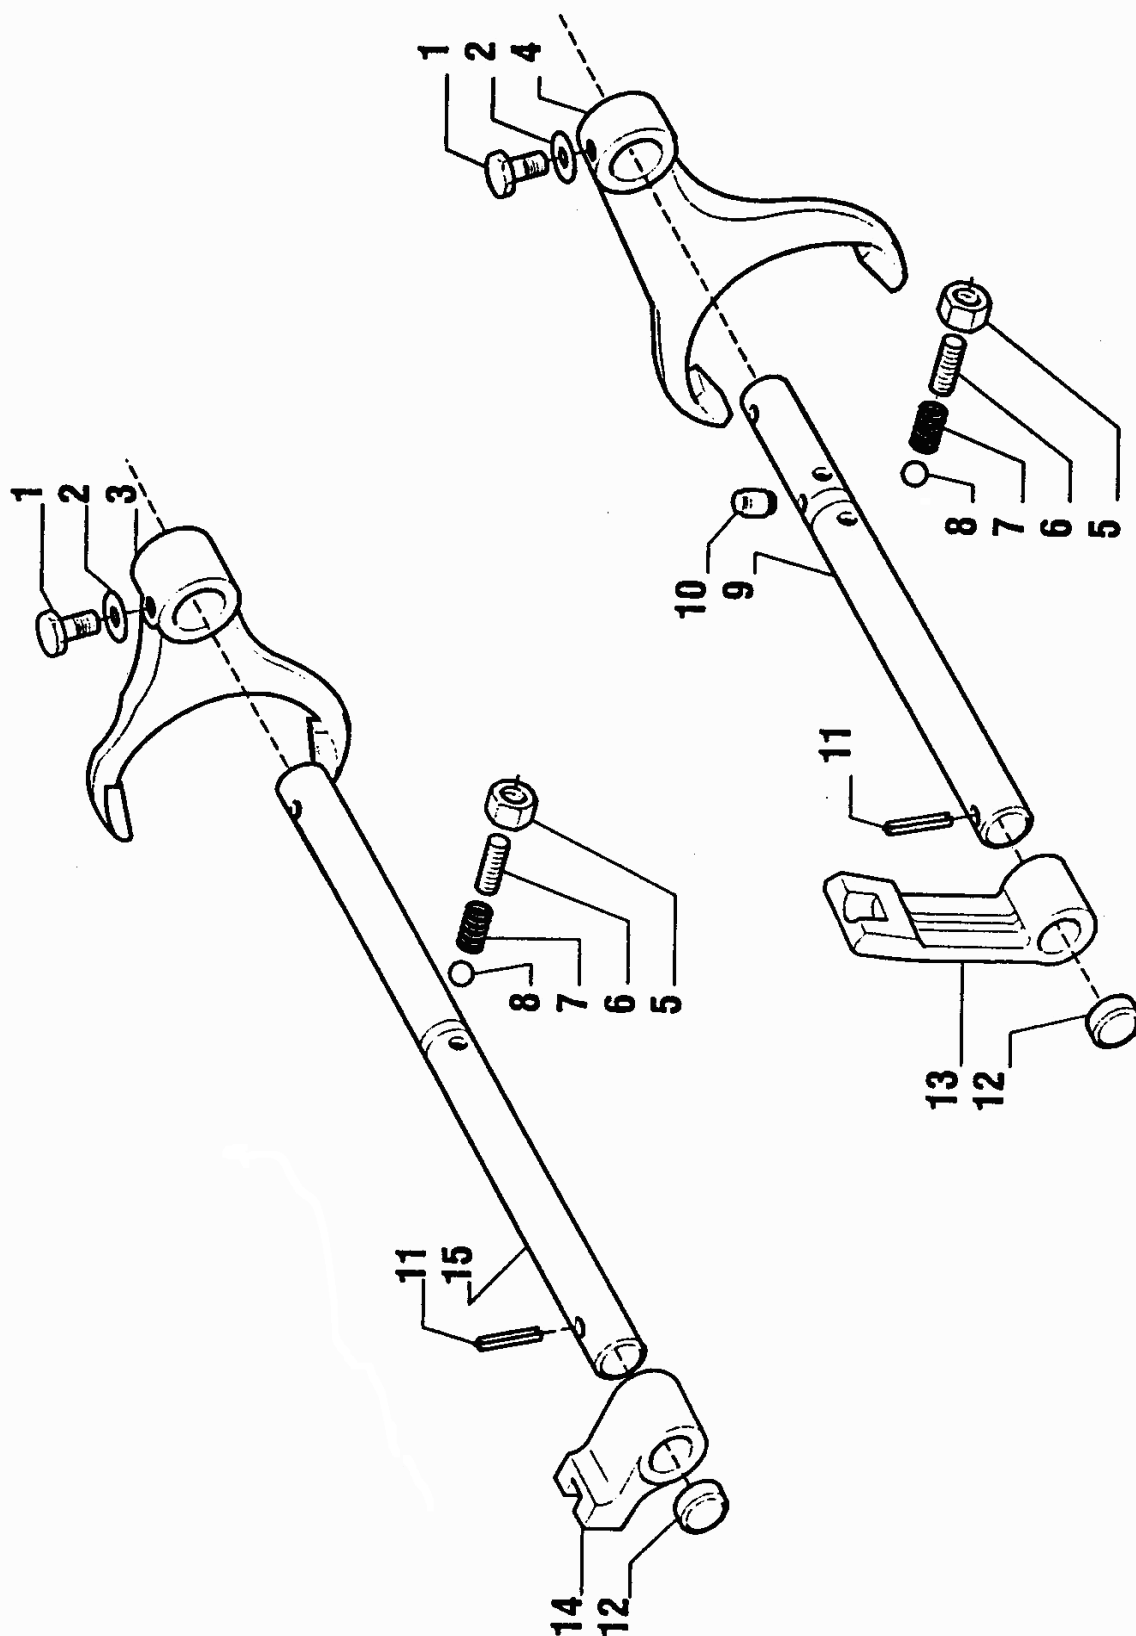


Reduktor mocy - wewnętrzne elementy sterowania	18.10.033
---	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000487	Śruba	2	
2	P5181000488	Podkładka	2	
3	P5181000489	Widelki reduktora 1	1	
4	P5181000490	Widelki reduktora 2	1	
5	P5181000491	Nakrętka M12	2	
6	P5181000492	Wkręt M12x25	2	
7	P5181000493	Sprężyna	2	
8	P5181000494	Kulka 3/8"	2	
9	P5181000495	Drażek	1	
10	P5181000496	Kółek ustalający	1	
11	P5181000497	Kółek sprężysty	2	
12	P5181000498	Zaślepka	2	
13	P5181000499	Ramię	1	
14	P5181000500	Ramię	1	
15	P5181000501	Drażek	1	

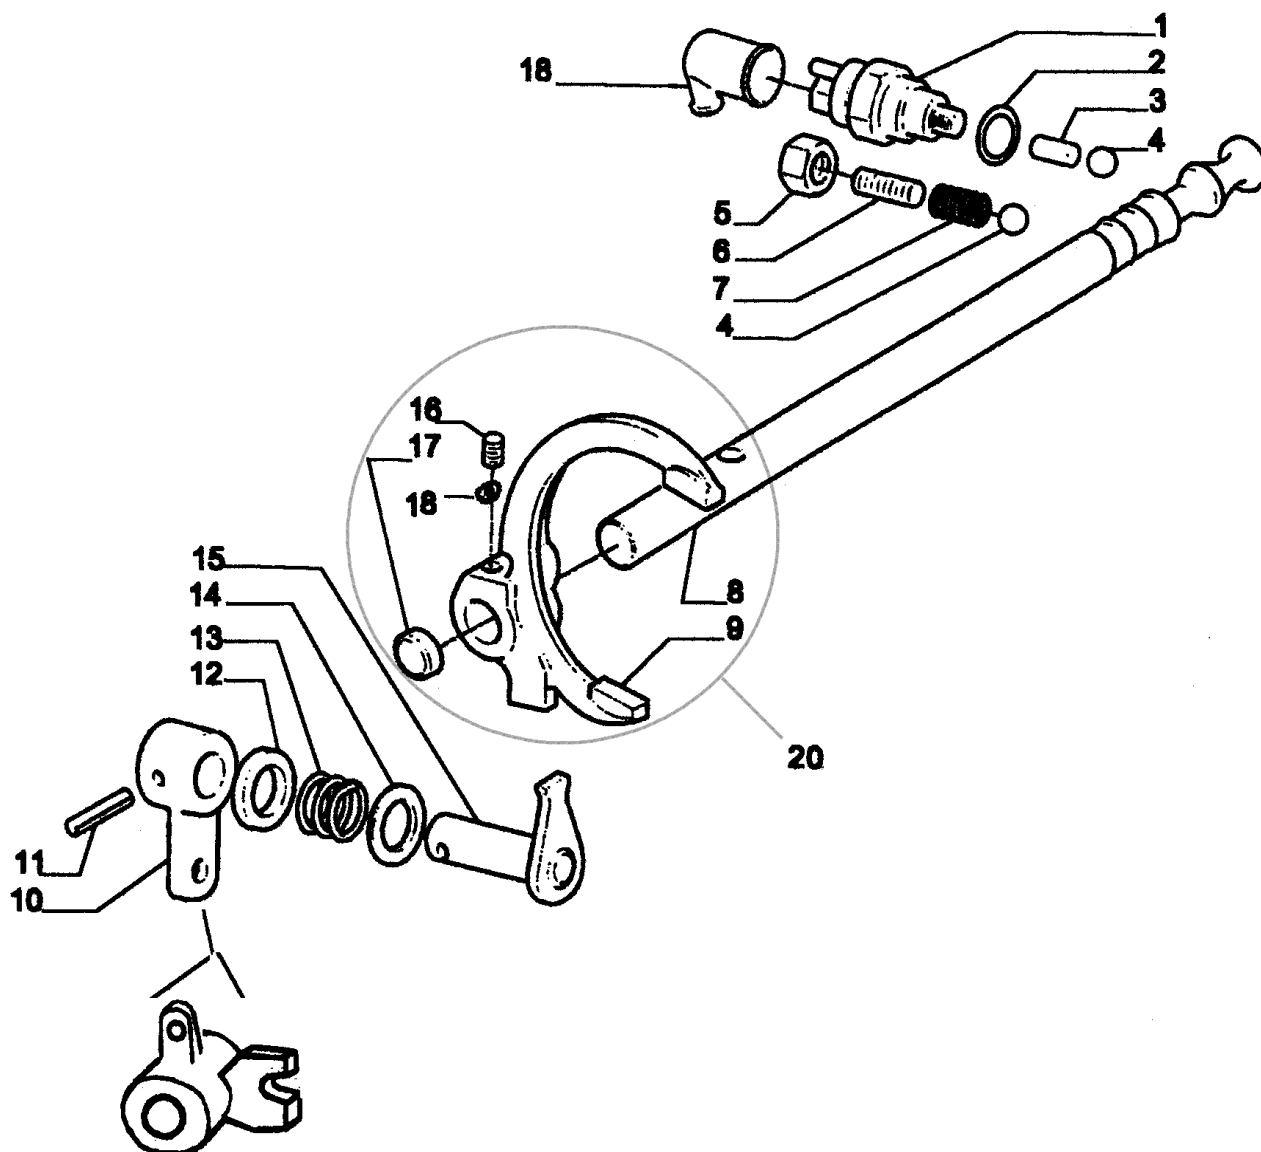


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000502	Czujnik biegu jałowego	1	
2	P5181000503	Podkładka	1	
3	P5181000504	Kołek	1	
4	P5181000505	Kulka 3/8"	2	
5	P5181000506	Nakrętka M12	1	
6	P5181000507	Wkręt M12x25	1	
7	P5181000508	Sprężyna	1	
8	P5181000509	Drażek zmiany kierunku jazdy	1	
9	P5181000510	Widelki zmiany kierunku jazdy	1	
10	P5181000511	Dźwigienka	1	
11	P5181000512	Kołek z karbem	1	
12	P5181000513	Pierścień uszczelniający	1	
13	P5181000514	Sprężyna	1	
14	P5181000515	Podkładka	1	
15	P5181000516	Dźwigienka	1	
16	P5181000517	Śruba	1	
17	P5181000518	Zaślepka	1	
18	P5181000519	Podkładka	1	
19	P5181000520	Dźwignia	1	
20	P5181091673	Zestaw naprawczy rewersu	1	

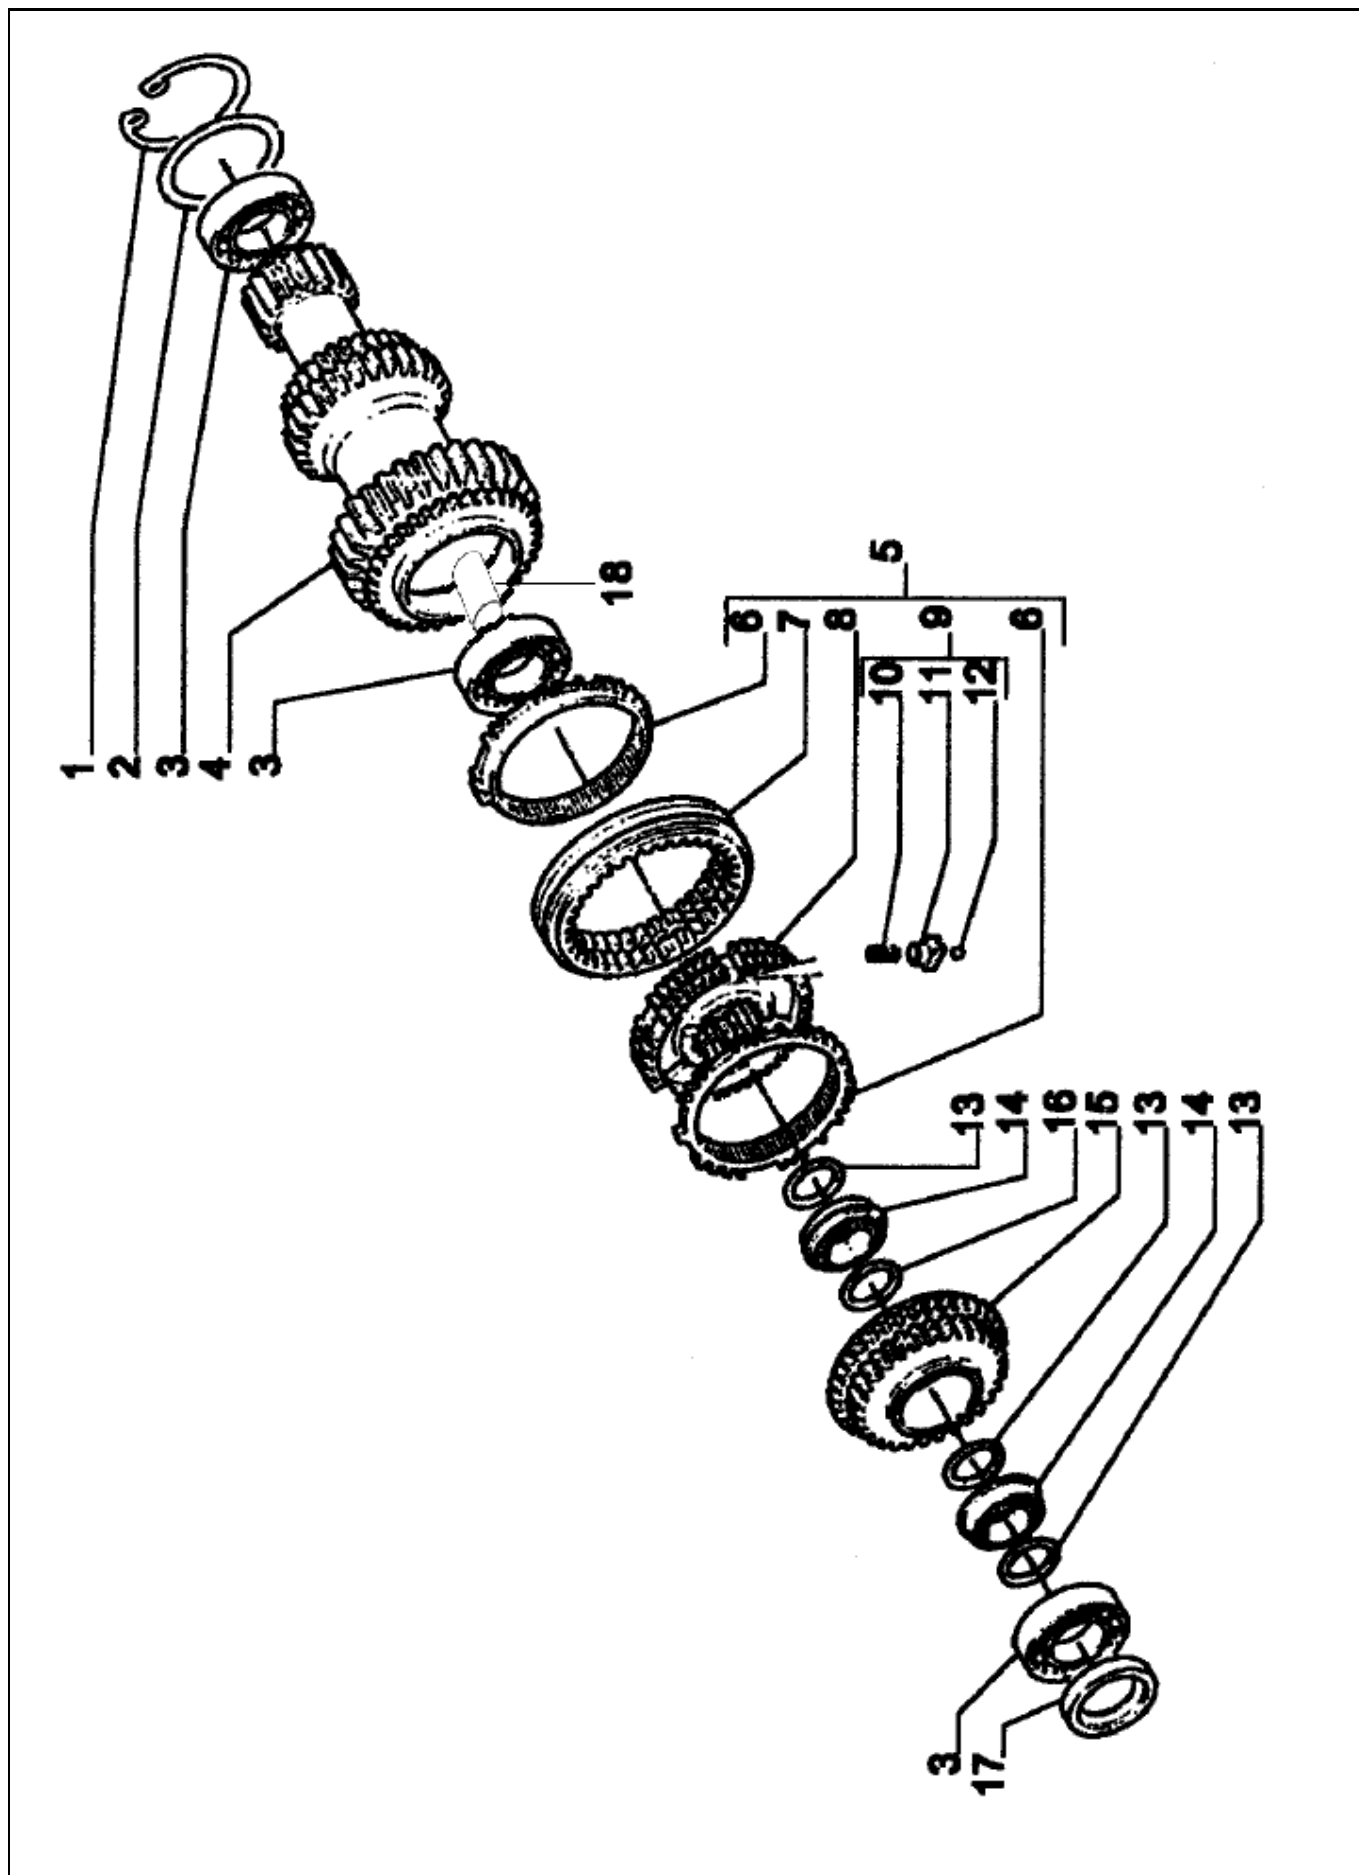

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000521	Pierścień osadczy	1	
2	P5181000522	Podkładka dystansowa 1 mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181000523	Podkładka dystansowa 3 mm	AR	Wg potrzeb
3	P5181000524	Łożysko	3	
4	P5181000525	Wał główny	1	
5	P5181000526	Zespół synchronizatora	1	
6	P5181000527	Pierścień synchronizatora	2	
7	P5181000528	Tuleja	1	
8	P5181000529	Piasta	1	
9	P5181000530	Sprężyna kpl.	3	
10	P5181000531	Sprężyna	3	
11	P5181000532	Gniazdo sprężyny	3	
12	P5181000533	Kulka	3	
13	P5181000534	Pierścień dystansowy 0,5 mm	1	
14	P5181000535	Łożysko	2	
15	P5181000536	Koło zębate Z26	1	
16	P5181000537	Podkładka dystansowa 0,5 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5181000538	Podkładka dystansowa 0,3 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5181000539	Podkładka dystansowa 0,1 mm	AR	Wg potrzeb
17	P5181000540	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5181000541	Podkładka dystansowa 0,05 mm	AR	Wg potrzeb
18	P5181091674	Tuleja	1	
13	P5181091675	Pierścień dystansowy 0,3 mm	1	
13	P5181091676	Pierścień dystansowy 0,1 mm	1	

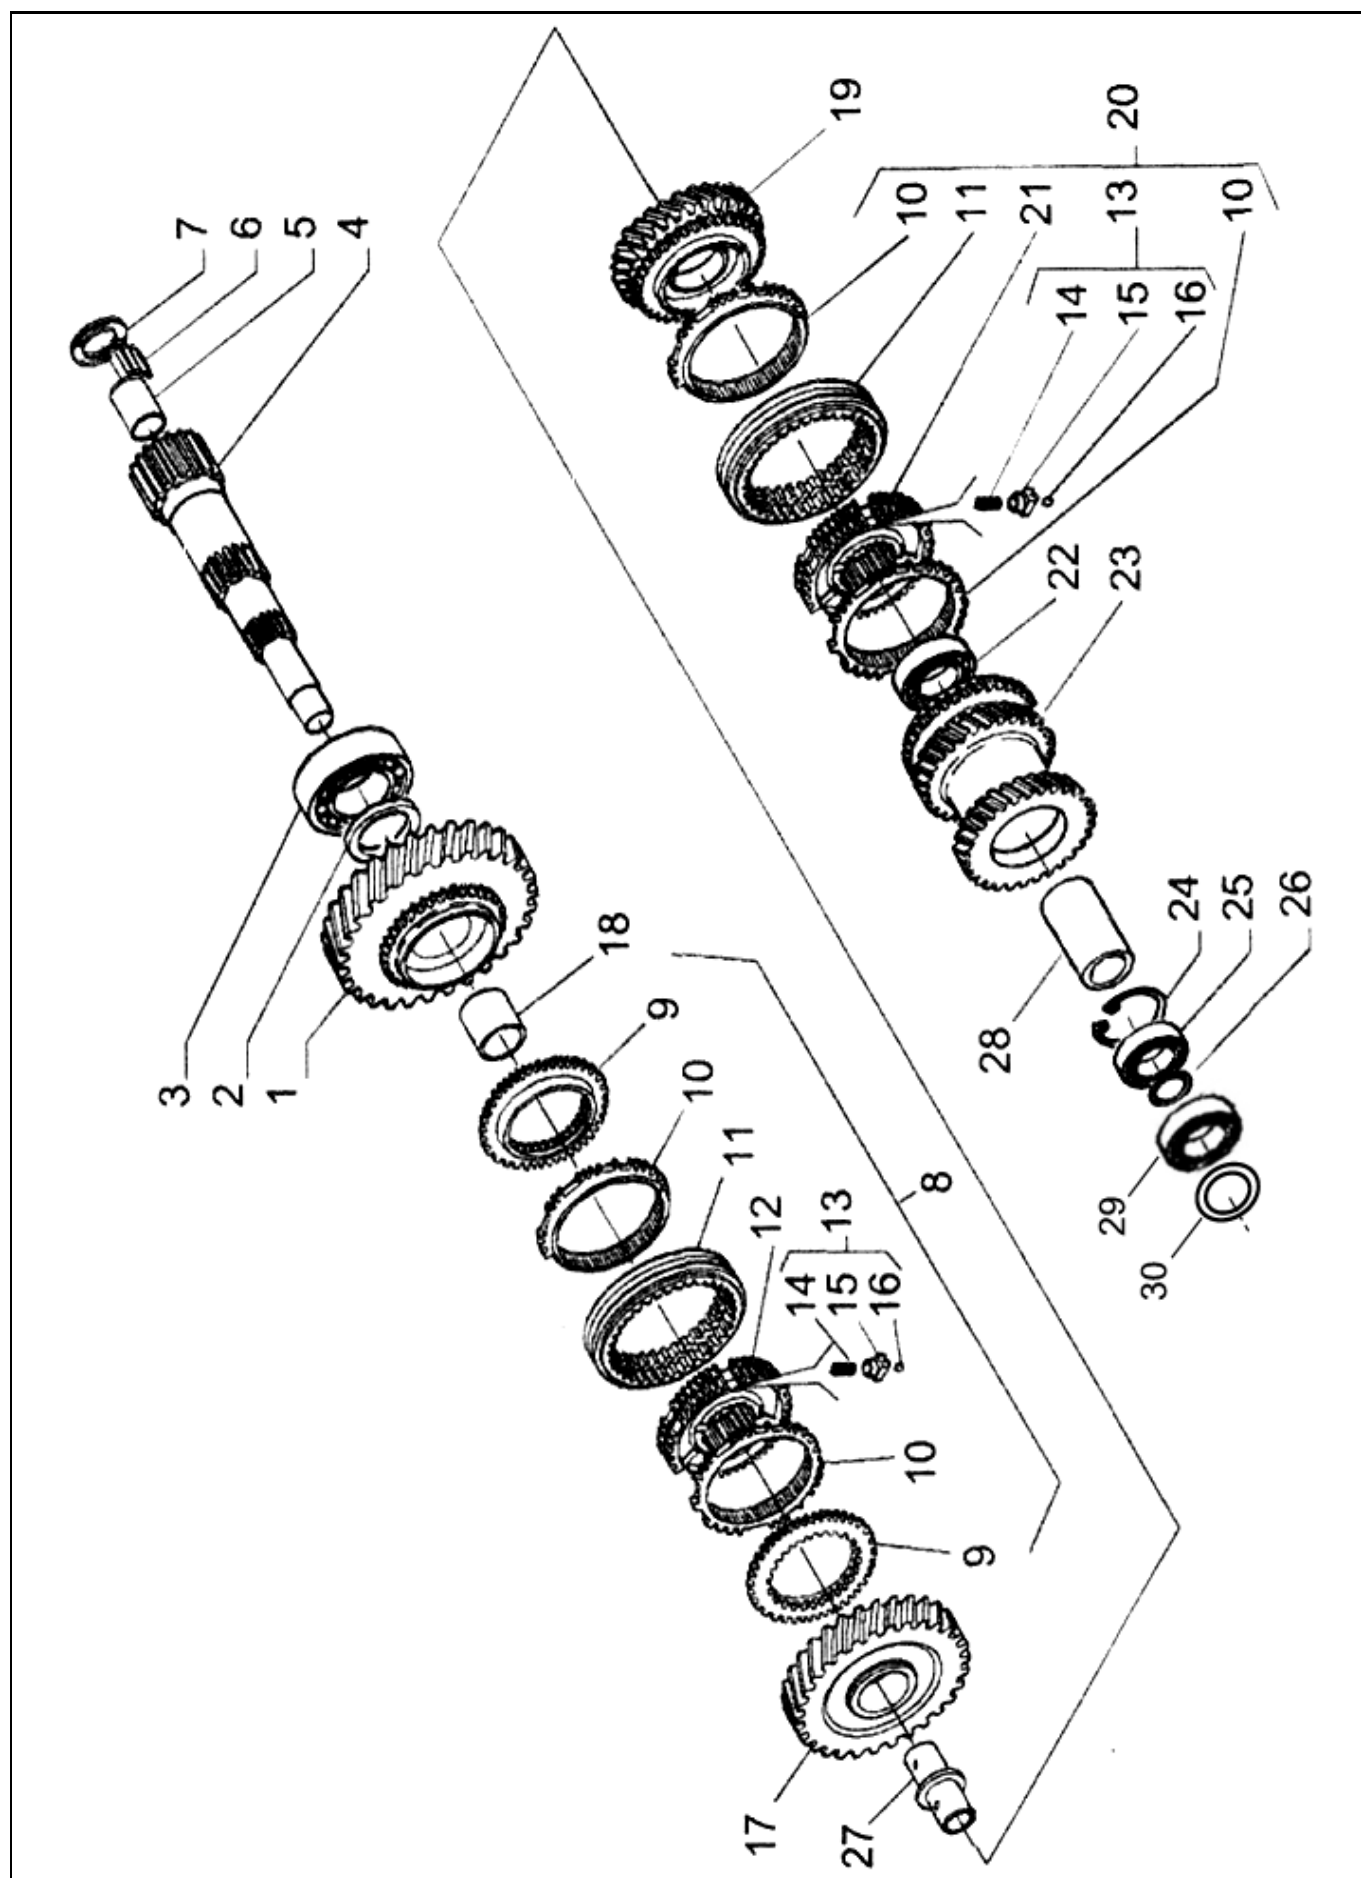


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000542	Koło zębate Z-55	1	
2	P5181000543	Pierścień dystansowy	1	
3	P5181000544	Łożysko	1	
4	P5181000545	Wał drugi - Z-27	1	
5	P5181000546	Tuleja	1	
6	P5181000547	Łożysko igiełkowe	19	
7	P5181000548	Podkładka zabezpieczająca	1	
8	P5181000549	Zespół synchronizatora	1	
9	P5181000550	Pierścień synchronizatora	2	
10	P5181000551	Pierścień stożkowy	4	
11	P5181000552	Tuleja	2	
12	P5181000553	Piasta	1	
13	P5181000554	Sprężyna kpl.	6	
14	P5181000555	Sprężyna	6	
15	P5181000556	Gniazdo sprężyny	6	
16	P5181000557	Kulka	6	
17	P5181000558	Koło zębate Z-49	1	
18	P5181000559	Pierścień dystansowy	1	
19	P5181000560	Koło zębate Z-43	1	
21	P5181000561	Zespół synchronizatora	1	
20	P5181000562	Piasta	1	
22	P5181000563	Łożysko	1	
23	P5181000564	Koło zębate Z-36/36	1	
24	P5181000565	Pierścień osadczy	1	
25	P5181000566	Łożysko	1	
27	P5181000567	Tuleja 2/3"	1	
26	P5181091639	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
26	P5181091640	Podkładka dystansowa 0,15mm	1	
26	P5181091641	Podkładka dystansowa 0,2mm	1	
26	P5181091677	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
28	P5181091678	Tuleja	1	

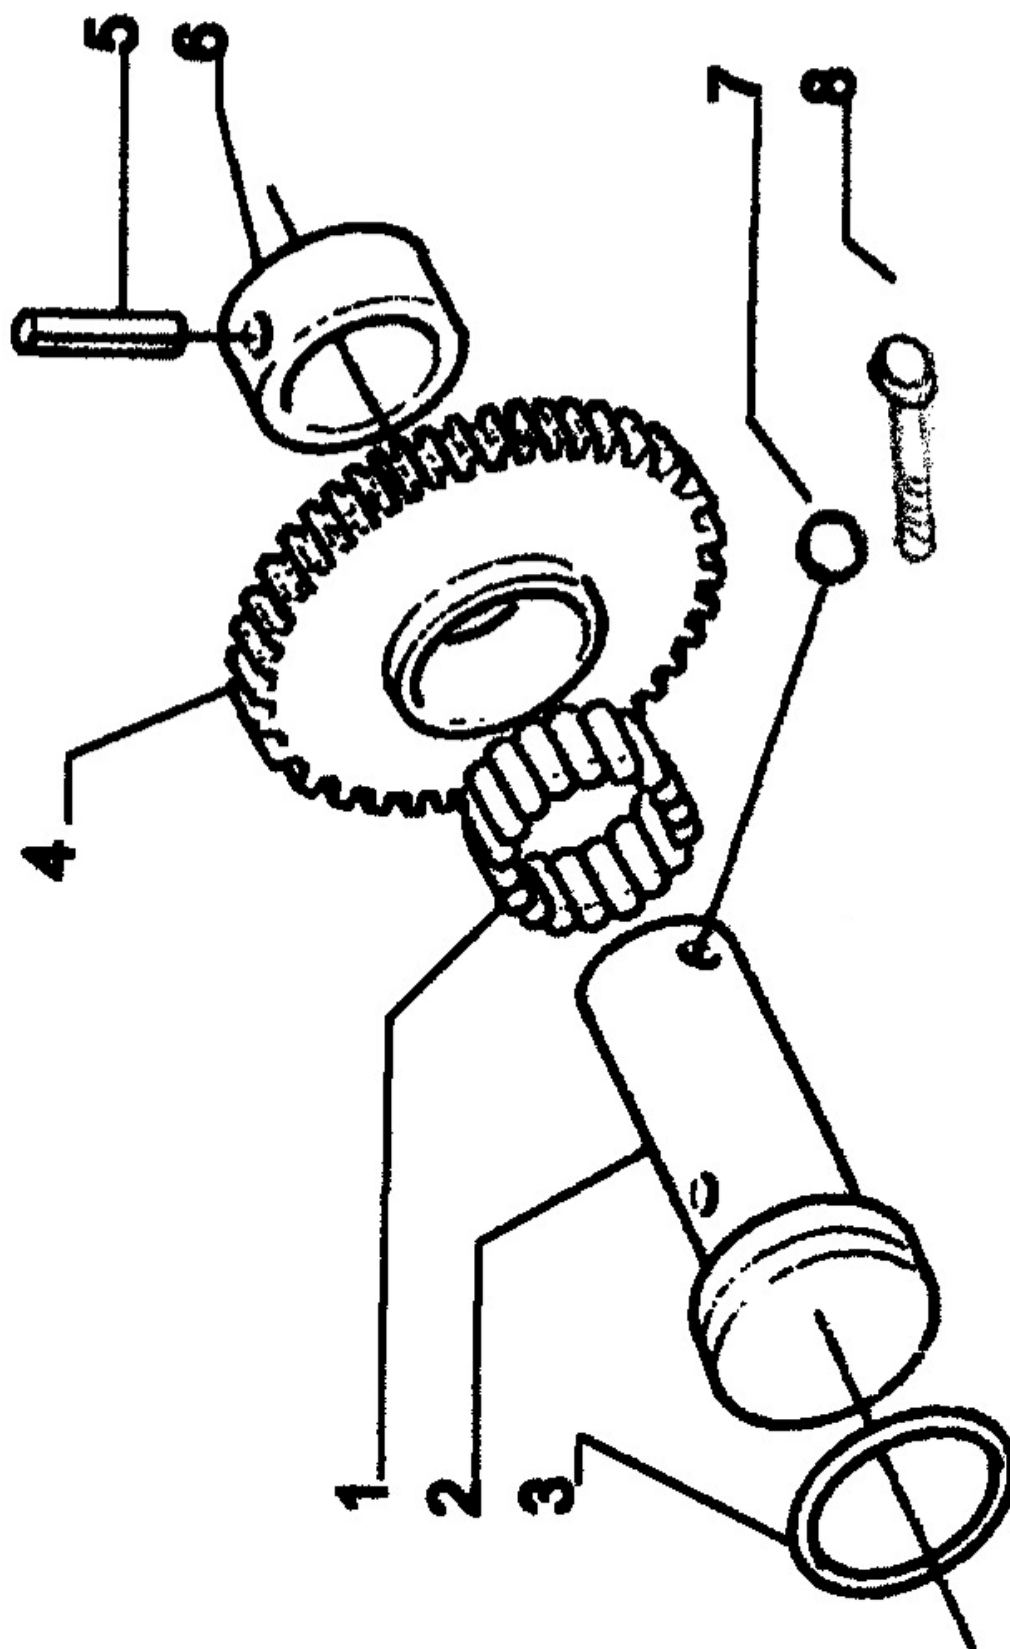


Wałek rewersu	18.10.038
----------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181000572	Łożysko igielkowe	1	
2	P5181000573	Wałek	1	
3	P5181000574	Pierścień uszczelniający - oring	1	
4	P5181000575	Koło zębate Z-27	1	
5	P5181000576	Kółek sprężynujący	1	
6	P5181000577	Tuleja	1	
7	P5181000578	Podkładka	1	
8	P5181000579	Śruba M12x47	1	

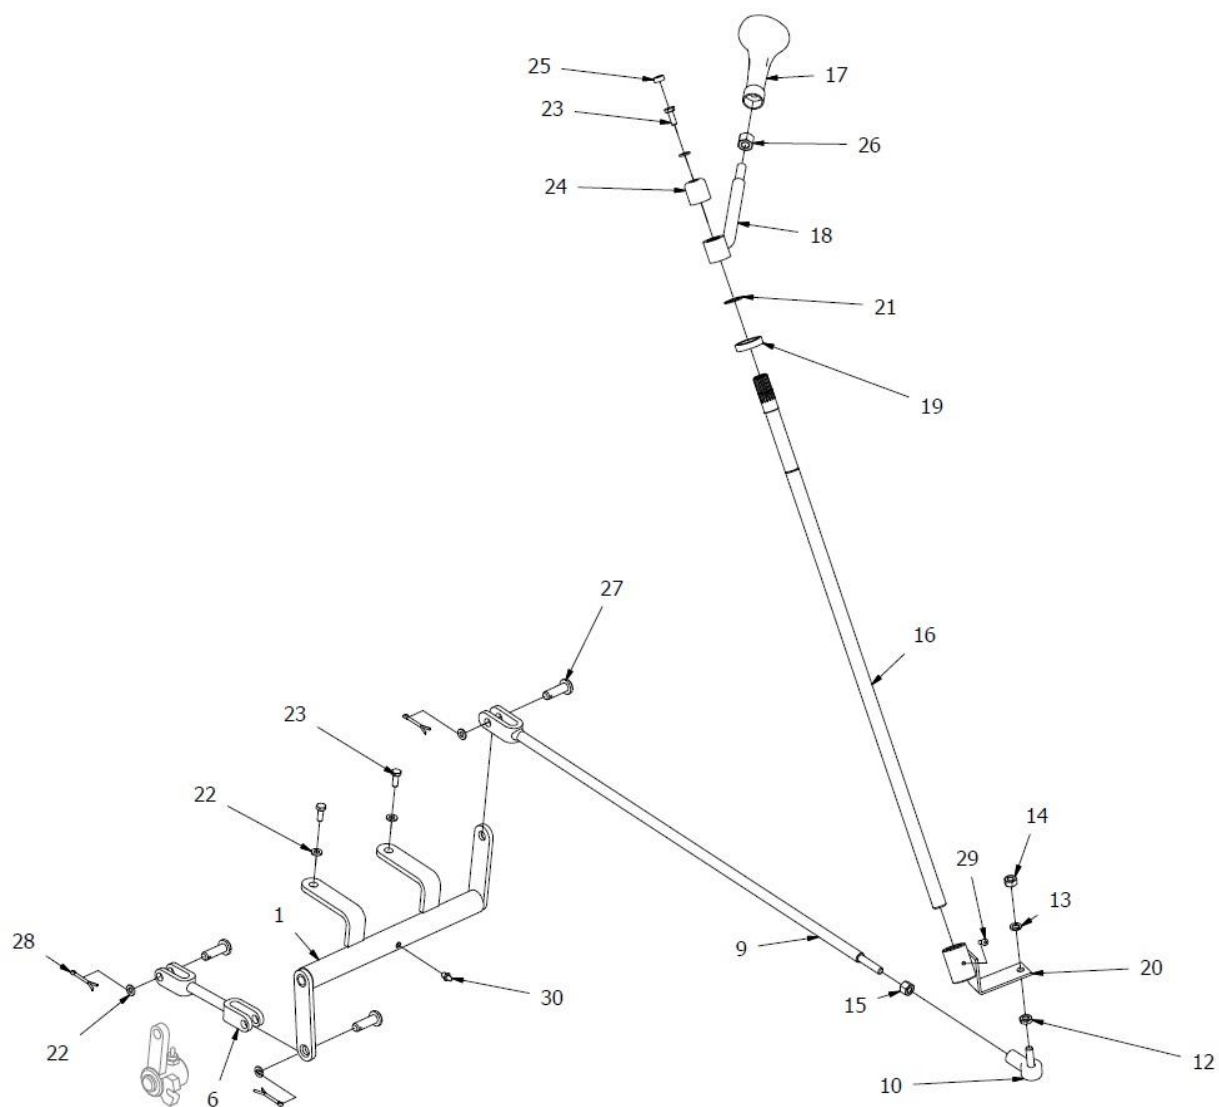


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181091983	Zespół dźwigni rewersu	1	
6	P5181091984	Cięgło rewersu krótsze	1	
9	P5181091985	Cięgło rewersu dłuższe	1	
10	P5181091986	Końcówka kulkowa M8x1.25	1	
12	P5181091987	Nakrętka M8	1	
13	P5181091988	Podkładka sprężysta 8	1	
14	P5181091989	Nakrętka M8	1	
15	P5181091990	Nakrętka M8	1	
16	P5181091991	Kolumna	1	
17	P5181091992	Gałka dźwigni rewersu	1	
18	P5181091993	Dźwignia rewersu	1	
19	P5181091994	Łożysko	1	
20	P5181091995	Dźwignia	1	
21	P5181091996	Pierścień osadczy Z16	1	
22	P5181091997	Podkładka płaska 6	6	
23	P5181091998	Śruba M6x16	3	
24	P5181091999	Zaślepka	1	
25	P5181092000	Zaślepka	1	
26	P5181092001	Nakrętka M10	1	
27	P5181092002	Sworzeń	3	
28	P5181092003	Zawlecza	3	
29	P5181092004	Śruba z łbem walcowym M4x14	1	
30	P5181092005	Smarownicza	1	

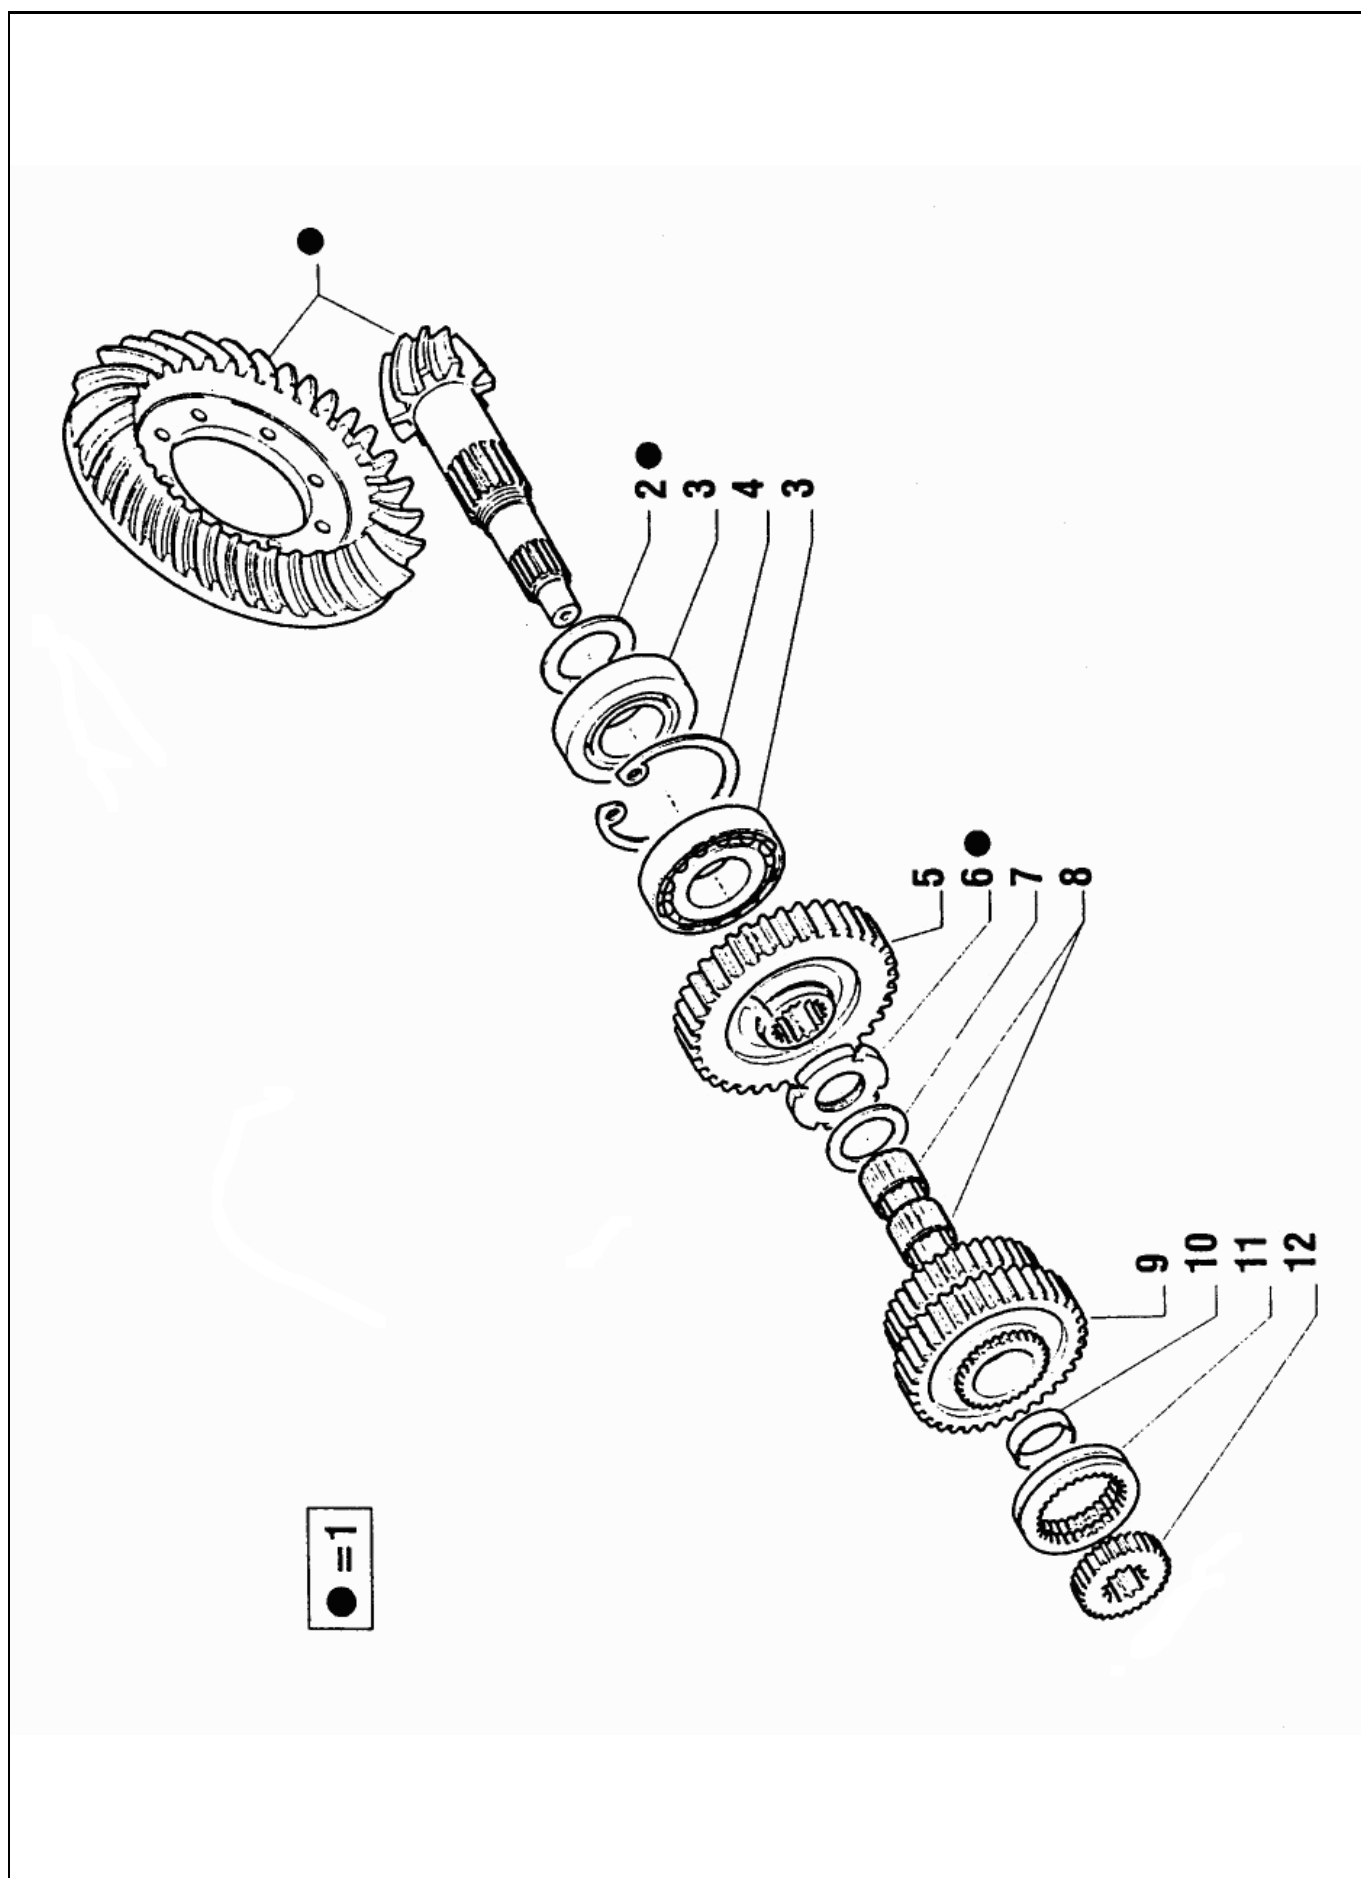

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181100580	Zestaw - koło talerzowe i wał atak.(Z-12/38)	1	
3	P5181100581	Łożysko	2	
4	P5181100582	Pierścień osadczy	1	
5	P5181100583	Koło zębate Z52	1	
6	P5181100584	Nakrętka M45x15	1	
7	P5181100585	Podkładka	1	
8	P5181100586	Łożysko igiełkowe	2	
9	P5181100587	Koło zębate	1	
10	P5181100588	Tuleja dystansowa	1	
11	P5181100589	Wieniec zębaty	1	
12	P5181100590	Koło sprzęgłowe	1	
2	P5181100591	Podkładka dystansowa 250mm	4	
2	P5181100592	Podkładka dystansowa 260mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100593	Podkładka dystansowa 270mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100594	Podkładka dystansowa 280mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100595	Podkładka dystansowa 290mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100596	Podkładka dystansowa 300mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100597	Podkładka dystansowa 310mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100598	Podkładka dystansowa 320mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100599	Podkładka dystansowa 330mm	AR	Wg potrzeb
2	P5181100600	Podkładka dystansowa 340mm	AR	
2	P5181100601	Podkładka dystansowa 350mm	AR	

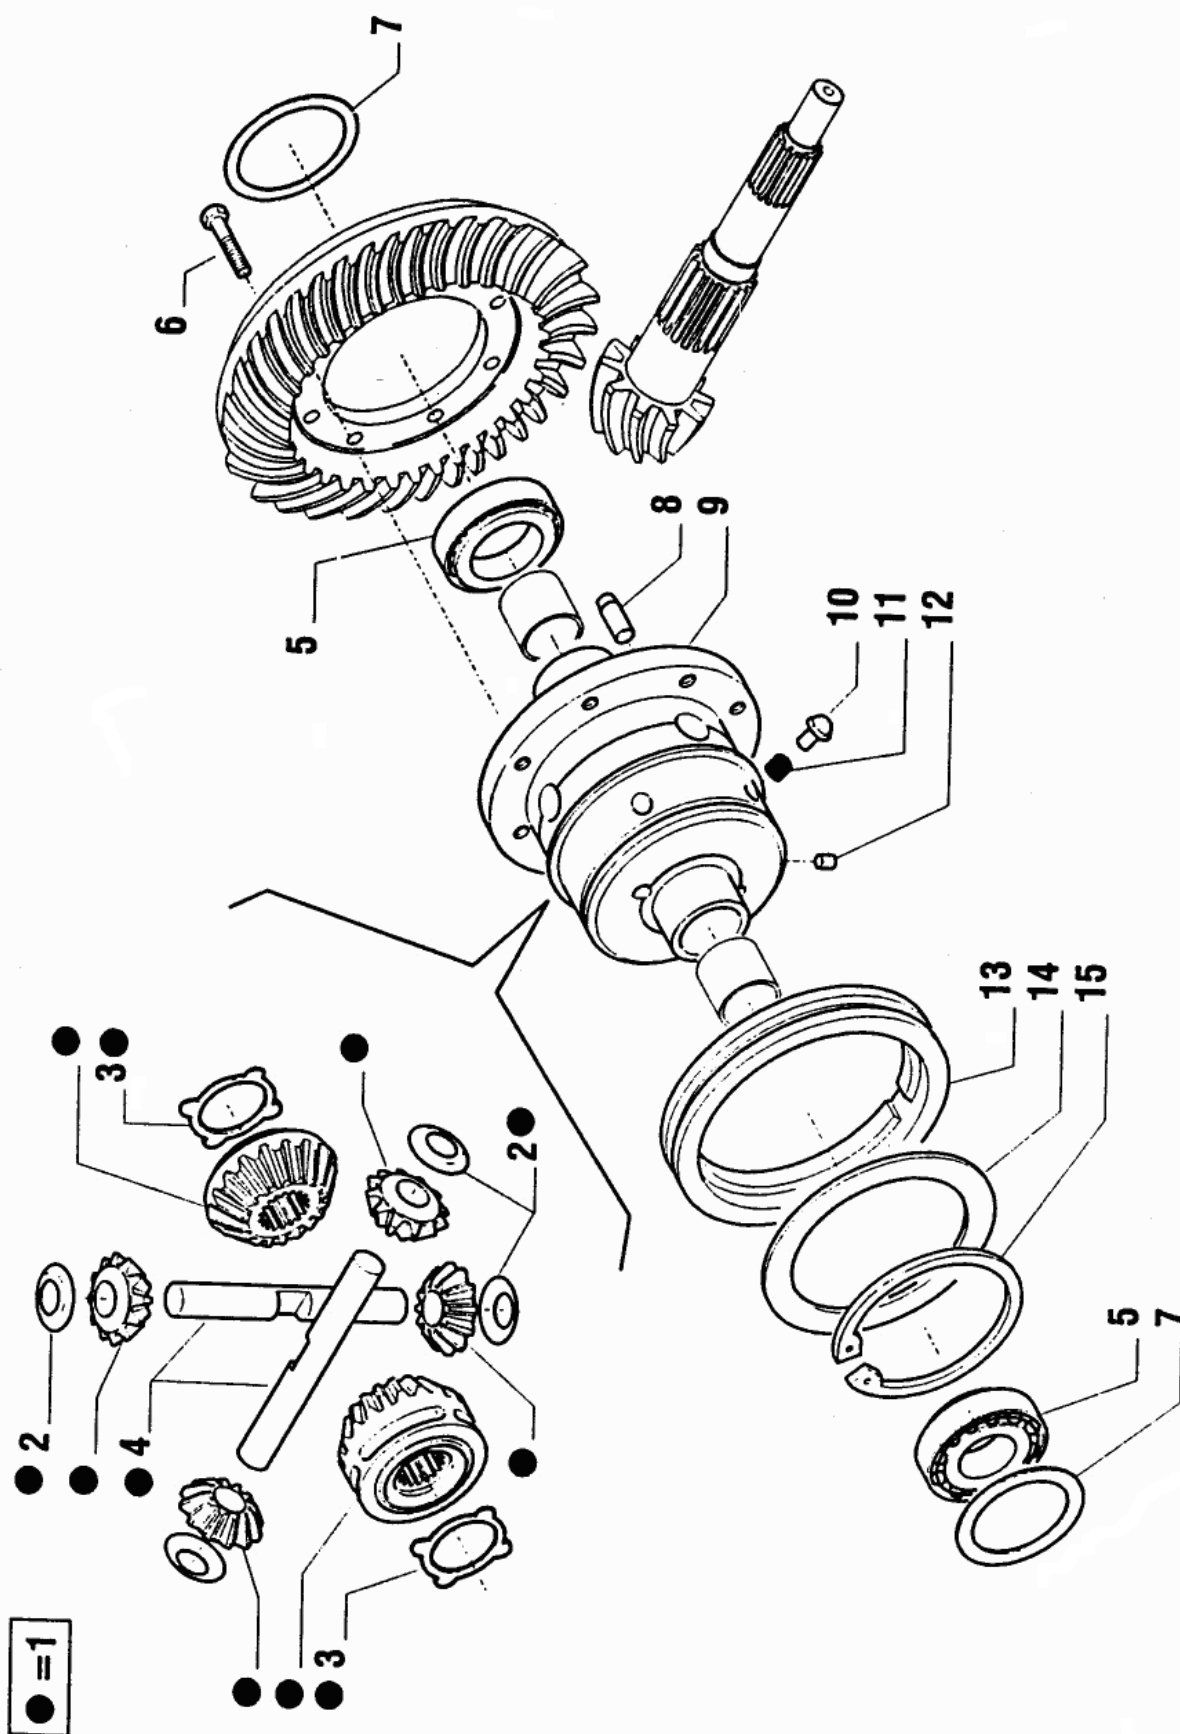


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181100602	Zestaw mechanizmu różn	1	
2	P5181100603	Podkładka oporowa	4	
3	P5181100604	Podkładka oporowa	2	
4	P5181100605	Krzyżak	2	
5	P5181100606	Łożysko	2	
6	P5181100607	Śruba M12x80	8	
7	P5181100608	Podkładka dystansowa 0,1 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5181100609	Podkładka dystansowa 0,3 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5181100610	Podkładka dystansowa 0,5 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5181100611	Podkładka dystansowa 0,05 mm	AR	Wg potrzeb
8	P5181100612	Kołek	1	
9	P5181100613	Obudowa przekładni	1	
10	P5181100614	Kołek	4	
11	P5181100615	Sprężyna	4	
12	P5181100616	Kołek	1	
13	P5181100617	Tuleja	1	
14	P5181100618	Podkładka	1	
15	P5181100619	Pierścień osadczy	1	

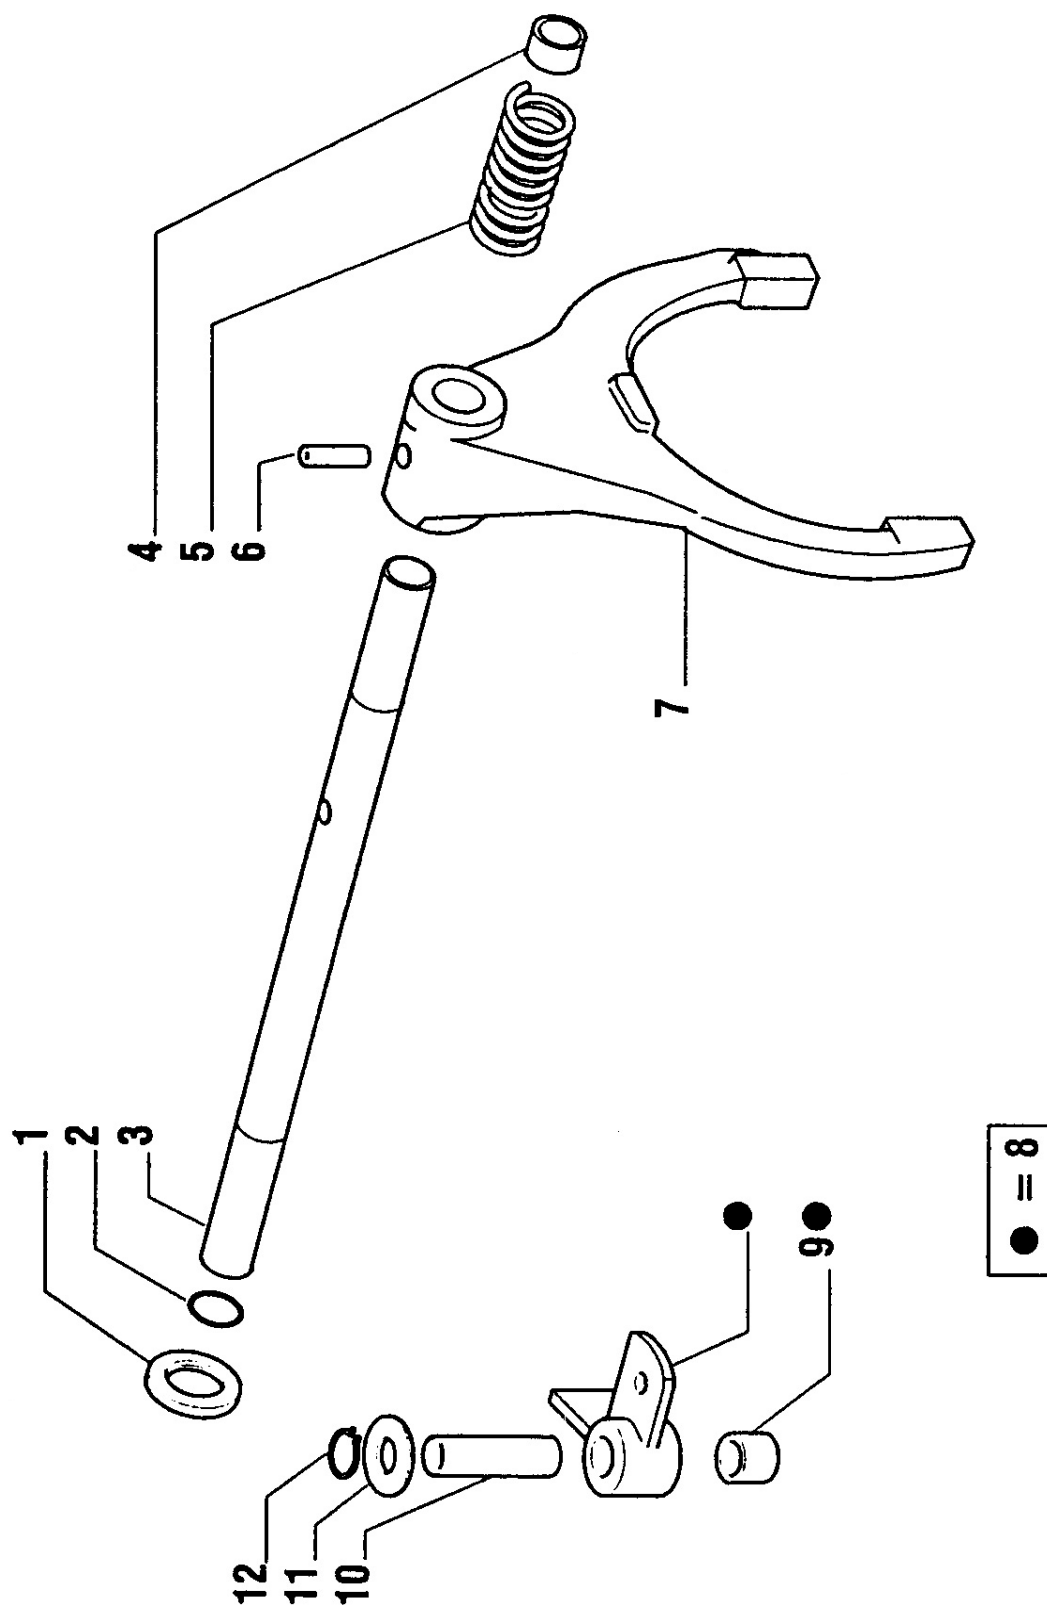


● = 8

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181100620	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5181100621	Pierścień uszczelniający - oring	1	
3	P5181100622	Wałek blokady mech. Różnicowego	1	
4	P5181100623	Zaślepka	1	
5	P5181100624	Sprężyna	1	
6	P5181100625	Kołek sprężysty 8x35	1	
7	P5181100626	Widelki włącznika mech różnicowego	1	
8	P5181100627	Dźwignia włączania mech różn kpl.	1	
9	P5181100628	Tulejka	1	
10	P5181100629	Kołek	1	
11	P5181100630	Podkładka	1	
12	P5181100631	Pierścień osadczy Z15	1	

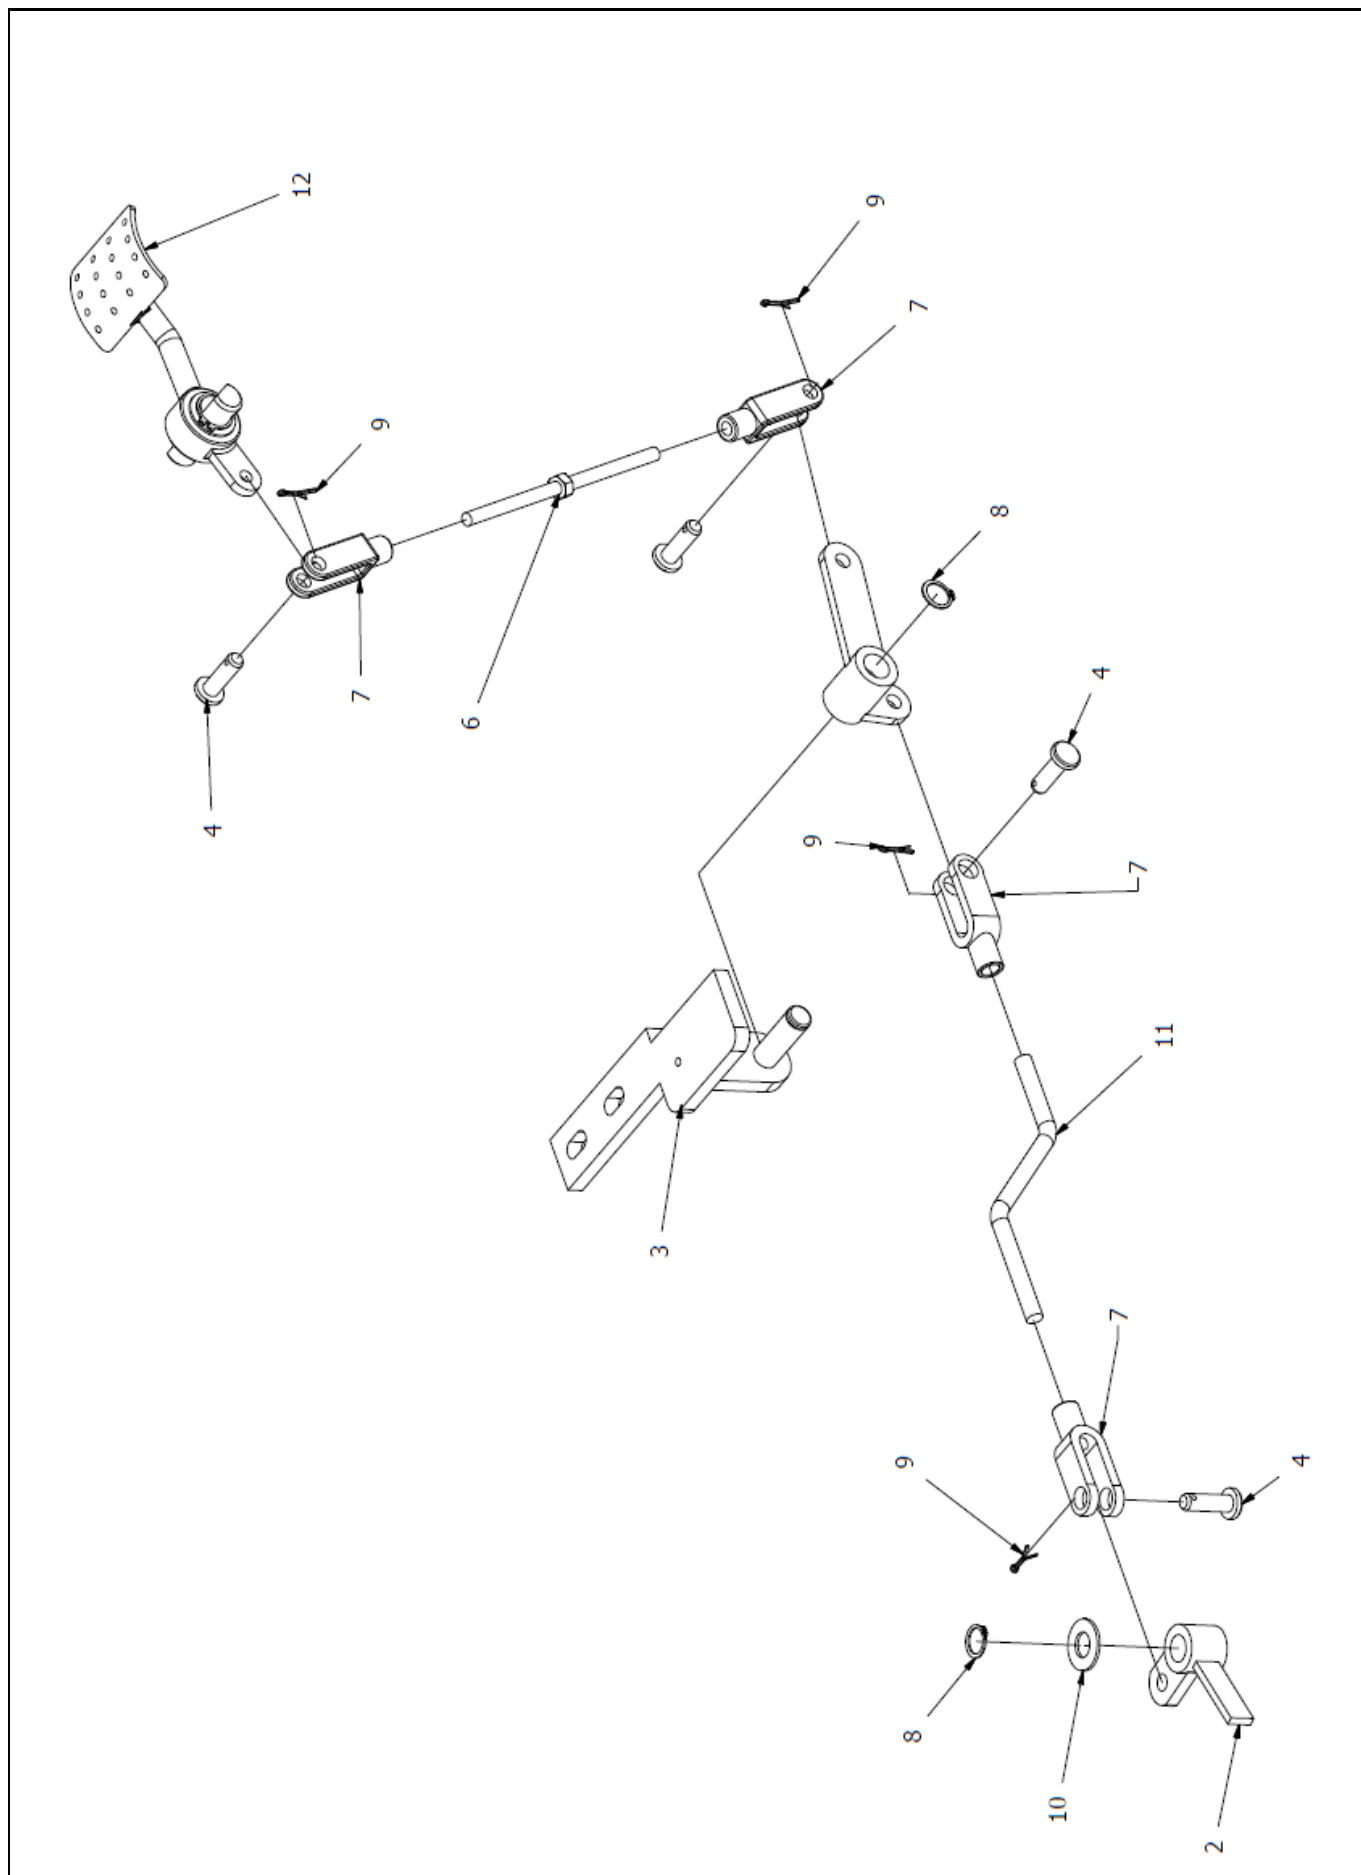


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5181192006	Dźwignia blokady mechanizmu różnicowego	2	
3	P5181192007	Mocowanie linek	1	
4	P5181192008	Sworzeń B 10x32	4	
6	P5181192009	Cięgno pedału blokady	1	
7	P5181192010	Widełki	4	
8	P5181192011	Pierścień zabezpieczający	2	
9	P5181192012	Zawleczka 2,5x16	4	
10	P5181192013	Podkładka dźwigni blokady	1	
11	P5181192014	Cięgno blokady mechanizmu różnicowego	1	
12	P5181192015	Pedał blokady mechanizmu różnicowego kpl.	1	

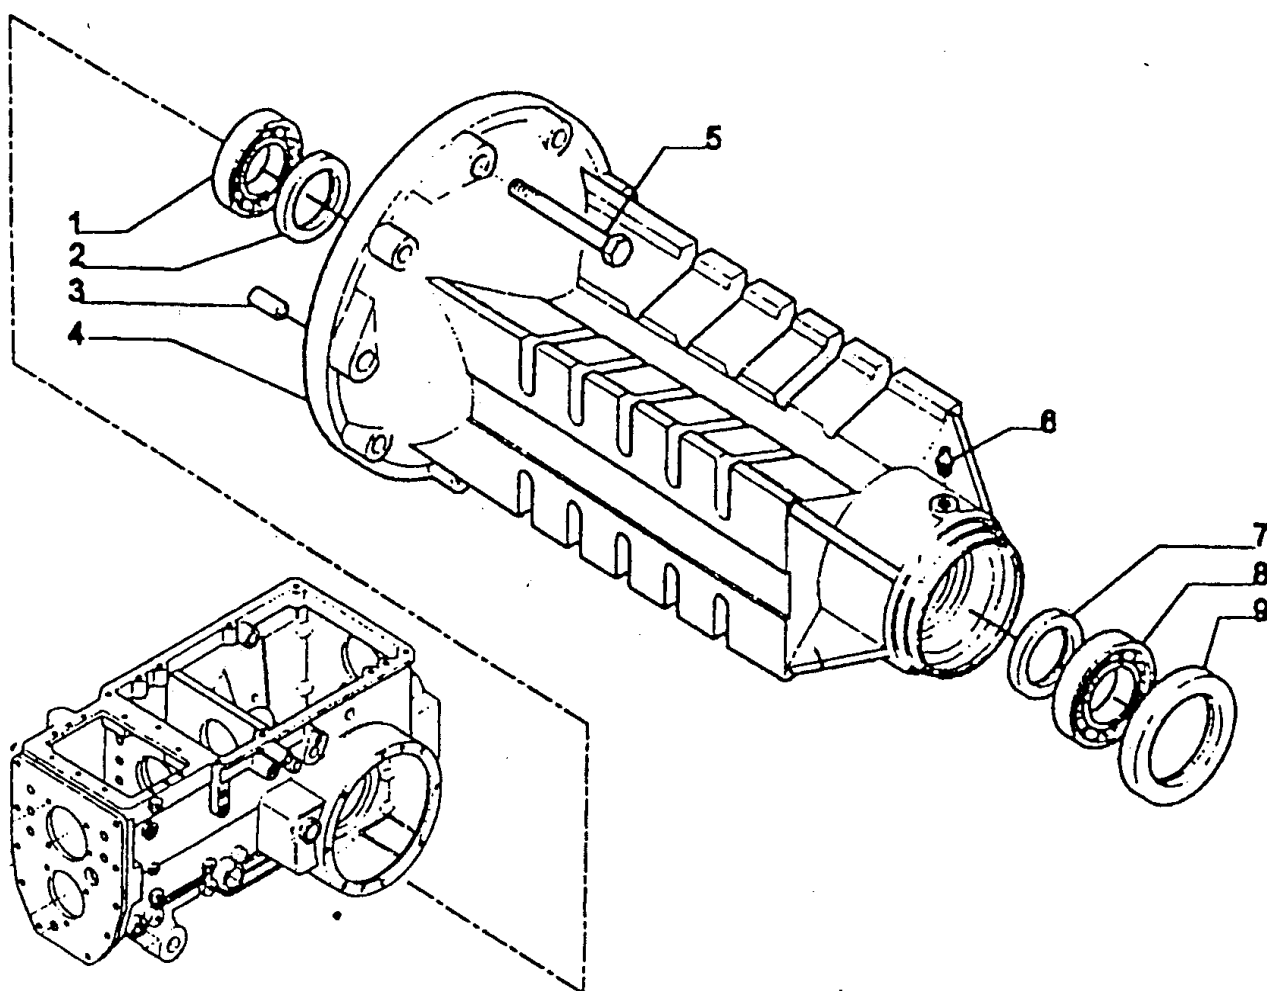


Obudowa zwolnicy	18.11.043
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181100649	Łożysko	2	
2	P5181100650	Pierścień uszczelniający	2	
3	P5181100651	Kołek 15x75	4	
4	P5181100652	Pochwa kpl.	2	
5	P5181100653	Śruba M14x100	16	
6	P5181100654	Smarownicza M8x1	2	
7	P5181100655	Pierścień uszczelniający	2	
8	P5181100656	Łożysko	2	
9	P5181100657	Pierścień uszczelniający	2	

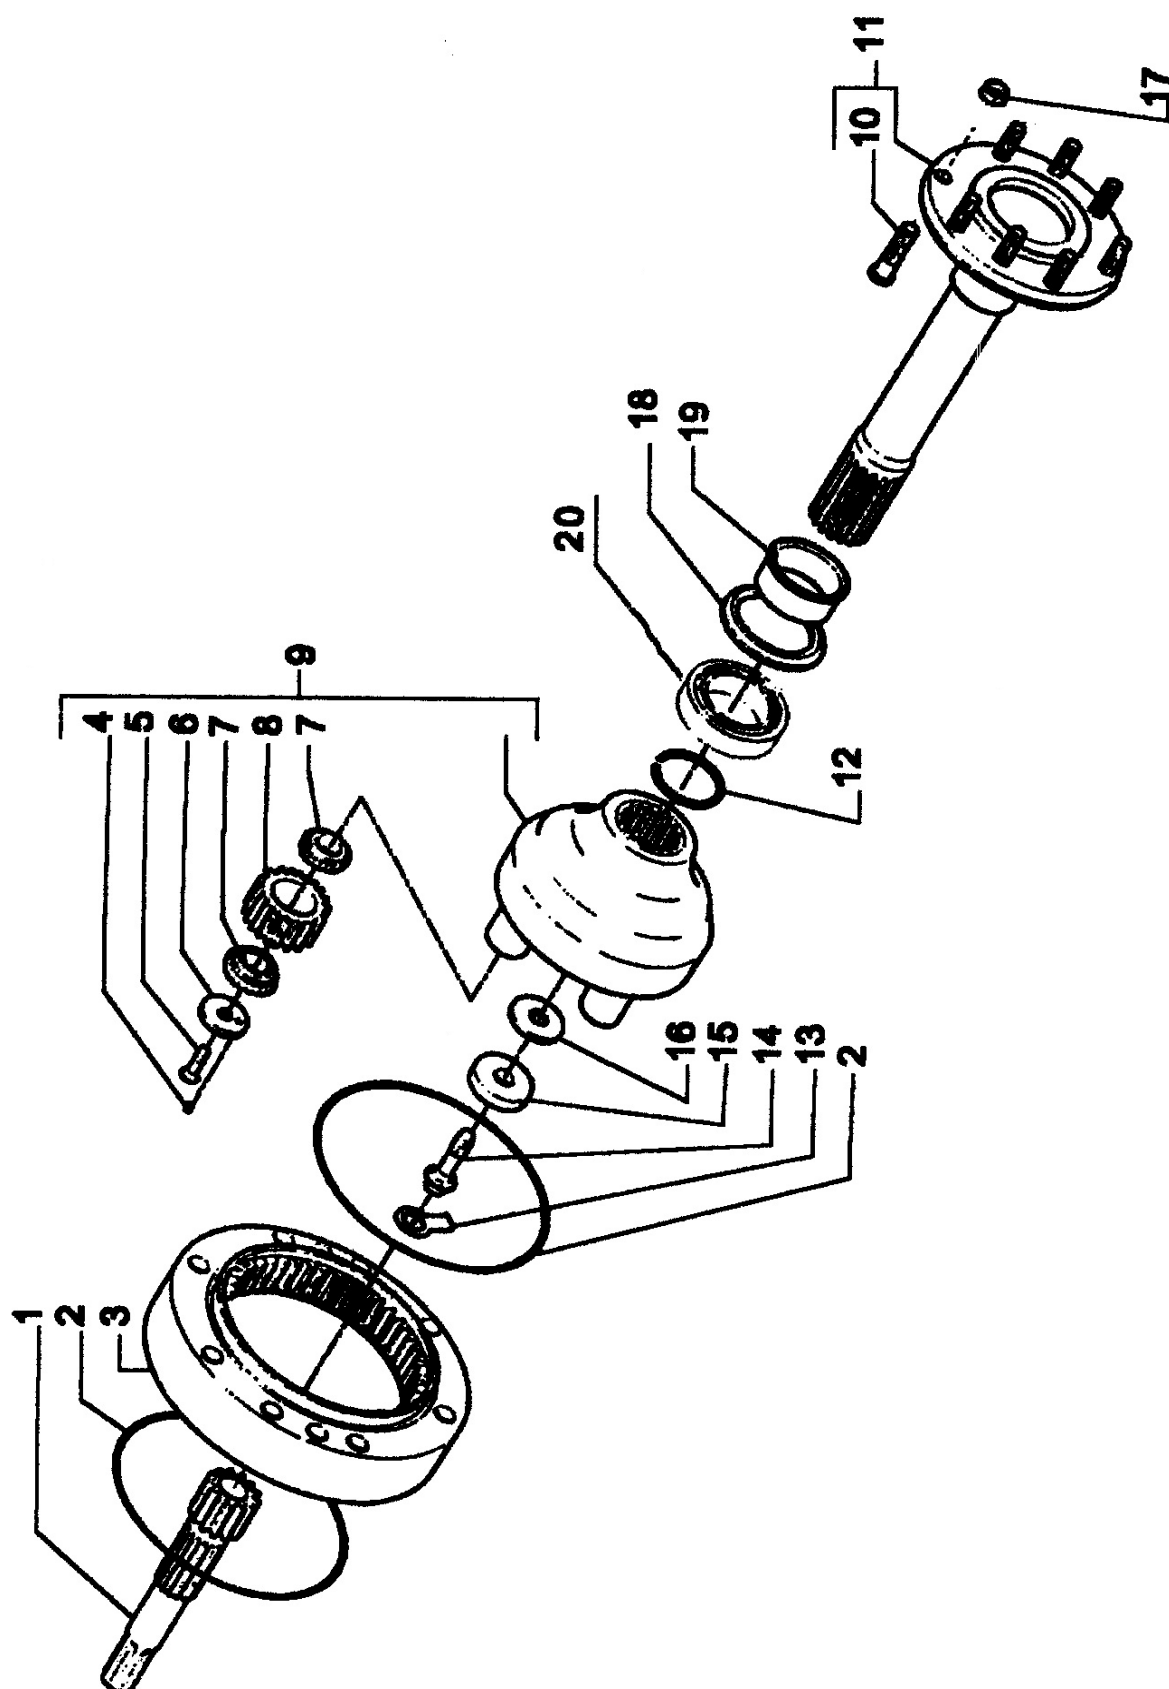


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181100658	Półoś	2	
2	P5181100659	Pieścień uszczelniający	6	
3	P5181100660	Koło koronowe Z-82	2	
4	P5181100661	Igiełki łożyskowe	6	
5	P5181100662	Śruba M10x35	6	
6	P5181100663	Washer	6	
7	P5181100664	Łożysko	12	
8	P5181100665	Satelit Z-33	6	
9	P5181100666	Kosz satelitów kpl.	2	
10	P5181100667	Śruba	16	
11	P5181100668	Wał koła	2	
12	P5181100669	Pieścień zabezpieczający	2	
13	P5181100670	Zacisk śruby	2	
14	P5181100671	Śruba kosza satelitów M16x2	2	
15	P5181100672	Podkładka	2	
16	P5181100673	Podkładka ustalająca 0,1 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5181100674	Podkładka ustalająca 0,3 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5181100675	Podkładka ustalająca 0,5 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5181100676	Podkładka ustalająca 0,05 mm	AR	Wg potrzeb
17	P5181100677	Nakrętka	16	
18	P5181100678	Pierścień	2	
19	P5181100679	Tulejka	2	
20	P5181100680	Łożysko	2	

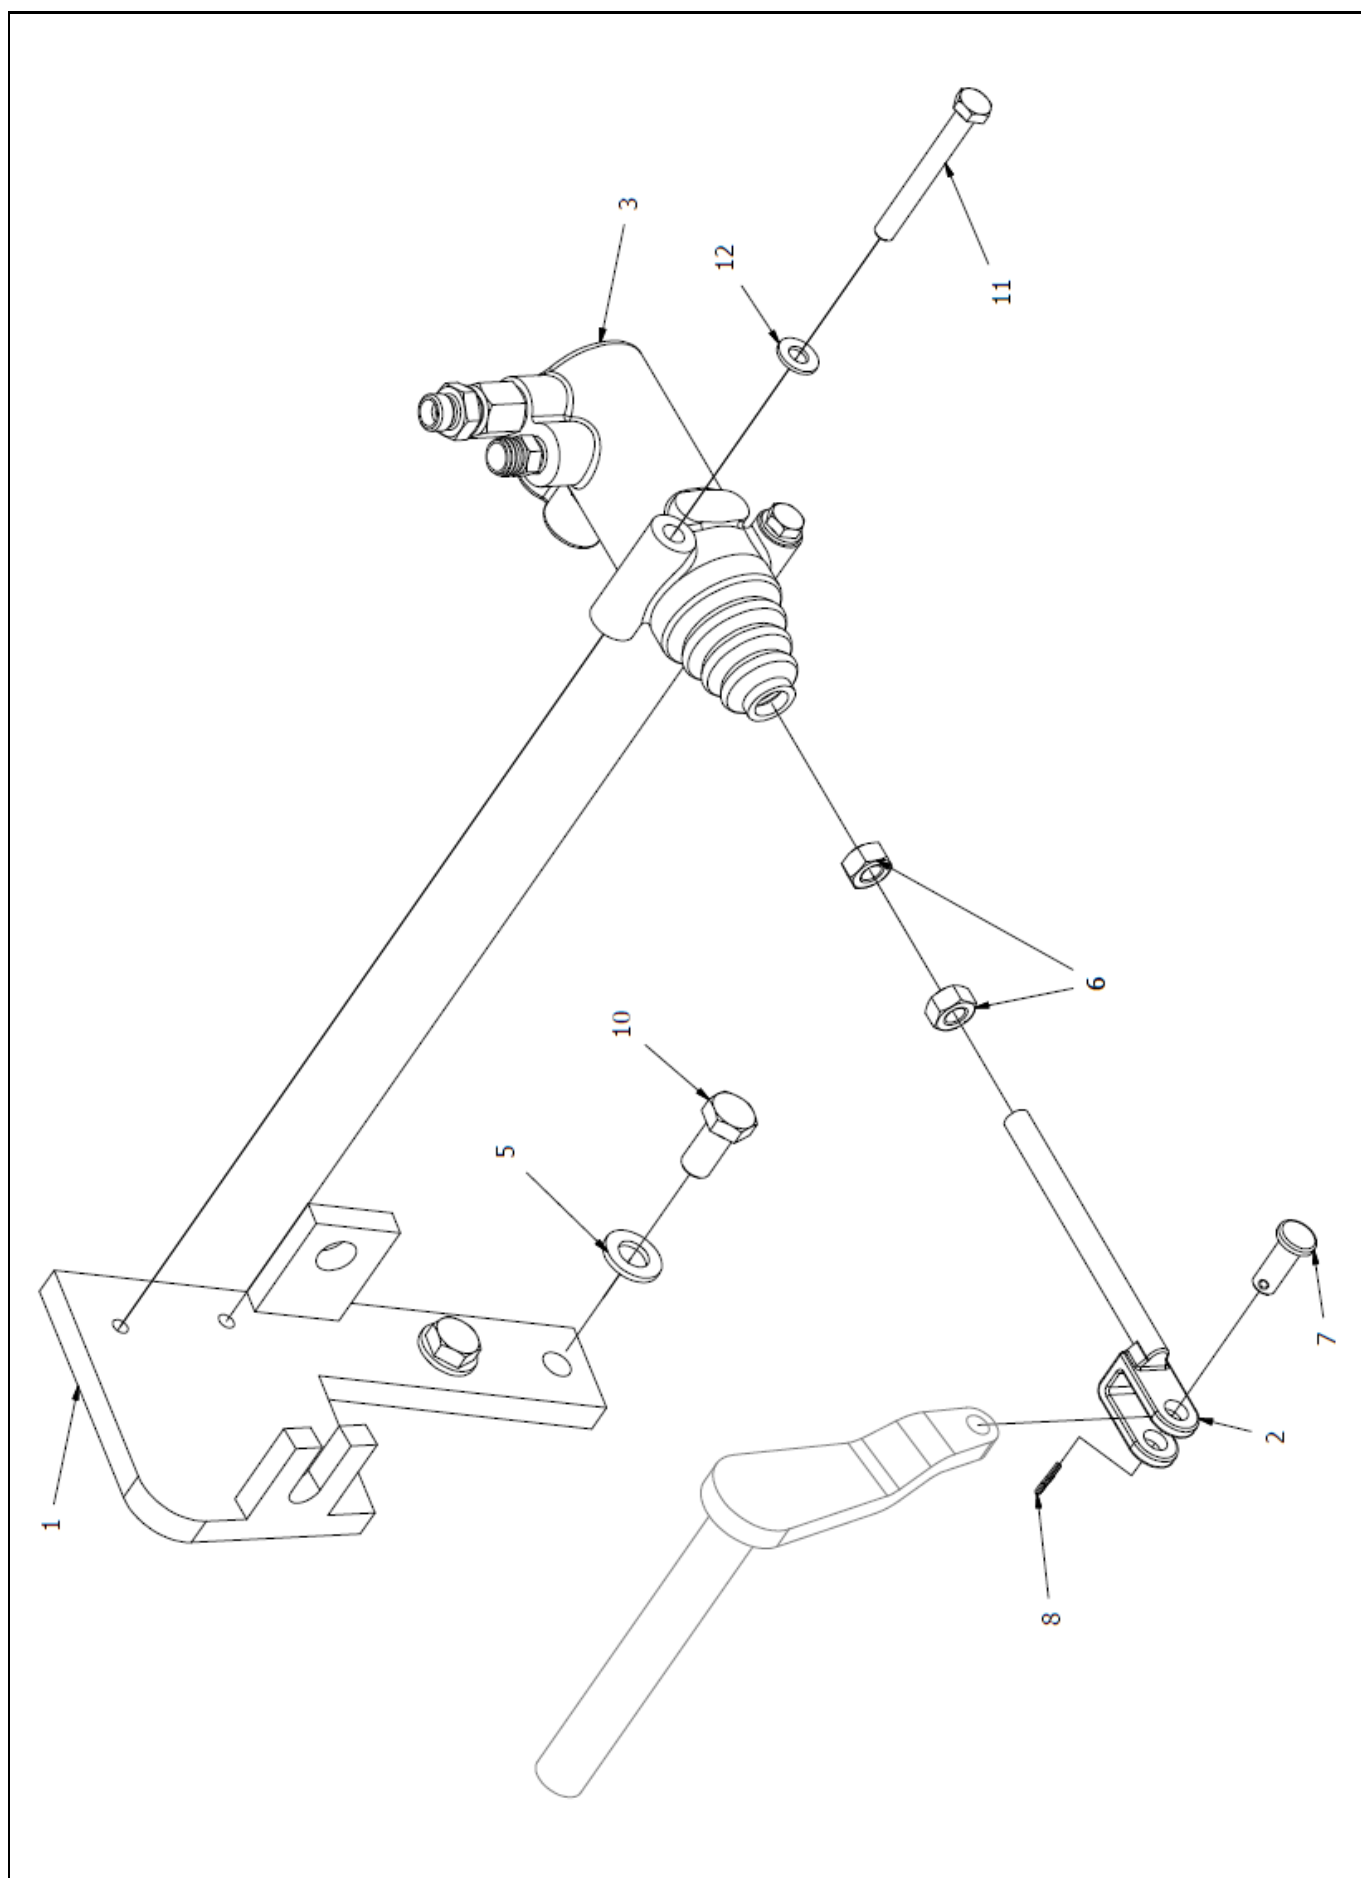


Siłownik sprzęgła wałka WOM	18.12.027
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181292016	Wspornik siłownika sprzęgła wałka WOM	1	
2	P5181292017	Ciegno sterowania sprzęgłem WOM	1	
3	P5181292018	Siłownik hydrauliczny	1	
5	P5181292019	Podkładka płaska 13	2	
6	P5181292020	Nakrętka M10	2	
7	P5181292021	Sworzeń 9,5x26	1	
8	P5181292022	Zawleczka 2,5x12	1	
10	P5181292023	Śruba M12x25	2	
11	P5181292024	Śruba M8x70	2	
12	P5181292025	Podkładka płaska 8	2	

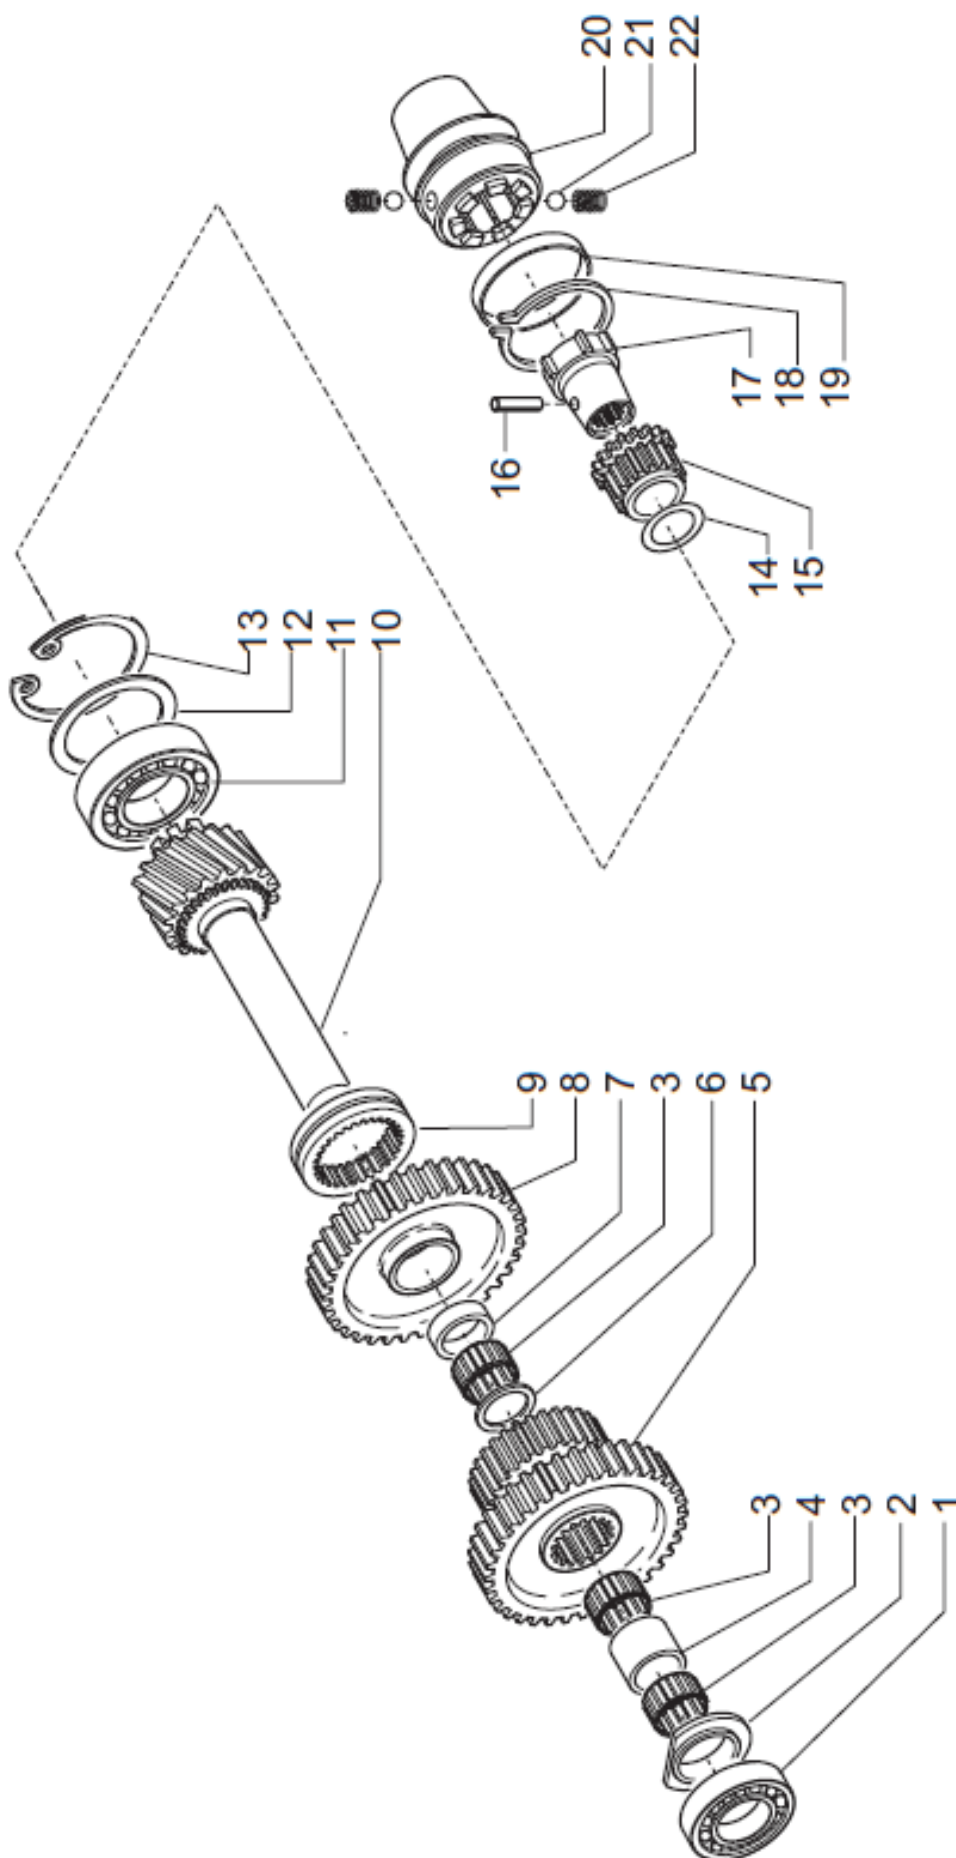


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181291683	Łożysko	1	
2	P5181291684	Podkładka	1	
3	P5181291685	Łożysko igiełkowe	1	
4	P5181291686	Dystans	1	
5	P5181291687	Koło zębate Z52/33	1	
6	P5181291688	Dystans	1	
7	P5181291689	Dystans	1	
8	P5181291690	Koło zębate Z44	1	
9	P5181291691	Piasta	1	
10	P5181291692	Koło zębate Z26	1	
11	P5181291693	Łożysko	1	
12	P5181291694	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
12	P5181291695	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
12	P5181291696	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
13	P5181291697	Pierścień osadczy D90	1	
14	P5181291698	Podkładka	1	
15	P5181291699	Pierścień zabezpieczający WOM	1	
16	P5181291700	Kolek sprężysty 5x26	1	
17	P5181291701	Sprzęgło WOM	1	
18	P5181291702	Pierścień sprężynujący zab.	1	
19	P5181291703	Łożysko	1	
20	P5181291704	Piasta sprzęgła WOM	1	
21	P5181291705	Kulka D.1/4"	2	
22	P5181291706	Sprężyna	2	

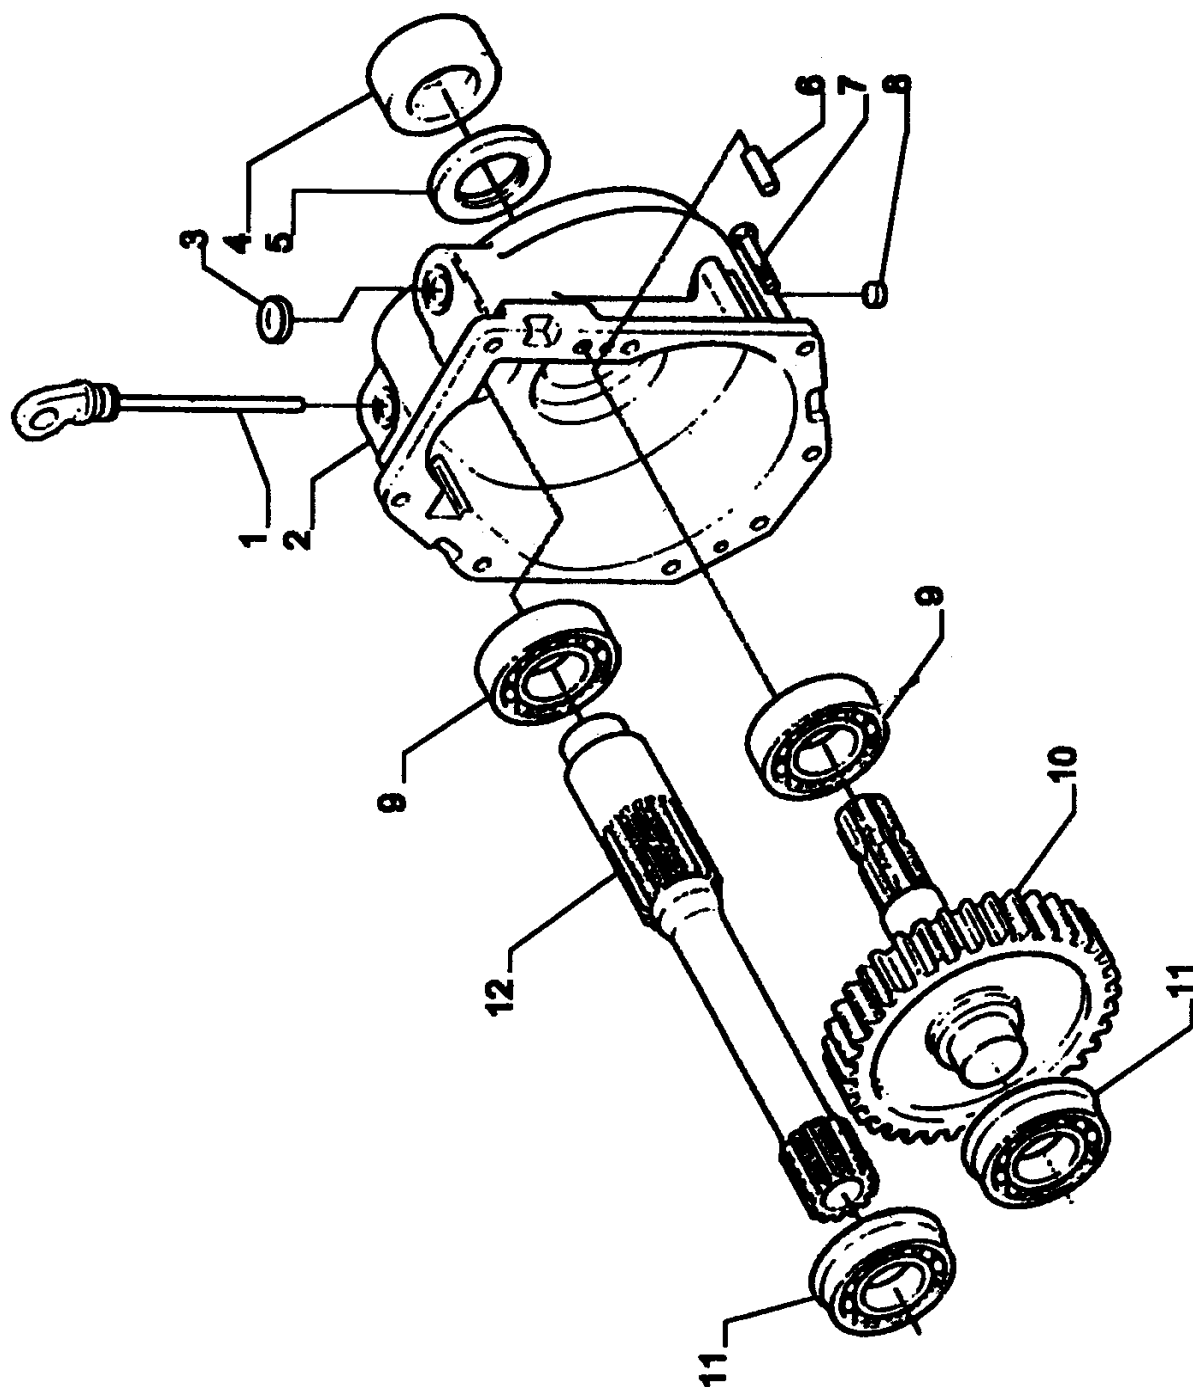


Wałek i korpus WOM 540	18.12.055
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181200722	Wskaźnik poziomu oleju	1	
2	P5181200723	Ośłona	1	
3	P5181200724	Zaślepka	1	
4	P5181200725	Pierścień uszczelniający	1	
5	P5181200726	Pierścień uszczelniający	1	
6	P5181200727	Kołek ustalający	2	
7	P5181200728	Śruba M10x25	7	
8	P5181200729	Zaślepka	1	
9	P5181200730	Łożysko	2	
10	P5181200731	Wałek WOM z kołem zębatym	1	
11	P5181200732	Łożysko	2	
12	P5181200733	Wałek pośredni WOM	1	

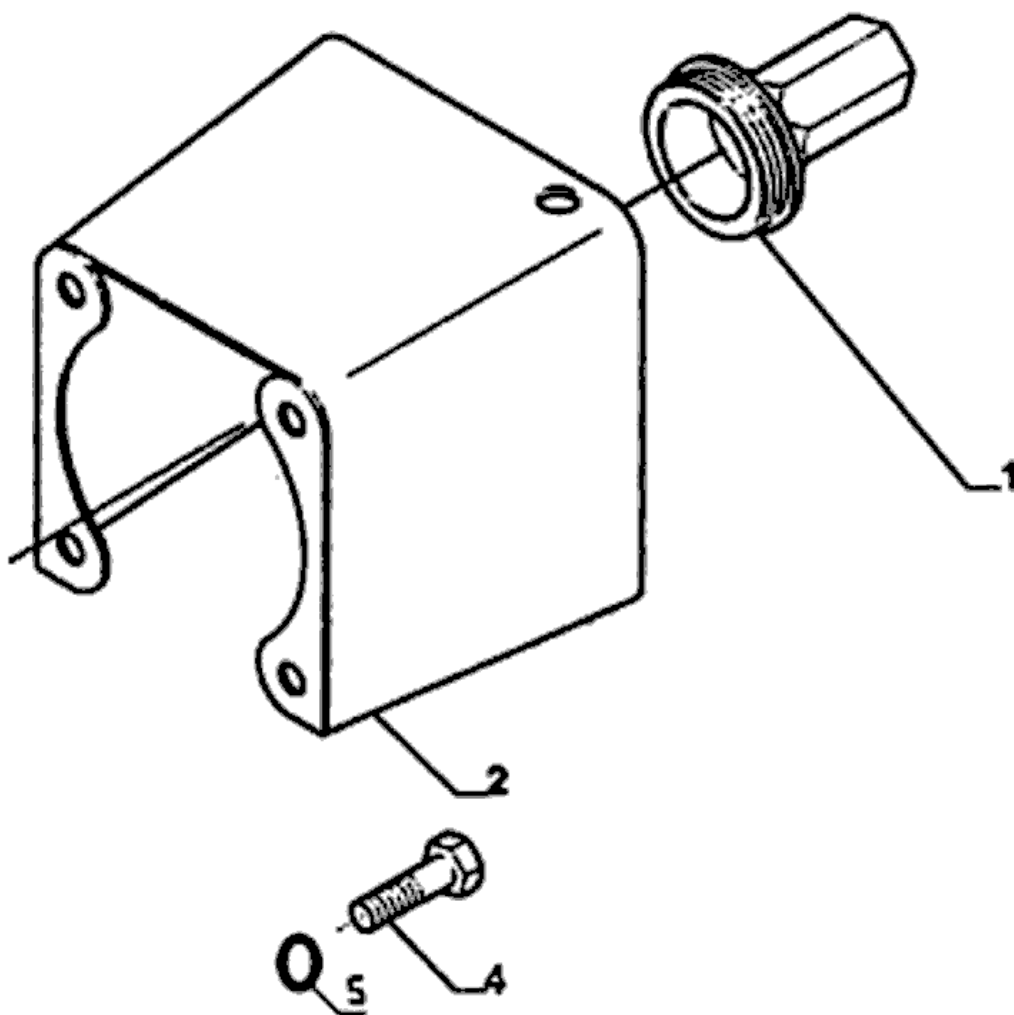


Ośłona WOM	18.12.056
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181200734	Ośłona końcówki wałka WOM	1	
2	P5181200735	Ośłona WOM	1	
4	P5181200736	Śruba M12x1.75x25	4	
5	P5181200737	Podkładka sprężysta 1/2"	4	

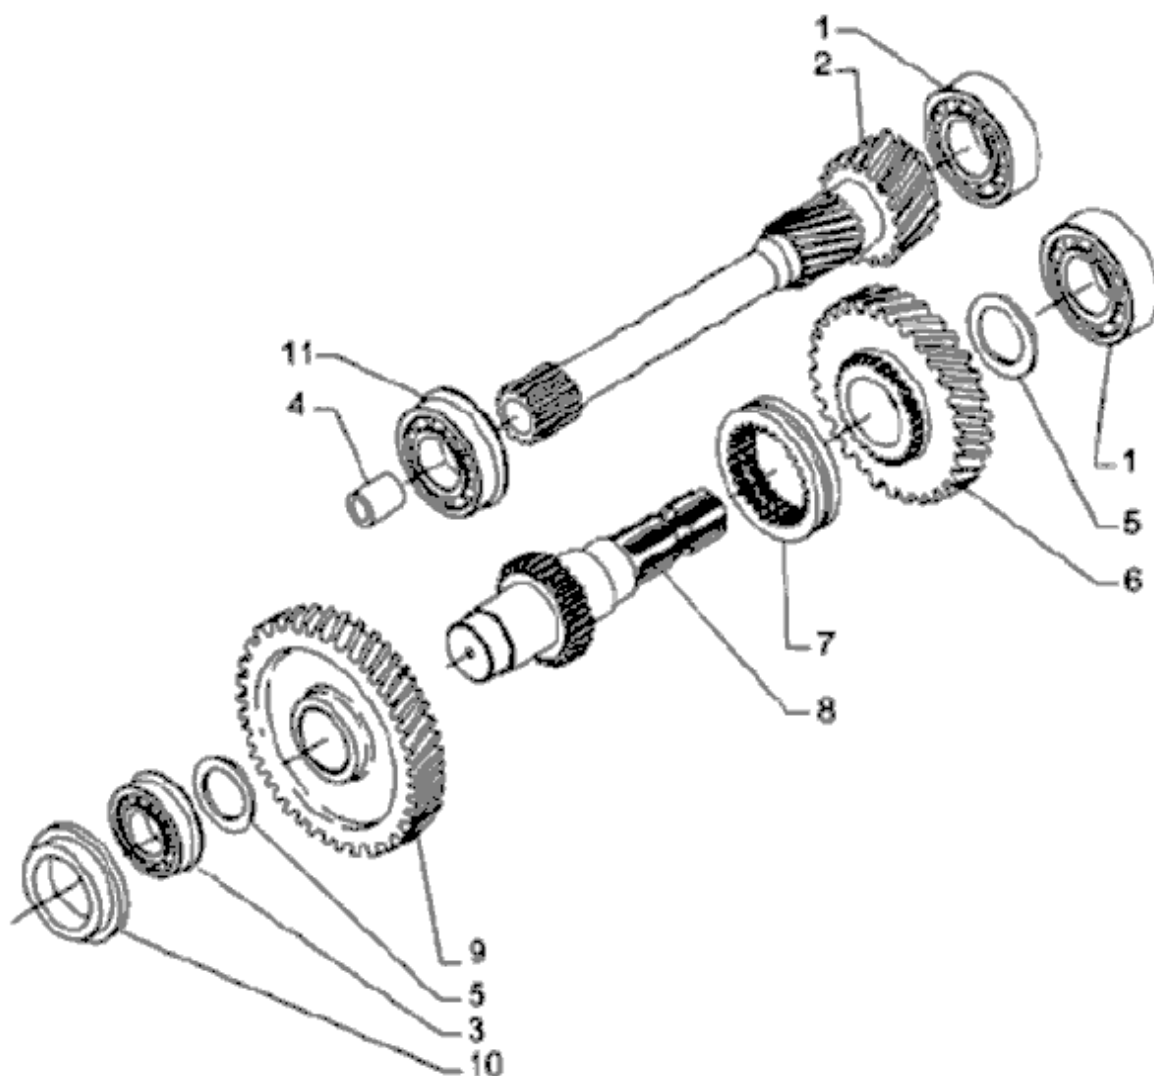


Wałki WOM 540/1000	18.12.057
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181200738	Łożysko	2	
2	P5181200739	Wałek	1	
3	P5181200740	Łożysko	1	
4	P5181200741	Tuleja	1	
5	P5181200742	Podkładka	2	
6	P5181200743	Koło zębate Z51	1	
7	P5181200744	Tuleja WOM	1	
8	P5181200745	Wałek WOM	1	
9	P5181200746	Koło zębate Z=61	1	
10	P5181200747	Obudowa łożyska	1	
11	P5181200748	Łożysko	1	

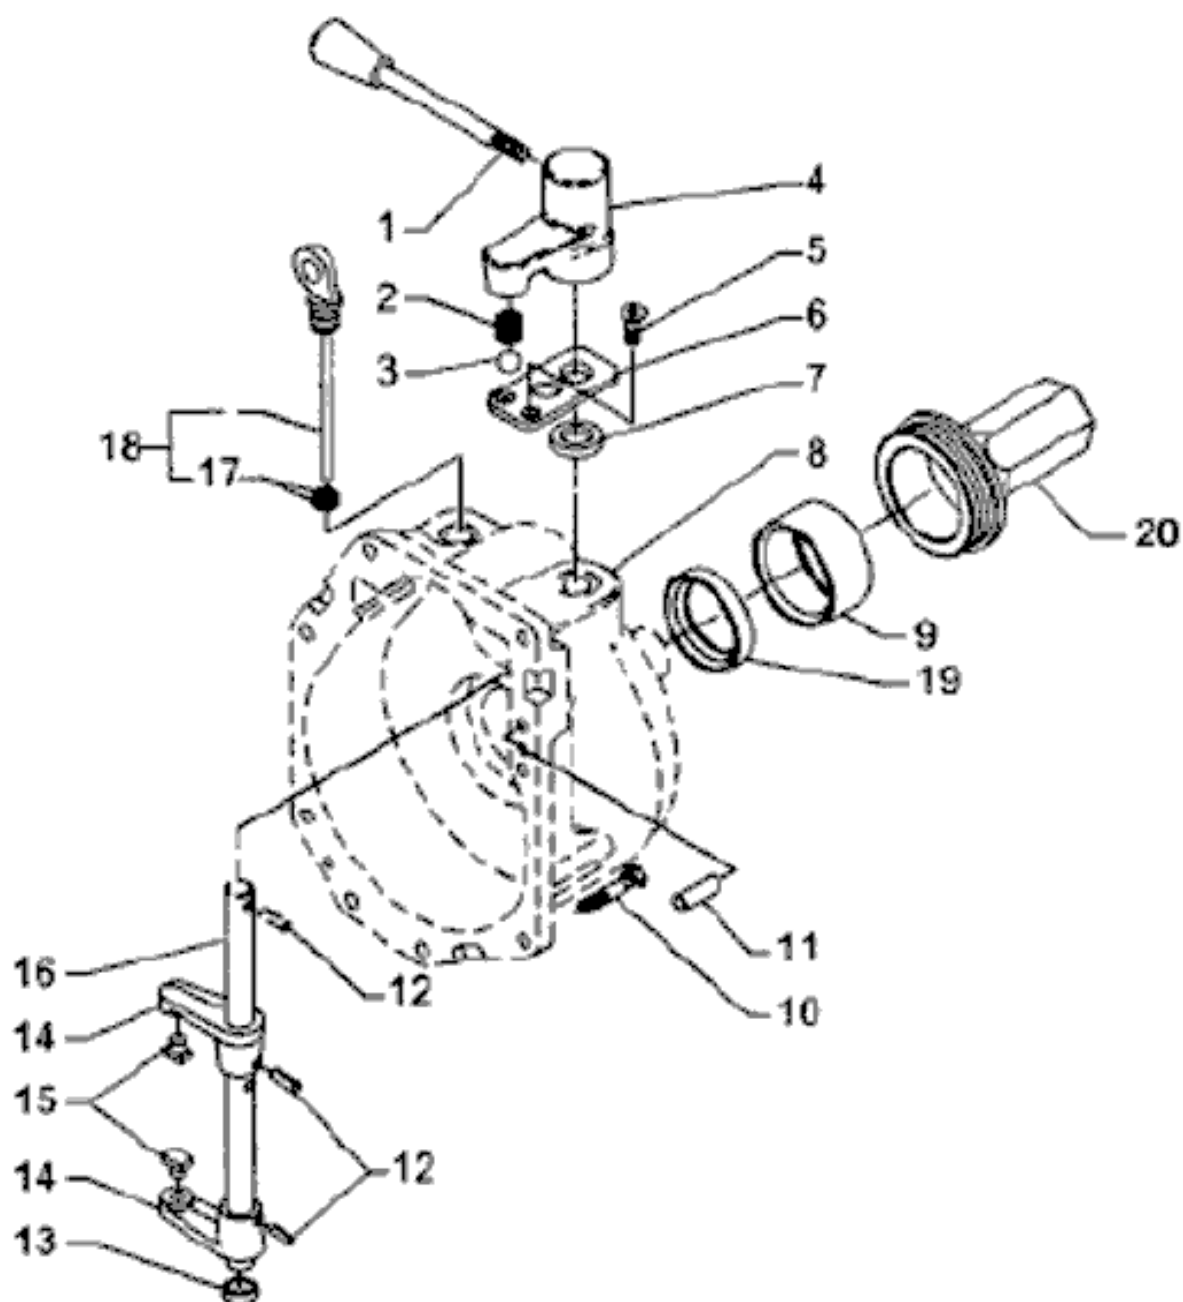


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181200749	Dźwignia włączania WOM 1000	1	
2	P5181200750	Sprężyna	1	
3	P5181200751	Kulka 1/4"	1	
4	P5181200752	Mechanizm ustalający położenie	1	
5	P5181200753	Wkręt M8x16	1	
6	P5181200754	Płytką	1	
7	P5181200755	Pierścień uszczelniający	1	
8	P5181200756	Korpus WOM 1000	1	
9	P5181200757	Uszczelka pierścieniowa	1	
10	P5181200758	Śruba	7	
11	P5181200759	Kołek	2	
12	P5181200760	Kolek	3	
13	P5181200761	Zaślepka	1	
14	P5181200762	Dźwignia wewnętrzna	2	
15	P5181200763	Wkład	2	
16	P5181200764	Wałek	2	
17	P5181200765	Pierścień	1	
18	P5181200766	Wskaźnik poziomu oleju kpl.	1	
19	P5181200767	Pierścień uszczelniający	1	
20	P5181200734	Osłona końcówki WOM	1	

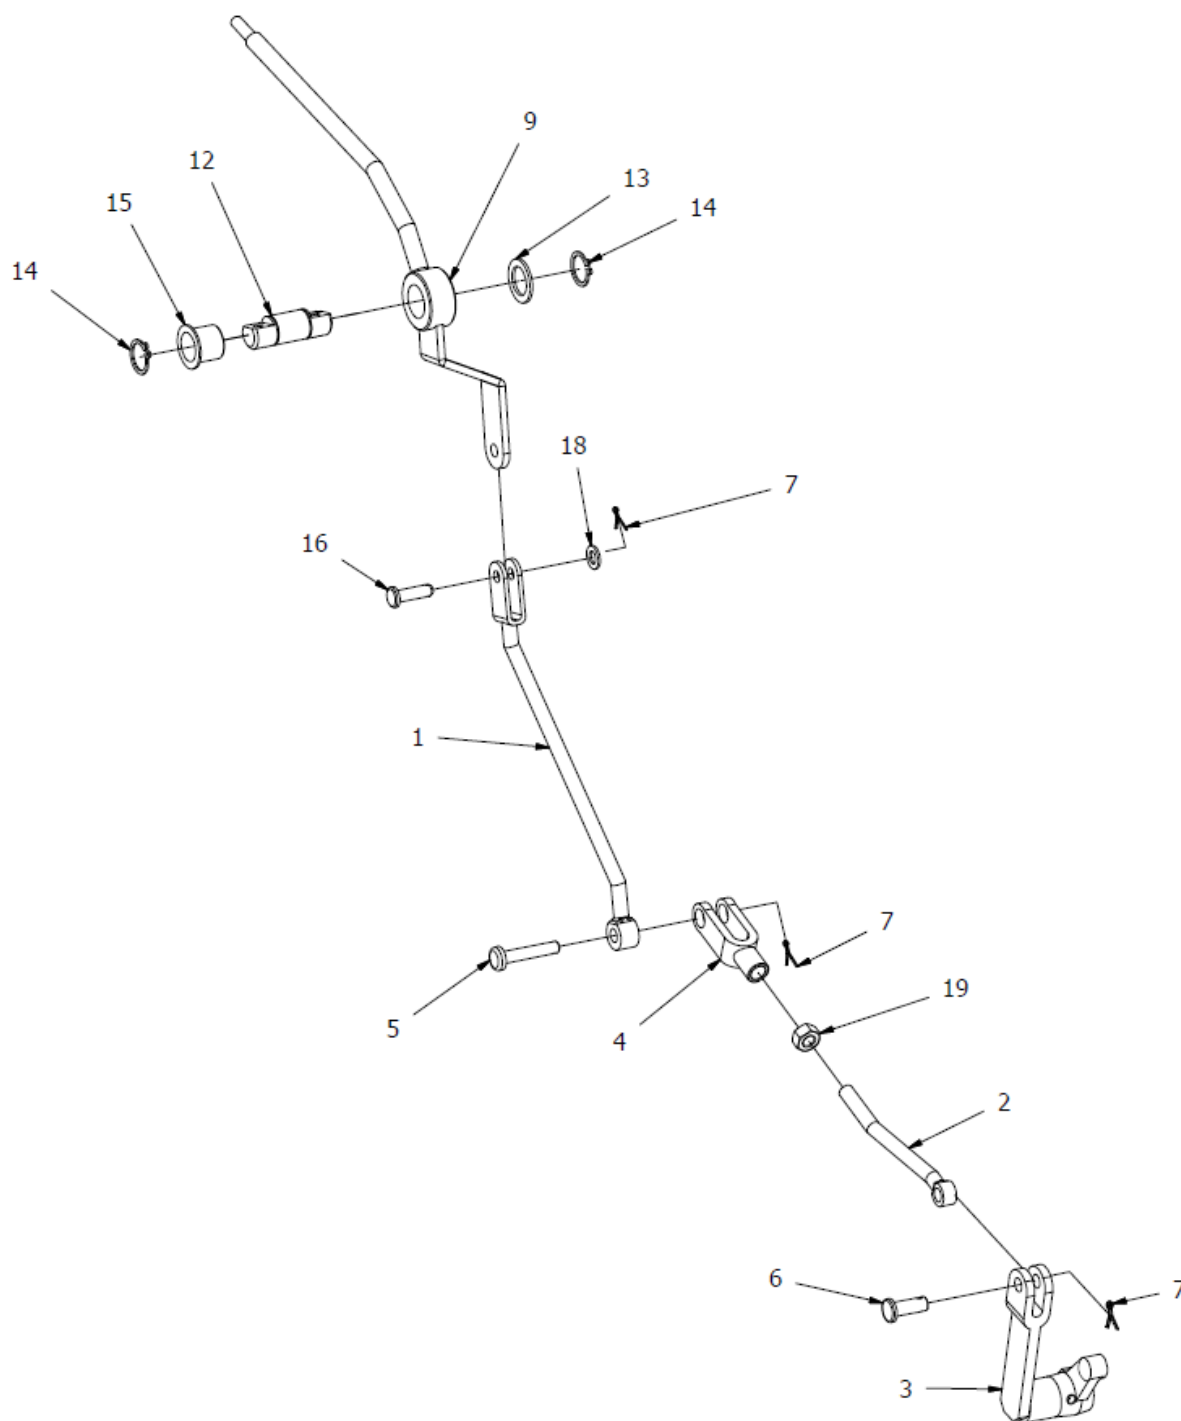


Dźwignie sterowania WOM	18.12.178
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181292026	Cięgno długie	1	
2	P5181292027	Cięgno krótkie	1	
3	P5181292028	Dźwignia sterowania WOM	1	
4	P5181292029	Widelki	1	
5	P5181292030	Sworzeń 8x44	1	
6	P5181292031	Sworzeń 9,5x26	1	
7	P5181292032	Zawlecza 2,5x12	3	
9	P5181292033	Dźwignia WOM	1	
12	P5181292034	Wałek	1	
13	P5181292035	Podkładka Ø20	1	
14	P5181292036	Pierścień zabezpieczający	2	
15	P5181292037	Tuleja	1	
16	P5181292038	Sworzeń B8x28	1	
18	P5181292039	Podkładka płaska 8	1	
19	P5181292040	Nakrętka M10	1	

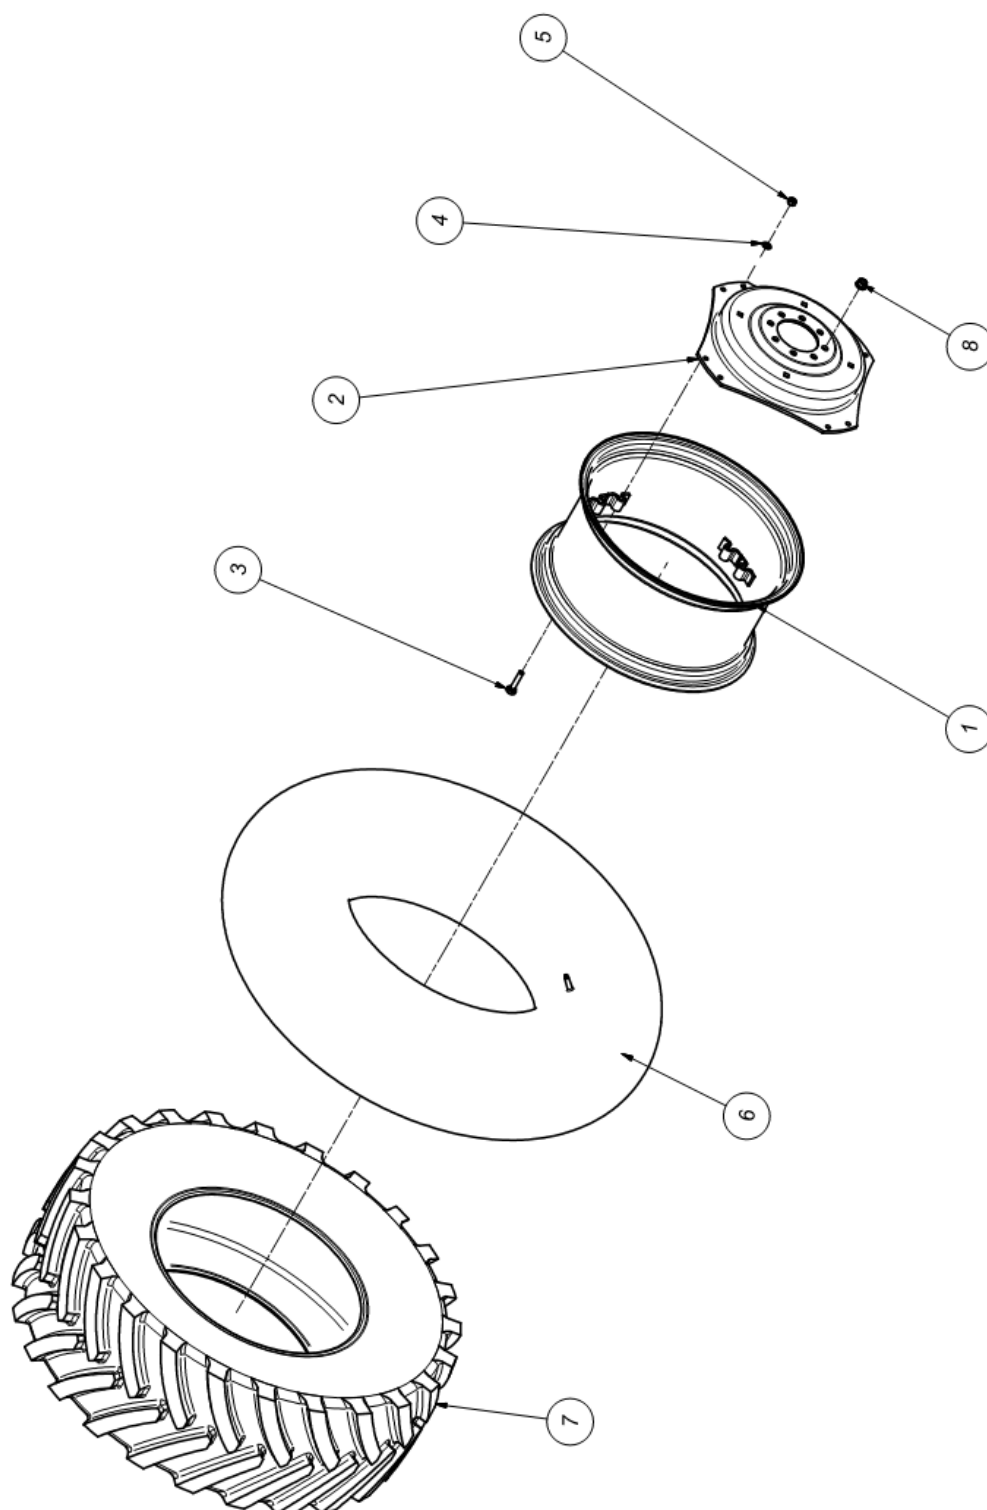


Koła tylne	18.13.059
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181390049	Obręcz koła W15-30"	1	
2	P5181391153	Tarcza koła 30"	1	
3	P5181391154	Śruba obręczy felgi 5/8"-18x2.88"	8	
4	P5181390050	Podkładka okrągłe Ø5/8"	8	
5	P5181390051	Nakrętka M16x1,5	8	
6	P5181391155	Dętka 16.9/18.4-30	1	
7	P5181390052	Opona 18.4R30 (480/70 R 30)	1	
8	P5181390053	Nakrętka koła tylnego M18x1,5 - 8.8	8	
9	P5181390054	Felga kompletna koła tylnego	1	

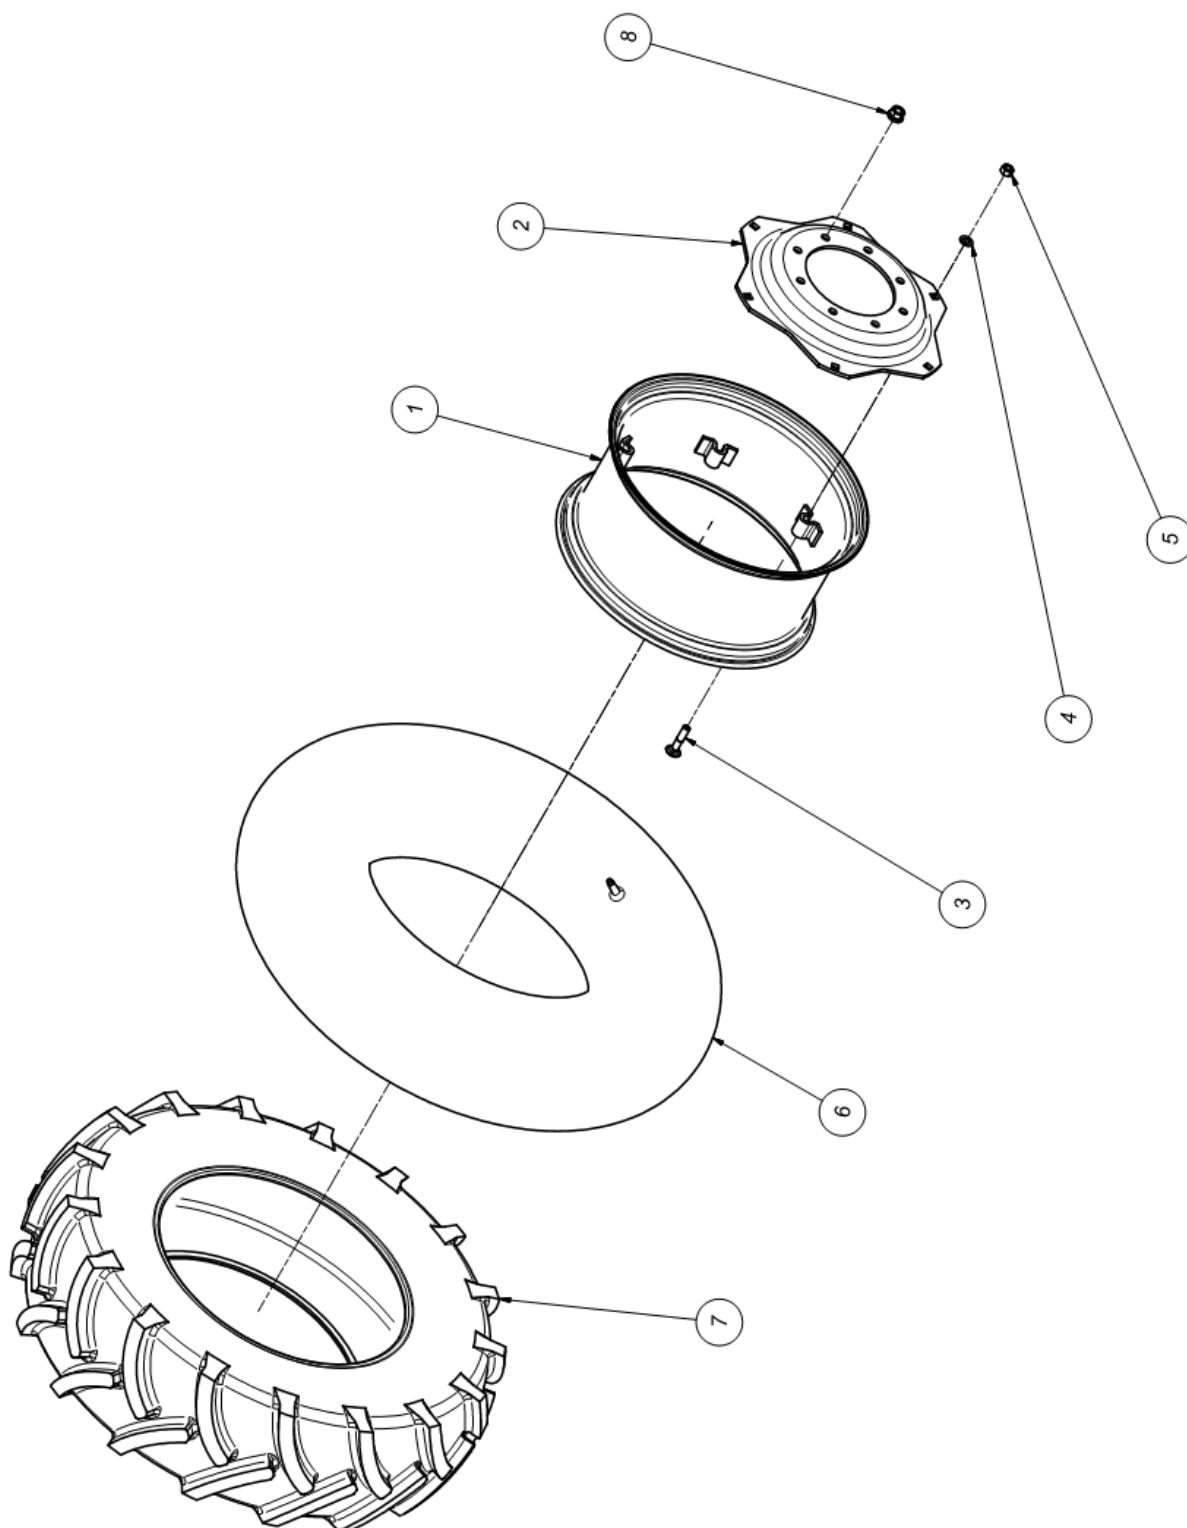


Koła przednie	18.13.060
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181390055	Obręcz W11-24	1	
2	P5181390056	Tarcza felgi koła	1	
3	P5181390057	Śruba M16x2x75	6	
4	P5181390058	Podkładki okrągłe Ø16	6	
5	P5181390059	Nakrętka M16	6	
6	P5181391156	Dętka 12,4x24	1	
7	P5181390060	Opona 320/85 R 24	1	
8	P5181390061	Nakrętka koła przedniego M18x1,5	8	
9	P5181391707	Felga kompletna koła Przedniego	1	

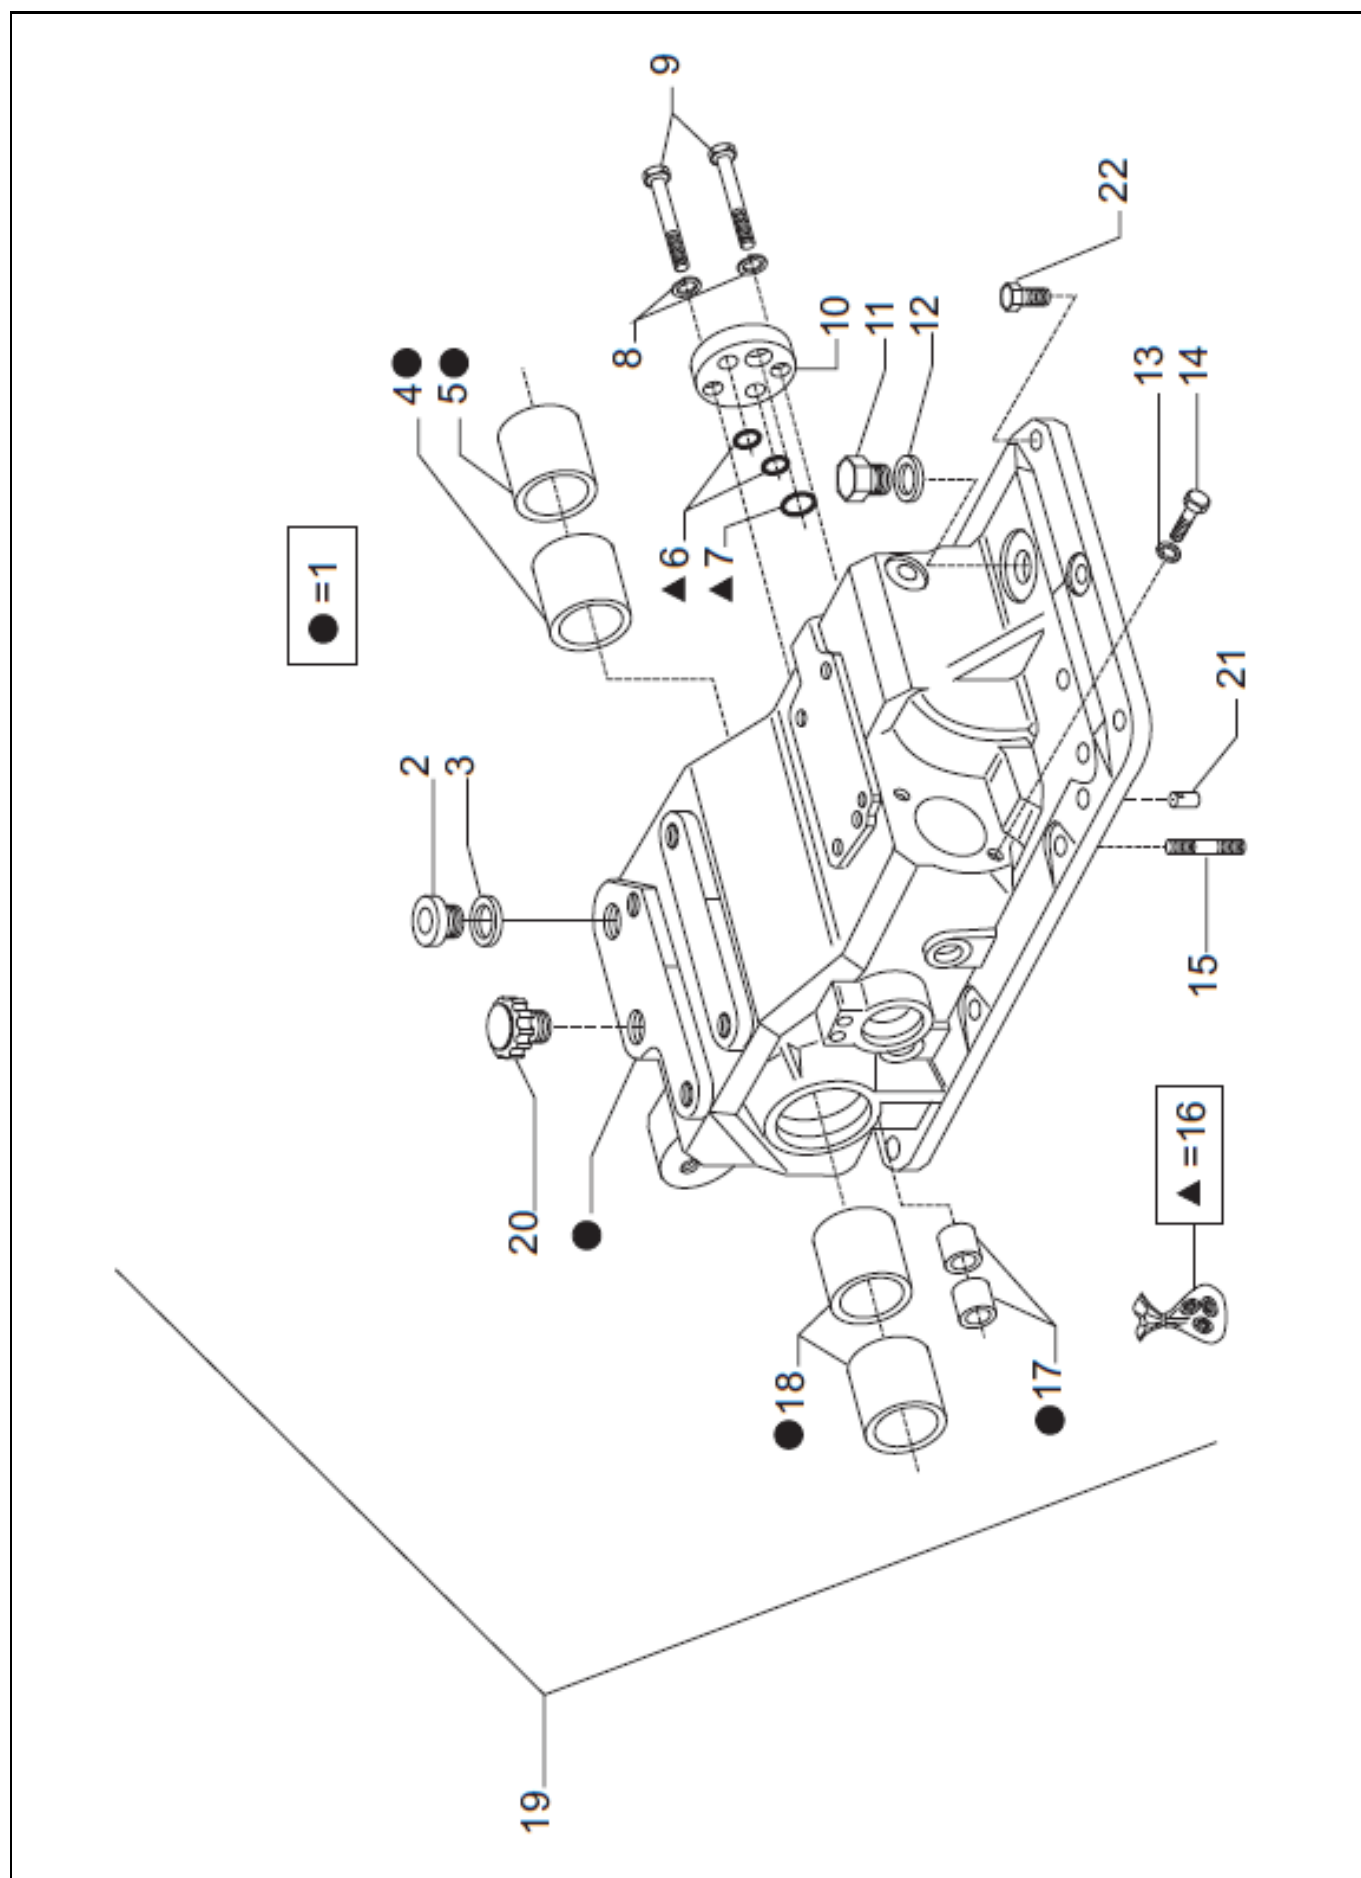


Korpus podnośnika	18.14.045
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181491708	Korpus podnośnika kpl.	1	
2	P5181491709	Zaślepka 1/2 "	1	
3	P5181491710	Podkładka	1	
4	P5181491711	Tuleja	1	046949
5	P5181491712	Tuleja	1	046949
6	P5181491713	Oring	2	047023
7	P5181491714	Oring	1	047023
8	P5181491715	Podkładka	2	
9	P5181491716	Śruba M 10x35	2	
10	P5181491717	Płyta	1	
11	P5181491718	Korek M18x1.5	1	
12	P5181491719	Podkładka miedziana	1	
13	P5181491720	Podkładka sprężysta	2	
14	P5181491721	Śruba M8x35	2	
15	P5181491722	Śruba dwustronna M 14x61	6	046949
16	P5181491723	Uszczelnieniacz	1	
17	P5181491724	Tuleja	2	046949
18	P5181491725	Tuleja	2	046949
19	P5181491726	Korpus podnośnika	1	
20	P5181491727	Zaślepka	1	
21	P5181491728	Kółek ustalający	2	
22	P5181491729	Śruba M 12x30	9	

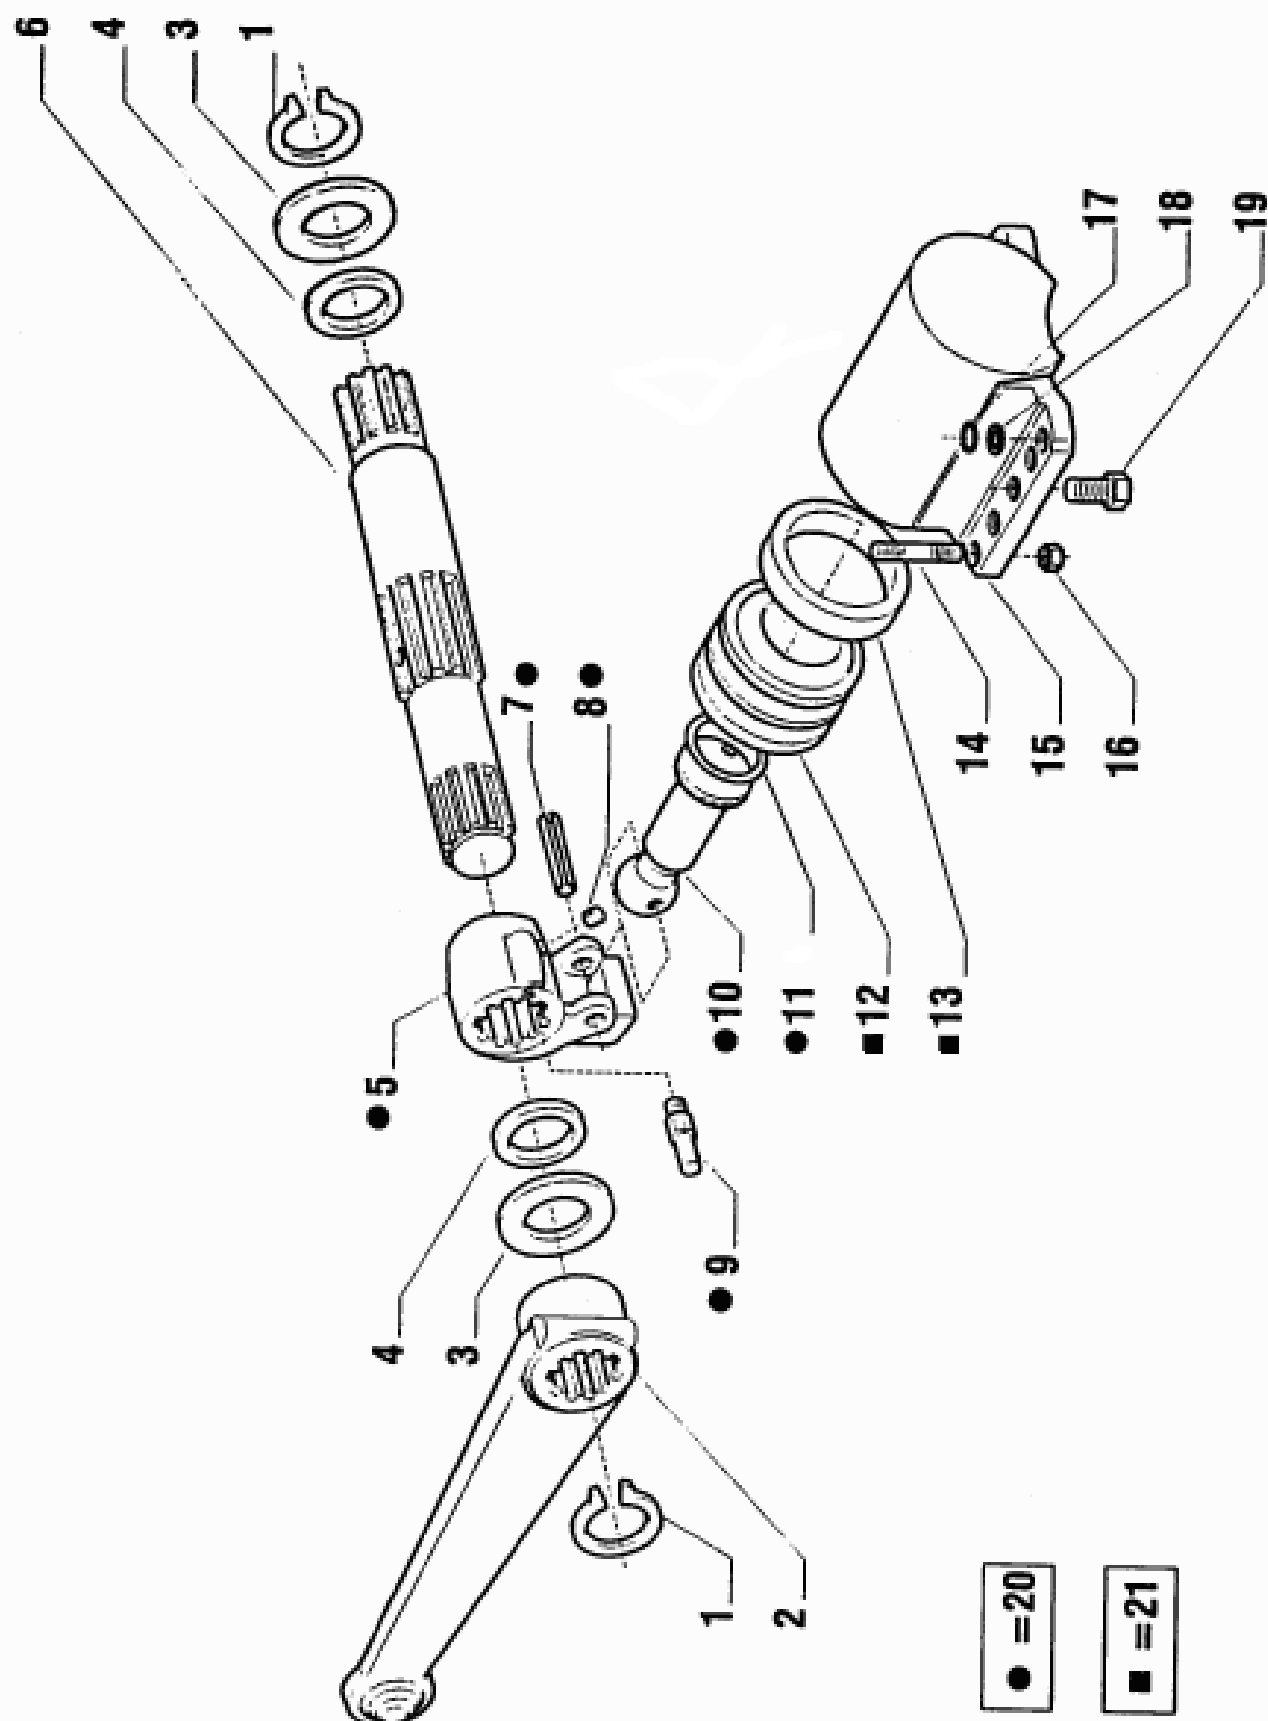


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181400831	Pierścień osadczy D55	2	
2	P5181400832	Ramię podnośnika	2	
3	P5181400833	Pierścień dystansowy	2	
4	P5181400834	Pierścień uszczelniający	2	
5	P5181400835	Dźwignia tłoczyska	1	
6	P5181400836	Wał podnośnika	1	
7	P5181400837	Kołek z karbem 10x65	1	
8	P5181400838	Kołek regulacyjny M10x20	1	
9	P5181400839	Kołek	1	
10	P5181400840	Tłoczysko	1	
11	P5181400841	Pierścień uszczelniający - oring	1	
12	P5181400842	Tłok	1	
13	P5181400843	Pierścień tłoka	1	
14	P5181400844	Śruba dwustronna M14x61	6	
15	P5181400845	Cylinder	1	
16	P5181400846	Nakrętka	6	
17	P5181400847	Pierścień uszczelniający - oring	1	
18	P5181400848	Pierścień	1	
19	P5181400849	Śruba M14x35	2	
20	P5181400850	Tłoczysko z dźwignią kpl.	1	zawiera poz. 5, 7 do 1
21	P5181400851	Tłok z pierścieniem	1	zawiera poz. 12 i 13

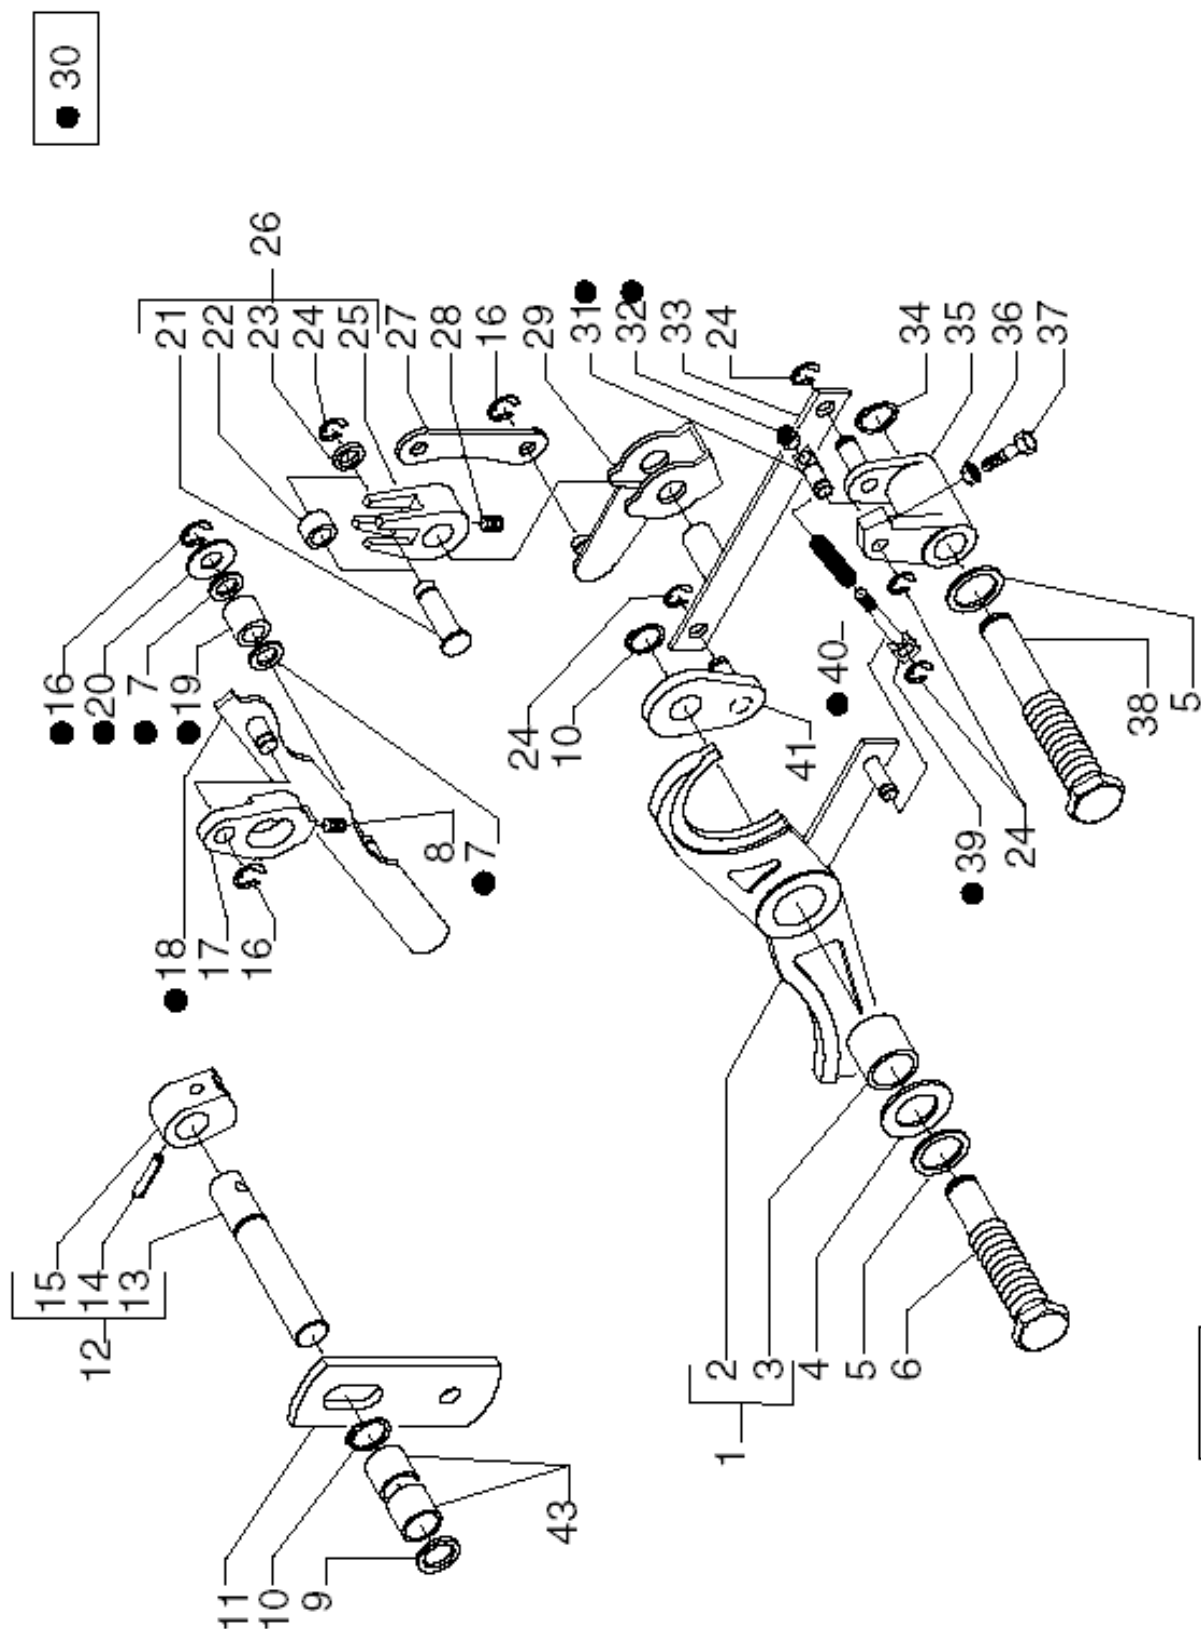


● 30

● 42


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181400852	Ramię z tuleją	1	zawiera poz. 7,16, 18 i
2	P5181400853	Ramię	1	
3	P5181400854	Łożysko	1	
4	P5181400855	Podkładka	1	
5	P5181400856	Podkładka	2	
6	P5181400857	Sworzeń	1	
7	P5181400858	Podkładka	2	
8	P5181400859	Wkręt regulacyjny	1	
9	P5181400860	Pierścień uszczelniający	1	
10	P5181400861	Pierścień osadczy	2	
11	P5181400862	Płytką	1	
12	P5181400863	Krzywka kpl.	1	
13	P5181400864	Walek	1	
14	P5181400865	Kolek sprężysty	1	
15	P5181400866	Krzywka	1	
16	P5181400867	Pierścień osadczy	3	
17	P5181400868	Krzywka	1	
18	P5181400869	Płytką	1	
19	P5181400870	Podkładka	1	
20	P5181400871	Podkładka	1	
21	P5181400872	Kolek	1	
22	P5181400873	Podkładka	1	
23	P5181400874	Podkładka	1	
24	P5181400875	Pierścień osadczy	5	
25	P5181400876	Złączka	1	
26	P5181400877	Ramię łączące	1	
27	P5181400878	Łącznik	1	
28	P5181400879	Wkręt M8x12	1	
29	P5181400880	Krzywka	1	
30	P5181400881	Zespół płytki	1	
31	P5181400882	Sworzeń	1	
32	P5181400883	Nakrętka M6	1	
33	P5181400884	Listwa	1	
34	P5181400885	Pierścień osadczy	1	
35	P5181400886	Dźwignia	1	
36	P5181400887	Nakrętka M8	1	
37	P5181400888	Śruba M8x25	1	
38	P5181400889	Sworzeń	1	
39	P5181400890	Kolek	1	
40	P5181400891	Sprężyna	1	
41	P5181400892	Krzywka	1	
42	P5181400893	Sprężyna	1	
43	P5181400894	Tulejka	2	

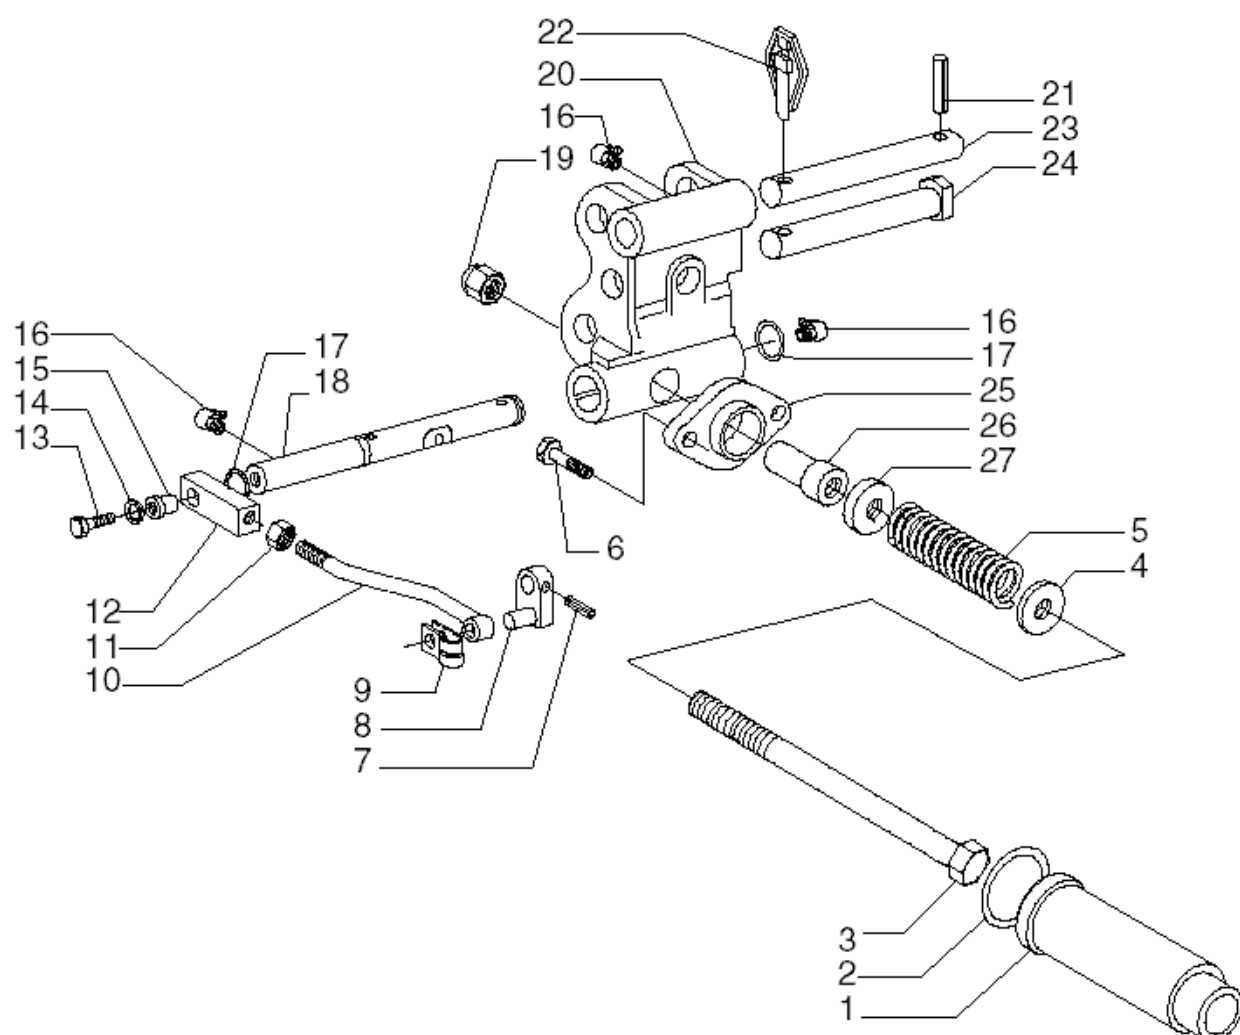


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181400895	Obudowa sprężyny	1	
2	P5181400896	Pierścień uszczelniający - oring	1	
3	P5181400897	Śruba sprężyny	1	
4	P5181400898	Podkładka	1	
5	P5181400899	Sprężyna	1	
6	P5181400900	Śruba M12x1.75x30	2	
7	P5181400901	Kołek z karbem 6X28	1	
8	P5181400902	Dźwigienka	1	
9	P5181400903	Podkładka sprężynowa	1	
10	P5181400904	Pręt	1	
11	P5181400905	Nakrętka M10-24	1	
12	P5181400906	Kostka	1	
13	P5181400907	Śruba M8x1.25x35	1	
14	P5181400908	Podkładka sprężynująca 8.1	1	
15	P5181400909	Tulejka	1	
16	P5181400910	Smarowniczką M10x1	3	
17	P5181400911	Pierścień uszczelniający - oring	2	
18	P5181400912	Walek	1	
19	P5181400913	Nakrętka M14	1	
20	P5181400914	Wspornik	1	
21	P5181400915	Kołek z karbem 6x35	2	
22	P5181400916	Przetyczka	1	
23	P5181400917	Sworzeń	1	
24	P5181400918	Sworzeń	1	
25	P5181400919	Piasta	1	
26	P5181400920	Tulejka	1	
27	P5181400921	Podkładka	1	

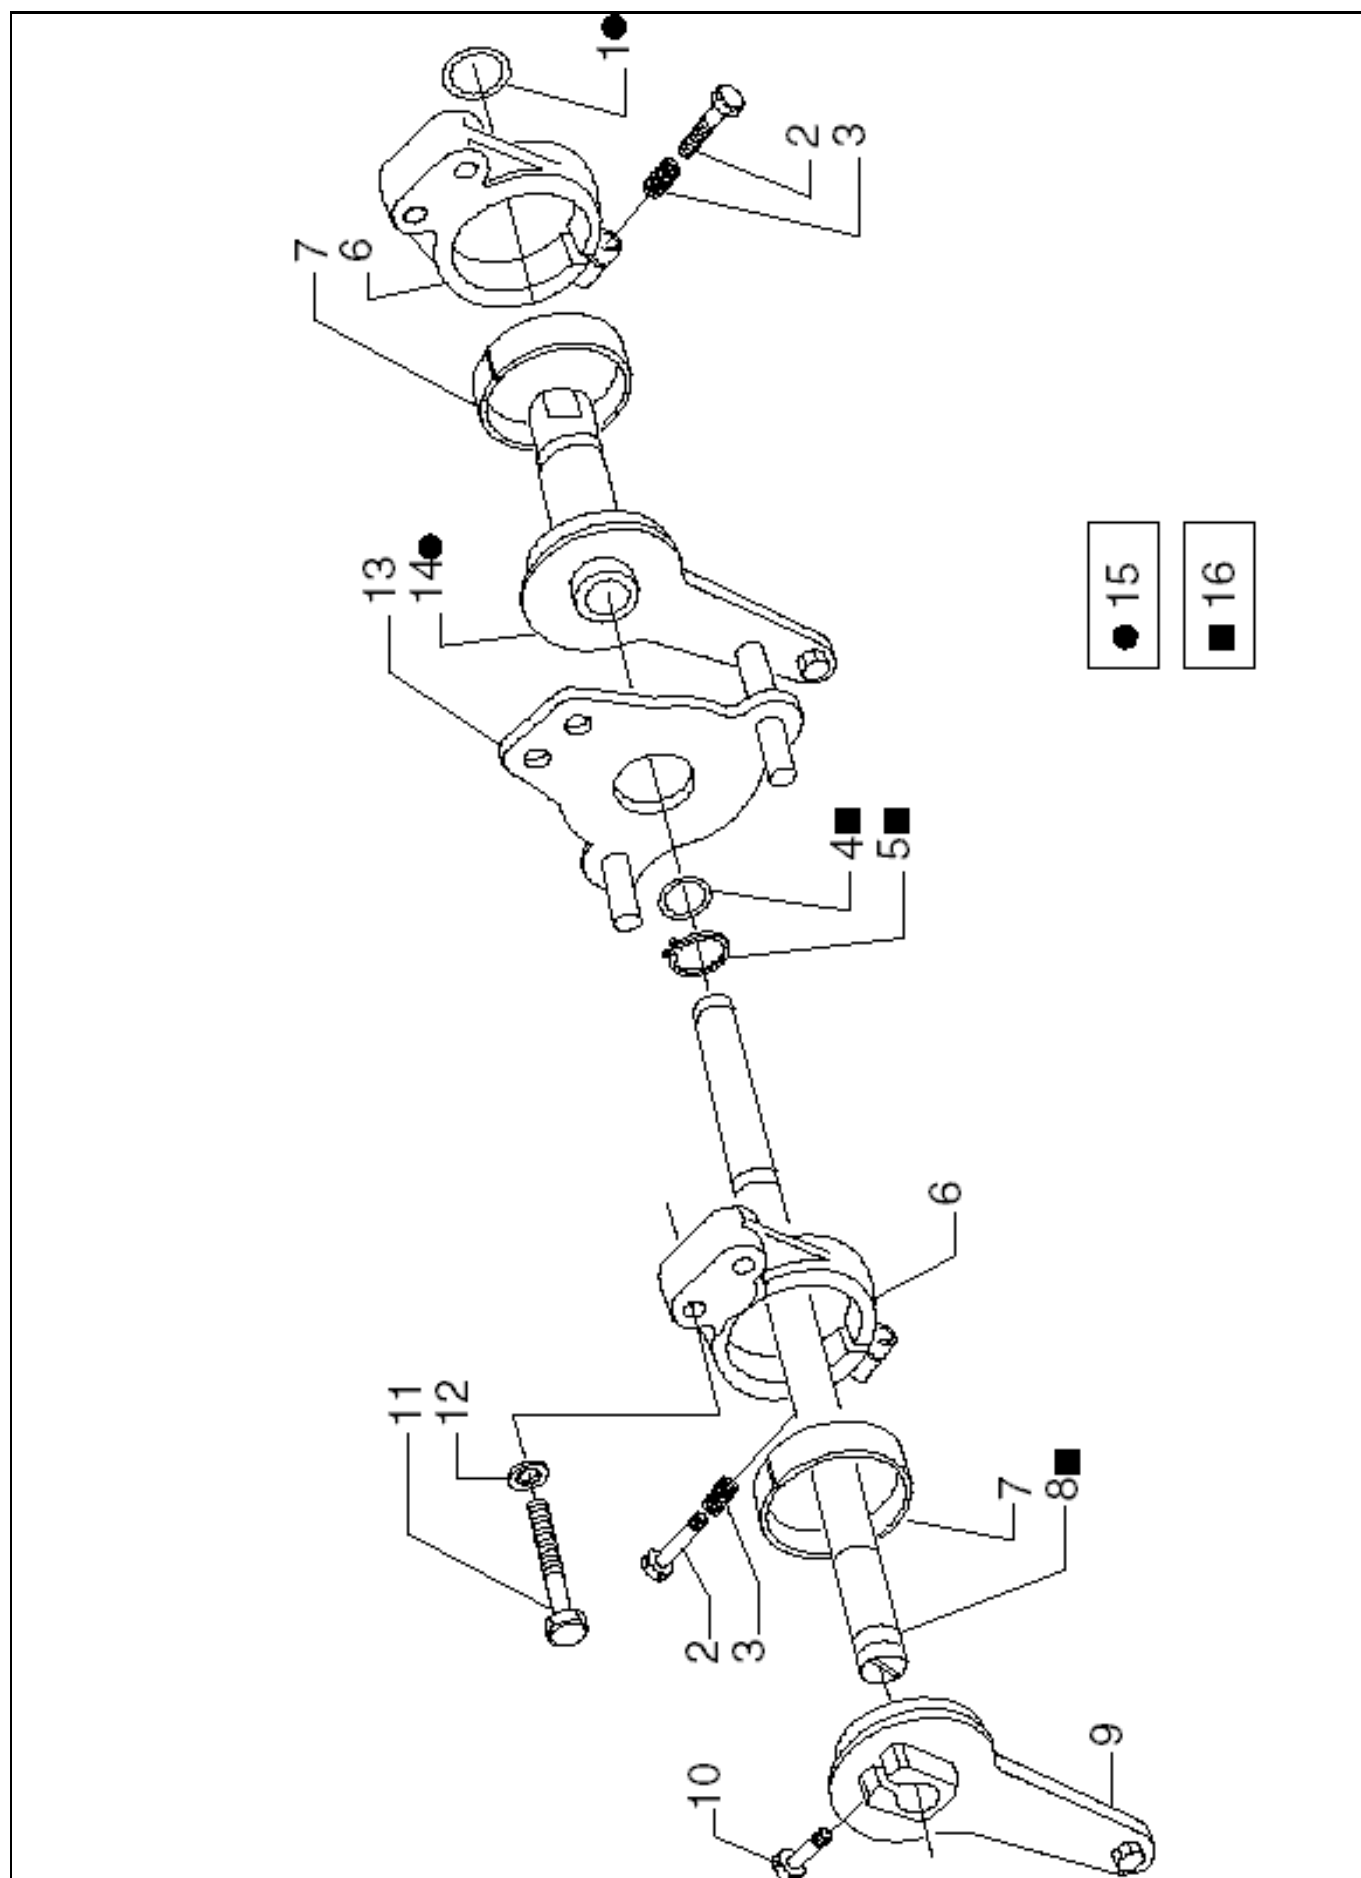


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181400922	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5181400923	Śruba M6x40	2	
3	P5181400924	Sprężyna	2	
4	P5181400925	Pierścień uszczelniający	1	
5	P5181400926	Pierścień osadczy D16	1	
6	P5181400927	Obejma	2	
7	P5181400928	Pierścień sprzęgający	2	
8	P5181400929	Wałek sterowania regulacją siłową	1	
9	P5181400930	Dźwignia regulacji siłowej	1	
10	P5181400931	Śruba M10x30	1	
11	P5181400932	Śruba M8x55	2	
12	P5181400933	Podkładka sprężynująca 8,1	2	
13	P5181400934	Tarcza	1	
14	P5181400935	Wałek z dźwignią reg. Pozycyjnej	1	
15	P5181400936	Zestaw wałka z dźwignią reg. poz.	1	zawiera poz. 1 i 14
16	P5181400937	Zestaw wałka regulacji słowej	1	zawiera poz 4, 5, i 8

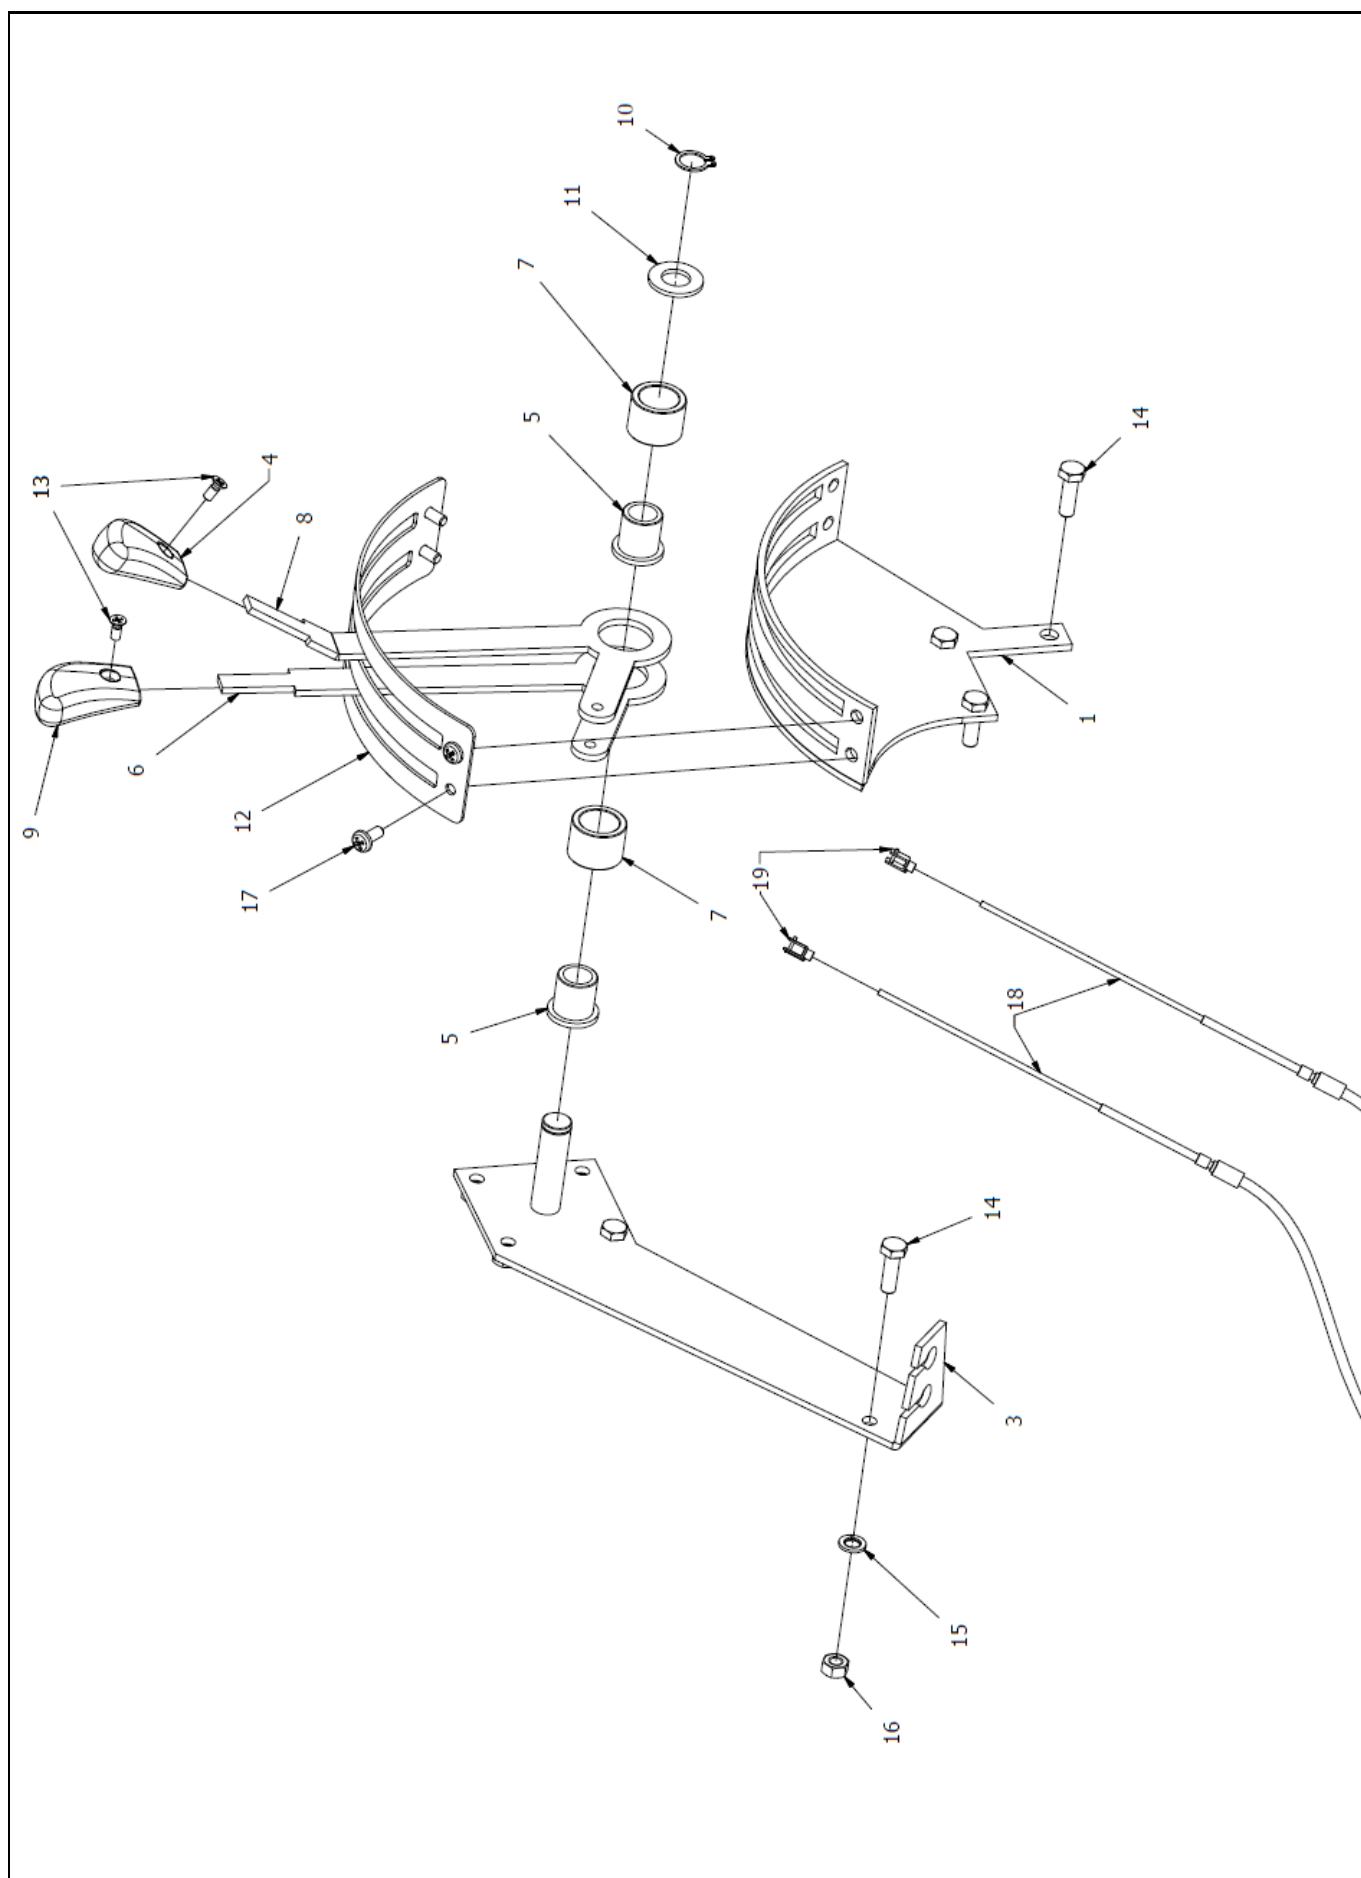

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181492041	Prowadnica dźwigni podnośnika	1	
3	P5181492042	Wspornik linek oraz dźwigni podnośnika	1	
4	P5181492043	Gałka dźwigni sterowania - czarna	1	
5	P5181492044	Tuleja	2	
6	P5181492045	Dźwignia sterowania	1	
7	P5181492046	Tuleja 30x22x22	2	
8	P5181492047	Dźwignia sterowania	1	
9	P5181492048	Gałka dźwigni sterowania - niebieska	1	
10	P5181492049	Pierścień zabezpieczający Z15	1	
11	P5181492050	Podkładka	1	
12	P5181492051	Ośłona prowadnicy dźwigni	1	
13	P5181492052	Wkręt z łbem płaskim M5x12	2	
14	P5181492053	Śruba M8x25	5	
15	P5181492054	Podkładka sprężysta 8	5	
16	P5181492055	Nakrętka M8	5	
17	P5181492056	Wkręt z łbem kulistym	4	
18	P5181492057	Linka sterowania podnośnika	2	
19	P5181492058	Sworzeń z zawleczką	2	

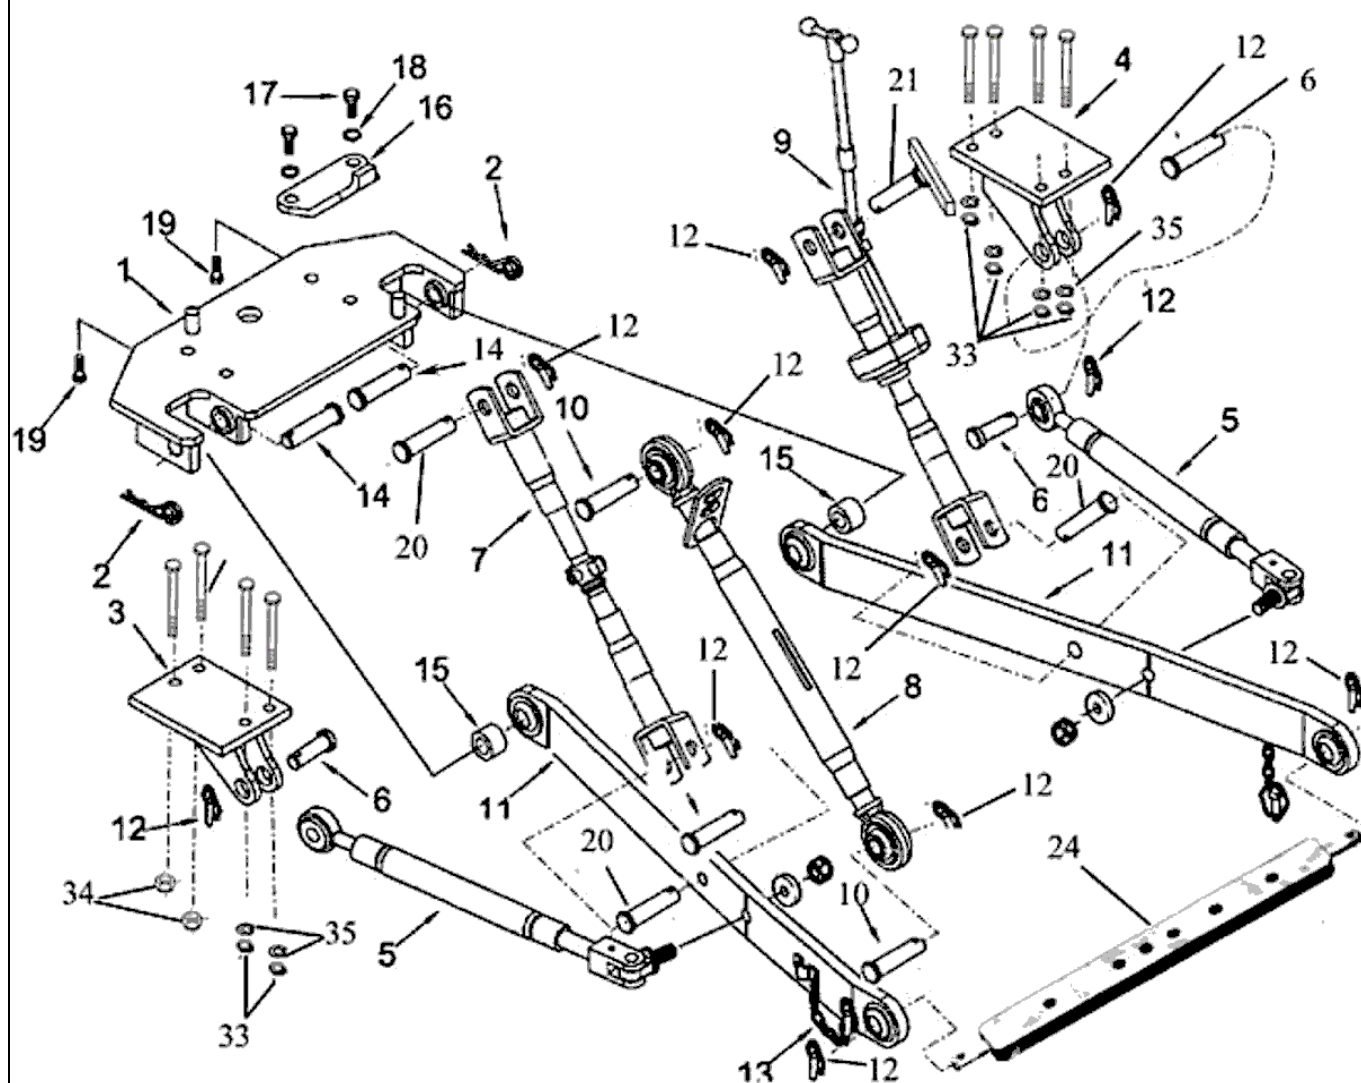


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181400785	Wspornik cięgieł dolnych	1	
2	P5181400786	Zawlecza	2	
3	P5181400787	Wspornik stabilizatora lewy	1	
4	P5181400788	Wspornik stabilizatora prawy	1	
5	P5181400789	Stabilizator kpl.	2	
6	P5181400790	Sworzeń	2	
7	P5181400791	Wieszak lewy	1	
8	P5181400792	Cięgło górne	1	
9	P5181400793	Wieszak prawy	1	
10	P5181400794	Sworzeń cięgła górnego	2	
11	P5181400795	Cięgło dolne	2	
12	P5181400796	Przetyczka	10	
13	P5181400797	Łańcuch i zawlecza kpl.	4	
14	P5181400798	Sworzeń	2	
15	P5181400799	Tuleja dystansowa	2	
16	P5181400800	Wspornik	1	
17	P5181400801	Śruba M10x30	2	
18	P5181400802	Podkładka sprężysta M10	2	
19	P5181400803	Śruba M16x58 8.8	4	
20	P5181400804	Sworzeń	3	
21	P5181400805	Sworzeń z ustalaczem	1	
24	P5181400806	Belka zaczepowa	1	
30	P5181400807	Śruba dolnego zaczepu 5/8"-18x2,25"	2	
31	P5181400808	Tulejka dystansowa dolnego zaczepu	2	
32	P5181400809	Śruba 5/8"-18x8"	8	
33	P5181400810	Nakrętka 5/8"	6	
34	P5181400811	Nakrętka samozabezp. 5/8"	2	
35	P5181400812	Podkładka sprężynowa 5/8"	6	

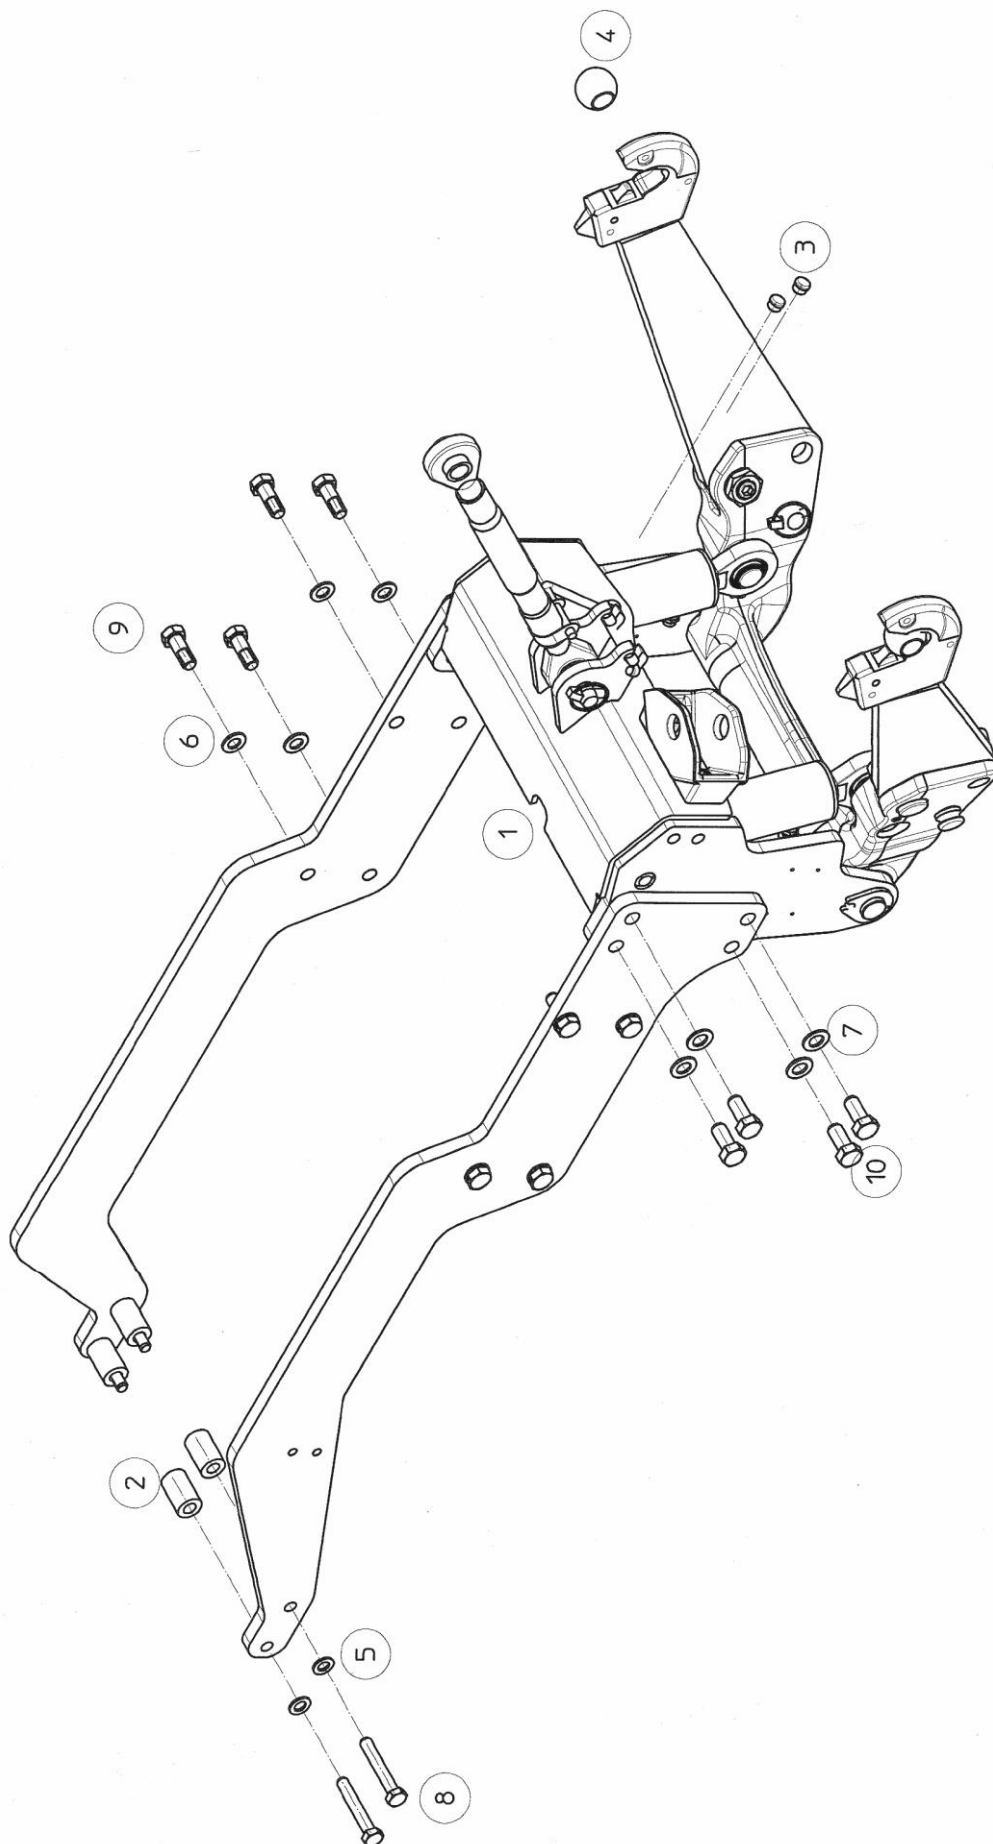


TUZ przedni - mocowanie	18.14.180
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181491504	Rama	1	
2	P5181491505	Tuleja 035x018 L55	4	
3	P5181491506	Zaślepka plastikowa	2	
4	P5181491507	Złącze kulowe	2	
5	P5181491508	Podkładka M16	4	
6	P5181491509	Podkładka M18	8	
7	P5181491510	Podkładka M20	8	
8	P5181491511	Śruba M16x100 8.8	4	
9	P5181491512	Śruba 3/4x2 UNC 8.8	8	
10	P5181491513	Śruba M20x45 8.8 Elvz	8	

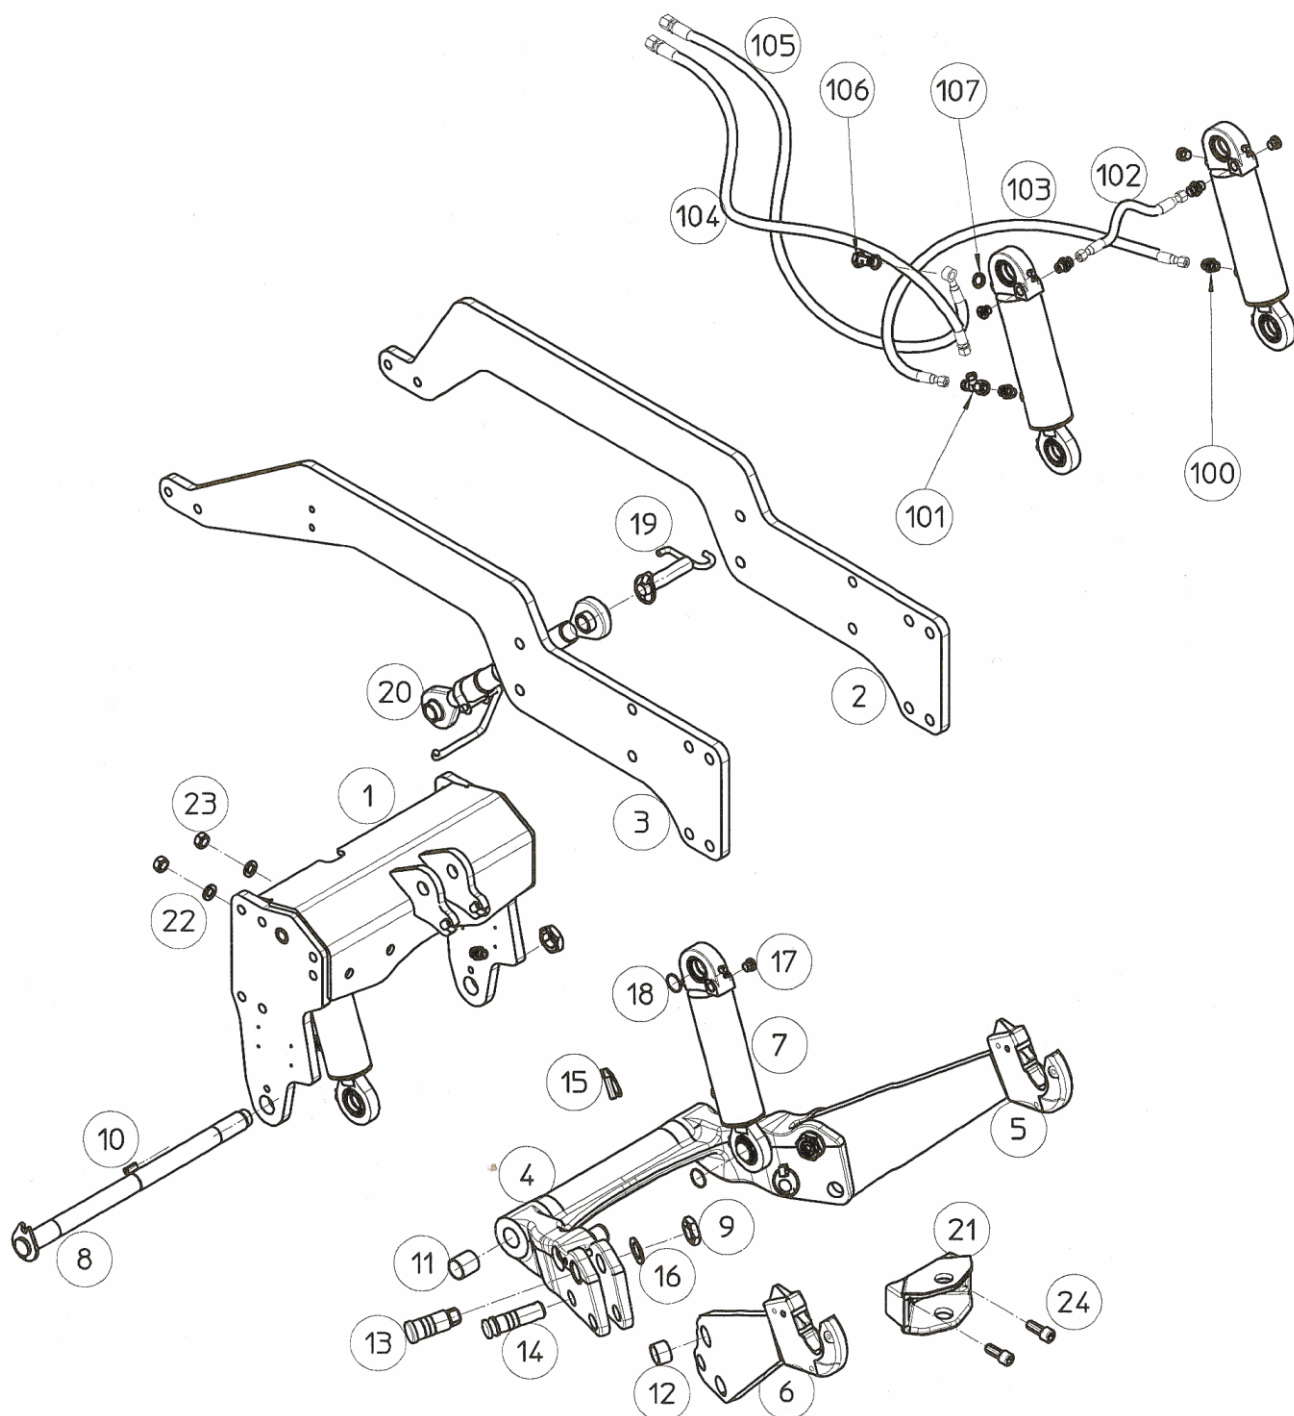


TUZ przedni	18.14.181
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181491514	Rama	1	
2	P5181491515	Rama boczna	1	
3	P5181491516	Rama boczna	1	
4	P5181491517	Podnośnik	1	
5	P5181491518	Ramie podnośnika lewa	1	
6	P5181491519	Ramie podnośnika prawa	1	
7	P5181491520	Cylinder	2	
8	P5181491521	Walek	1	
9	P5181491522	Nakrętka M30x1,5	3	
10	P5181491523	Sworzeń	1	
11	P5181491524	Tujejka	2	
12	P5181491525	Tulejka	2	
13	P5181491526	Sworzeń	2	
14	P5181491527	Sworzeń	2	
15	P5181491528	Zacisk	2	
16	P5181491529	Dystans	2	
17	P5181491530	Zaślepka	3	
18	P5181491531	Pierścień zabezp.	4	
19	P5181491532	Sworzeń	1	
20	P5181491533	Zaczep górny	1	
21	P5181491534	Hak	1	
22	P5181491535	Podkładka 16	2	
23	P5181491536	Nakrętka M16	2	
24	P5181491537	Śruba imbusowa M16x40-8.8	2	
100	P5181491538	Złączka	4	
101	P5181491539	Trójkąt	1	
102	P5181491540	Przewód	1	
103	P5181491541	Przewód	1	
104	P5181491542	Przewód	1	
105	P5181491543	Przewód	1	
106	P5181491544	Śruba oczkowa M16	1	
107	P5181491545	Uszczelka 16	2	

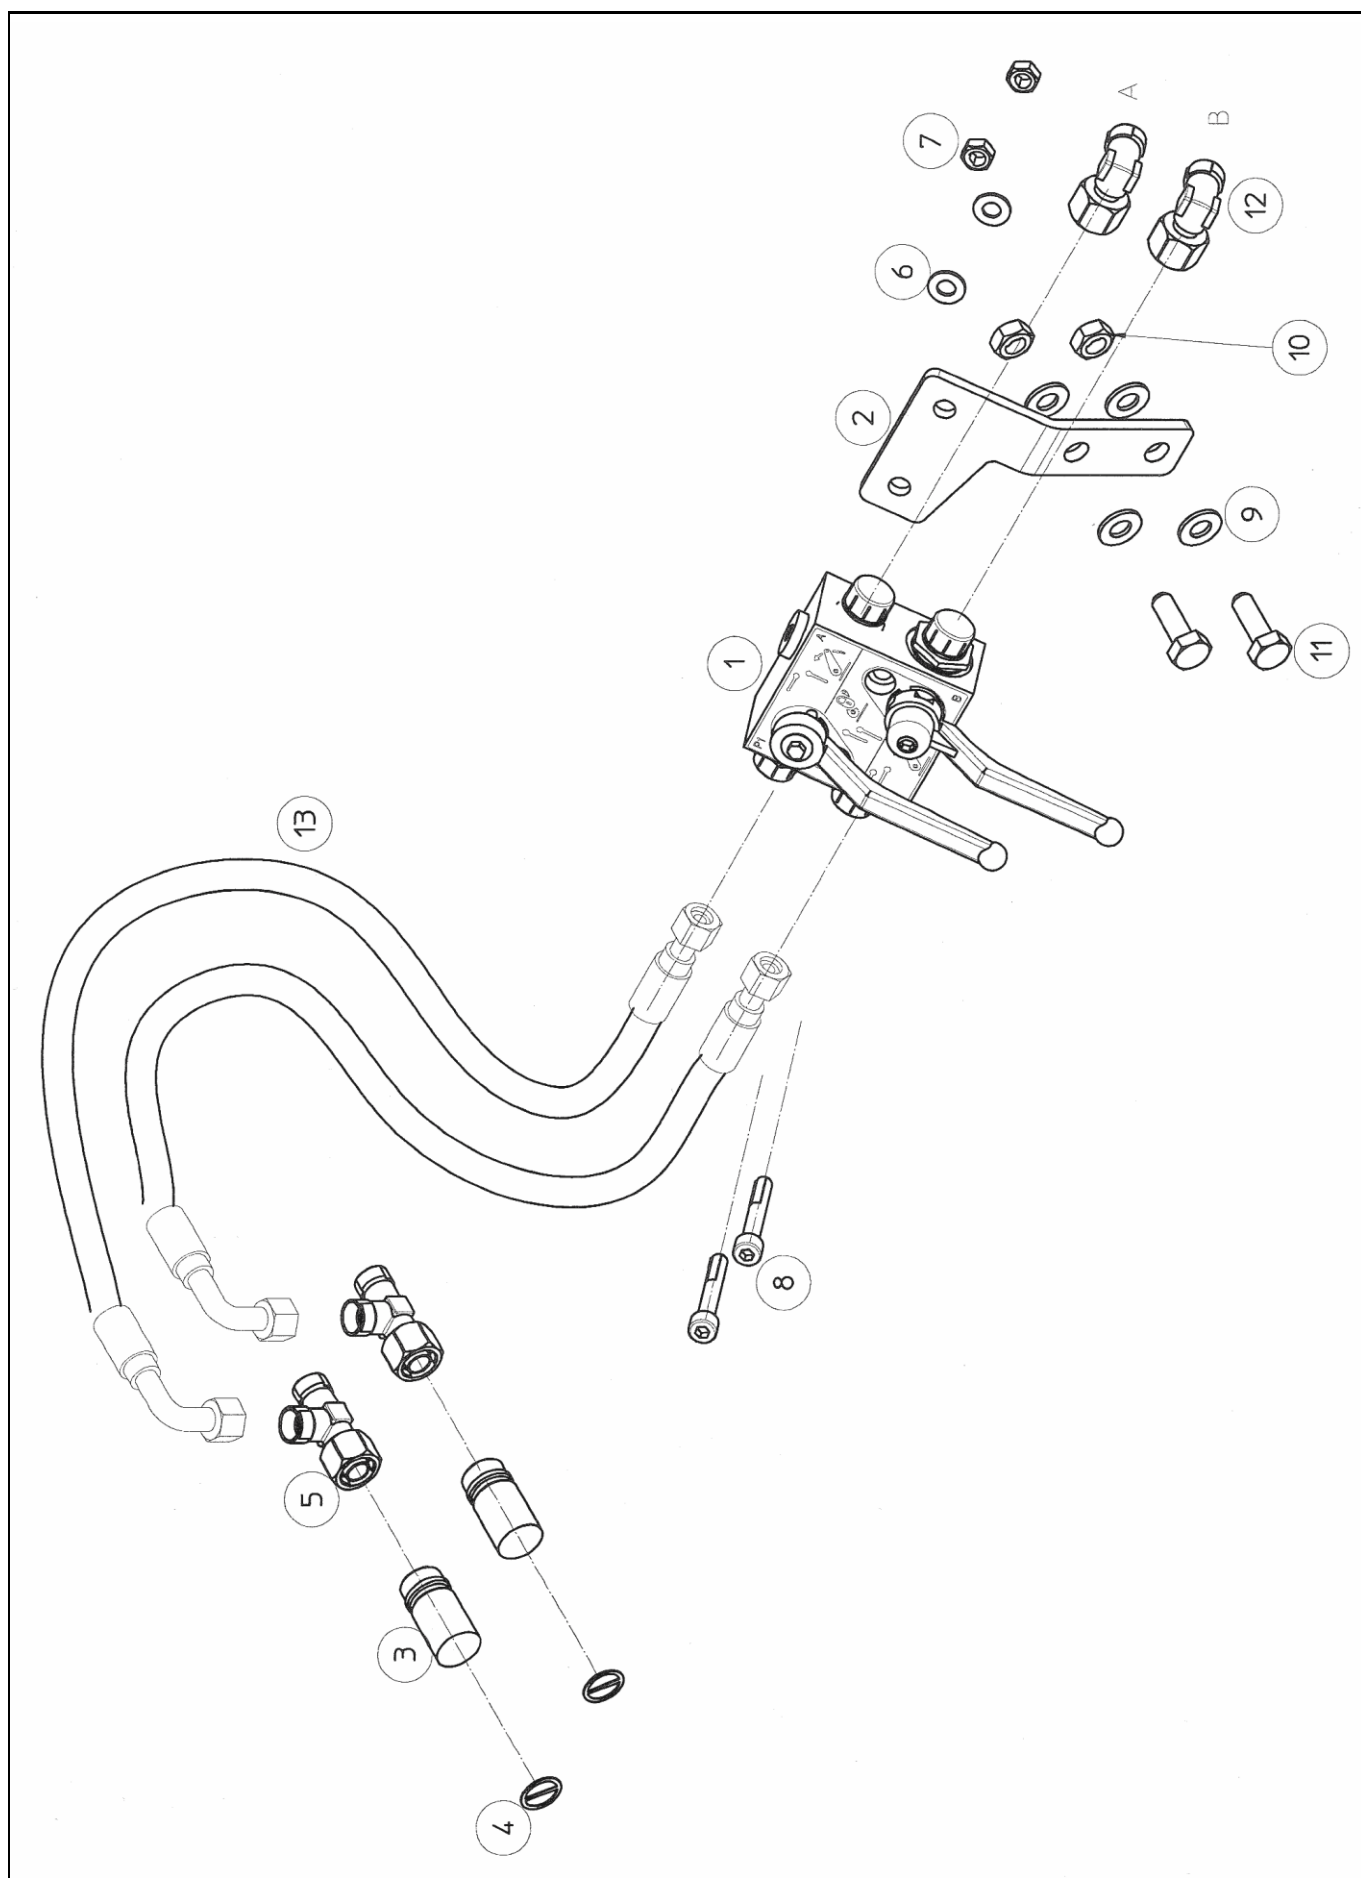


TUZ przedni - instalacja hydrauliczna	18.14.182
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181491546	Zawór	1	
2	P5181491547	Wspornik	1	
3	P5181491548	Szybkozłączka	2	
4	P5181491549	Nalepka	2	
5	P5181491550	Złączka	2	
6	P5181491551	Podkładka M8	2	
7	P5181491552	nakrętka M8	2	
8	P5181491553	Śruba imbusowa M8x50 8.8	2	
9	P5181491554	Podkładka M10	4	
10	P5181491555	Nakrętka M10	2	
11	P5181491556	Śruba M10x30 8.8	2	
12	P5181491557	Złączka	2	
13	P5181491558	Przewód	2	

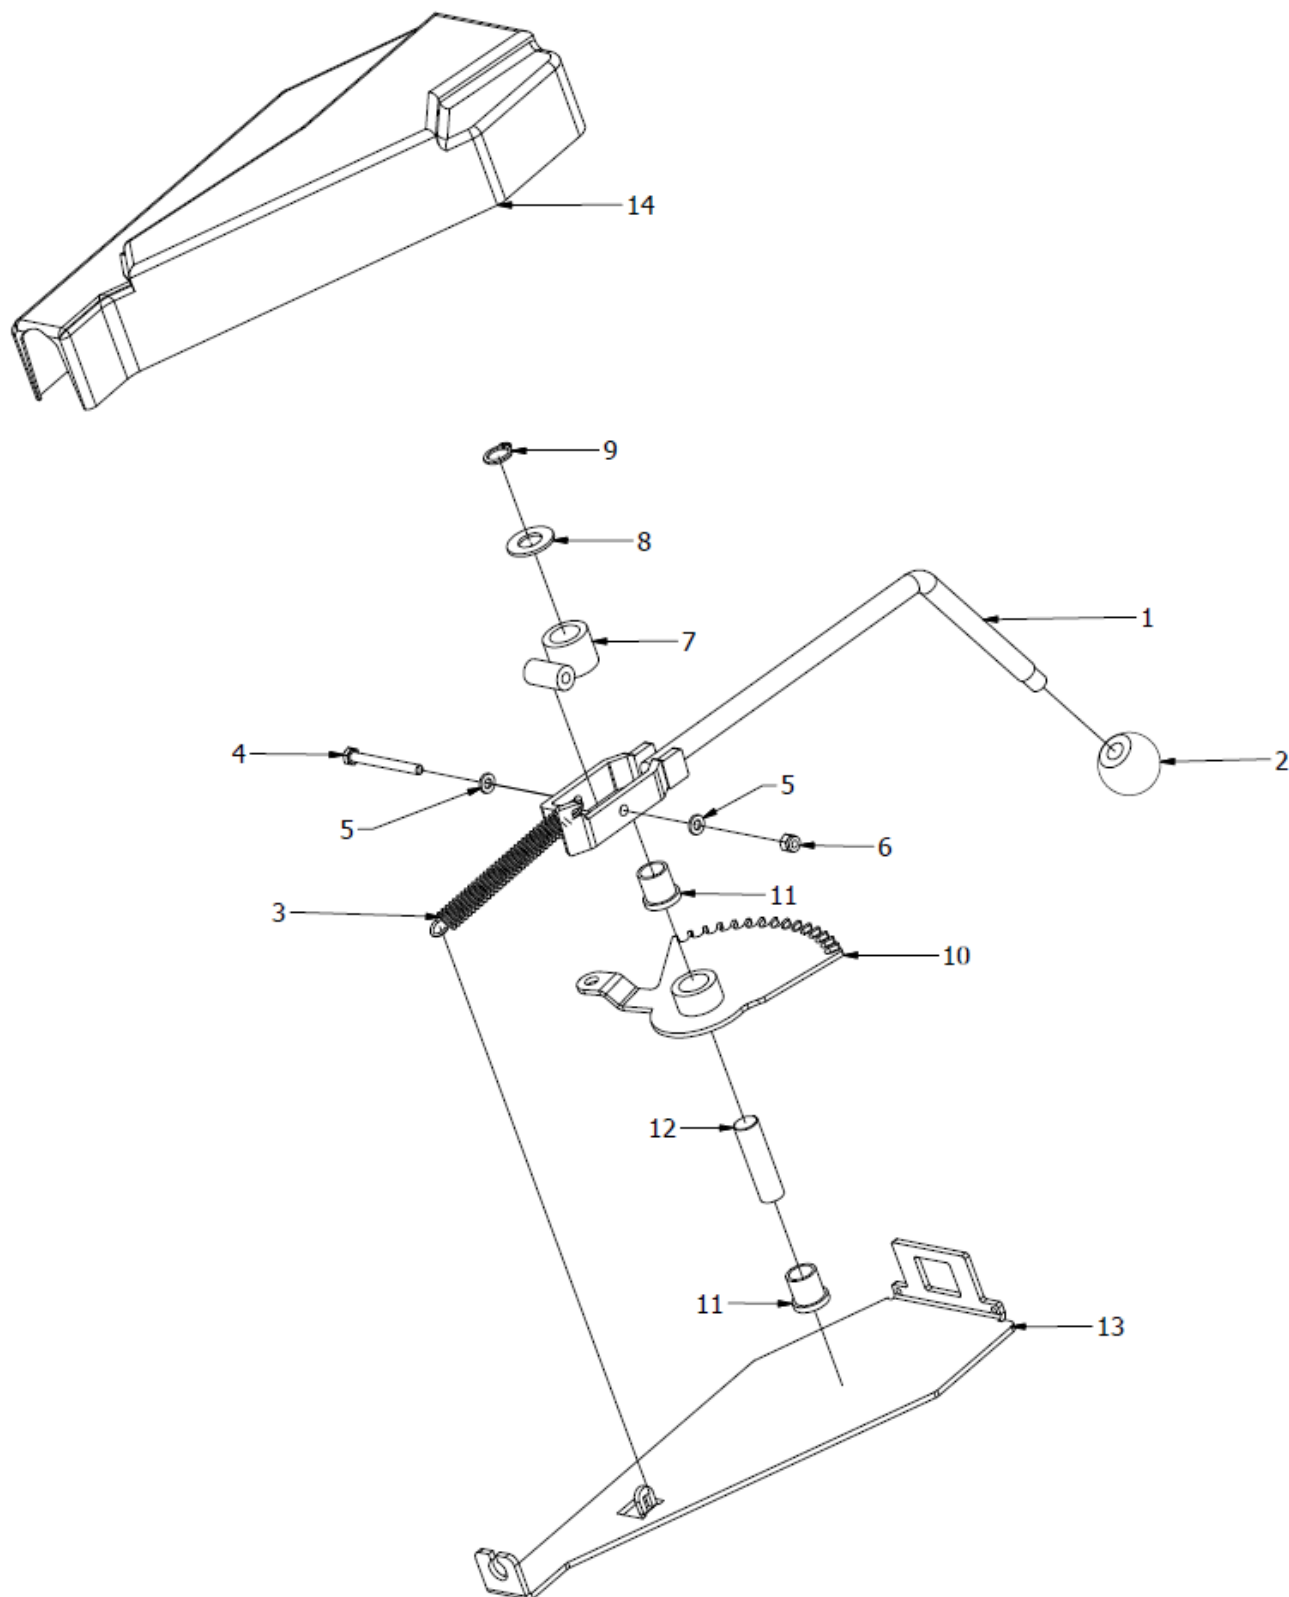


Dźwignia sterowania podnośnikiem - błotnik tylny	18.14.274
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181492059	Dźwignia sterowania	1	
2	P5181492060	Uchwyt kulisty	1	
3	P5181492061	Sprężyna	1	
4	P5181492062	Śruba M6x60	1	
5	P5181492063	Podkładka płaska 6	2	
6	P5181492064	Nakrętka zabezpieczająca M6	1	
7	P5181492065	Tuleja dźwigni	1	
8	P5181492066	Podkładka	1	
9	P5181492067	Pierścień zabezpieczający	1	
10	P5181492068	Zębatka	1	
11	P5181492069	Tuleja ślizgowa	2	
12	P5181492070	Sworzeń	1	
13	P5181492071	Blacha wsporcza dźwigni sterowania	1	
14	P5181492072	Ośłona dźwigni sterowania	1	

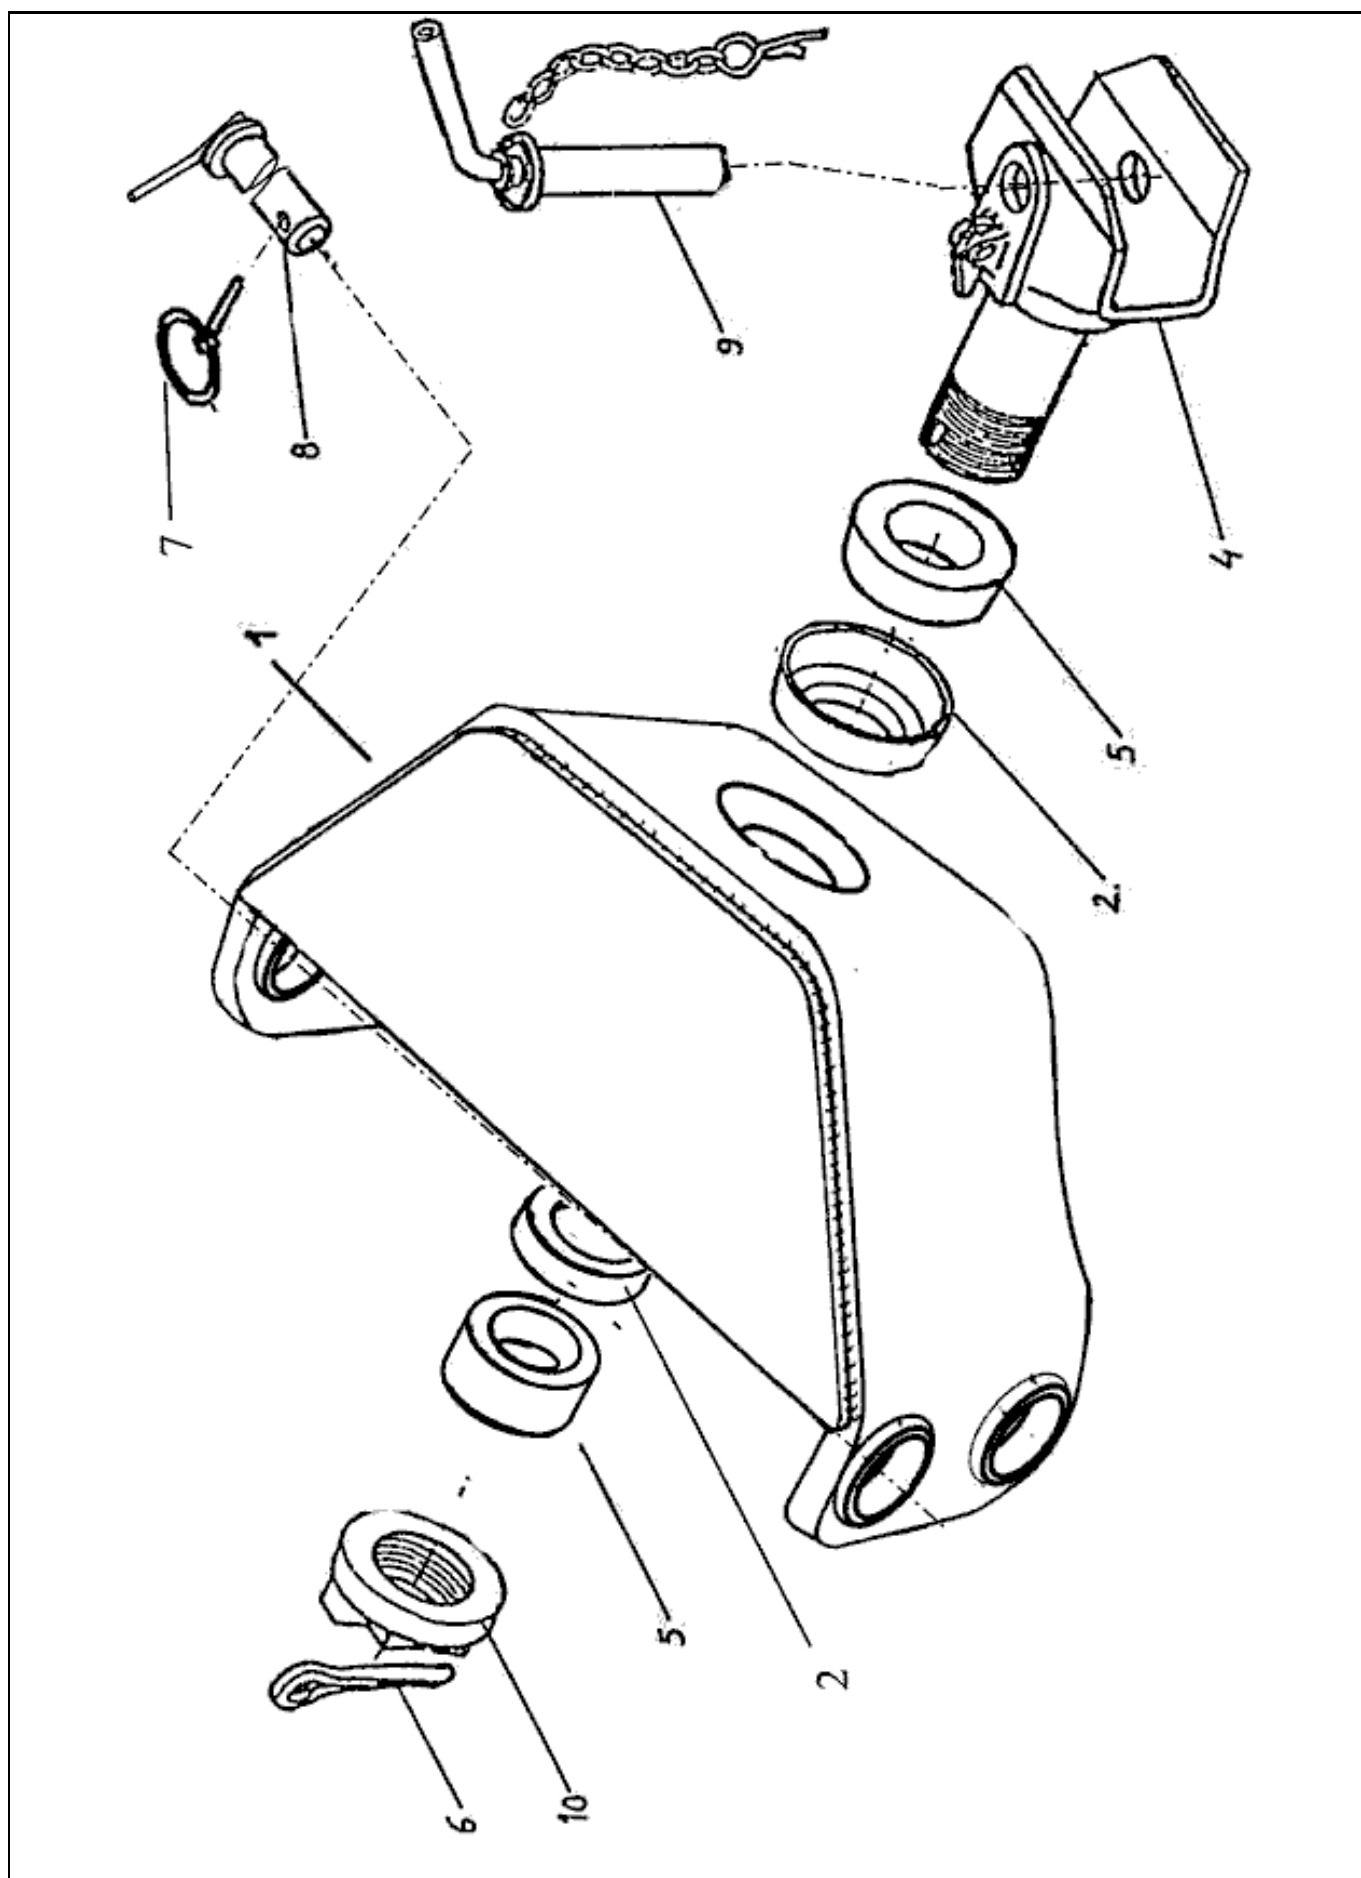


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181501027	Korpus zaczepu kpl.	1	ZM02-010-520.00
2	P5181501028	Miseczka	2	ZM04-010-101.00
4	P5181501029	Hak zaczepu kpl.	1	3027001 M93
5	P5181501030	Pierścień gumowy	2	ZM02-010-105.00
6	P5181501031	Zawleczka S-Zn 8x90	1	PN/M82001
7	P5181501032	Przetyczka A11x50	2	PN-ISO70721996
8	P5181501033	Sworzeń kpl.	2	ZM02-010-510.00
9	P5181501034	Sworzeń górnego zaczepu kpl.	1	7041/00-03-100/0
10	P5181501035	Nakrętka koronowa M50x2 6g	1	ZM04-010-103.00

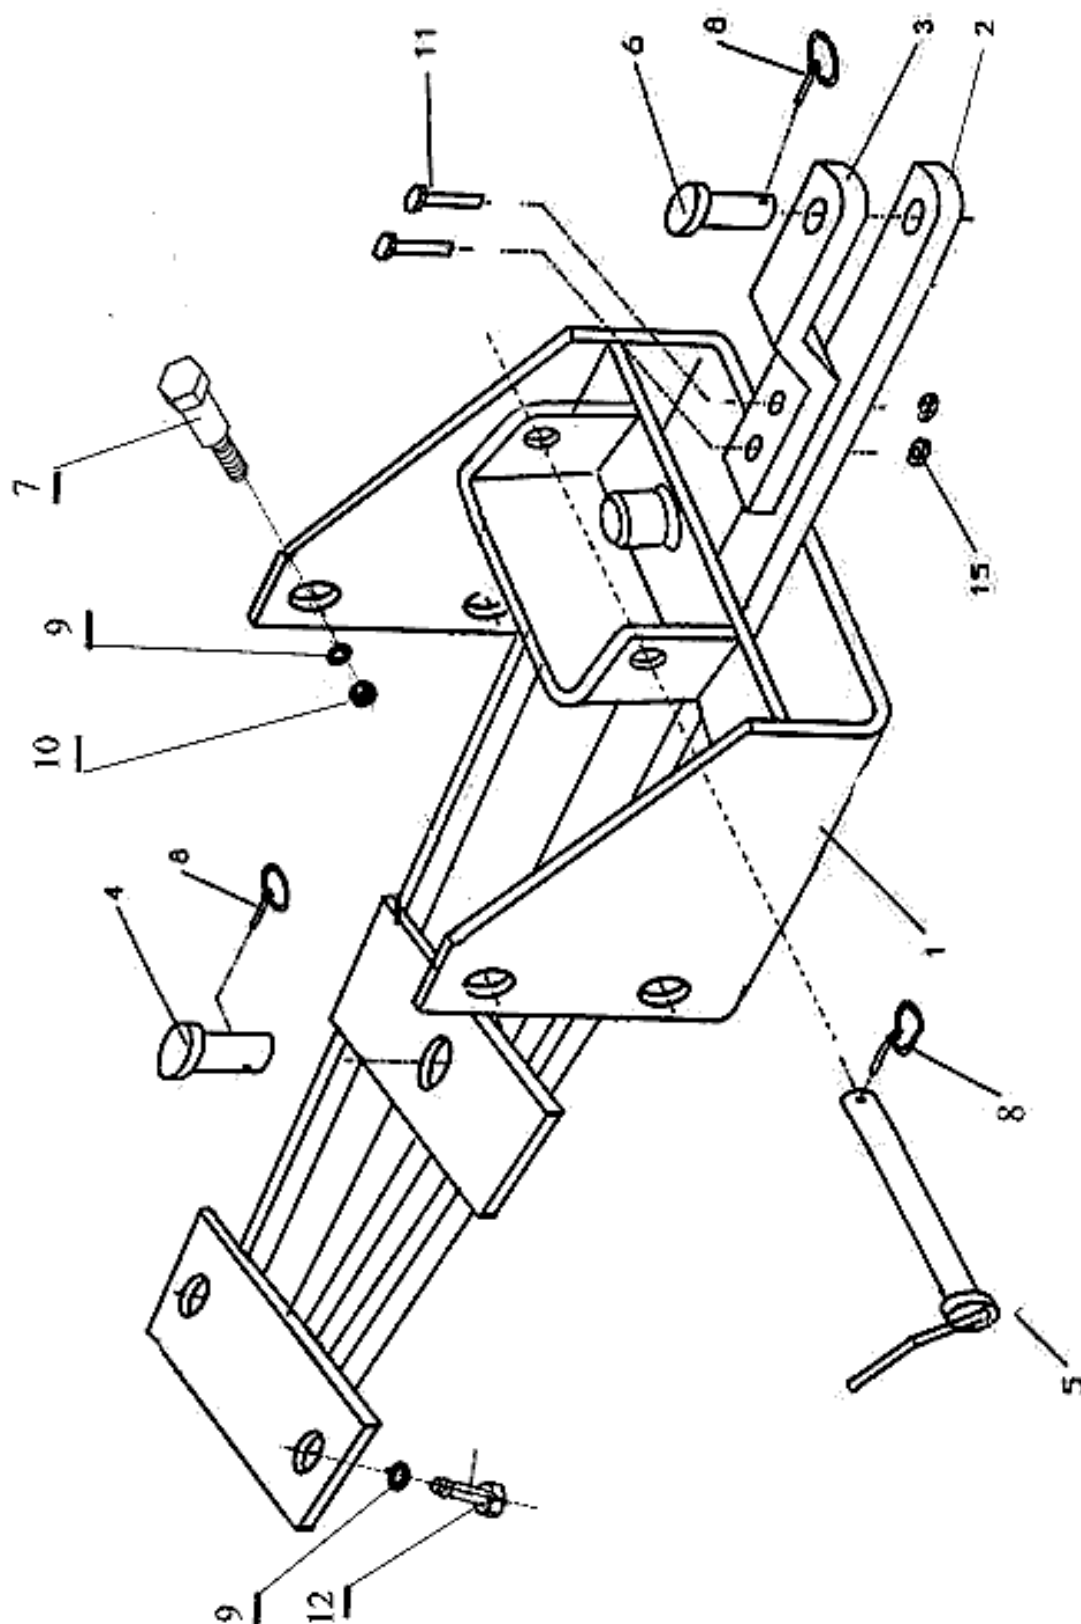


Dolne zaczepy	18.15.066
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	P5181501036	Zaczep dolny kpl.	1	
1	P5181501037	Korpus zaczepu	1	
2	P5181501038	Belka widłaka	1	
3	P5181501039	Nakładka belki	1	
4	P5181501040	Sworzeń	1	
5	P5181501041	Sworzeń zabezpieczający	1	
6	P5181501042	Sworzeń belki	1	
8	P5181501043	Przetyczka 8x50	3	PN-ISO70721996
11	P5181501044	Śruba M16x90	2	PN-85/M-82175
15	P5181501045	Nakrętka samozabezpieczająca M16	2	
9	P5181501046	Pdkładka sprężysta ø16,2 Fe/Zn	6	PN-77/M-82008
17	P5181501047	Belka zaczepu rolniczego kpl. (poz2,3,11,14-16)	1	PN-85/M-82144
7	P5181501048	Śruba specjalna M16 Fe/Zn	4	
10	P5181501049	Nakrętka M16 Fe/Zn	4	
12	P5181501050	Śruba 5/8 M18	2	PN-85/M-82101

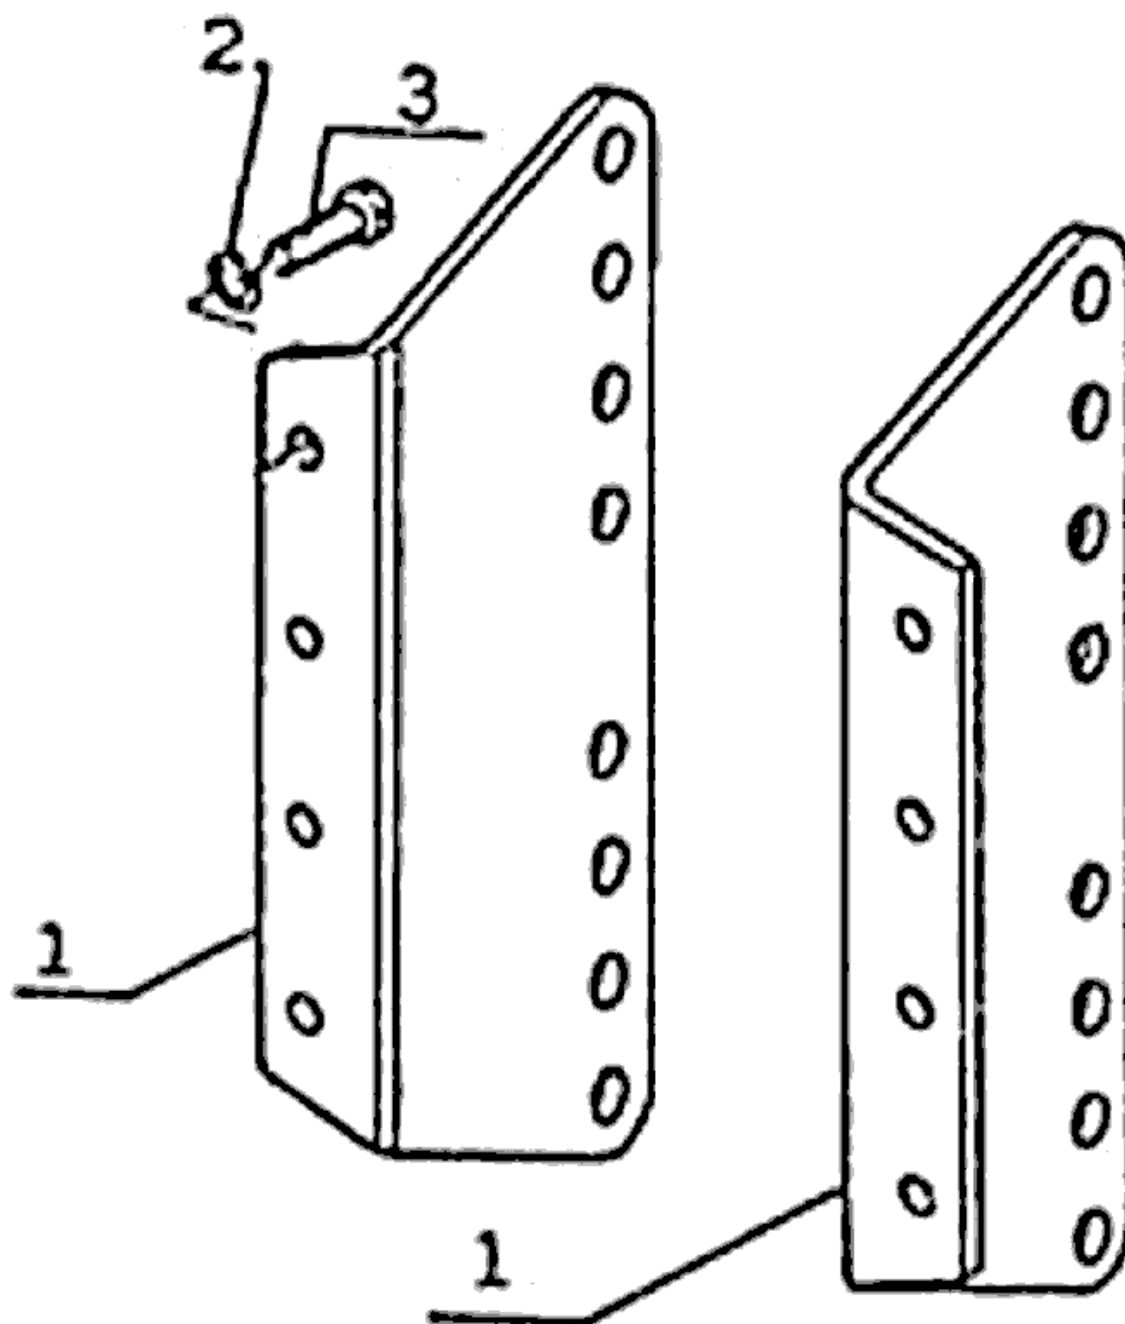


Wspornik zaczepów tylnych	18.15.067
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5181501051	Podkładka M16	8	
3	P5181501052	Śruba M16x2x35-8,8	8	
1	P5181501053	Wspornik zaczepu transportowego	2	

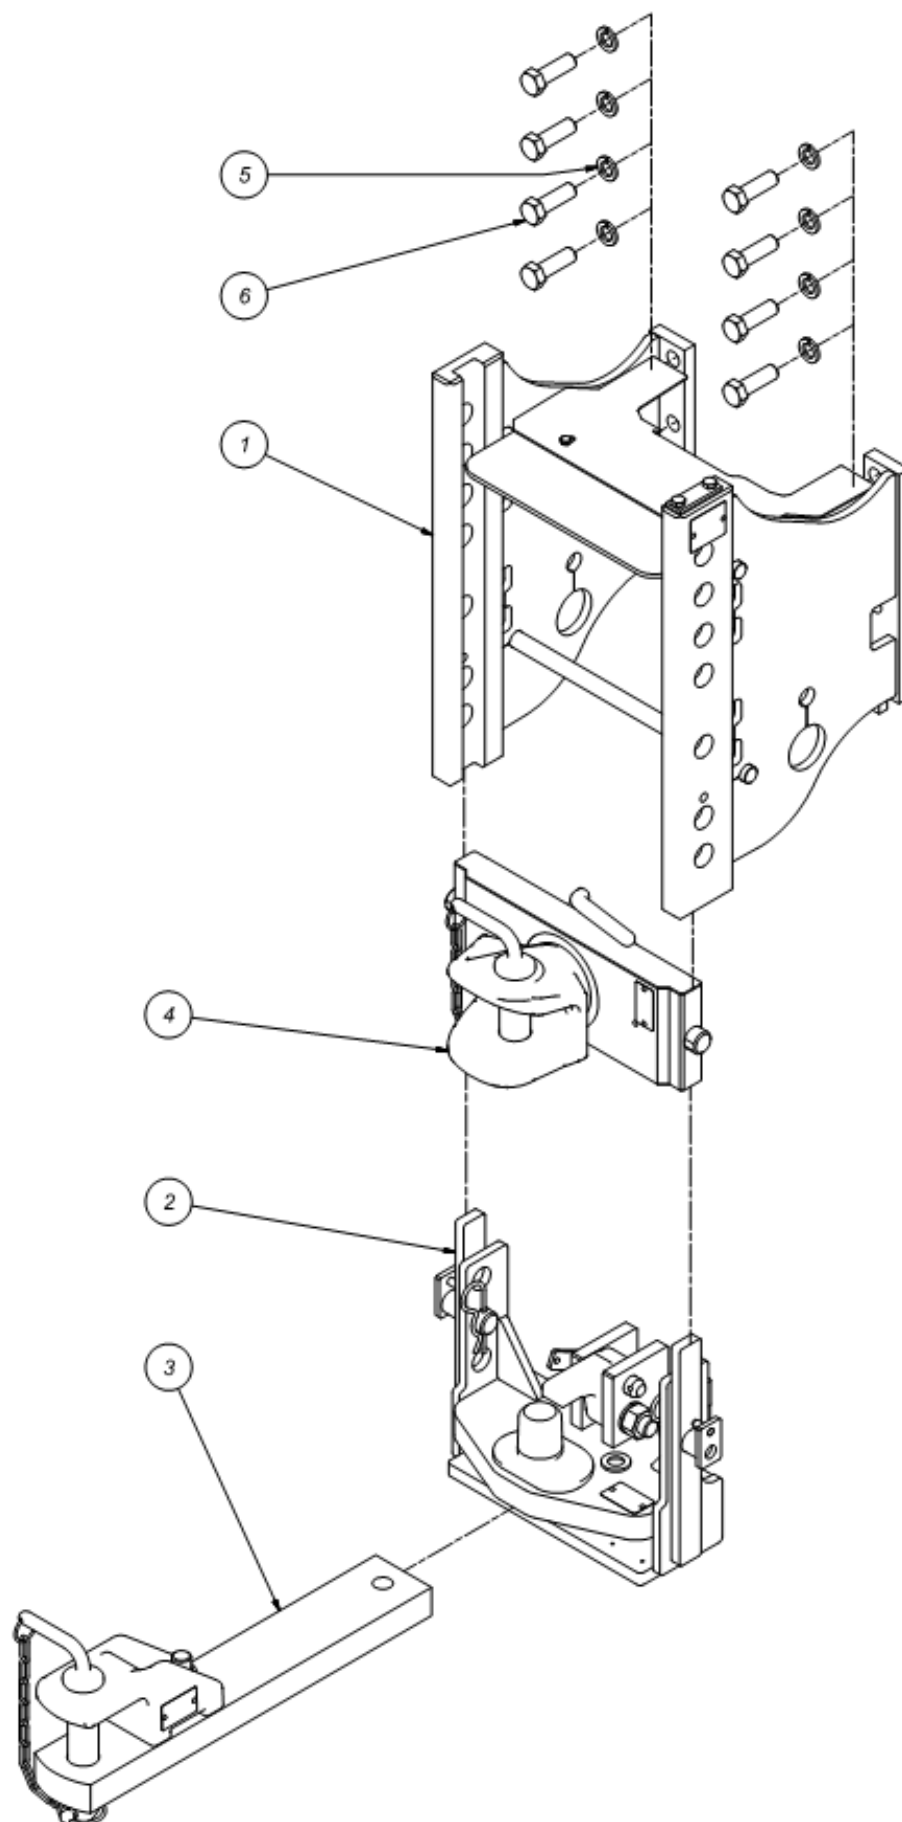


Zaczepy tylne	18.15.068
----------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	P5181590068	Zaczep kompletny	1	
1	P5181590062	Rama zaczepu kpl.	1	
2	P5181590063	Dolny zaczep transportowy kpl.	1	
2	P5181590069	Dolny zaczep transportowy opcja	1	
3	P5181590064	Zaczep rolniczy kpl.	1	
3	P5181590070	Zaczep rolniczy opcja	1	
4	P5181590065	Przesuwny zaczep transportowy kpl.	1	
4	P5181590071	Przesuwny zaczep transportowy opcja	1	
5	P5181590066	Podkładki sprężyste Ø16	8	
6	P5181590067	Śruba z łbem sześciokątnym M16x50 - 5.8	8	

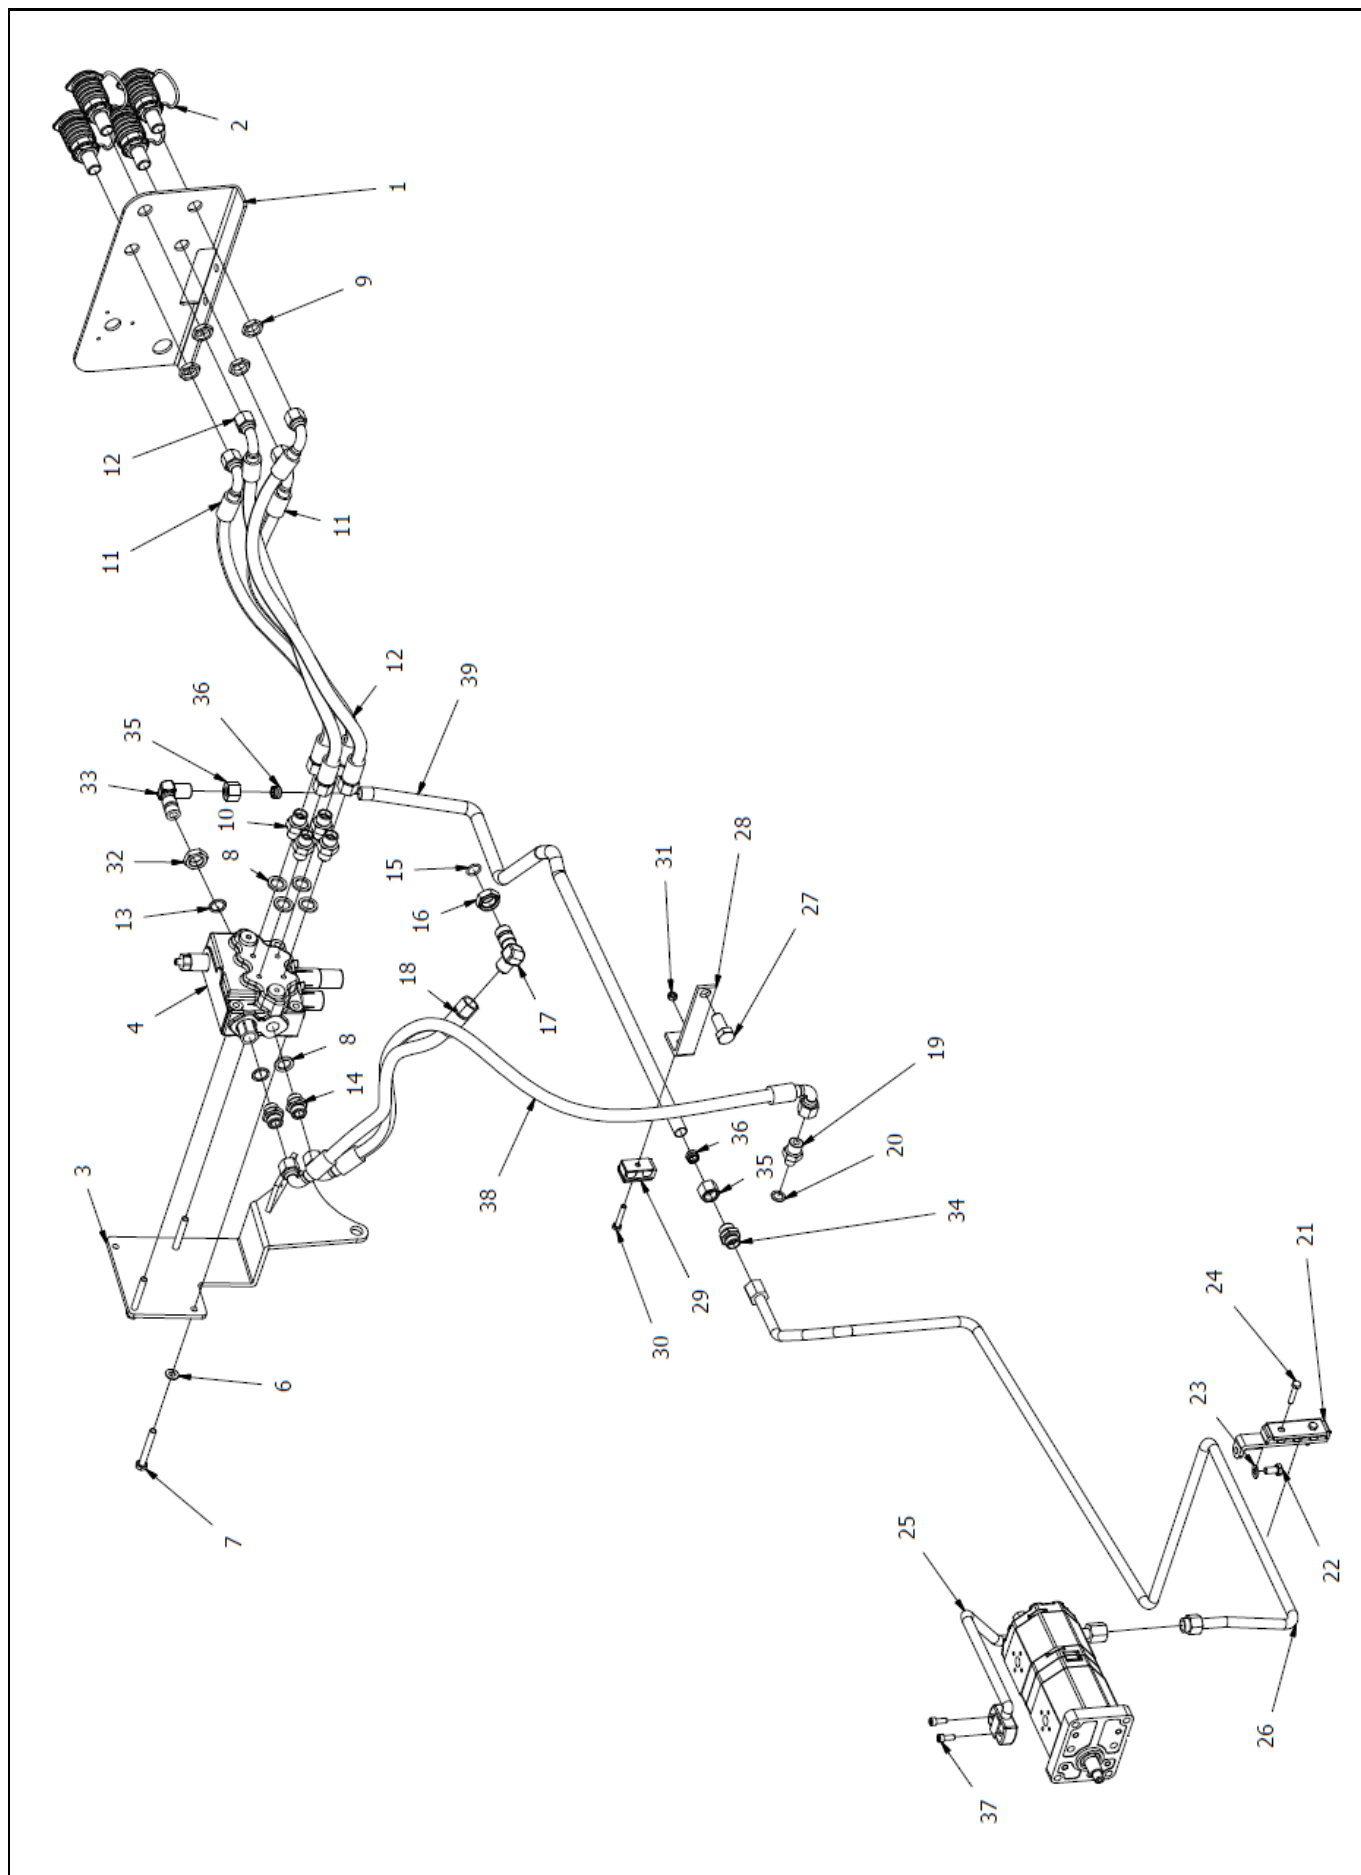


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181692114	Wspornik szybkozłączny	1	
2	P5181692115	Szybkozłącze hydrauliki	4	
3	P5181692116	Wspornik rozdzielacza	1	
4	P5181692117	Rozdzielacz	1	
6	P5181692119	Podkładka płaska 8	3	
7	P5181692120	Śruba M8x60	3	
8	P5181692121	Uszczelka miedziana 16,8x24,5x2,5	5	
9	P5181692122	Nakrętka niska M18x1,5	4	
10	P5181692123	Złączka prosta G3/8"-M18x1,5	4	
11	P5181692124	Przewód hydrauliczny L-510	2	
12	P5181692125	Przewód hydrauliczny L-480	2	
13	P5181692126	Uszczelka miedziana 17x22	2	
14	P5181692127	Złączka prosta G3/8"/G3/4"	2	
15	P5181692128	Oring 17,3x2,4	1	
16	P5181692129	Przeciwnakrętka G1/2"-14	1	
17	P5181692130	Przylączka kolankowa	1	
18	P5181692131	Przewód hydrauliczny	1	
19	P5181692132	Złączka prosta G1/2"/M18x1.5	1	
20	P5181692133	Uszczelka miedziana 12,2x17x2	1	
21	P5181692134	Wspornik przewodów	1	
22	P5181692135	Śruba M8x16	1	
23	P5181692136	Podkładka płaska 8	1	
24	P5181692137	Śruba M6x30	2	
25	P5181692138	Przewód hydrauliczny	1	
26	P5181692139	Przewód hydrauliczny	1	
27	P5181692140	Śruba M14x30	1	
28	P5181692141	Mocowanie uchwytu przewodów	1	
29	P5181692142	Uchwyt przewodów	1	
30	P5181692143	Śruba M6x35	1	
31	P5181692144	Nakrętka M6	1	
32	P5181692145	Przeciwnakrętka G3/8"-19	1	
33	P5181692146	Złączka kolankowa G3/8"-19 M18x1,5	1	
34	P5181692147	Złączka prosta M18x1,5/ 3/4"-16UNF	1	
35	P5181692148	Nakrętka hydrauliczna M18x1,5	2	
36	P5181692149	Pierścień zacinający	2	
37	P5181692150	Śruba imbusowa M6x16	2	
38	P5181692151	Przewód hydrauliczny L-1080	1	
39	P5181692152	Przewód hydrauliczny	1	

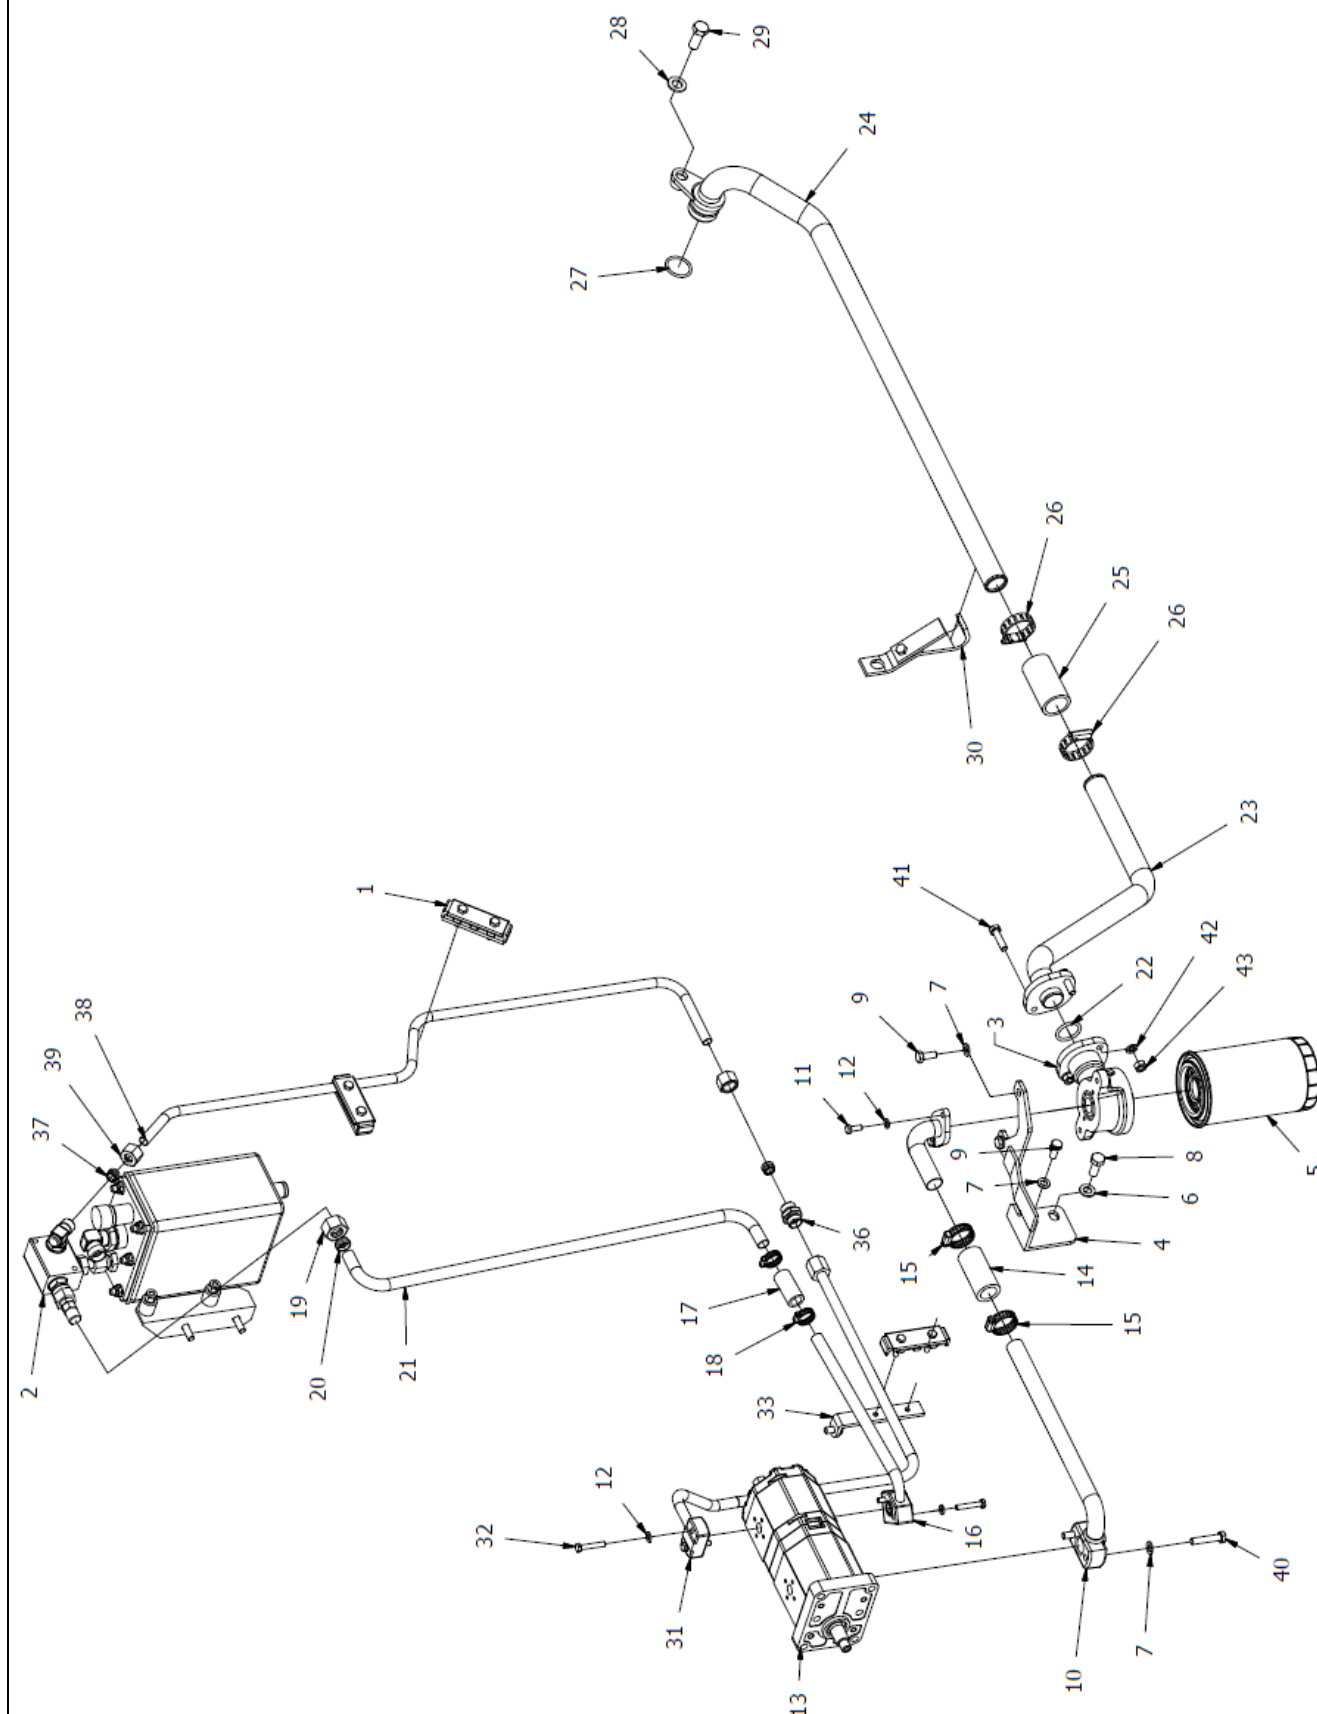

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181692073	Obejma przewodów	2	
2	P5181692074	Zbiornik oleju hydraulicznego	1	
3	P5181692075	Głowica filtra oleju	1	
4	P5181692076	Wspornik filtra oleju	1	
5	P5181692077	Filtr oleju	1	
6	P5181692078	Podkładka płaska 10	1	
7	P5181692079	Podkładka płaska 8	6	
8	P5181692080	Śruba M10x25	1	
9	P5181692081	Śruba M8x20	3	
10	P5181692082	Rura ssąca	2	
11	P5181692083	Śruba M6x16	2	
12	P5181692084	Podkładka płaska 6	6	
13	P5181692085	Pompa oleju hydraulicznego	1	
14	P5181692086	Łącznik elastyczny Ø22	1	
15	P5181692087	Opaska zaciskowa Ø30-45	2	
16	P5181692088	Rura ssąca	1	
17	P5181692089	Łącznik elastyczny Ø15	1	
18	P5181692090	Opaska zaciskowa Ø16-25	2	
19	P5181692091	Nakrętka hydrauliki M22x1,5	1	
20	P5181692092	Pierścień zacinający 15	1	
21	P5181692093	Przewód ssący	1	
22	P5181692094	Oring 0,139"x1,125"	1	
23	P5181692095	Przewód ssący	1	
24	P5181692096	Przewód ssący	1	
25	P5181692097	Łącznik gumowy Ø30xØ38x70	1	
26	P5181692098	Opaska zaciskowa Ø30-45	2	
27	P5181692099	Oring 32,2x3	1	
28	P5181692100	Podkładka płaska 12	1	
29	P5181692101	Śruba M12x30	1	
30	P5181692102	Wspornik przewodu	1	
31	P5181692103	Przewód hydrauliczny	1	
32	P5181692104	Śruba M6x35	4	
33	P5181692105	Wspornik przewodów hydraulicznych	1	
36	P5181692106	Złączka prosta M18x1,5/ 3/4"-16UNF	1	
37	P5181692107	Pierścień zacinający Dz 12	2	
38	P5181692108	Przewód hydrauliczny	1	
39	P5181692109	Nakrętka hydrauliczna M18x1,5	2	
40	P5181692110	Śruba M8x40	2	
41	P5181692111	Śruba M8x30	2	
42	P5181692112	Podkładka sprężysta 8	2	
43	P5181692113	Nakrętka M8	2	

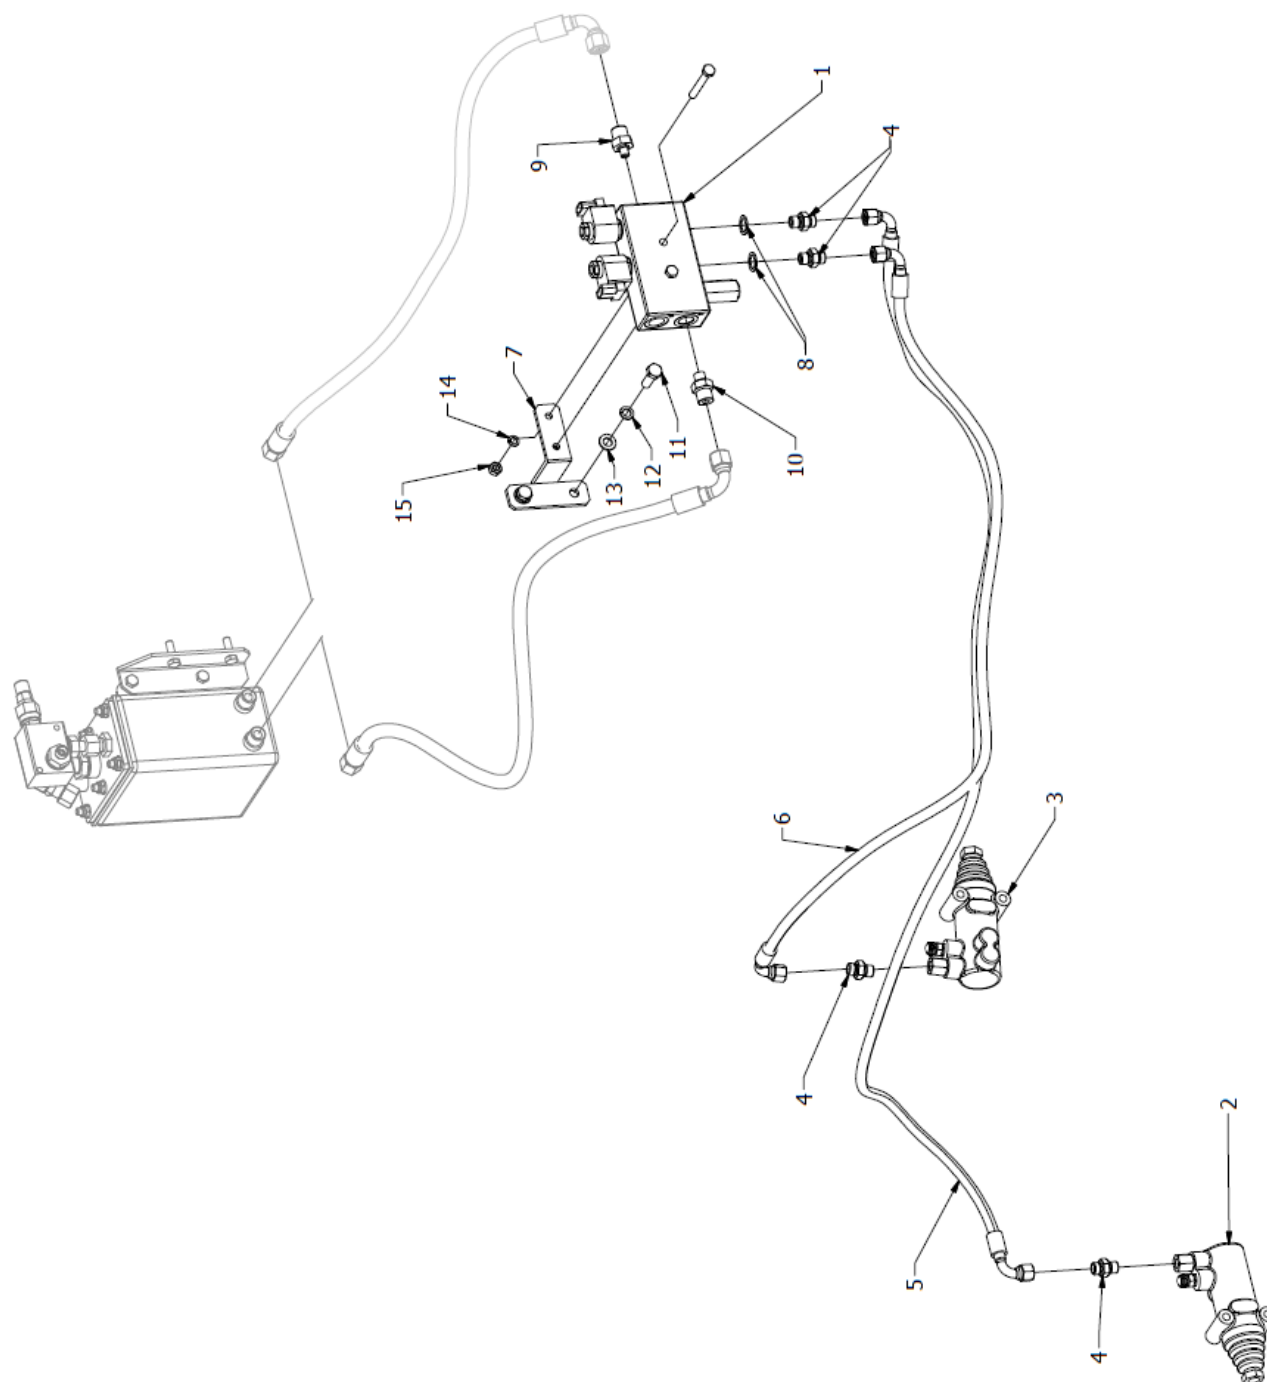


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181692153	Blok zaworowy	1	
2	P5181692154	Siłownik przedniego napędu	1	
3	P5181692155	Siłownik sprzęgła WOM	1	
4	P5181692156	Złączka G1/4"-M14x1,5	4	
5	P5181692157	Przewód hydrauliczny siłownika przedniego napędu	1	
6	P5181692158	Przewód hydrauliczny siłownika sprzęgła WOM	1	
7	P5181692159	Wspornik bloku zaworowego	1	
8	P5181692160	Uszczelka miedziana	2	
9	P5181692161	Złączka redukcyjna G3/8"-M18x1,5	1	
10	P5181692162	Złączka redukcyjna G1/2"-M18x1,5	1	
11	P5181692163	Śruba M10x30	2	
12	P5181692164	Podkładka sprężysta 10	2	
13	P5181692165	Podkładka płaska 10	2	
14	P51816	Podkładka sprężysta 8	2	
15	P5181692166	Nakrętka M8	2	

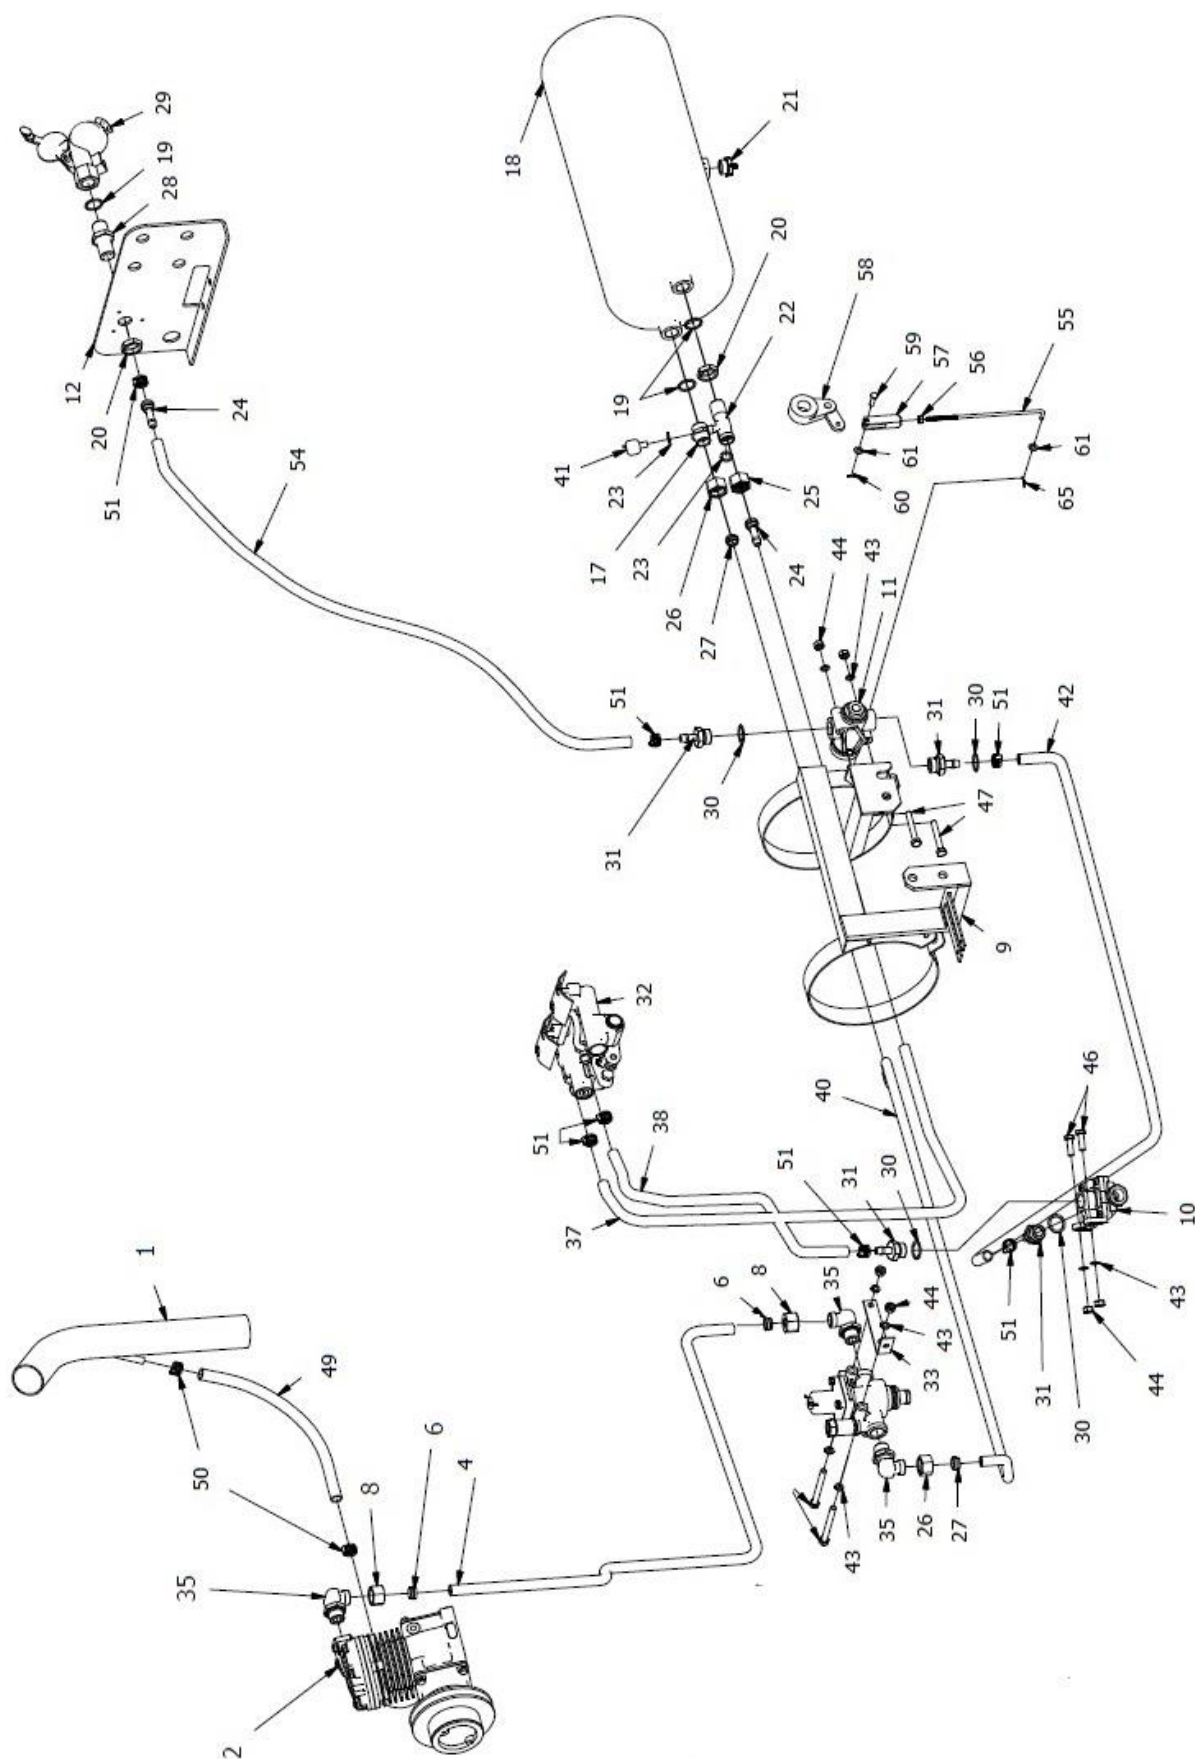


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181792242	Przewód dolotowy	1	
2	P5181792243	Sprężarka powietrza	1	
4	P5181792244	Przewód powietrza	1	
6	P5181792245	Pierścień zacinający 15	2	
8	P5181792246	Nakrętka M22x1.5	2	
9	P5181792247	Wspornik zbiornika powietrza	1	
10	P5181792248	Zawór przyspieszający odhamowywanie	1	
11	P5181792249	Zawór hamulcowy ręczny	1	
12	P5181792250	Wspornik szybkozłączy	1	
14	P5181792251	Koło zębate sprężarki powietrza	1	
17	P5181792252	Złączka prosta M22x1.5/M22x1.5	1	
18	P5181792253	Zbiornik powietrza	1	
19	P5181792254	Uszczelka 22x27x1,5	3	
20	P5181792255	Przeciwnakrętka M22x1.5	2	
21	P5181792256	Zawór odwadniający M22x1,5	1	
22	P5181792257	Łącznik 4-drożny	1	
23	P5181792258	Uszczelka miedziana 12,2x17x2	2	
24	P5181792259	Złączka na wąż Ø9/M16x1.5	2	
25	P5181792260	Nakrętka M22x1.5	1	
26	P5181792261	Nakrętka M22x1,5	2	
27	P5181792262	Pierscien zacinający 160-12(Do rury Dz=15)	2	
28	P5181792263	Złączka 22x1,5/M18x1,5	1	
29	P5181792264	Szybkozłącze	1	
30	P5181792265	Uszczelka miedziana 22x28x1,5	4	
31	P5181792266	Łącznik prosty M22x1.5 z przyłączem do przewodu Ø1	4	
32	P5181792267	Zespół pedałów pneumatyki	1	
33	P5181792268	Wspornik regulatora ciśnienia	1	
34	P5181792269	Regulator ciśnienia	1	
35	P5181792270	Łącznik kolankowy M22x1.5/M22x1.5	2	
37	P5181792271	Przewód gumowy	1	
38	P5181792272	Przewód gumowy	1	
40	P5181792273	Przewód gumowy	1	
41	P5181792274	Czujnik ciśnienia	1	
42	P5181792275	Przewód gumowy	1	
43	P5181792276	Podkładka sprężysta 8	8	
44	P5181792277	Nakrętka M8	6	
45	P5181792278	Śruba M8x80	2	
46	P5181792279	Śruba M8x25	2	
47	P5181792280	Śruba M8x55	2	
49	P5181792281	Rura zasysająca	1	
50	P5181792282	Opaska zaciskowa 25-40	2	
51	P5181792283	Opaska Ap 12-20	7	
54	P5181792284	Przewód gumowy	1	

55	P5181792285	Dźwignia hamulca przyczepy	1	
56	P5181792286	Nakrętka M6	1	
57	P5181792287	Widelki	1	
58	P5181792288	Ramię wałka hamulcowego	1	
59	P5181792289	Sworzeń dźwigni zaworu odcinającego	1	
60	P5181792290	Zawleczka 0,6x8	1	
61	P5181792291	Podkładka płaska 6.4	2	
64	P5181792292	Nakładka pedału hamulca	1	
65	P5181792293	Zawleczka 2x10	1	

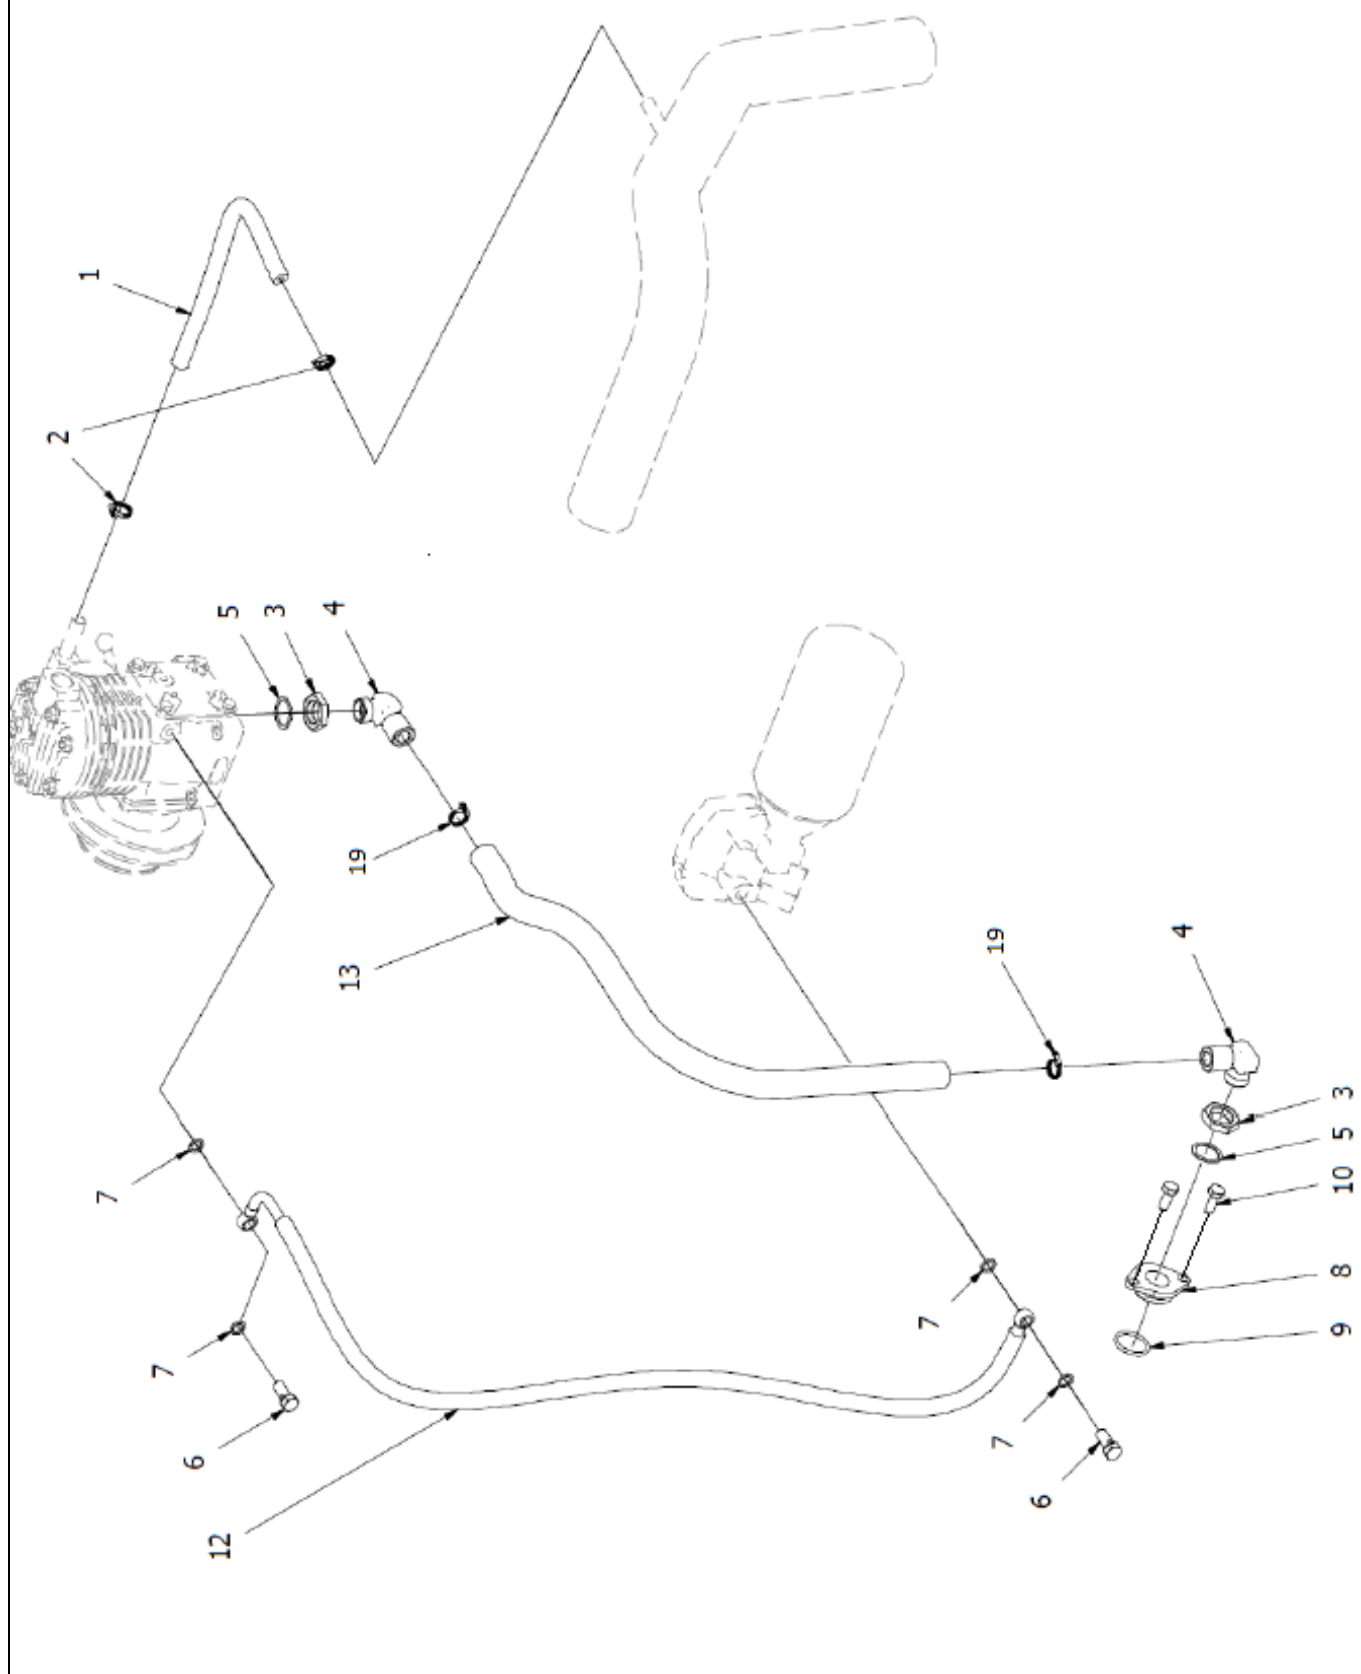


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181791369	Przewód elastyczny ø16ø22	1	
2	P5181791370	Opaska zaciskowa	2	
3	P5181791371	Nakrętka M22X1,5	2	
4	P5181791372	Złączka M22x1,5/M22x1,5	2	
5	P5181791373	O'ring 19,3x2,4	2	
6	P5181791374	Śruba przelotowa M10x1	2	
7	P5181791375	Podkładka miedziana 10	4	
8	P5181791376	Pokrywka	1	
9	P5181791377	O'ring 30,2x3	1	
10	P5181791378	Śruba M8x20	2	
12	P5181791380	Przewód smarowania sprężarki L-1000	1	
13	P5181791381	Przewód zlewu oleju	1	
19	P5181791730	Opaska	2	

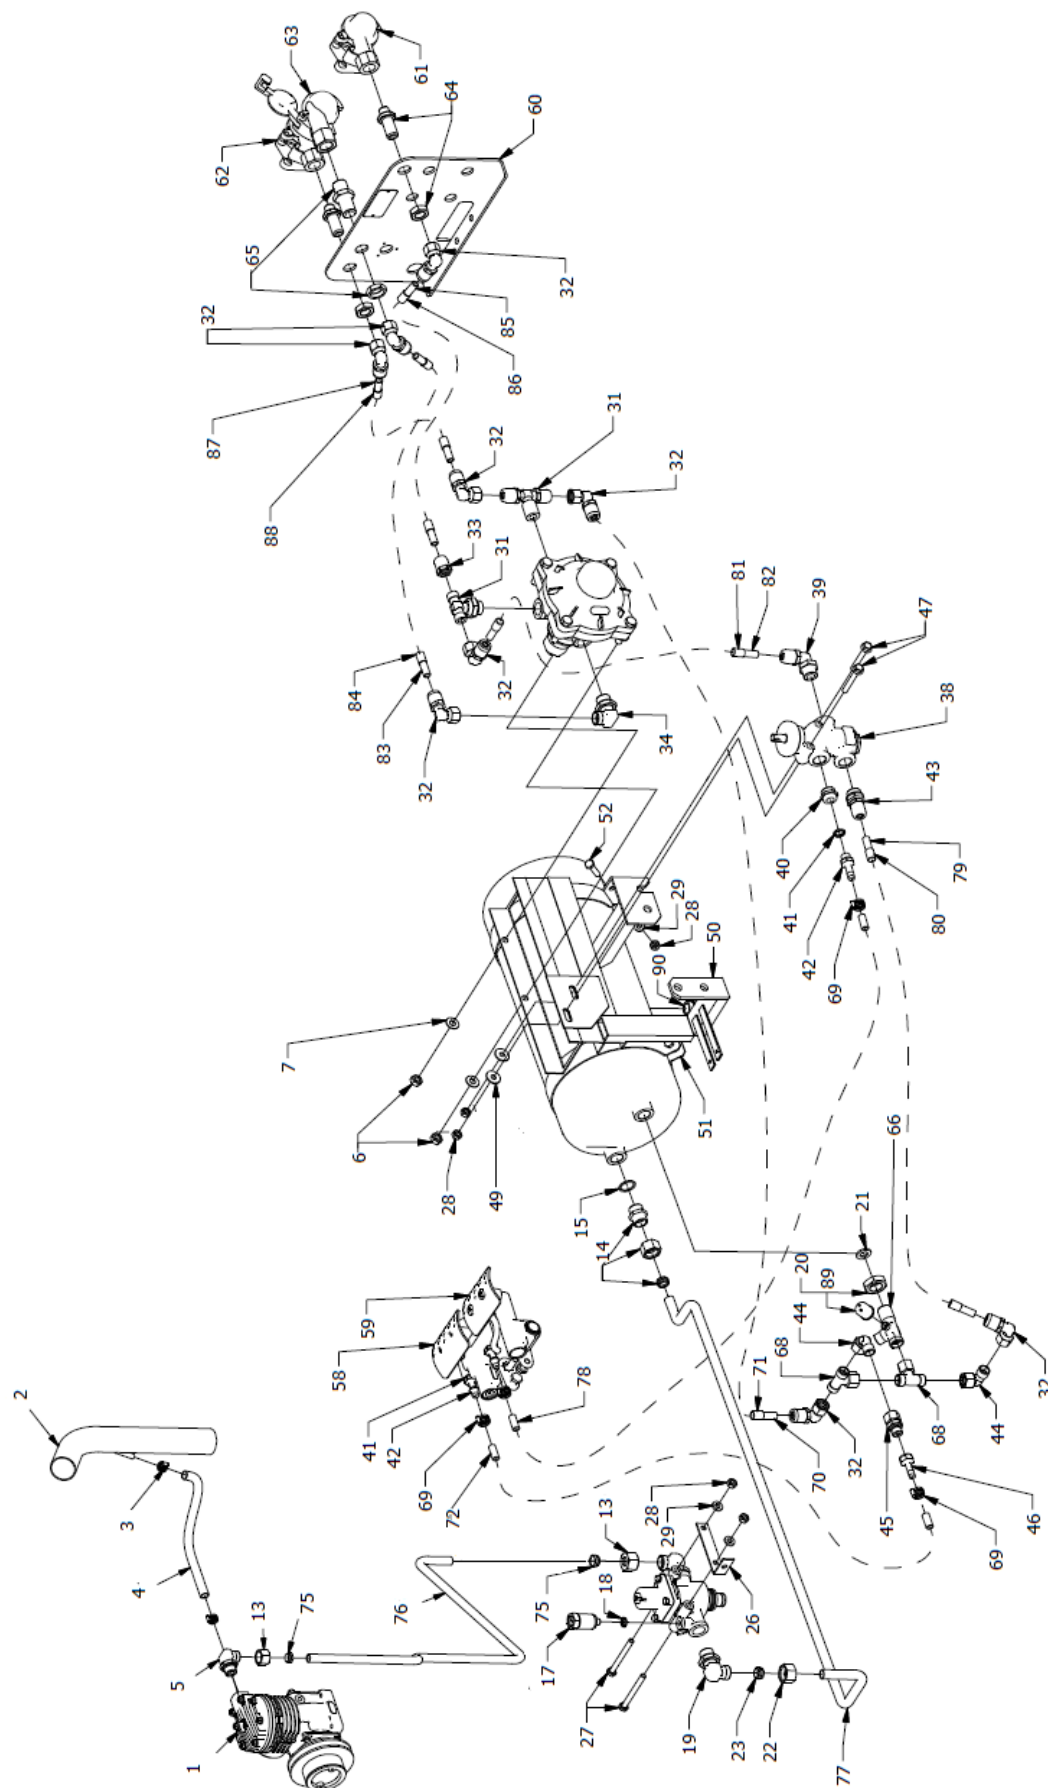


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181792167	Sprężarka powietrza	1	
2	P5181792168	Przewod filtra powietrza	1	
3	P5181792169	Opaska zaciskowa 25-40	2	
4	P5181792170	Rura zasysająca	1	
5	P5181792171	Złącze kolankowe	1	
6	P5181792172	Nakrętka M10-8-Fe/Zn5	2	
7	P5181792173	Podkładka typu Rip Lock pod śrubę M10	2	
9	P5181792174	Pierścień uszczelniający 22x27	2	
13	P5181792175	Nakrętka 15-M22x1,5	2	
14	P5181792176	Łącznik prosty kpl. M22x1.5	2	
15	P5181792177	Pierścień uszczelniający aluminiowy 22x27x1.5	2	
16	P5181792178	Regulatora ciśnienia	1	
17	P5181792179	Zawór bezpieczeństwa	1	
18	P5181792180	Pierścień uszczelniający 12x15.5x1.5	1	
19	P5181792181	Łącznik kolankowy M22x1.5/M22x1.5	2	
20	P5181792182	Nakrętka niska M22x1.5	1	
21	P5181792183	Pierścień oporowy z oringiem (dla gwintu M22x1.5)	1	
22	P5181792184	Nakrętka łącznika M22x1.5	2	
23	P5181792185	Pierścień zacinający	2	
26	P5181792186	Wspornik regulatora	1	
27	P5181792187	Śruba z łbem sześciokątnym M8x75	2	
28	P5181792188	Nakrętka sześciokątna M8	8	
29	P5181792189	Podkładka ocynk. Rip Lock M8	6	
30	P5181792190	Zawór hamowania przyczepy	1	
31	P5181792191	Łącznik trójdrożny M22x1.5/M18x1.5/M18x1.5	2	
32	P5181792192	Łącznik kolankowy M18x1.5 z przyłączem do przewod	9	
33	P5181792193	Przyłącze proste M18x1.5	1	
34	P5181792194	Łącznik kolankowy M22x1.5/M18x1.5	1	
37	P5181792195	Podkładka 10.5	2	
38	P5181792196	Zawór hamulcowy ręczny	1	
39	P5181792197	Łącznik kolankowy M22x1.5 z przyłączem do przewod	1	
40	P5181792198	Złączka redukcyjna M22x1.5/M14x1.5	1	
41	P5181792199	Pierścień oporowy z oringiem (dla gwintu M14x1.5)	3	
42	P5181792200	Końcówka na wąż Ø9/M14x1.5	1	
43	P5181792201	Łącznik prosty M22x1.5 z przyłączem do przewodu Ø1	1	
44	P5181792202	Łącznik kolankowy M18x1.5/M18x1.5	2	
45	P5181792203	Łącznik redukcyjny prosty M16x1.5/M18x1.5	1	
46	P5181792204	Złączka na wąż Ø9/M16x1.5	1	
47	P5181792205	Śruba z łbem sześciokątnym M8x55	2	
49	P5181792206	Podkładka okrągła 8.5	2	
50	P5181792207	Wspornik zbiornika powietrza	1	
51	P5181792208	Obejma	2	
52	P5181792209	Śruba z łbem sześciokątnym M8x35	4	

58	P5181792210	Zawór sterowania przyczepą	1
59	P5181792211	Mechanizm wyrównawczy	1
60	P5181792212	Wspornik szybkozłączny	1
61	P5181792213	Złącze przewodów sterujące (żółte)	1
62	P5181792214	Złącze przewodów zasilające (czerwone)	1
63	P5181792215	Złącze przewodów (czarne)	1
64	P5181792216	Łącznik prosty M16x1.5/M18x1.5	2
65	P5181792217	Łącznik prosty M22x1.5/M18x1.5	1
66	P5181792218	Łącznik czterodrożny	1
68	P5181792219	Łącznik trójdrożny	2
69	P5181792220	Opaska Ap 12-20	4
70	P5181792221	Przewód poliamidowy Ø12x1.5	1
71	P5181792222	Przewód ochronny Ø12	1
72	P5181792223	Przewód gumowy	1
73	P5181792224	Tabliczka znamionowa	1
74	P5181792225	Nit rurowy z rdzeniem 3x6	2
75	P5181792226	Pierścień zacinający 15	2
76	P5181792227	Rura powietrza	1
77	P5181792228	Przewód gumowy	1
78	P5181792229	Przewód gumowy	1
79	P5181792230	Przewód PA12 d12x1,5x270	1
80	P5181792231	Przewód ochronny d12x235	1
81	P5181792232	Przewód ochronny d12x265	1
82	P5181792233	Przewód PA12 d12x1,5x300	1
83	P5181792234	Przewód PA12 d12x1,5x820	1
84	P5181792235	Przewód ochronny d12x785	1
85	P5181792236	Przewód PA12 D12x1,5x890	1
86	P5181792237	Przewód ochronny D12x785	1
87	P5181792238	Przewód PA12 D12x1,5x640	1
88	P5181792239	Przewód ochronny D12x605	1
89	P5181792240	Czujnik ciśnienia powietrza	1
90	P5181792241	Korek spustowy	1

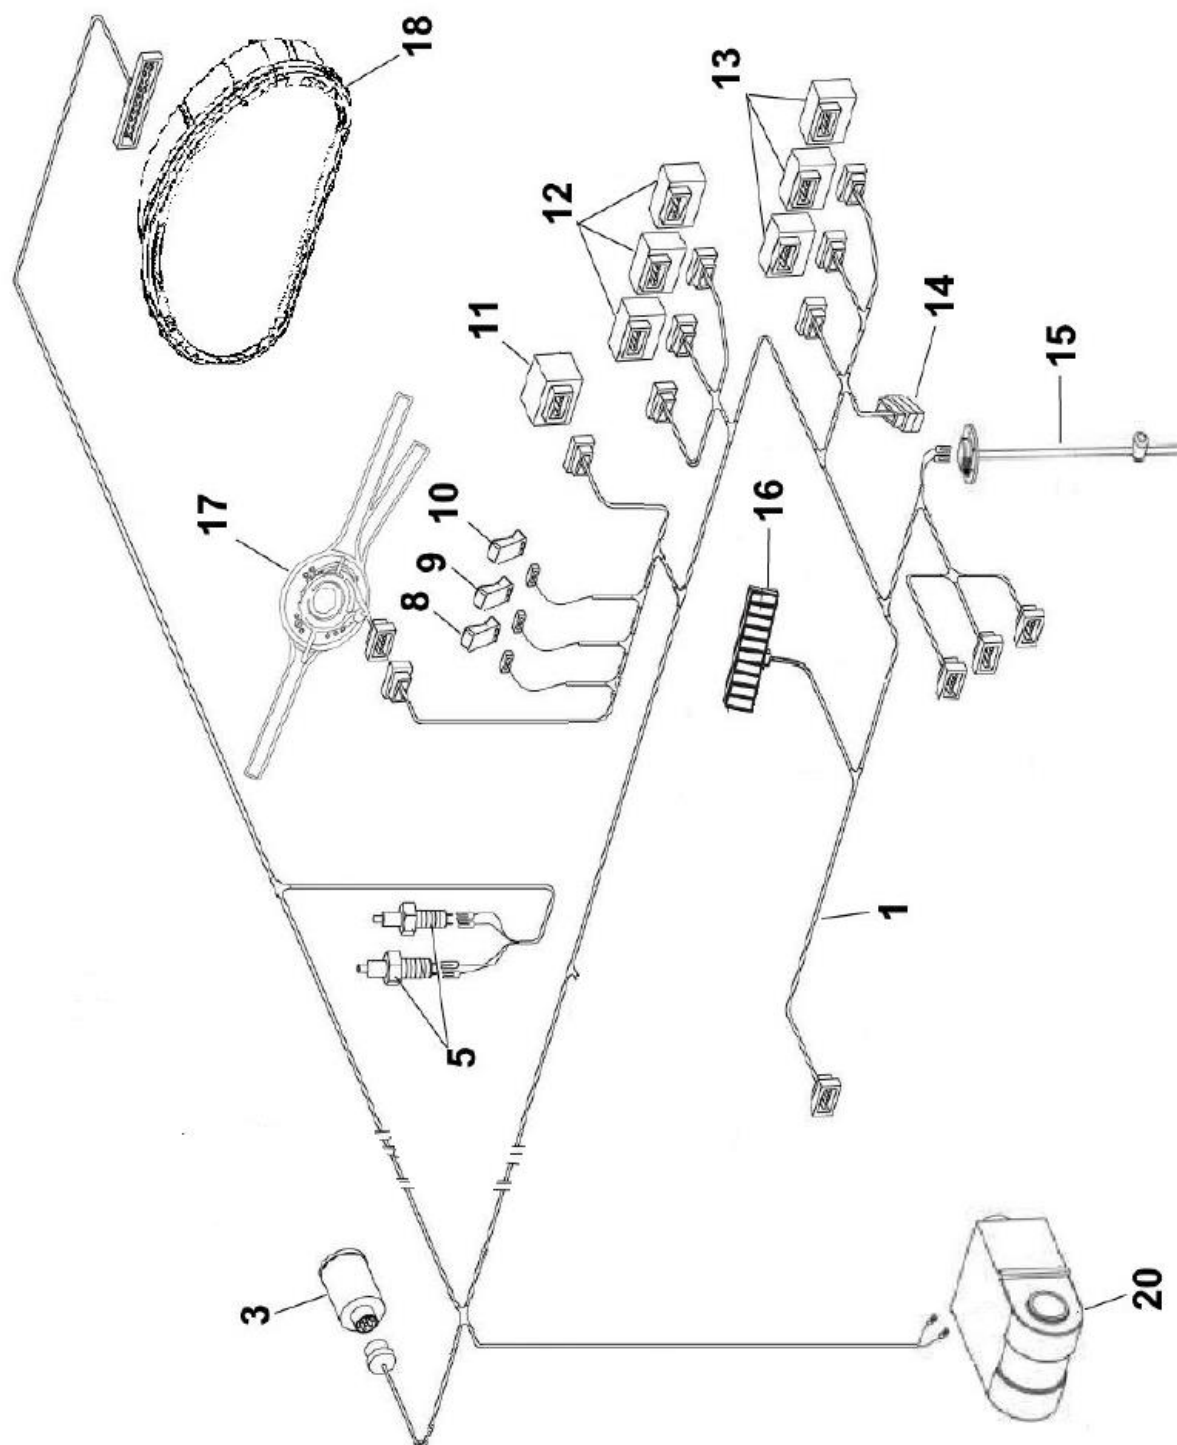


Wiązka główna	18.18.078
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181892298	Wiązka przewodów kompletna	1	
3	P5181892299	Stacyjka	1	
5	P5181892300	Włącznik świateł stop	1	
8	P5181892301	Przełącznik wentylatora	1	
9	P5181892302	Włącznik świateł przednich	1	
10	P5181892303	Włącznika świateł awaryjnych	1	
11	P5181892304	Przerywacz kierunkowskazów	1	
12	P5181892305	Przełącznik świateł	1	
13	P5181892306	Przełącznik	1	
14	P5181892307	Bezpiecznik świec żarowych	1	
15	P5181892308	Czujnik poziomu paliwa	1	
16	P5181892309	Skrzynka bezpieczników	1	
17	P5181892310	Przełącznik zespolony	1	
18	P5181892311	Panel wskaźników	1	
20	P5181892312	Nagrzewnica	1	

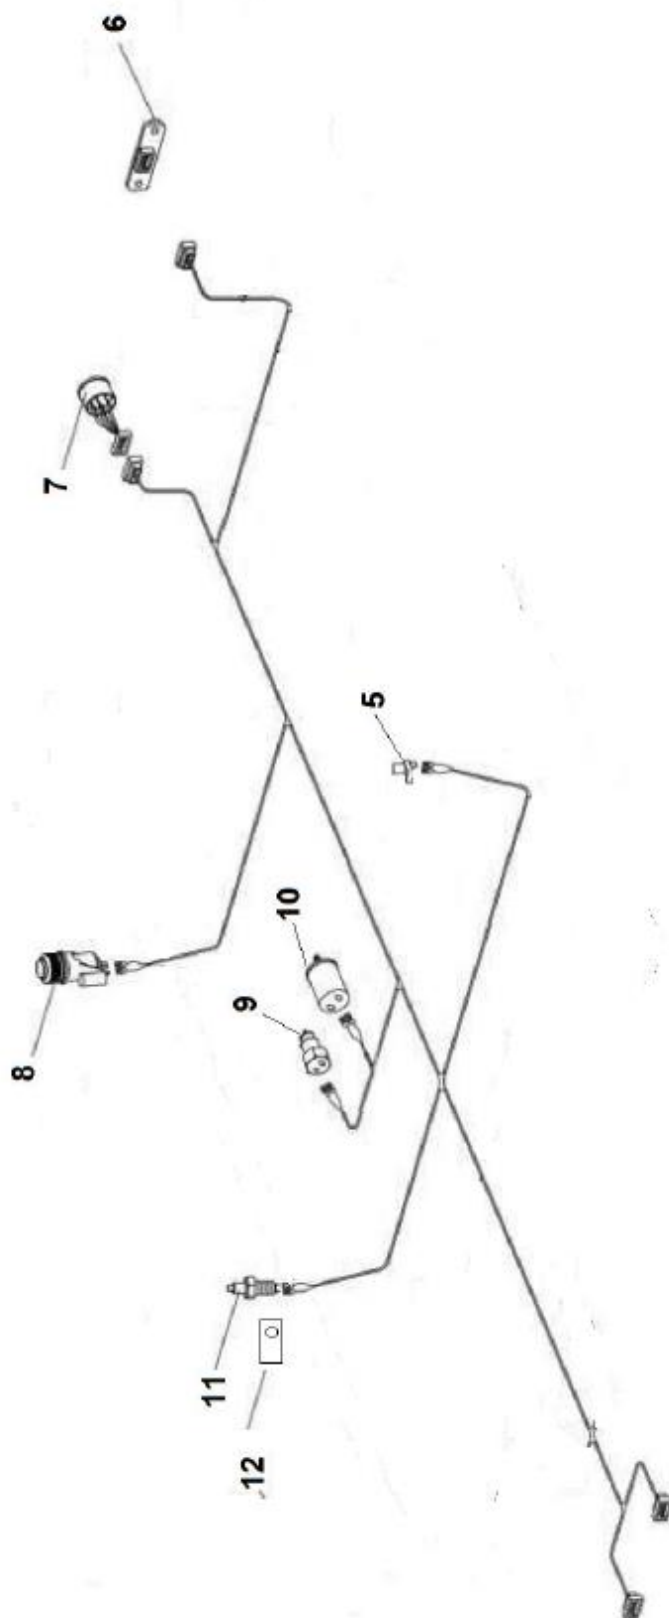


Wiązka tylna	18.18.080
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
5	P5181892313	Czujnik ciśnienia powietrza	1	
6	P5181892314	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	1	
7	P5181892315	Złącze zewnętrzne	1	
8	P5181892316	Zapalniczka	1	
9	P5181892317	Czujnik włączenia napędu przedniego	1	
10	P5181892318	Czujnik ciśnienia	1	
11	P5181892319	Czujnik przełącznik WOM 540-1000	1	
12	P5181892320	Wspornik czujnika blok. mech. różnicowego	1	

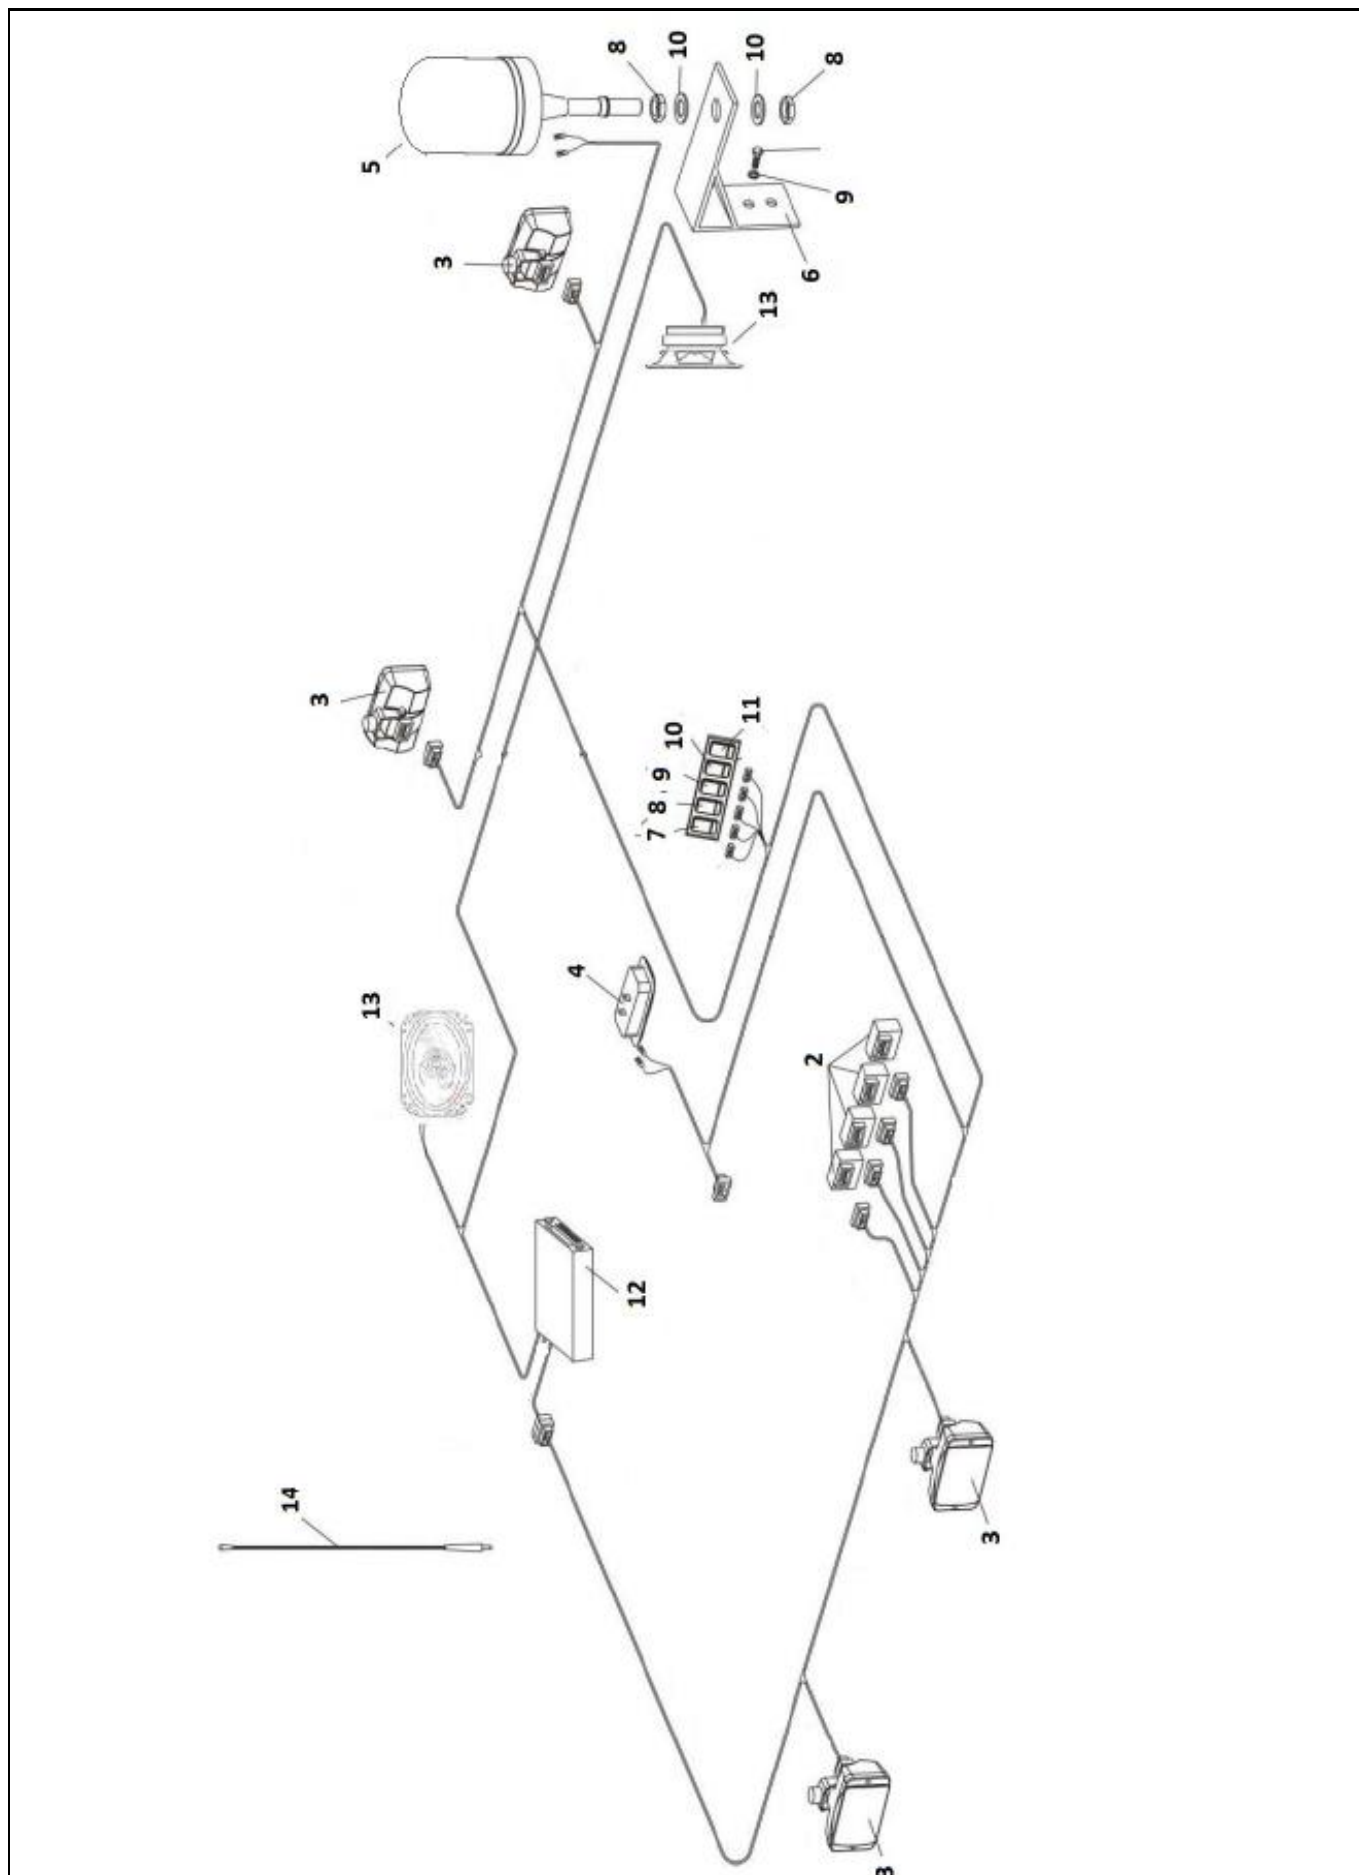

Wiązka kabiny	18.18.081
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
3	P5181892321	Lampa robocza	4	
4	P5181892322	Oświetlenie kabiny	1	
5	P5181892323	Lampa ostrzegawcza	2	
6	P5181892324	Wspornik lampy ostrzegawczej	2	
7	P5181892325	Włącznik światła ostrzegawczego i świateł roboczych	1	
8	P5181892326	Włącznik wycieraczek i spryskiwacza tylnej szyby	1	
9	P5181892327	Włącznik wentylatora	1	
10	P5181892328	Włącznik świateł roboczych przod	1	
11	P5181892329	Włącznik świateł roboczych tyl	1	
12	P5181892330	Radiodtwarzacz	1	
13	P5181892331	Głośnik	2	
14	P5181892332	Antena	1	

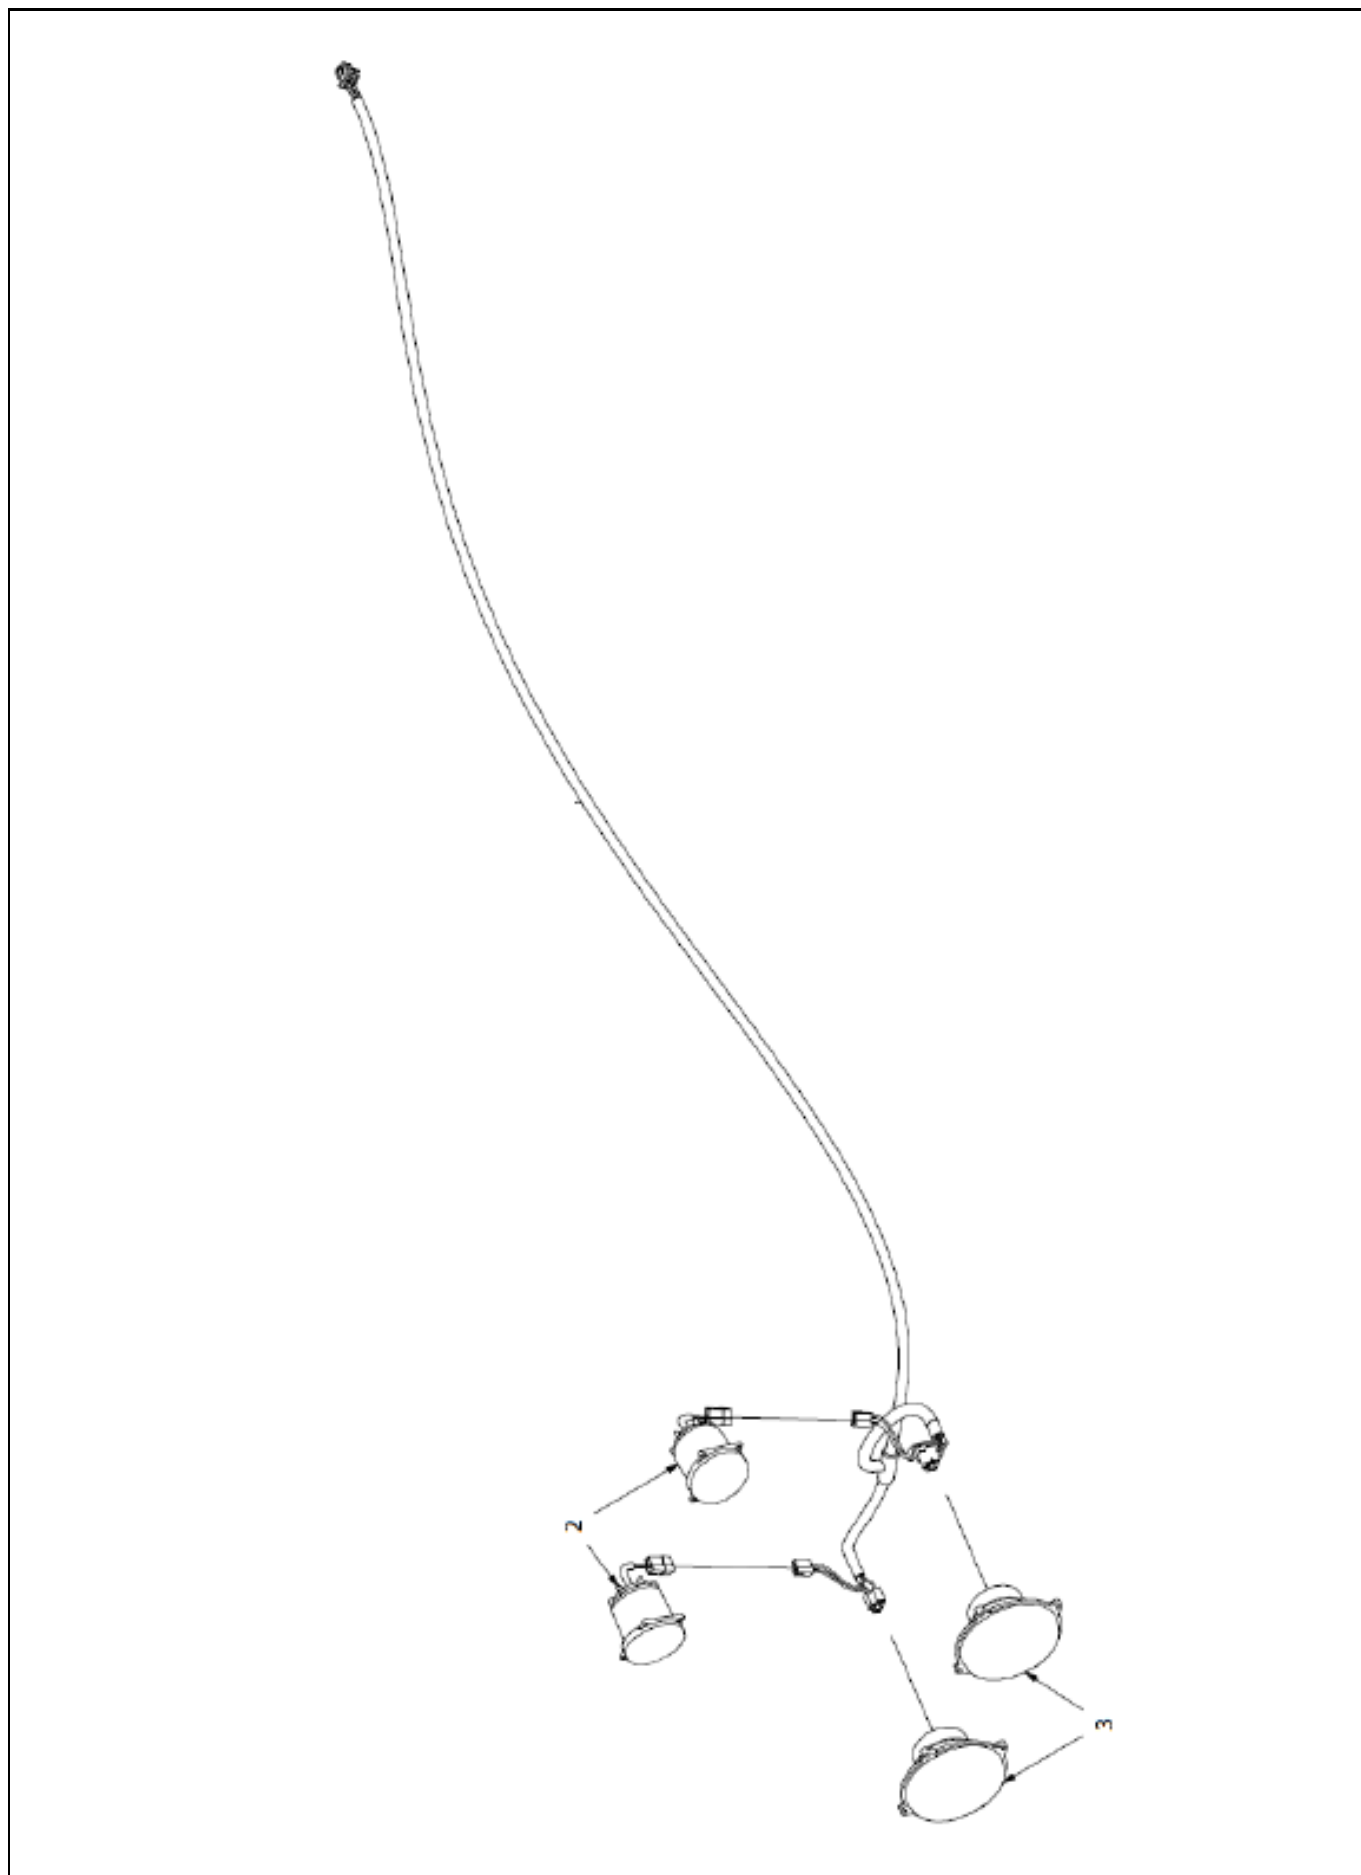


Lampy przednie	18.18.082
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5181892294	Lampa robocza	2	
3	P5181892295	Reflektor przedni	2	
4	P5181892296	Lampy kierunkowskazów L+P	1	




Lampy tylne	18.18.277
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181892297	Lampa tylna zespolona	2	

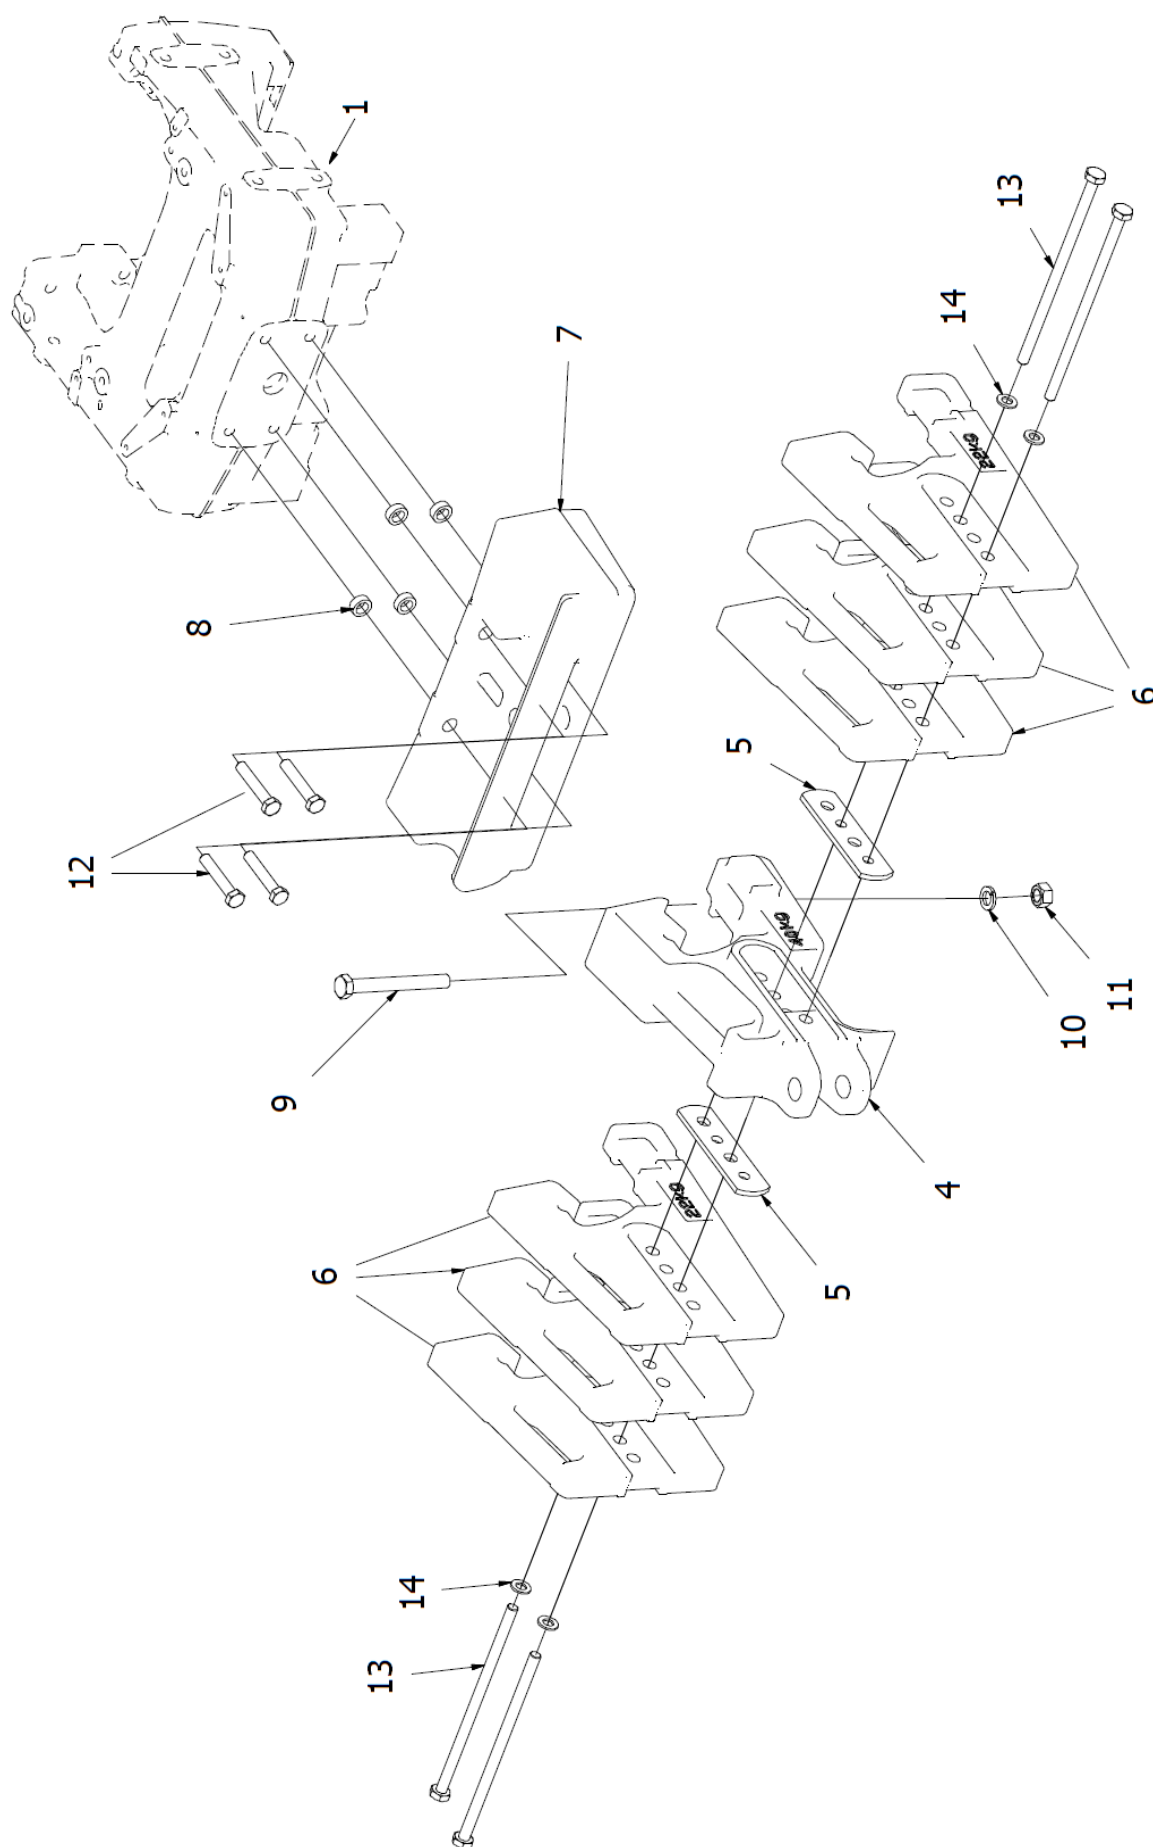


Obciążniki przednie	18.19.063
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181991244	Wspornik osi przedniej	1	
4	P5181991245	Obciążnik kół przednich 40kg	1	
5	P5181991246	Płytki mocująca	2	
6	P5181991247	Obciążnik kół przednich 22kg	6	
7	P5181991248	Wspornik obciążników	1	
8	P5181991249	Tulejka dystansowa	4	
9	P5181991250	Śruba M20x170-8.8	1	
10	P5181991251	Podkładka sprężysta 20,5	1	
11	P5181991252	Nakrętka M20	1	
12	P5181991253	Śruba M16x90	4	
13	P5181991254	Śruba obciążników M16x260	4	
14	P5181991255	Podkładka 16	4	

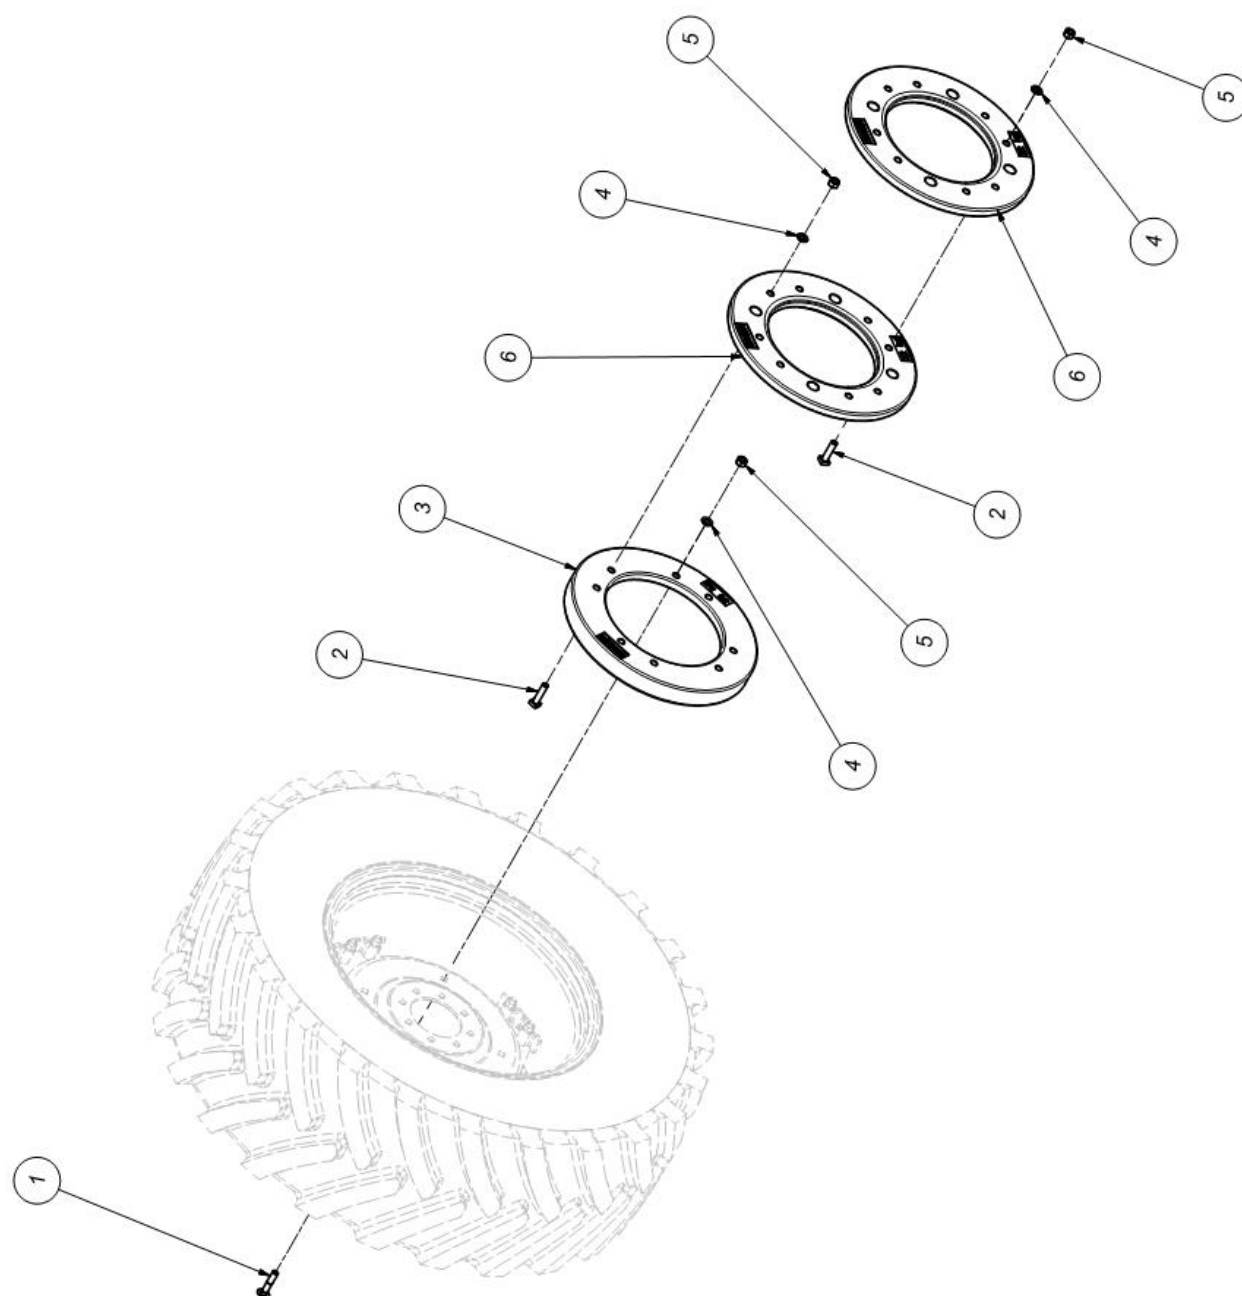


Obciążniki kół tylnych	18.19.085
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5181990072	Śruba z podsadzeniem kwadratowym M16x2x80	4	
2	P5181990073	Śruby z łbem kwadratowym M 16x65	8	
3	P5181991157	Obciążnik główny 39 kg	1	
4	P5181990074	Podkładki okrągłe Ø16	12	
5	P5181990075	Nakrętka M16	12	
6	P5181991158	Obciążnik dodatkowy 32 kg	2	

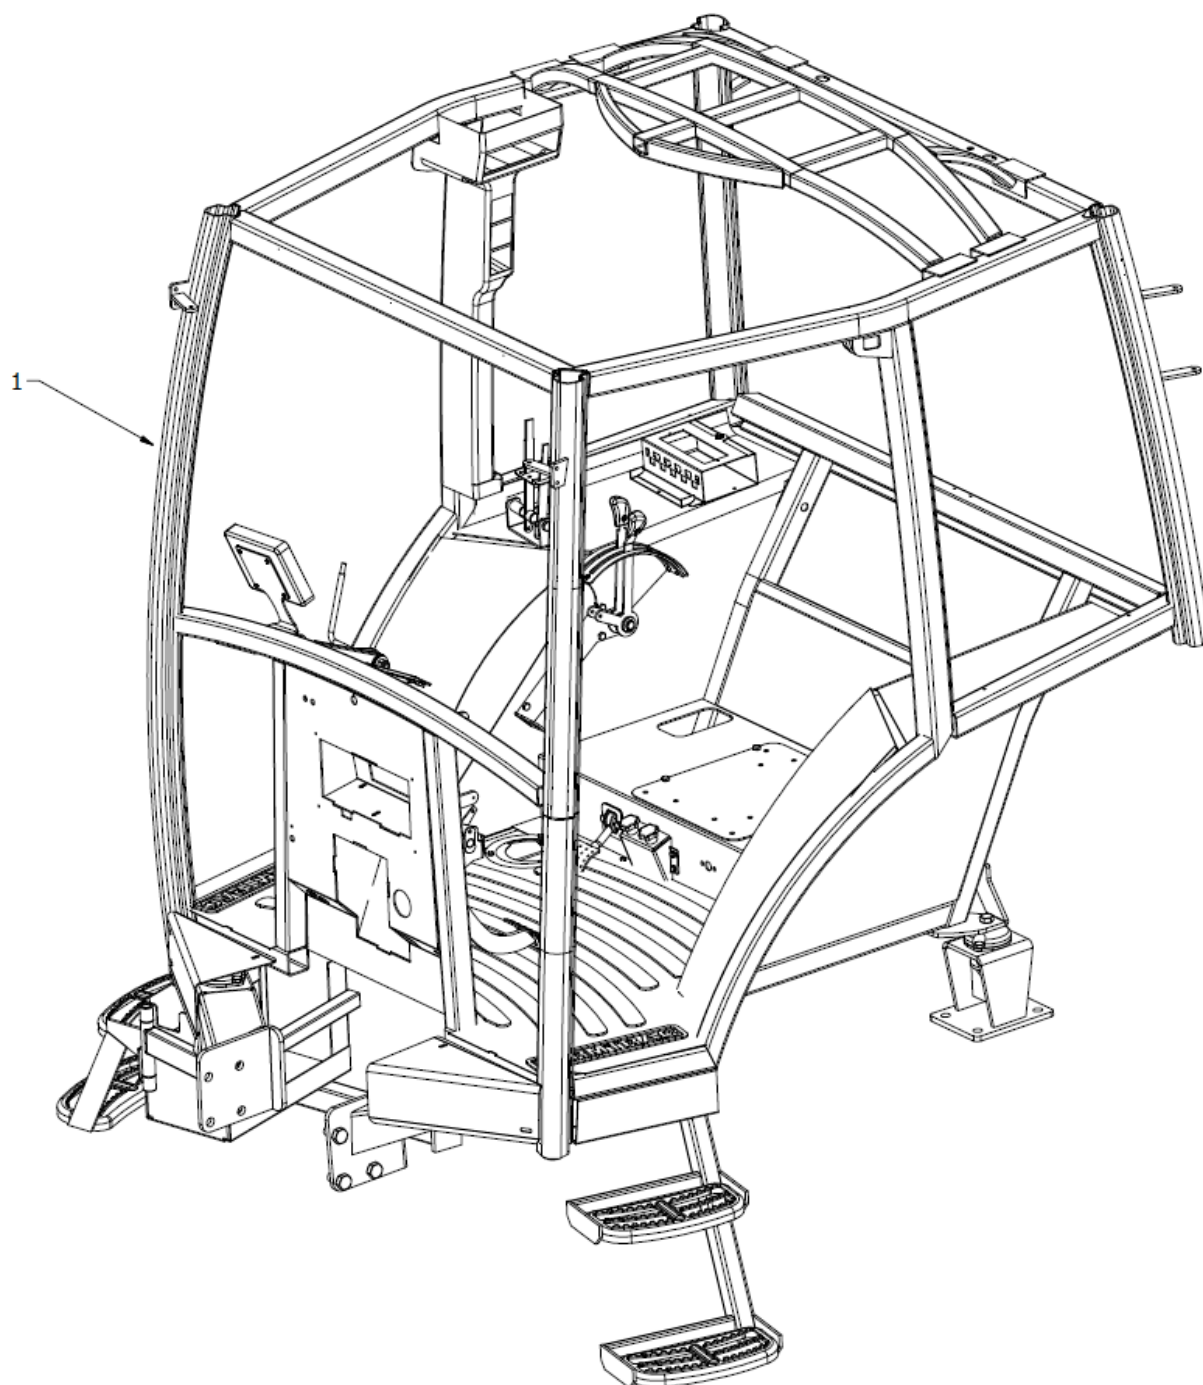


Kabina kompletna	18.20.200
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092333	Kabina kompletna	1	

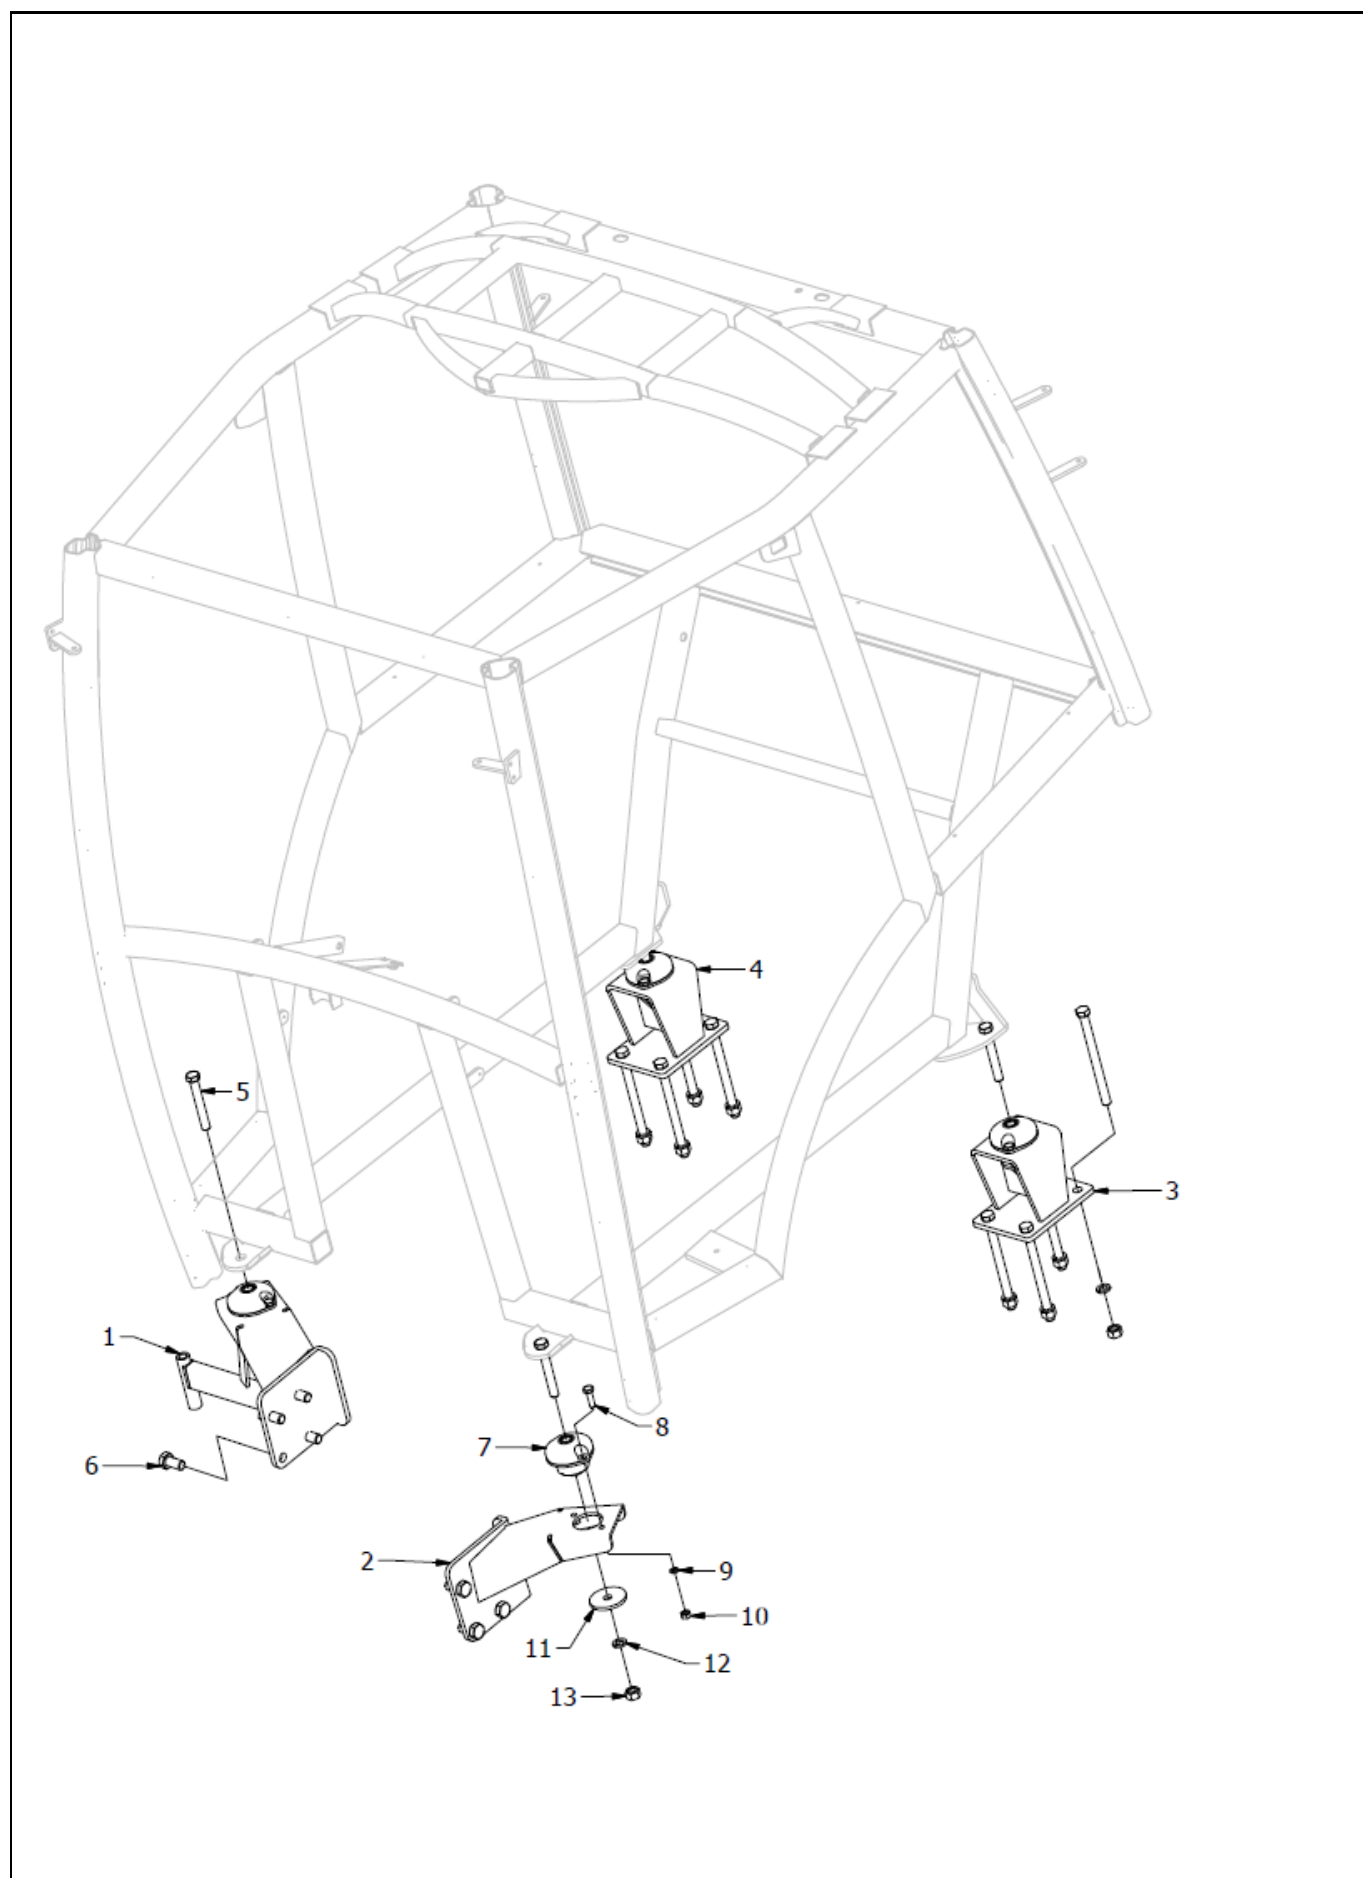


Wsporniki kabiny kierowcy	18.20.201
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092334	Wspornik kabiny przedni prawy	1	
2	P5182092335	Wspornik kabiny przedni lewy	1	
3	P5182092336	Wspornik kabiny tylny lewy	1	
4	P5182092337	Wspornik kabiny tylny prawy	1	
5	P5182092338	Śruba M16x110	4	
6	P5182092339	Śruba M18x35	8	
7	P5182092340	Amortyzator kabiny gumowo-metalowy	4	
8	P5182092341	Śruba M10x35	8	
9	P5182092342	Podkładka płaska 10	8	
10	P5182092343	Nakrętka M10	8	
11	P5182092344	Podkładka szeroka amortyzatora	4	
12	P5182092345	Podkładka sprężysta 16	4	
13	P5182092346	Nakrętka M16	4	

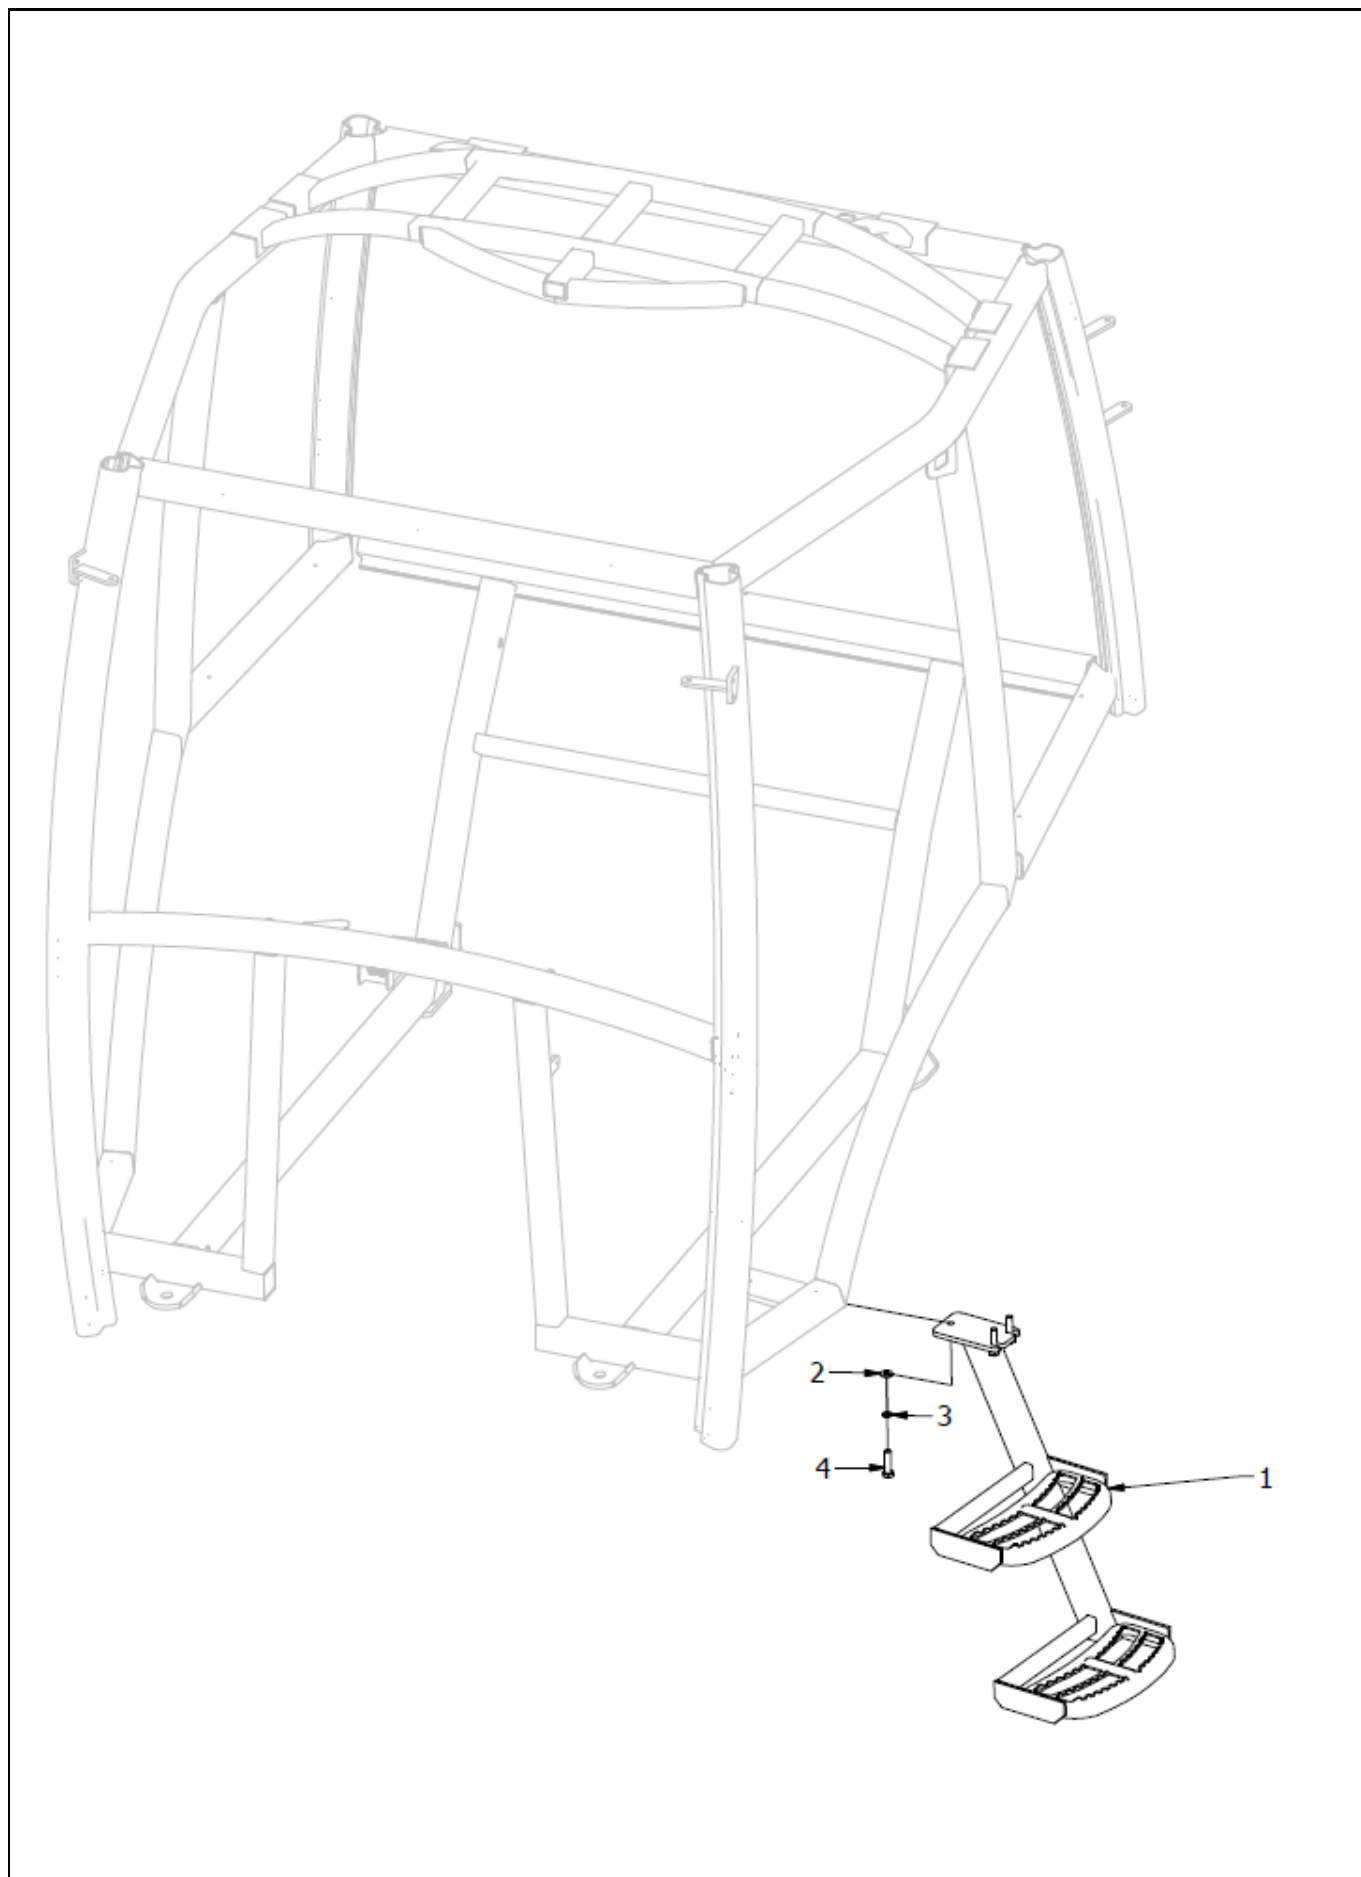


Schody lewe	18.20.202
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092347	Schody lewe	1	
2	P5182092348	Podkładka płaska 10	3	
3	P5182092349	Podkładka sprężysta 10	3	
4	P5182092350	Śruba M10x40	3	

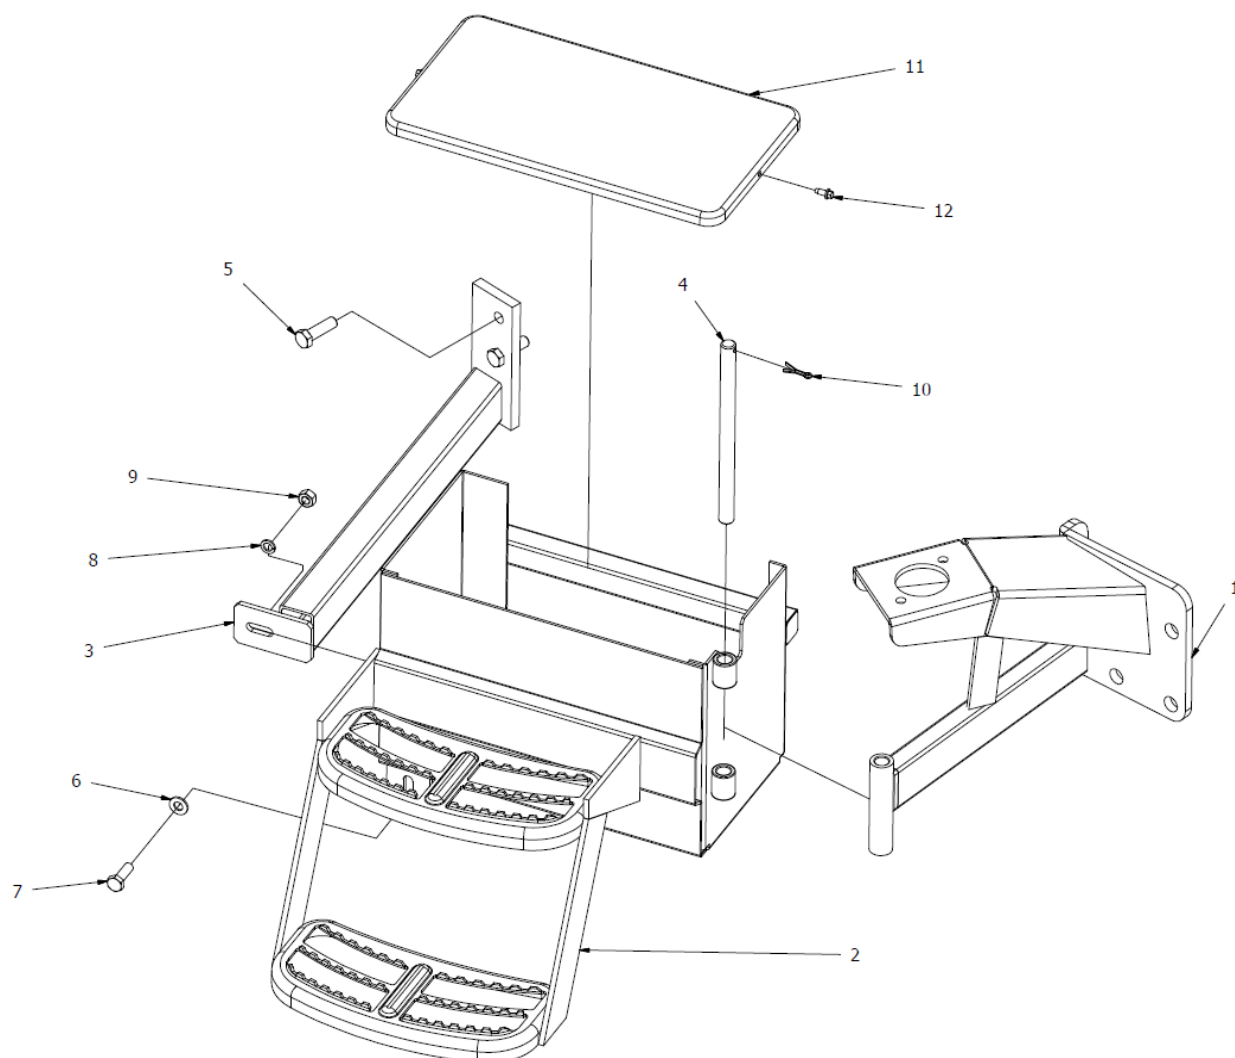


Skrzynka akumulatora/schody prawe	18.20.203
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092355	Wspornik przedni prawy kabiny (z mocowaniem skrzy	1	
2	P5182092356	Prawy stopień kabiny z skrzynką akumulatorową	1	
3	P5182092357	Wspornik mocowania skrzynki akumulatorowej	1	
4	P5182092358	Sworzeń	1	
5	P5182092359	Śruba M12x40	2	
6	P5182092360	Podkładka płaska 10	1	
7	P5182092361	Śruba M10x30	1	
8	P5182092362	Podkładka sprężysta 10	1	
9	P5182092363	Nakrętka M10	1	
10	P5182092364	Zawlecza	1	
11	P5182092365	Pokrywa akumulatora	1	
12	P5182092366	Wkręt M5x18	2	

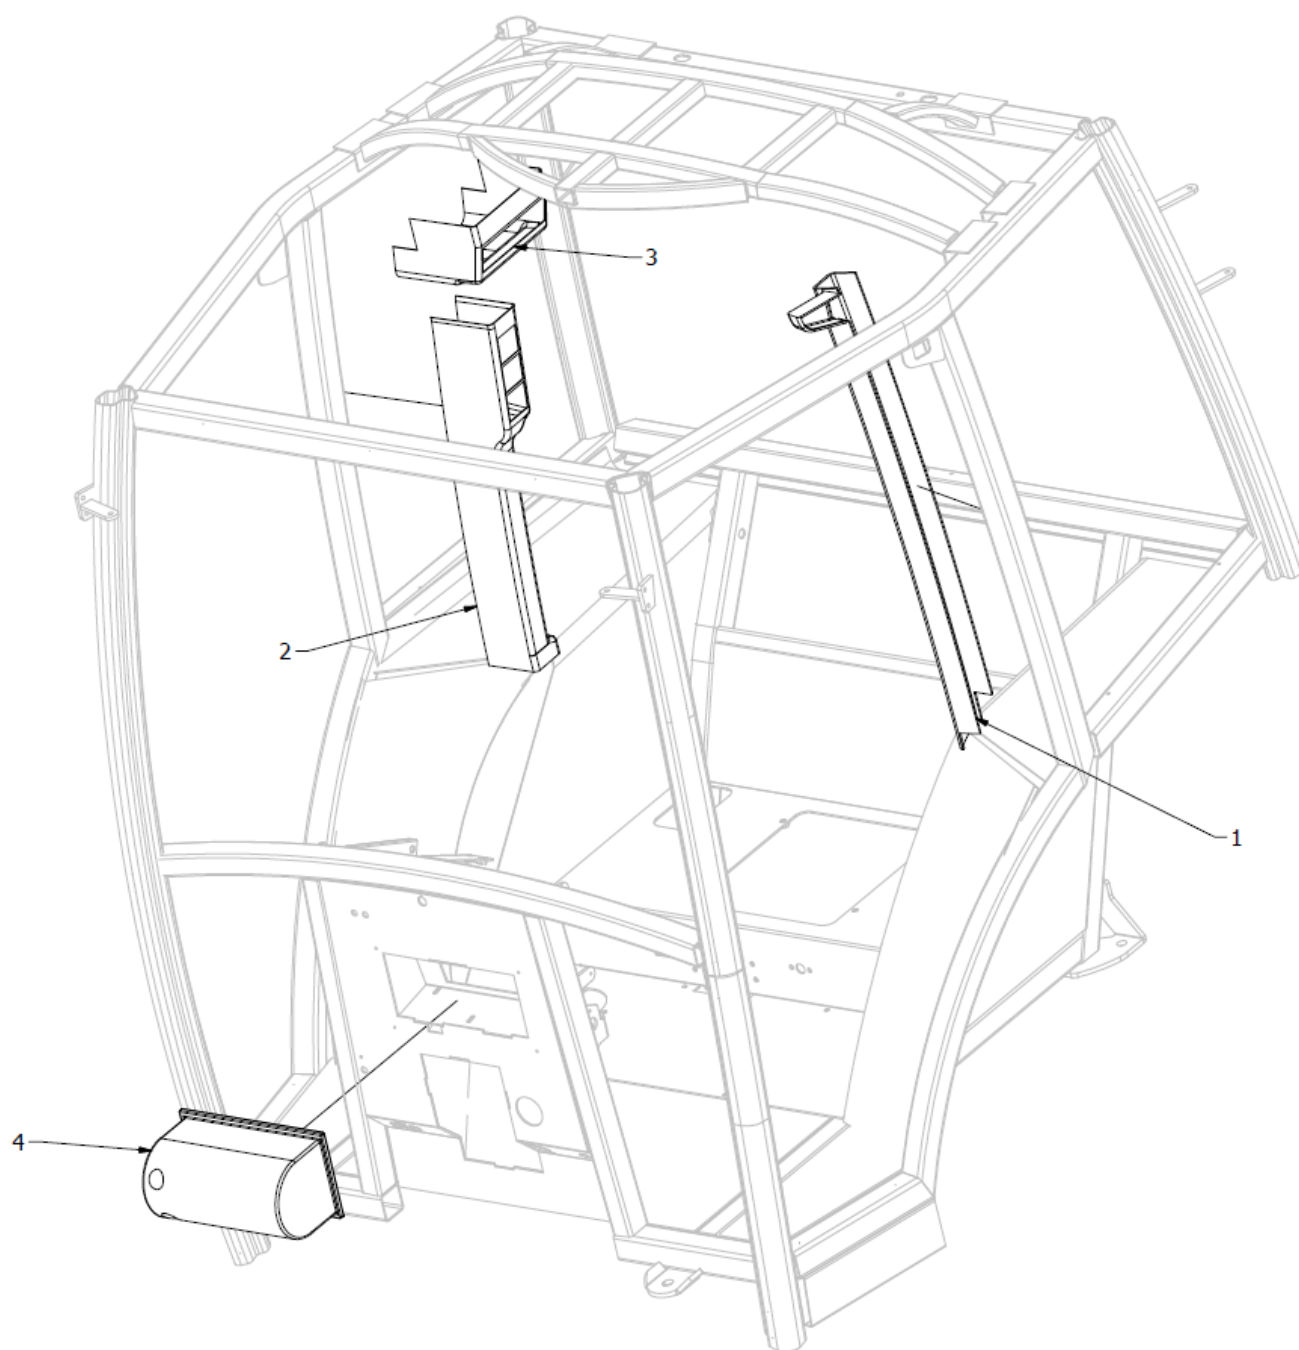


Elementy osłonowe z tworzywa	18.20.204
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092367	Osłona słupka lewego	1	
2	P5182092368	Osłona słupka prawego	1	
3	P5182092369	Zabudowa radioodtwarzacza	1	
4	P5182092370	Osłona nagrzewnicy	1	

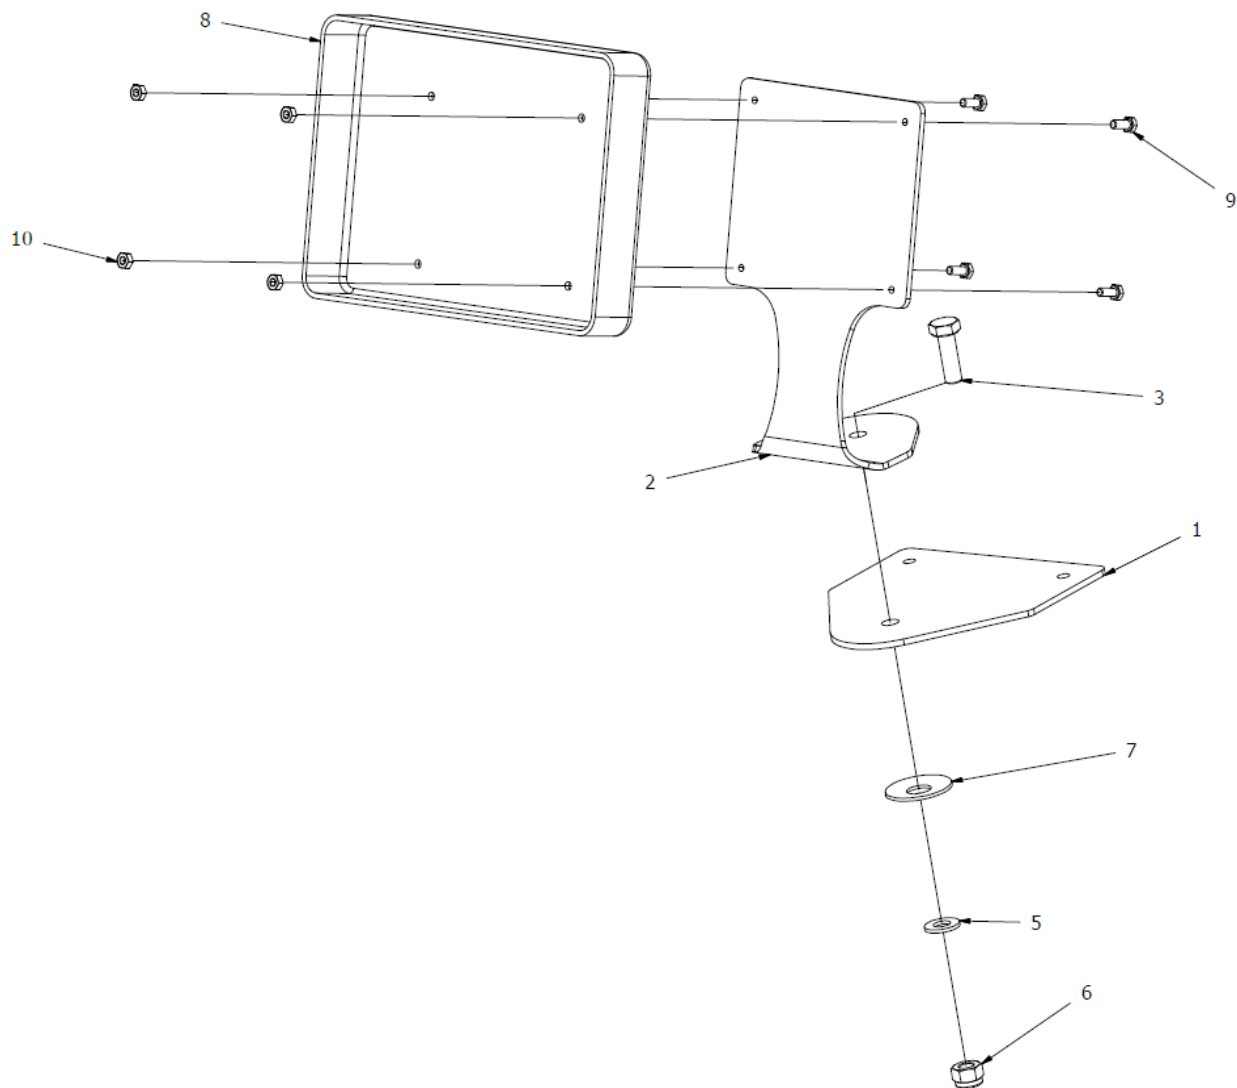


Wspornik monitora	18.20.205
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092371	Mocowanie wspornika	1	
2	P5182092372	Wspornik monitora	1	
3	P5182092373	Śruba M8x25	1	
4	P5182092374	Podkładka gumowa 27x8,5	1	
5	P5182092375	Podkładka płaska 8	1	
6	P5182092376	Nakrętka M8	1	
7	P5182092377	Podkładka kulista	1	
8	P5182092378	Obudowa monitora	1	
9	P5182092379	Śruba M4x10	4	
10	P5182092380	Nakrętka M4	4	

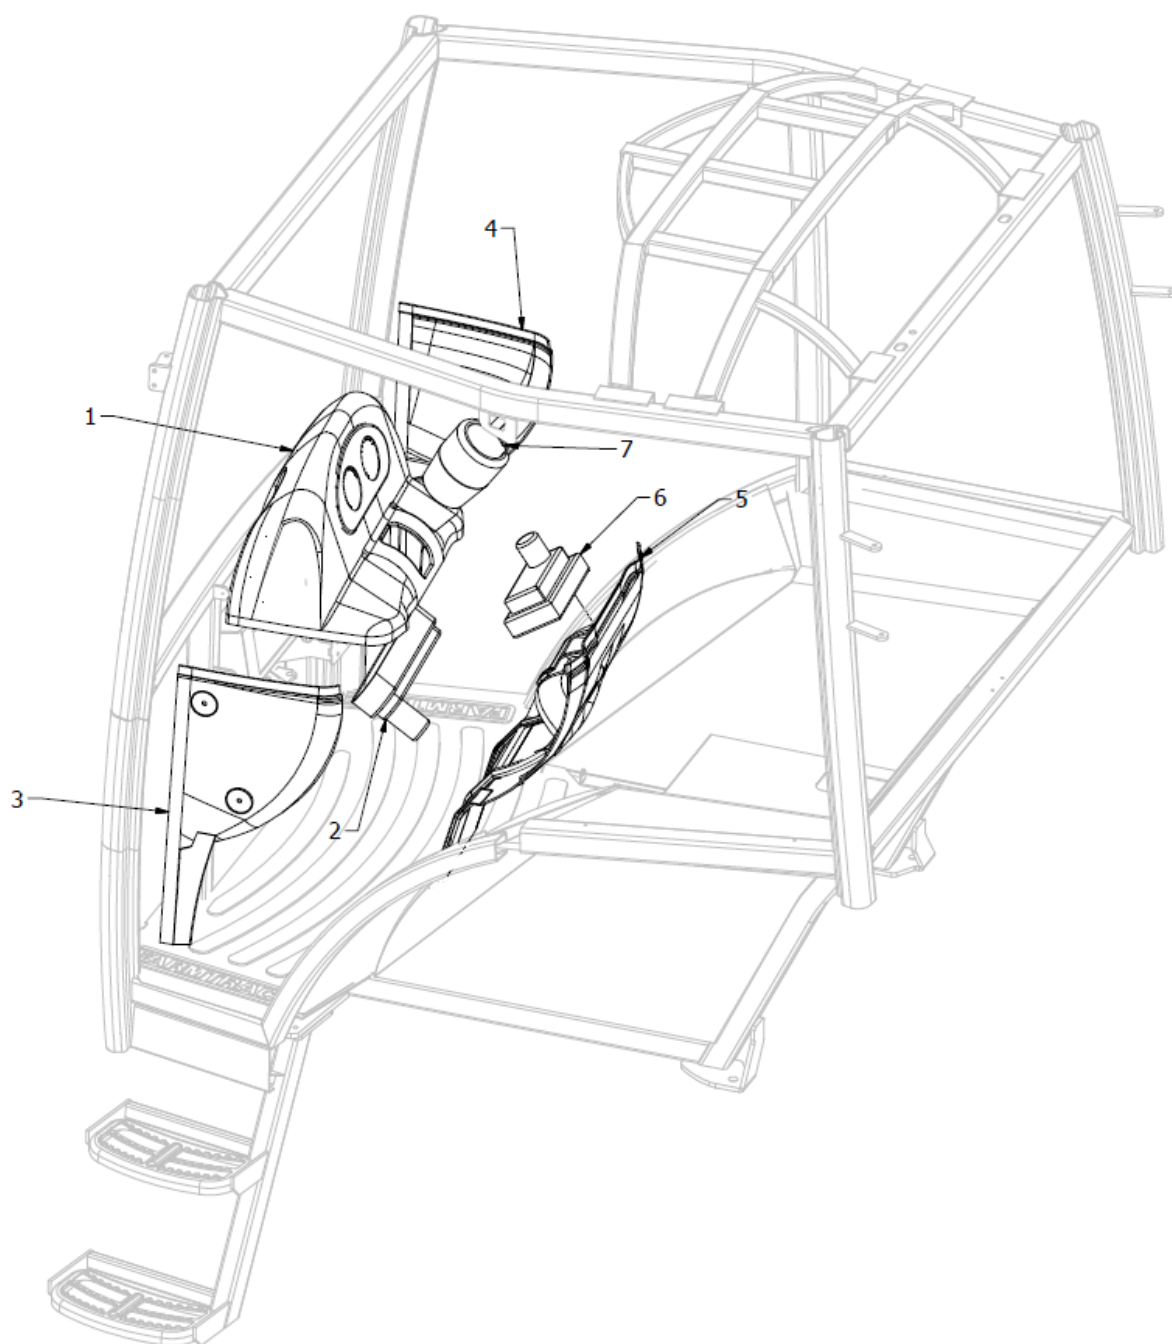


Obudowy deski rozdzielczej	18.20.206
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092381	Obudowa zestawu wskaźników	1	
2	P5182092382	Nawiew kratek okrągłych	1	
3	P5182092383	Zabudowa deski rozdzielczej lewa	1	
4	P5182092384	Zabudowa deski rozdzielczej prawa	1	
5	P5182092385	Zabudowa deski rozdzielczej środkowa	1	
6	P5182092386	Nawiew kratek prostokątnych	1	

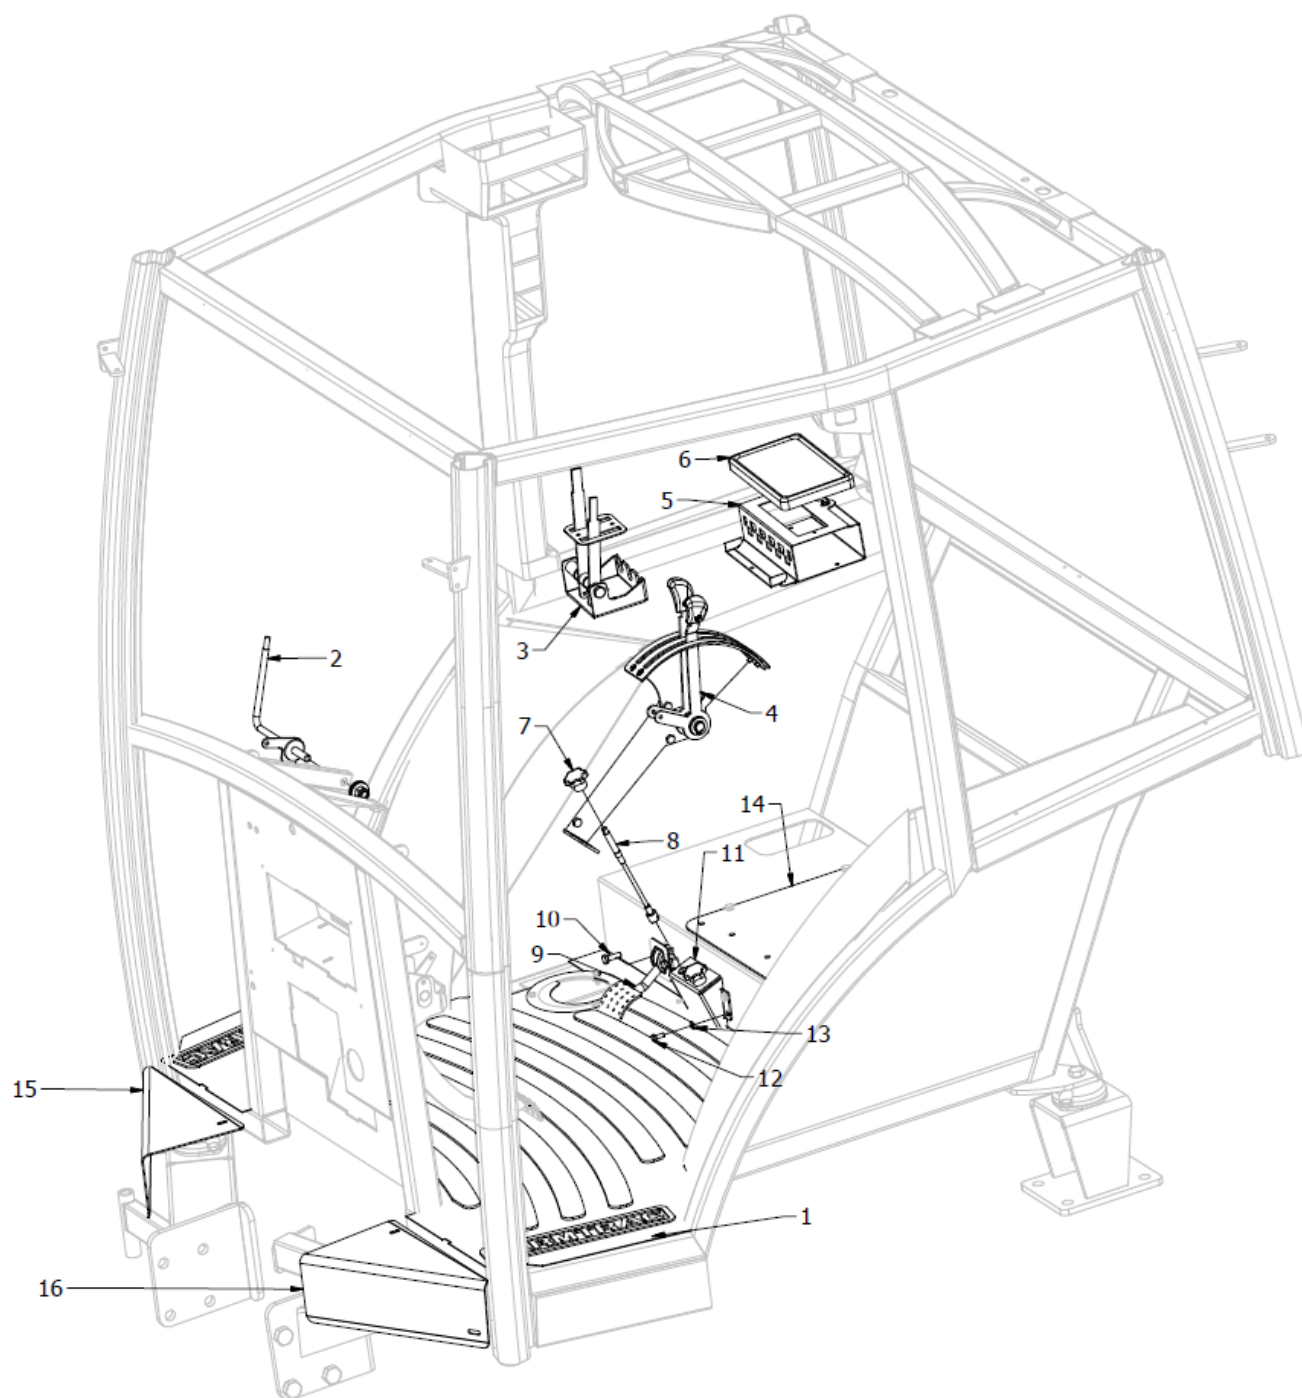


Elementy wyposażenia kabiny	18.20.207
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092387	Wykładzina	1	
2	P5182092388	Dźwignia gazu ręcznego	1	
3	P5182092389	Dźwignie sterowania rozdzielaczem	1	
4	P5182092390	Dźwignie sterowania podnośnikiem	1	
5	P5182092391	Wspornik przełączników i bezpieczników	1	
6	P5182092392	Pokrywa serwisowa bezpieczników	1	
7	P5182092393	Rękojeść gwiazdowa C-40 Ø8	2	
8	P5182092394	Przegub elastyczny L=200	2	
9	P5182092395	Pedał blokady mechanizmu różnicowego	1	
10	P5182092396	Śruba M8x25	2	
11	P5182092397	Obudowa przegubów	1	
12	P5182092398	Śruba M6x16	2	
13	P5182092399	Podkładka płaska 6	2	
14	P5182092400	Ośłona siedziska	1	
15	P5182092401	Ośłona mocowania przedniego kabiny (prawa)	1	
16	P5182092402	Ośłona mocowania przedniego kabiny (lewa)	1	

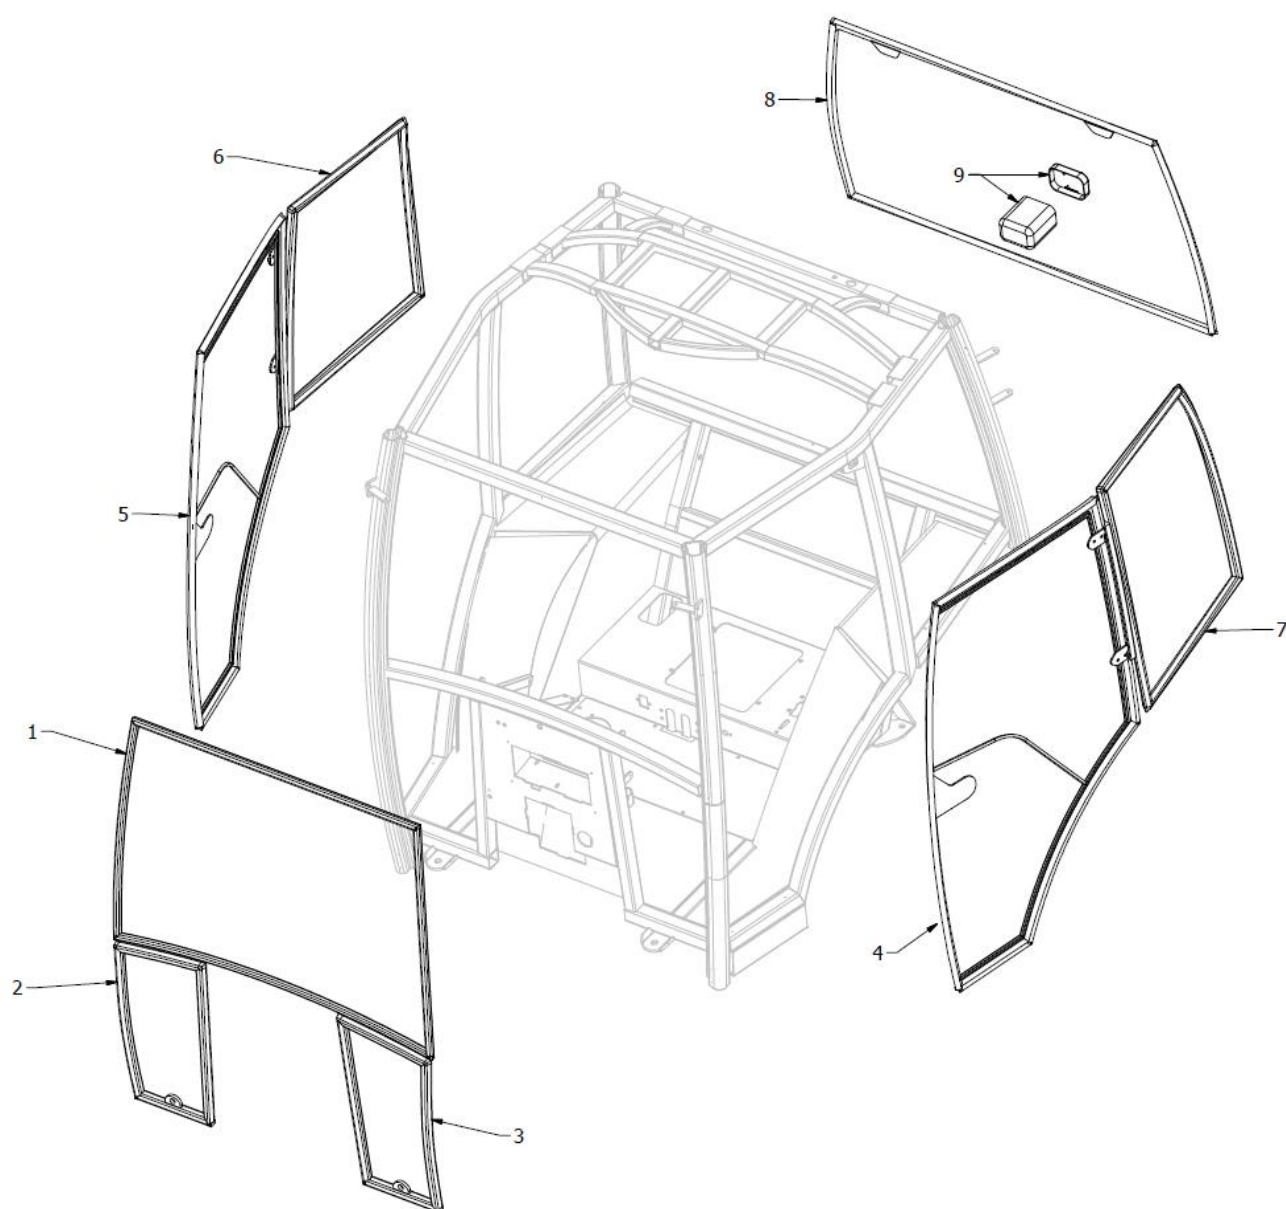



Kabina - elementy zewnętrzne	18.20.208
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092403	Szyba przednia	1	
2	P5182092404	Szyba mała przednie prawa	1	
3	P5182092405	Szyba mała przednie lewa	1	
4	P5182092406	Drzwi lewe	1	
5	P5182092407	Drzwi prawe	1	
6	P5182092408	Szyba prawa	1	
7	P5182092409	Szyba lewa	1	
8	P5182092410	Kłapa tylna	1	
9	P5182092411	Obudowa mechanizmu wycieraczki tylnej	1	

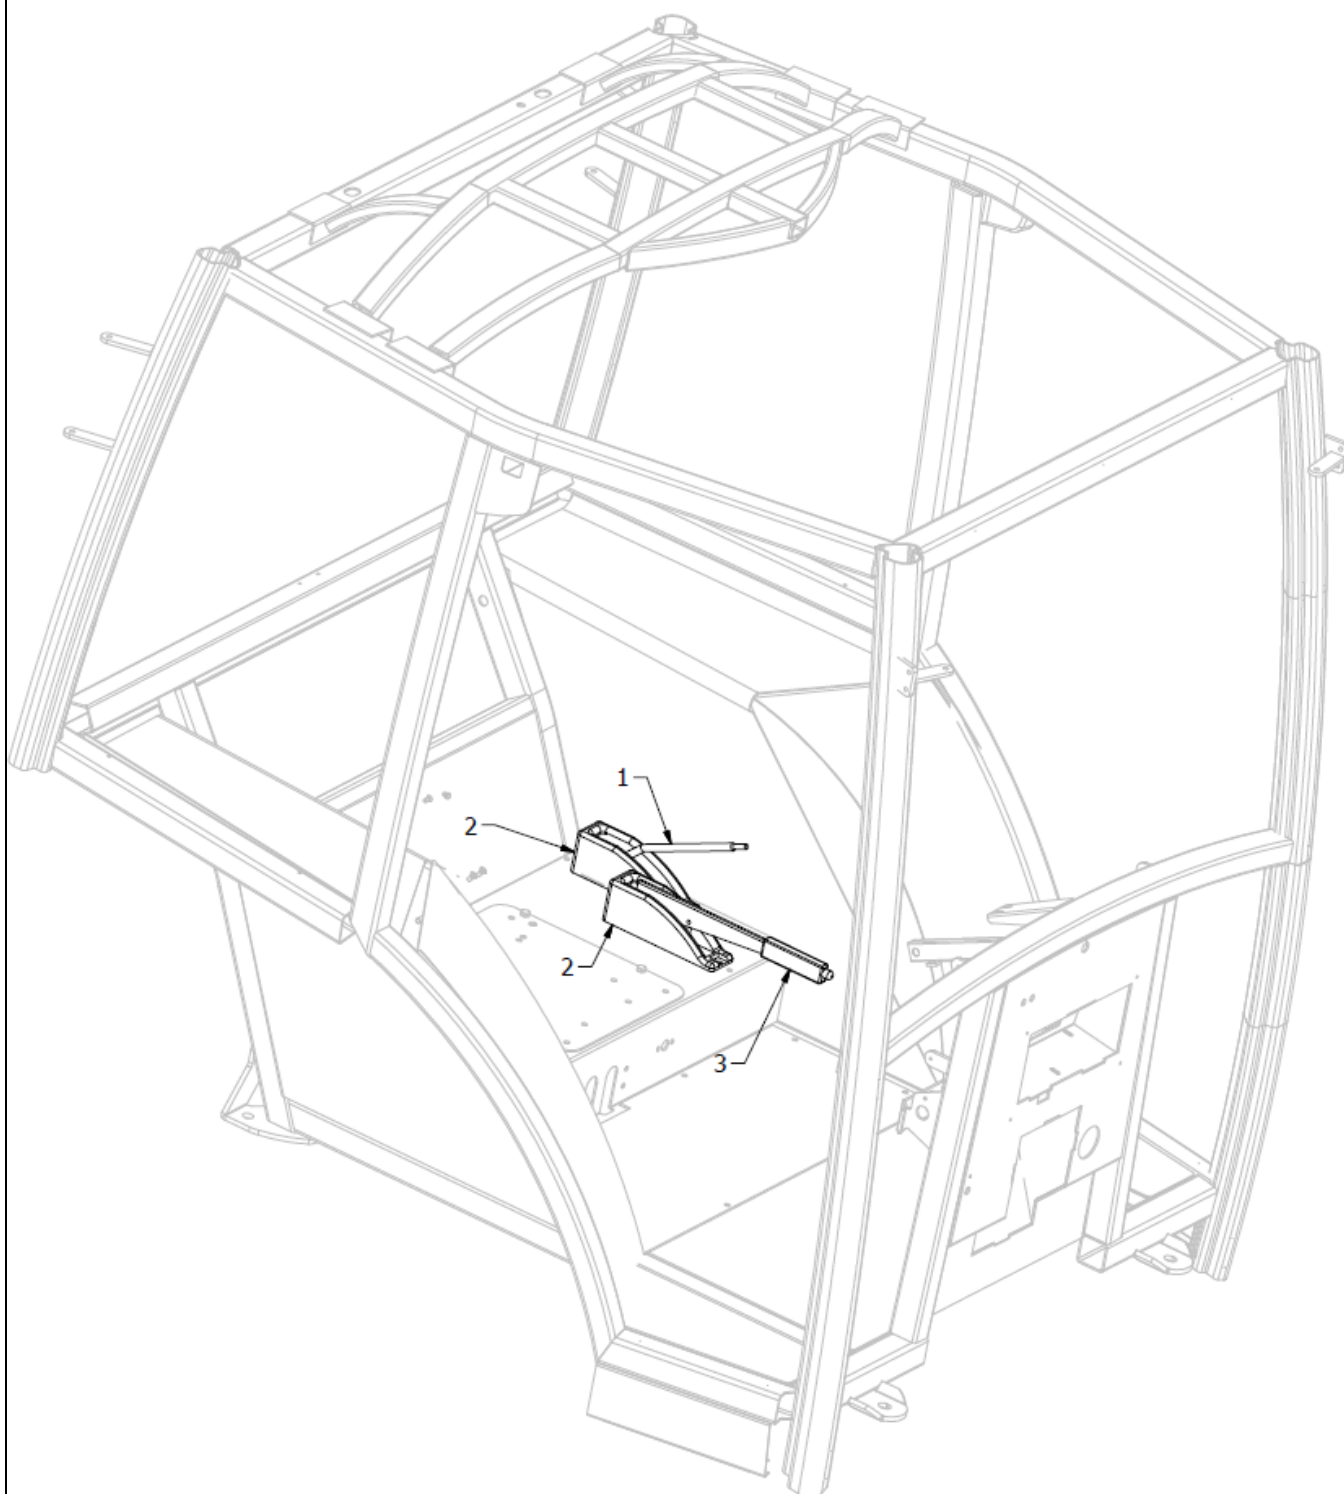


Dźwignie WOM i hamulca ręcznego	18.20.209
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092412	Dźwignia sterowania WOM	1	
2	P5182092413	Ośłona dźwigni	2	
3	P5182092414	Dźwignia hamulca postojowego	1	

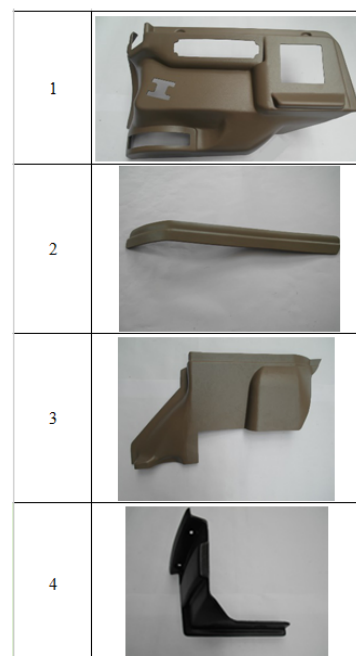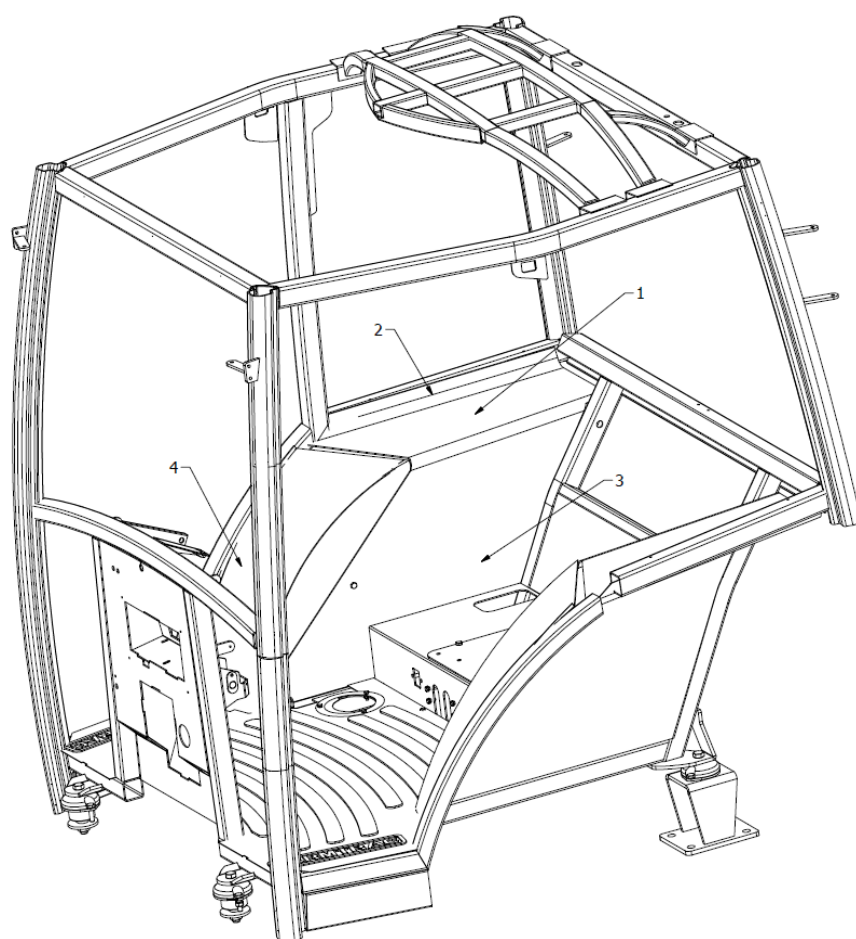

Elementy wykończenia wnętrza 1	18.20.210
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092415	Obudowa nadkola prawego górna	1	
2	P5182092416	Zamek nadkola prawego	1	
3	P5182092417	Zabudowa nadkola prawego dolna	1	
4	P5182092418	Oslona nadkola prawego	1	

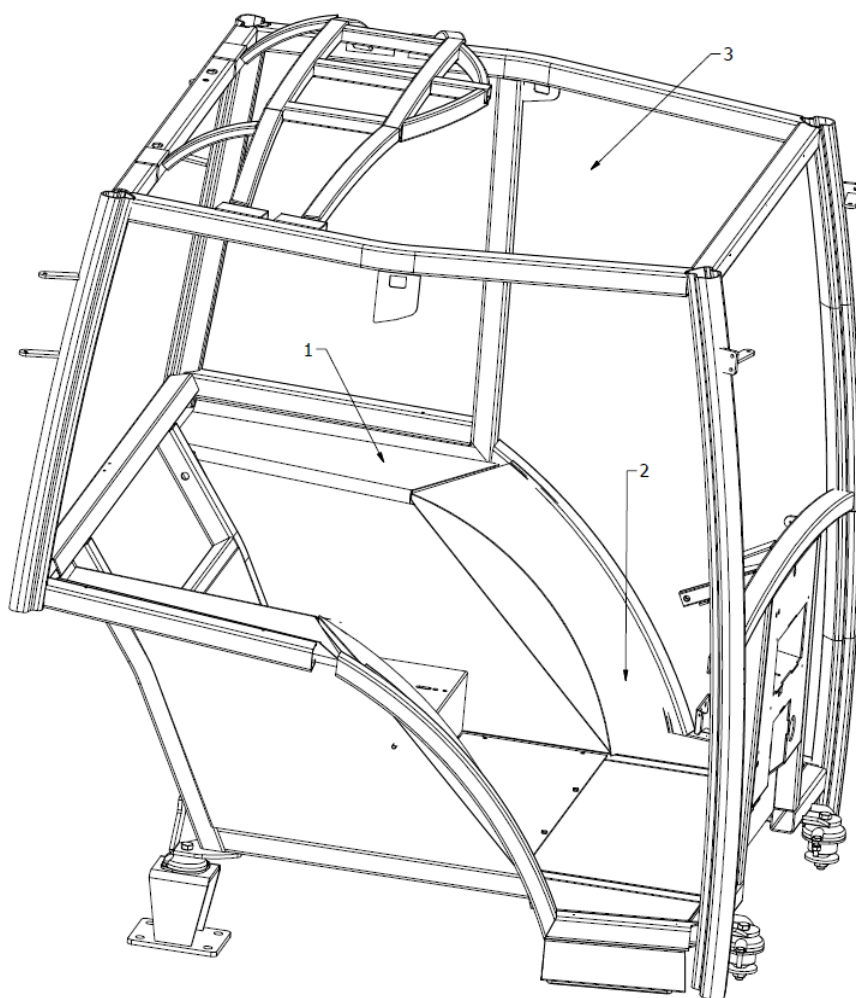


Elementy wykończenia wnętrza 2	18.20.211
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092419	Zabudowa nadkola lewego	1	
2	P5182092420	Ośłona nadkola lewego	1	
3	P5182092421	Zabudowa otworu szyberdachu	1	


Lusterko zewnętrzne kompletne	18.20.212
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182092422	Lustro zewnętrzne - obudowa	1	
2	P5182092423	Ramię wysuwane	1	
3	P5182092424	Wspornik lusterka	1	
4	P5182092425	Tuleja wspornika	1	
5	P5182092426	Uszczelka wspornika	1	
6	P5182092427	Sprężyna	1	
7	P5182092428	Podkładka sprężyny	1	
8	P5182092429	Korek	1	
9	P5182092430	Nakrętka M12	1	
11	P5182092431	Śruba M8x30	2	
12	P5182092432	Zacisk ramienia	1	
13	P5182092433	Śruba M8x20	1	

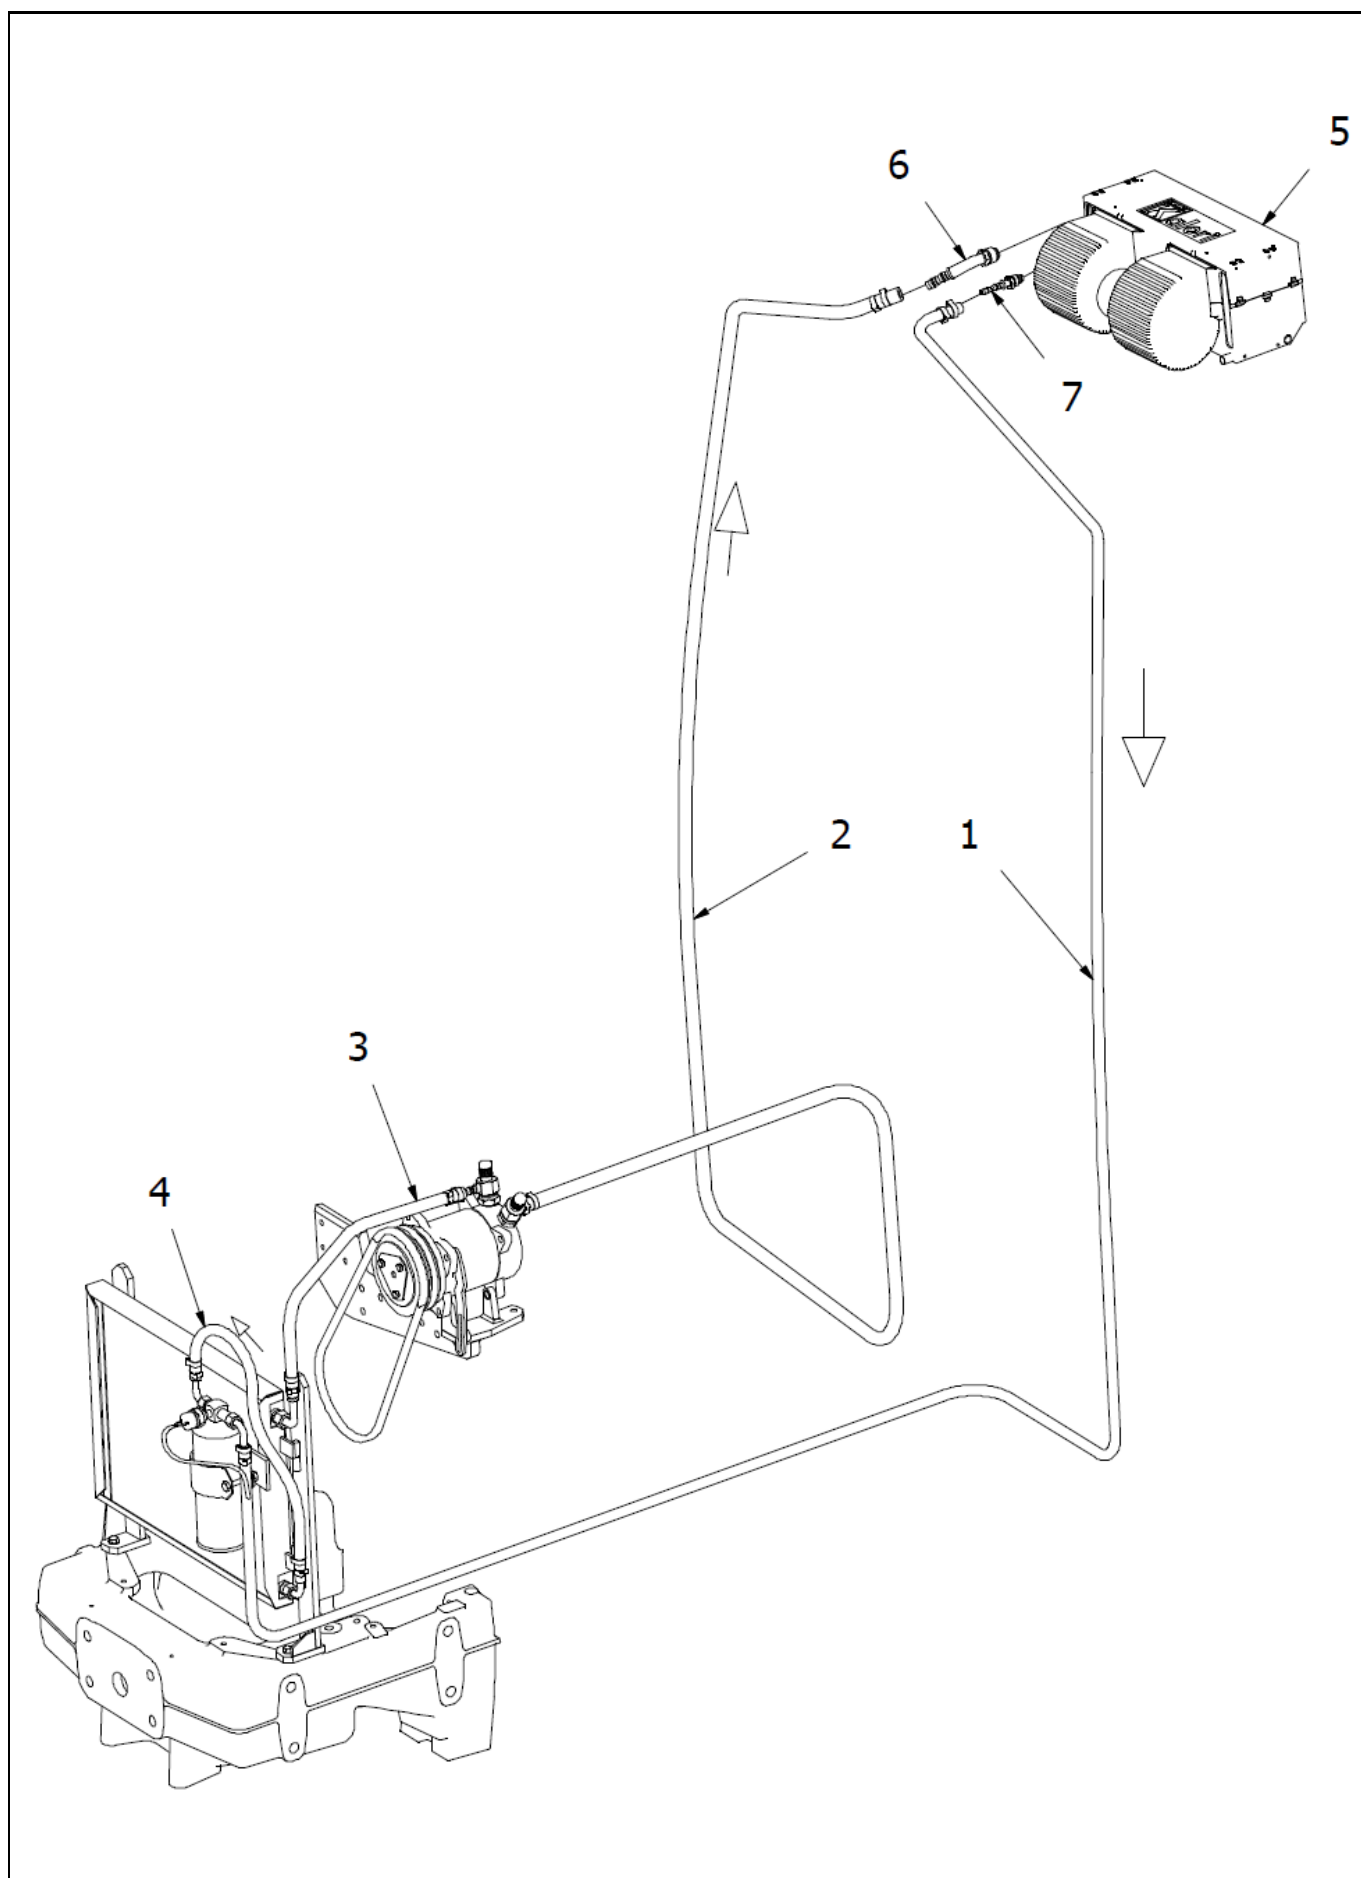


Zespół parownika	18.21.069
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182191279	Przewód I	1	
2	P5182191280	Przewód II	1	
3	P5182191281	Przewód III	1	
4	P5182191282	Przewód IV	1	
5	P5182191283	Parownik	1	
6	P5182191284	Końcówka	1	
7	P5182191285	Końcówka	1	

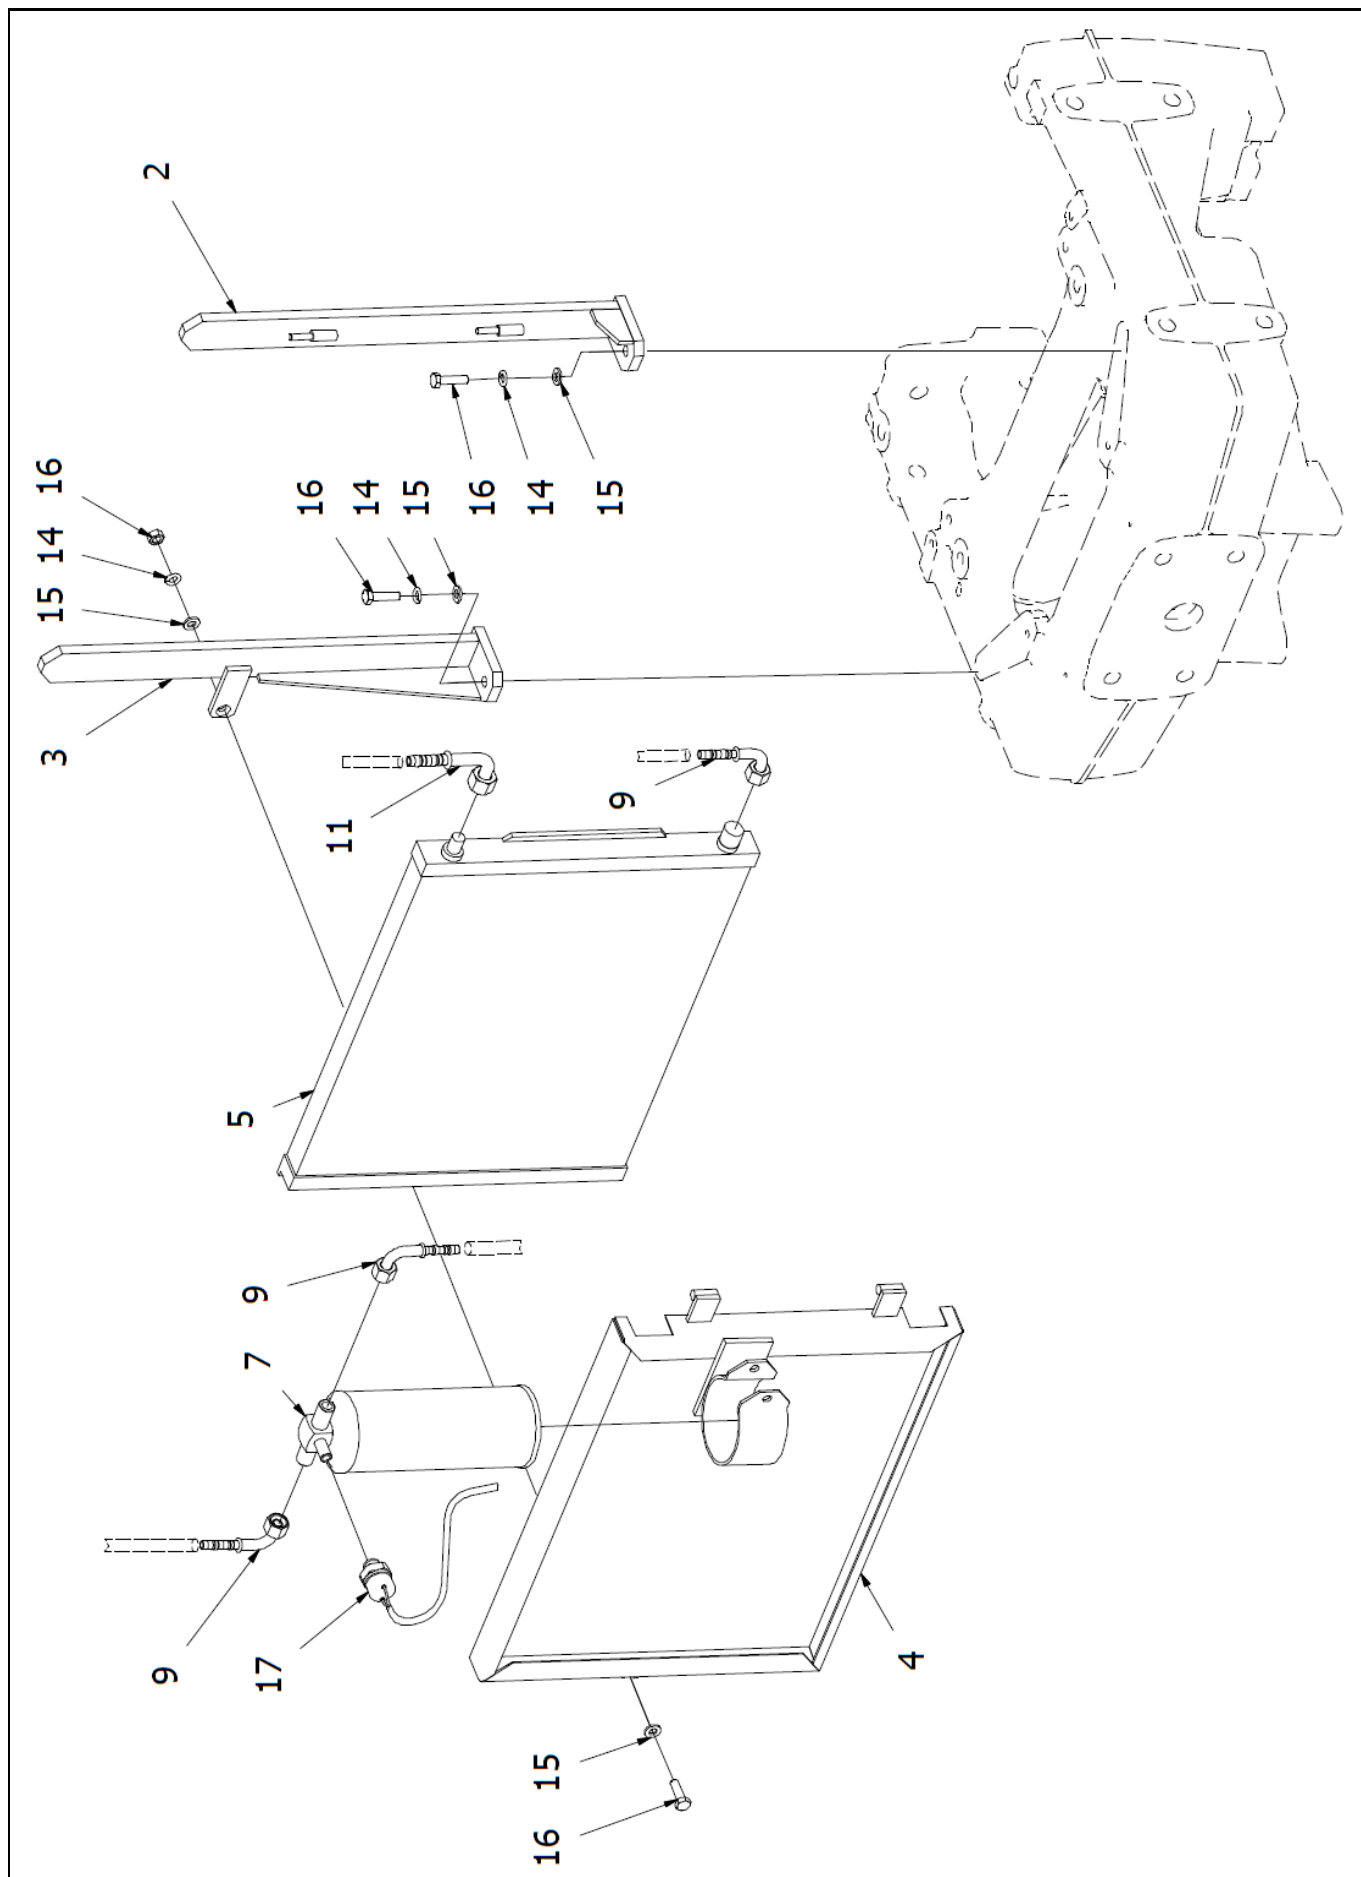


Zespół skraplacza	18.21.086
--------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5182191286	Wspornik lewy	1	
3	P5182191287	Wspornik prawy	1	
4	P5182191288	Wspornik parownika	1	
5	P5182191289	Parownik	1	
7	P5182191290	Osuszacz	1	
9	P5182191291	Złączka kolanowa 5/8"-18 UNF	3	
11	P5182191292	Złączka kolanowa 3/4"-16 UNF	1	
12	P5182191293	Nakrętka M8	1	
14	P5182191294	Podkładka sprężysta 8	3	
15	P5182191295	Podkładka okrągła 8	4	
16	P5182191296	Śruba M8x25	3	
17	P5182191297	Czujnik ciśnienia	1	

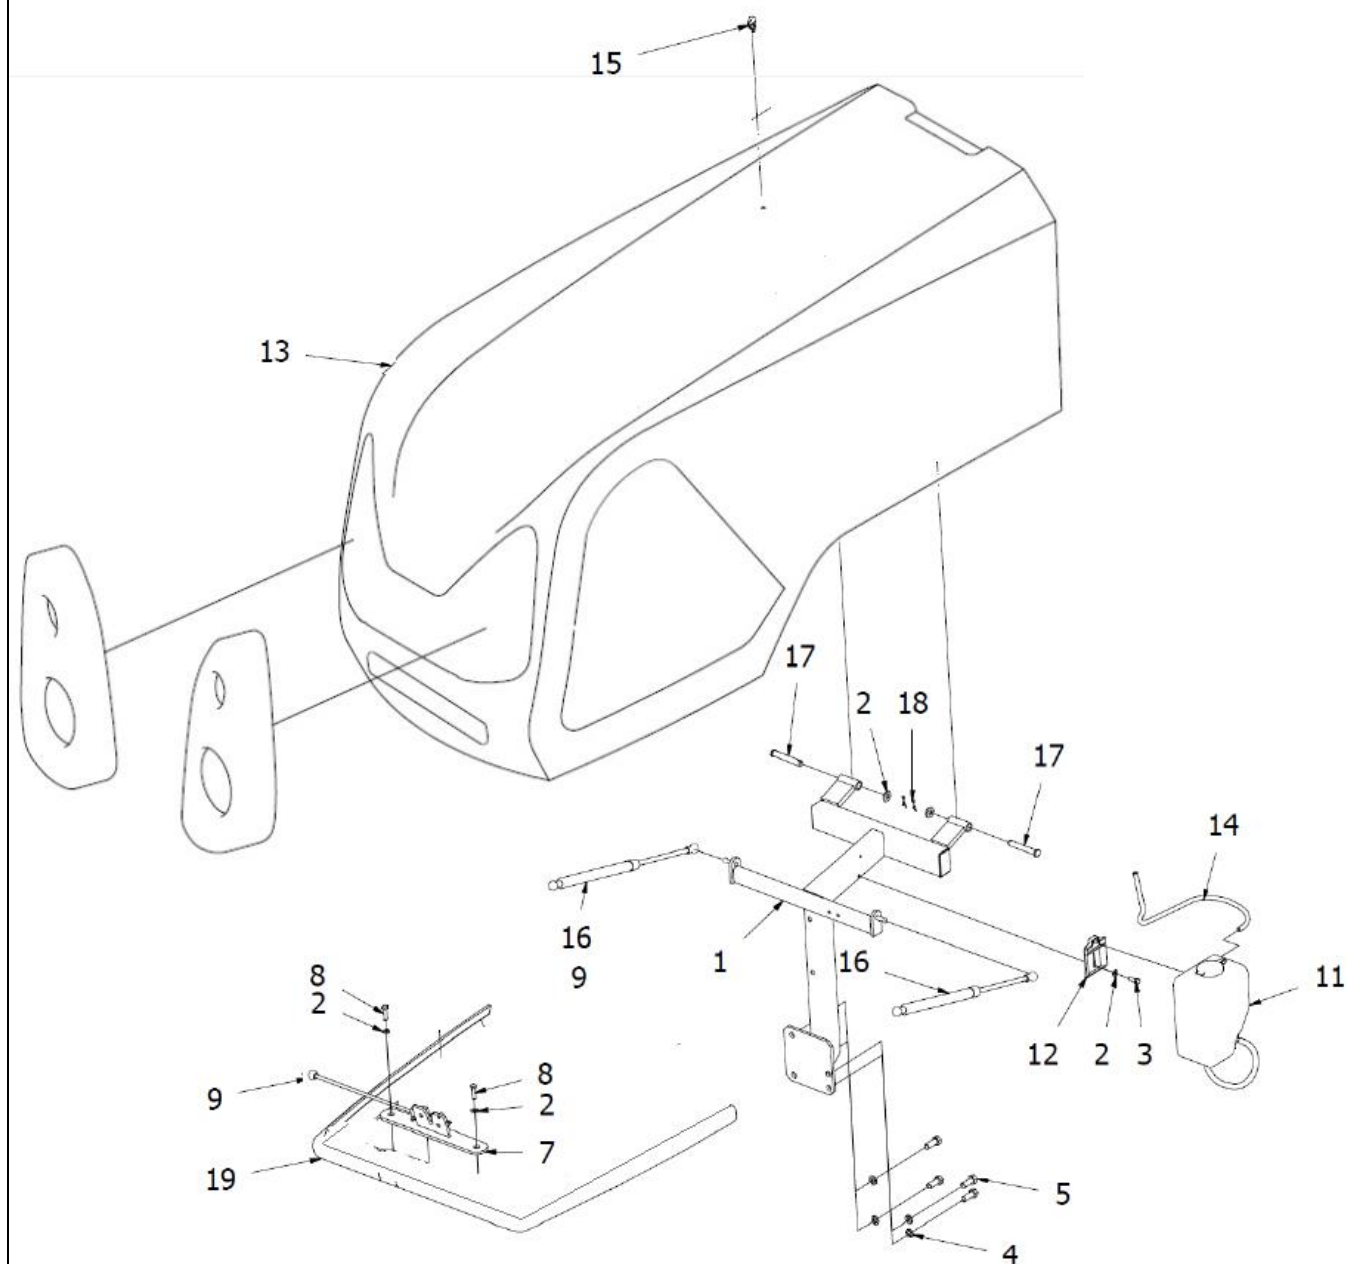

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182291303	Wspornik maski	1	
2	P5182291304	Podkładka okrągła 6	1	
3	P5182291305	Śruba M6x16	1	
4	P5182291306	Podkładka sprężysta 10	4	
5	P5182291307	Śruba M10x30 8.8	4	
7	P5182291308	Zamek maski	1	
8	P5182291309	Śruba M6x25	2	
9	P5182291310	Śruba 3/8"-16,x0,875" Fe/Zn	2	
10	P5182291311	Podkładka okrągła powiększona M10 Fe/Zn	2	
11	P5182291312	Zbiornik spryskiwacza	1	
12	P5182291313	Uchwyt zbiorniczka	1	
13	P5182291314	Maska kpl	2	
14	P5182291315	Przewód spryskiwacza	1	
15	P5182291316	Dysza kpl	1	
16	P5182291317	Sprężyna gazowa	2	
17	P5182291318	Sworzeń maski	2	
18	P5182291319	Zawleczka 3,2 x 40	2	
19	P5182291559	Ośłona dolna	1	

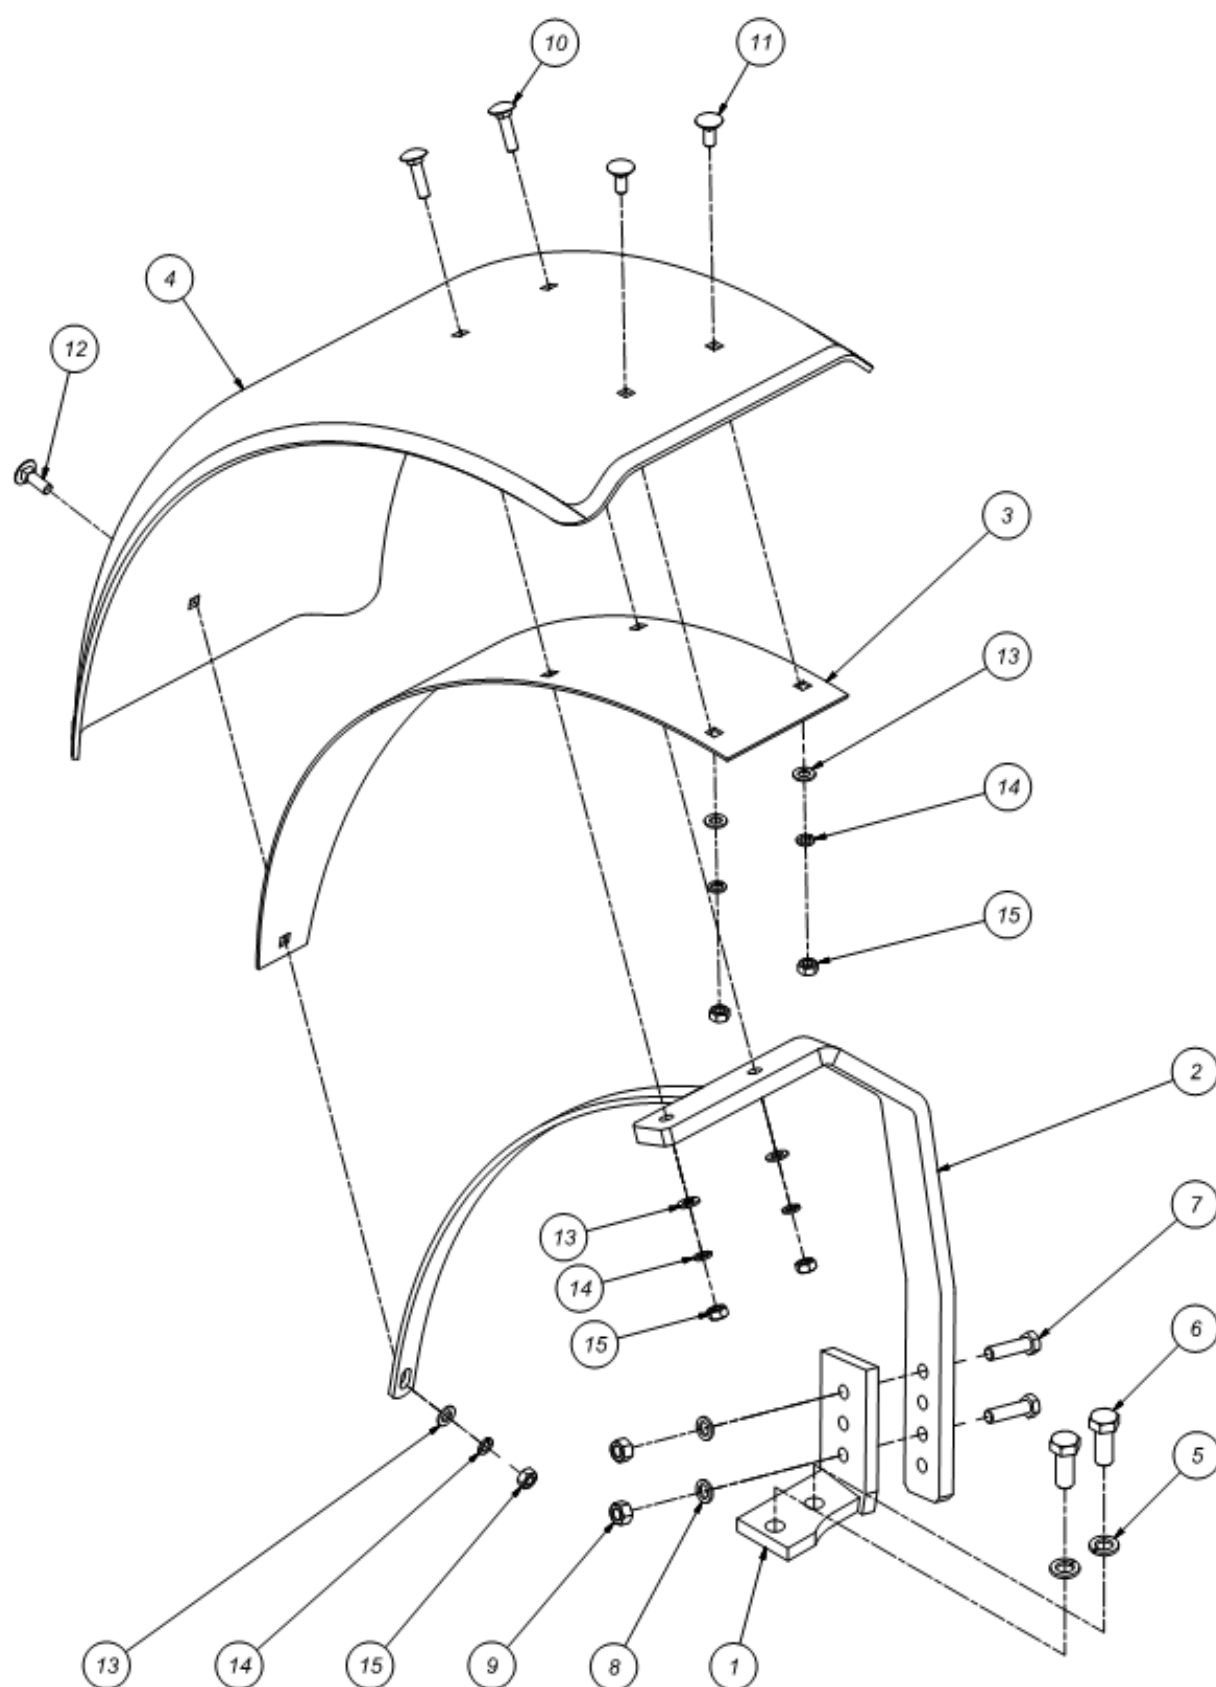

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182291159	Stopa wspornika błotnika - prawa	1	
4	P5182291160	Błotnik	1	
5	P5182290088	Podkładki sprężyste Ø16	2	
6	P5182290089	Wkręty z łbem sześciokątnym M16 x 40	2	
7	P5182290090	Śruba M12 x 45	2	
8	P5182290091	Podkładki okrągłe Ø13	2	
9	P5182290092	Nakrętka M12	2	
10	P5182290093	Śruba M10 x 40	2	
11	P5182290094	Śruba M10 x 30	2	
13	P5182290095	Podkładki okrągłe Ø10	5	
14	P5182290096	Podkładki sprężyste Ø10	5	
15	P5182290097	Nakrętki sześciokątne M10	5	
2	P5182291138	Wspornik błotnika	1	
3	P5182291139	Blacha usztywniająca	1	

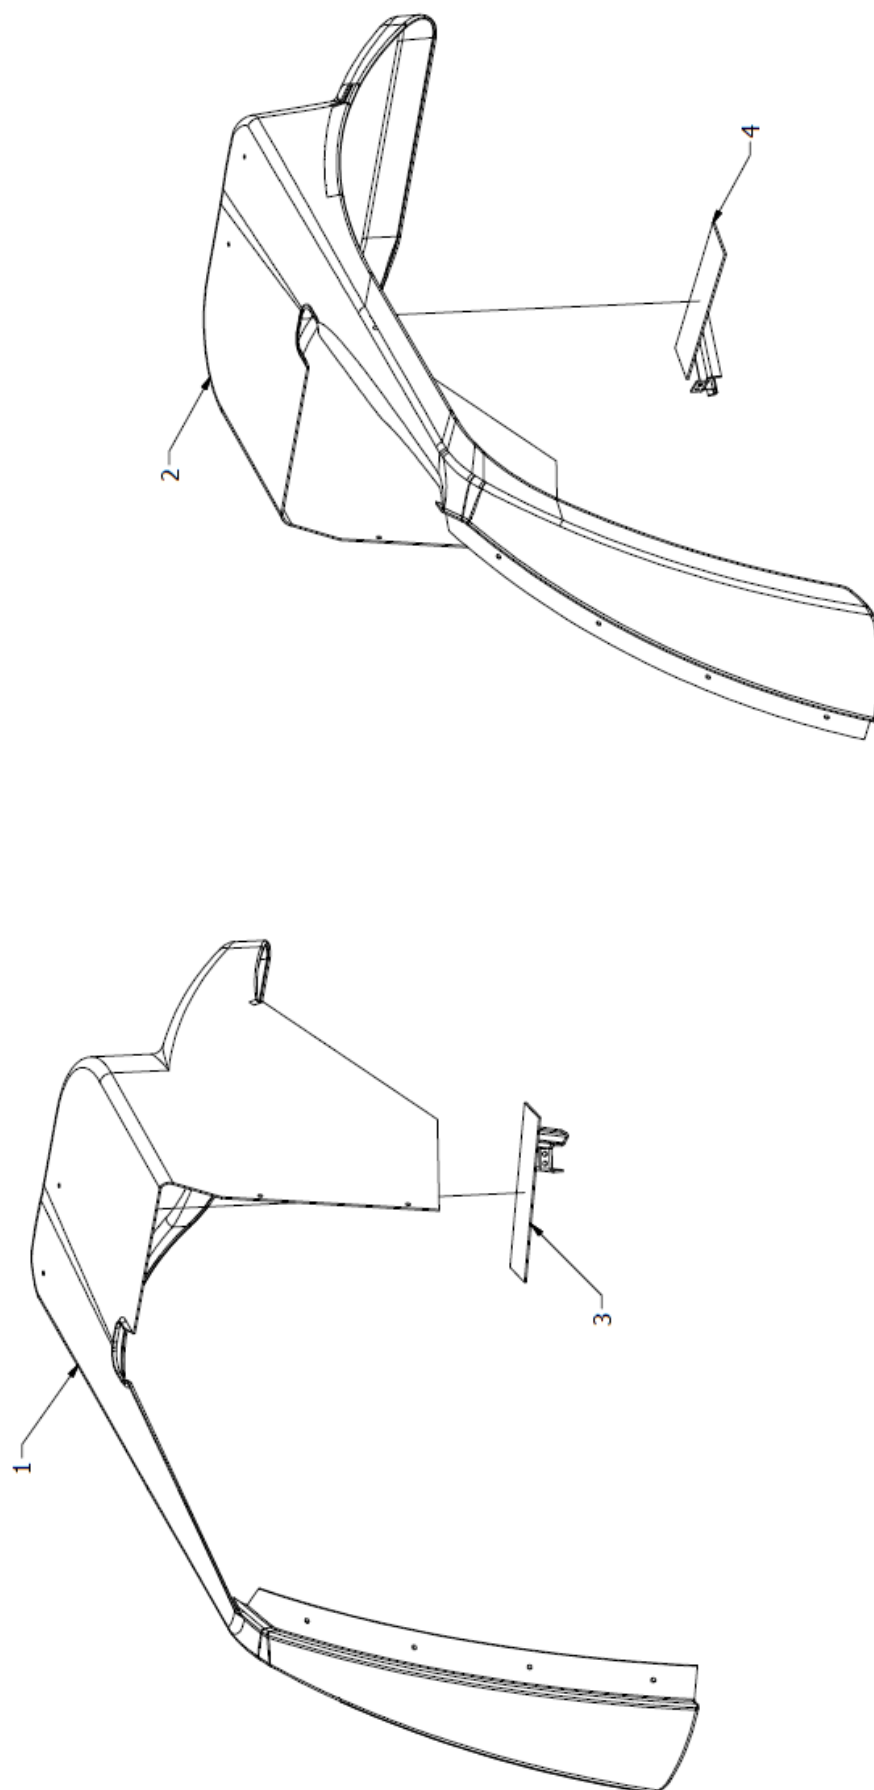

Błotniki tylne	18.22.105
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5182292351	Błotnik tylny prawy	1	
2	P5182292352	Błotnik tylny lewy	1	
3	P5182292353	Wspornik błotnika tylnego prawego	1	
4	P5182292354	Wspornik błotnika tylnego lewego	1	