



FARMTRAC 675/675 DT

KATALOG CZĘŚCI

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo, POLAND tel. +48 89 7433700, fax +48 89 7433701
e-mail: farmtrac@farmtrac.pl, www.farmtrac.pl, www.farmtrac.eu

SPIS TREŚCI


NAZWA	TABL.	STR.
Silnik		
Silnik	001	7
Blok cylindrowy	112	7
Wał korbowy	113	7
Tłoki cylindrowe	114	7
Korbowody	115	15
Pokrywa silnika tylna	116	17
Głowica cylindra	117	19
Dźwigienki zaworowe	118	21
Walek rozrządu	119	23
Pompa wtryskowa	120	25
Przewody wysokiego ciśnienia	121	27
Wtryskiwacze	122	29
Uchwyt	123	31
Czujnik zimnego rozruchu	124	33
Zaślepka	125	35
Przewody nadmiarowe	126	37
Rozrusznik	127	39
Napęd wentylatora	128	41
Koło pasowe	129	43
Miska olejowa	130	45
Bagnet	131	47
Filtr oleju	132	49
Pokrywa głowicy	133	51
Pokrywa głowicy	134	53
Odpowietrznik	135	55
Zaślepki	136	57
Chłodnica oleju	137	59
Filtr oleju	138	61
Zaślepki	139	63
Filtr oleju	140	65
Koło pasowe wału korbowego	141	67
Pompa wody	142	69
Rura	143	71
Termostat	144	73
Wentylator	145	75
Alternator	146	77
Koło pasowe	147	79
Wspornik alternatora	148	81
Koło pasowe	149	83
Obudowa rozrządu	150	85

NAZWA		TABL.	STR.
	Rozrząd	151	87
	Pokrywa rozrządu	152	89
	Napęd pompy hydraulicznej	153	91
	Korek	154	93
	Pompa oleju i moduł wyważający	155	95
	Turbosprężarka	156	97
	Przewody olejowe	157	99
	Przewód zlewowy turbosprężarki	158	101
	Rura tłocząca turbosprężarki	159	103
	Kolektor wydechowy	160	105
	Wydech	161	107
	Kolektor ssący	162	109
	Kolektor ssący	163	111
	Kolektor ssący	164	113
	Pompa zasilająca	165	115
	Przewód paliwowy	166	117
	Przewody paliwowe	167	119
	Przewód przyśpieszacza	168	121
	Przewód przyśpieszacza	169	123
	Świece żarowe	170	125
	Korki układu smarowania	172	127
	Korki układu smarowania	173	129
	Czujnik temperatury	174	131
	Filtr wstępny i separator	175	133
	Adaptery	176	135
Układ paliwowy			
	Zbiornik paliwa	003	137
	Separator wody	004	139
Układ chłodzenia			
	Chłodnica wody	005	141
Układ ssący			
	Układ ssący	006	143
	Filtr powietrza kpl.	007	145
	Układ dolotowy wersja z klimatyzacją	051	147
Układ wydechowy			
	Układ wydechowy	008	149
Sprzęgło			
	Koło zamachowe	009	151
	Sprzęgło - wewnętrzne elementy sterowania	011	153
	Korpus sprzęgła	012	155
	Zewnętrzne - elementy sterowania	013	157

NAZWA		TABL.	STR.
	Docisk	052	159
Oś przednia			
	Korpus osi	015	161
	Zwrotnice i drążki kierownicze	016	163
	Przekładnia główna	017	165
	Mechanizm różnicowy	018	167
	Półosie i przeguby	019	169
	Przekaznik napędu	020	171
	Wał pędny z osłoną	021	173
	Wspornik osi kpl.	106	175
	Piasta koła	250	177
	Przekładnia planetarna	251	179
Układ hamulcowy			
	Zespół elementów hamulca	022	181
	Pedały hamulca i elementy sterujące	023	183
	Układ dźwigiennych hamulcowych	024	185
	Dźwignia hamulca ręcznego i elementy sterujące	025	187
Układ kierowniczy			
	Kolumna kierownicza	034	189
	Układ kierowniczy	054	191
	Zbiornik oleju hydrostatycznego	062	193
	Instalacja hydrauliczna	177	195
Skrzynia biegów			
	Wałki sprzęgłowe	026	197
	Korpus skrzyni biegów	028	199
	Korpus dźwigni zmiany biegów	029	201
	Dźwignia zmiany biegów i reduktora mocy oraz elementy sterujące	030	203
	Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	032	205
	Reduktor mocy - wewnętrzne elementy sterowania	033	207
	Rewers - wewnętrzne elementy sterowania	035	209
	Wałek główny skrzyni biegów	036	211
	Wałek pośredni skrzyni biegów	037	213
	Wałek rewersu	038	215
	Rewers - zewnętrzne elementy sterowania	179	217
Oś tylna			
	Przekładnia główna	039	219
	Mechanizm różnicowy	040	221
	Blokada mechanizmu różnicowego - wewnętrzne elementy sterowania	041	223
	Blokada mechanizmu różnicowego - zewnętrzne elementy sterowania	042	225
	Obudowa zwolnicy	043	227
	Półoś napędowa tylna	044	229


NAZWA	TABL.	STR.
WOM		
Dźwignia włączania sprzęgła WOM	027	231
Walek WOM wewnętrzny	053	233
Walek i korpus WOM 540	055	235
Ośłona WOM	056	237
Wałki WOM 540/1000	057	239
Sterowanie WOM 540/1000	058	241
Dźwignie sterowania WOM	178	243
Koła jezdne		
Koła tylne	059	245
Koła przednie	060	247
Układ zawieszenia narzędzi		
Korpus podnośnika	045	249
Cylinder podnośnika	046	251
Sterowanie podnośnika - elementy wewnętrzne	047	253
Mechanizm utrzymywania pozycji narzędzia	048	255
Sterowanie podnośnika - elementy zewnętrzne	049	257
Dźwignie sterowania podnośnikiem	050	259
Układ cięgł podnośnika	061	261
TUZ przedni - mocowanie	180	263
TUZ przedni	181	265
TUZ przedni - instalacja hydrauliczna	182	267
Zaczepty transportowe		
Górny zaczep transportowy	065	269
Dolne zaczepty	066	271
Wspornik zaczepów tylnych	067	273
Zaczepty tylne	068	275
Układ hydrauliczny		
Układ hydrauliczny	110	277
Układ pneumatyczny		
Sprężarka	070	277
Zbiornik powietrza	071	277
Zawory sterujące	072	277
Szybkozłącza	073	277
Sprężarka	074	277
Zbiorniki powietrza	075	277
Zawory sterujące	076	277
Szybkozłącza	077	277
Instalacja pneumatyczna jednoprzewodowa	101	279
Smarowanie sprężarki	102	282
Układ pneumatyczny kpl.	111	284

NAZWA		TABL.	STR.
Układ elektryczny			
	Wiązka główna	078	287
	Wiązka silnika	079	287
	Wiązka tylna	080	289
	Wiązka kabiny	081	291
	Wiązka przednia	082	293
	Wiązka boczna lewa	083	293
	Wiązka boczna prawa	084	293
Obciążniki			
	Obciążniki przednie	063	295
	Obciążniki kół tylnych	085	297
Kabina kierowcy			
	Wsporniki kabiny	064	299
	Kabina kpl.	087	301
	Dach kabiny	088	303
	Drzwi lewe	089	305
	Drzwi prawe	090	307
	Kłapa tylna	091	309
	Szyby przednie	092	309
	Szyby boczne	093	309
	Podłoga	094	311
	Oslony przednie	095	311
	Oslony boczne	096	311
	Oslona tylna	097	311
	Kabina - część przednia	107	313
	Kolumna kierownicza	108	313
	Lusterko zewnętrzne	109	315
Klimatyzacja			
	Zespół parownika	069	317
	Zespół skraplacza	086	319
	Kompresor	98	319
Maska i błotniki			
	Maska ciągnika	099	321
	Maska ciągnika	100	323
	Błotnik przedni kpl.	103	325
	Błotnik przedni lewy kpl.	104	325
	Błotniki tylne	105	327

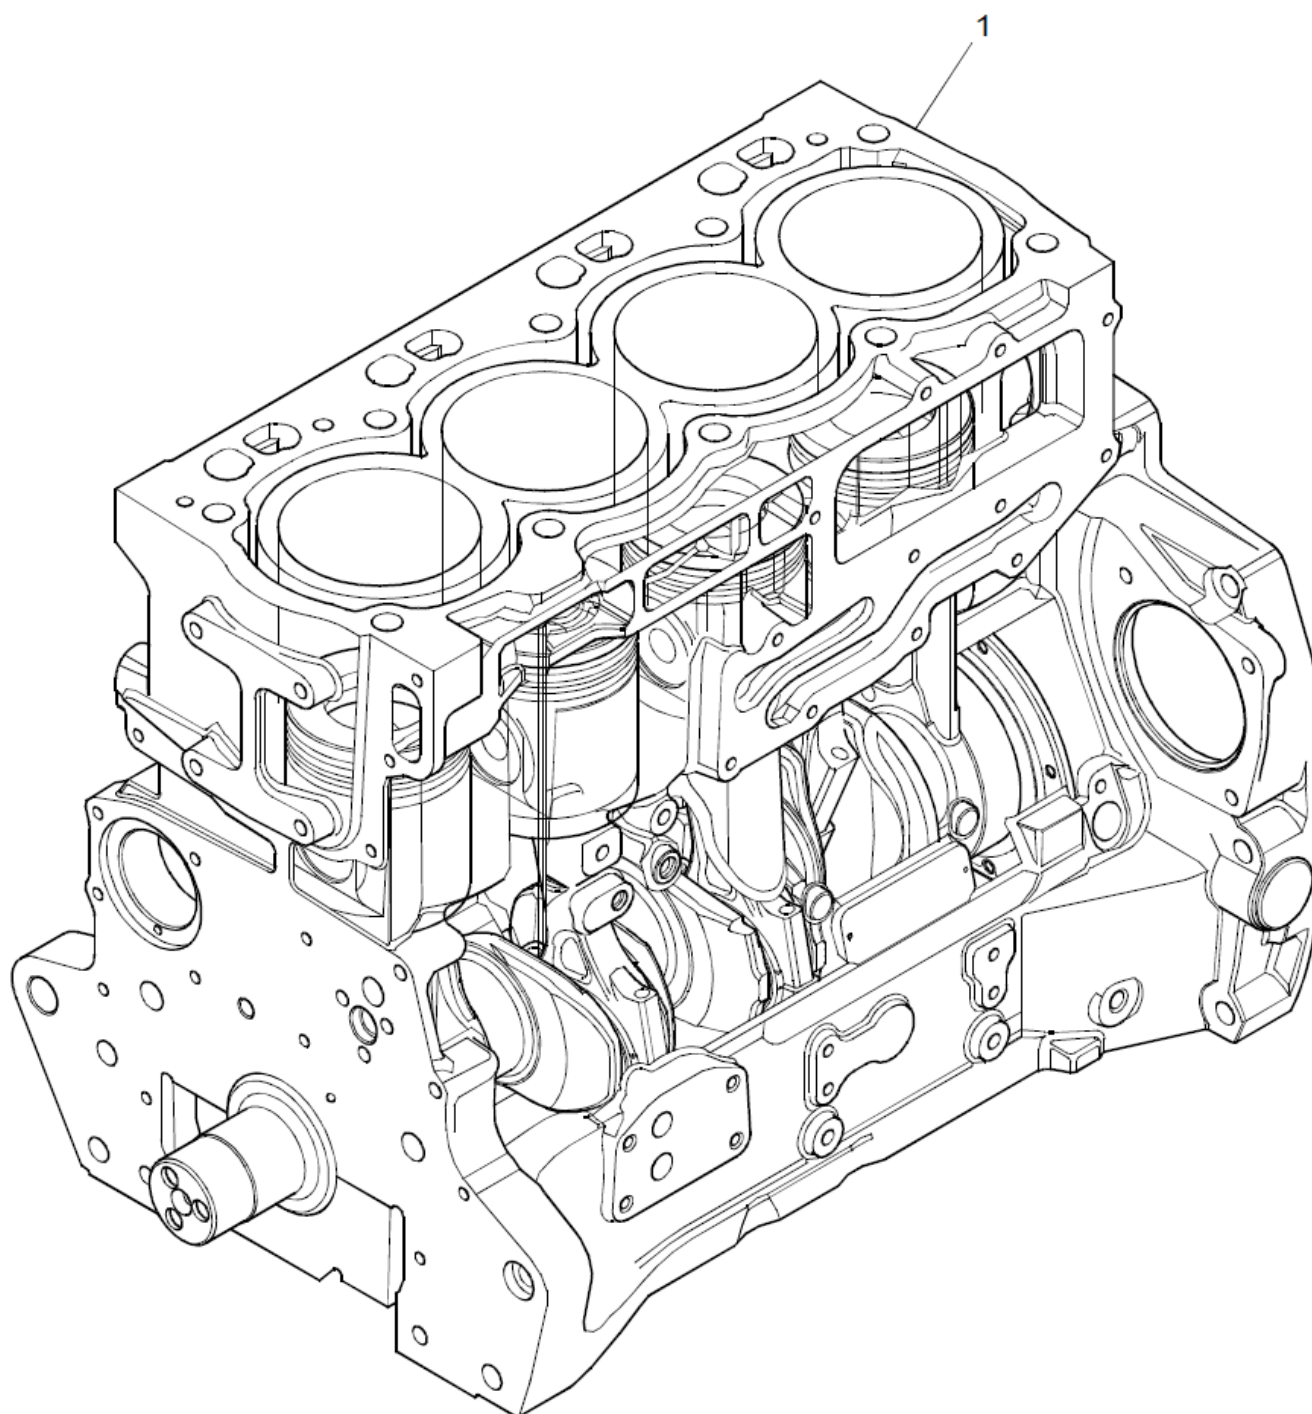


Silnik	03.01.001
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190594	KADŁUB SILNIKA	1	

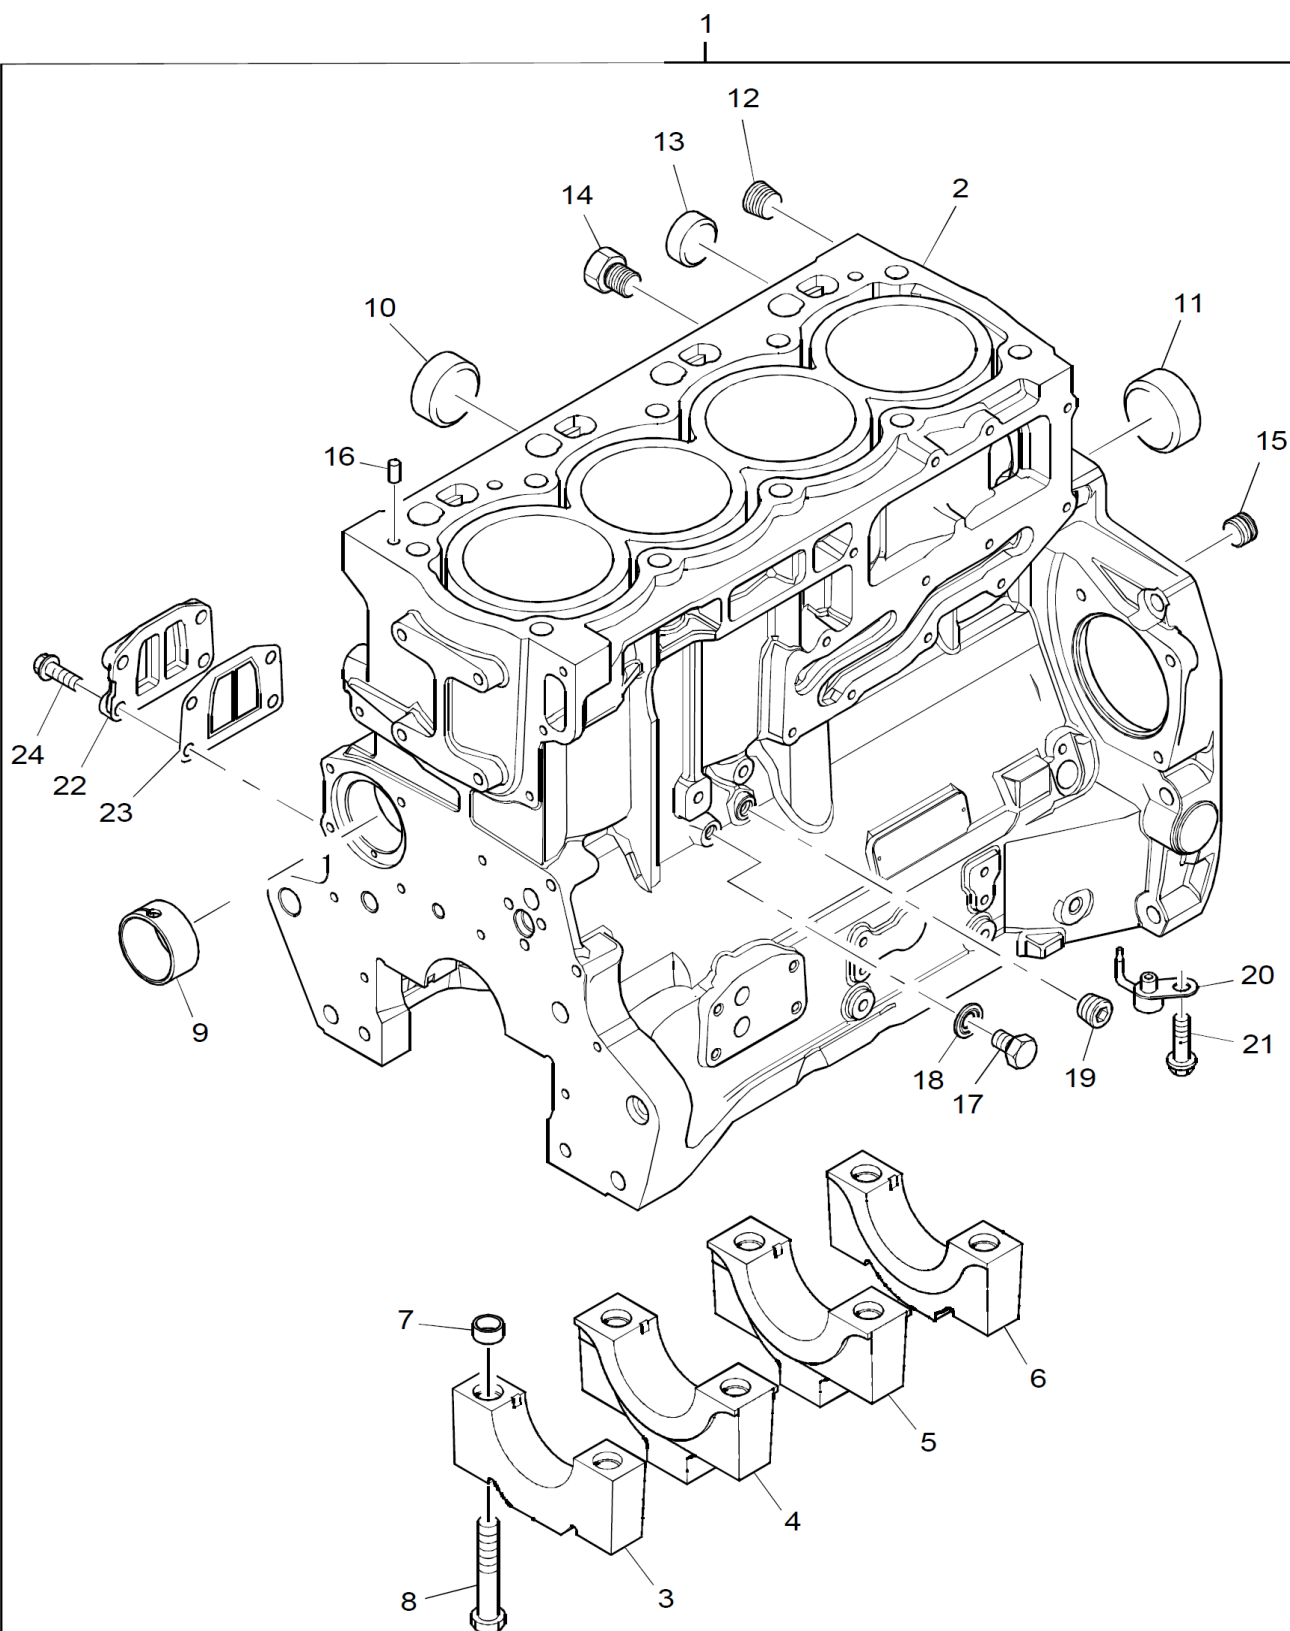


Blok cylindrowy	03.01.112
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190655	BLOK CYLINDRÓW KPL.	1	
2	P5030190656	BLOK CYLINDRÓW	1	
3	P5030190659	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
4	P5030190658	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
5	P5030190659	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
6	P5030190658	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
7	P5030190601	TULEJA PROWADZĄCA	10	
8	P5030190662	ŚRUBA	10	
9	P5030190663	TULEJKA WAŁKA ROZRZĄDU	1	
10	P5030190664	ZAŚLEPKA	1	
11	P5030190665	ZAŚLEPKA	1	
12	P5030190606	ZAŚLEPKA	1	
13	P5030190607	ZAŚLEPKA	1	
14	P5030190668	ZAŚLEPKA	1	
15	P5030190669	ZAŚLEPKA	1	
16	P5030190610	KOŁEK	1	
17	P5030190671	ŚRUBA	1	
18	P5030190612	PODKŁADKA	1	
19	P5030190673	ZAŚLEPKA	1	
20	P5030190674	DYSZA CHŁODZENIA TŁOKÓW	1	
21	P5030190675	ŚRUBA	1	
22	P5030190616	ZAŚLEPKA	1	
23	P5030190677	USZCZELKA ŚRUBY	1	
24	P5030190678	ŚRUBA	4	

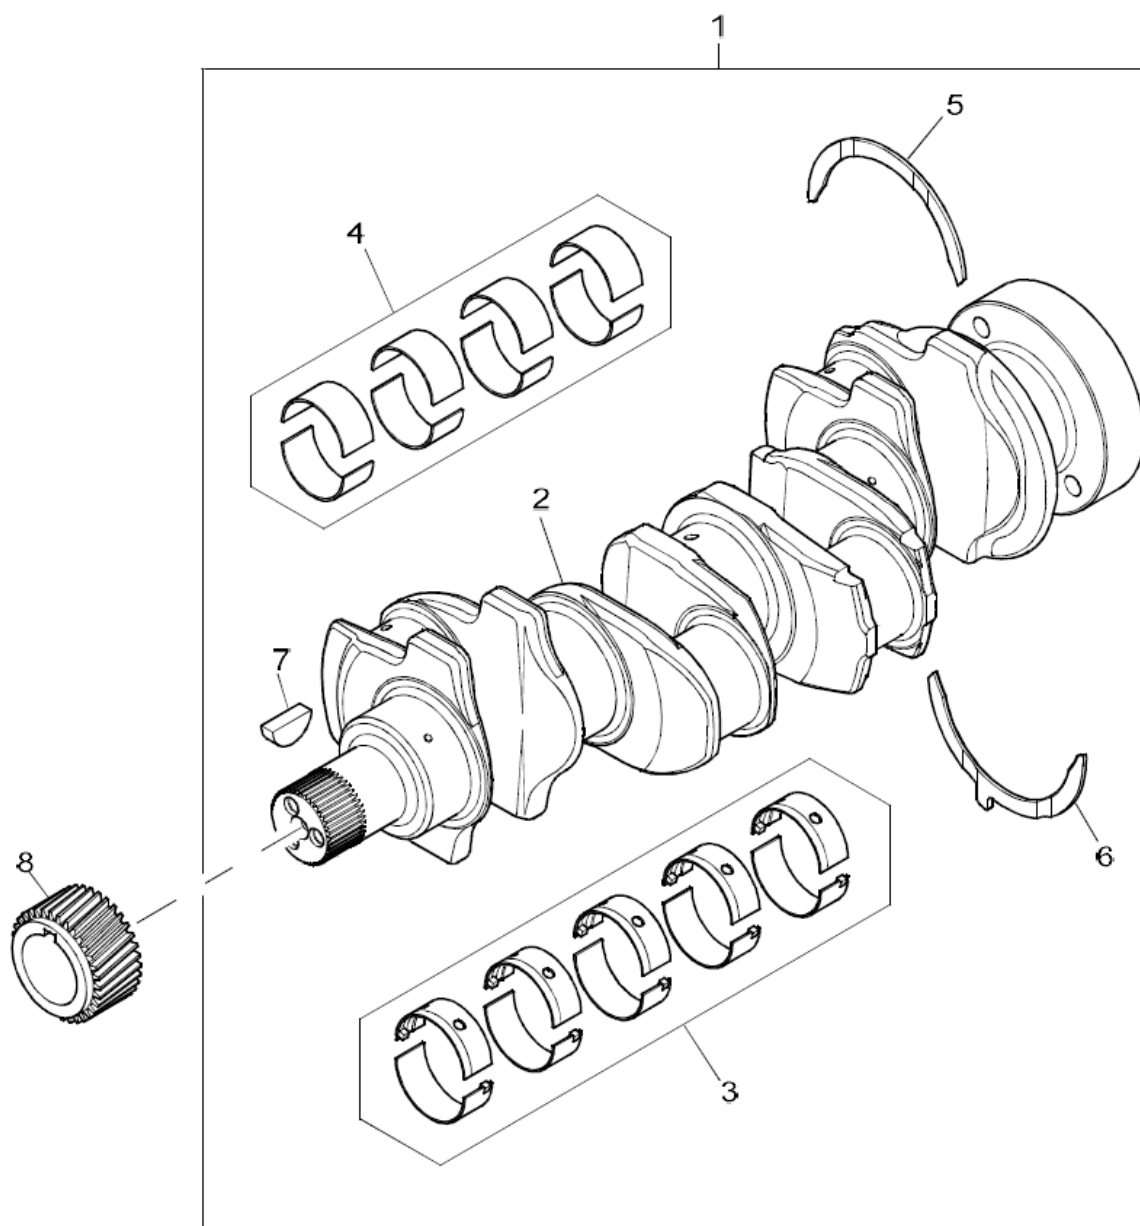


Wał korbowy	03.01.113
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190622	Wał korbowy kpl.	1	
1	P5030190640	Wał korbowy komplet	1	
2	P5030190622	Wał korbowy	1	
3	P5030190688	Komplet panewek	1	(+) 0.010"
3	P5030190681	Komplet panewek	1	
3	P5030190689	Komplet panewek	1	(+)0.020"
4	P5030190682	Komplet panewek	1	
4	P5030190693	Komplet panewek	1	(+) 0.030"
4	P5030190693	Komplet panewek	1	(+)0.75MM
4	P5030190692	Komplet panewek	1	(+) 0.50MM
4	P5030190691	Komplet panewek	1	(+) 0.25MM
5	P5030190694	Podkładka	2	(+)0.007"
5	P5030190683	Podkładka	2	
6	P5030190695	Podkładka	2	(+)0.007"
6	P5030190684	Podkładka	2	
7	P5030190685	Wpust	1	
8	P5030190686	Koło zębate wału korbowego	1	

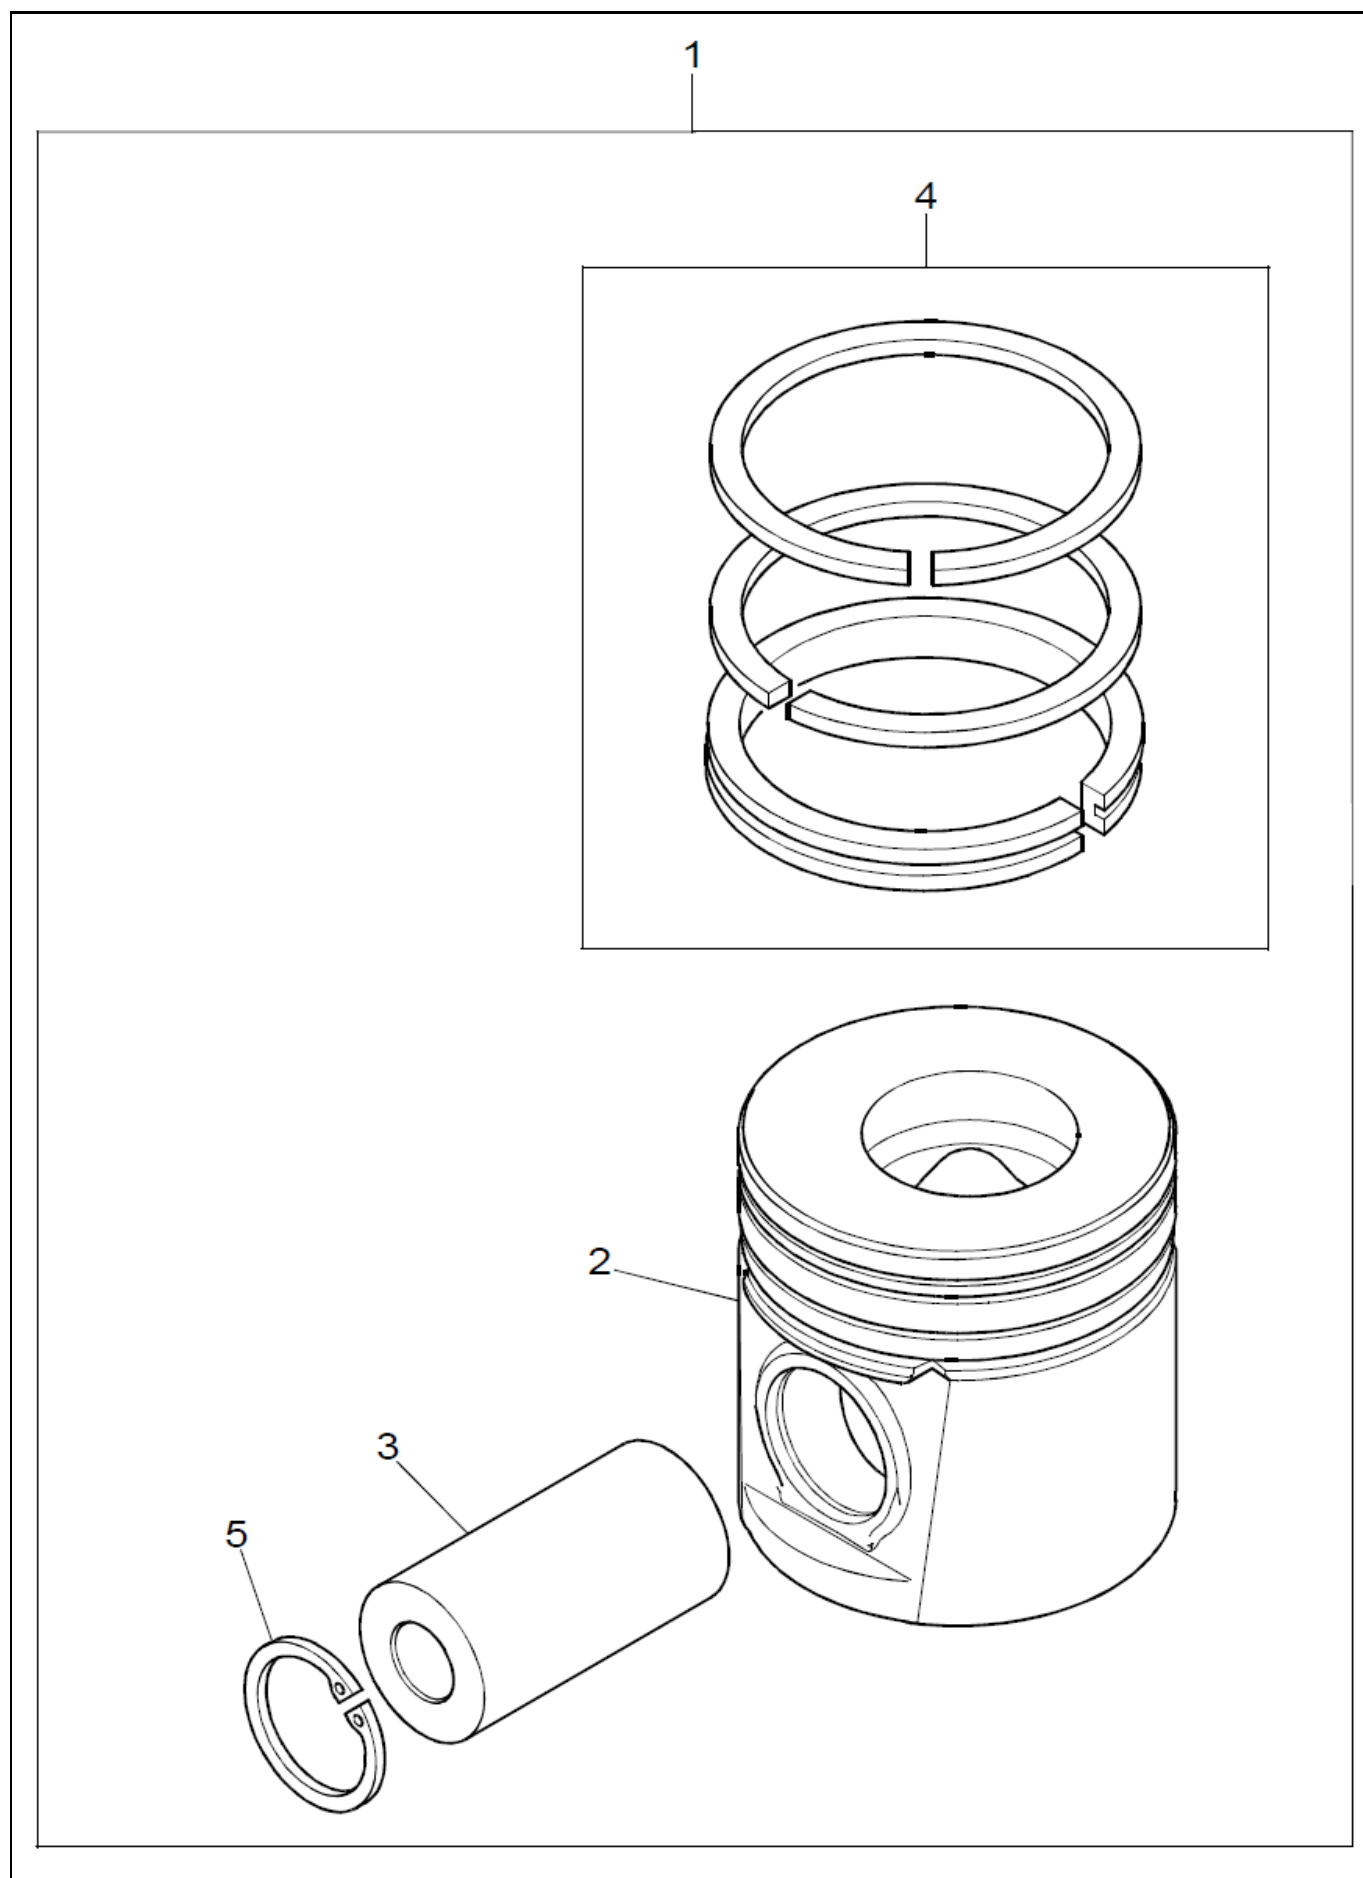


Tłoki cylindrowe	03.01.114
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190697	TŁOK KPL.	4	
2	P5030190697	TŁOK	1	
3	P5030190698	CZOP	1	
4	P5030190699	TŁOK KPL.	1	
5	P5030190700	PIERSCIEŃ OSADCZY	2	

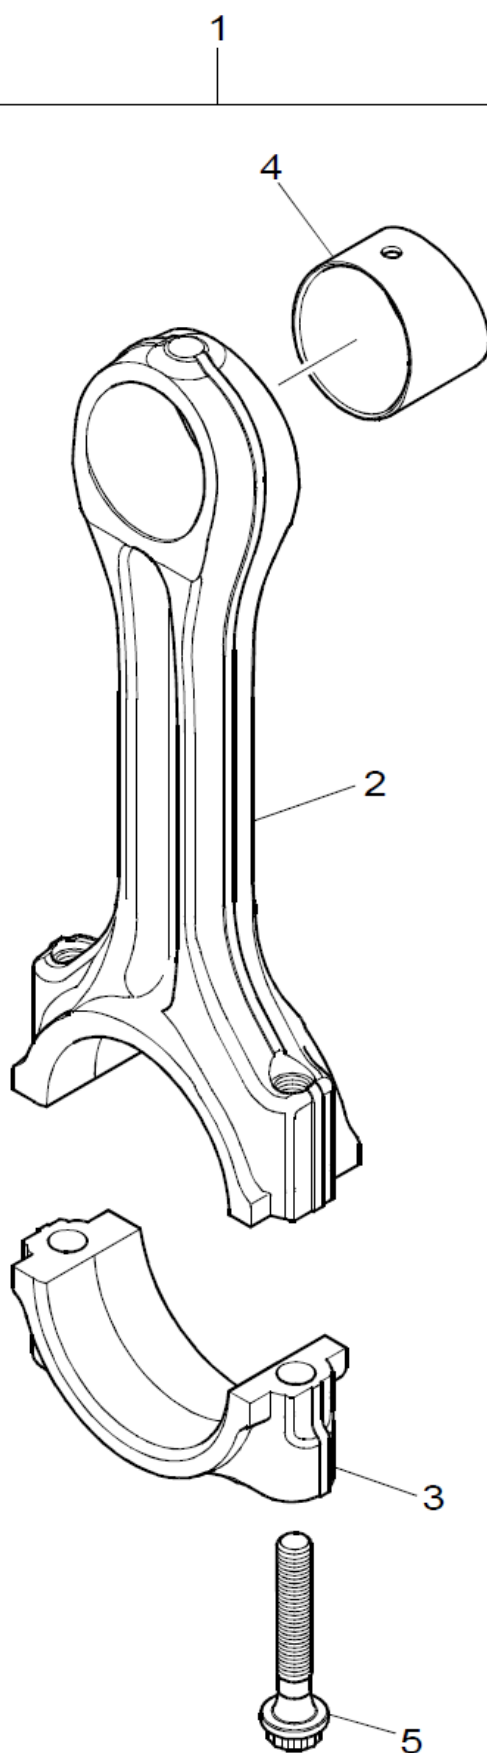


Korbowody	03.01.115
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190706	Korbowód kpl.	4	
1	P5030190711	Korbowód kpl.	4	
1	P5030190710	Korbowód kpl.	4	
1	P5030190708	Korbowód kpl.	4	
1	P5030190709	Korbowód kpl.	4	
1	P5030190701	Korbowód kpl.	4	
1	P5030190707	Korbowód kpl.	4	
2	P5030190703	Korbowód	1	
3	P5030191824	Stopa korbowodu	1	
4	P5030190704	Tuleja korbowodowa	1	
5	P5030190705	Śruba korbowodowa	2	

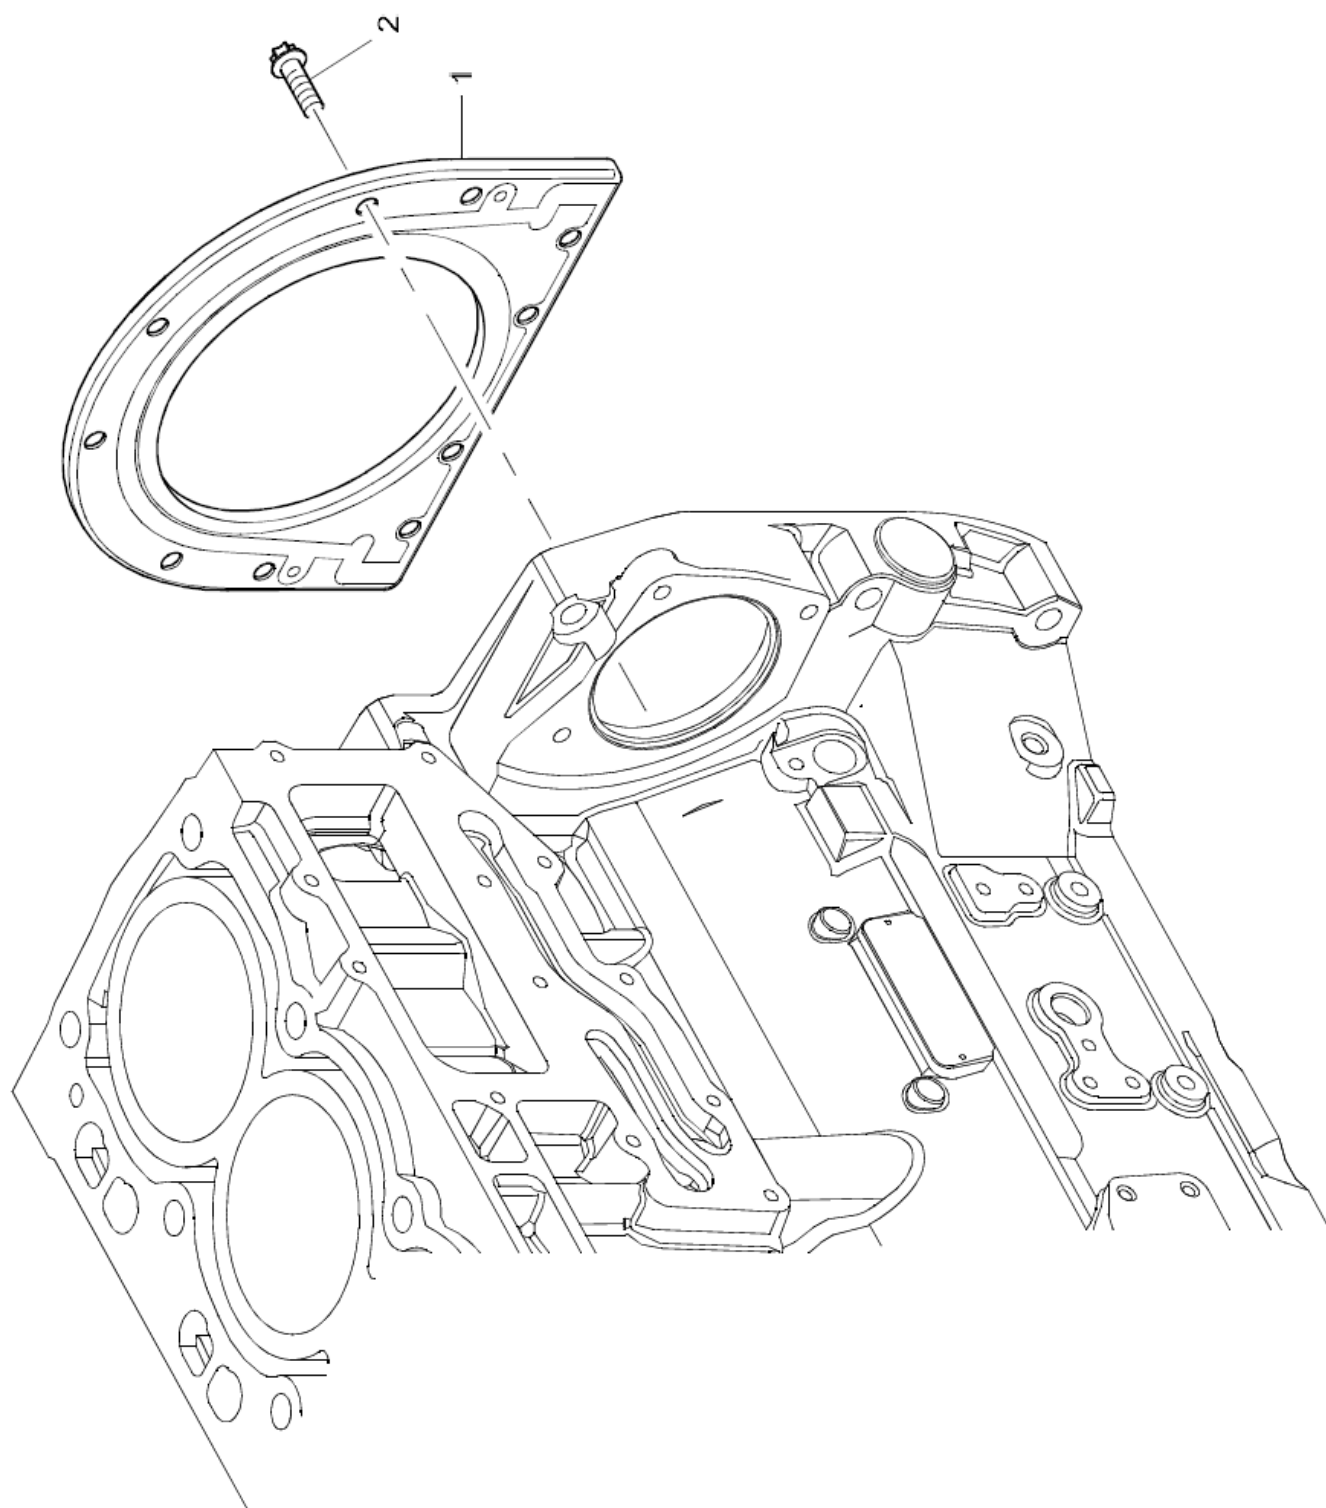


Pokrywa silnika tylna	03.01.116
------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190712	Pierścien uszczelniający tylny	1	
2	P5030190713	Śruba	10	

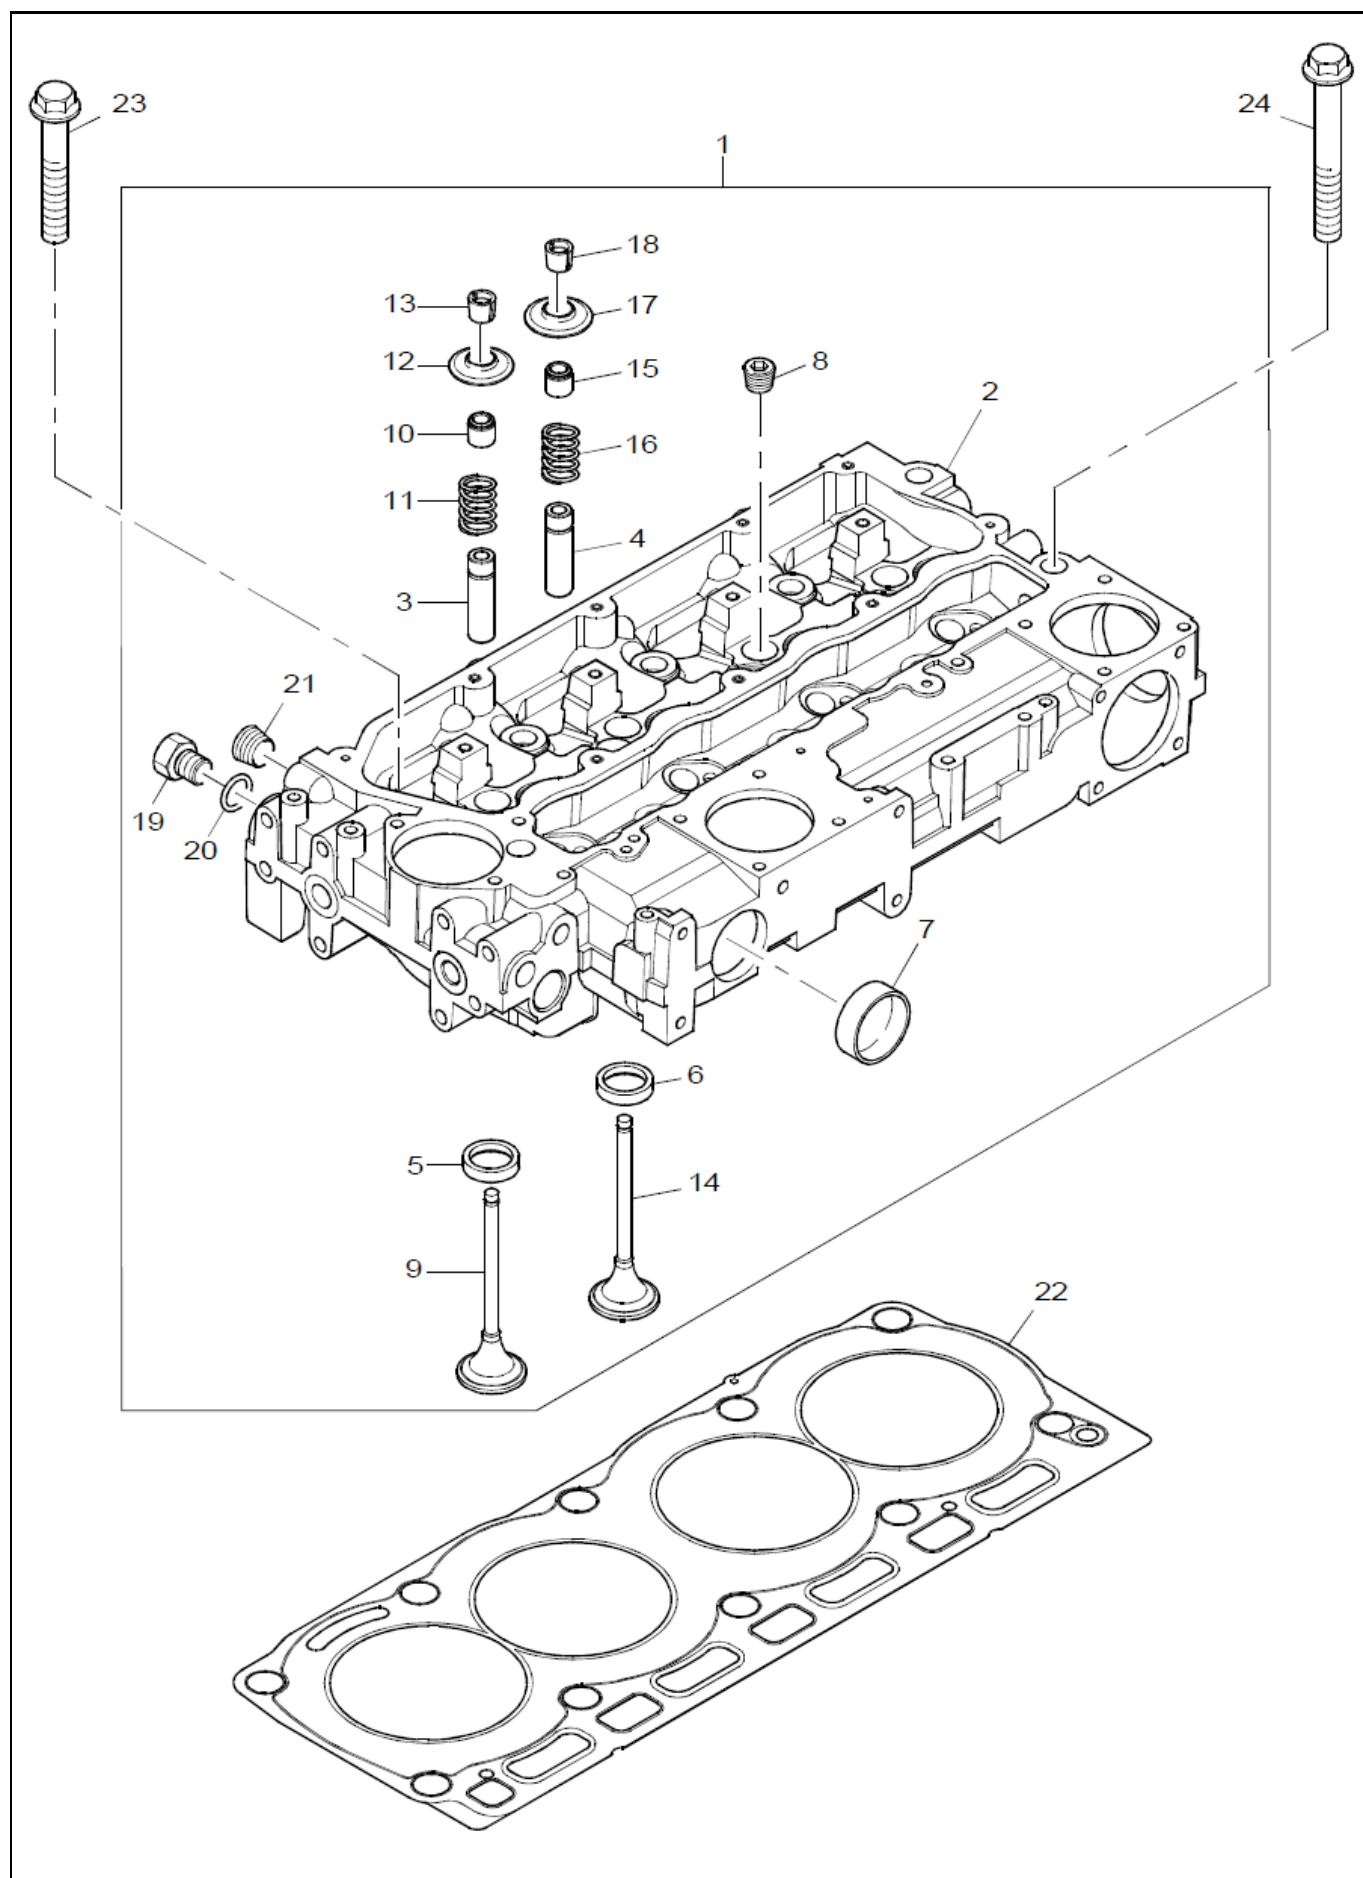

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190714	Głowica kpl.	1	
2	P5030190715	Głowica	1	
3	P5030190716	Prowadnica zaworu	4	
4	P5030190717	Prowadnica zaworu	4	
5	P5030190718	Miseczka	4	
6	P5030190719	Miseczka	4	
7	P5030190720	Zaślepka	2	
8	P5030190721	Zaślepka	4	
9	P5030190722	Zawór ssący	4	
10	P5030190723	Uszczelka trzonka	4	
11	P5030190724	Sprężyna zaworu	4	
12	P5030190725	Talerzyk	4	
13	P5030190726	Zamek	8	
14	P5030190727	Zawór wydechowy	4	
15	P5030190728	Uszczelka trzonka	4	
16	P5030190729	Sprężyna zaworu	4	
17	P5030190730	Talerzyk	4	
18	P5030190731	Zamek	8	
19	P5030190732	Zaślepka	1	
20	P5030190733	Uszczelka czujnika	1	
21	P5030190734	Zaślepka	2	
22	P5030190735	Uszczelka głowicy cylindr.	1	
23	P5030190736	Śruba głowicy	7	
24	P5030190737	Śruba głowicy	3	

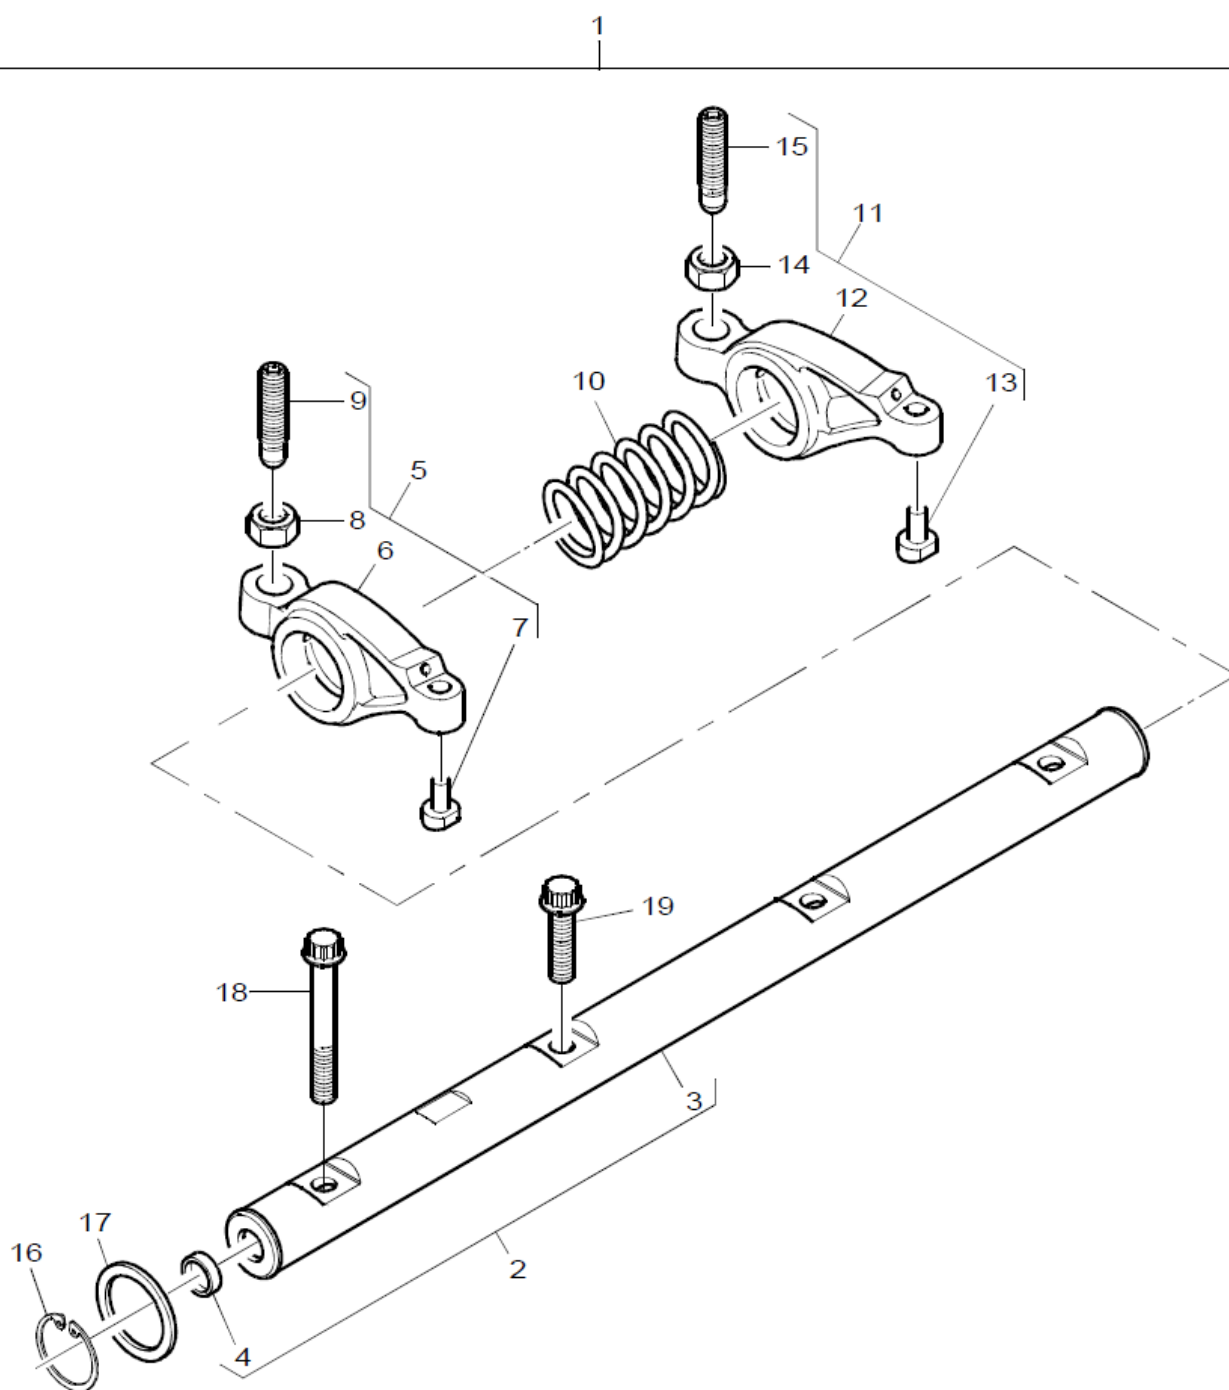


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190738	Wałek z dźwigienkami zaworowymi kpl.	1	
2	P5030190739	Wałek dźwigienek kpl.	1	
3	P5030190740	Wałek dźwigienek	1	
4	P5030190741	Zaślepka	2	
5	P5030190742	Dźwigienka zaworowa kpl. lewa	4	
6	P5030190743	Dźwigienka zaworowa	1	
7	P5030190744	Kowadełko	1	
8	P5030190745	Nakrętka	1	
9	P5030190746	Wkręt	1	
10	P5030190747	Sprężyna	3	
11	P5030190748	Dźwigienka zaworowa kpl. Prawa	4	
12	P5030190749	Dźwigienka zaworowa	1	
13	P5030190750	Kowadełko	1	
14	P5030190751	Nakrętka	1	
15	P5030190752	Wkręt	1	
16	P5030190753	Pierścień osadczy	2	
17	P5030190754	Podkładka	2	
18	P5030190755	Śruba	1	
19	P5030190756	Śruba	3	

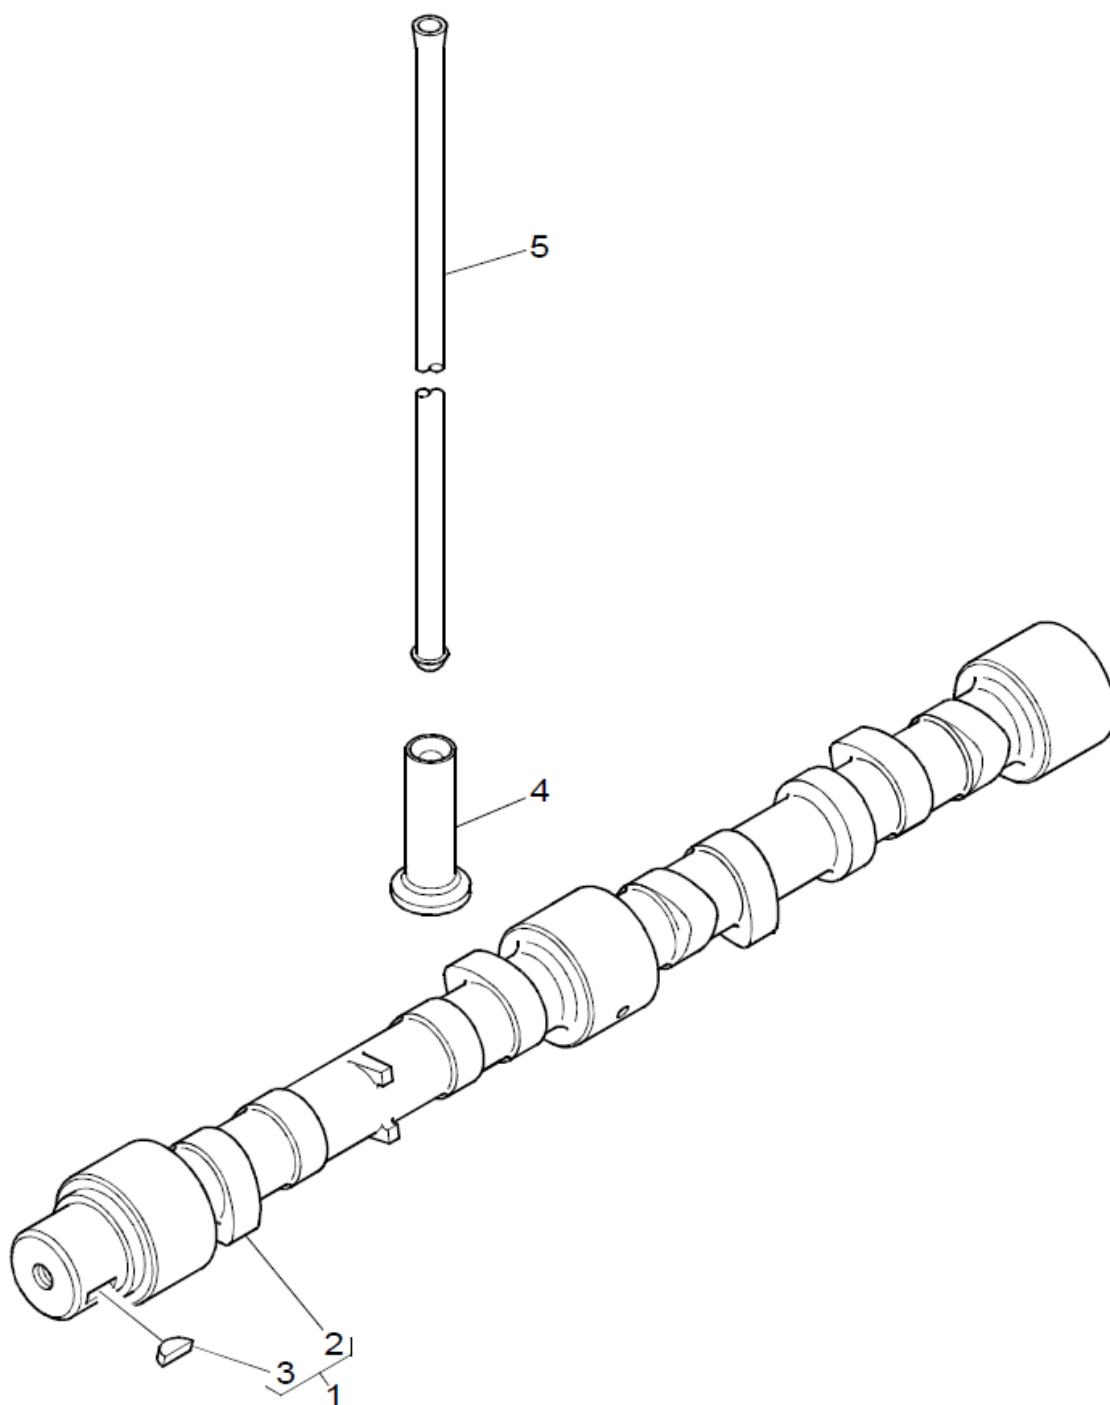


Wałek rozrządu	03.01.119
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190757	Wałek rozrządu	1	
2	P5030190758	Wałek rozrządu	1	
3	P5030190759	Klin	1	
4	P5030190760	Popychacz	8	
5	P5030190761	Pręt popychacza	8	

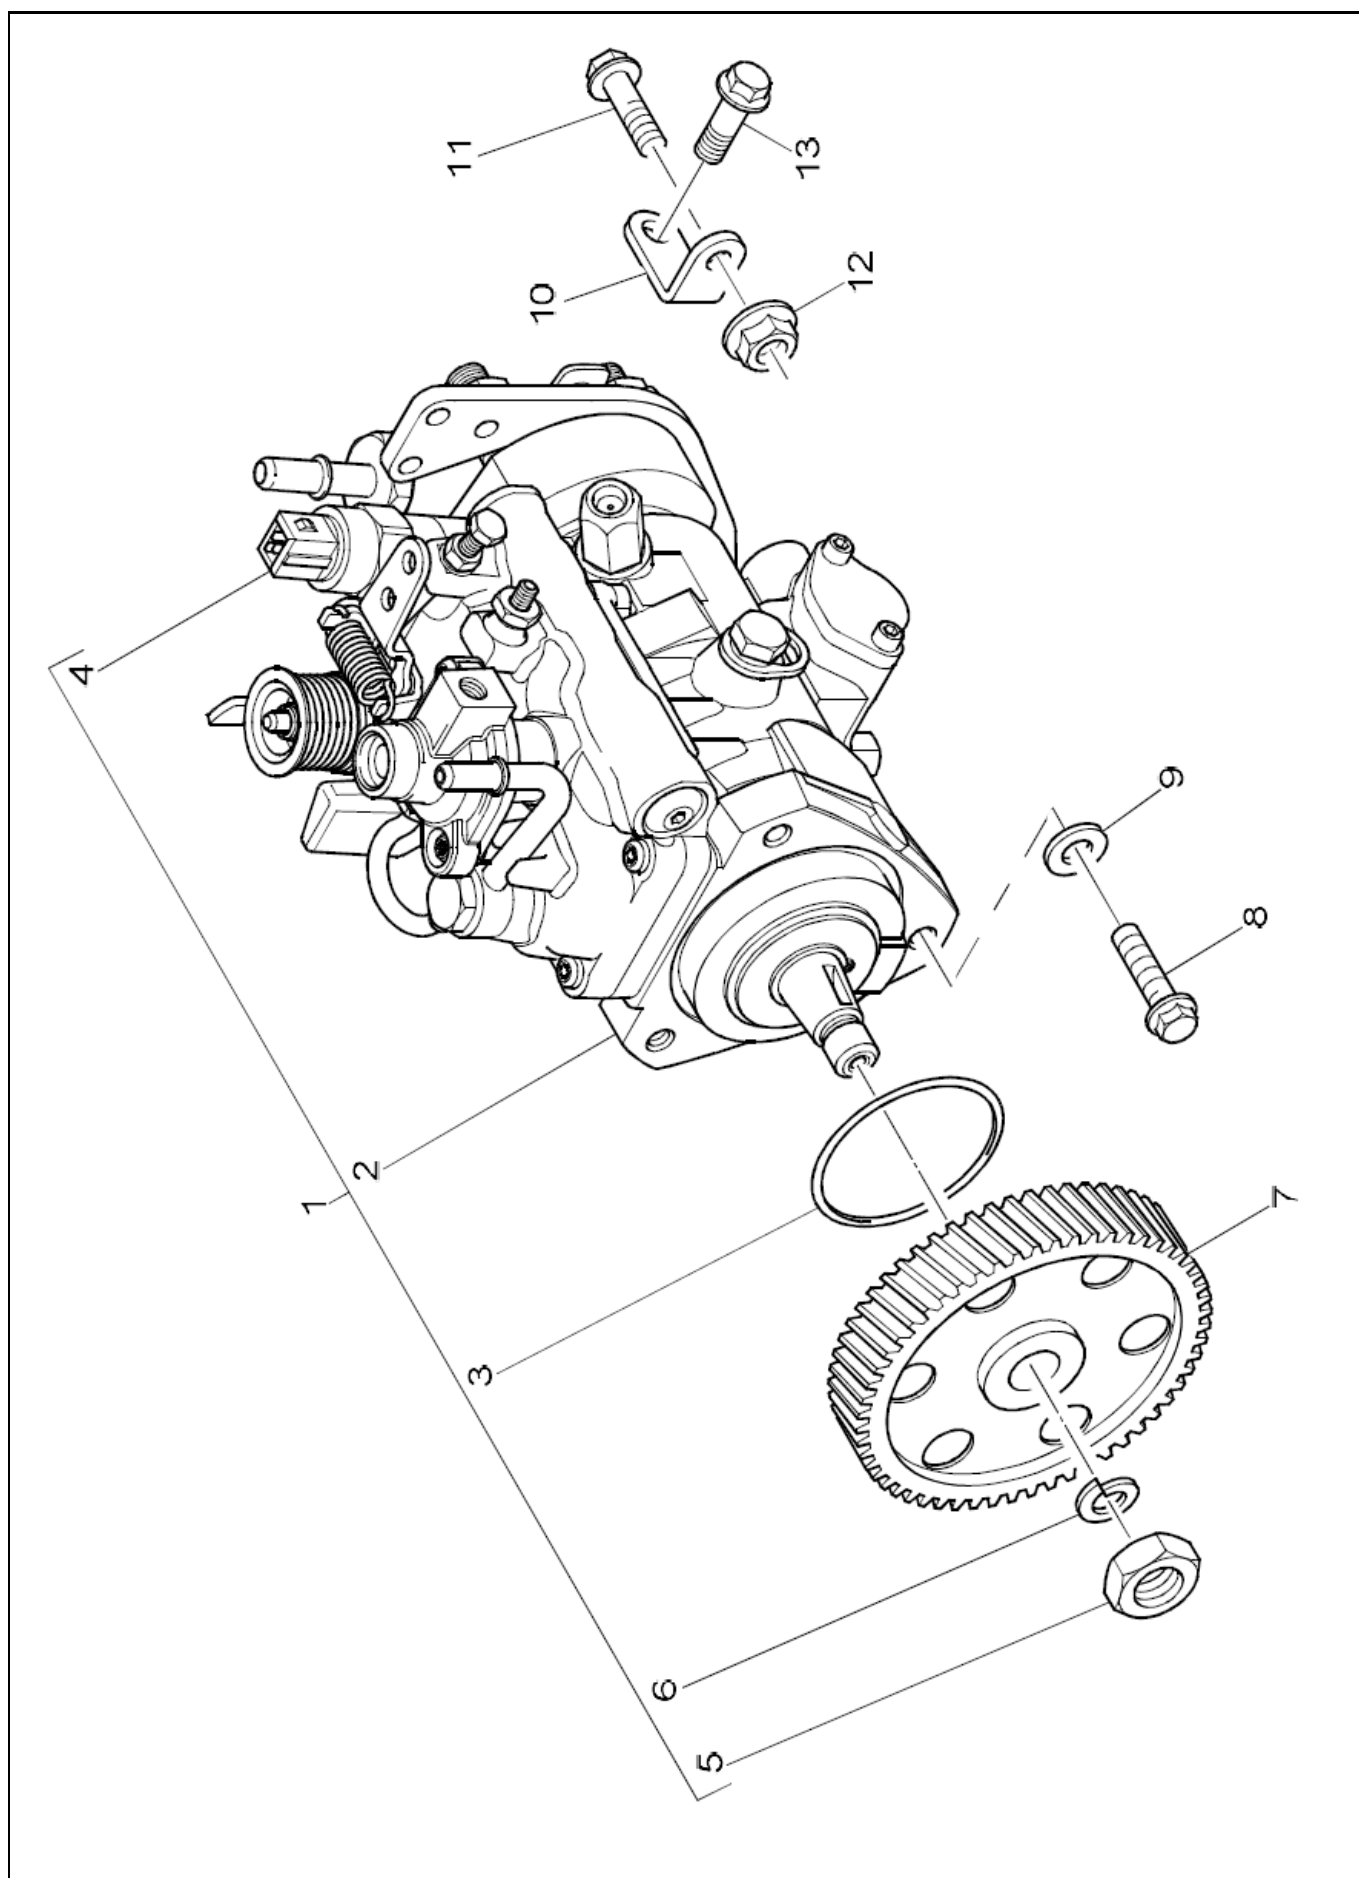


Pompa wtryskowa	03.01.120
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190762	Pompa wtryskowa kpl.	1	
2	P5030190763	Pompa wtryskowa kpl.	1	
3	P5030190764	O-ring	1	
4	P5030190765	Czujnik zimnego rozruchu	1	
5	P5030190766	Nakrętka	1	
6	P5030190767	Podkładka	1	
7	P5030190768	Koło zebate pompy wtryskowej	1	
8	P5030190769	Śruba	3	
9	P5030190770	Podkładka	3	
10	P5030190771	Wspornik	1	
11	P5030190772	Śruba	1	
12	P5030190773	Nakrętka	1	
13	P5030190774	Śruba	1	

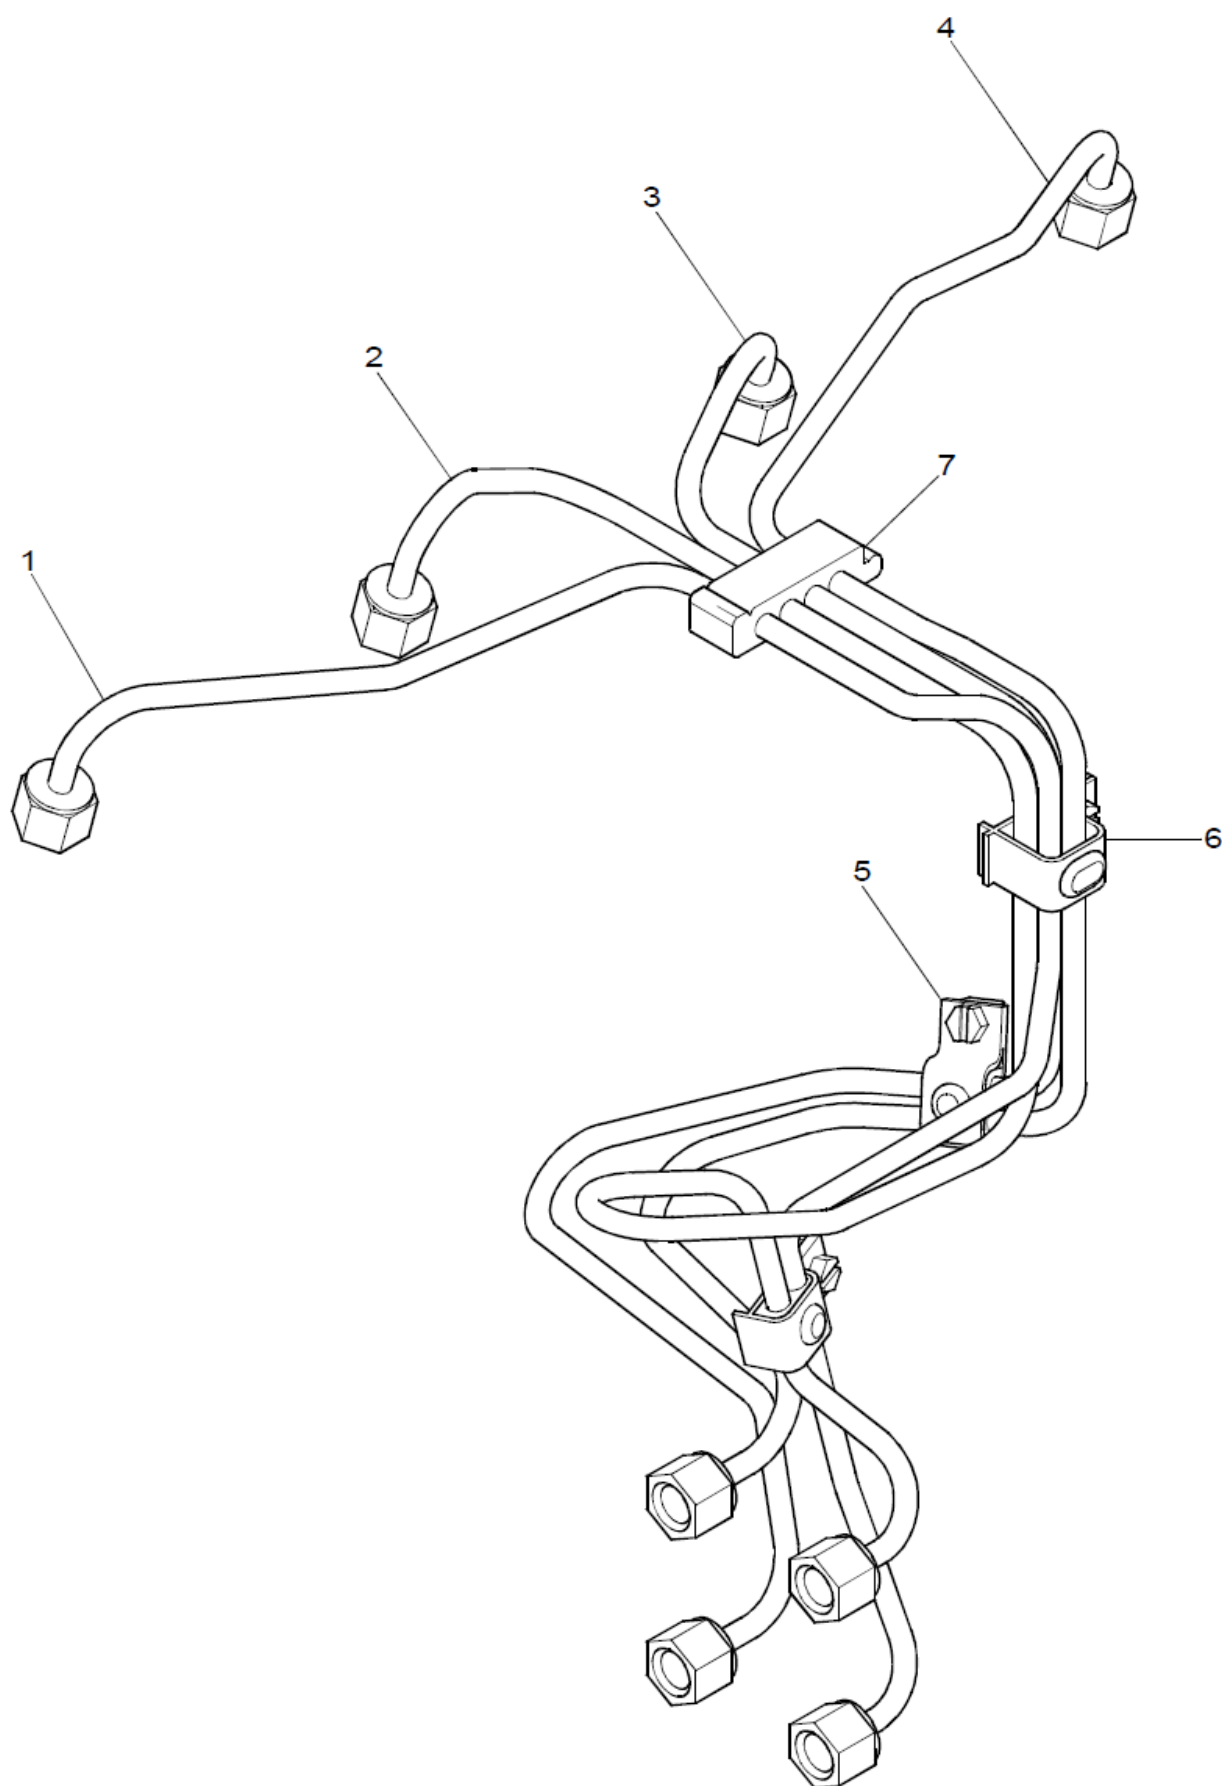


Przewody wysokiego ciśnienia	03.01.121
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190775	Przewód paliwa 1 cyl.	1	
2	P5030190776	Przewód paliwa 2 cyl.	1	
3	P5030190777	Przewód paliwa 3 cyl.	1	
4	P5030190778	Przewód paliwa 4 cyl.	1	
5	P5030190779	Złącze przewodów paliwowych	2	
6	P5030190780	Złącze przewodów paliwowych	1	
7	P5030190781	Złącze przewodów paliwowych	1	

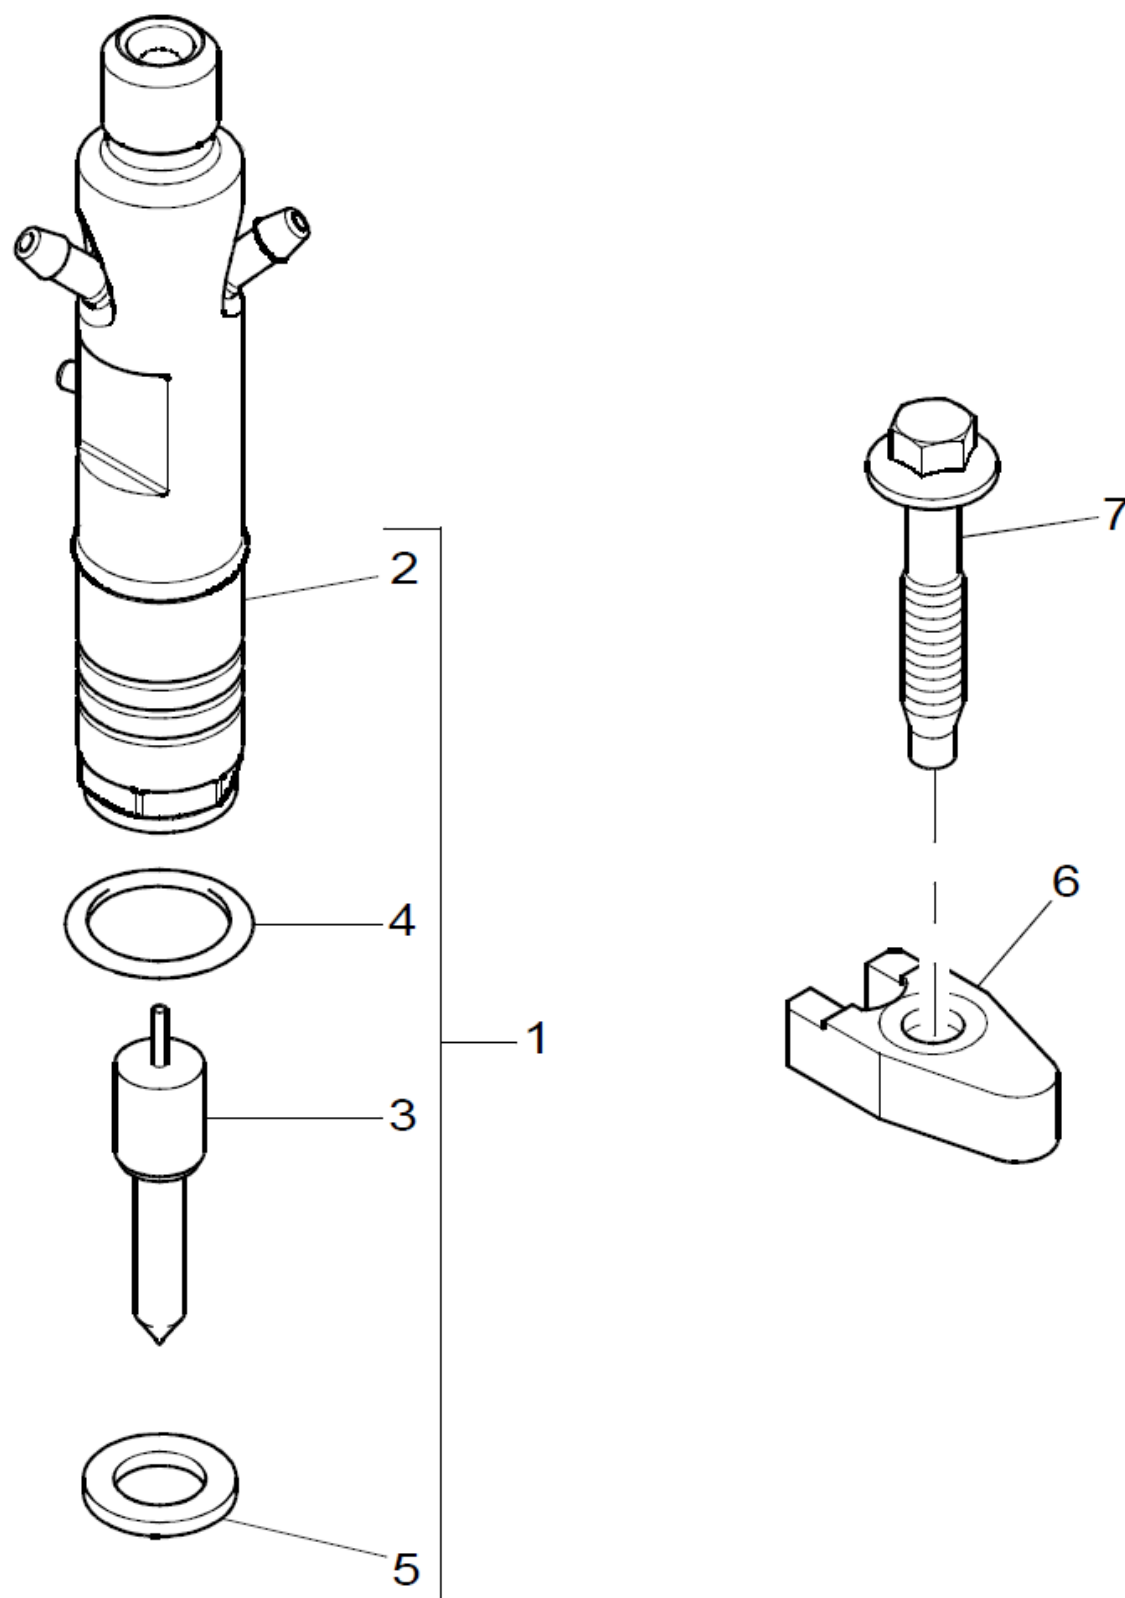


Wtryskiwacze	03.01.122
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190782	Wtryskiwacz kpl.	4	
2	P5030190783	Obudowa końcówki wtrysk.	1	
3	P5030190784	Kończówka wtryskiwacza	1	
4	P5030190785	Uszczelniacz	1	
5	P5030190786	Podkładka	1	
6	P5030190787	Uchwyt	4	
7	P5030190788	Śruba	4	

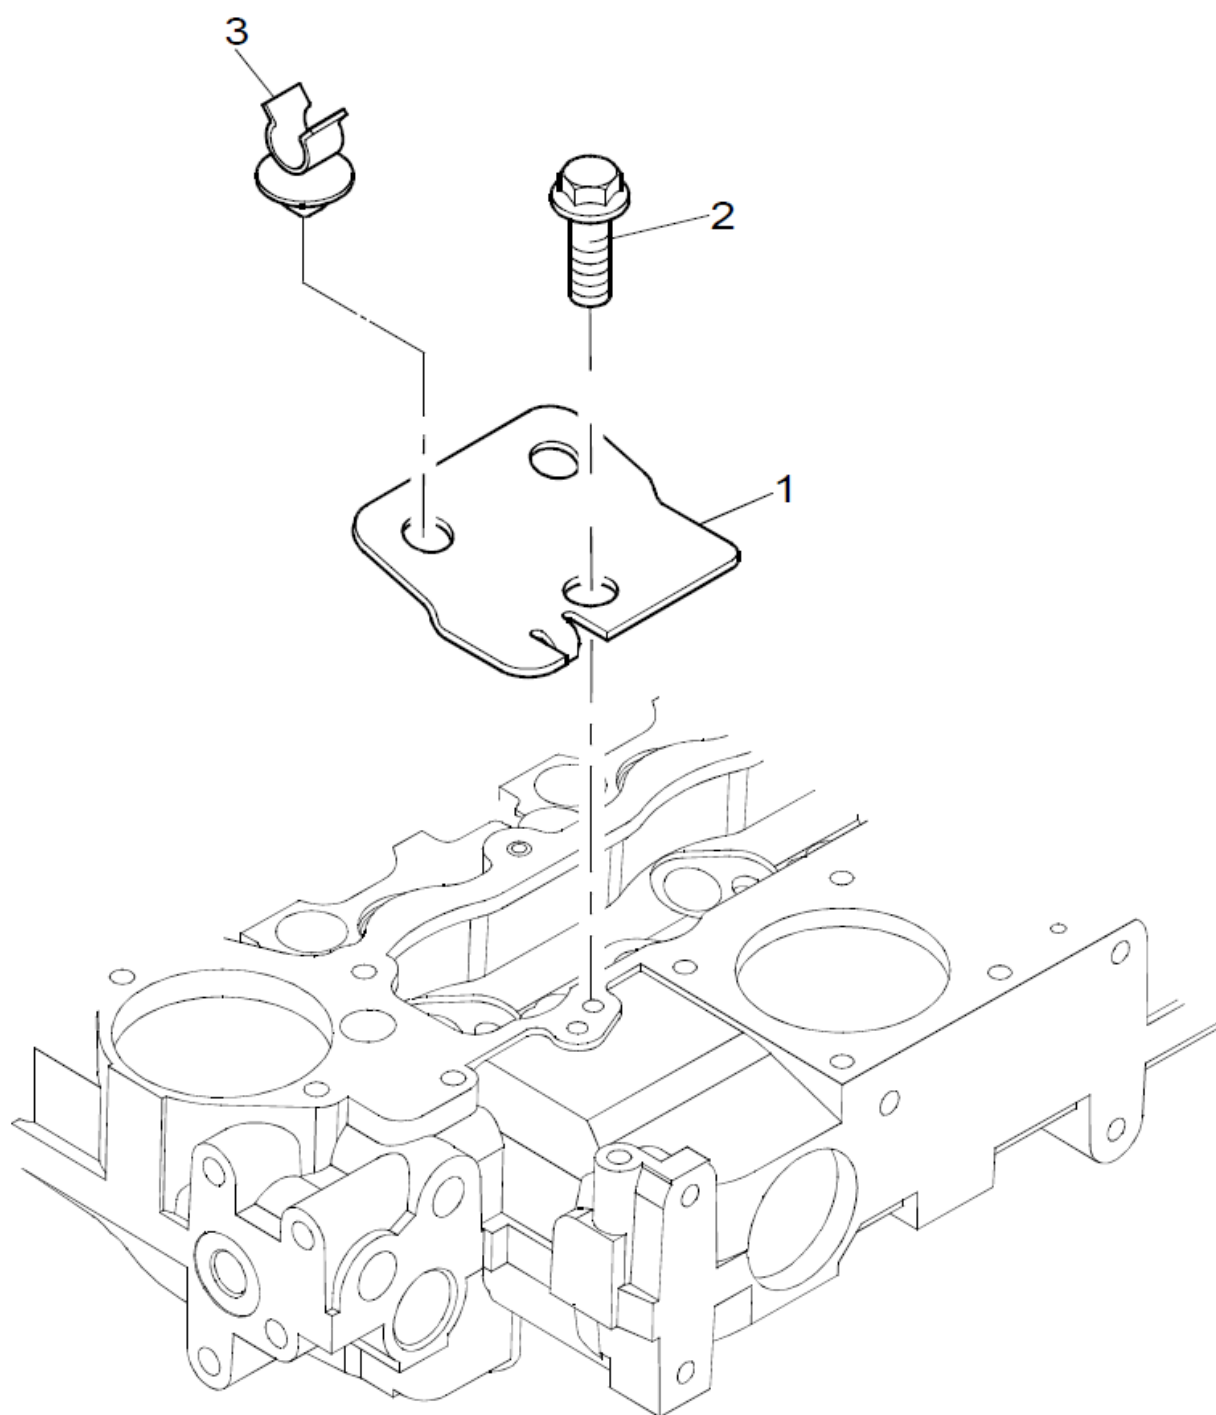


Uchwyt	03.01.123
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190789	Wspornik	1	
2	P5030190790	Śruba	1	
3	P5030190791	Uchwyt	1	

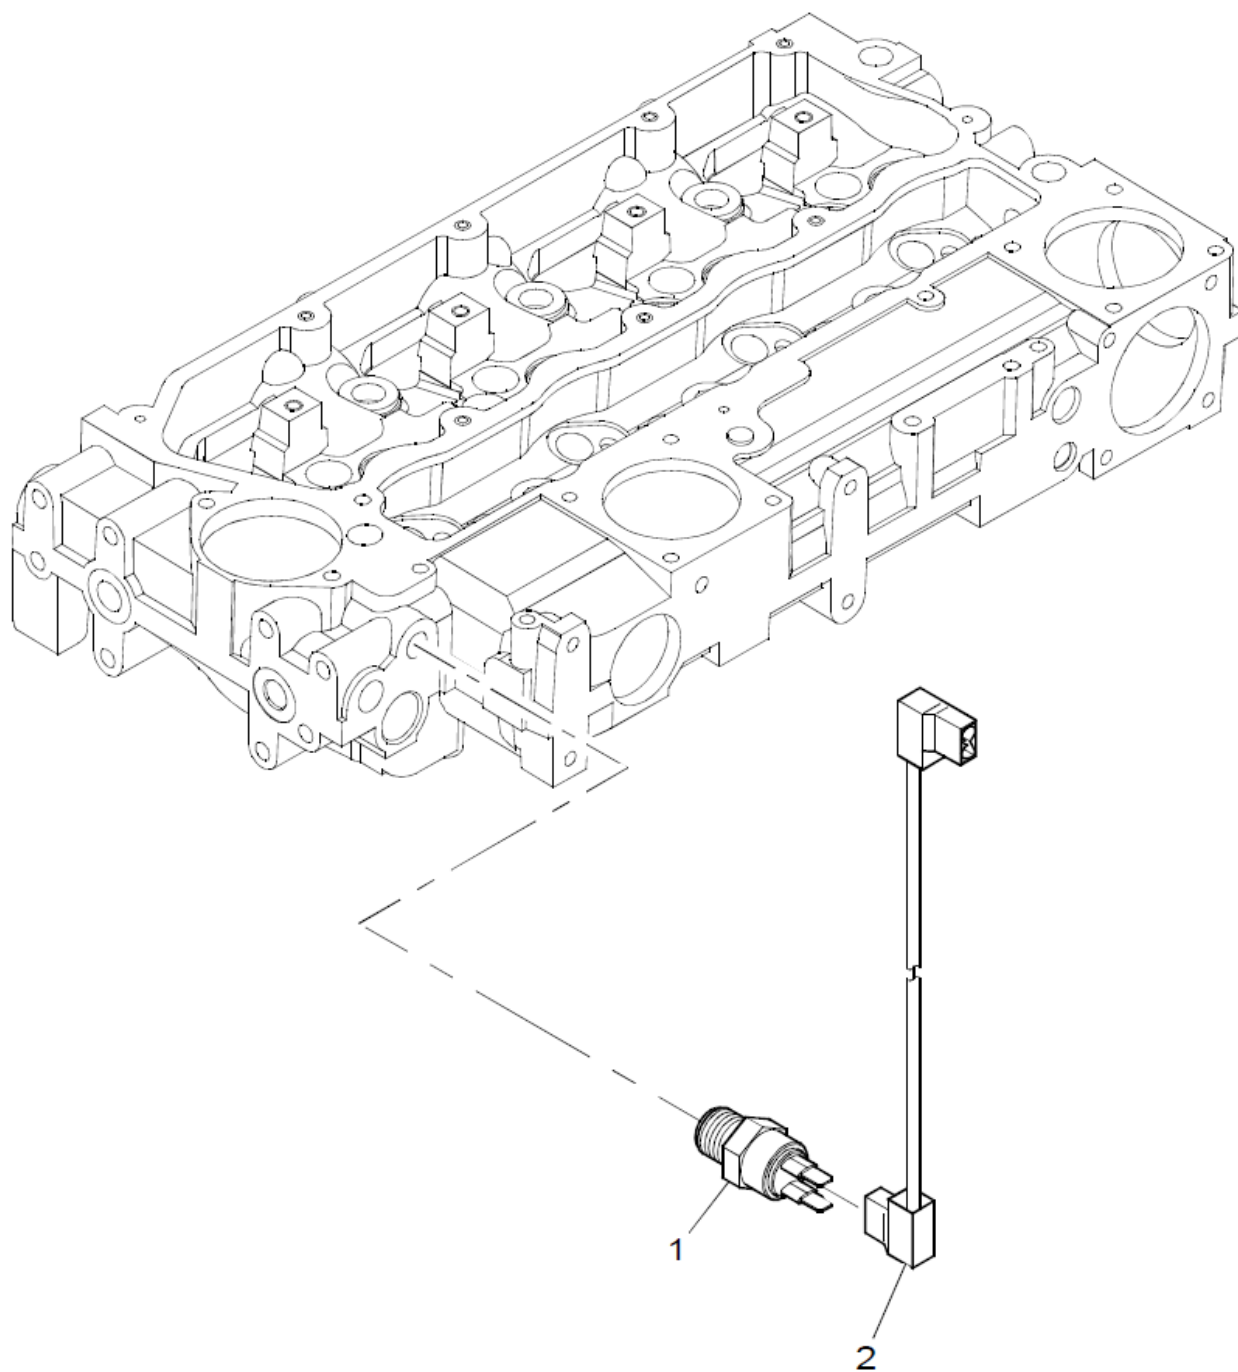


Czujnik zimnego rozruchu	03.01.124
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190792	Czujnik temp. Wody	1	
2	P5030190793	Przewód	1	

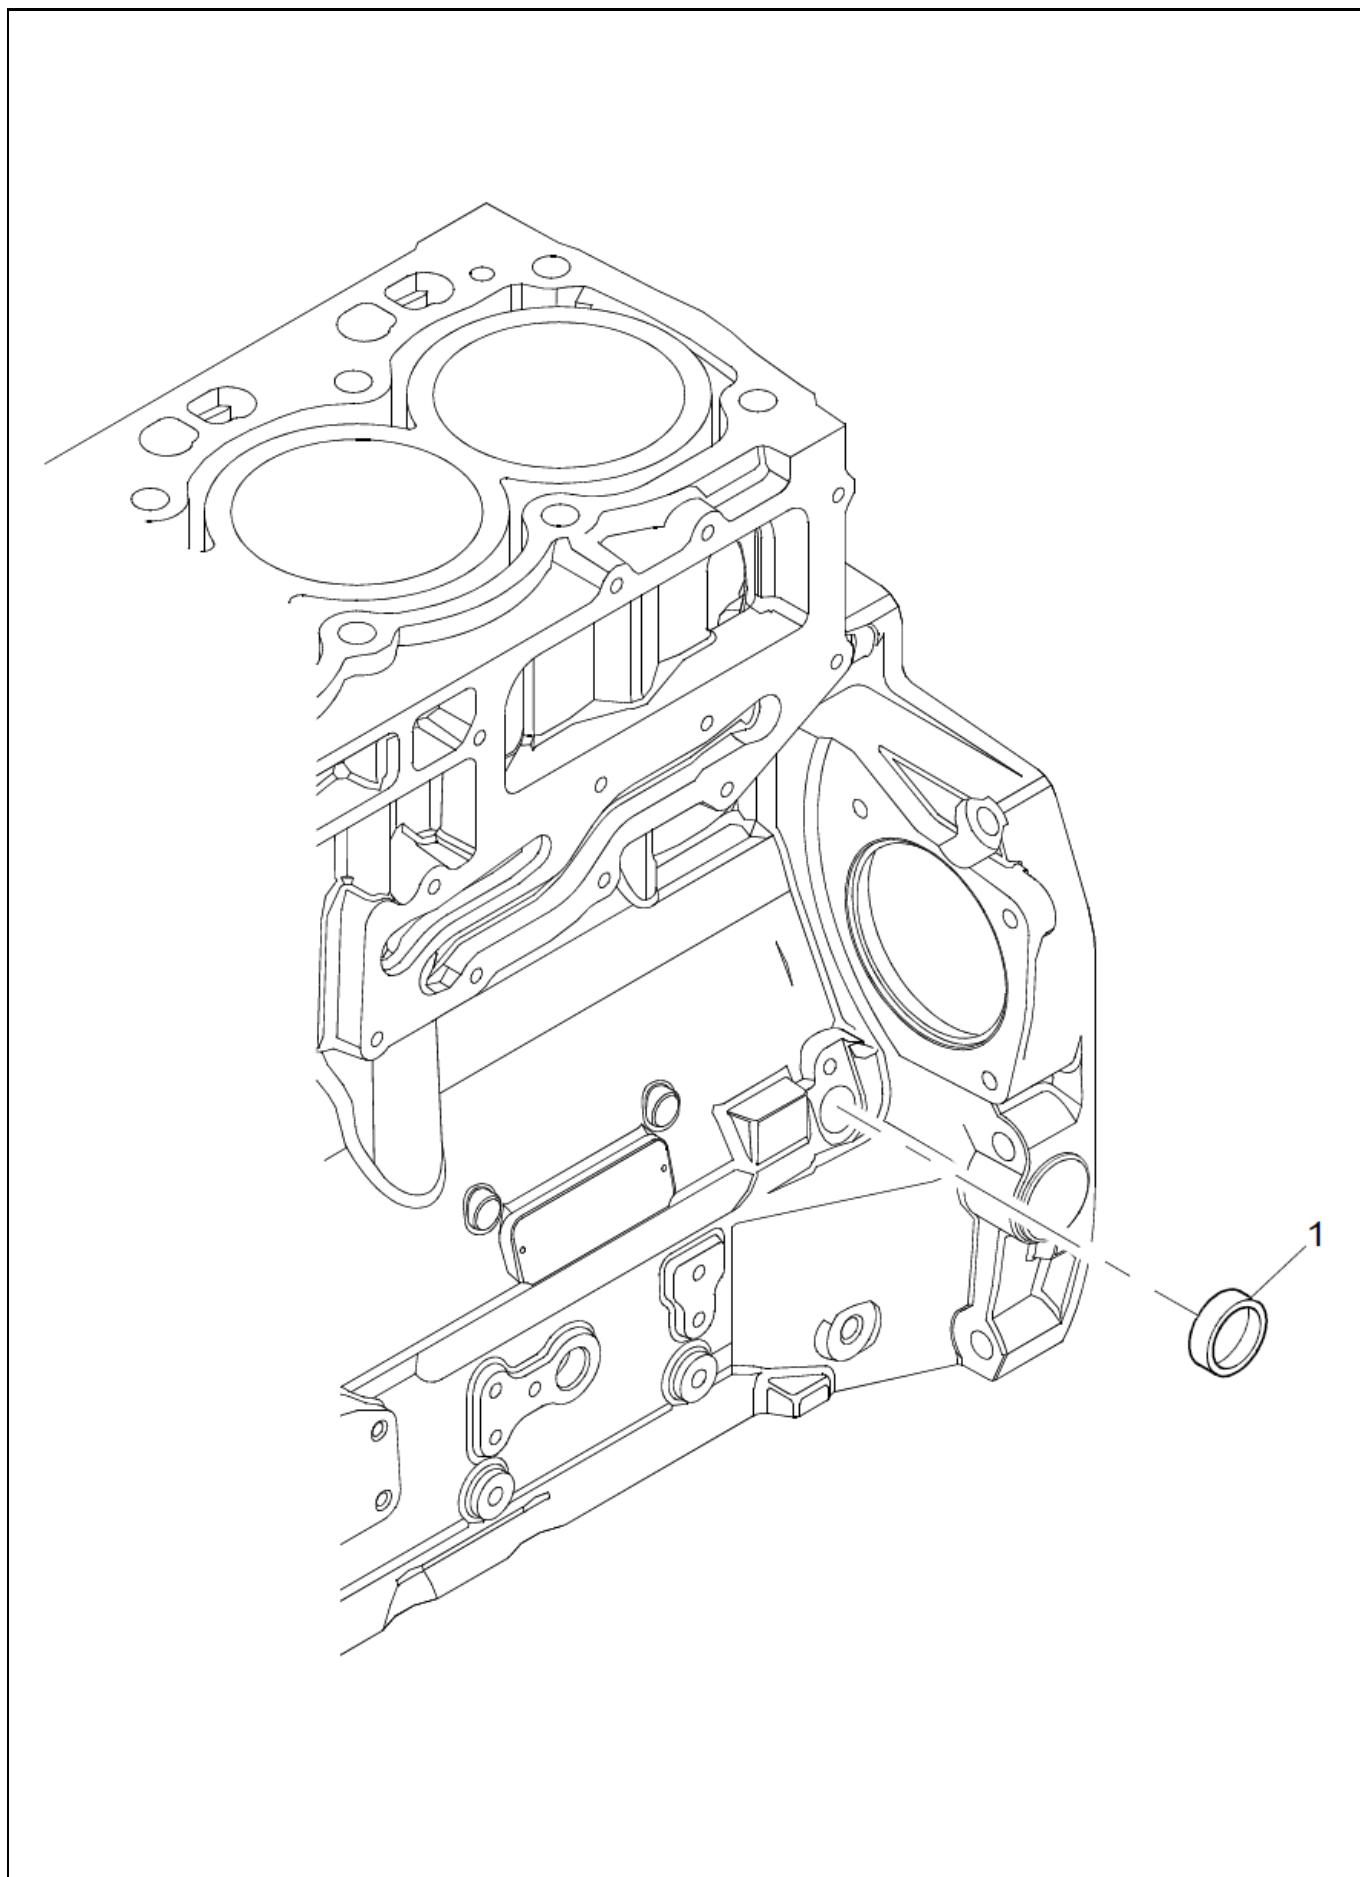


Zaślepka	03.01.125
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190794	Zaślepka	1	

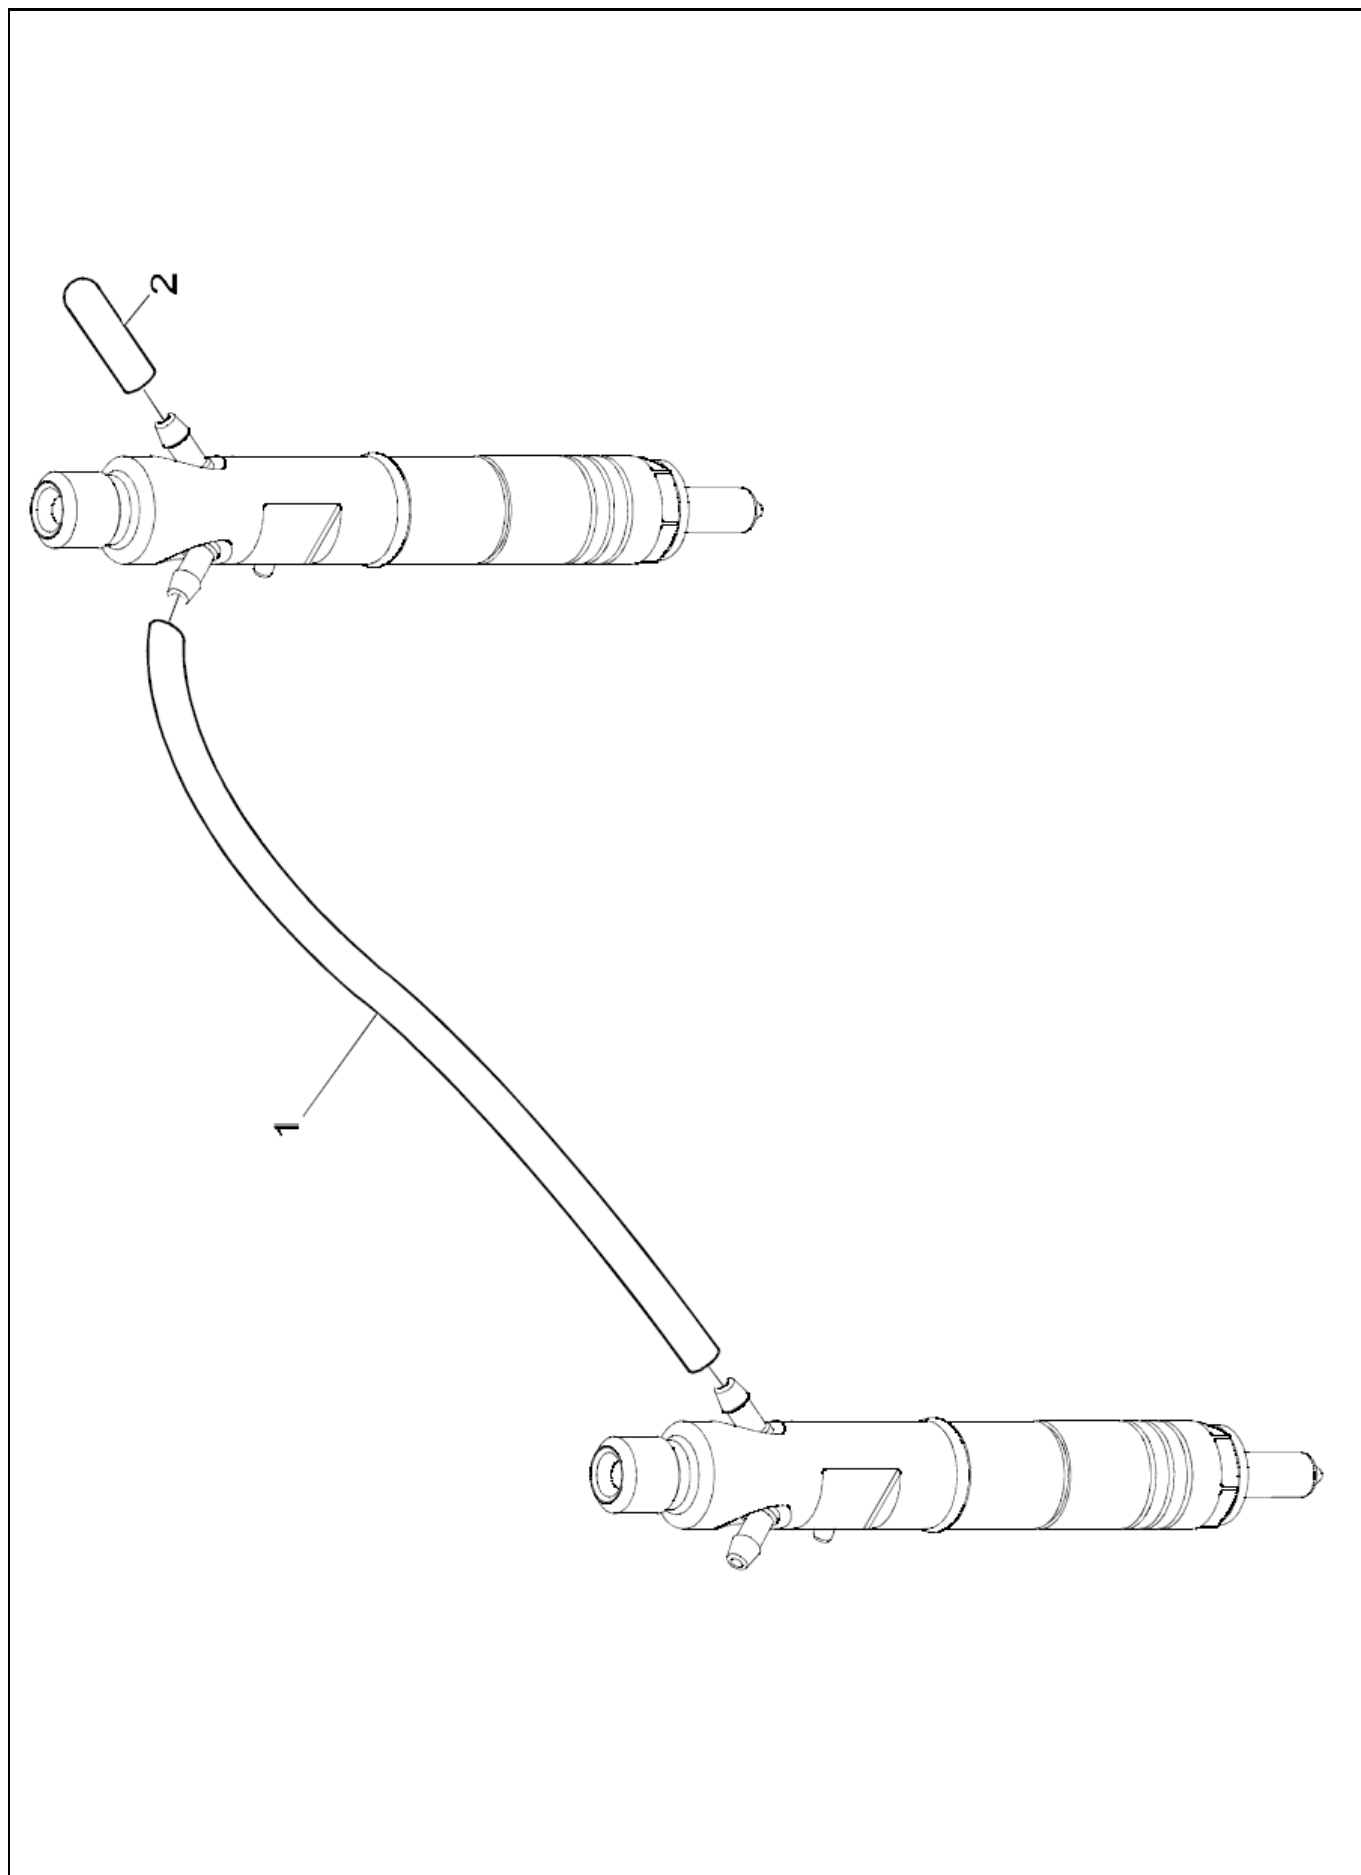


Przewody nadmiarowe	03.01.126
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190795	Wąż	3	
2	P5030190796	Kapturek	1	

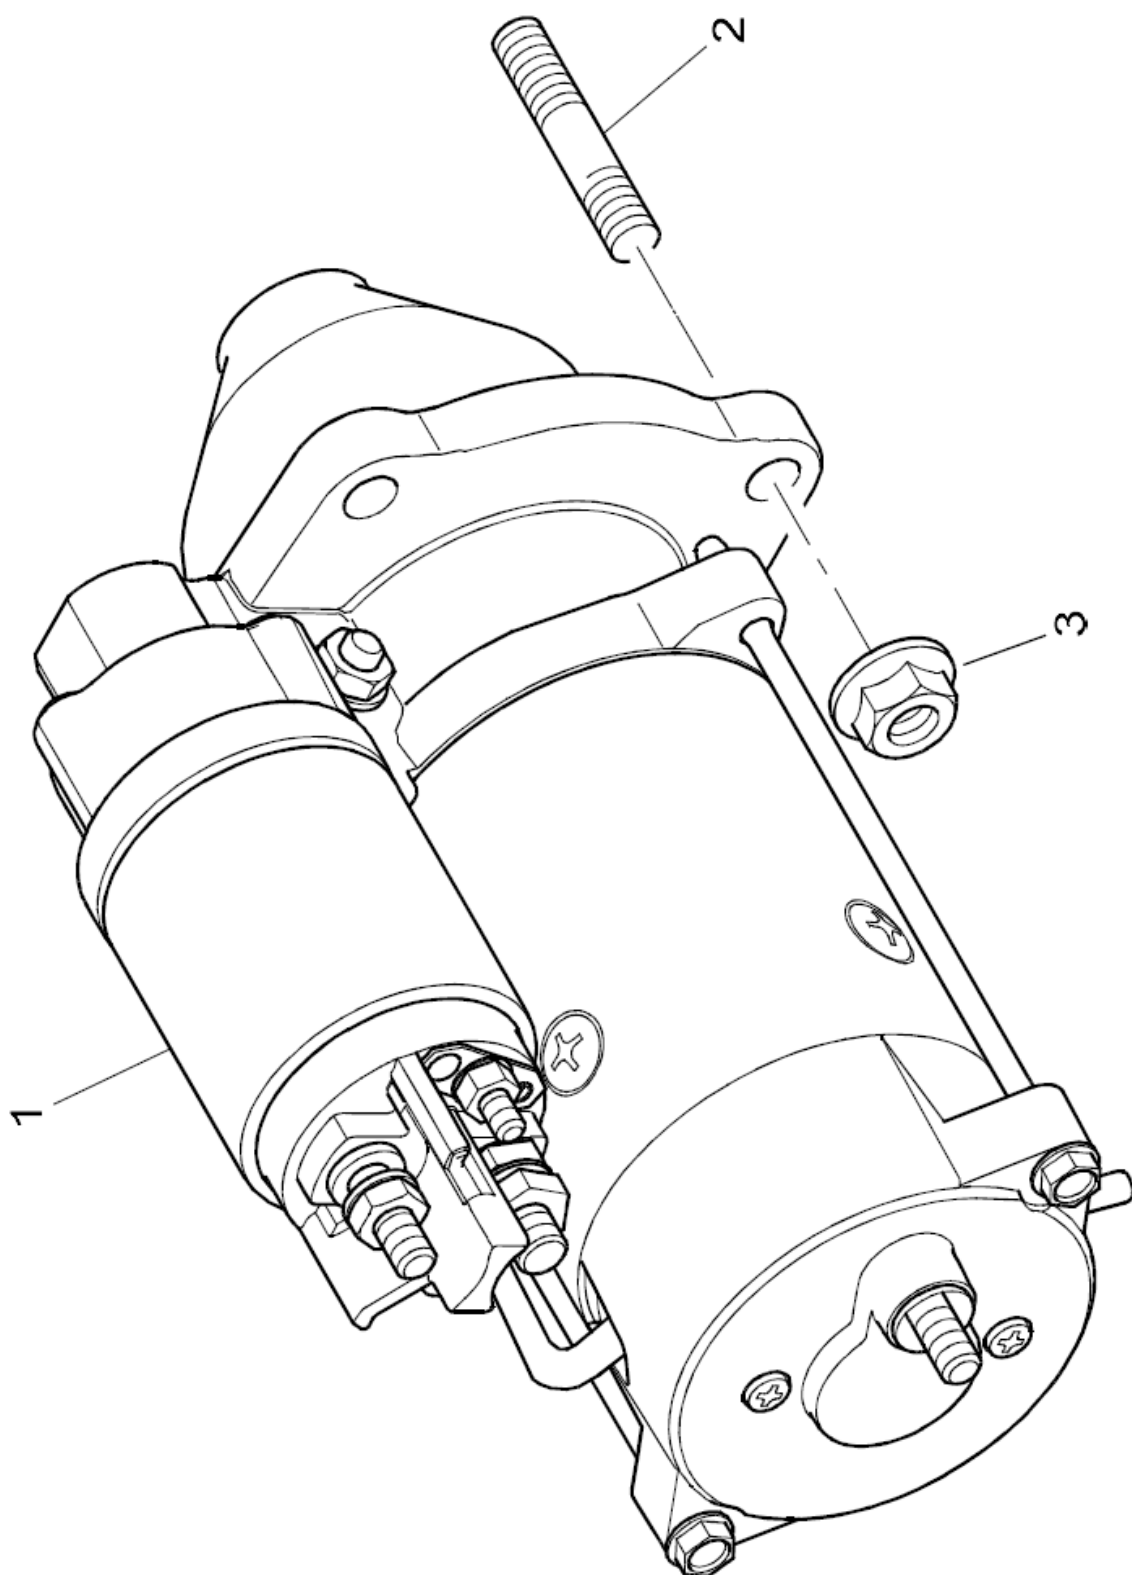


Rozrusznik	03.01.127
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190797	Rozrusznik	1	
2	P5030190798	Sruba dwustronna	3	
3	P5030190799	Nakrętka	3	

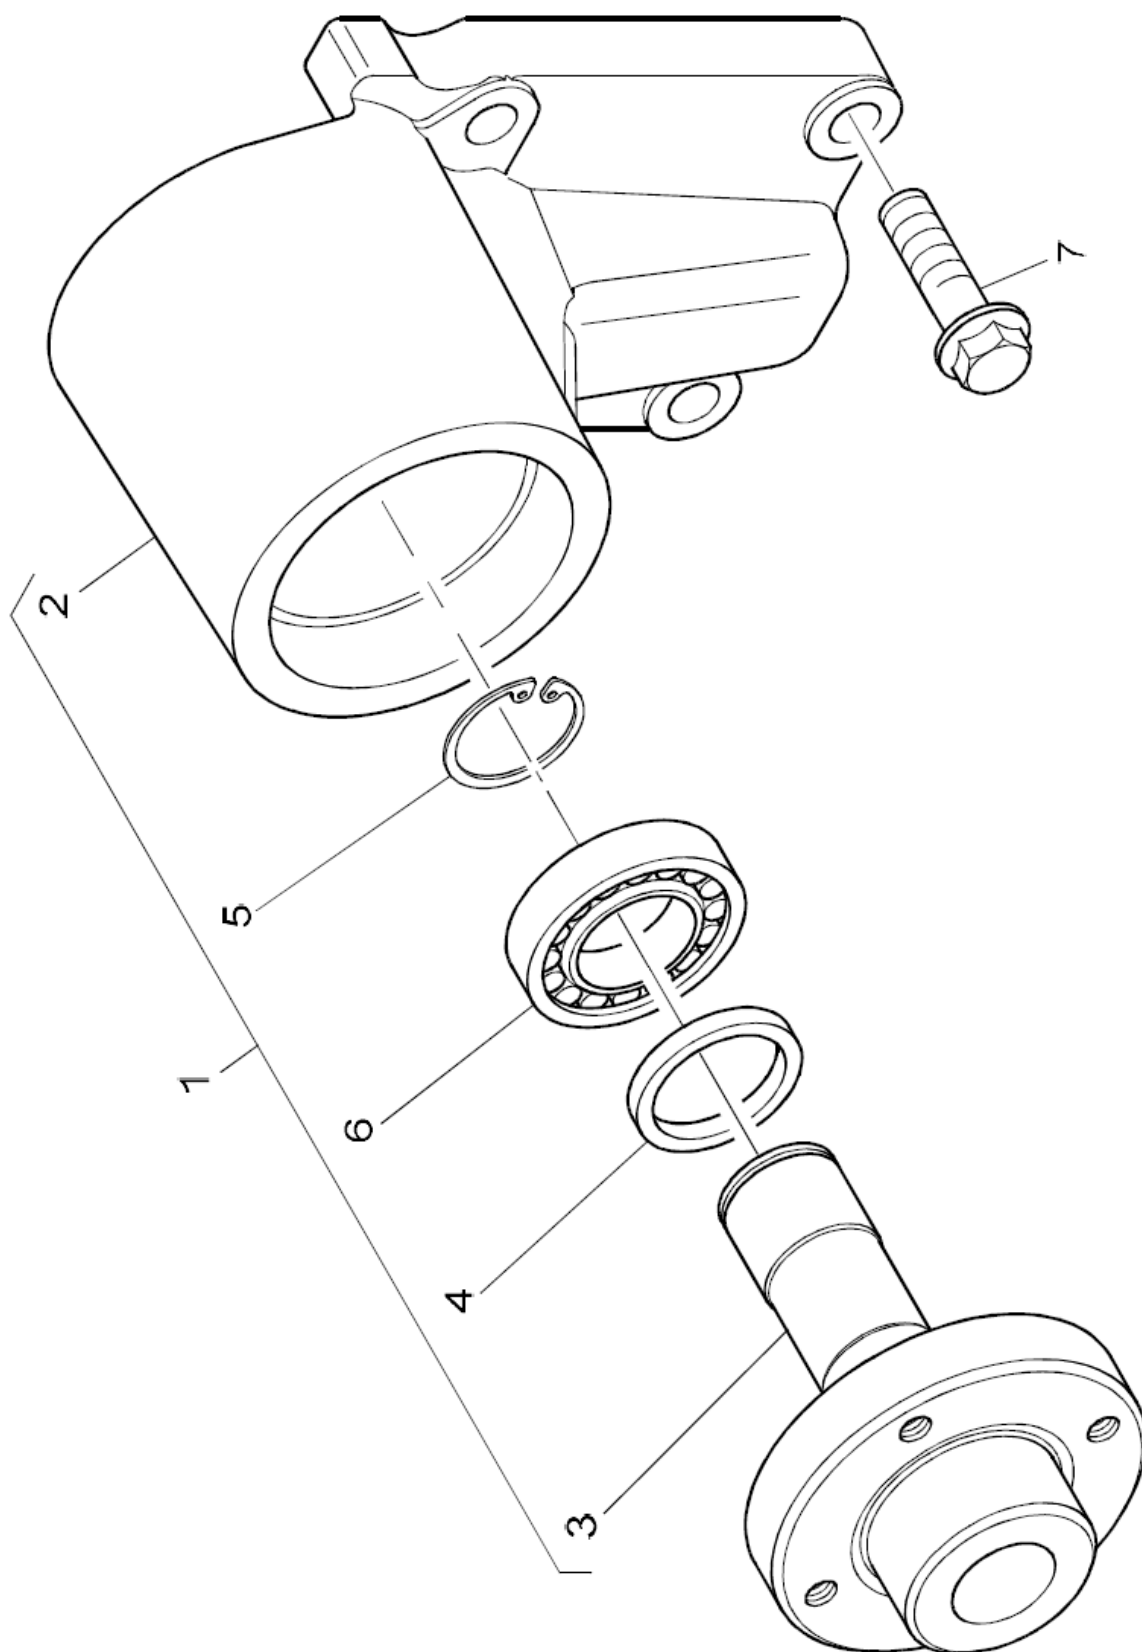


Napęd wentylatora	03.01.128
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190800	Elementy napędu wentylatora	1	
2	P5030190801	Obudowa wałka napędowego wentylatora	1	
3	P5030190802	Wałek napędowy	1	
4	P5030190803	Pireścień dystansowy	1	
5	P5030190804	Pireścień osadczy	1	
6	P5030190805	Łożysko	2	
7	P5030190806	Śruba	4	

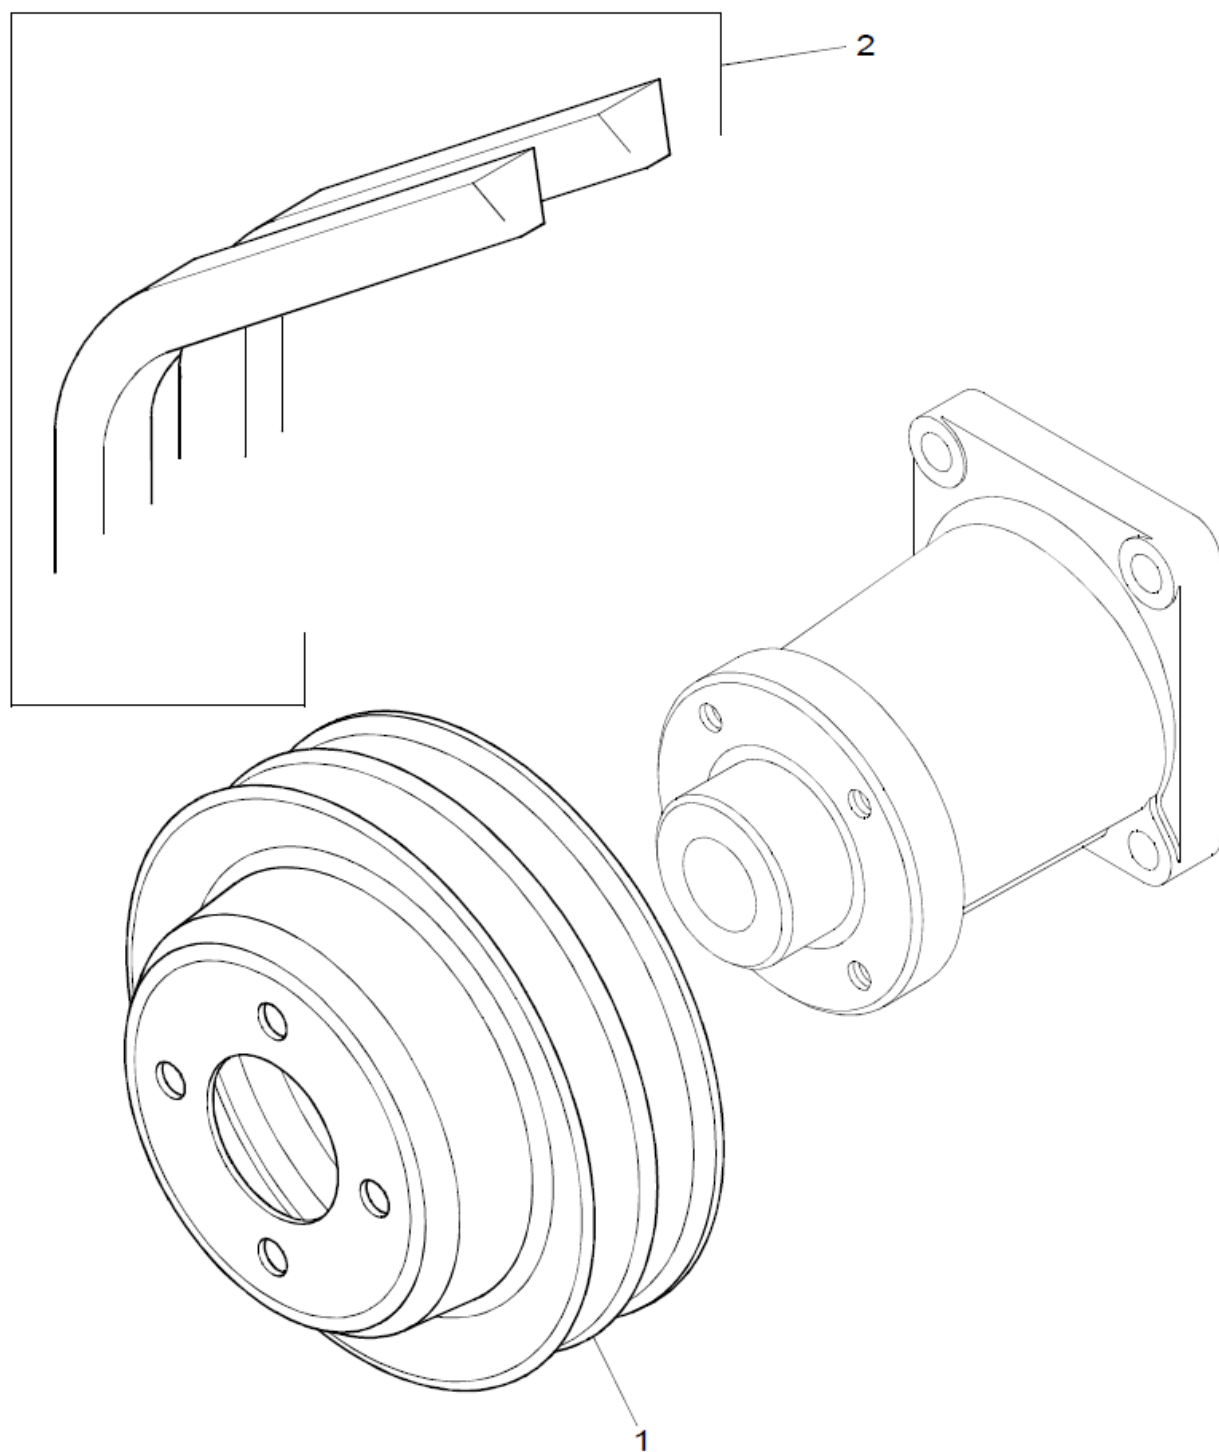


Koło pasowe	03.01.129
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190807	Koło pasowe wentylatora	1	
2	P5030190808	Pasek klinowy	1	

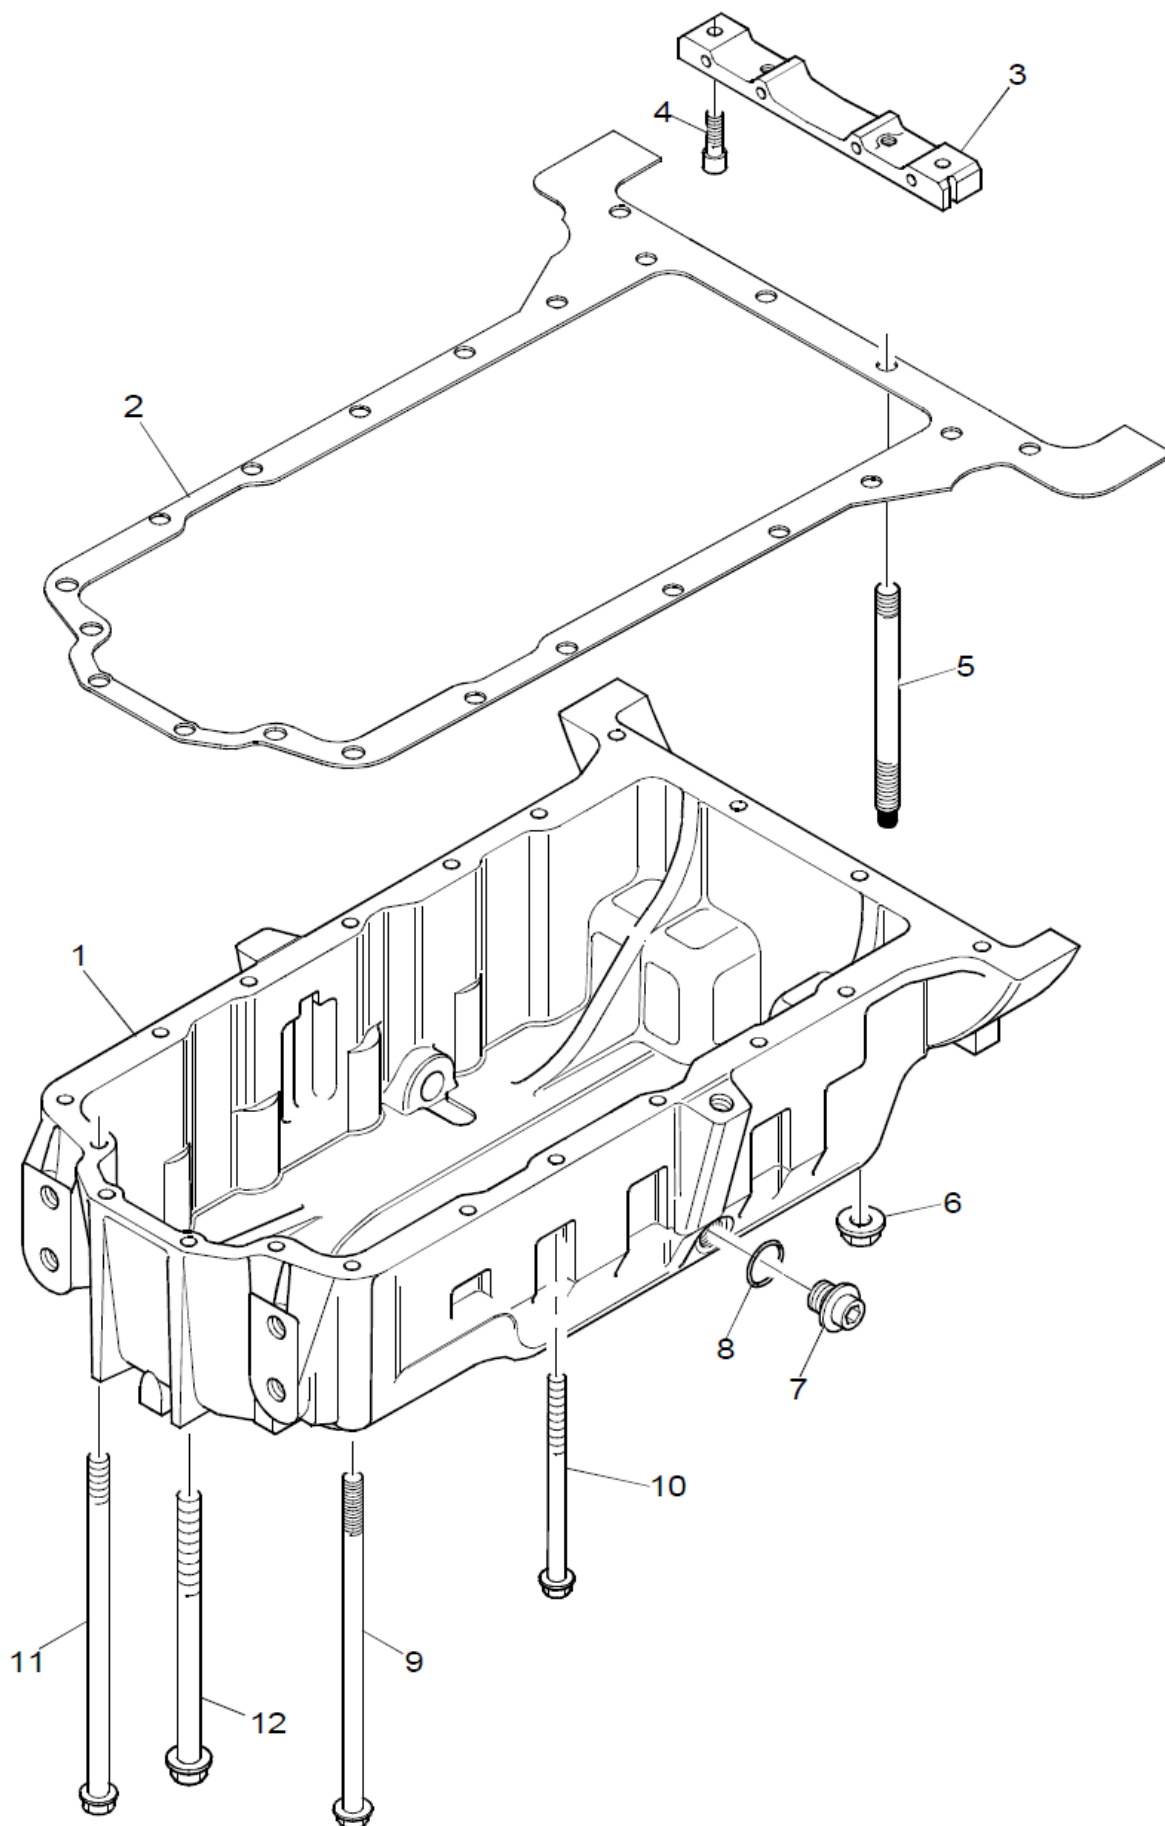


Miska olejowa	03.01.130
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190809	Miska olejowa	1	
2	P5030190810	Uszczelka miski olejowej	1	
3	P5030190811	Mostek	1	
4	P5030190812	Śruba	2	
5	P5030190813	Śruba dwustronna	2	
6	P5030190814	Nakrętka	2	
7	P5030190815	Zaślepka	2	
8	P5030190816	Oring	2	
9	P5030190817	Śruba	2	
10	P5030190818	Śruba	12	
11	P5030190819	Śruba	2	
12	P5030190820	Śruba	2	

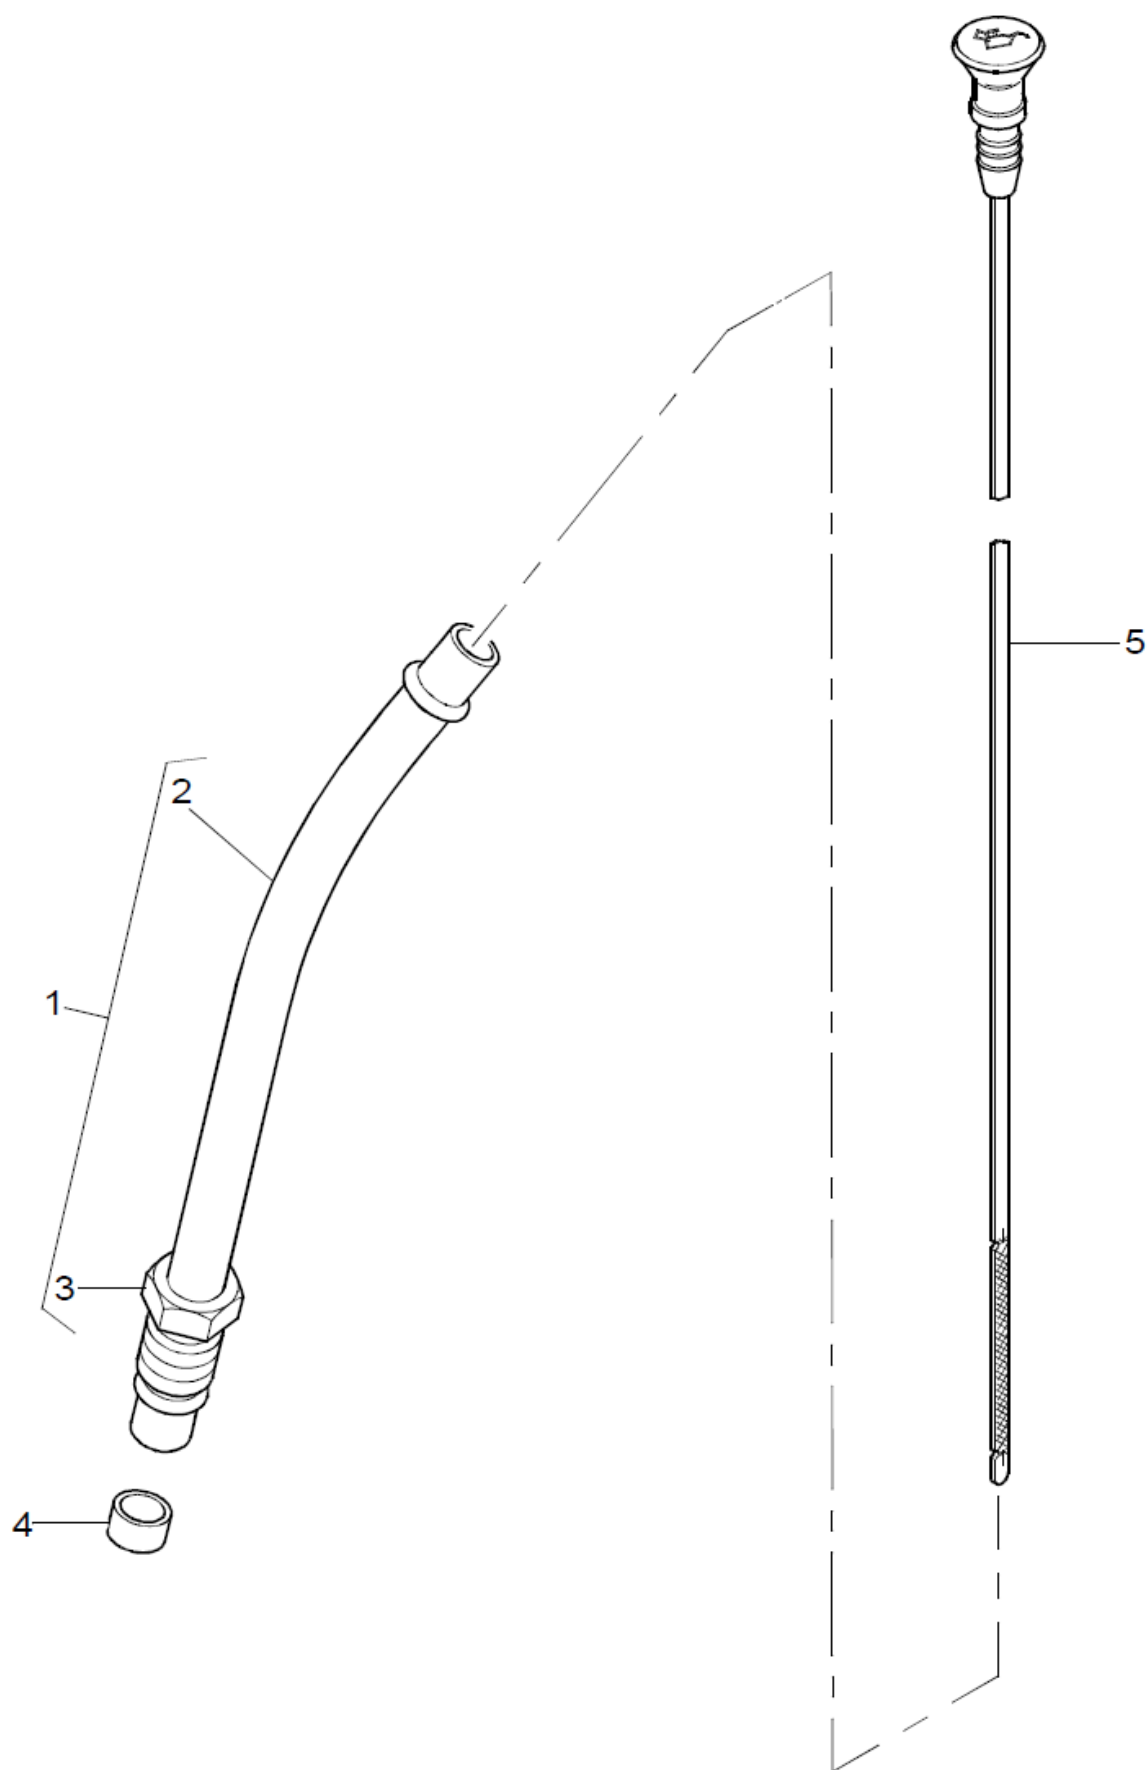


Bagnet	03.01.131
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190821	Rurka wskaźnika kpl.	1	
2	P5030190822	Rurka wskaźnika	1	
3	P5030190823	Nakrętka	1	
4	P5030190824	Tulejka zaciskowa	1	
5	P5030190825	Wskaźnik poziomu oleju	1	

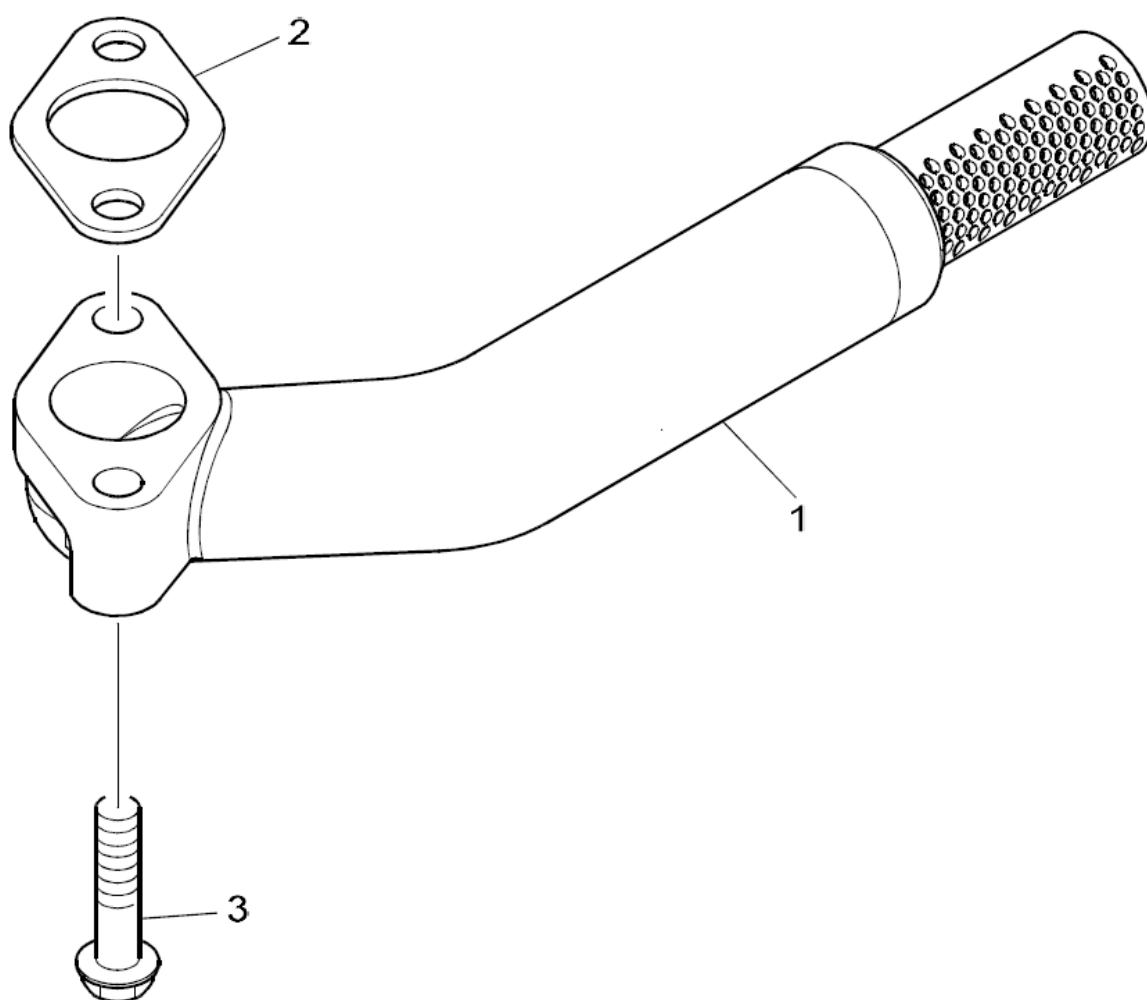


Filtr oleju	03.01.132
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190826	Rura ssąca	1	
2	P5030190827	Uszczelka	1	
3	P5030190828	Śruba	2	

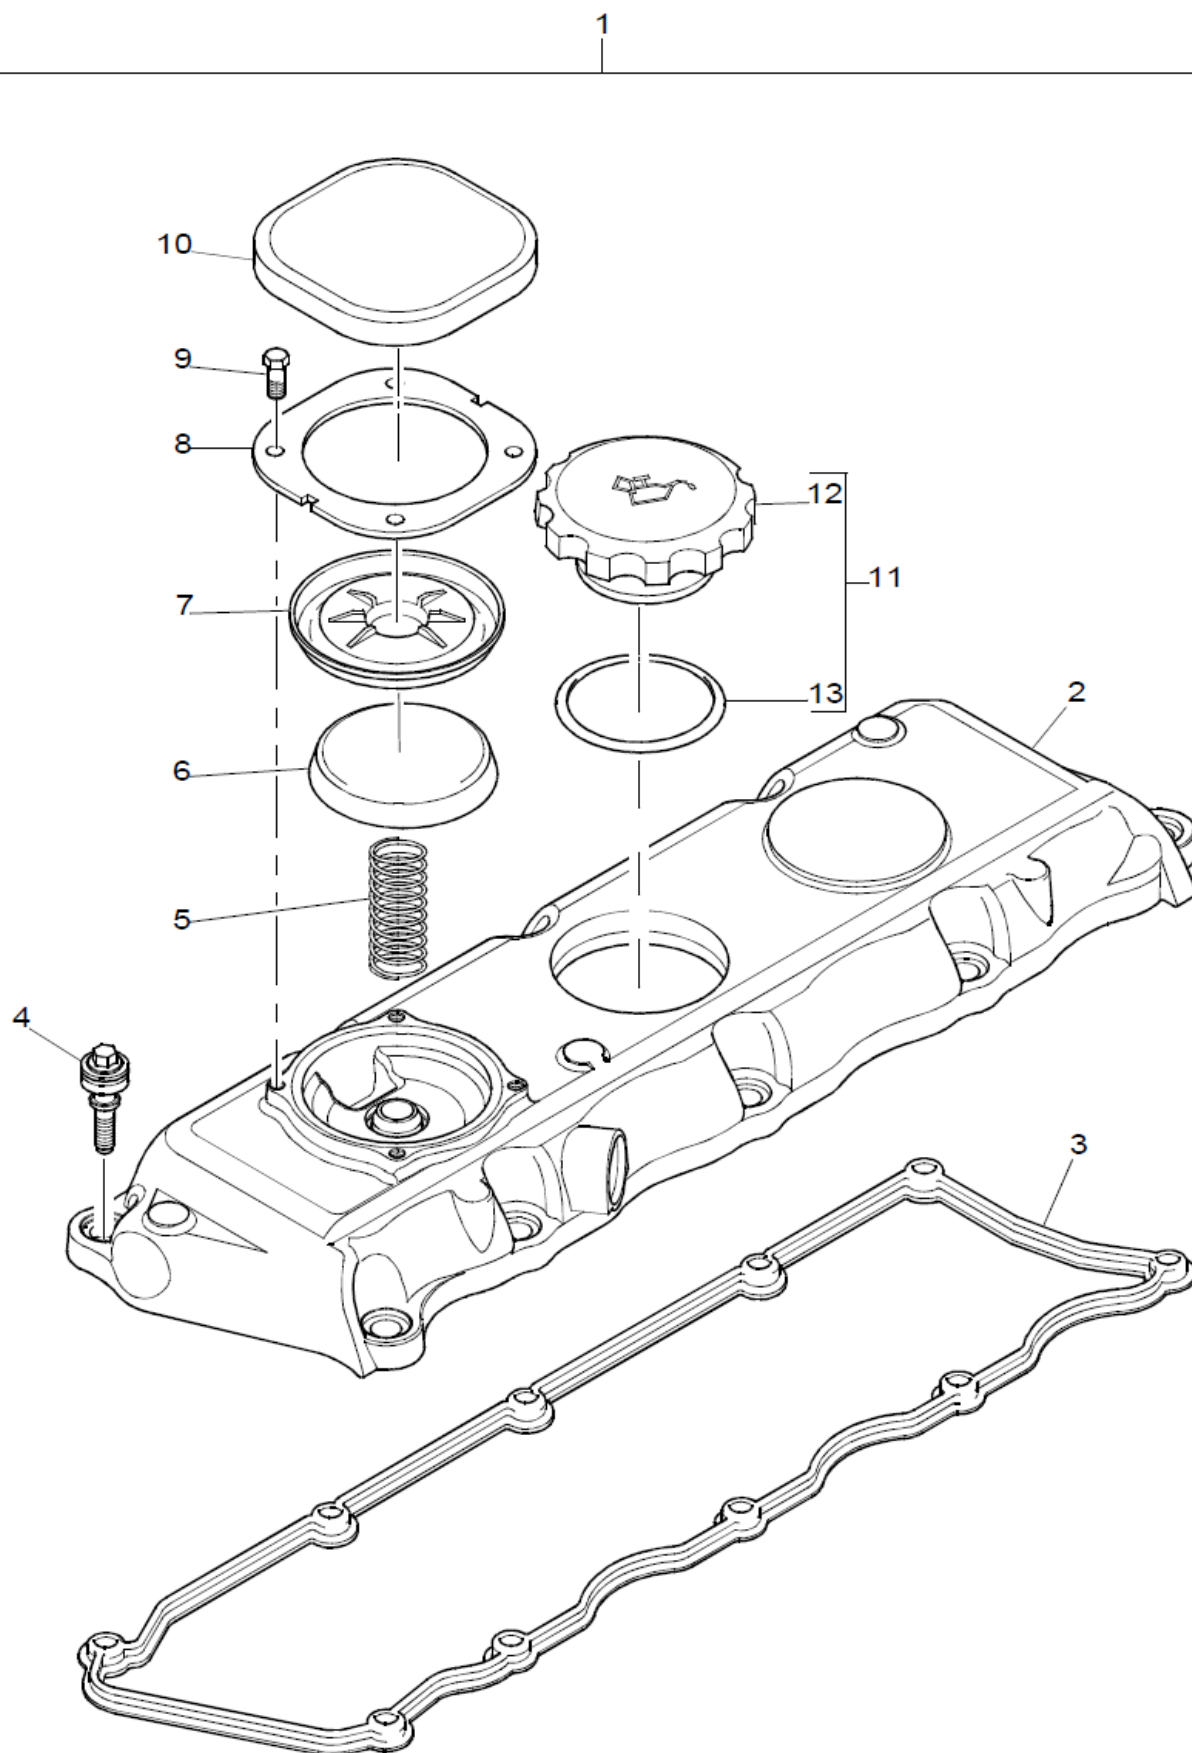


Pokrywa głowicy	03.01.133
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190829	Pokrywa głowicy kpl.	1	
2	P5030190830	Pokrywa głowicy	1	
3	P5030190831	Uszczelka pokrywy	1	
4	P5030190832	Śruba	10	
5	P5030190833	Śprężyna	1	
6	P5030190834	Pokrywka	1	
7	P5030190835	Membrama	1	
8	P5030190836	Płytką dociskowa	1	
9	P5030190837	Śruba	4	
10	P5030190838	Pokrywka	1	
11	P5030190839	Korek wlewu oleju kpl.	1	
12	P5030190840	Korek wlewu oleju	1	
13	P5030190841	Oring	1	

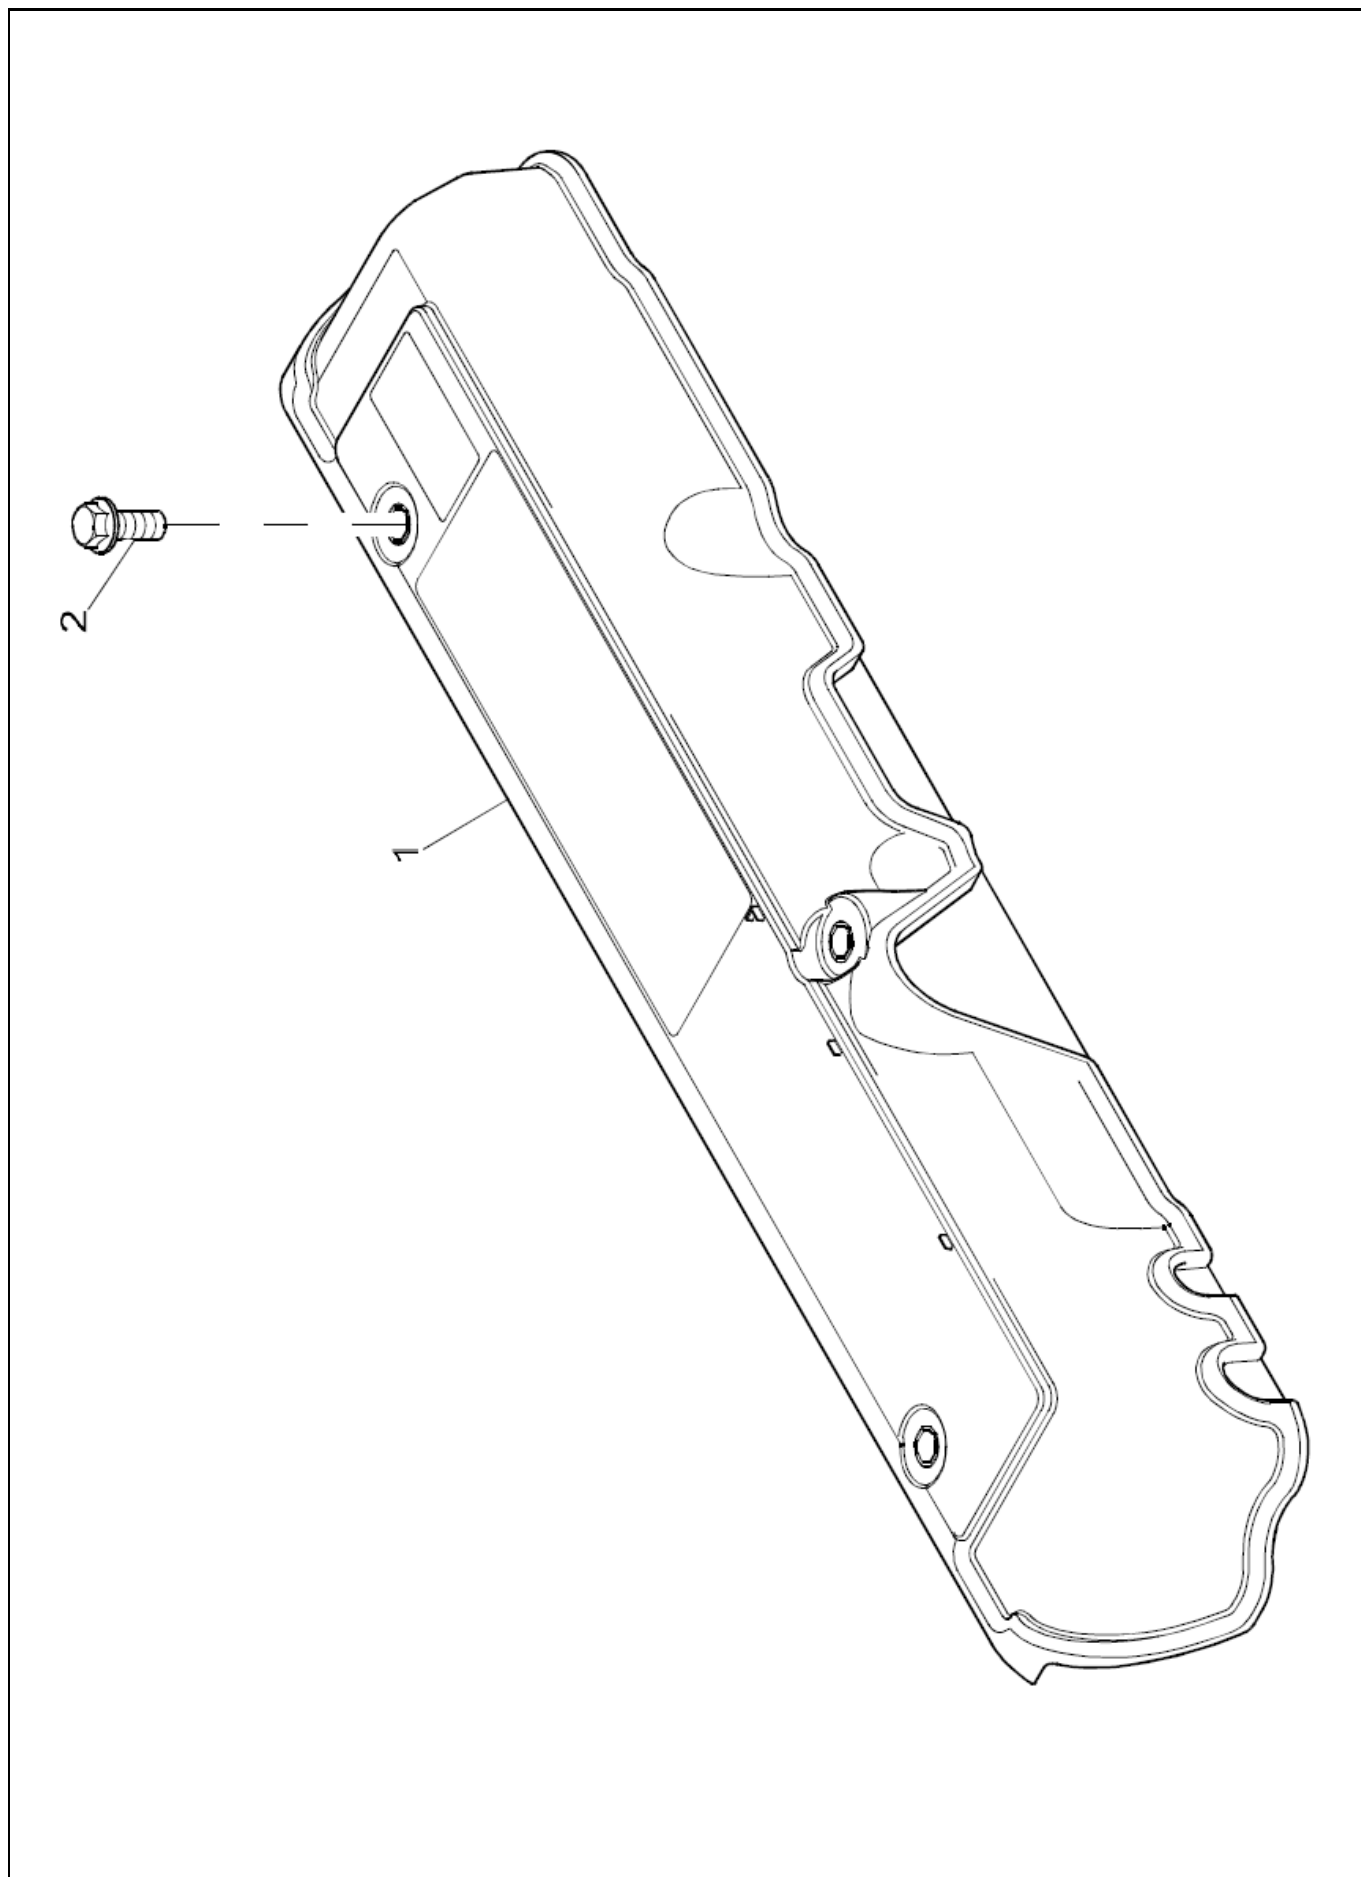


Pokrywa głowicy	03.01.134
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190842	Ośłona wtryskiwaczy	1	
2	P5030190843	Śruba	3	

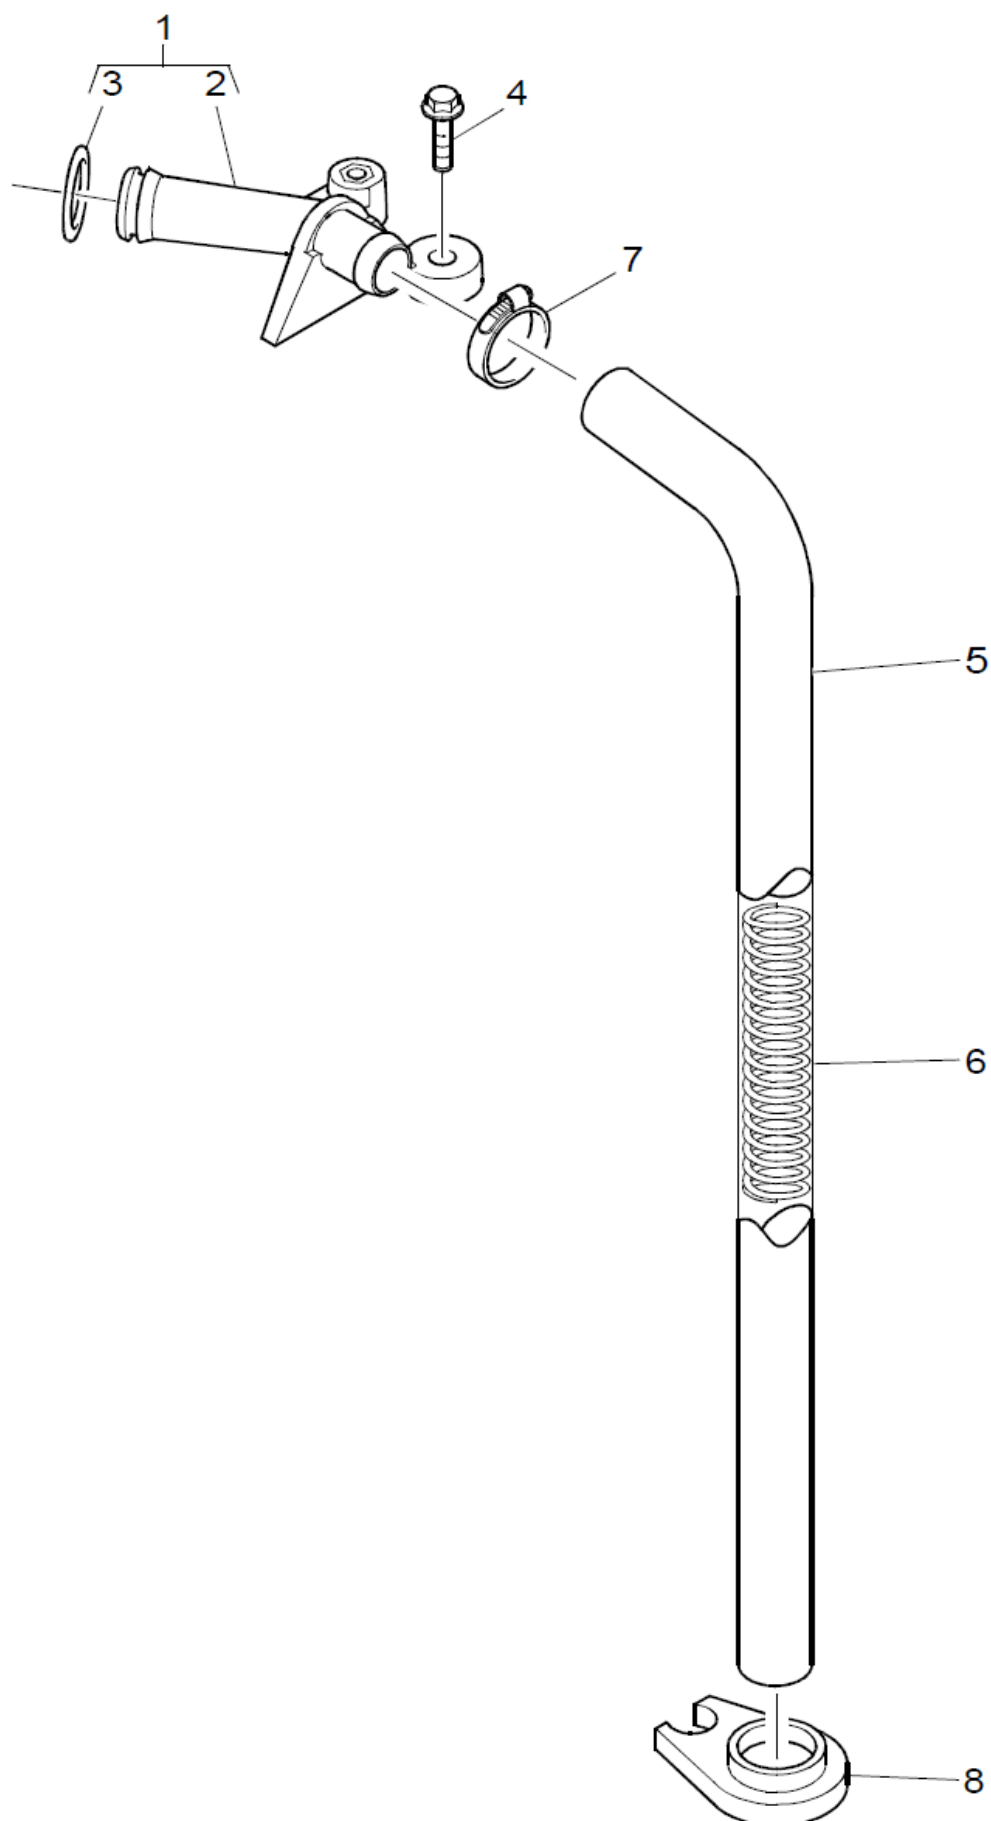


Odpowietrznik	03.01.135
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190844	Rura odpowietrznika kpl.	1	
2	P5030190845	Rura odpowietrznika	1	
3	P5030190846	Oring	1	
4	P5030190847	Śruba	1	
5	P5030190848	Rurka	1	
6	P5030190849	Śprężyna	1	
7	P5030190850	Uchwyt	1	
8	P5030190851	Wspornik	1	

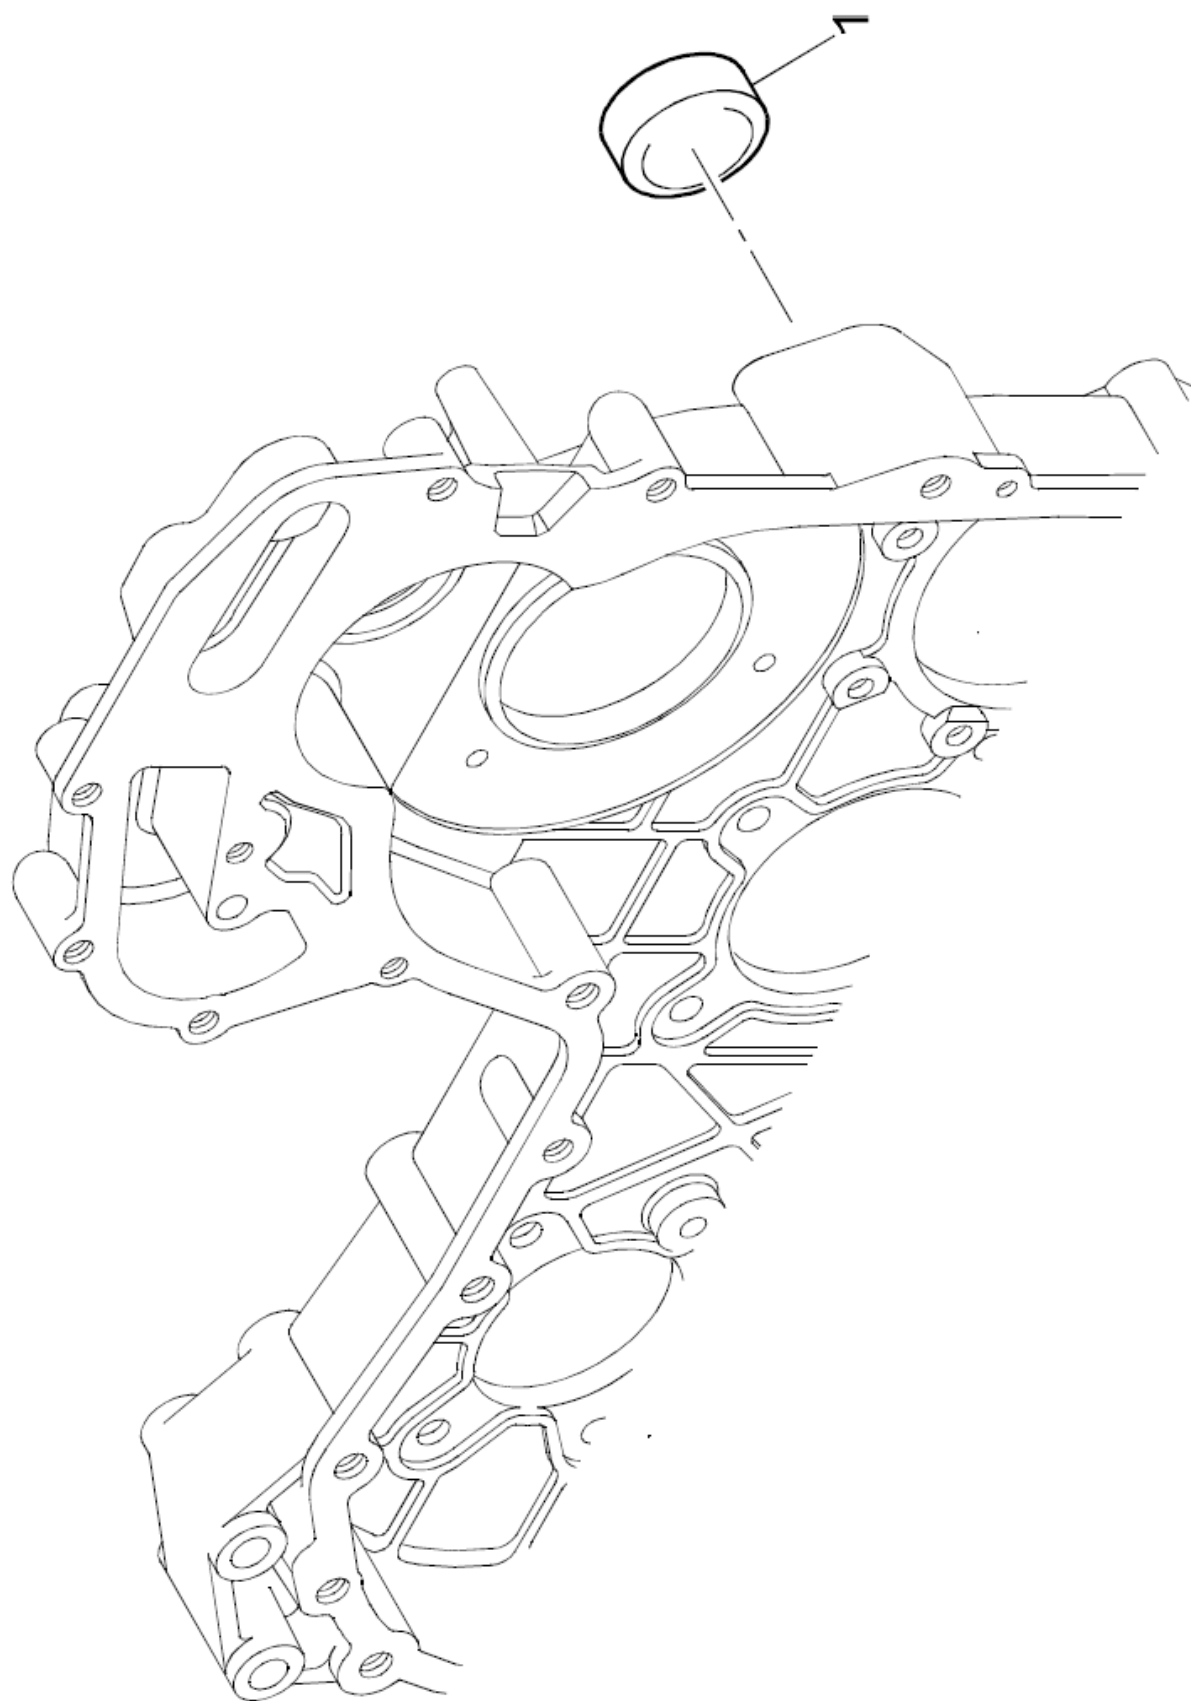


Zaślepki	03.01.136
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191074	Zaślepka	1	

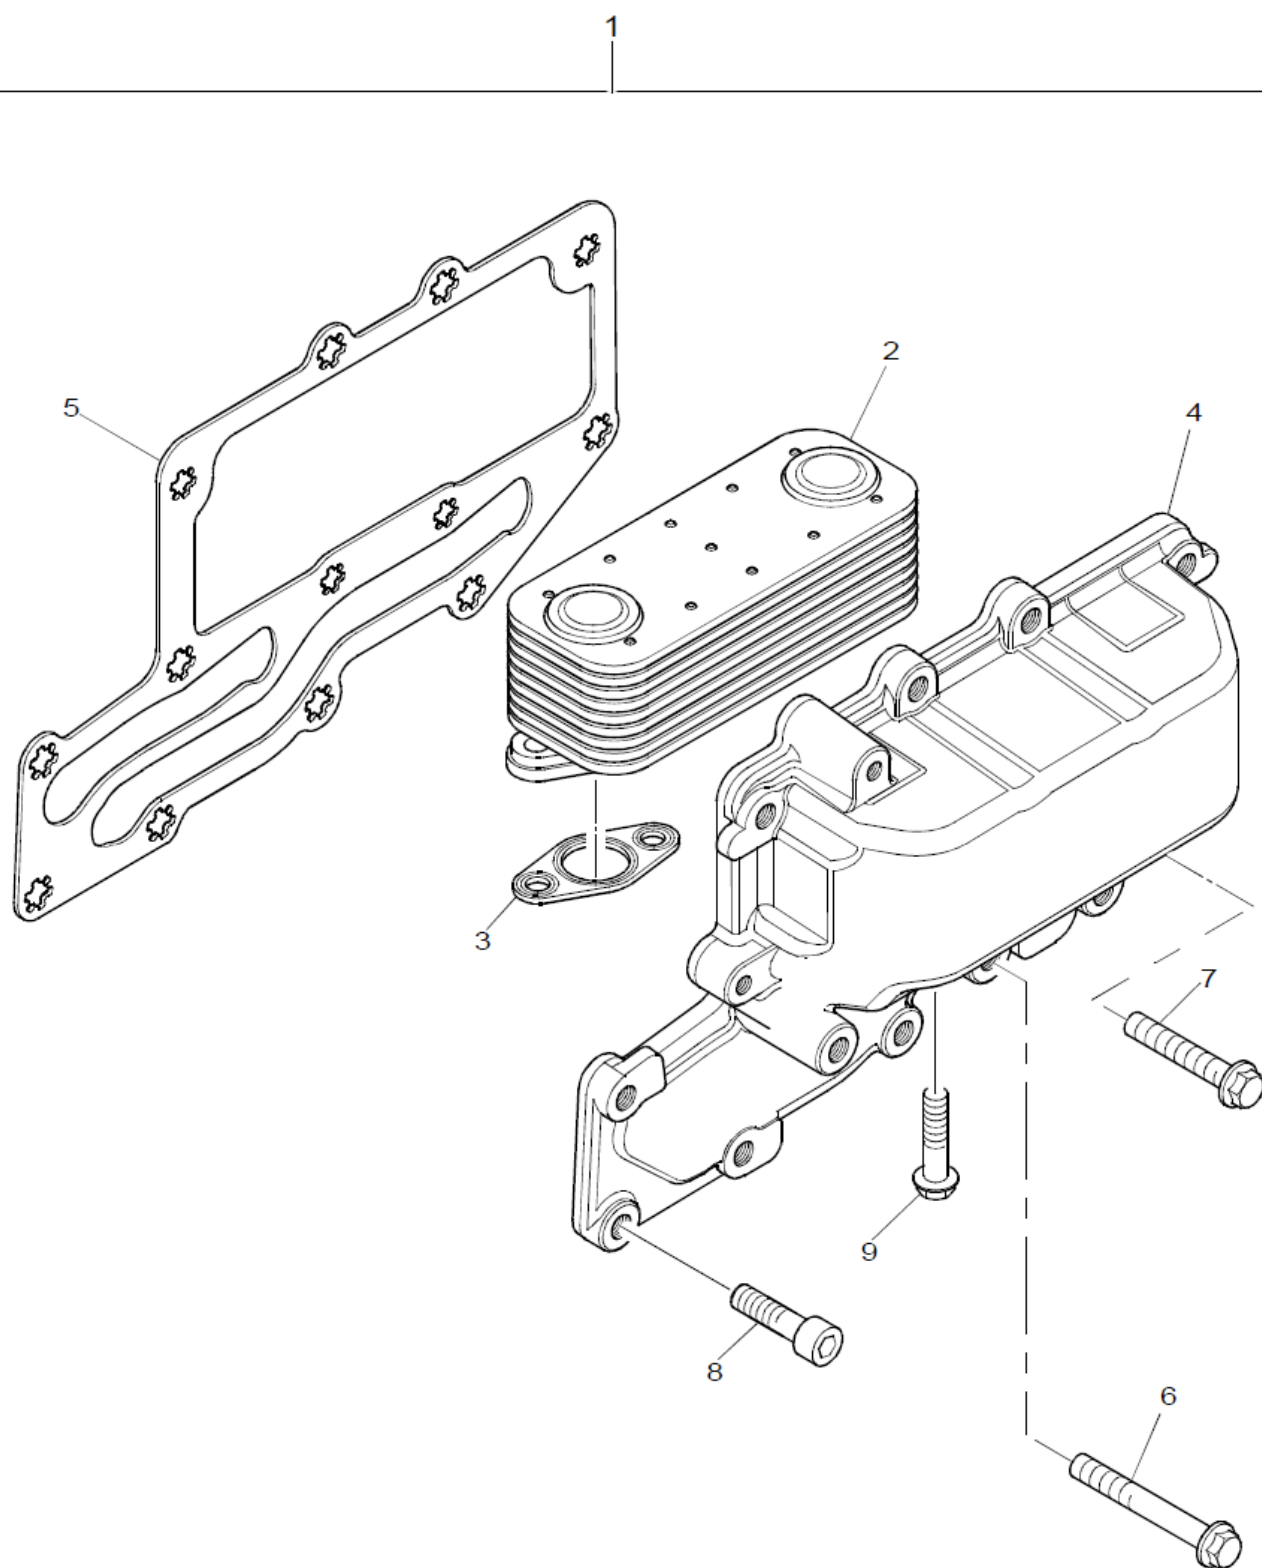


Chłodnica oleju	03.01.137
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191065	Chłodnica oleju kpl.	1	
2	P5030191066	Chłodnica	1	
3	P5030191067	Uszczelka	2	
4	P5030191068	Obudowa chłodnicy	1	
5	P5030191069	Uszczelka	1	
6	P5030191070	Śruba	3	
7	P5030191071	Śruba	8	
8	P5030191072	Śruba	2	
9	P5030191073	Śruba	4	

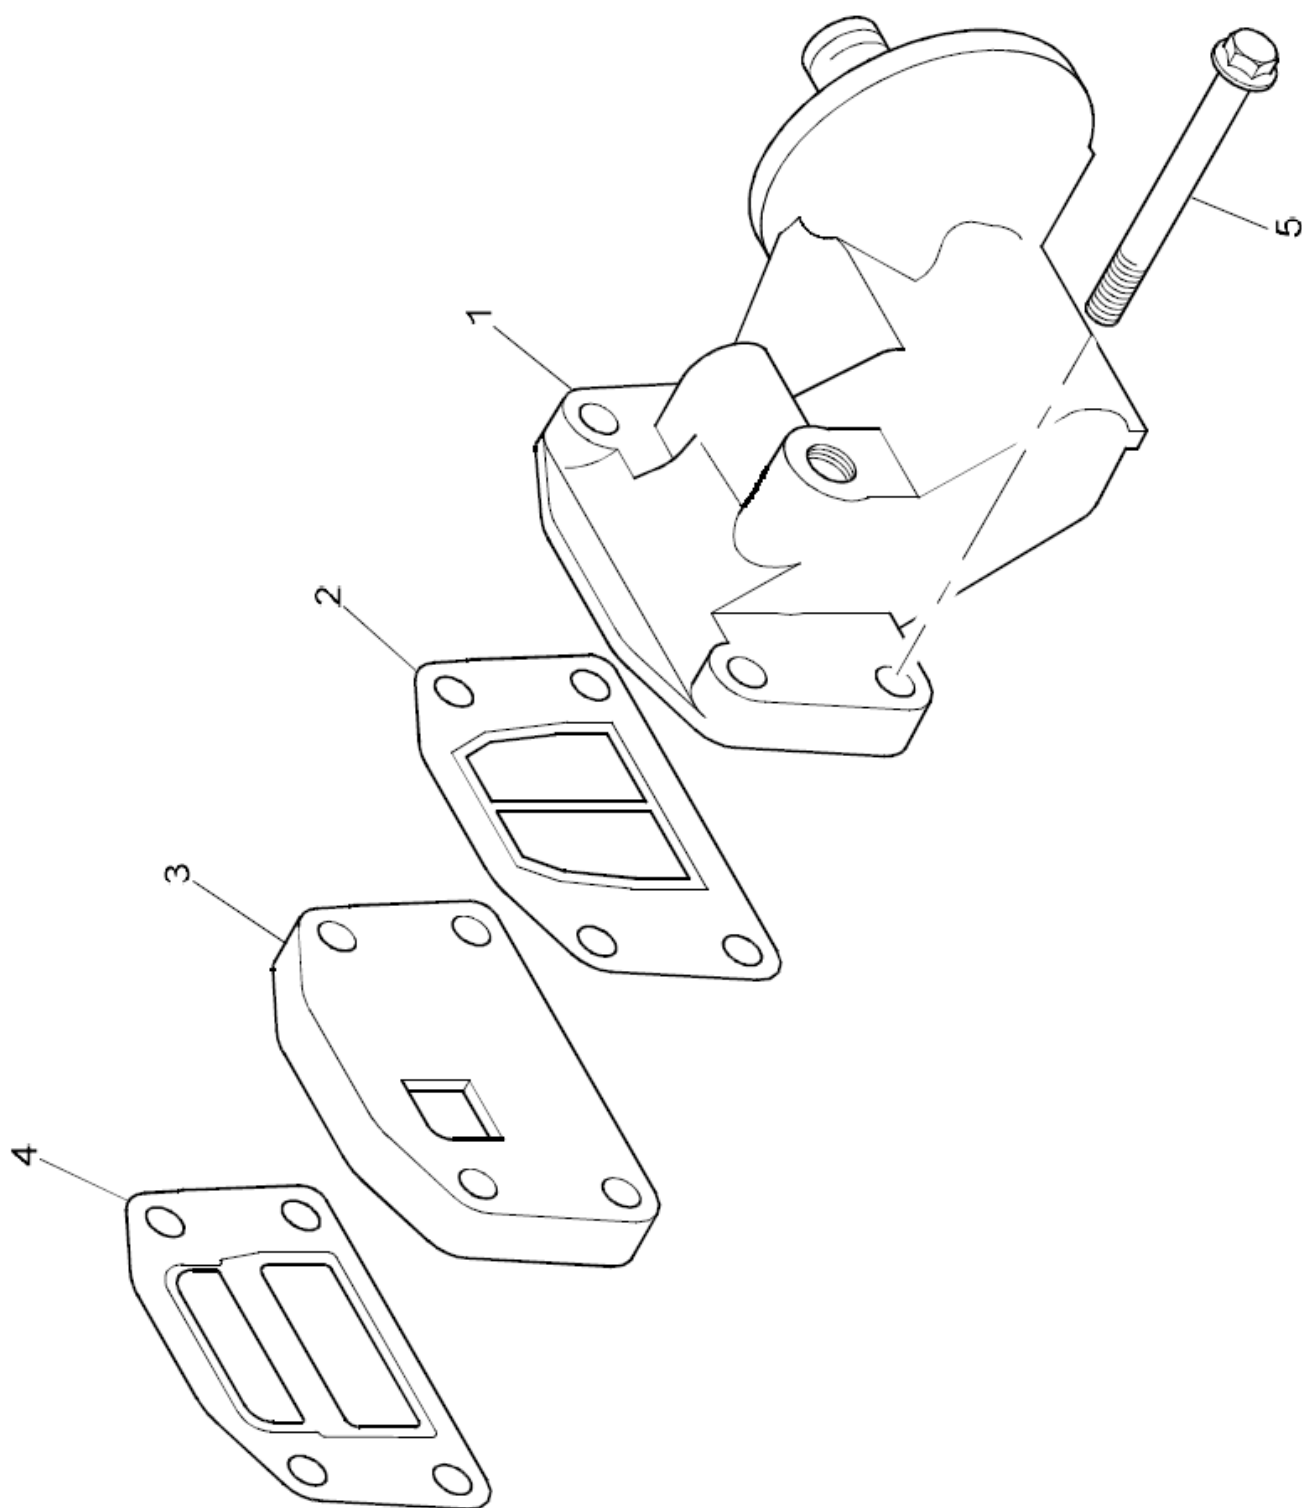


Filtr oleju	03.01.138
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191060	Przyłącze filtra kpl.	1	
2	P5030191061	Uszczelka	1	
3	P5030191062	Element przejściowy	1	
4	P5030191063	Uszczelka	1	
5	P5030191064	Śruba	4	

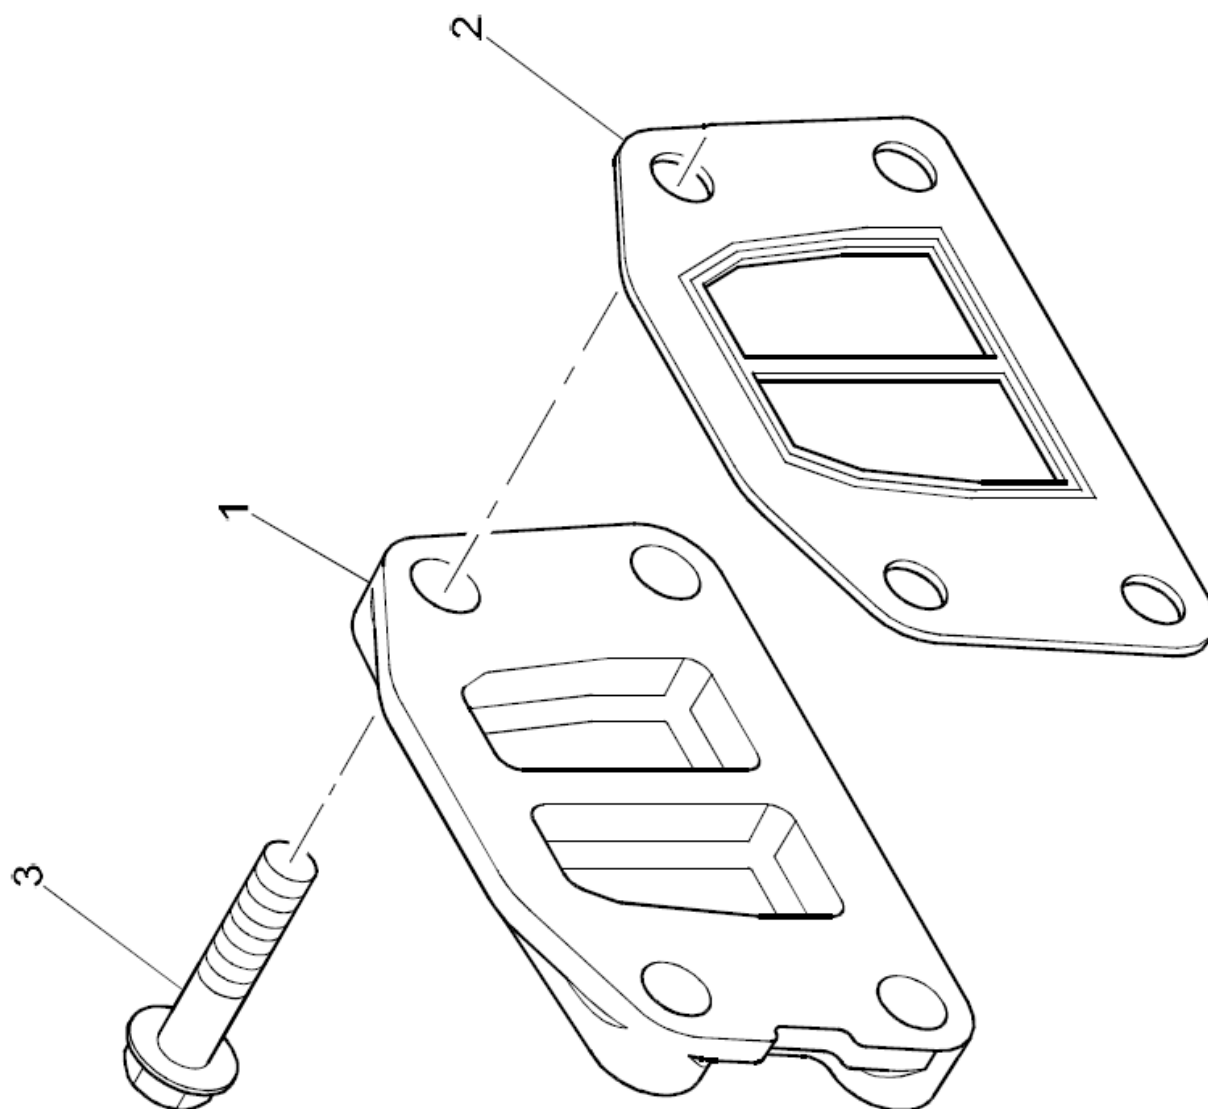


Zaślepki	03.01.139
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191057	Pokrywa	1	
2	P5030191058	Uszczelka	1	
3	P5030191059	Śruba	4	

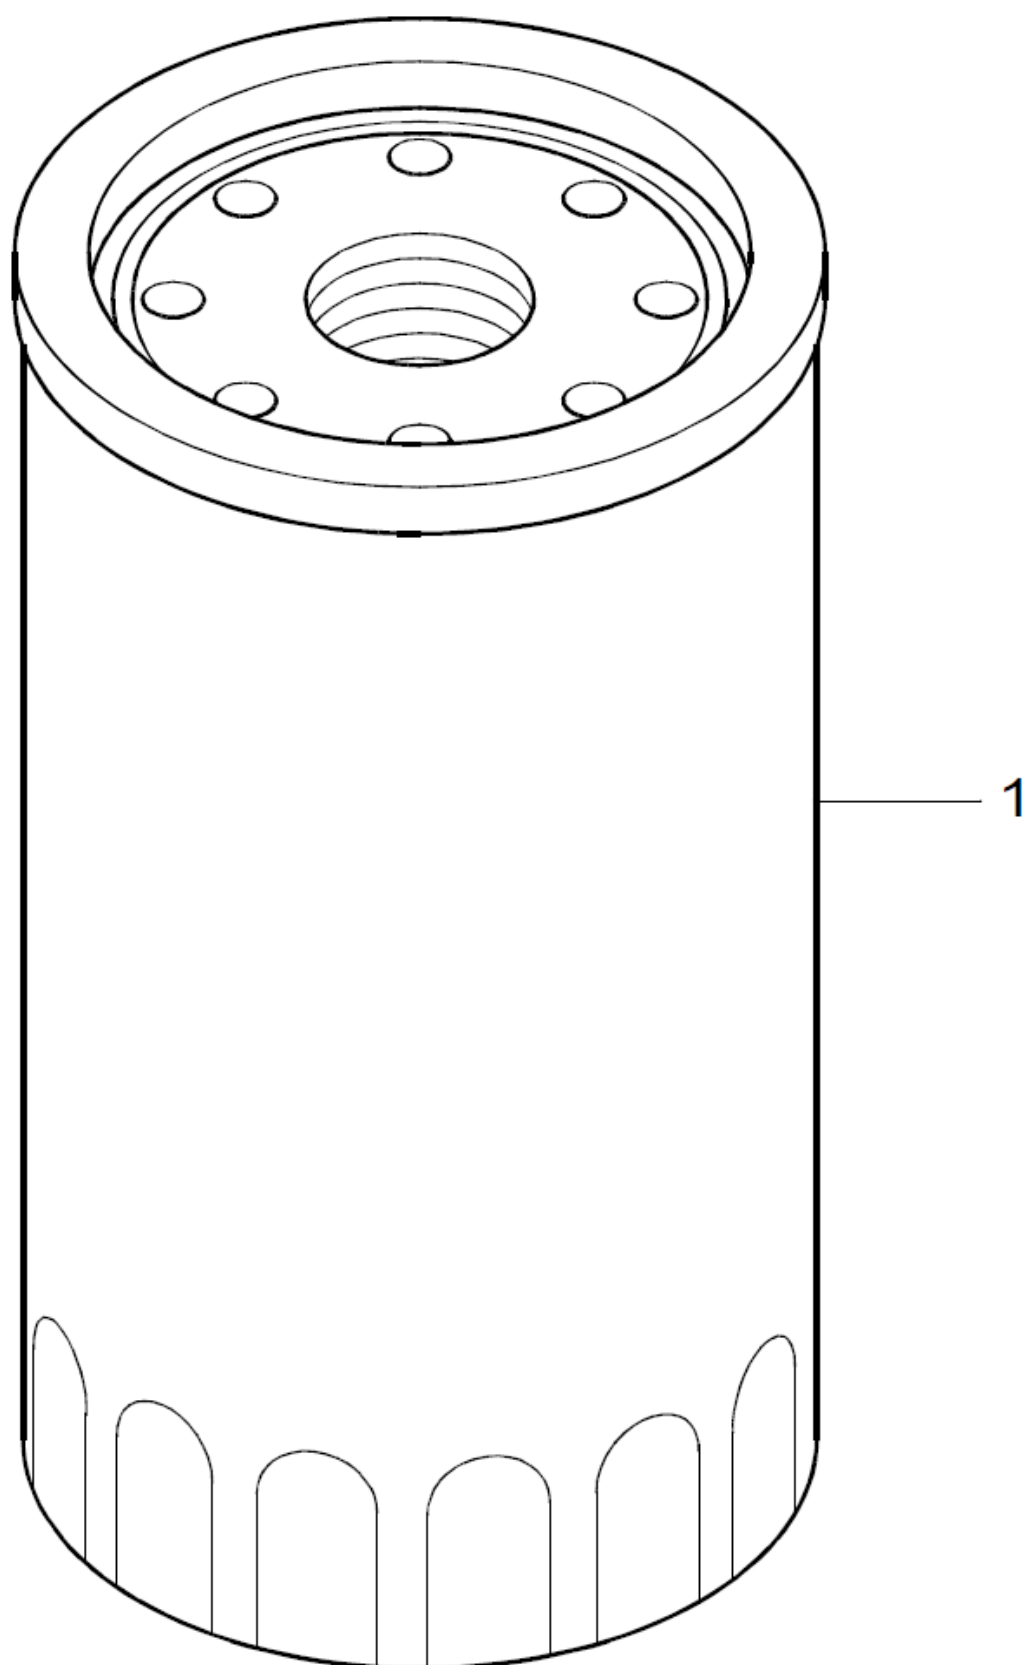


Filtr oleju	03.01.140
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191056	Filtr oleju	1	

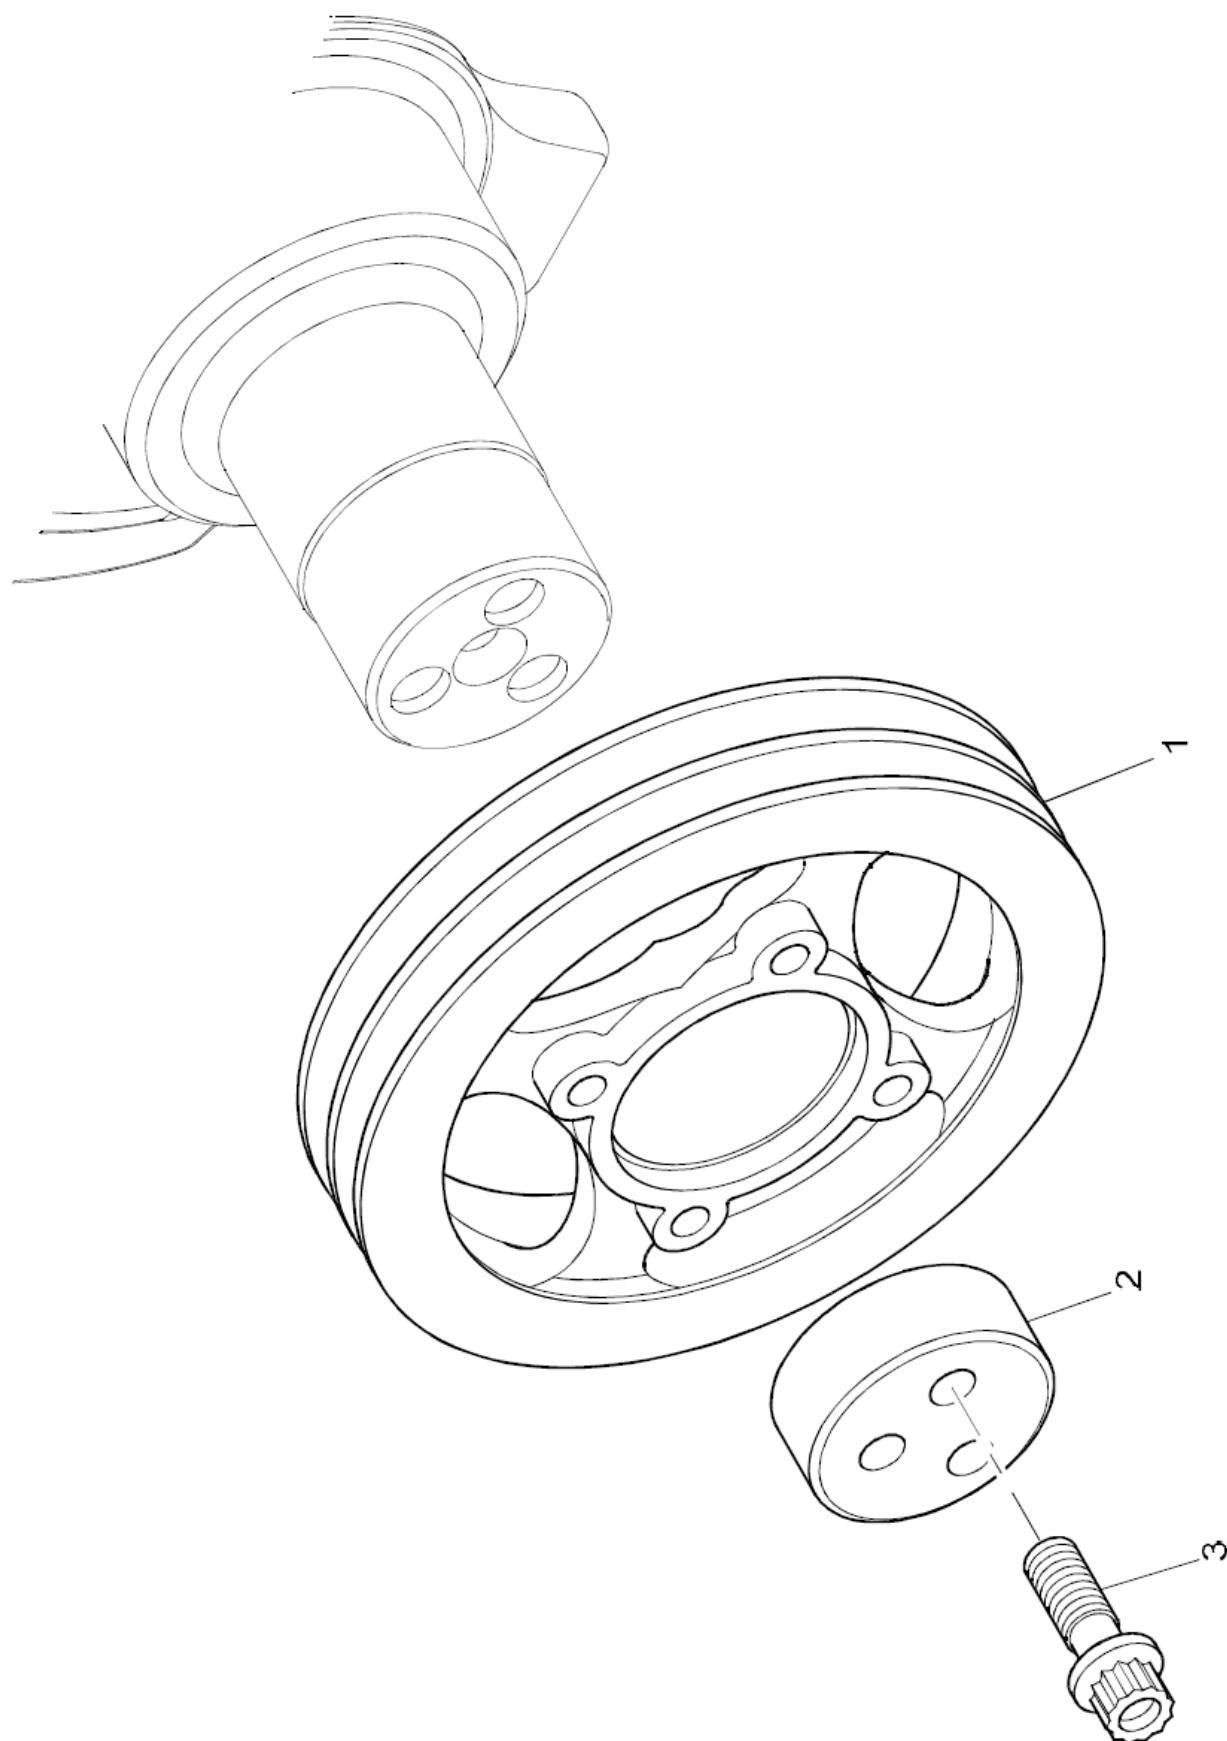


Koło pasowe wału korbowego	03.01.141
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191053	Koło pasowe	1	
2	P5030191054	Mocowanie	1	
3	P5030191055	Śruba	3	

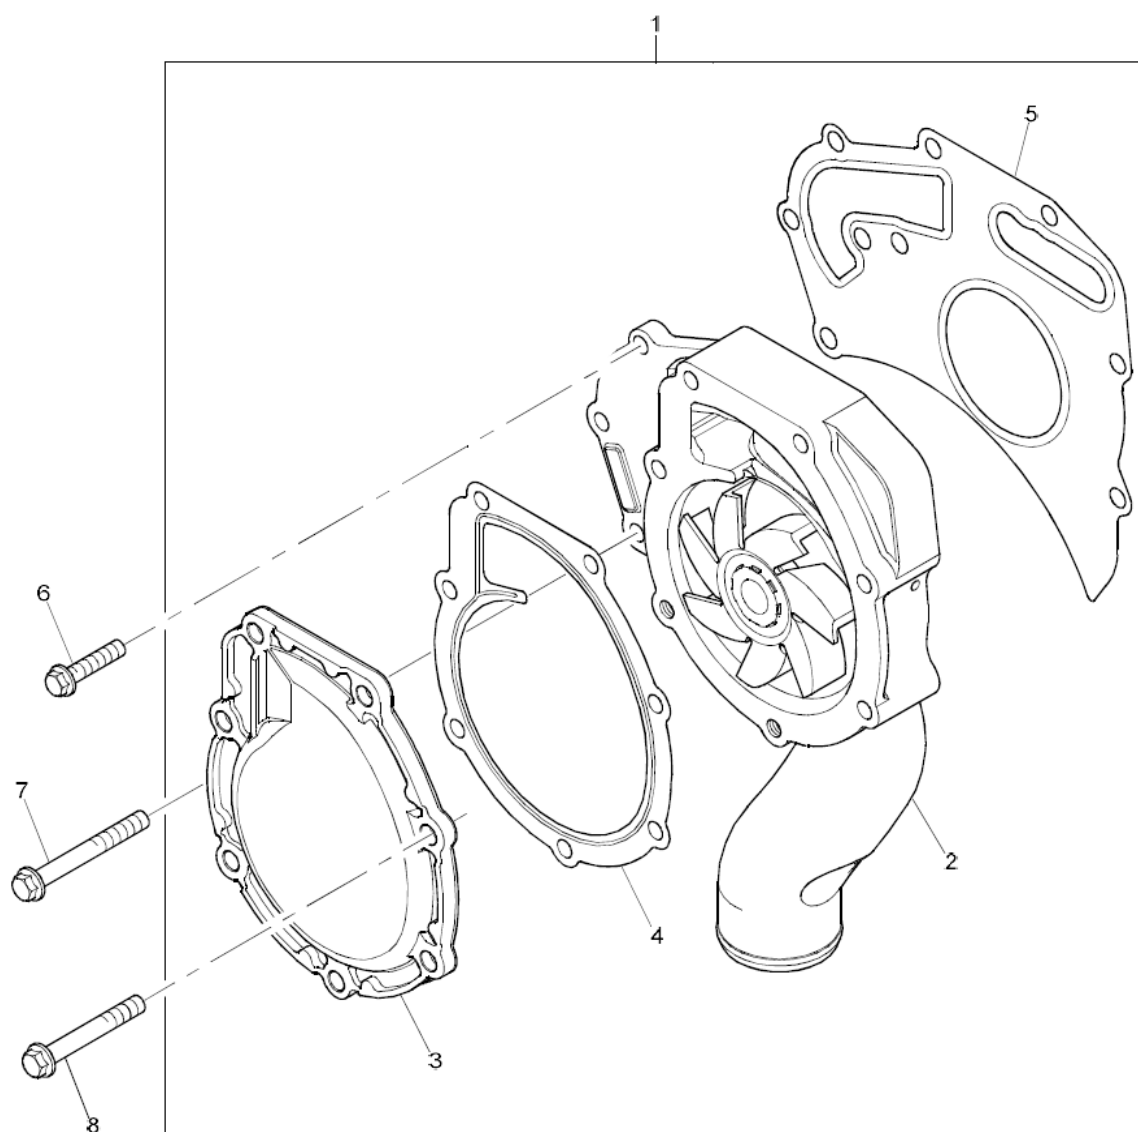


Pompa wody	03.01.142
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191047	Pompa wody kpl.	1	
2	P5030191047	Pompa wody	1	
3	P5030191047	Pokrywa	1	
4	P5030191048	Uszczelka pompy	1	
5	P5030191049	Uszczelka pompy	1	
6	P5030191050	Śruba	2	
7	P5030191051	Śruba	2	
8	P5030191052	Śruba	5	

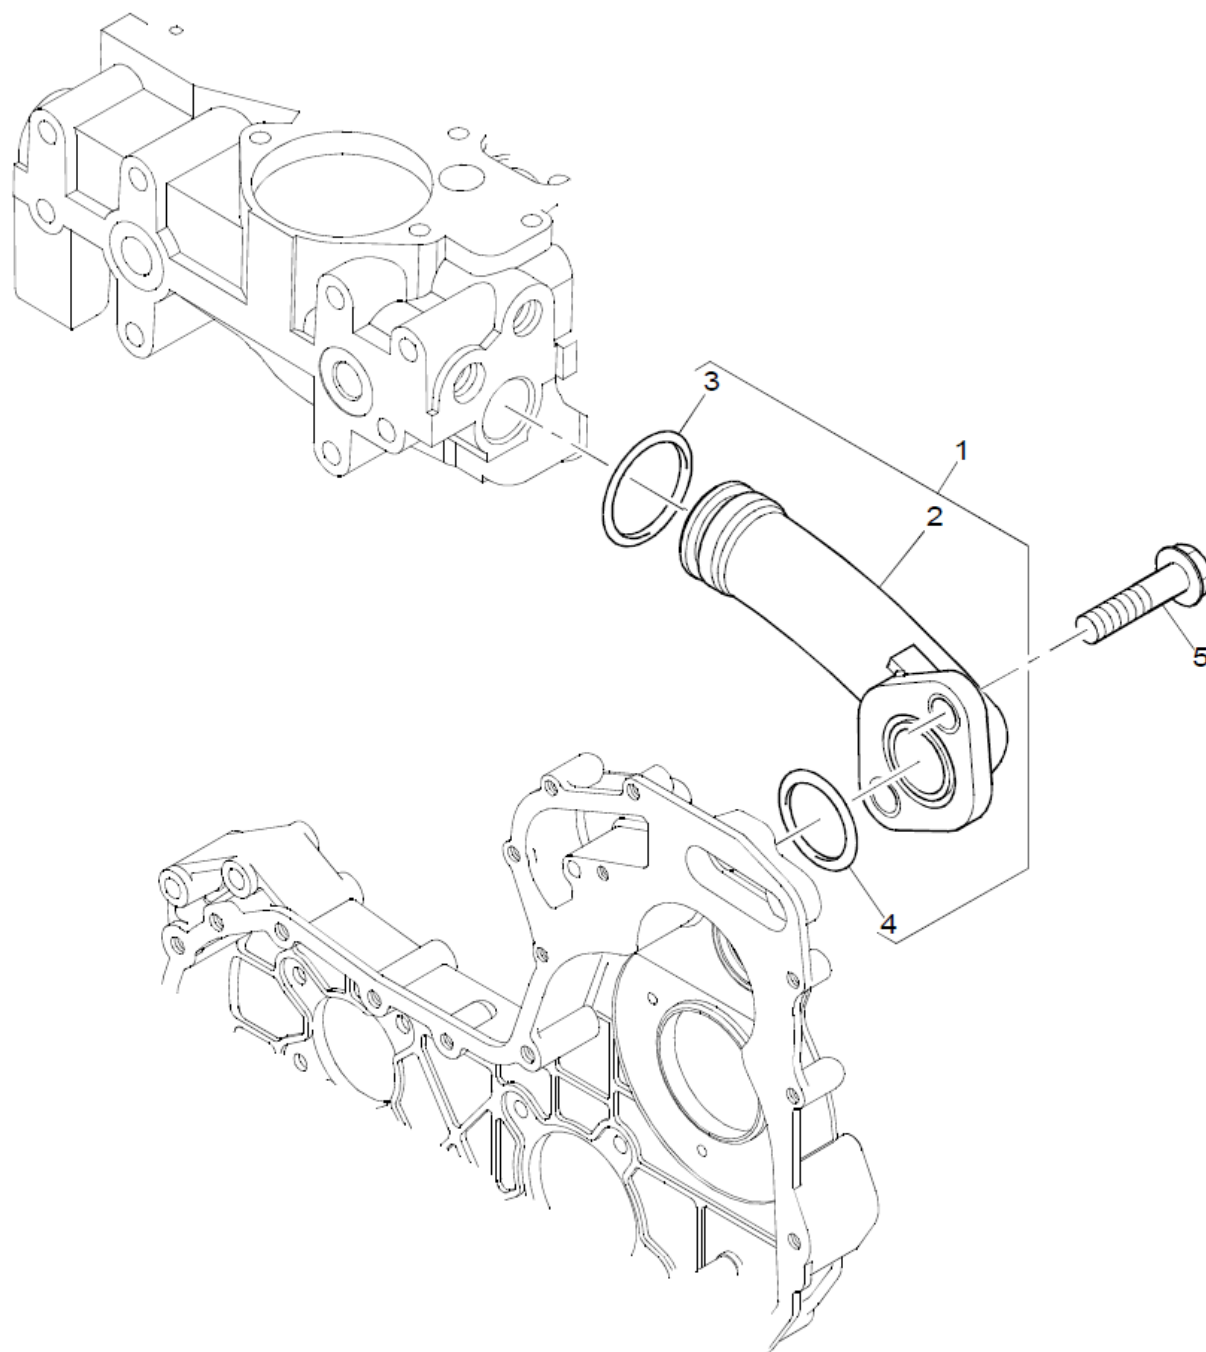


Rura	03.01.143
-------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191040	Kolanko kpl.	1	
2	P5030191041	Kolanko	1	
3	P5030191042	Oring	1	
4	P5030191043	Oring	1	
5	P5030191044	Śruba	2	

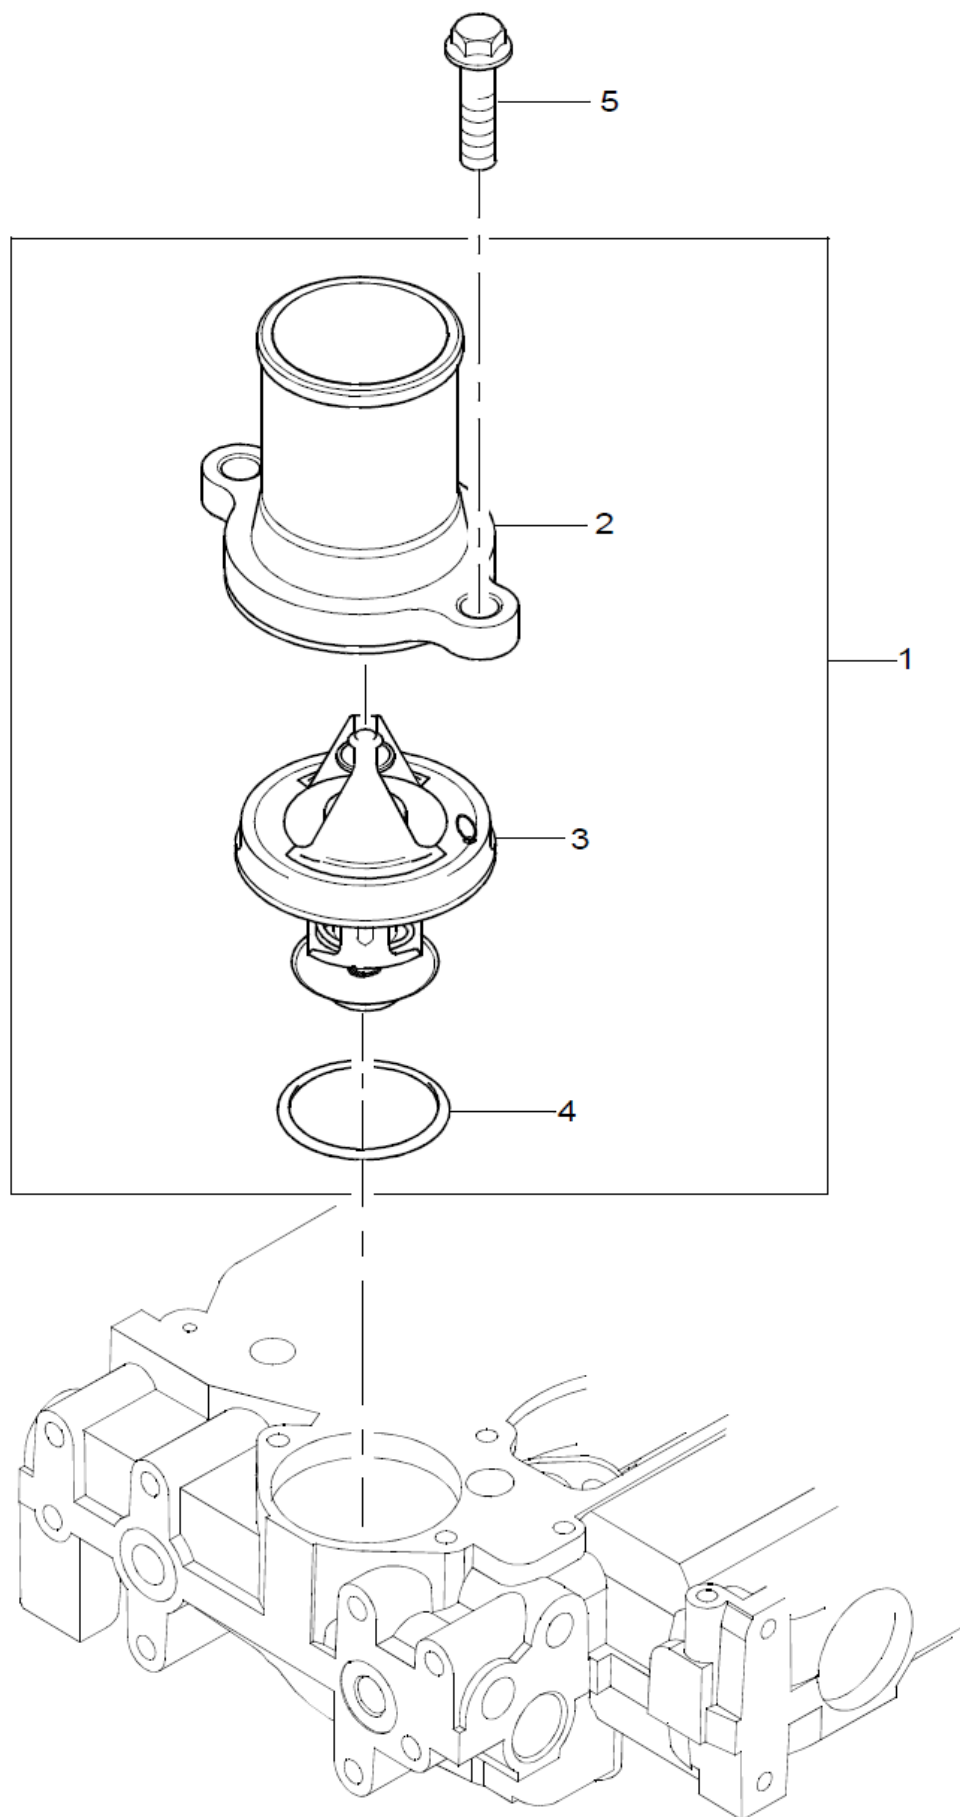


Termostat	03.01.144
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191035	Termostat kpl.	1	
2	P5030191036	Łącznik	1	
3	P5030191037	Termostat	1	
4	P5030191038	Uszczelniacz	1	
5	P5030191039	Śruba	2	

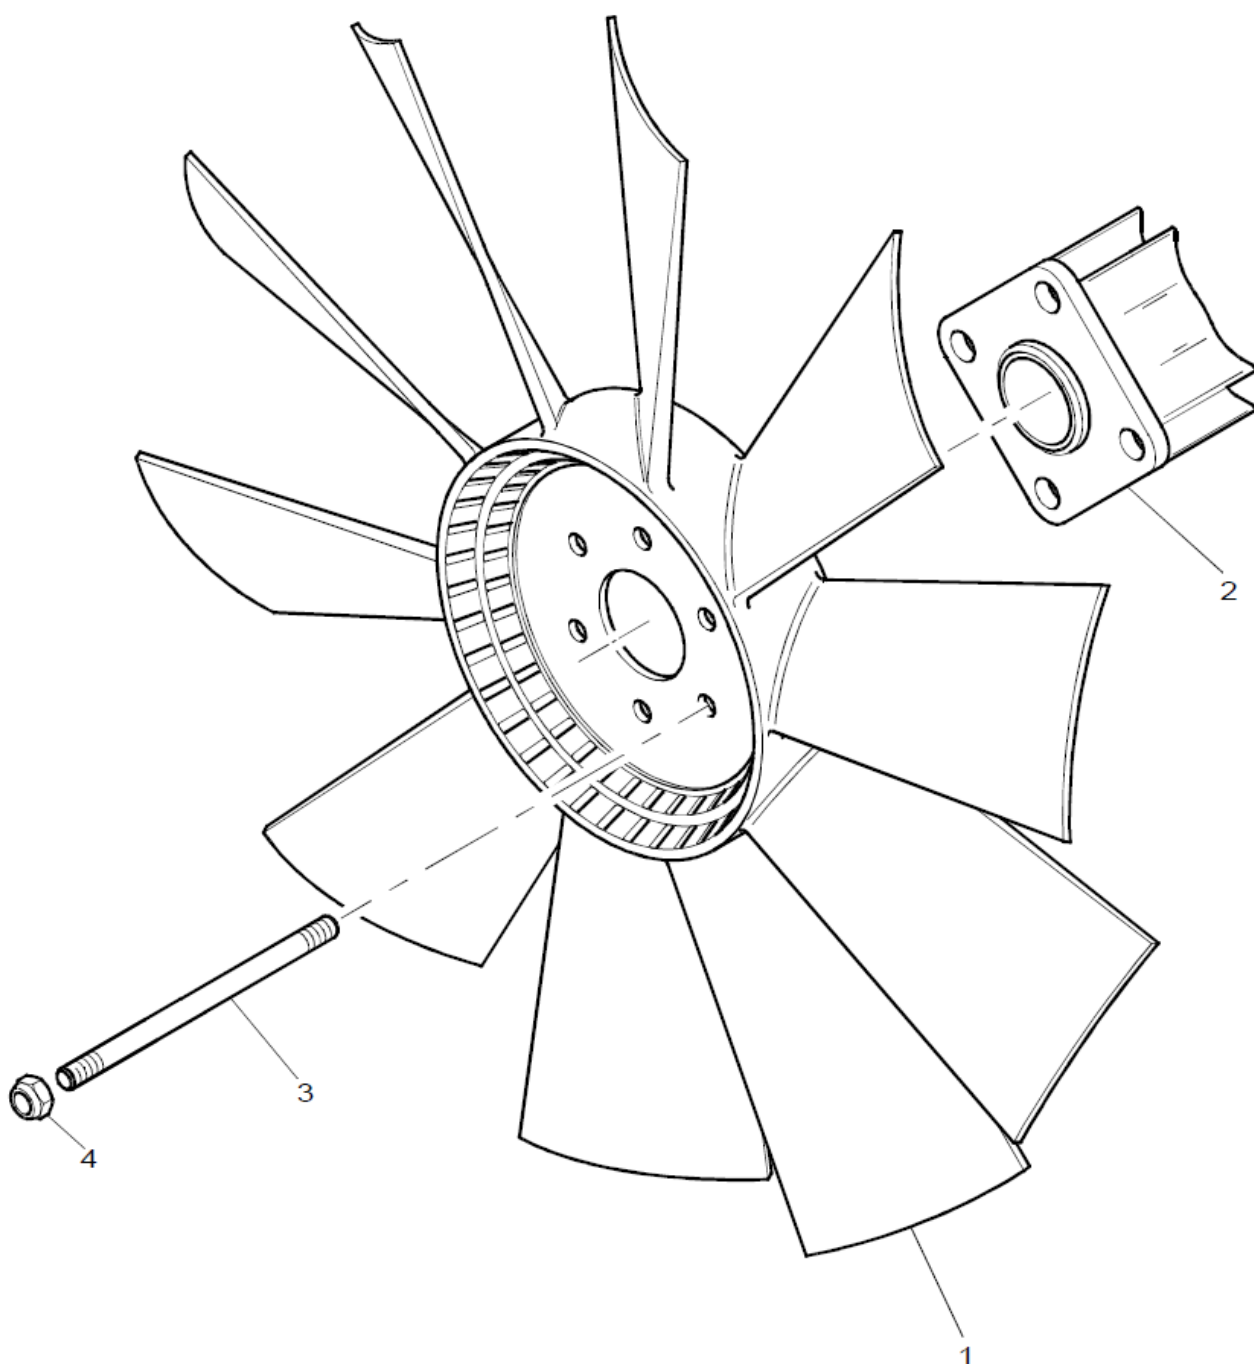


Wentylator	03.01.145
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191031	Wentylator	1	
2	P5030191032	Łącznik	1	
3	P5030191033	Śruba dwustronna	4	
4	P5030191034	Nakrętka	4	

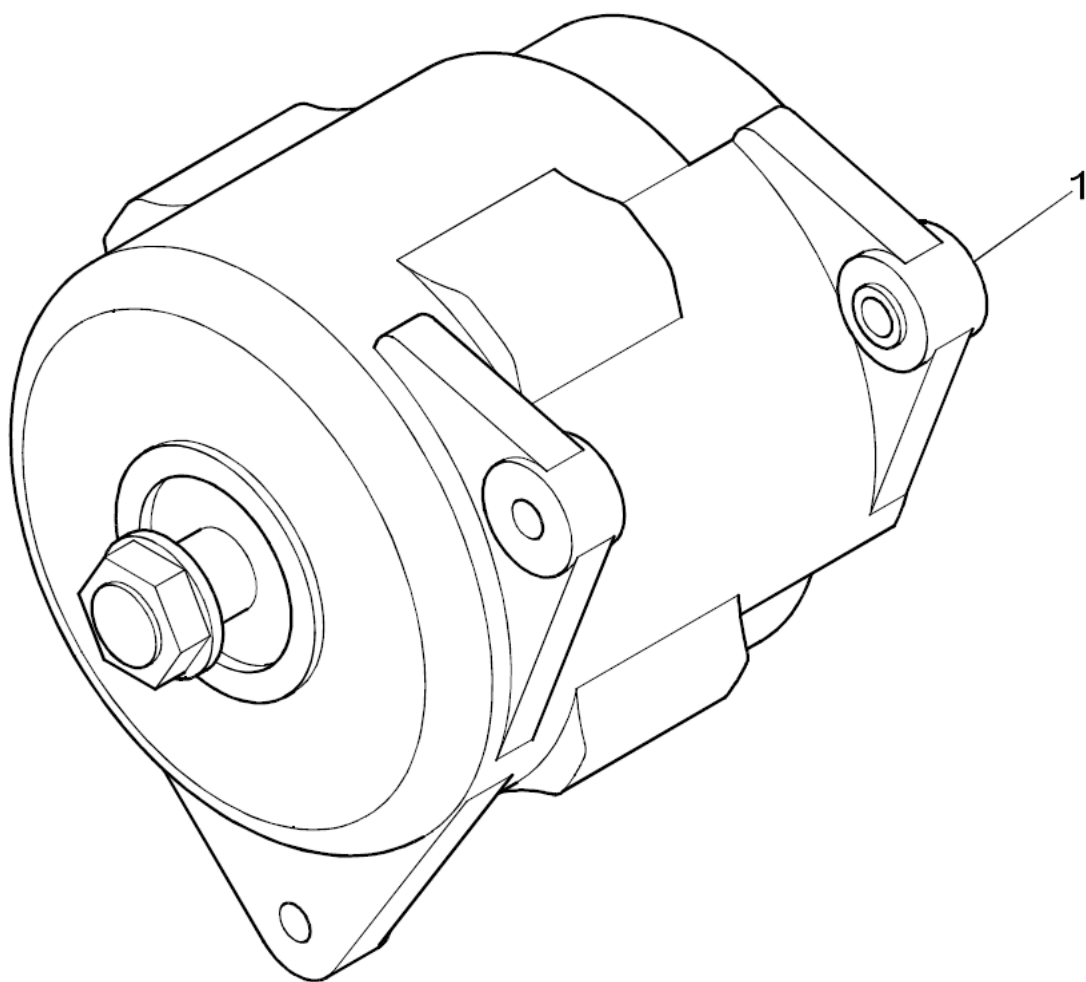


Alternator	03.01.146
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191030	Alternator	1	

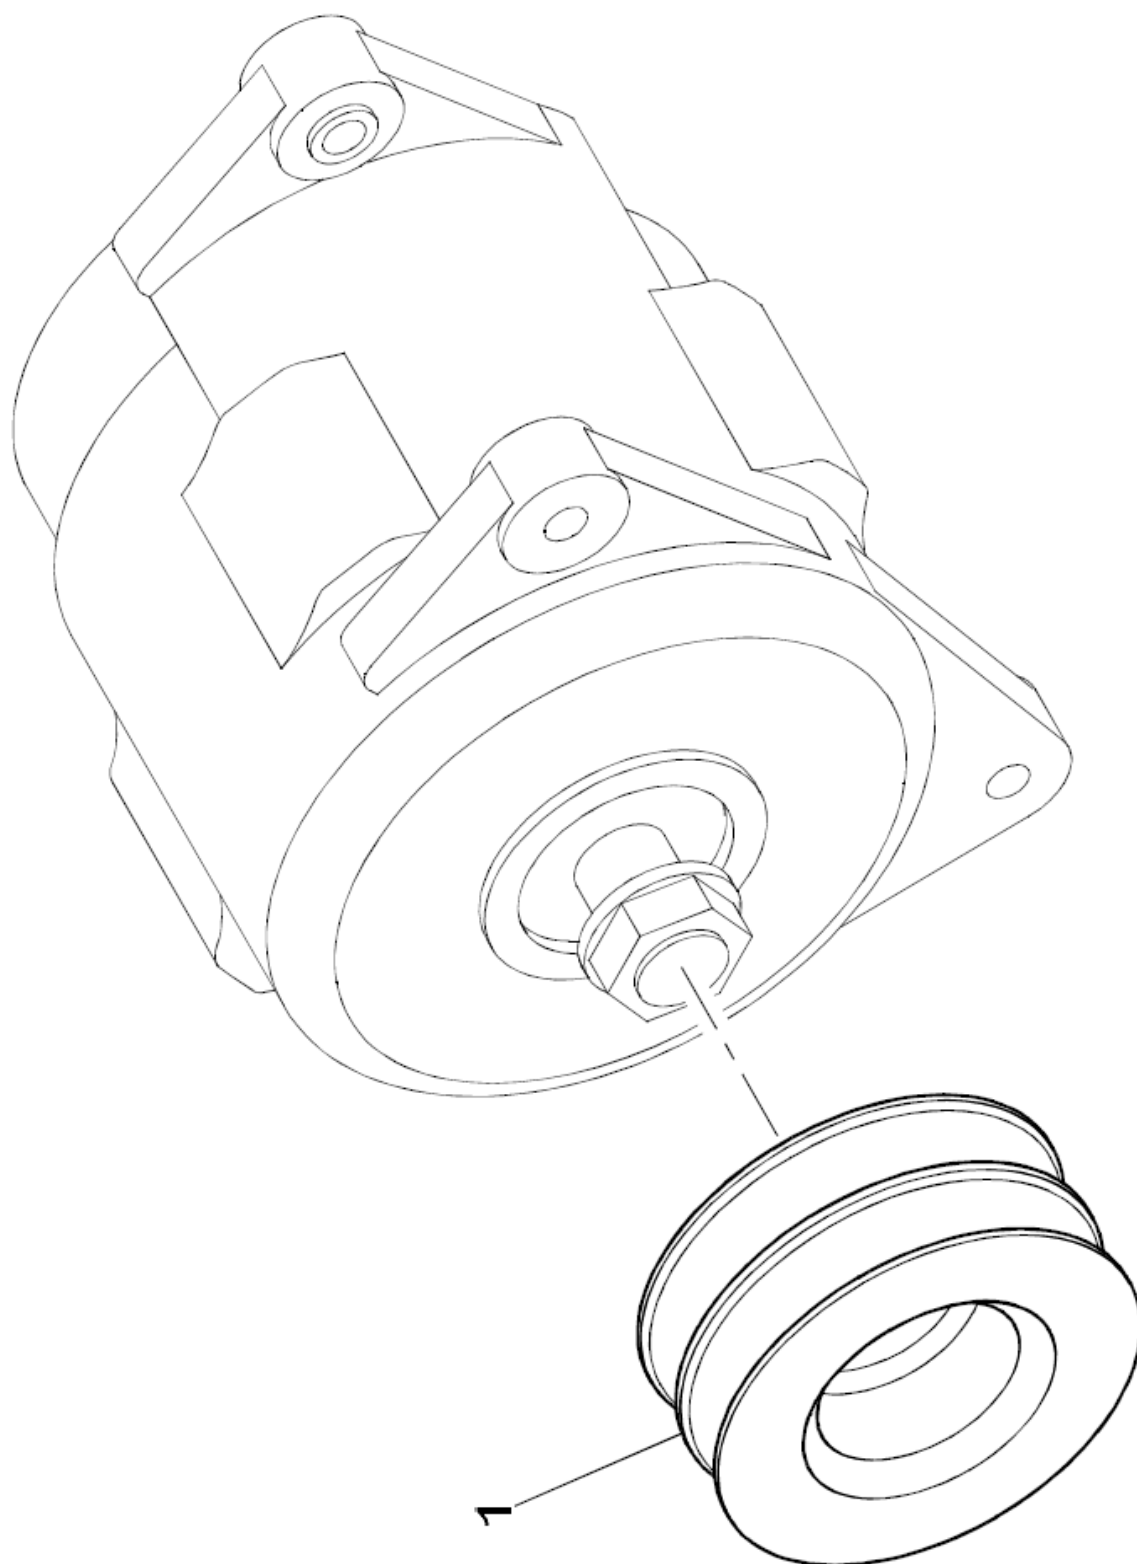


Koło pasowe	03.01.147
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191028	Koło pasowe	1	

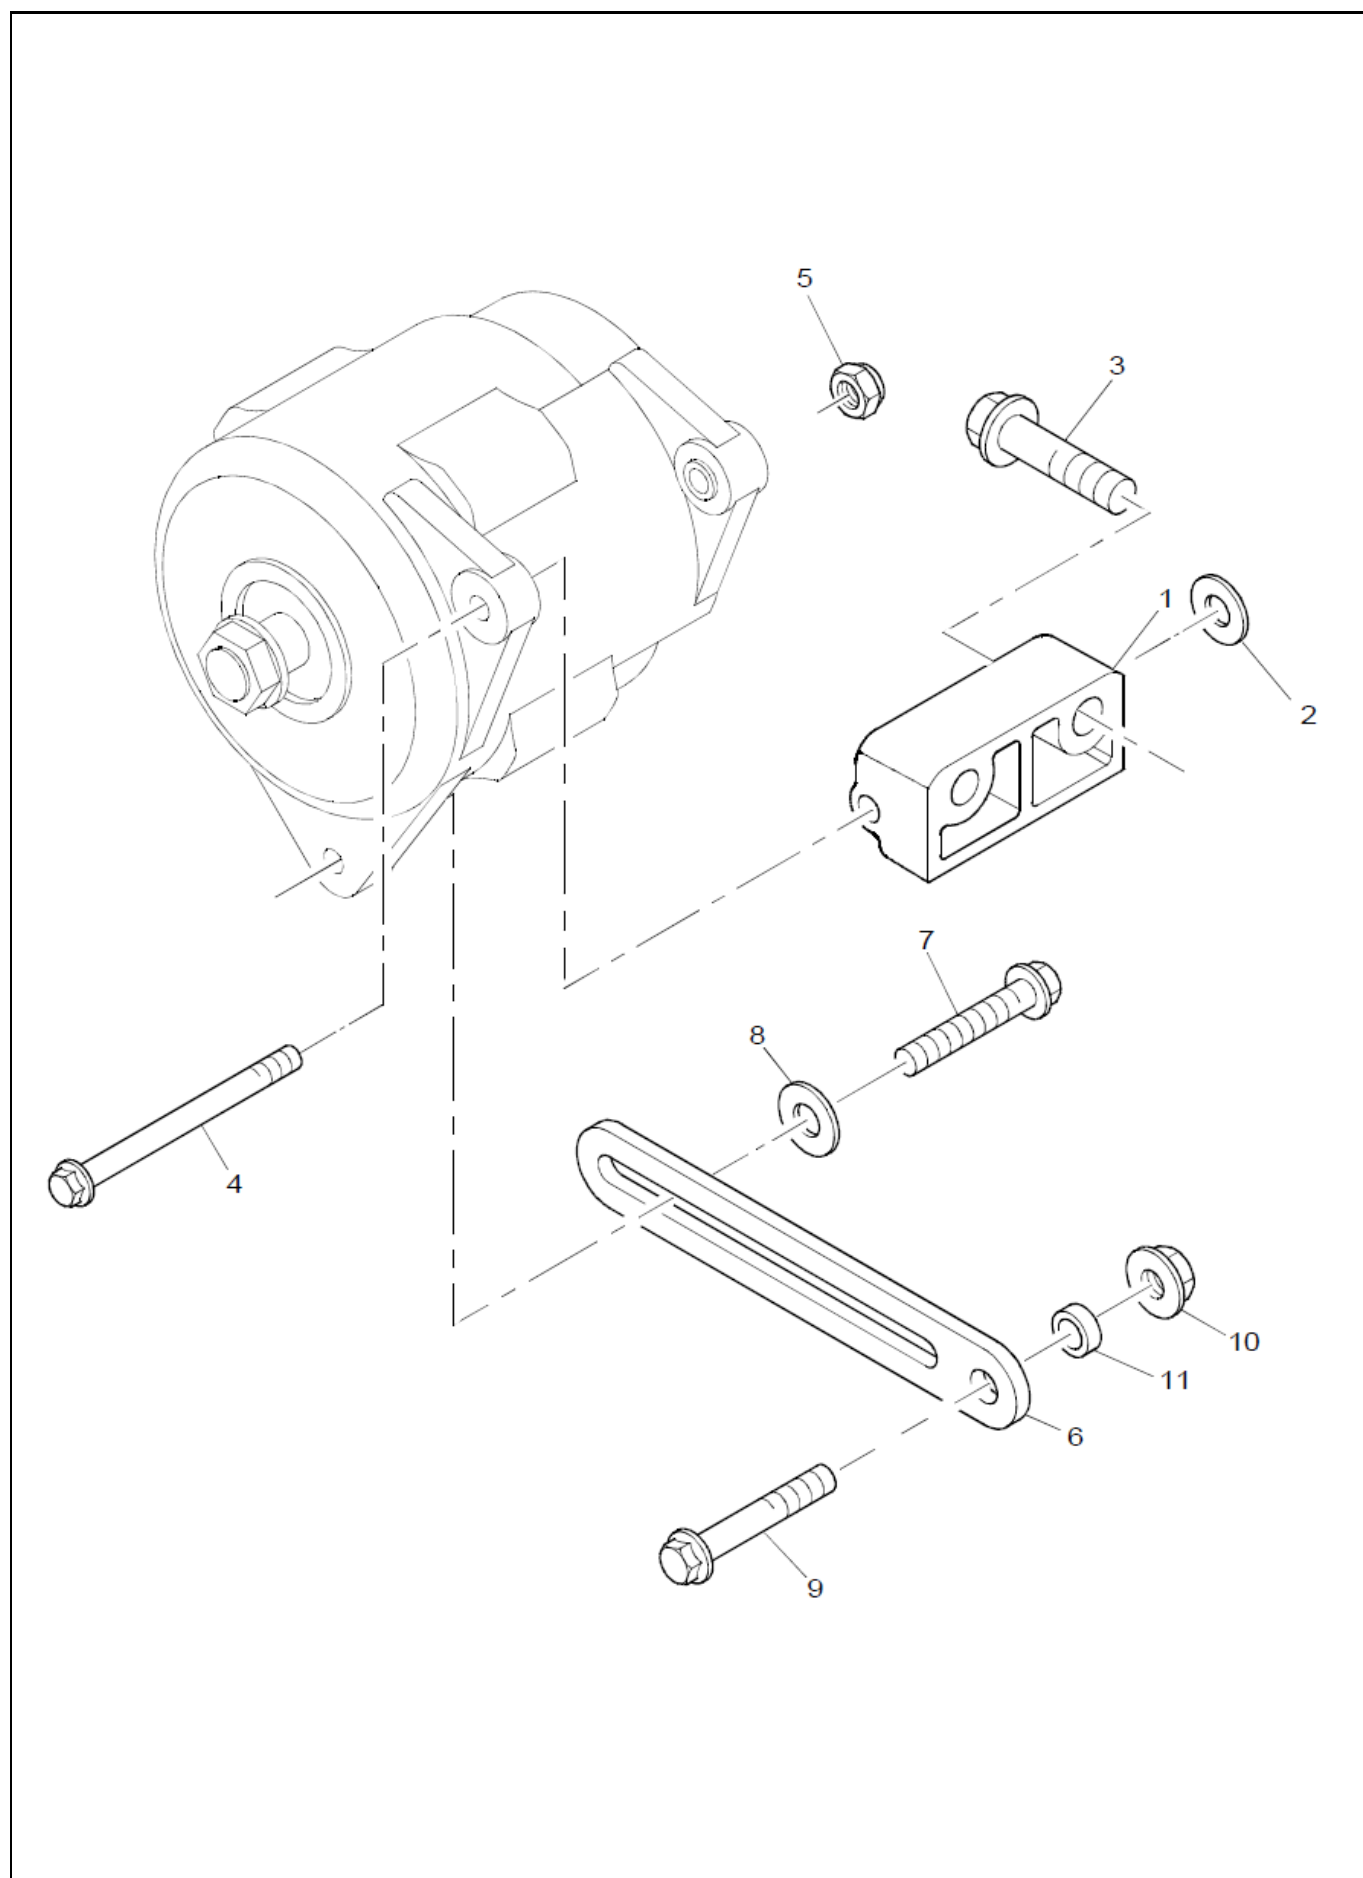


Wspornik alternatora	03.01.148
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191017	Wspornik alternatora	1	
2	P5030191018	Podkładka	1	
3	P5030191019	Śruba	1	
4	P5030191020	Śruba	1	
5	P5030191021	Nakrętka	1	
6	P5030191022	Listwa	1	
7	P5030191023	Śruba	1	
8	P5030191024	Podkładka	1	
9	P5030191025	Śruba	1	
10	P5030191026	Nakrętka	1	
11	P5030191027	Podkładka dystansowa	1	

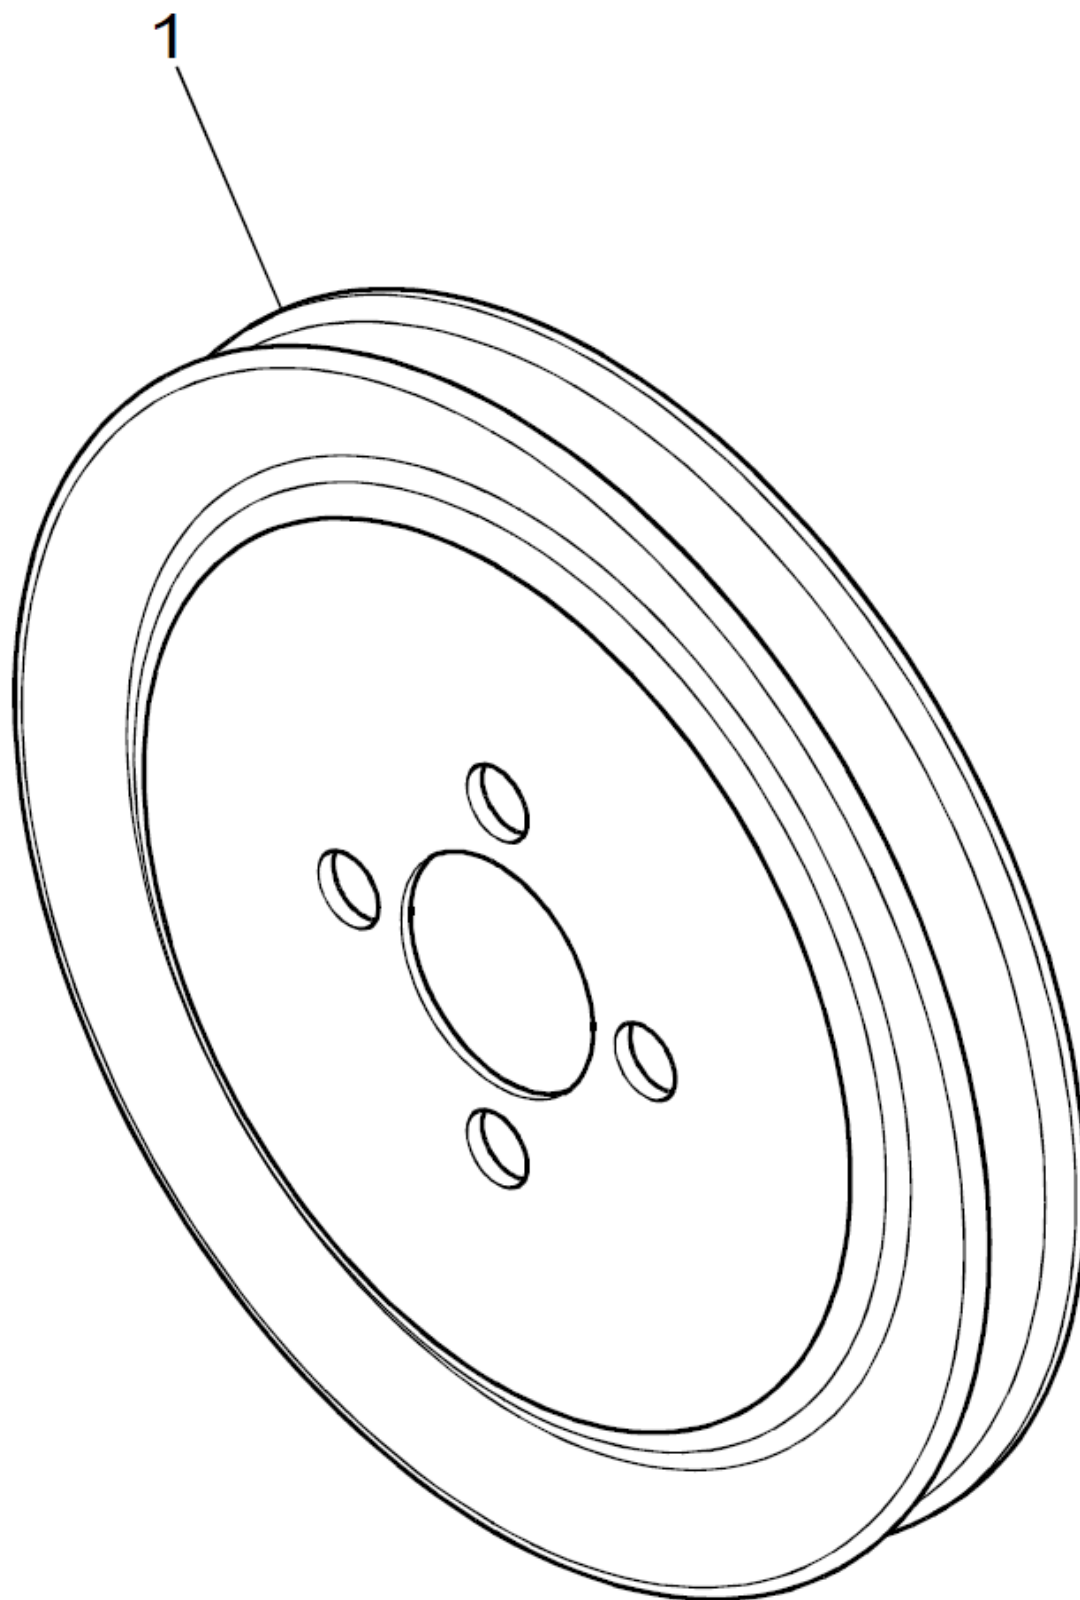


Koło pasowe	03.01.149
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191016	Koło pasowe	1	

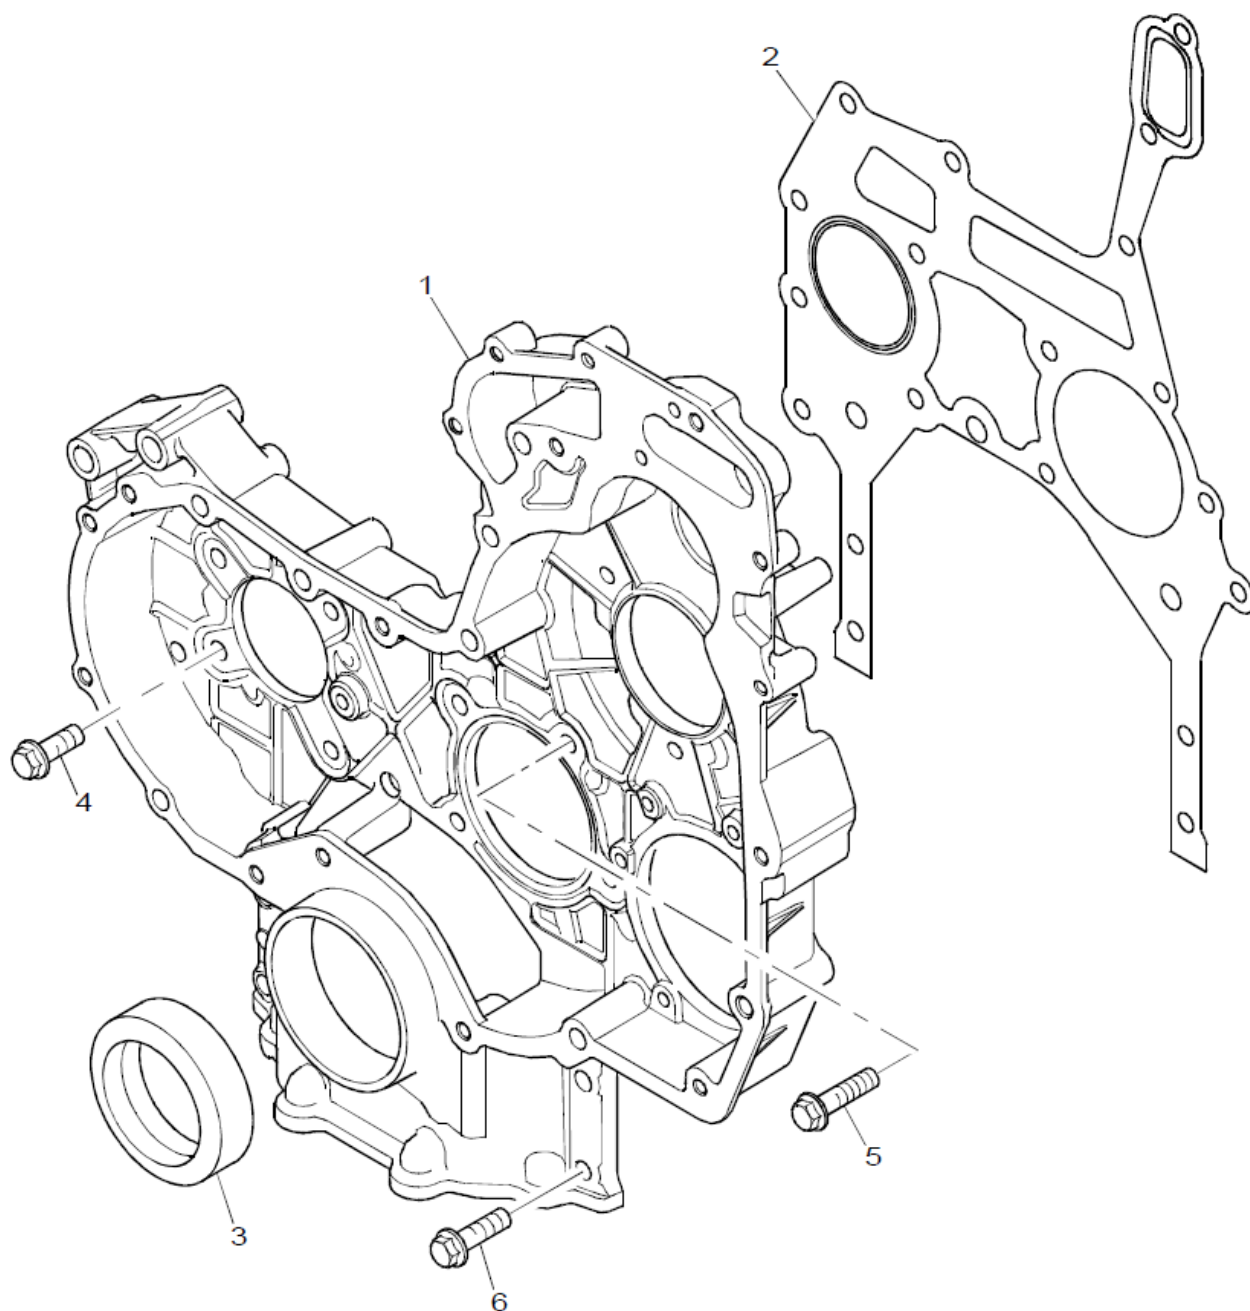


Obudowa rozrządu	03.01.150
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030191010	Obudowa rozrządu	1	
2	P5030191011	Uszczelka	1	
3	P5030191012	Przedni uszczelniaacz	1	
4	P5030191013	Śruba	6	
5	P5030191014	Śruba	2	
6	P5030191015	Śruba	4	

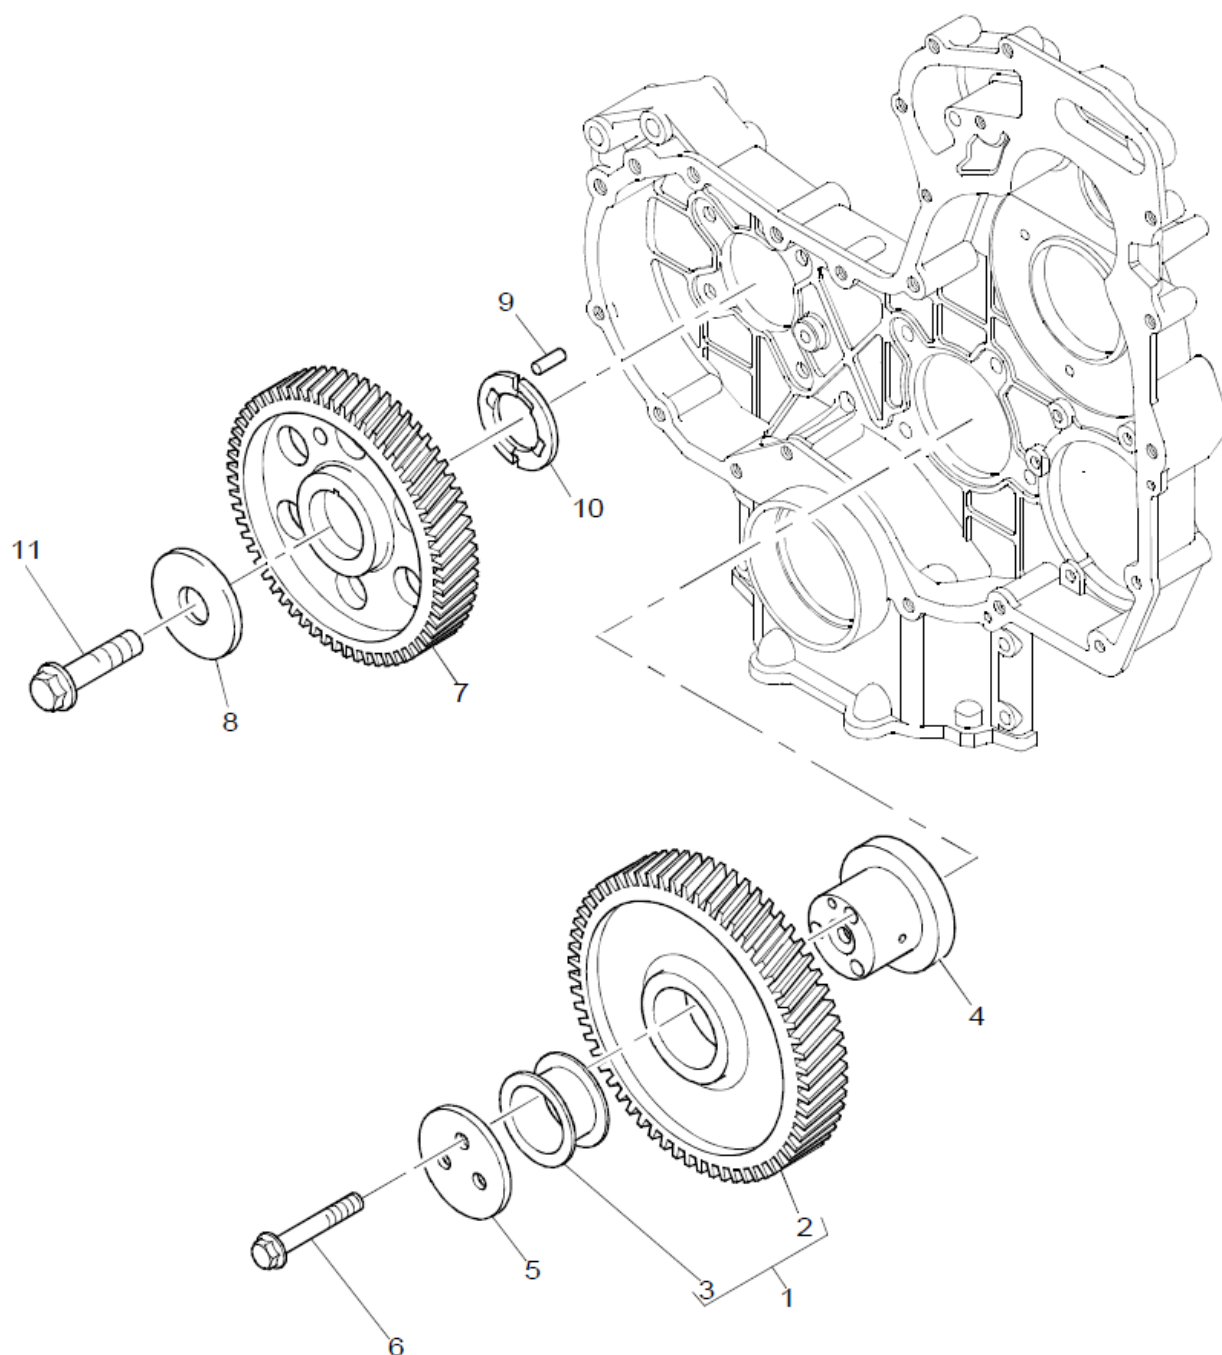


Rozrząd	03.01.151
----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190999	Pośrednie koło kpl.	1	USED ONLY WITH 3
2	P5030191000	Pośrednie koło	1	
3	P5030191001	Pierścień	1	
4	P5030191002	Piasta	1	USED ONLY WITH 4
5	P5030191003	Płytką	1	
6	P5030191004	Śruba	3	
7	P5030191005	Koło wałka rozrządu	1	
8	P5030191006	Podkładka	1	
9	P5030191007	Kółek	1	
10	P5030191008	Podkładka sprężysta	1	
11	P5030191009	Śruba	1	

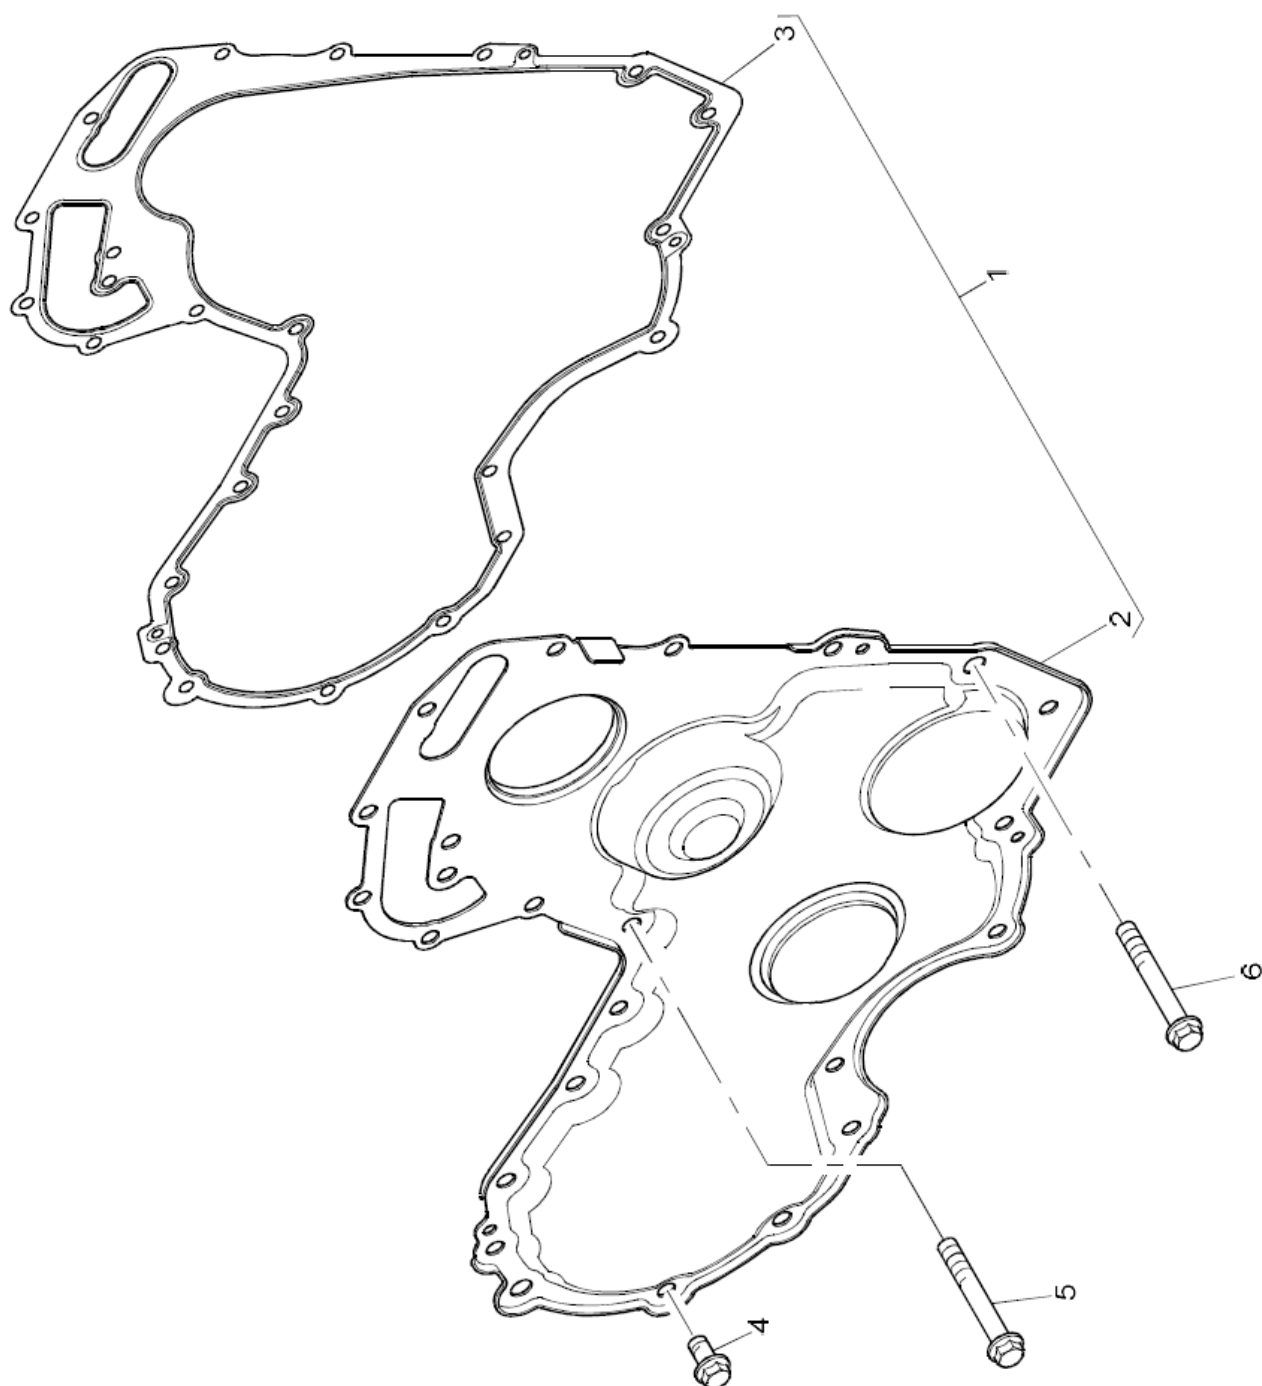


Pokrywa rozrządu	03.01.152
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190993	Pokrywa rozrządu kpl.	1	
2	P5030190994	Pokrywa rozrządu	1	
3	P5030190995	Uszczelka pokrywy	1	
4	P5030190996	Śruba	9	
5	P5030190997	Śruba	5	
6	P5030190998	Śruba	1	

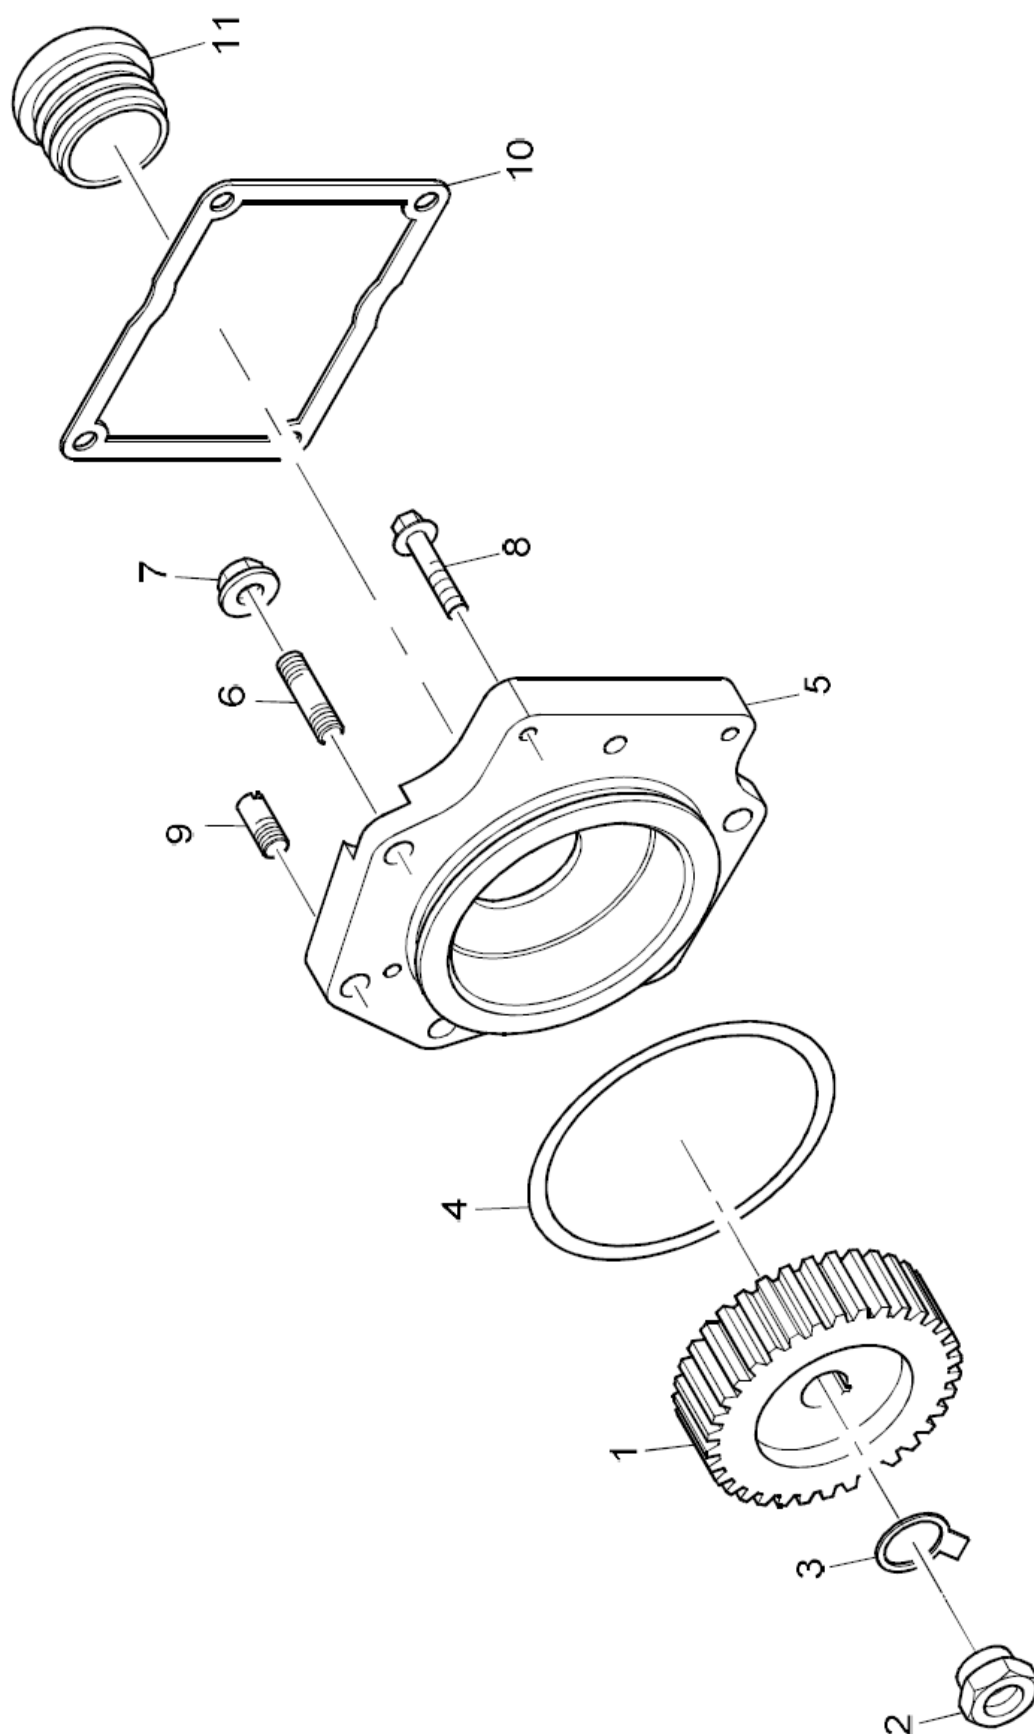


Napęd pompy hydraulicznej	03.01.153
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190980	Koło zębate	1	
2	P5030190981	Nakrętka	1	
2	P5030190982	Nakrętka	1	
2	P5030190983	Nakrętka	1	
3	P5030190984	Podkładka	1	
4	P5030190985	O-ring	1	
5	P5030190986	Płyta łącząca	1	
6	P5030190987	Śruba dwustronna	4	
7	P5030190988	Nakrętka	4	
8	P5030190989	Śruba	4	
9	P5030190990	Kółek wkręcany	1	
10	P5030190991	Uszczelka	1	
11	P5030190992	Zaślepka	1	

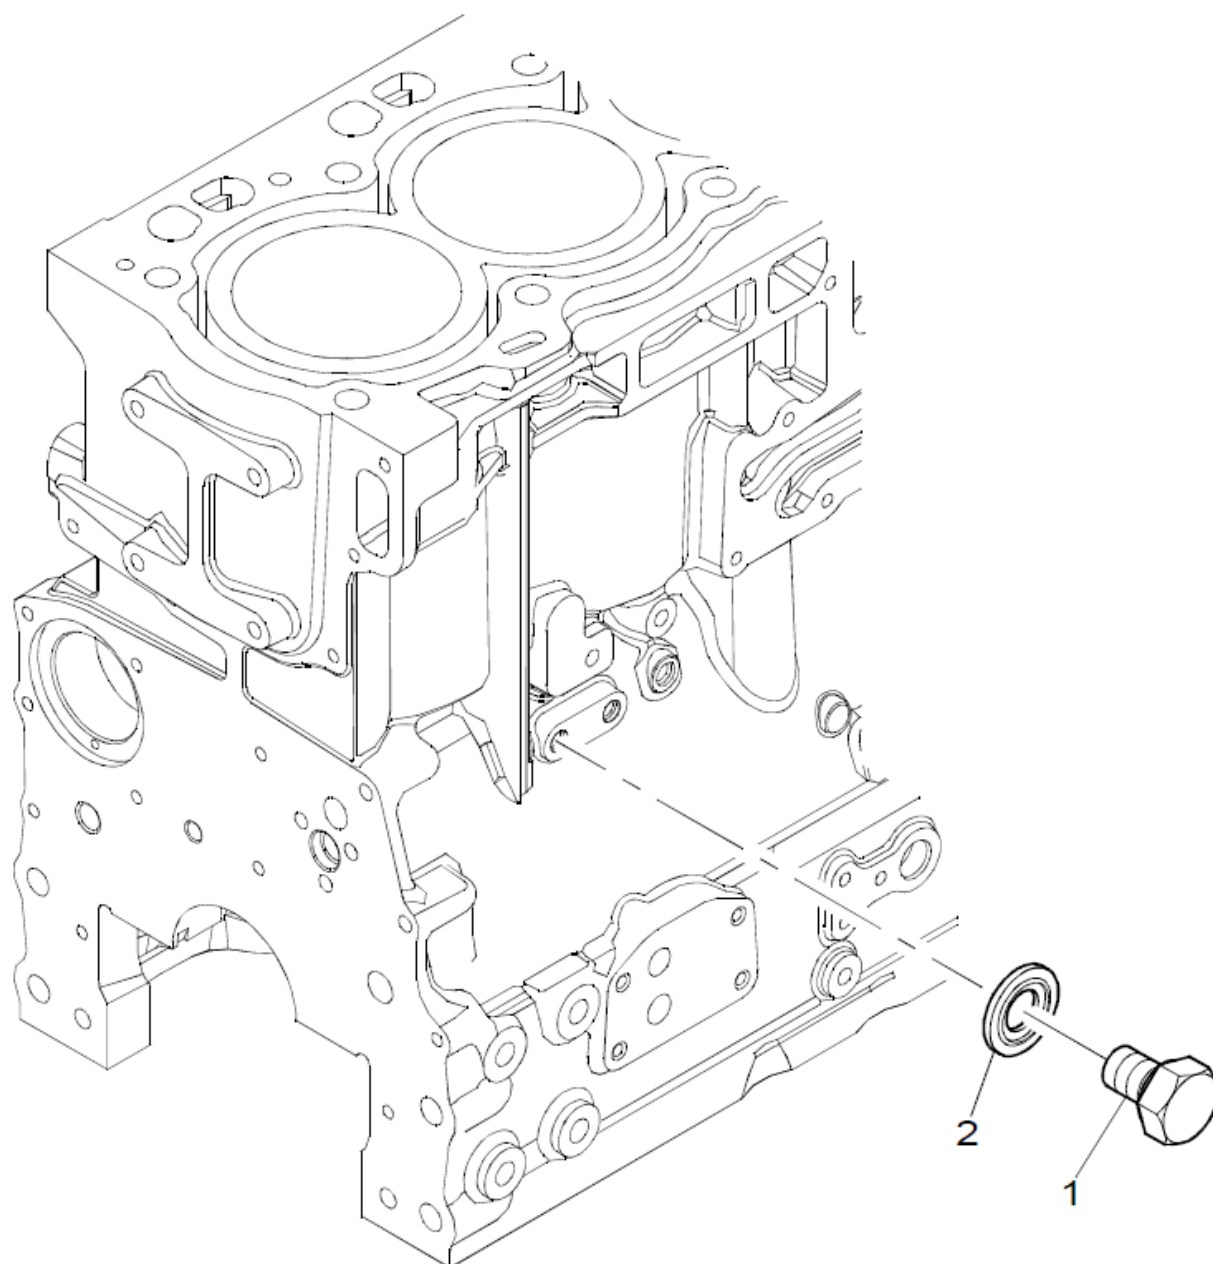


Korek	03.01.154
--------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190978	Śruba	1	
2	P5030190979	Podkładka	1	

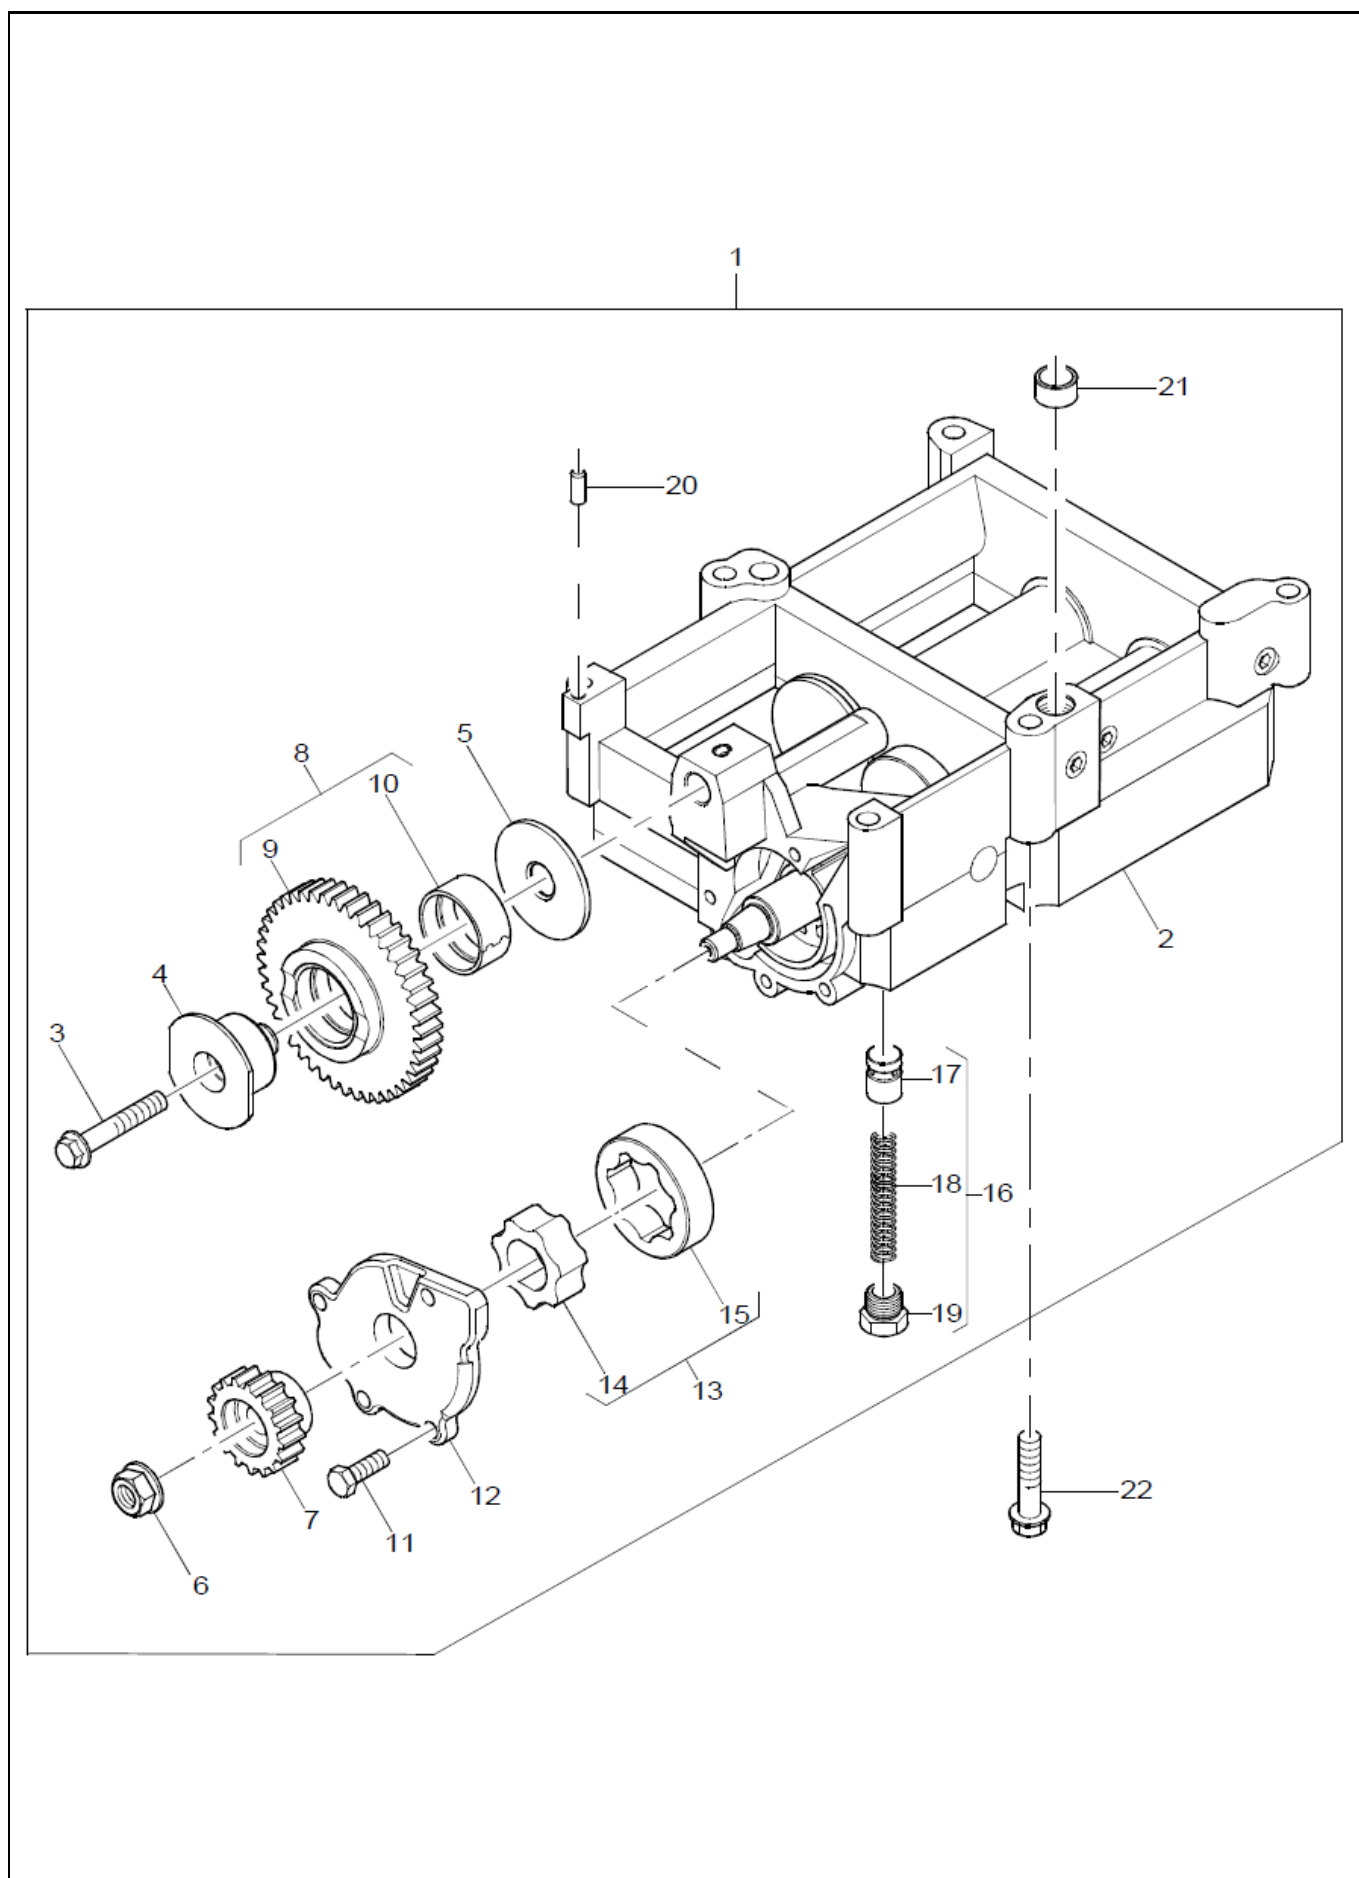


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190956	Jednostka wywazajaca	1	
2	P5030190957	Korpus	1	
3	P5030190958	Śruba	1	
4	P5030190959	Wałek	1	
5	P5030190960	Podkładka sprężysta	1	
6	P5030190961	Nakrętka	1	
7	P5030190962	Koło zębate	1	
8	P5030190963	Koło zębate kpl.	1	
9	P5030190964	Koło zębate	1	
10	P5030190965	Łożysko	1	
11	P5030190966	Śruba	5	
12	P5030190967	Pokrywa	1	
13	P5030190968	Wirnik kpl	1	
14	P5030190969	Wirnik	1	
15	P5030190970	Pierścień	1	
16	P5030190971	Zawór	1	
17	P5030190972	Tłoczek	1	
18	P5030190973	Sprężyna	1	
19	P5030190974	Korek	1	
20	P5030190975	Kołek	1	
21	P5030190976	Zaślepka drążona	1	
22	P5030190977	Śruba	6	

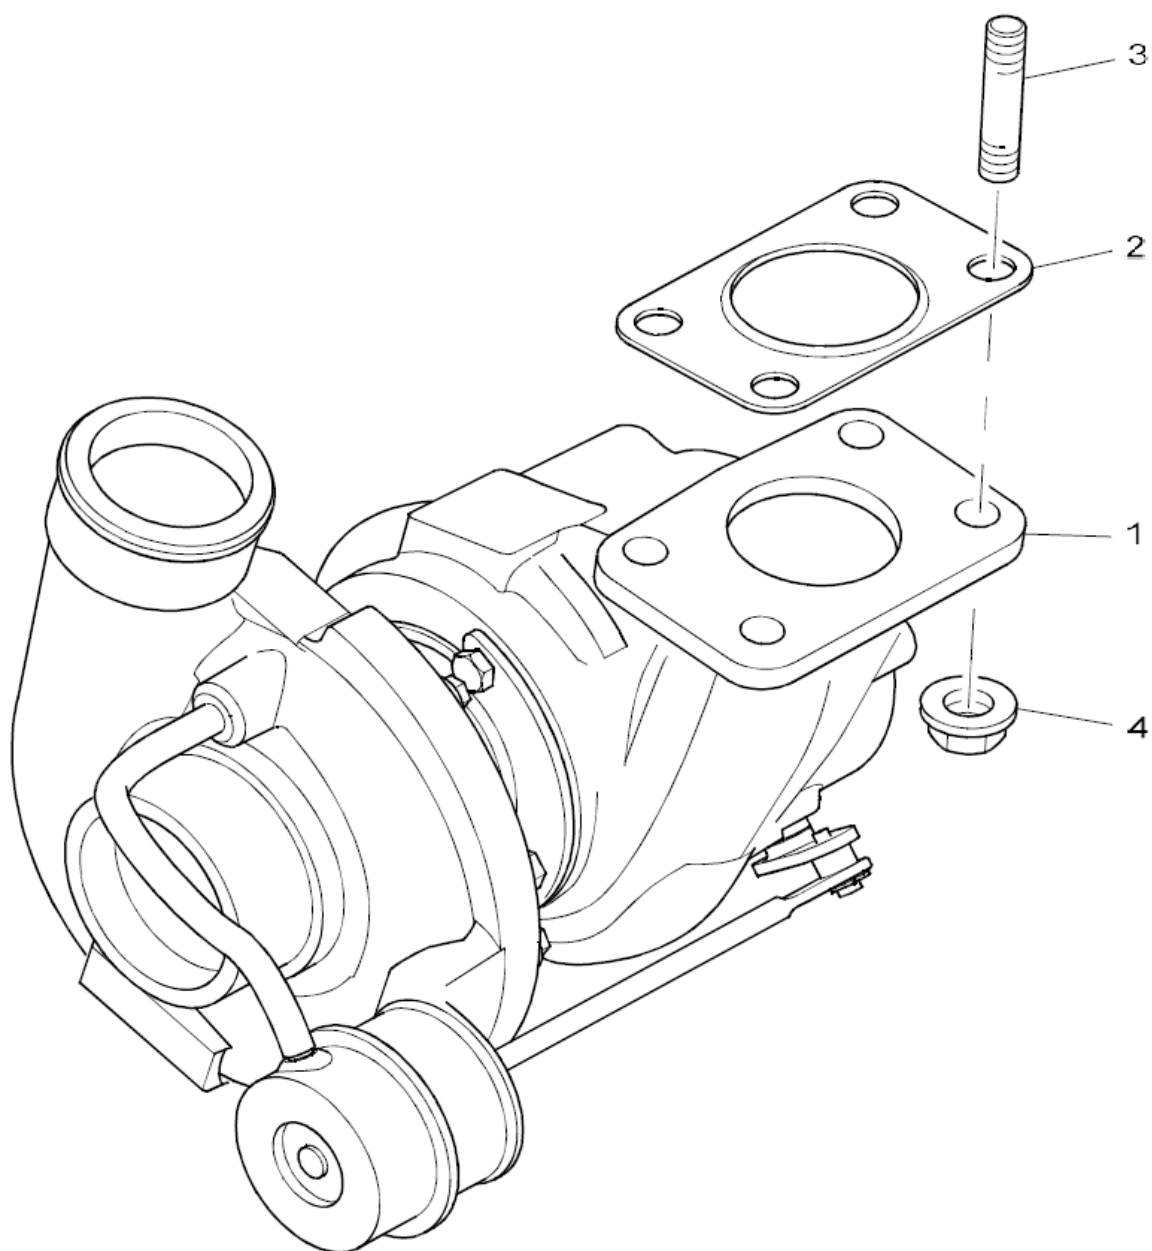


Turbosprężarka	03.01.156
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190951	Turbosprężarka	1	
1	P5030190952	Turbosprężarka - zamiana	1	
2	P5030190953	Uszczelka	1	
3	P5030190954	Śruba dwustronna	4	
4	P5030190955	Nakrętka	4	

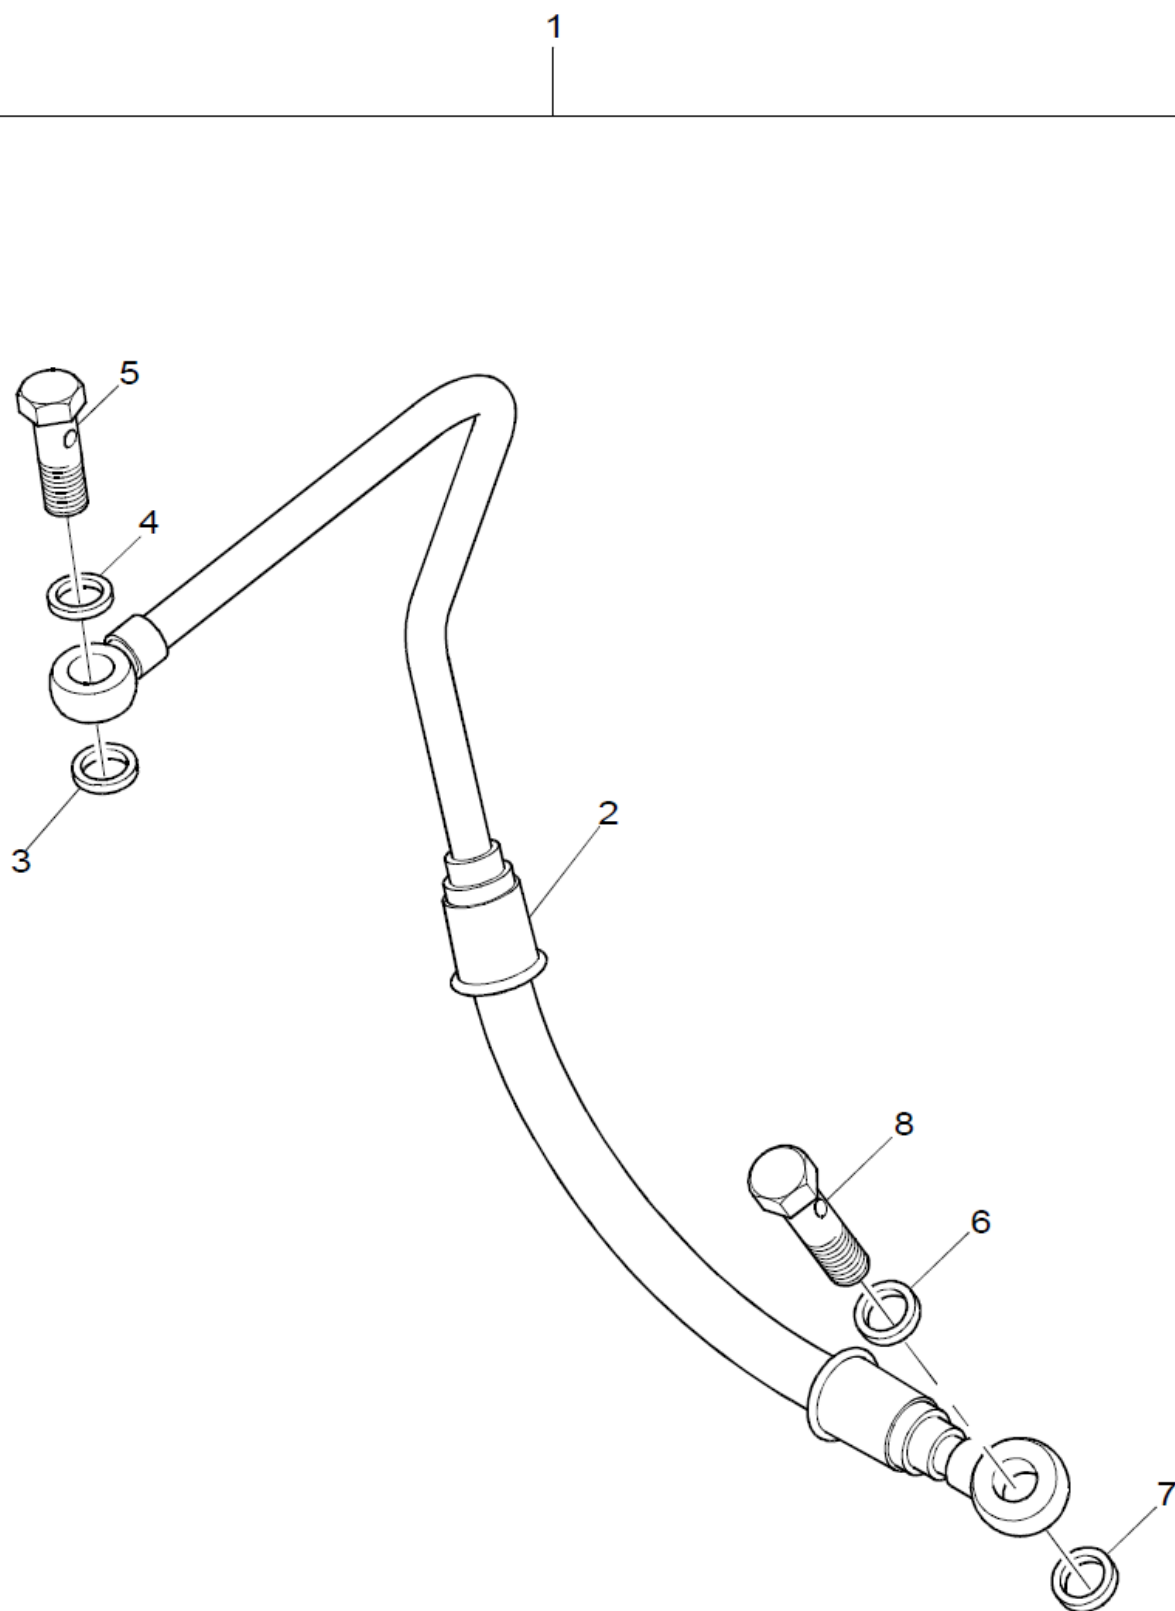


Przewody olejowe	03.01.157
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190943	Przewód zasil. oleju	1	
2	P5030190944	Przewód zasil. oleju kpl.	1	
3	P5030190945	Podkładka	1	
4	P5030190946	Podkładka	1	
5	P5030190947	Śruba banjo	1	
6	P5030190948	Podkładka	1	
7	P5030190949	Podkładka	4	
8	P5030190950	Śruba banjo	2	

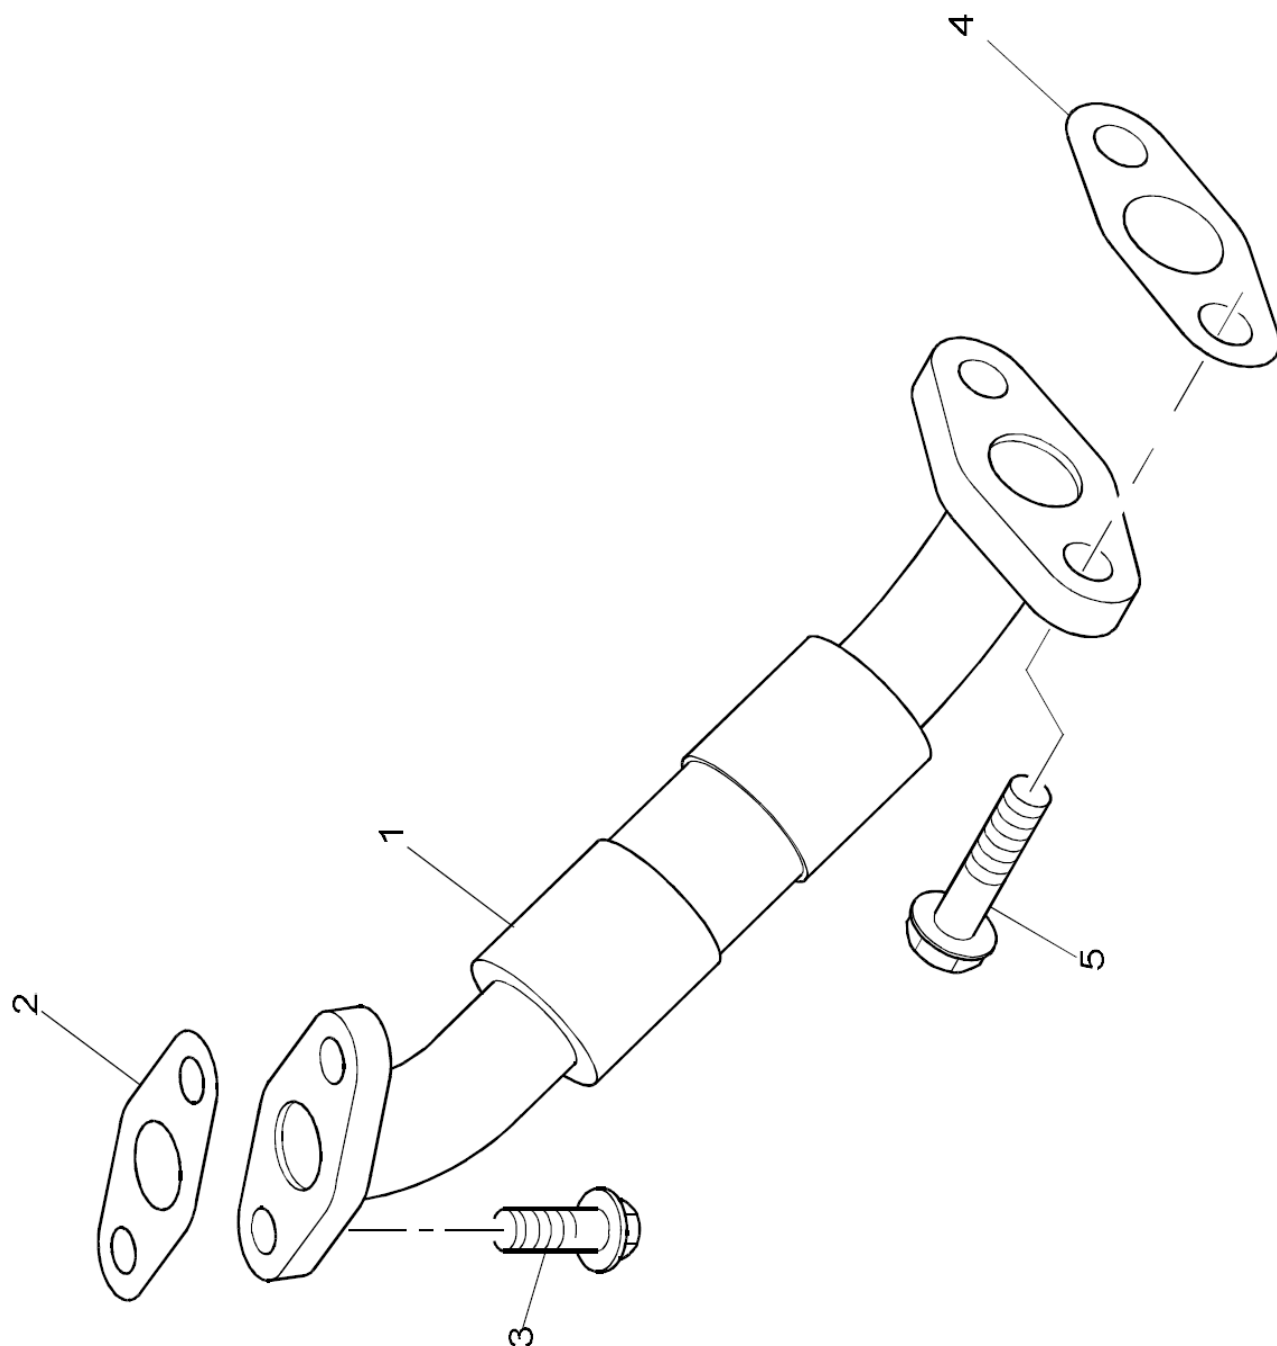


Przewód zlewowy turbosprężarki	03.01.158
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190938	Przewód zlewu oleju	1	
2	P5030190939	Uszczelka	1	
3	P5030190940	Śruba	2	
4	P5030190941	Uszczelka	1	
5	P5030190942	Śruba	2	

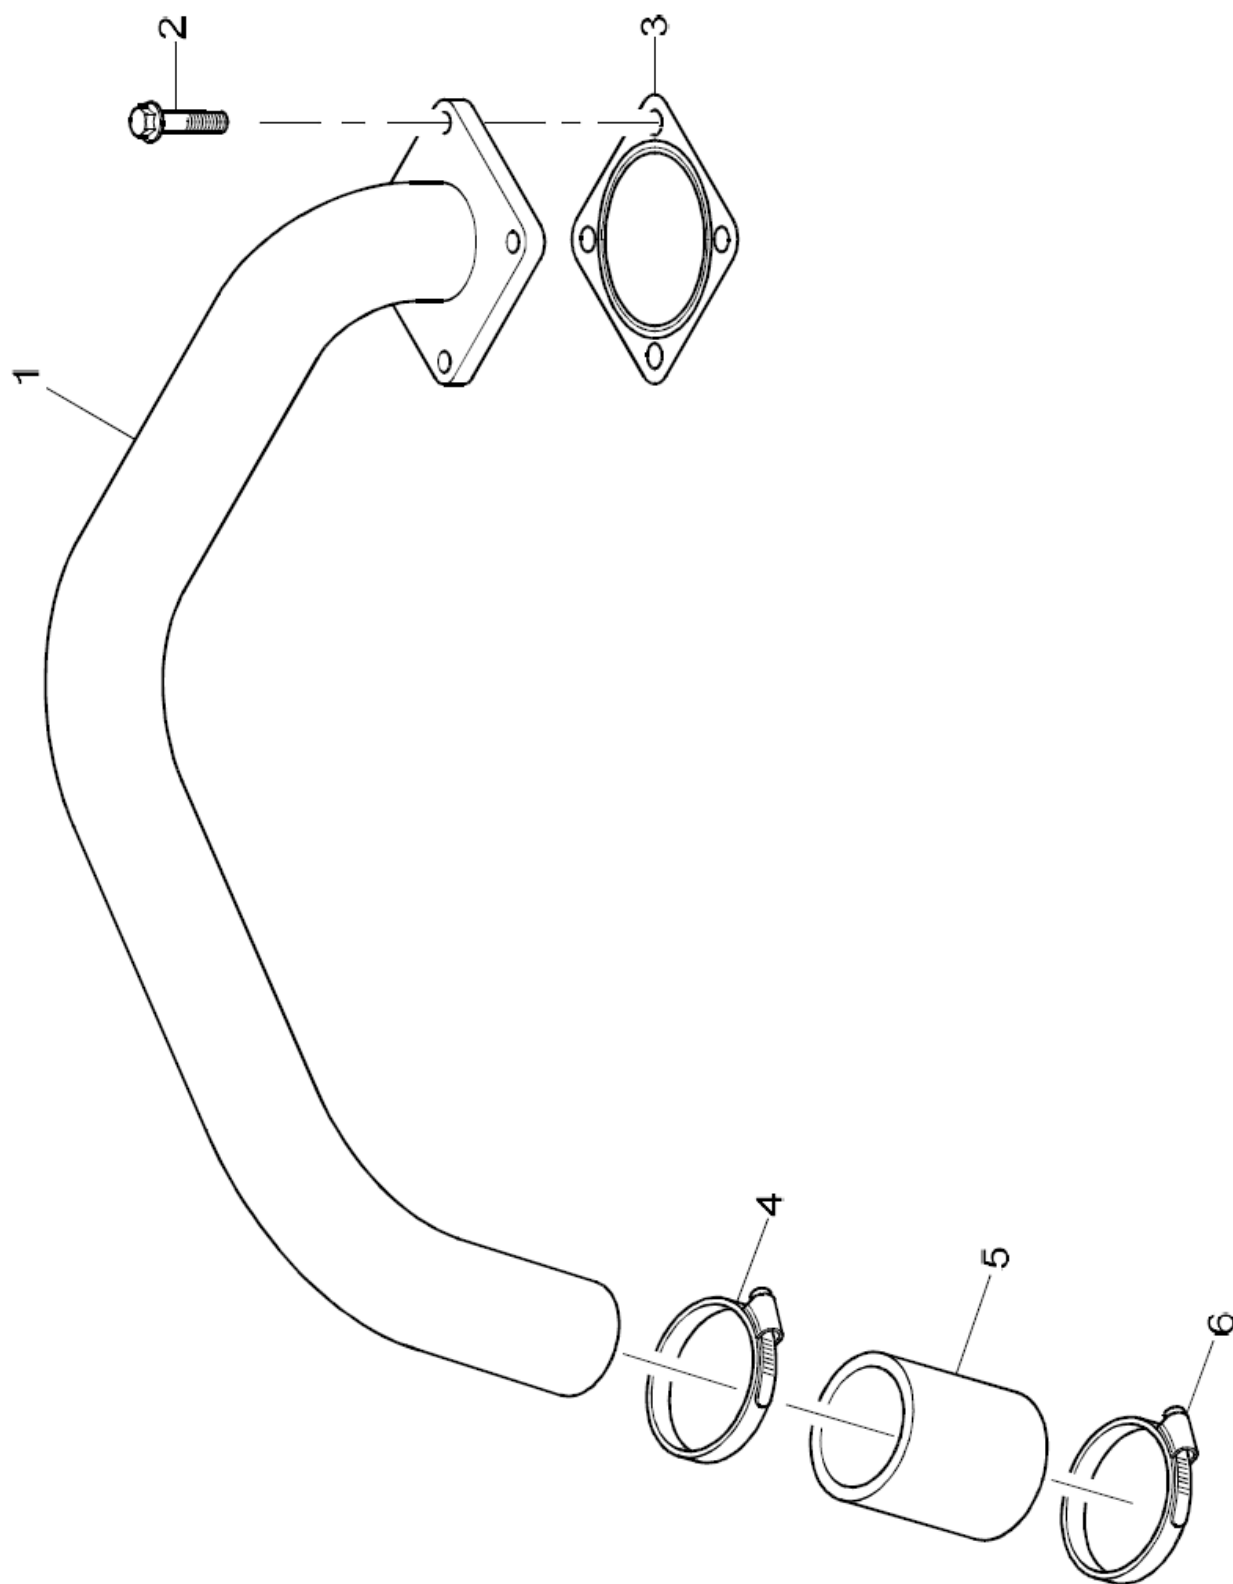


Rura tłocząca turbosprężarki	03.01.159
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190932	Rura zasil. powietrza	1	
2	P5030190933	Śruba	4	
3	P5030190934	Uszczelka	1	
4	P5030190935	Obejma	1	
5	P5030190936	Rurka gumowa	1	
6	P5030190937	Obejma	1	

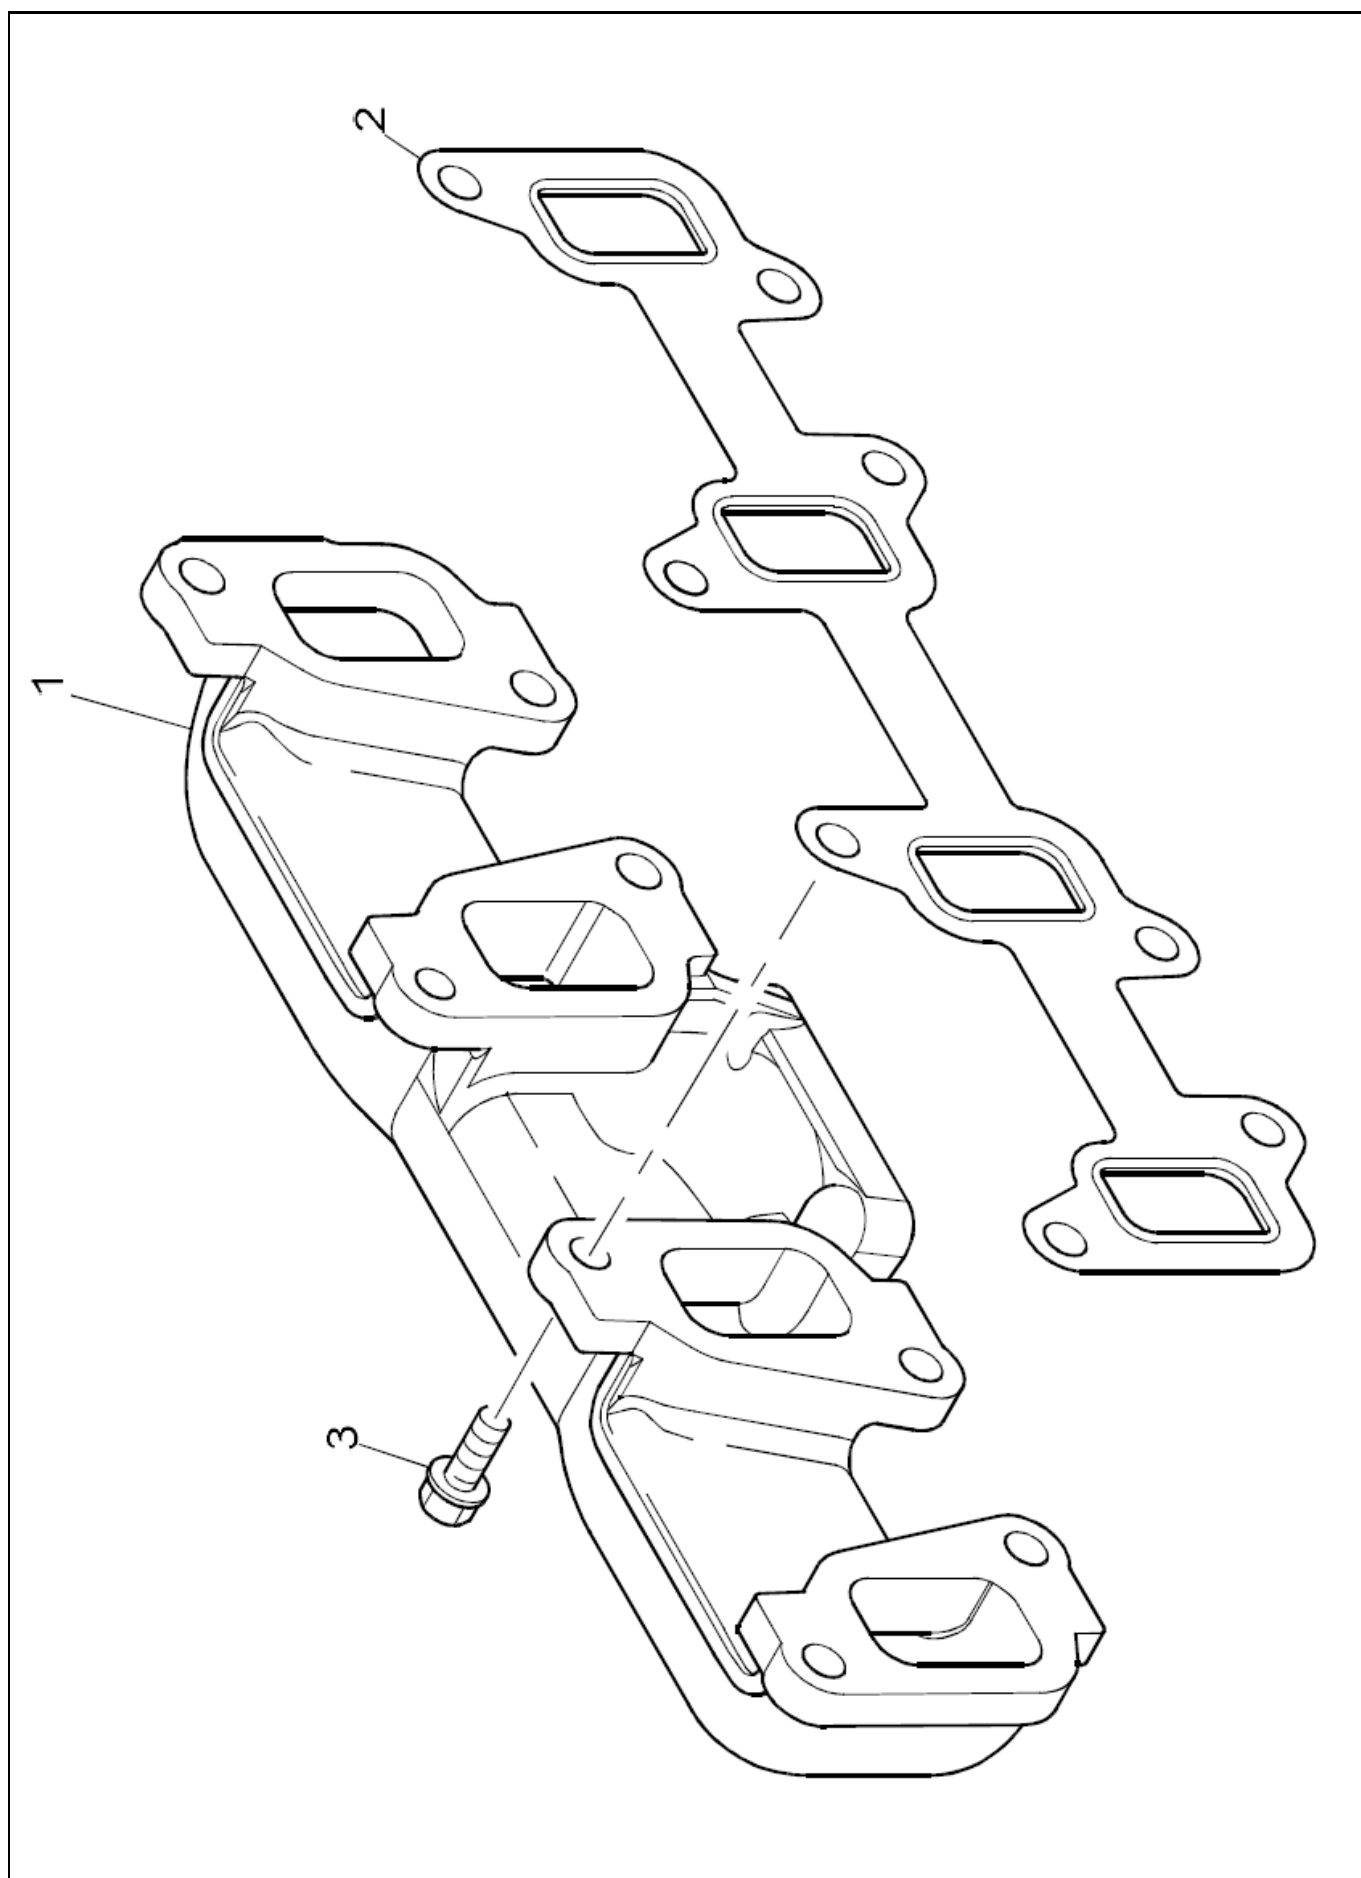


Kolektor wydechowy	03.01.160
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190929	Kolektor wydechowy	1	
2	P5030190930	Uszczelka kolektora	1	
3	P5030190931	Śruba	8	

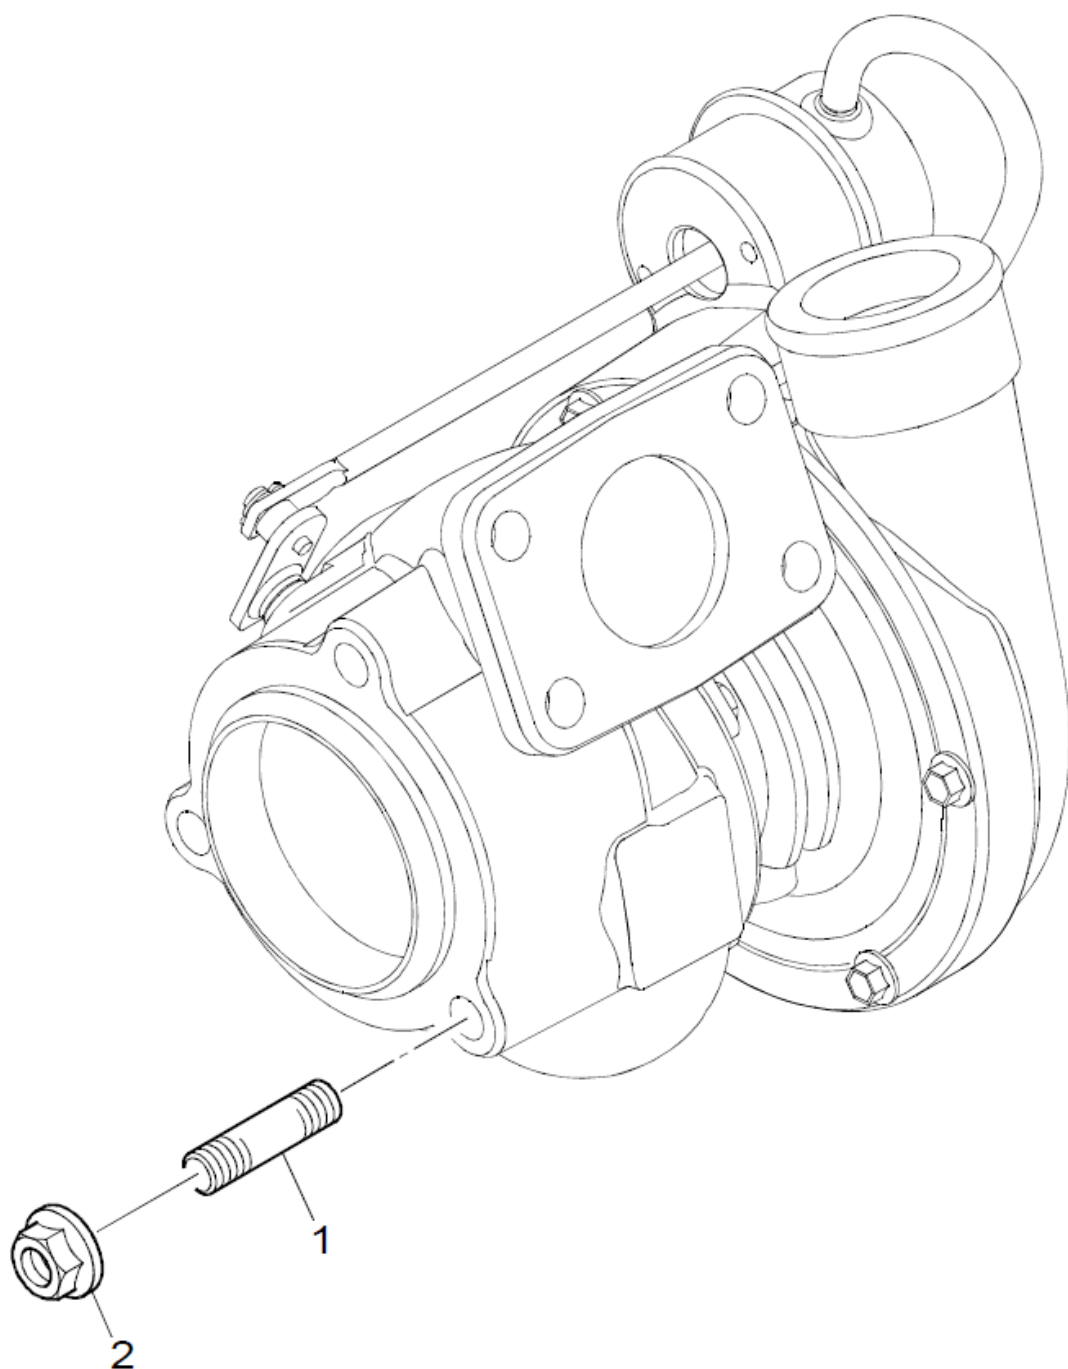


Wydech	03.01.161
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190927	Śruba dwustronna	3	
2	P5030190928	Nakretka	3	

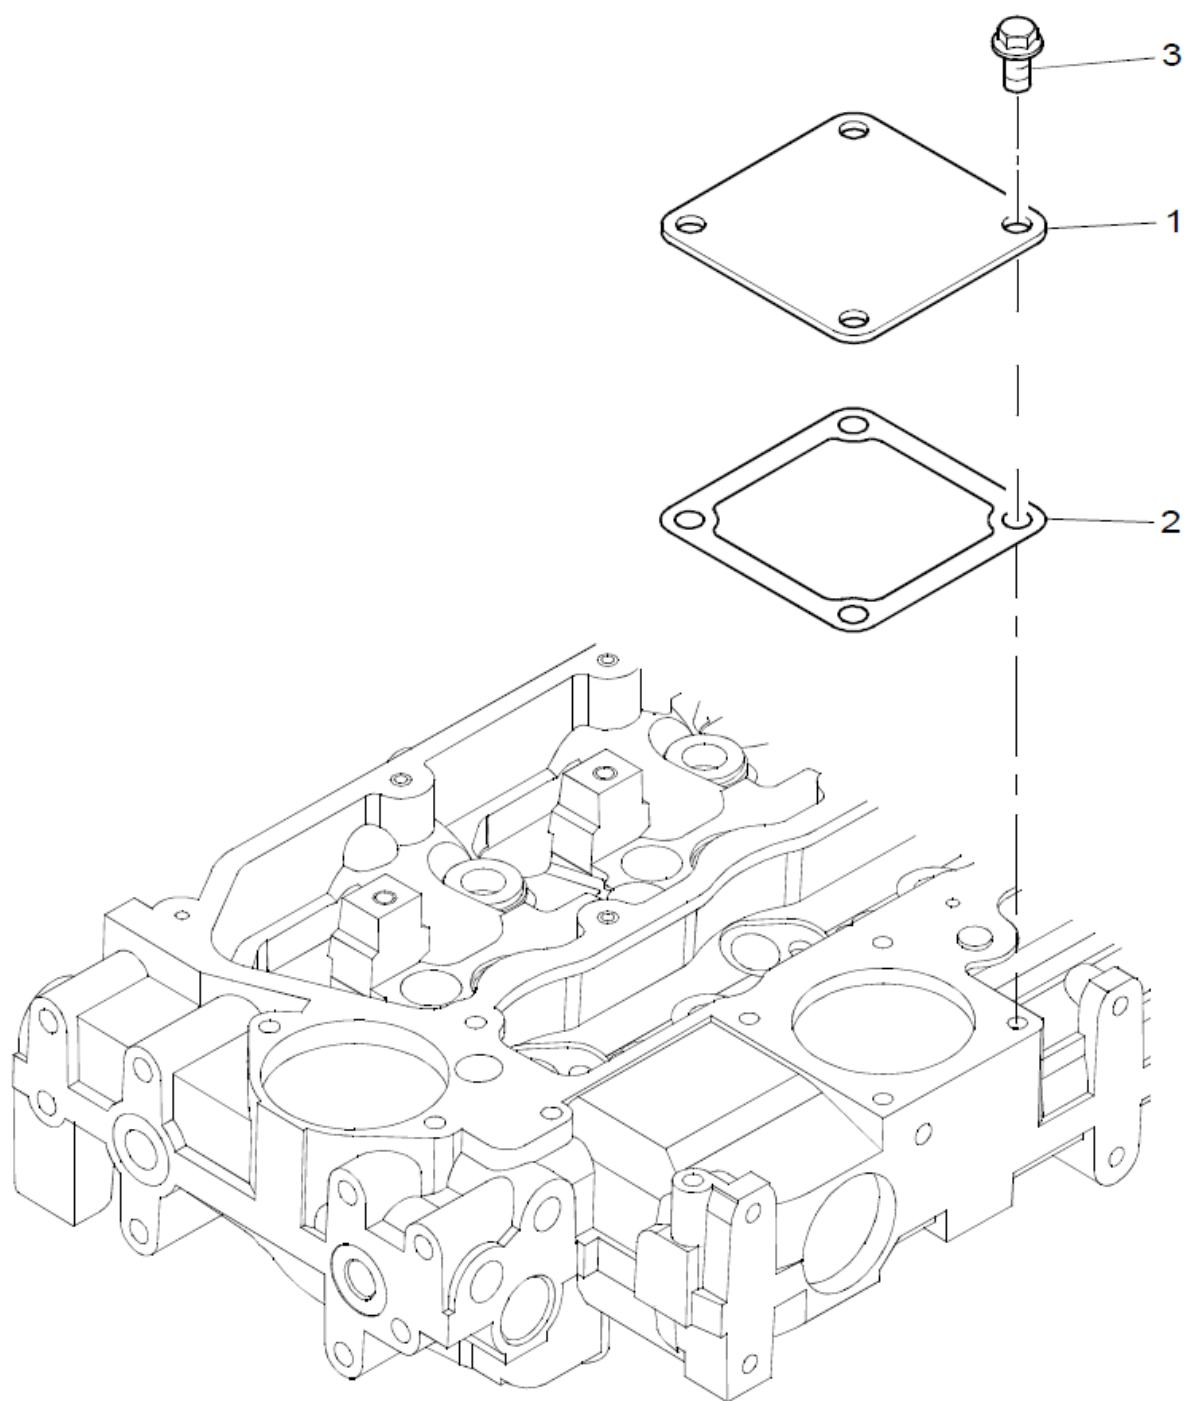


Kolektor ssący	03.01.162
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190924	Płyta	1	
2	P5030190925	Uszczelka	1	
3	P5030190926	Śruba	4	

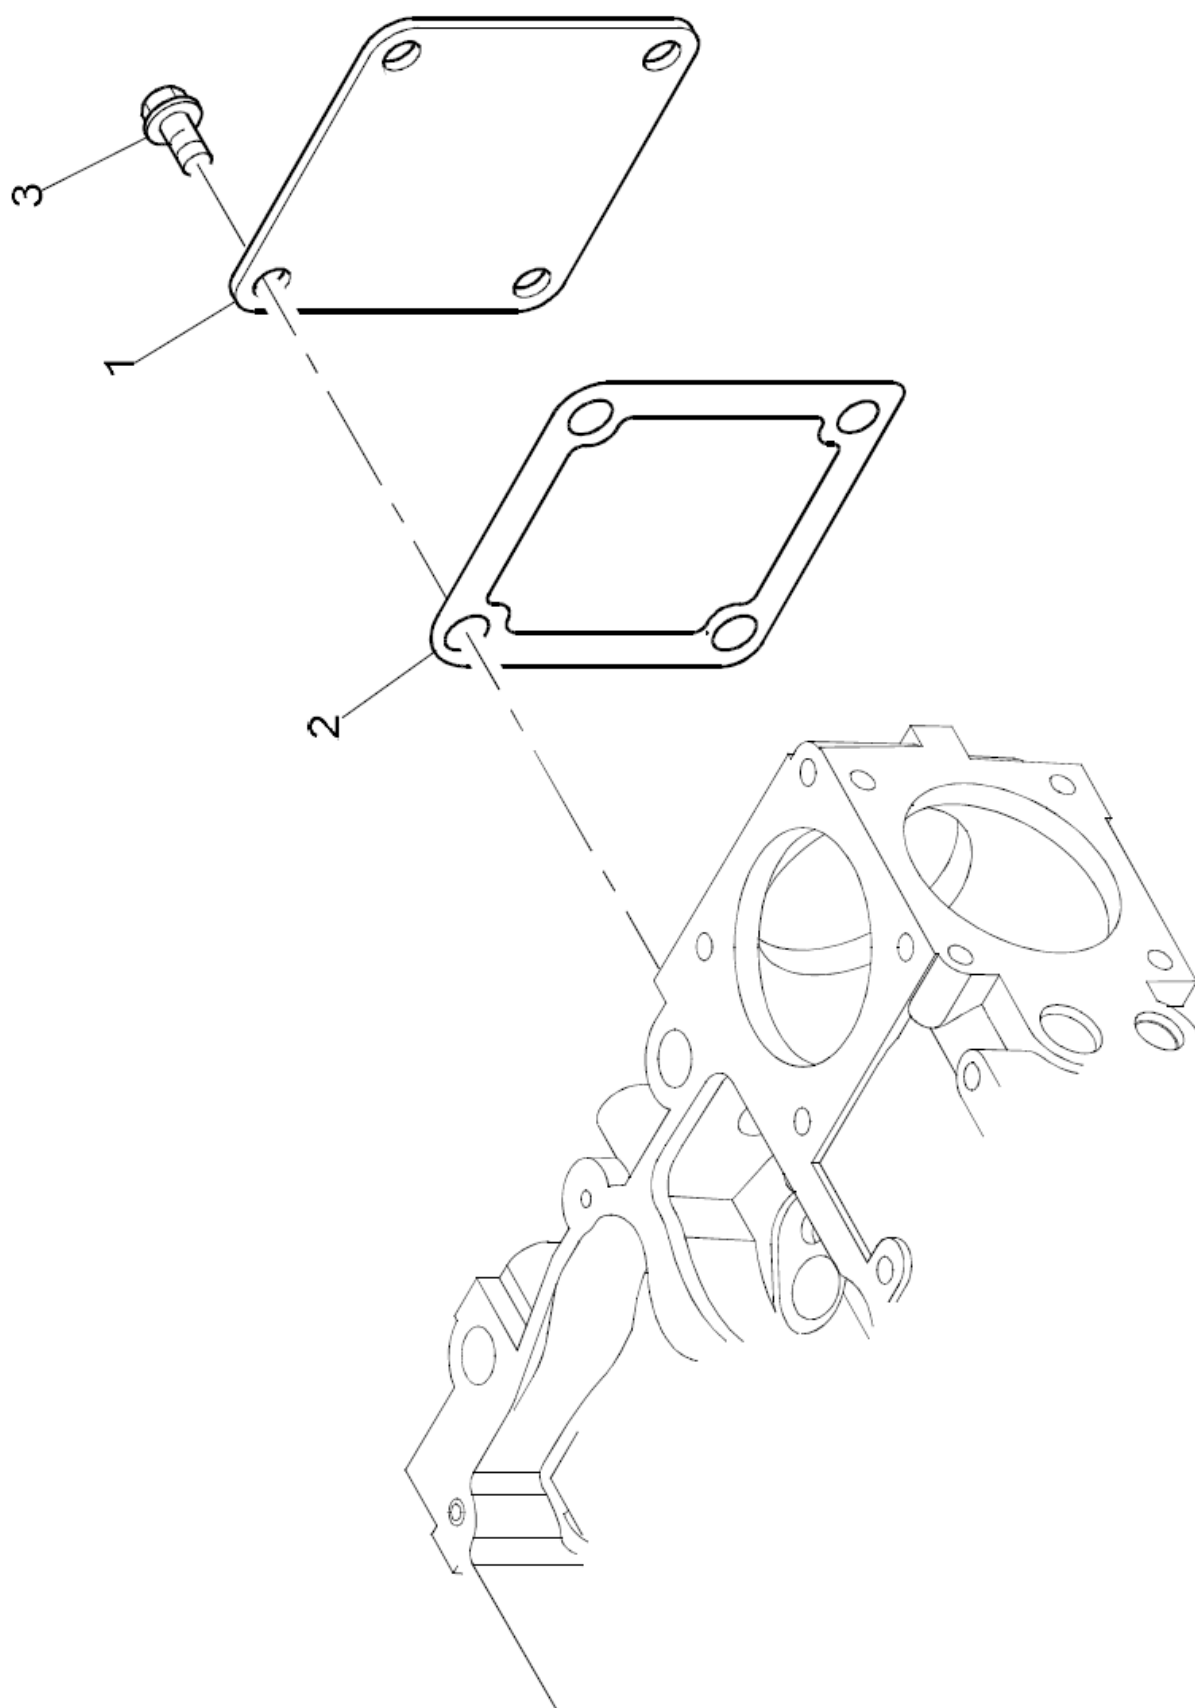


Kolektor ssący	03.01.163
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190921	Płyta	1	
2	P5030190922	Uszczelka	1	
3	P5030190923	Śruba	4	

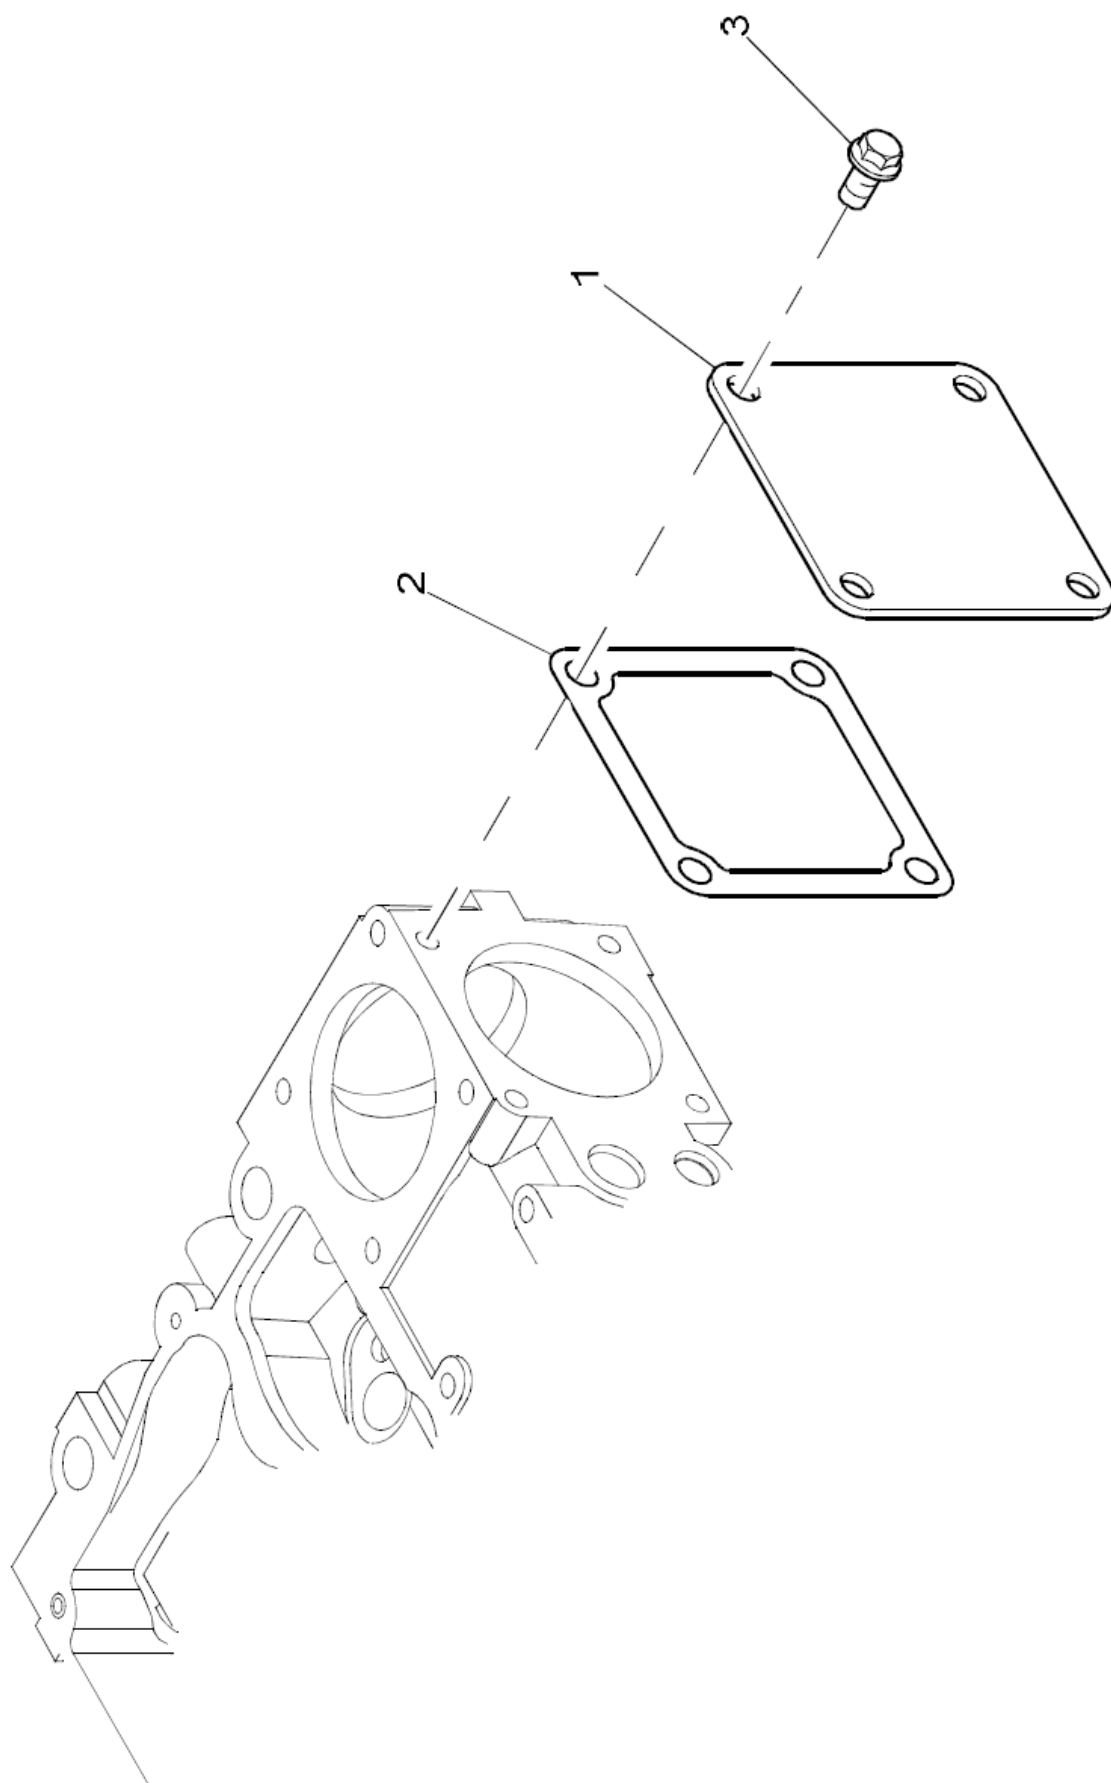


Kolektor ssący	03.01.164
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190918	Płyta	1	
2	P5030190919	Uszczelka	1	
3	P5030190920	Śruba	1	

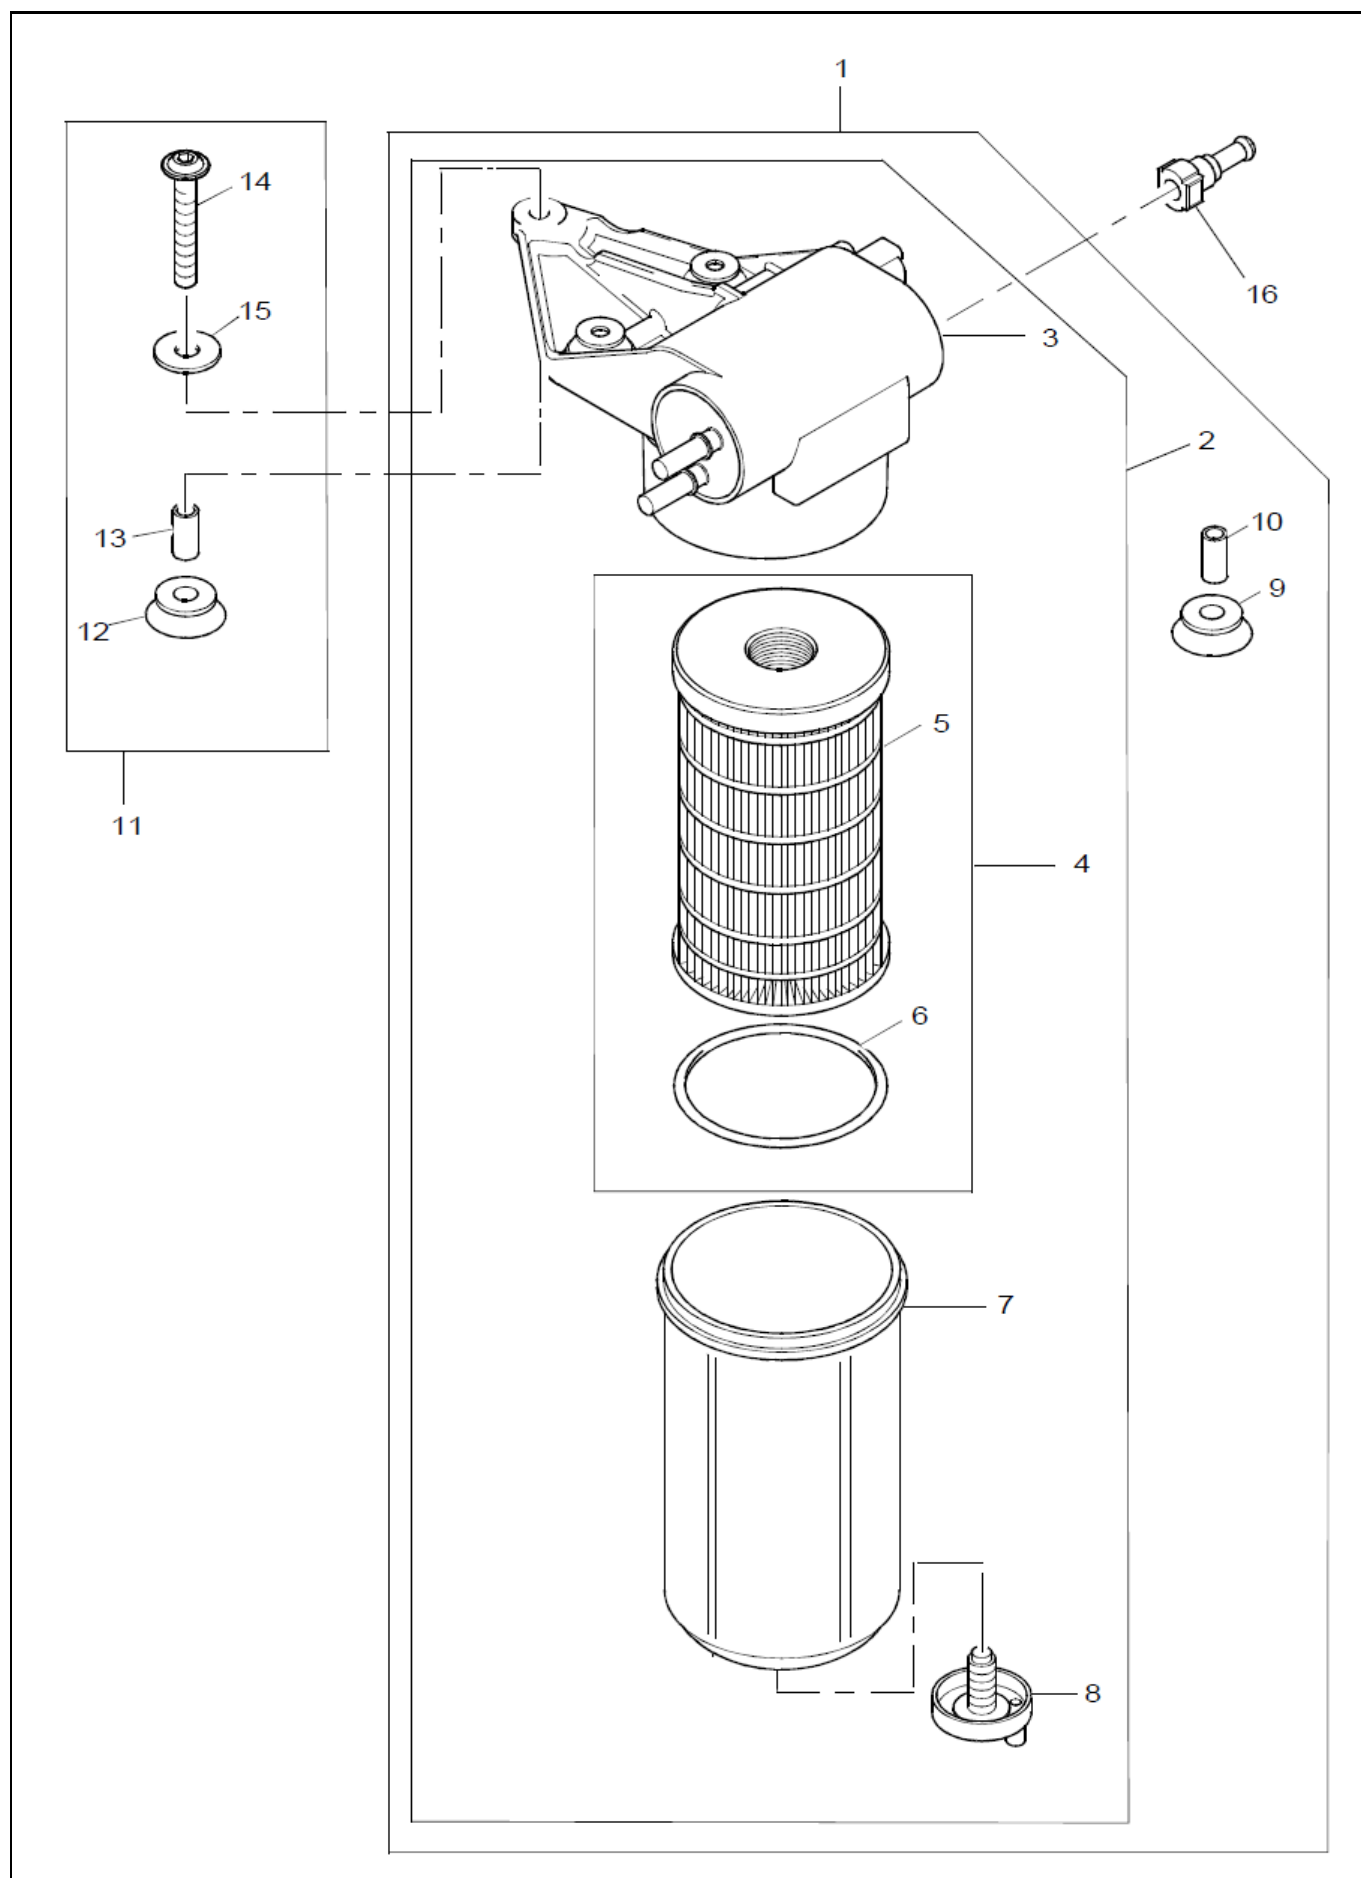


Pompa zasilająca	03.01.165
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190902	Pompa paliwa z filtrem kpl.	1	
2	P5030190903	Pompa paliwa z filtrem	1	
3	P5030190904	Pompa paliwa	1	
4	P5030190905	Filtr paliwa kpl.	1	
5	P5030190906	Wkład filtra paliwa	1	
6	P5030190907	Oring	1	
7	P5030190908	Pokrywa	1	
8	P5030190909	Zawór zlewowy	1	
9	P5030190914	Mocowanie	6	
10	P5030190911	Tulejka dystansowa	3	
11	P5030190914	Mocowanie kpl.	1	
12	P5030190914	Mocowanie	6	
13	P5030190914	Tulejka dystansowa	3	
14	P5030190915	Śruba	3	
15	P5030190916	Podkładka	3	
16	P5030190917	Złącze	1	

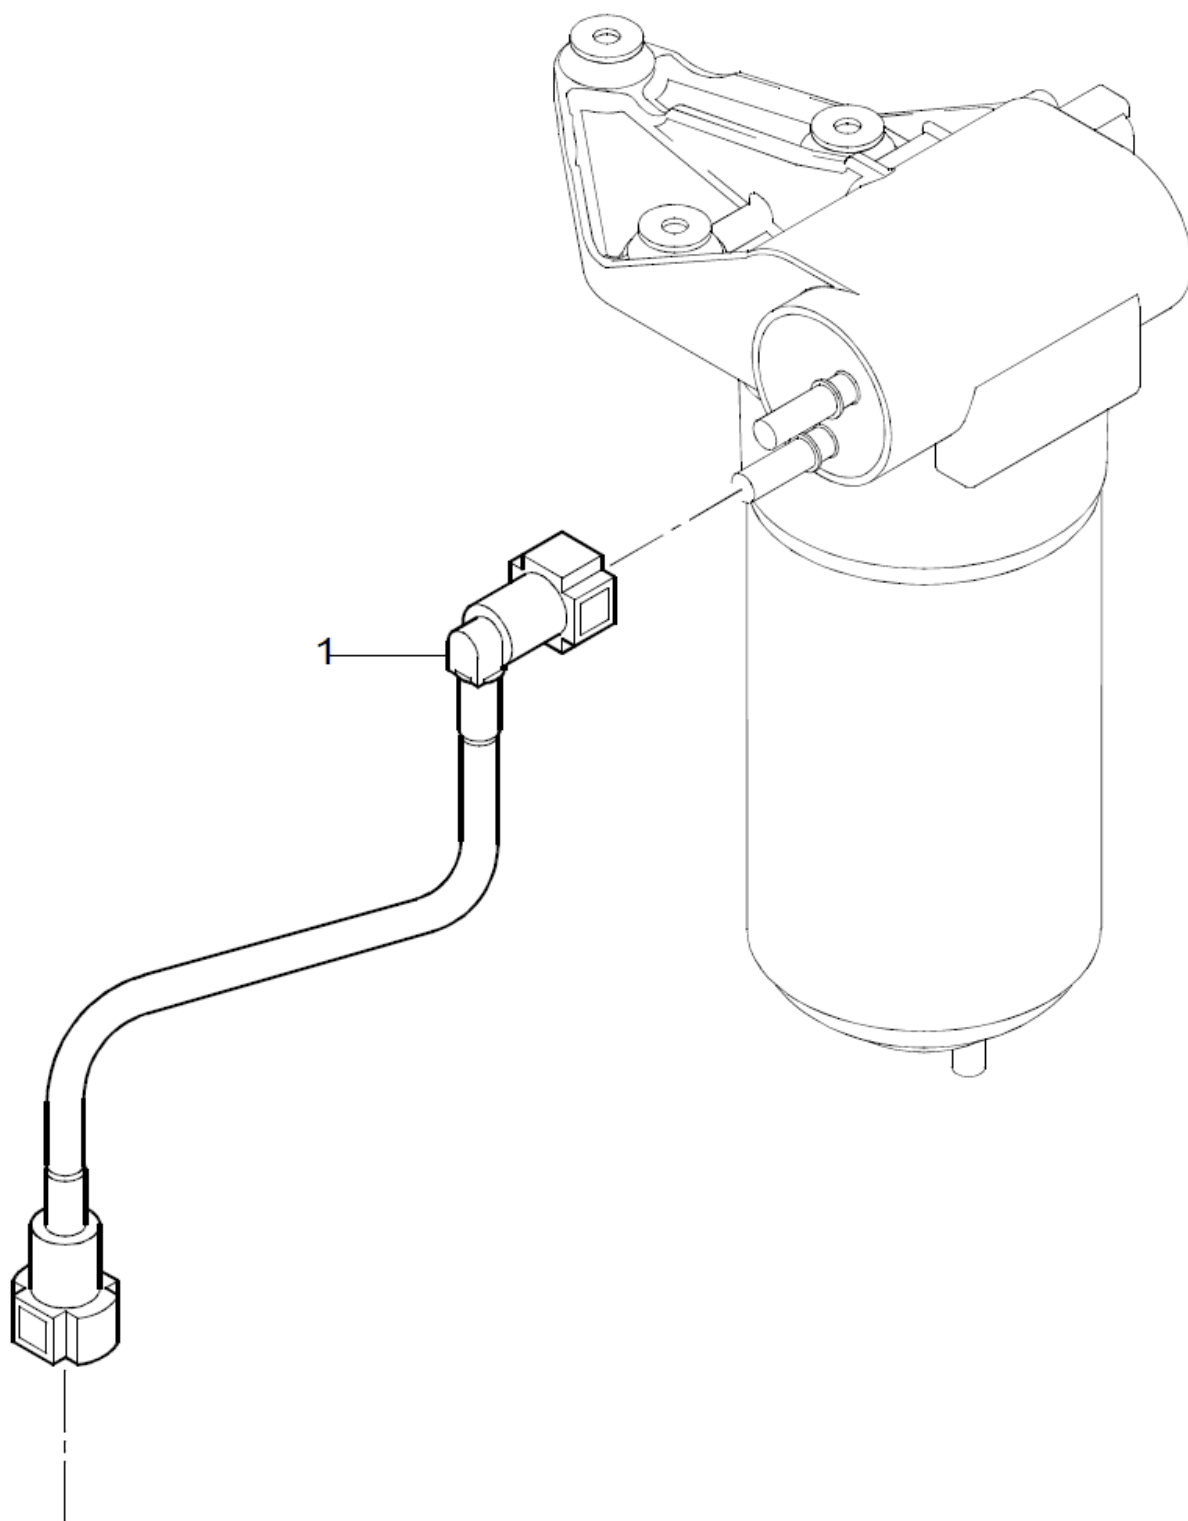


Przewód paliwowy	03.01.166
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190901	Przewód paliwowy	1	

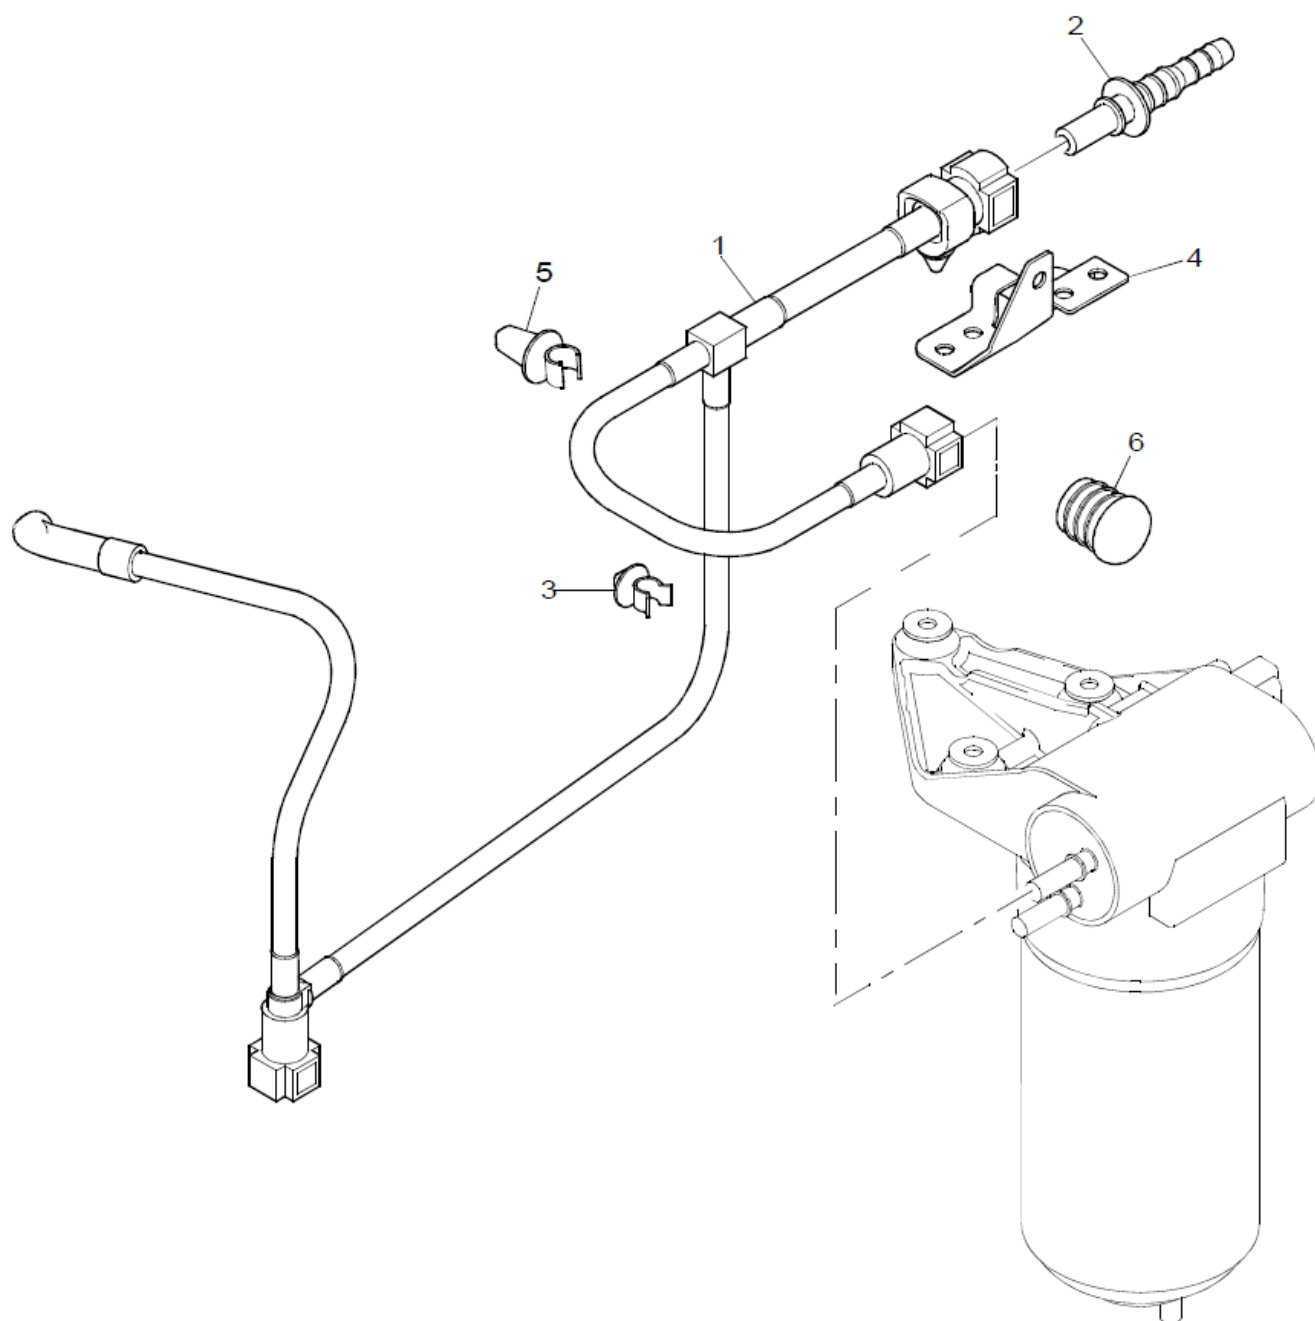


Przewody paliwowe	03.01.167
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190895	Przewód paliwowy	1	
2	P5030190896	Złącze	1	
3	P5030190897	Uchwyt	1	
4	P5030190898	Wspornik	1	
5	P5030190899	Uchwyt	1	
6	P5030190900	Uchwyt	1	

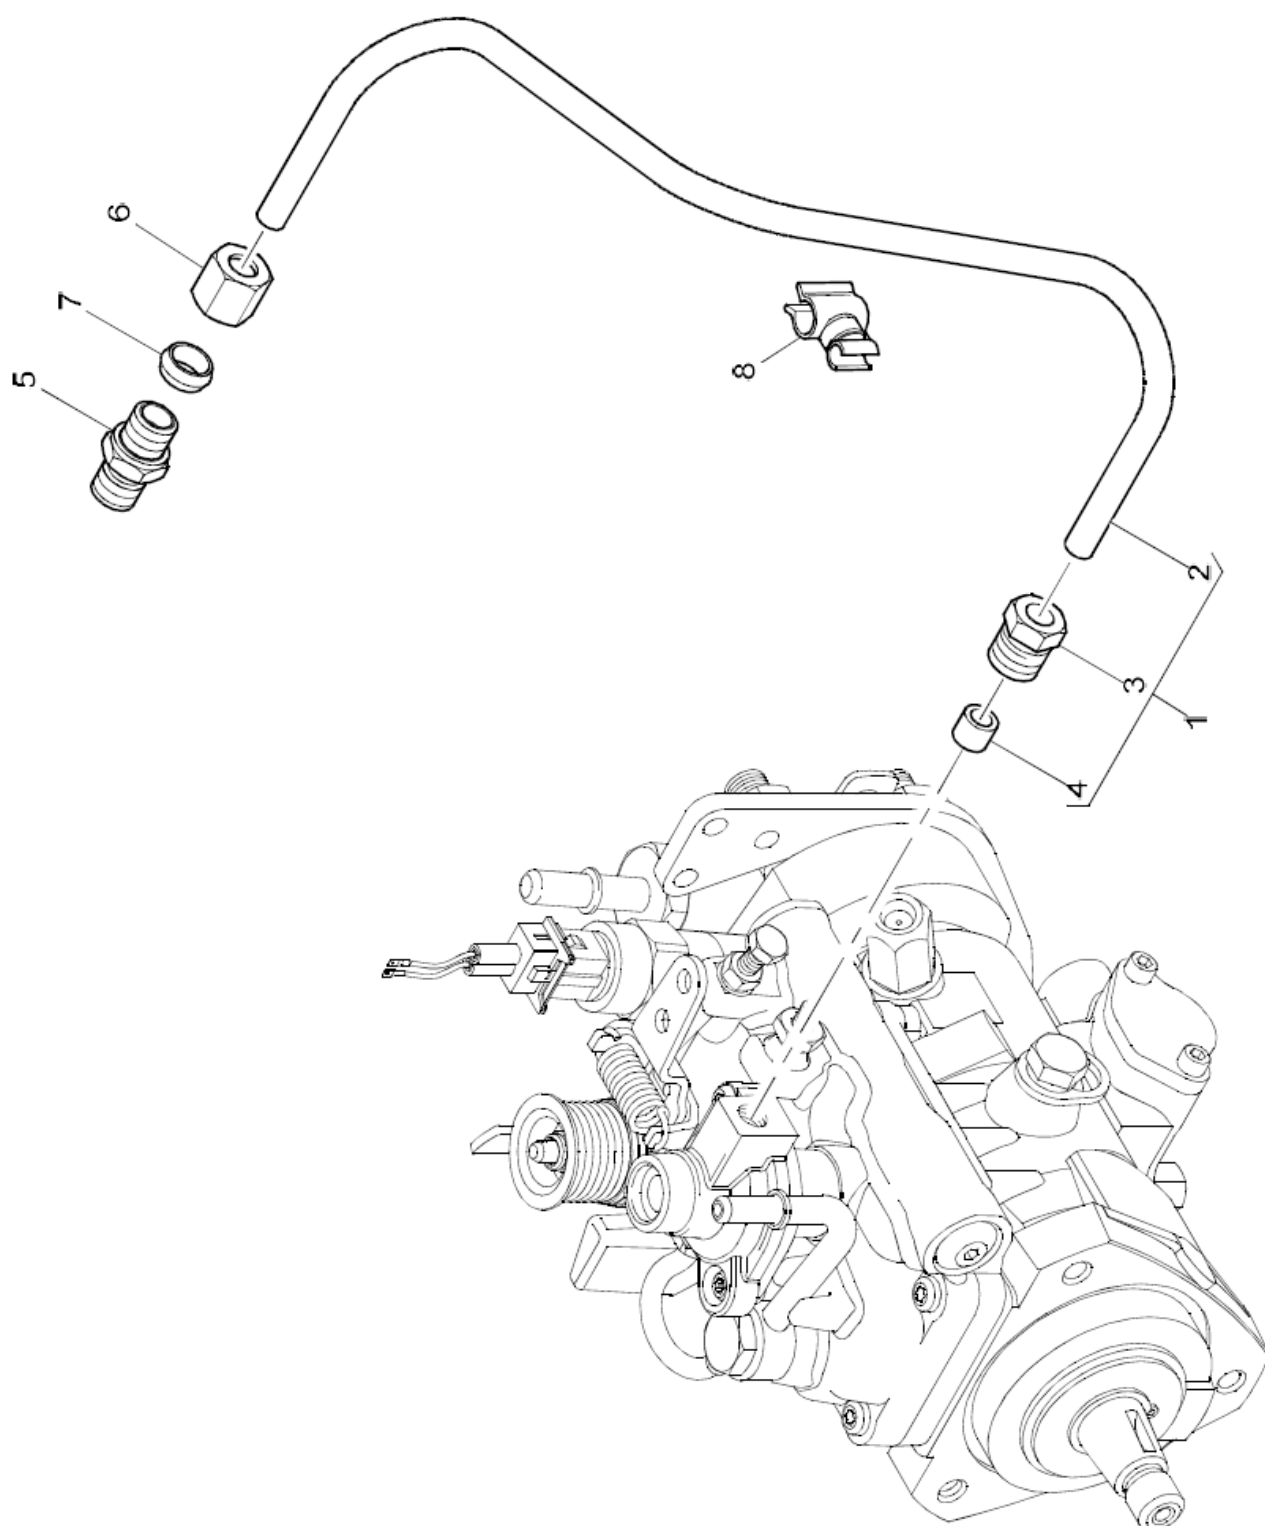


Przewód przyśpieszacza	03.01.168
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190887	Przewód paliwowy kpl.	1	
2	P5030190888	Przewód paliwowy	1	
3	P5030190889	Nakrętka łącząca	1	
4	P5030190890	Tuleja gumowa	1	
5	P5030190891	Nakrętka łącząca	1	
6	P5030190892	Nakretka	1	
7	P5030190893	Tuleja gumowa	1	
8	P5030190894	Uchwyt	1	

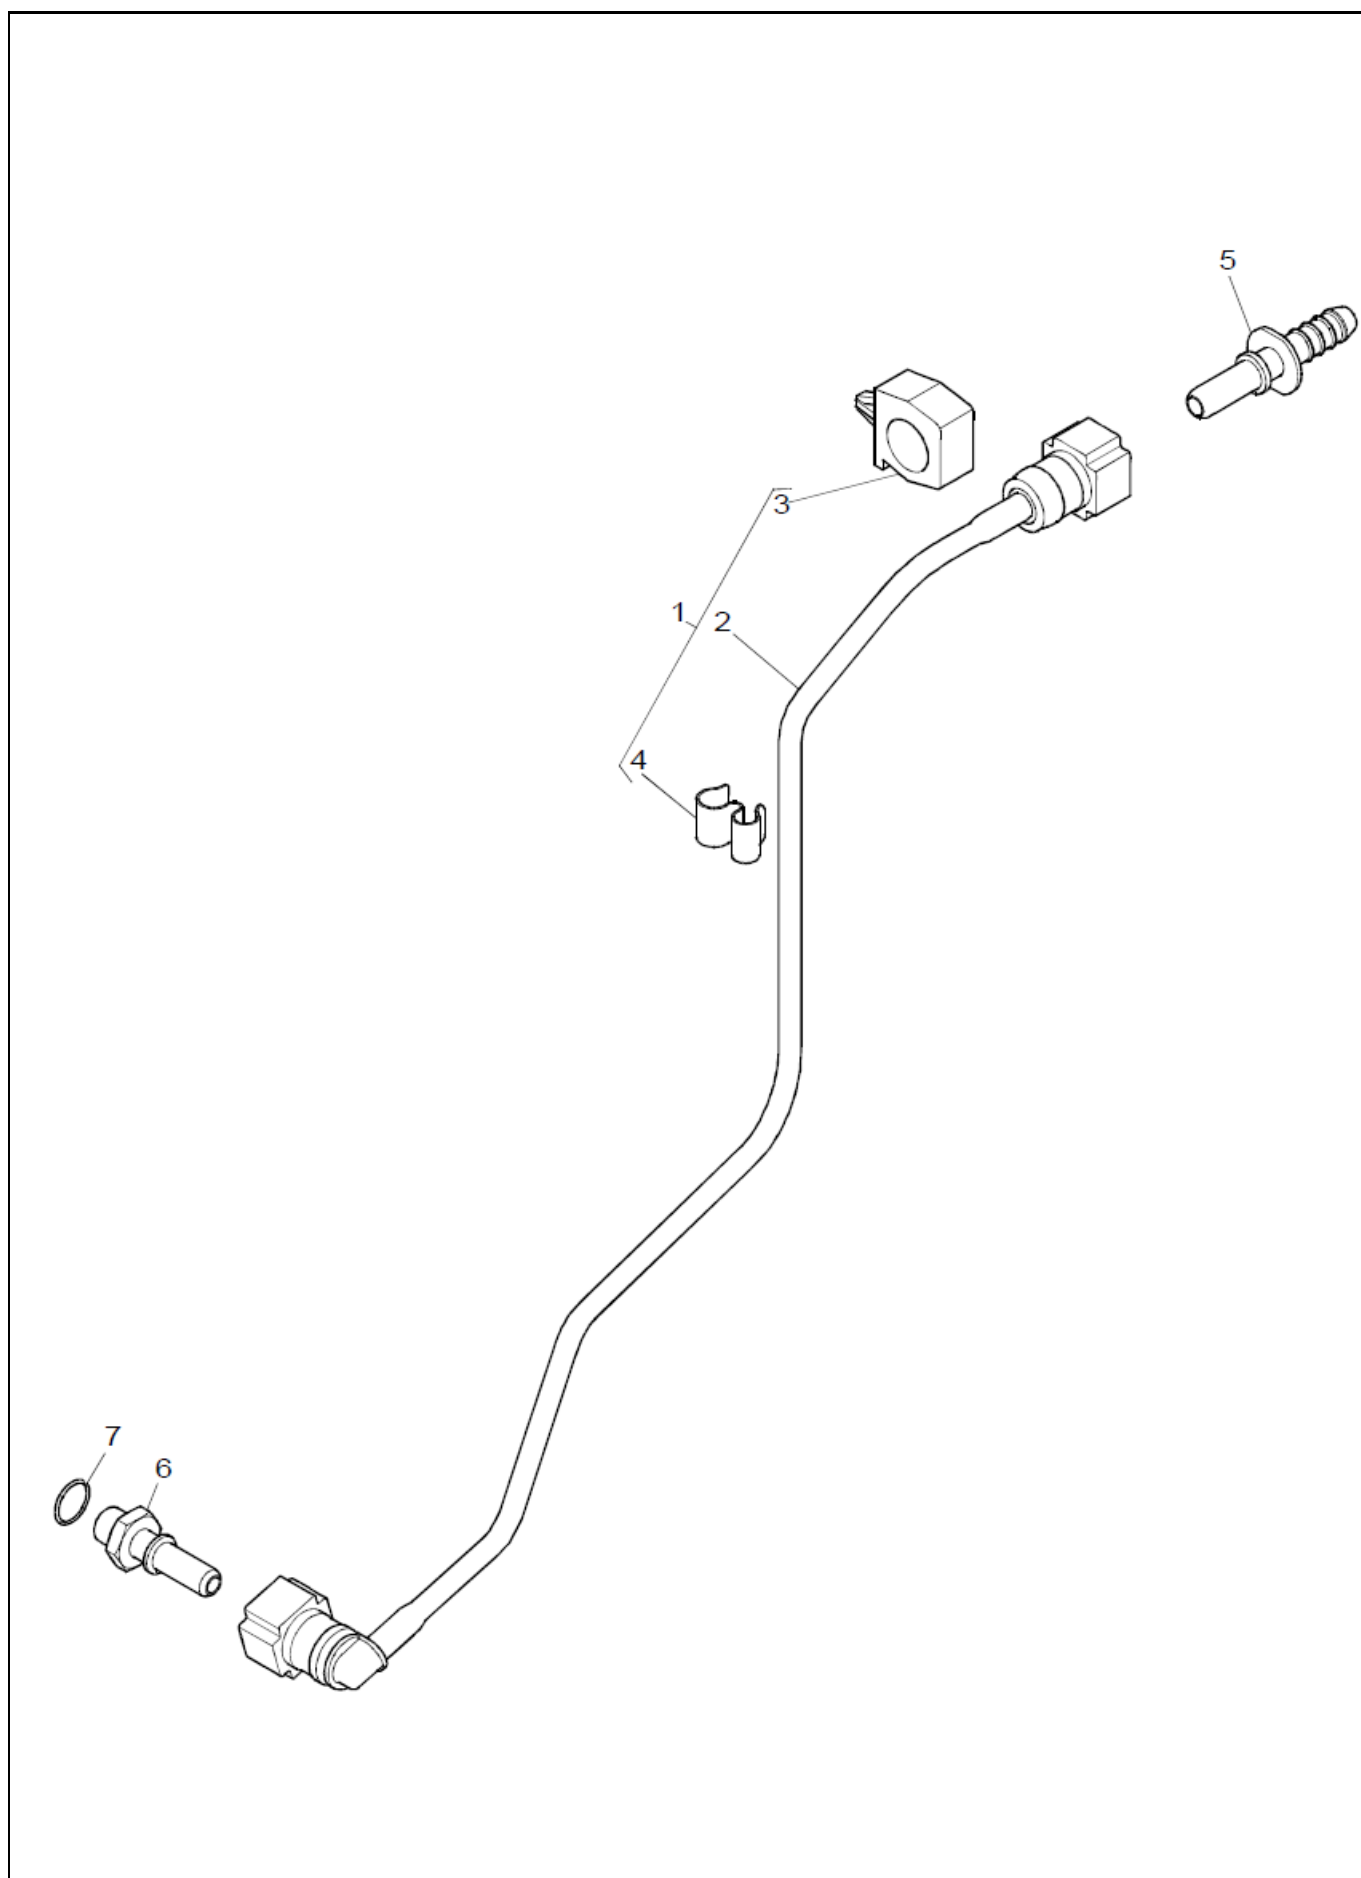


Przewód przyśpieszacza	03.01.169
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190880	Przewód paliwowy kpl.	1	
2	P5030190881	Przewód paliwowy	1	
3	P5030190882	Uchwyt	1	
4	P5030190883	Uchwyt	2	
5	P5030190884	Łącznik	1	
6	P5030190885	Łącznik	1	
7	P5030190886	Oring	1	

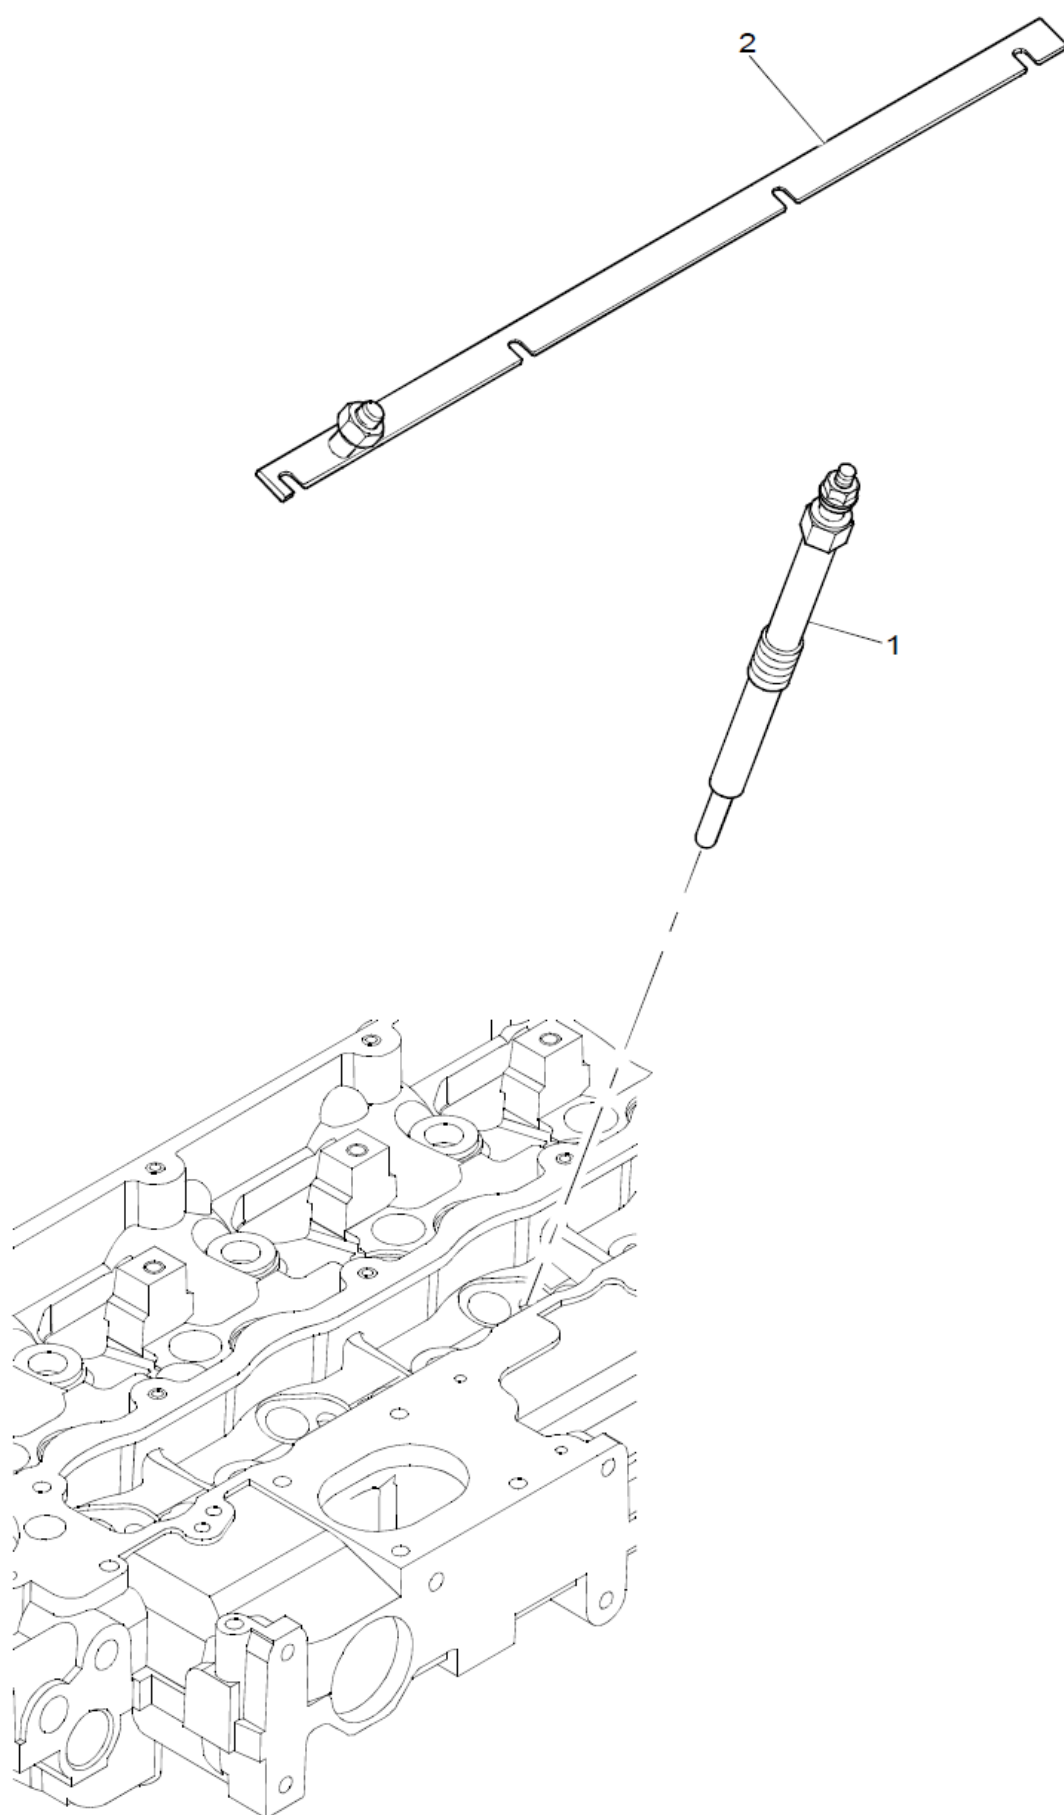


Świece żarowe	03.01.170
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190878	Świeca żarowa	4	
2	P5030190879	Listwa	1	

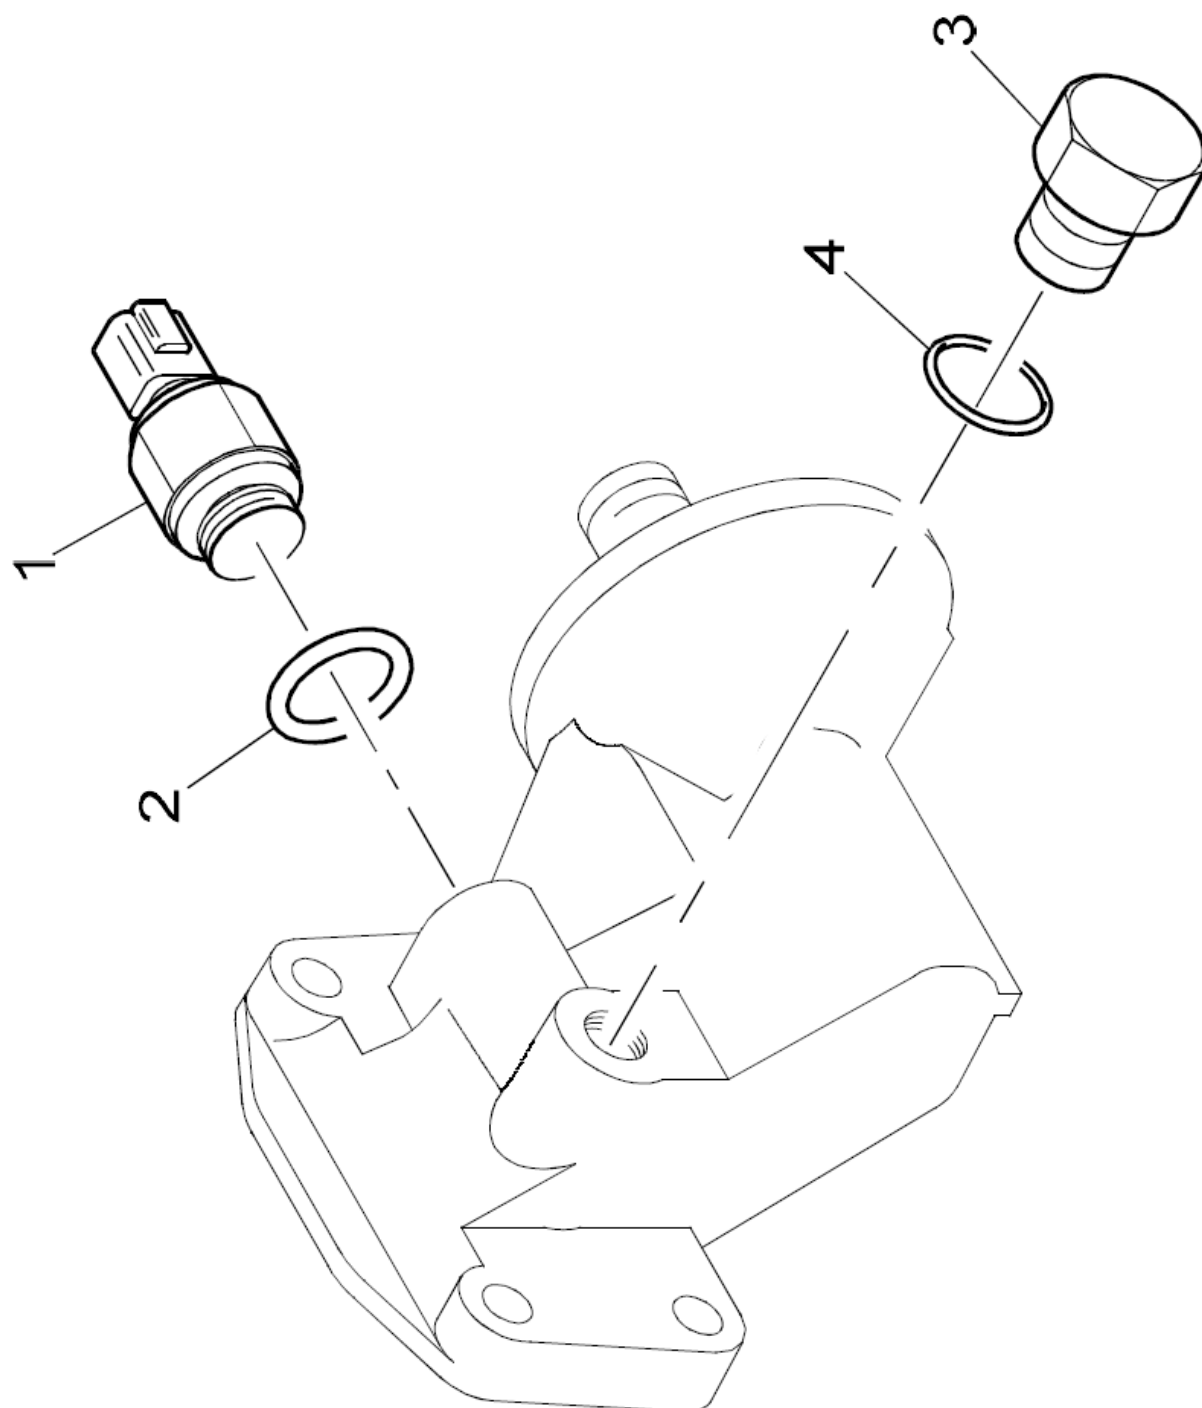


Korki układu smarowania	03.01.172
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190870	Czujnik ciśnienia oleju	1	
2	P5030190871	Oring	1	
3	P5030190872	Zaślepka	1	
4	P5030190873	Oring	1	

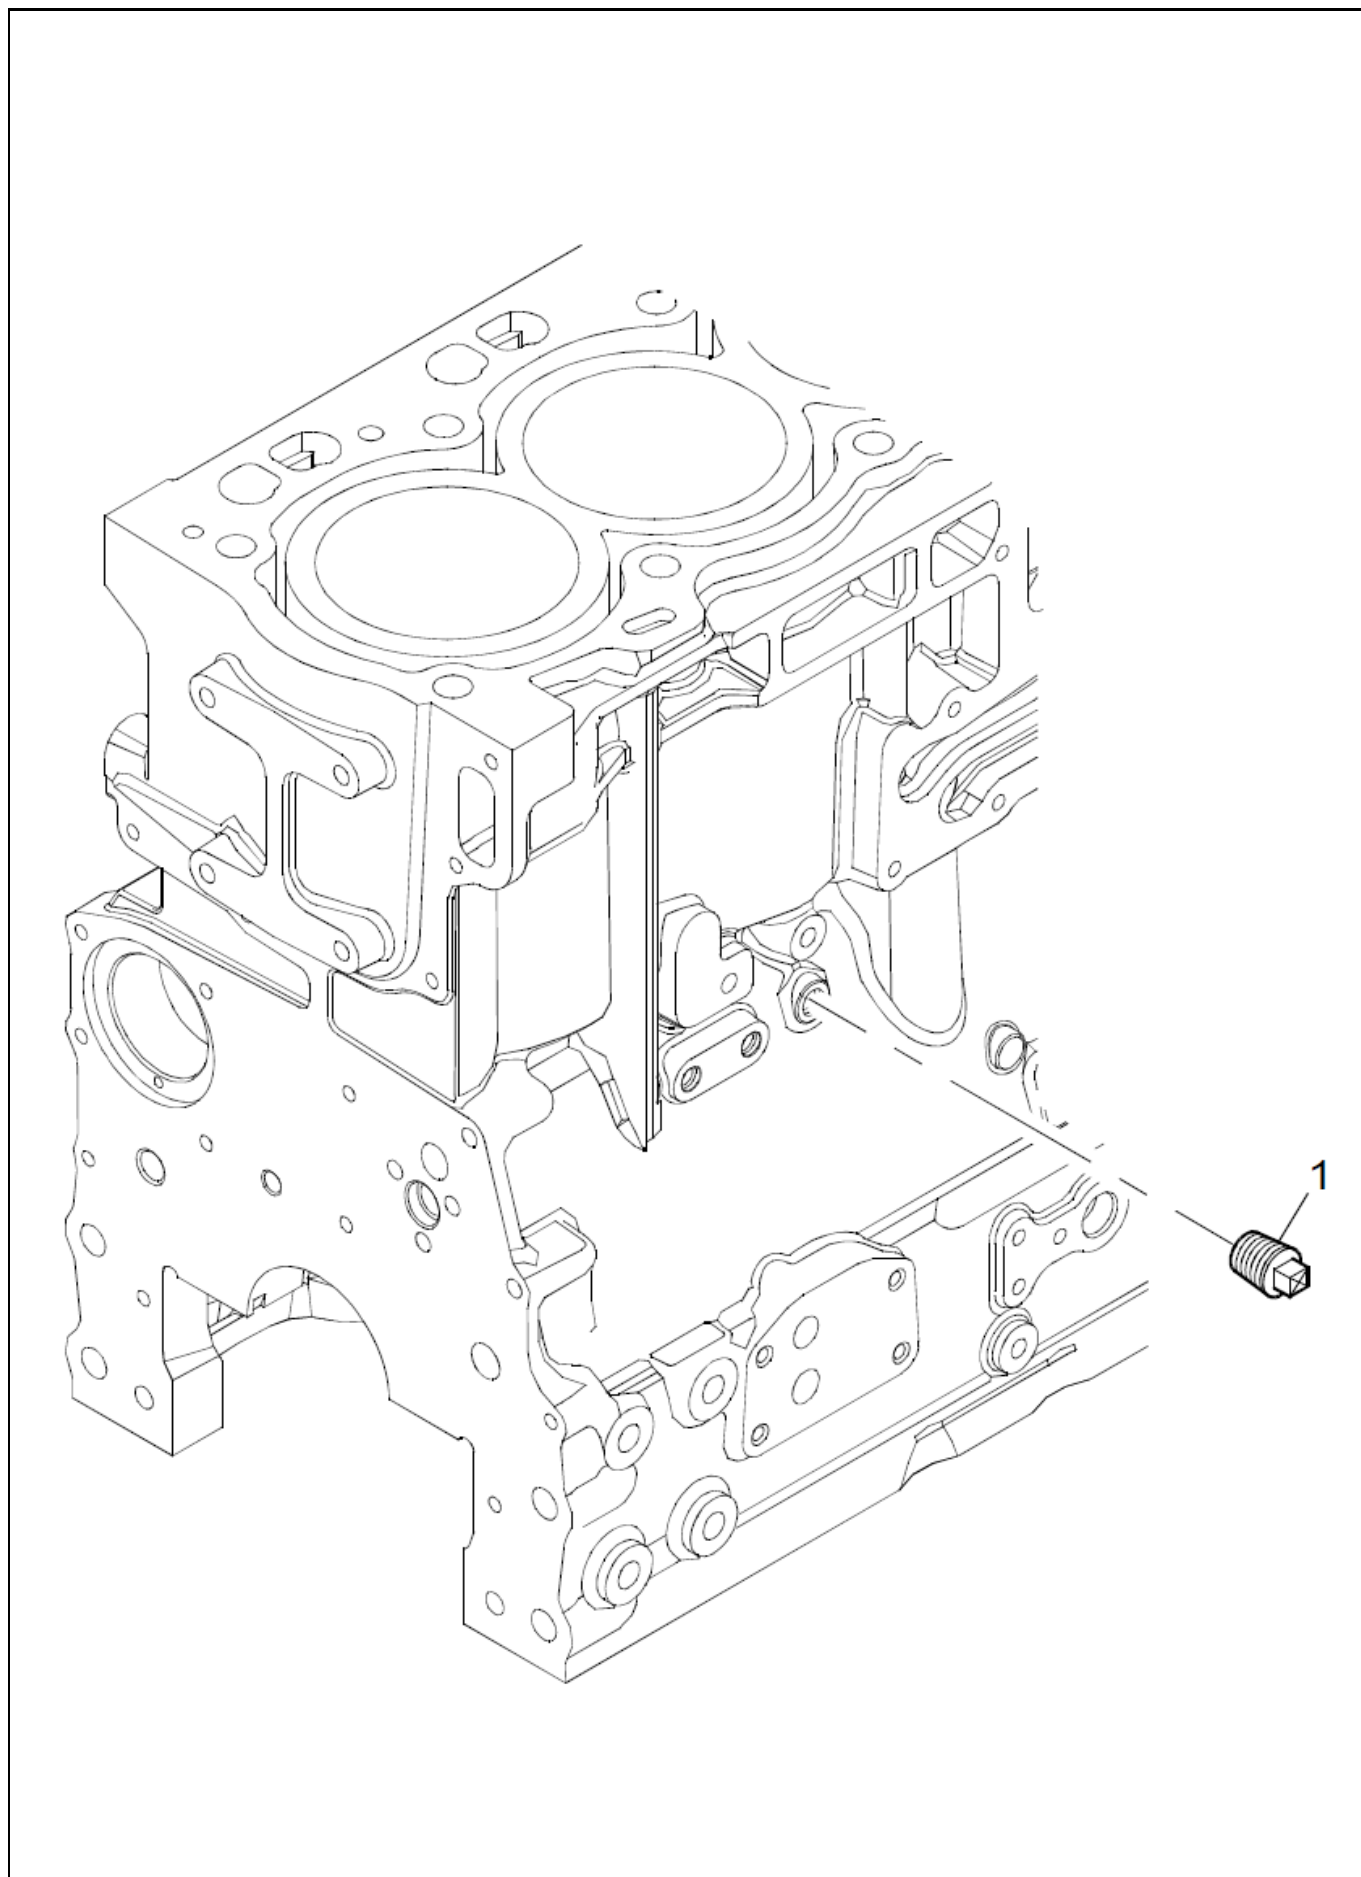


Korki układu smarowania	03.01.173
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190852	Zaślepka	1	

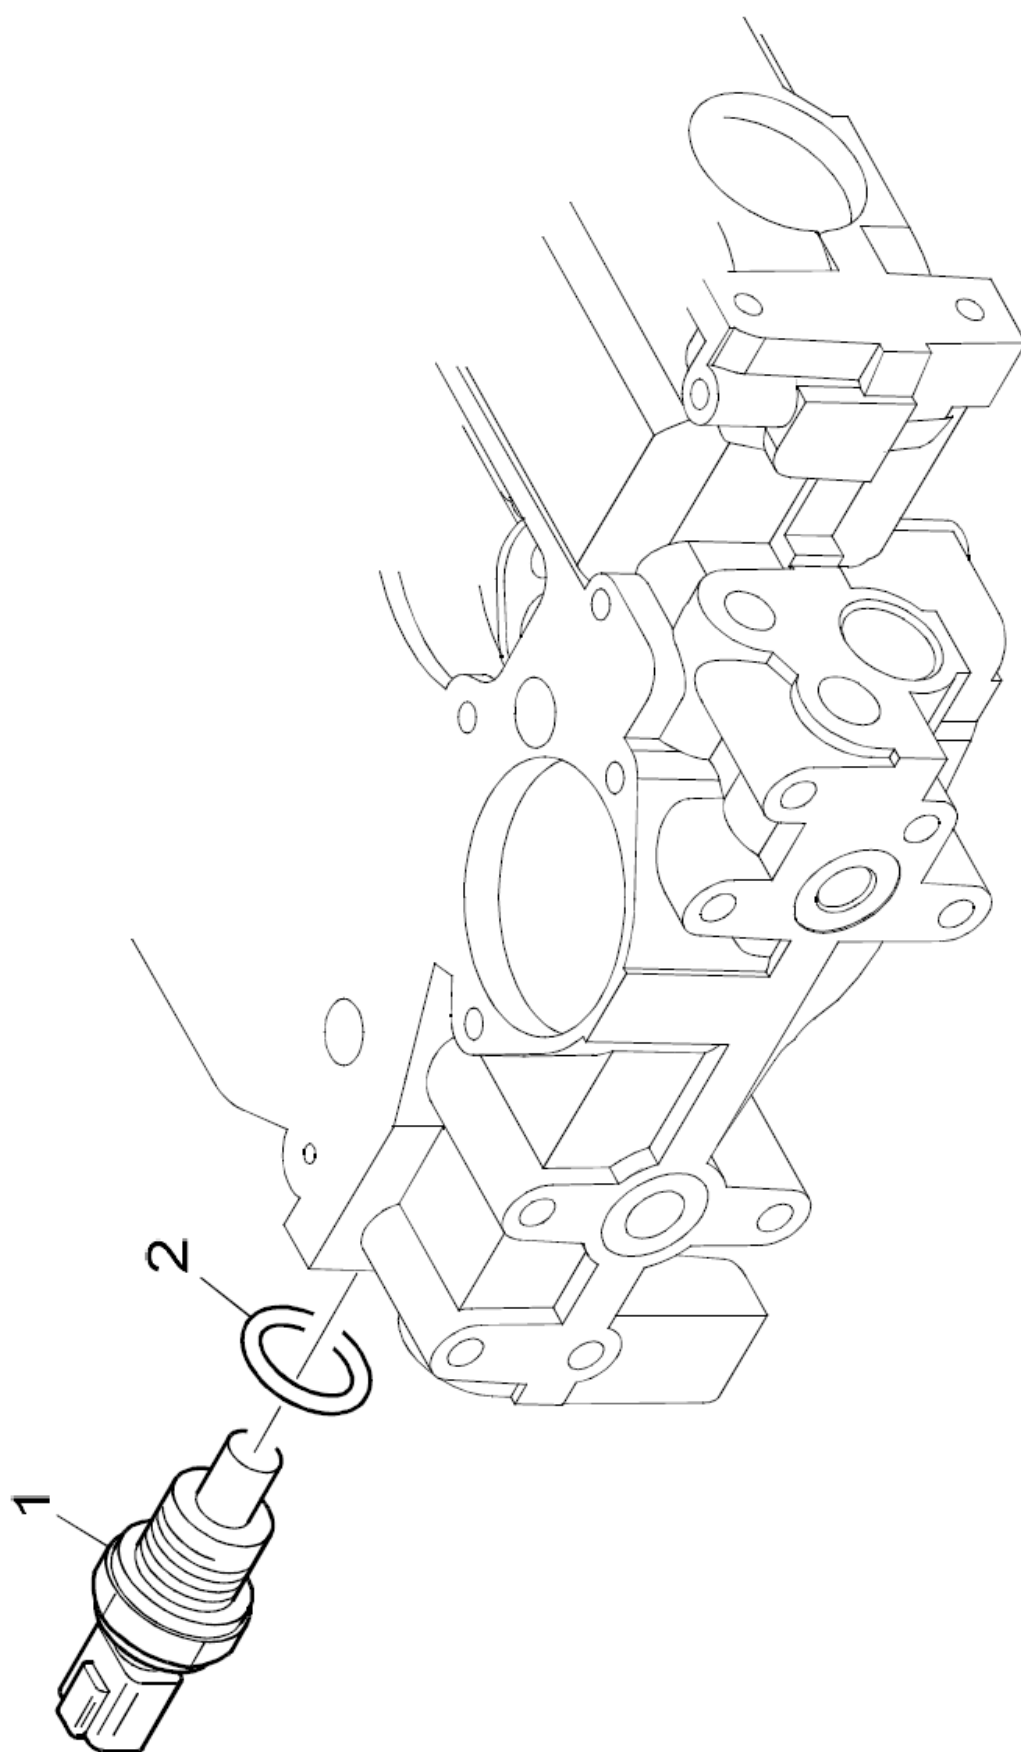


Czujnik temperatury	03.01.174
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190868	Czujnik	1	
2	P5030190869	Uszczelka	1	

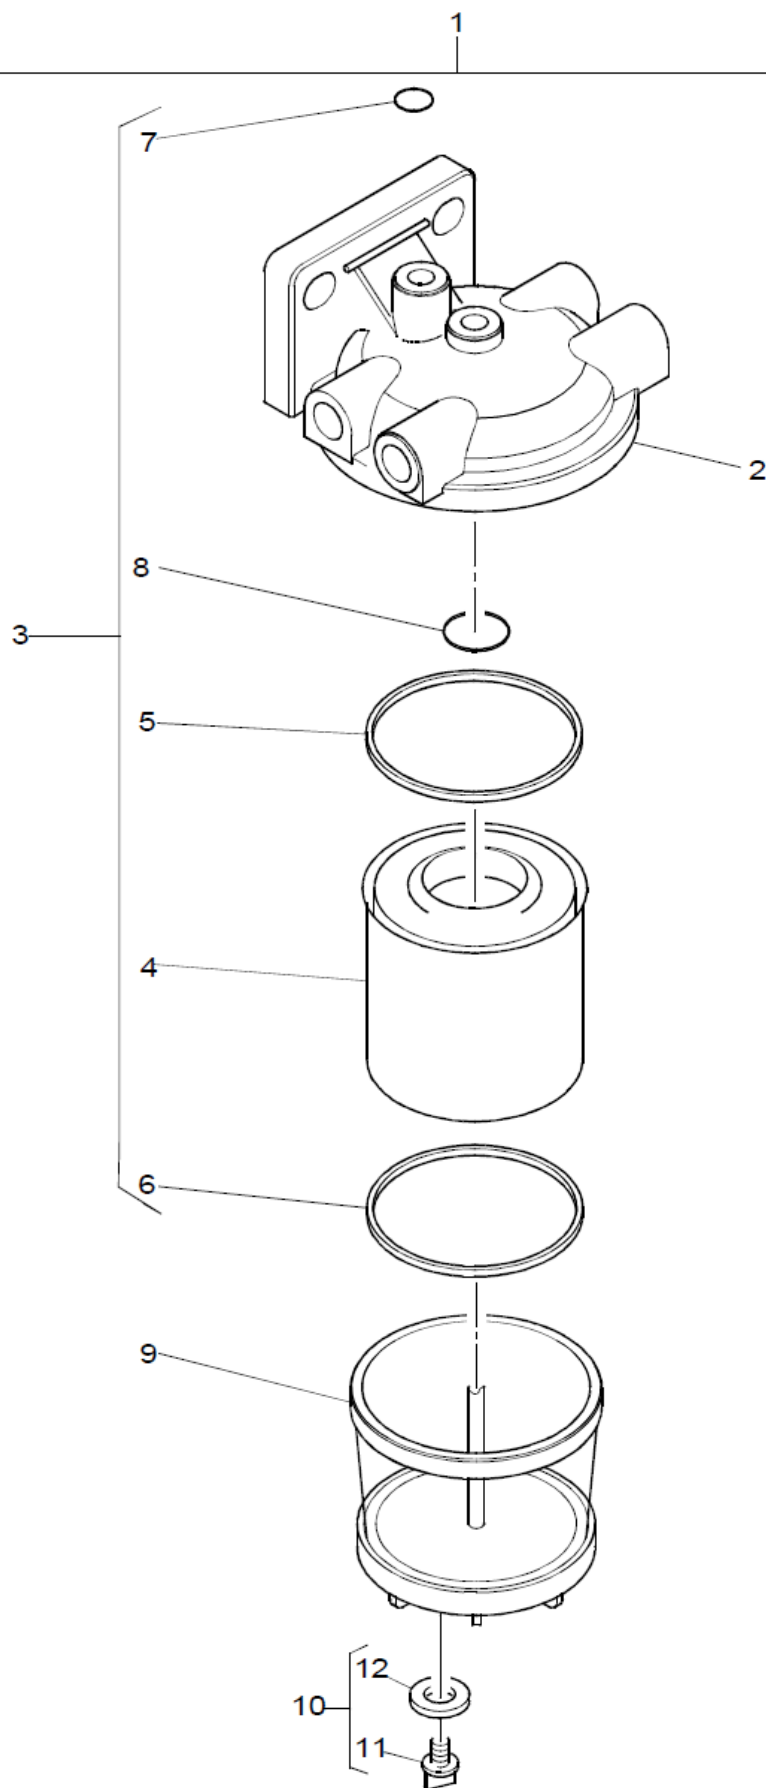


Filtr wstępny i separator	03.01.175
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190853	Filtr wstępny kpl.	1	
2	P5030190854	Głowica filtra	1	
3	P5030190855	Zestaw naprawczy filtra wstępnego	1	
4	P5030190856	Element	1	
5	P5030190857	Oring	1	
6	P5030190858	Oring	1	
7	P5030190859	Oring	1	
8	P5030190860	Oring	1	
9	P5030190861		1	
10	P5030190862	Zaślepka	1	
11	P5030190863	Zaślepka	1	
12	P5030190864	Podkładka	1	

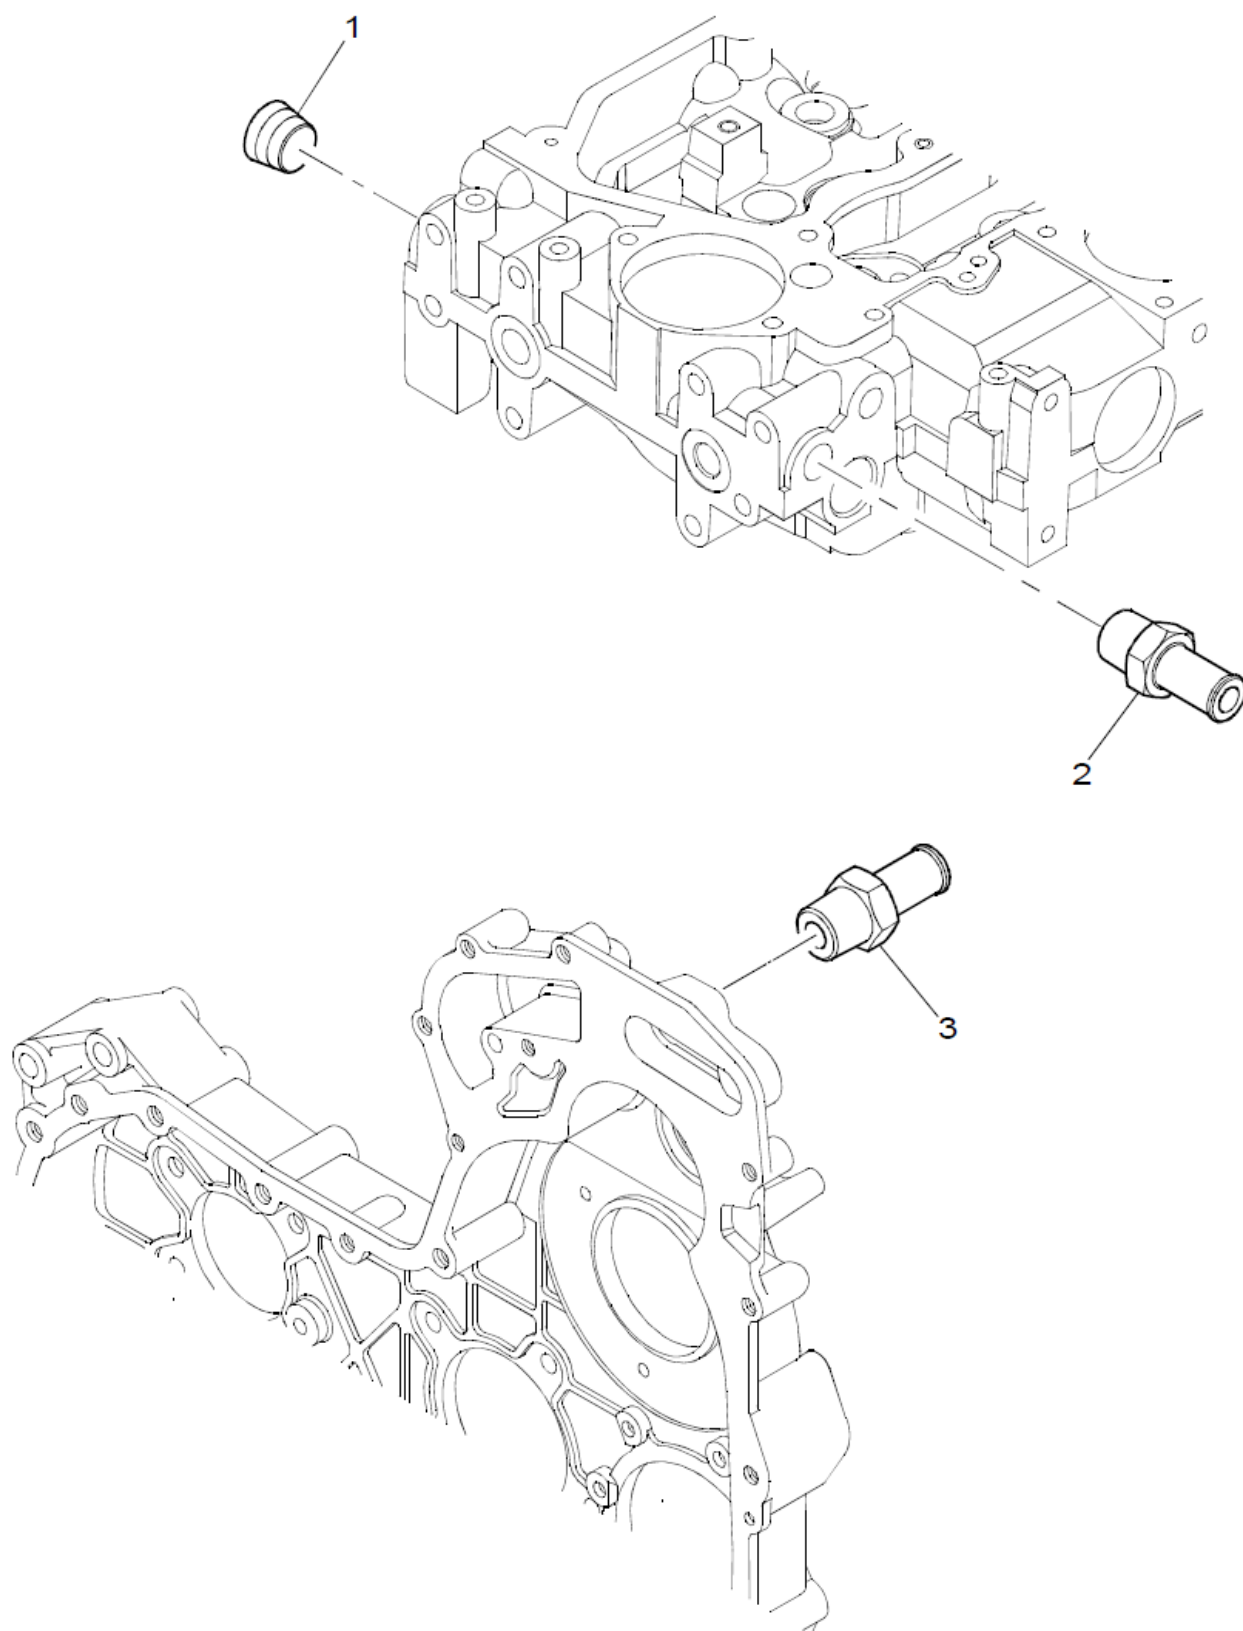


Adaptery	03.01.176
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030190865	Zaślepka	1	
2	P5030190866	Adapter	1	
3	P5030190867	Adapter	1	

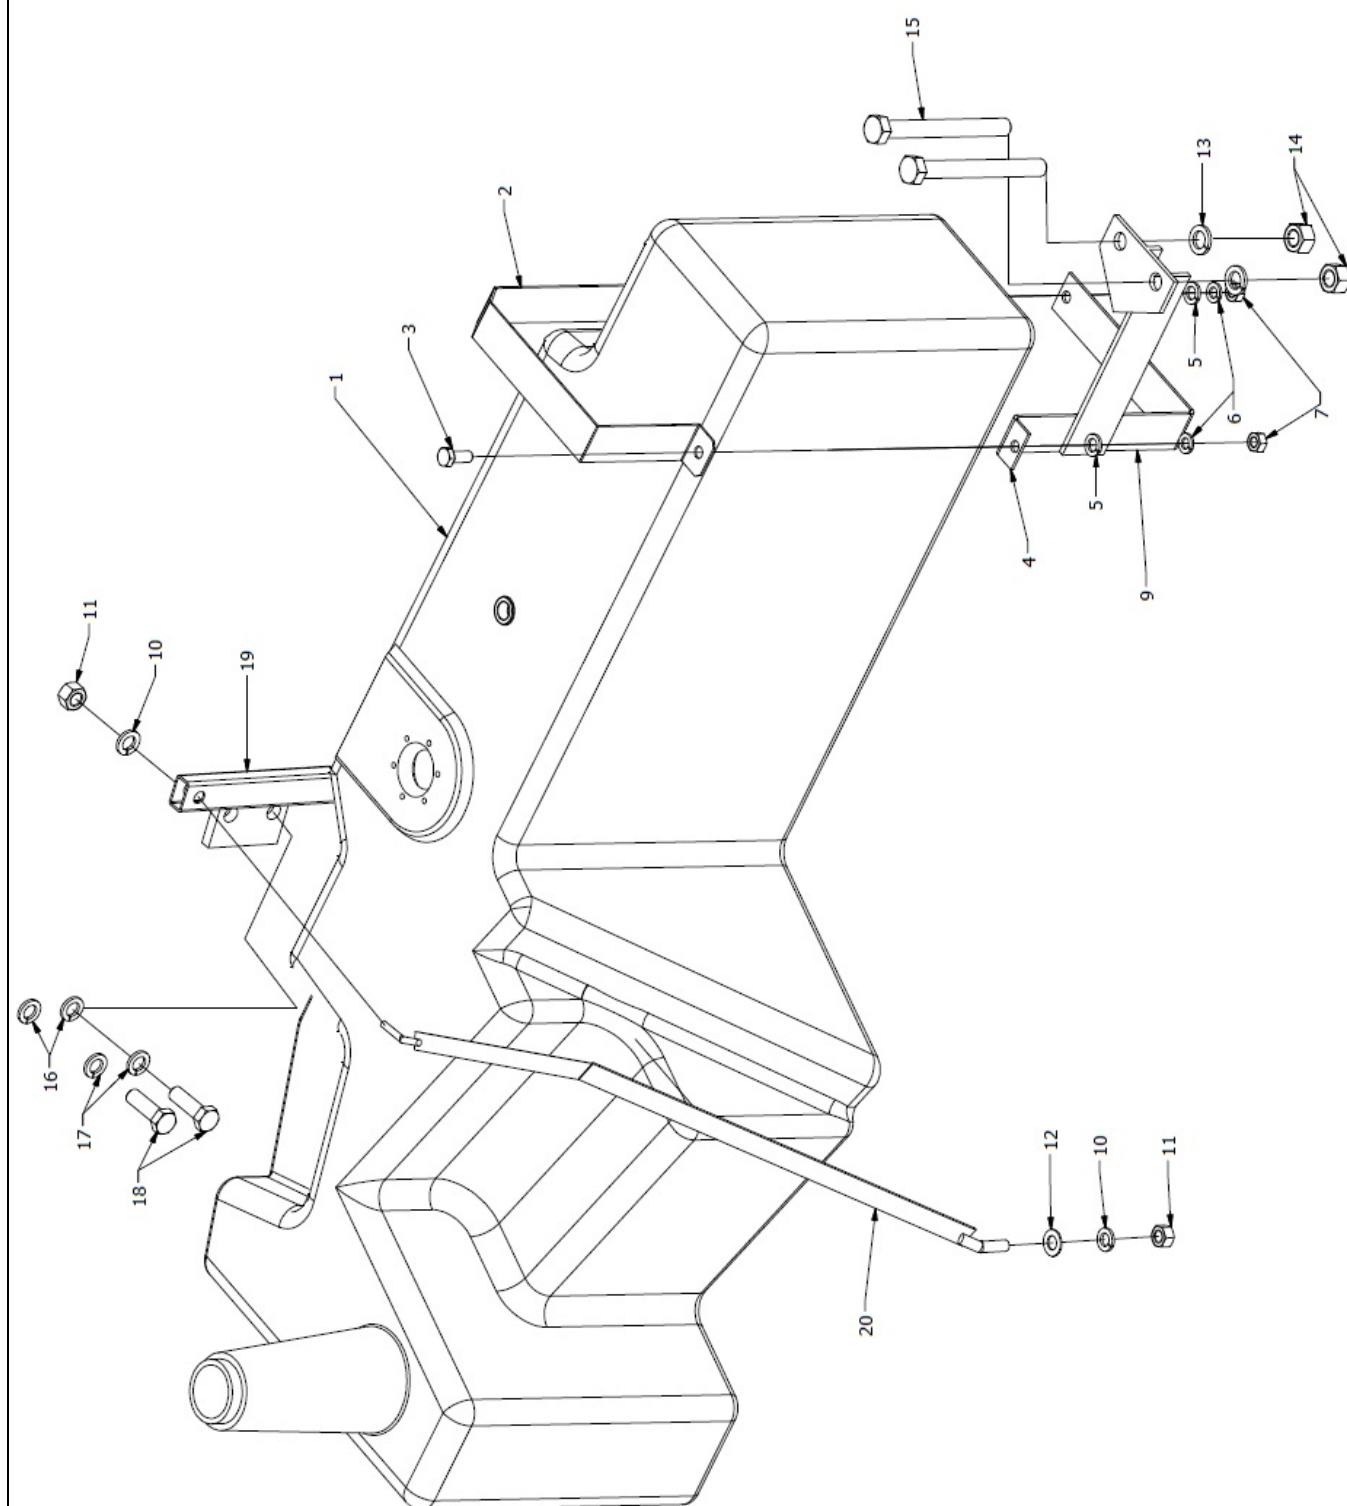


Zbiornik paliwa	03.02.003
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030291140	Wspornik kabiny przedni lewy	1	
2	P5030290167	Wspornik tylny zbiornika	1	
3	P5030290168	Zbiornik paliwa	1	
4	P5030290169	Opaska zbiornika przednia	1	
5	P5030290170	Podkładka płaska Ø10	1	
6	P5030290171	Podkładka sprężysta Ø10	2	
7	P5030290172	Nakrętka M10	2	
8	P5030290173	Opaska zbiornika tylna	1	
9	P5030290174	Śruba M10x30-5.8	1	
10	P5030290175	Podkładka płaska Ø10	2	
11	P5030290176	Podkładka sprężysta Ø10	2	
12	P5030290177	Nakrętka M10	2	
13	P5030290456	Uszczelka czujnika paliwa	1	
14	P5030290179	Czujnik poziomu paliwa	1	
16	P5030290181	Śruba M4x16-5.8	6	
17	P5030290182	Korek zbiornika paliwa	1	
18	P5030290183	Przewód paliwa Ø8	1	
19	P5030290184	Przewód paliwa Ø8	1	
20	P5030291141	Opaska zaciskowa 8-12	4	
21	P5030291642	Śruba M16x40	2	
22	P5030291643	Podkładka płaska 16.3	2	

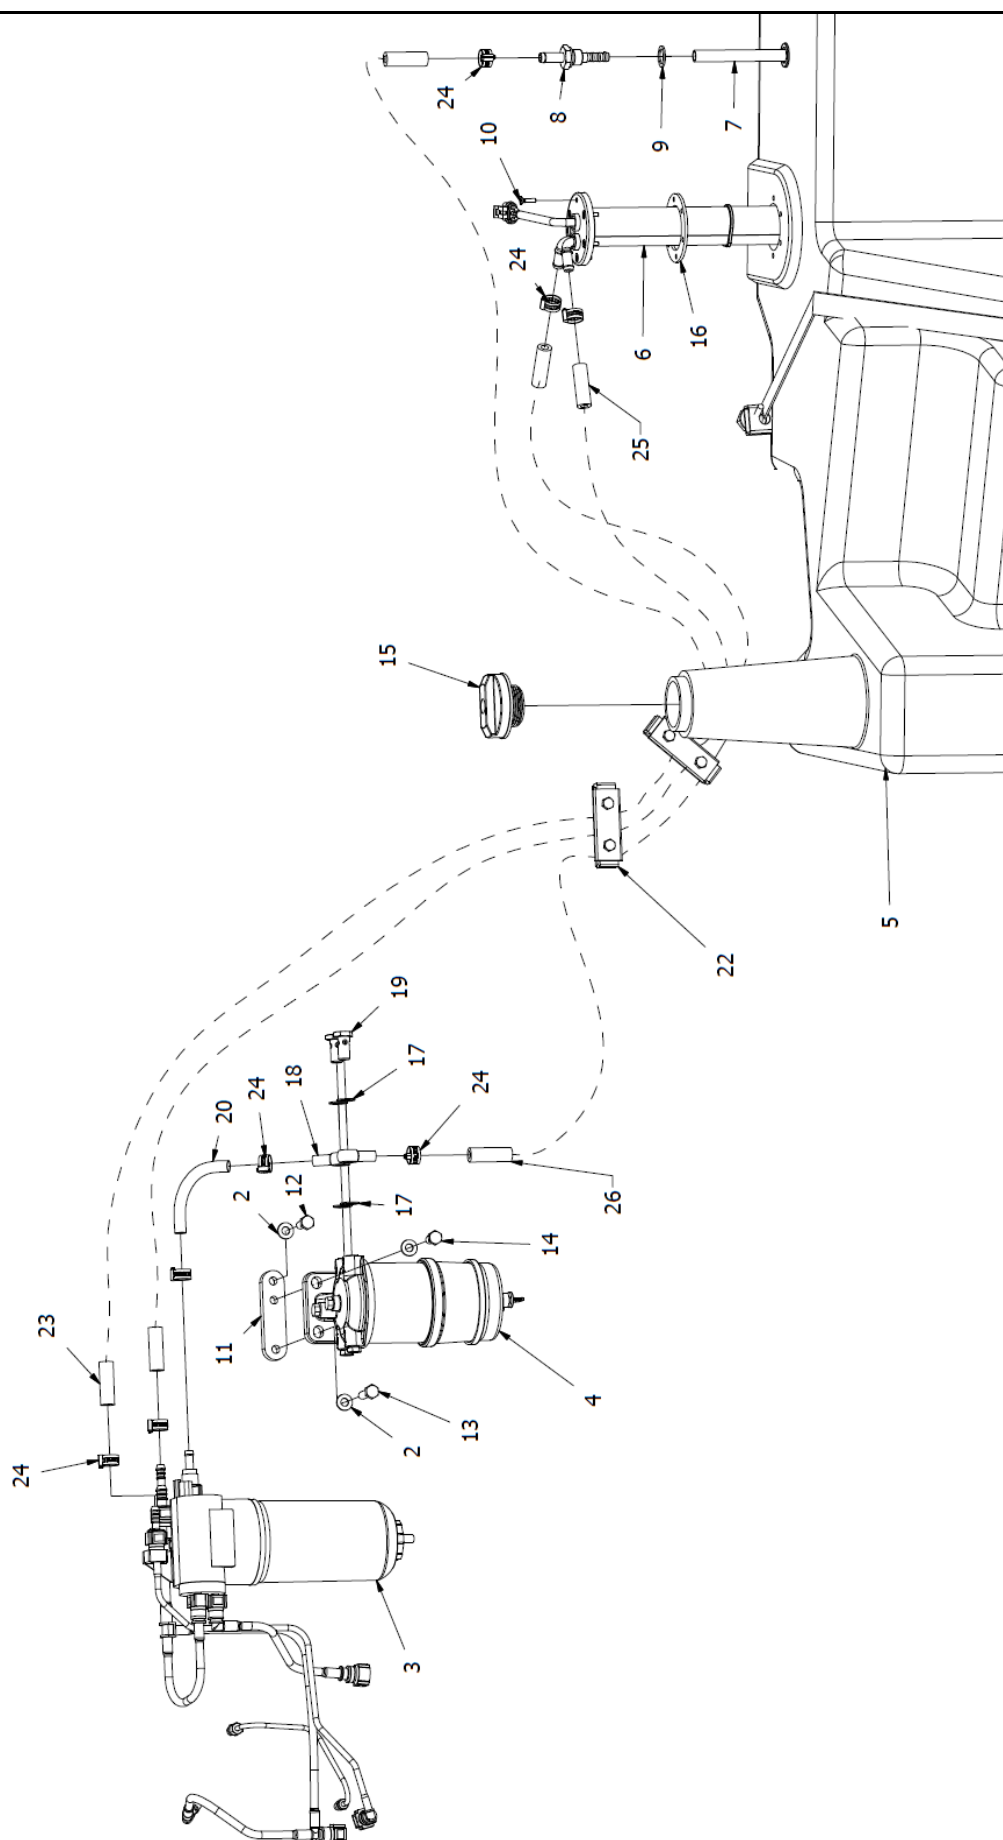


Separator wody	03.02.004
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030290185	Wspornik separatora	1	
2	P5030290186	Podkładka płaska Ø8	3	
3	P5030290187	Śruba M8x25-5.8	1	
4	P5030291161	Separator kpl.	1	
5	P5030290188	Śruba M8x35-5.8	1	
6	P5030290189	Śruba M8x20-5.8	1	
7	P5030291162	Uszczelka miedziana Ø13	4	
8	P5030290190	Łącznik "Banjo" 1/2"	2	
9	P5030291163	Śruba przelotowa 1/2"	2	
10	P5030290191	Przewód paliwa Ø8	1	
11	P5030290192	Przewód paliwa Ø8	1	
12	P5030291164	Opaska zaciskowa 8-12	4	

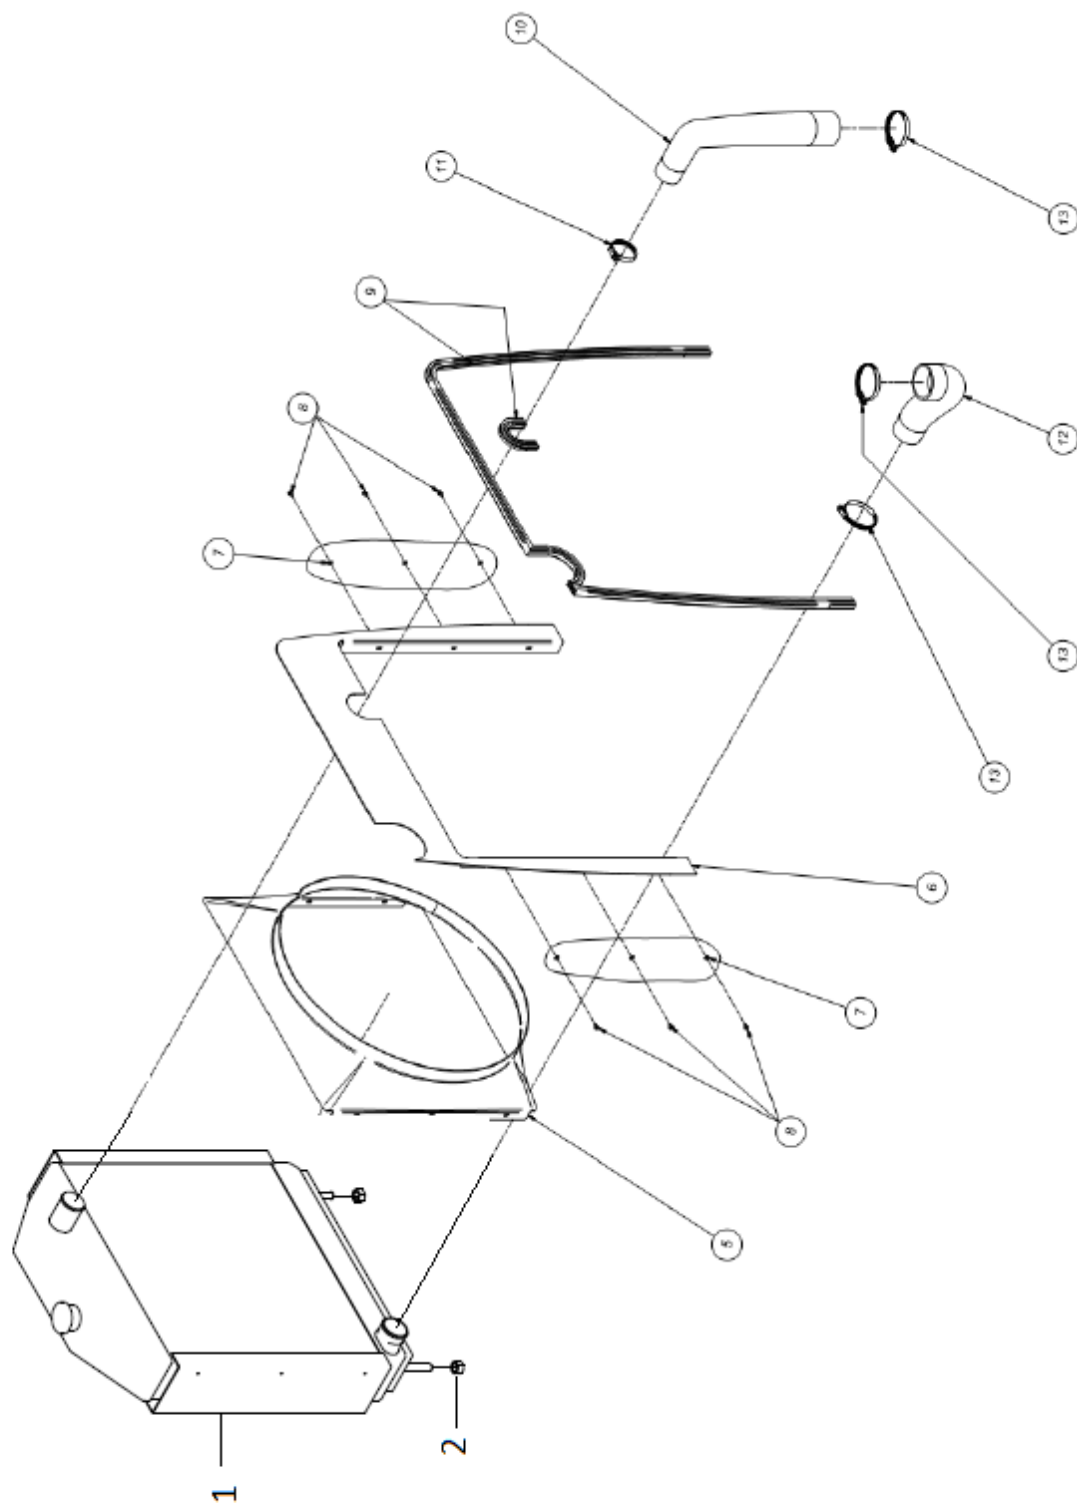


Chłodnica wody	03.03.005
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030390001	Chłodnica kpl.	1	
2	P5030391142	Nakretka M12	2	
3	P5030390002	Podkładka płaska Ø8	4	
4	P5030390003	Śruba M8x30 - 5.8	4	
5	P5030391143	Ośłona wentylatora chłodnicy	1	
6	P5030391144	Przegroda przedziału filtra	1	
7	P5030390004	Podkładka płaska Ø6	6	
8	P5030390005	Wkręt 4.2x19	6	
9	P5030391145	Uszczelki przegrody	1	
10	P5030391146	Przewód chłodnicy górny	1	
11	P5030390006	Opaska zaciskowa 40-50	2	
12	P5030391147	Przewód chłodnicy dolny	1	
13	P5030391644	Opaska	2	

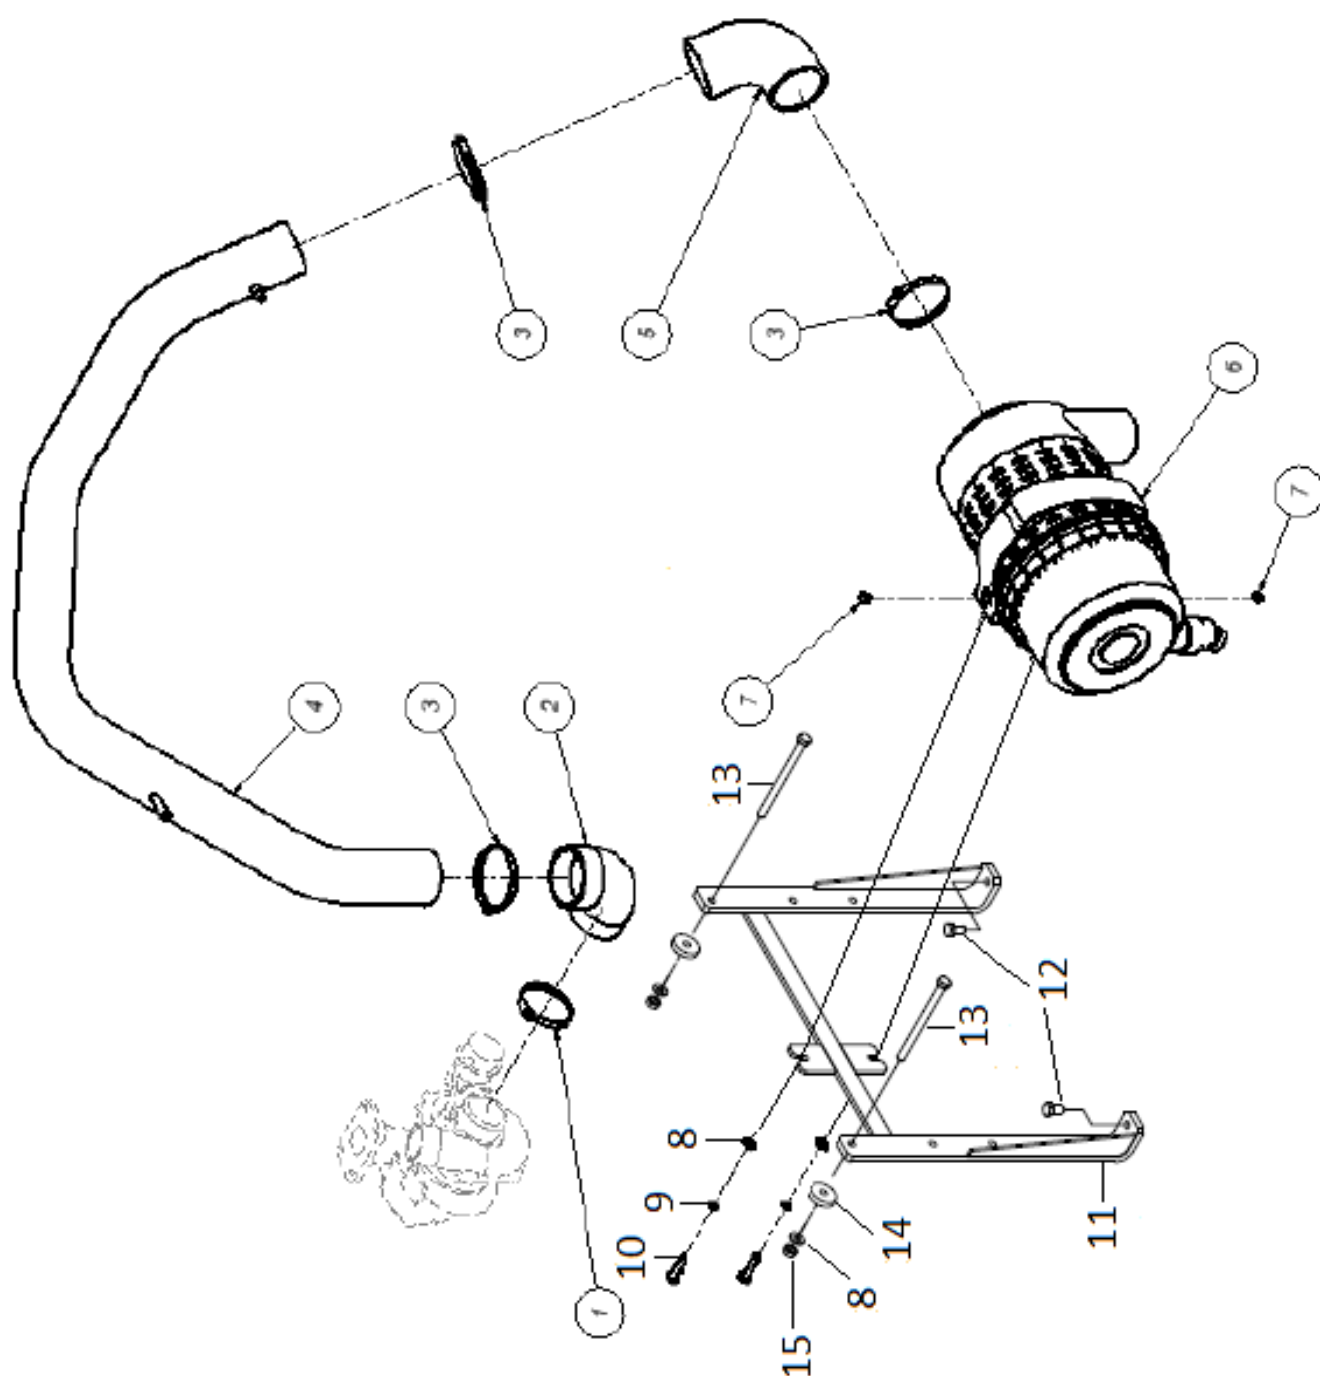


Układ ssący	03.04.006
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030490007	Opaska zaciskowa 60-80	1	
2	P5030490008	Kolano turbosprężarki	1	
3	P5030490009	Opaska zaciskowa 70-90	3	
4	P5030491148	Rura filtra powietrza kpl.	1	
5	P5030490010	Kolano filtra powietrza	1	
6	P5030490011	Filtr powietrza 300 kpl.	1	
7	P5030490012	Nakrętka M8	2	
8	P5030490013	Podkładka okrągła Ø8	4	
9	P5030490014	Podkładka sprężysta Ø8	2	
10	P5030490015	Śruba z łbem sześciokątnym M8x35-5.8	2	
11	P5030491149	Wspornik filtra powietrza	1	
12	P5030490016	Śruba M8x20	2	
13	P5030490017	Śruba M8x140	2	
14	P5030491645	Podkładka gumowa	2	
15	P5030491646	Nakrętka M8	2	

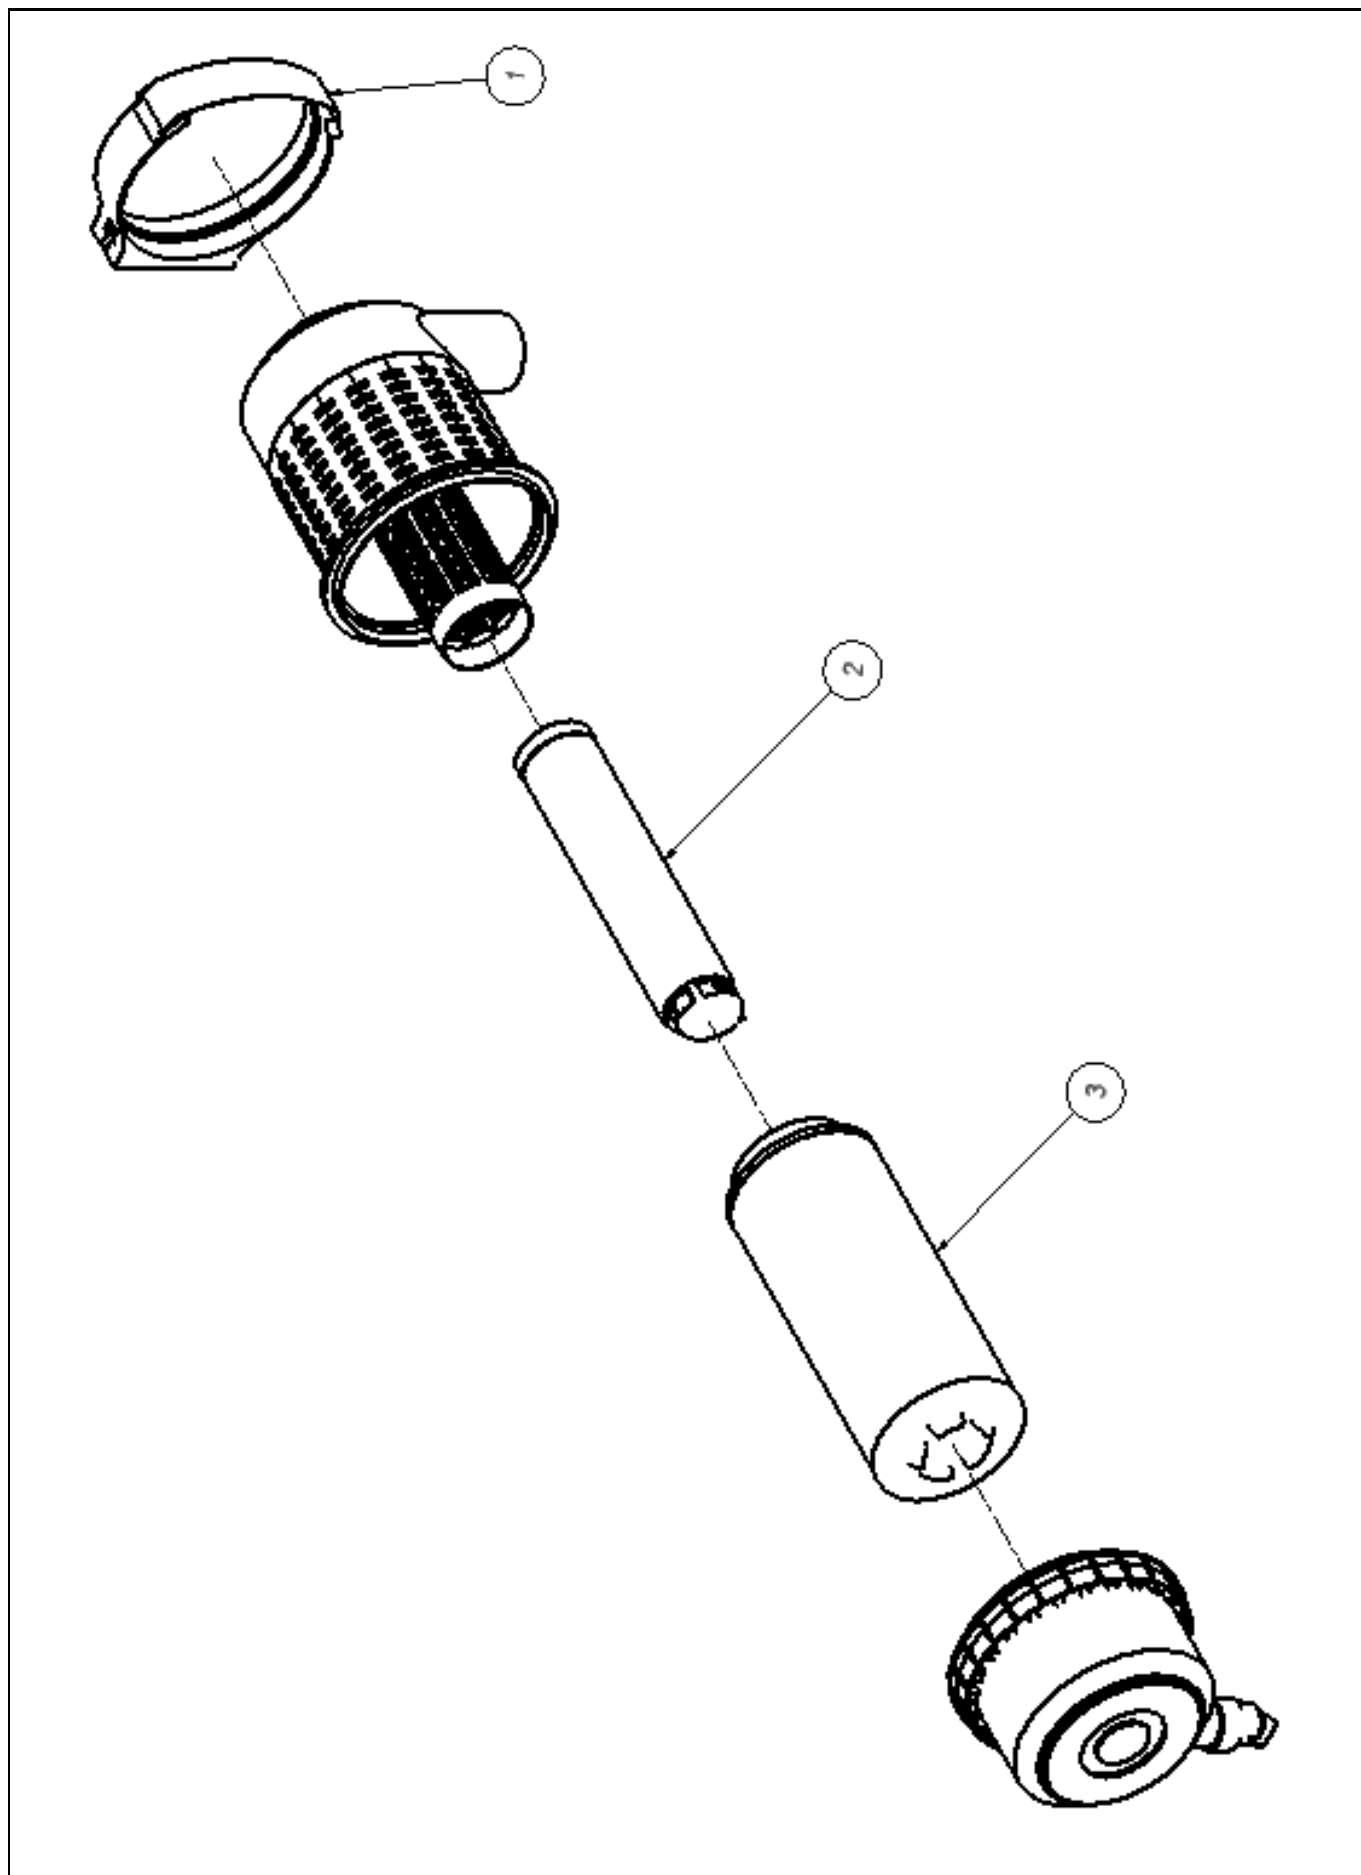


Filtr powietrza kpl.	03.04.007
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030490124	Klamra 300 kpl.	1	
2	P5030490132	Wkład dokładnego oczyszczania	1	
3	P5030490133	Wkład wstępnego oczyszczania	1	

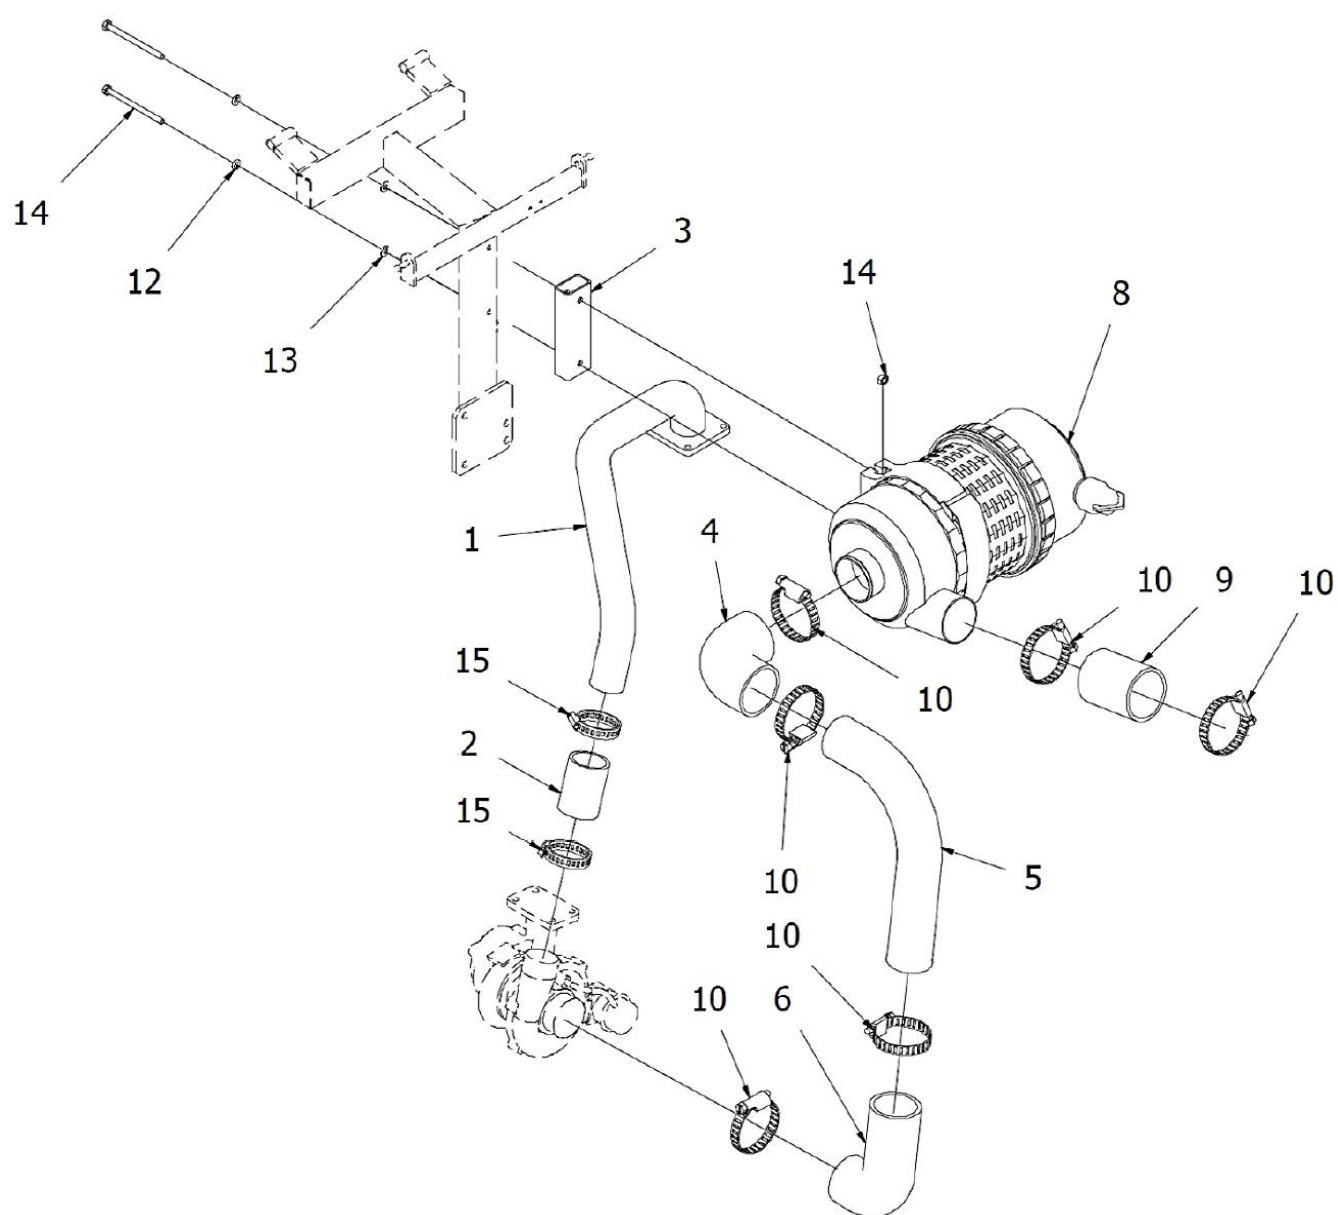


Układ dolotowy wersja z klimatyzacją	03.04.051
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030491165	Rura ssąca	1	
2	P5030491166	Łącznik elastyczny 50	1	
3	P5030491167	Dystans fitra powietrza	1	
4	P5030491168	Kolanko fitra powietrza	1	
5	P5030491169	Rura filtra powietrza	1	
6	P5030491170	Kolanko turbosprężarki	1	
8	P5030491171	Filtr powietrza kpl.	1	
9	P5030491172	Łącznik elastyczny 70	1	
10	P5030491173	Opaska zaciskowa 70-90	4	
12	P5030491175	Podkładka sprężysta 8,4	2	
13	P5030491176	Podkładka okrągła 8,4	2	
14	P5030491177	Nakrętka M8	2	
15	P5030491178	Opaska zaciskowa 60	2	

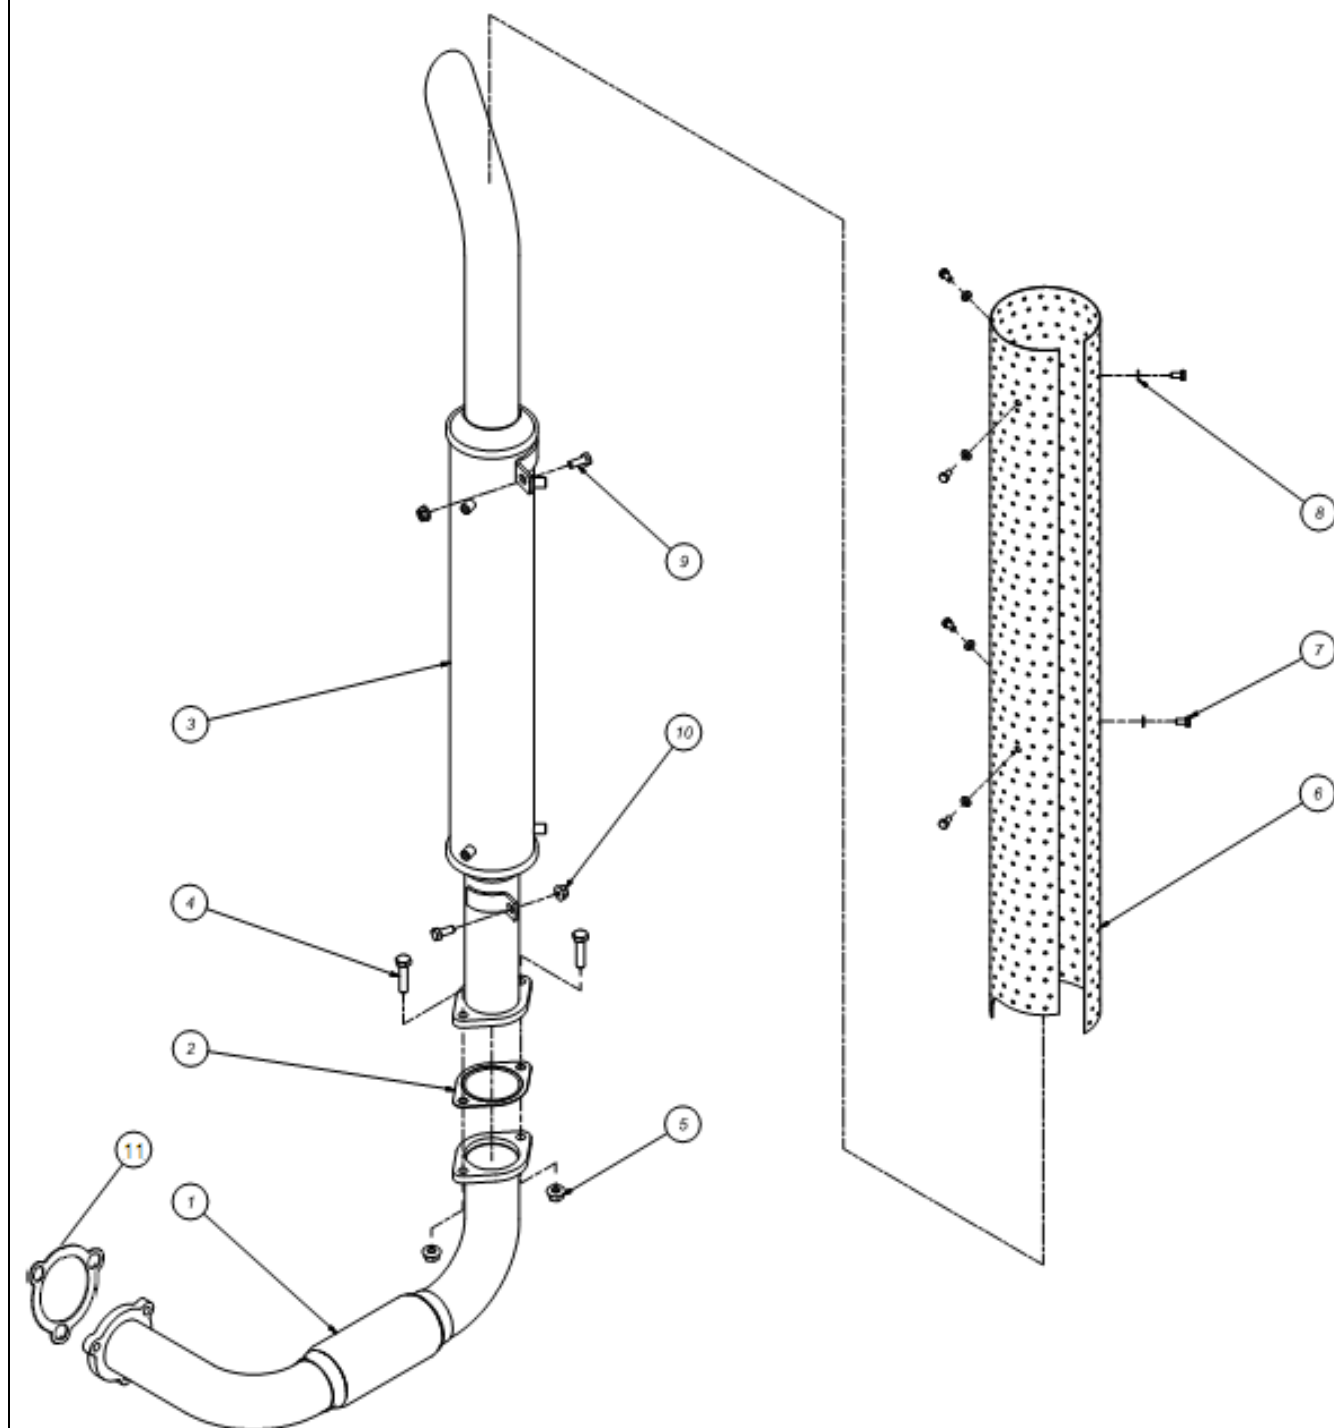


Układ wydechowy	03.05.008
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030591150	Rura wydechowa kpl.	1	
2	P5030591151	Uszczelka tłumika	1	
3	P5030591152	Tłumik kpl. z siatką ochronną	1	
4	P5030590018	Śruba M10x40 - 8.8	2	
5	P5030590019	Nakrętka z podkładkami M10 x 1.5	2	
7	P5030590020	Śruba M6x12 - 5.8	6	
8	P5030590021	Podkładka Ø6	6	
9	P5030590022	Śruby M8x25 5.8	3	
10	P5030590023	Nakrętka samozabezpieczająca M10 - 5.8	2	
11	P5030591647	Uszczelka	1	

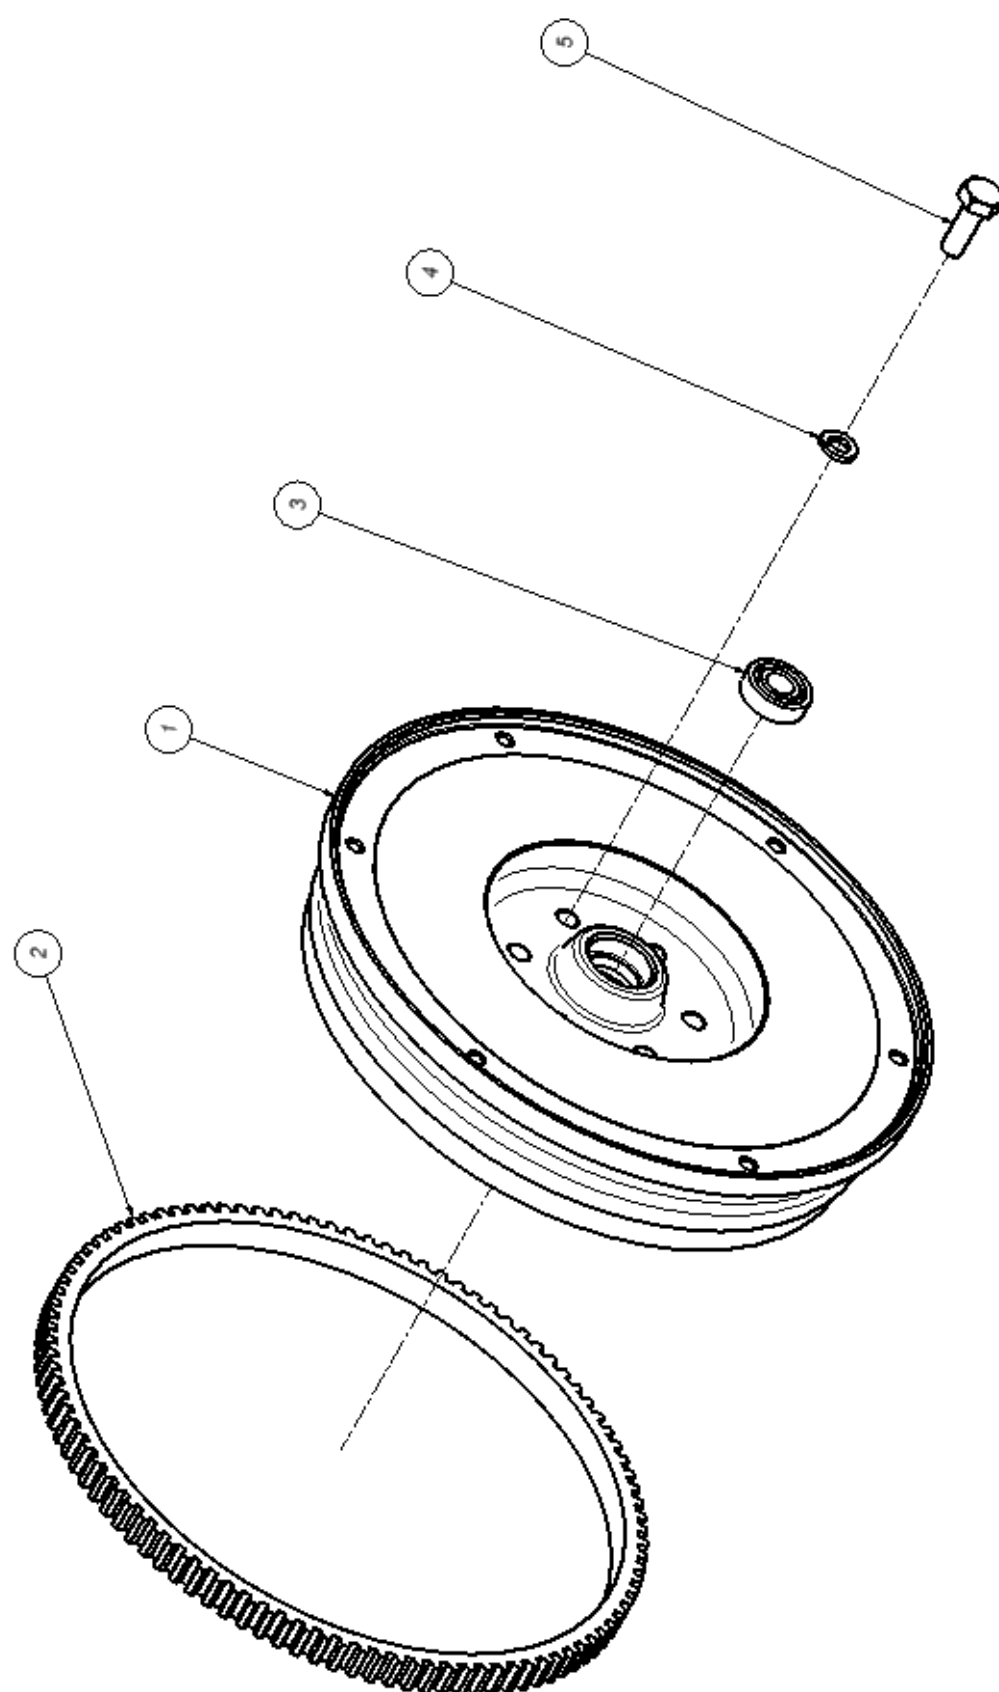


Koło zamachowe	03.06.009
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030690125	Koło zamachowe	1	
2	P5030690134	Wieniec zębany	1	
3	P5030690135	Łożysko	1	
4	P5030690136	Podkładka sprężysta 1/2"	6	
5	P5030690137	Śtuba 1/2"-10 UNC	6	

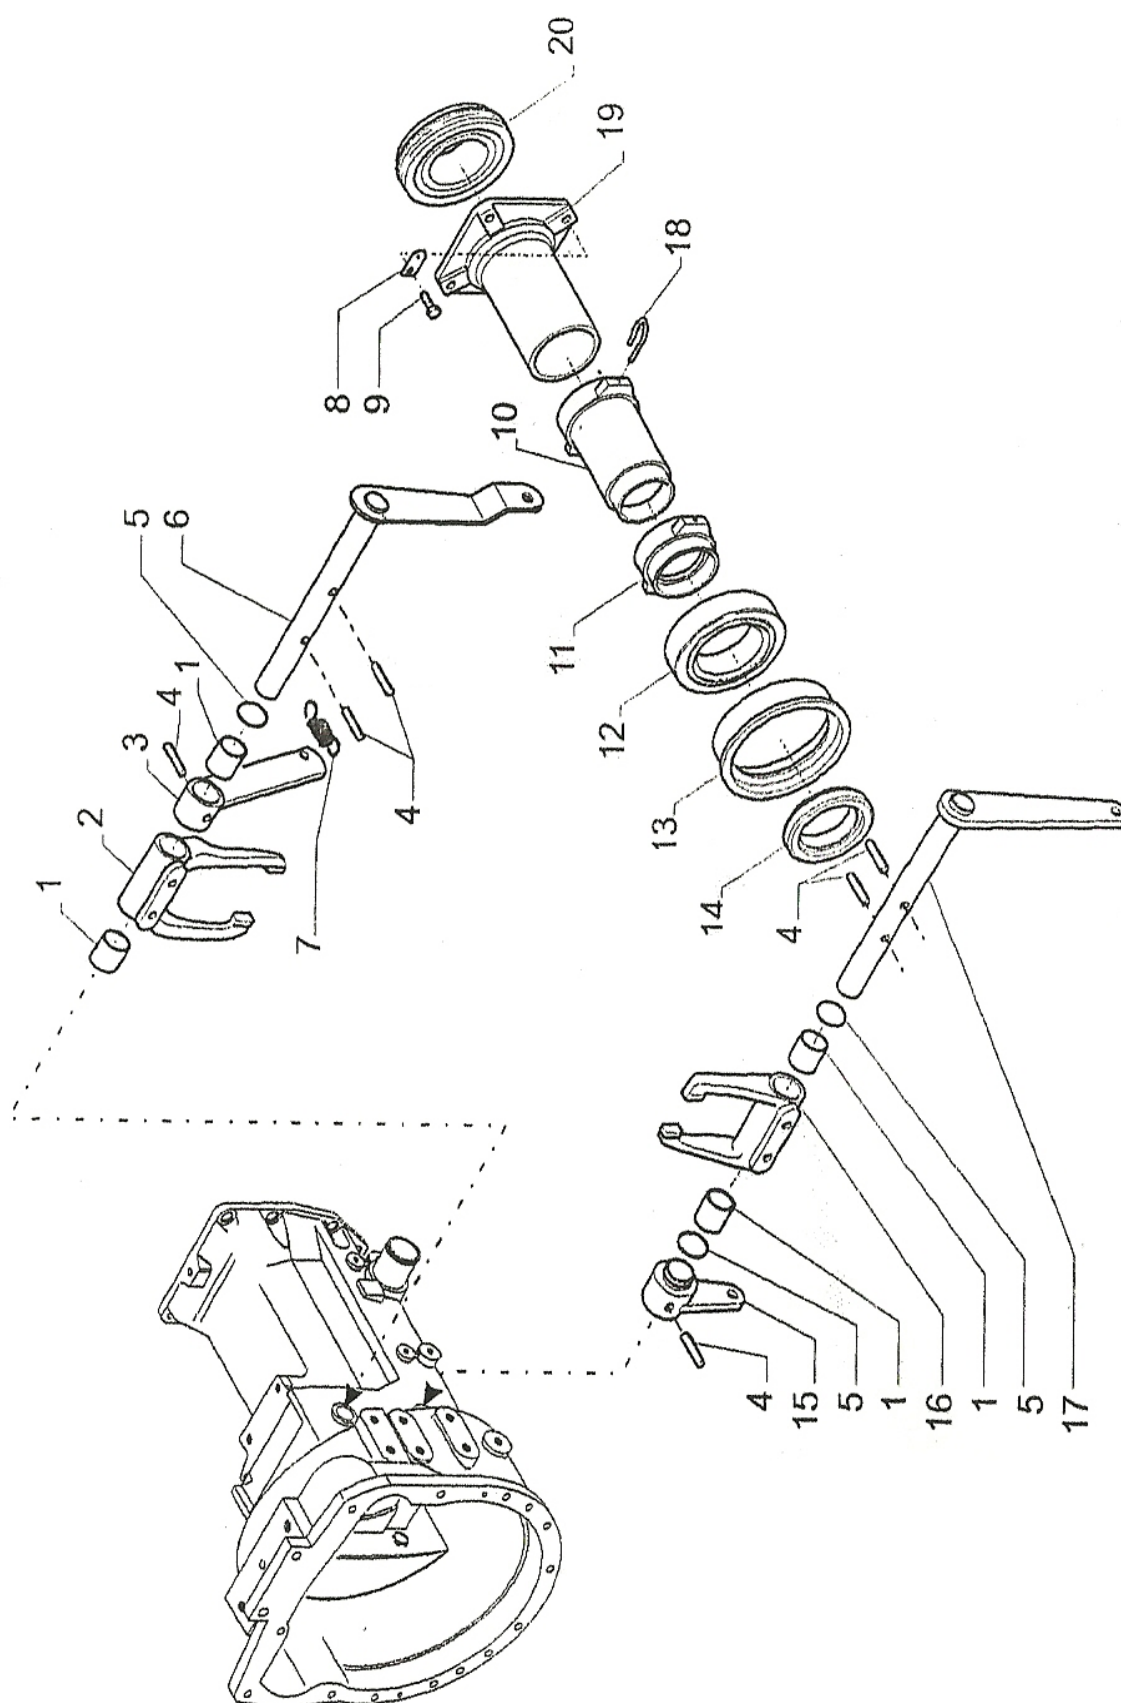


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030600092	Tuleja widełek	4	
2	P5030600093	Dźwignia WOM	1	
3	P5030600094	Dźwignia powrotna sprzęgła WOM	1	
4	P5030600095	Kolek	4	
5	P5030600096	Pierścień uszczelniający - oring 3,63x16,85	3	
6	P5030600097	Wałek z dźwignią sprzęgła WOM	1	
7	P5030600098	Spężyna dźwigni powrotnej	1	
8	P5030600099	Uchwyt sprężyny	1	
9	P5030600100	Śruba	4	
10	P5030600101	Tuleja włączania sprzęgła WOM	1	
11	P5030600102	Tuleja włączania sprzęgła	1	
12	P5030600103	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1	
13	P5030600104	Tuleja	1	
14	P5030600105	Łożysko wyciskowe sprzęgła WOM	1	
15	P5030600106	Dźwignia powrotna sprzęgła	1	
16	P5030600107	Widełki sprzęgła	1	
17	P5030600108	Wałek z dźwignią sprzęgła	1	
18	P5030600109	Zatyczka sprężynowa	4	
19	P5030600110	Tuleja główna sprzęgła	1	
20	P5030600111	Łożysko oporowe	1	
20	P5030600112	Łożysko oporowe	1	

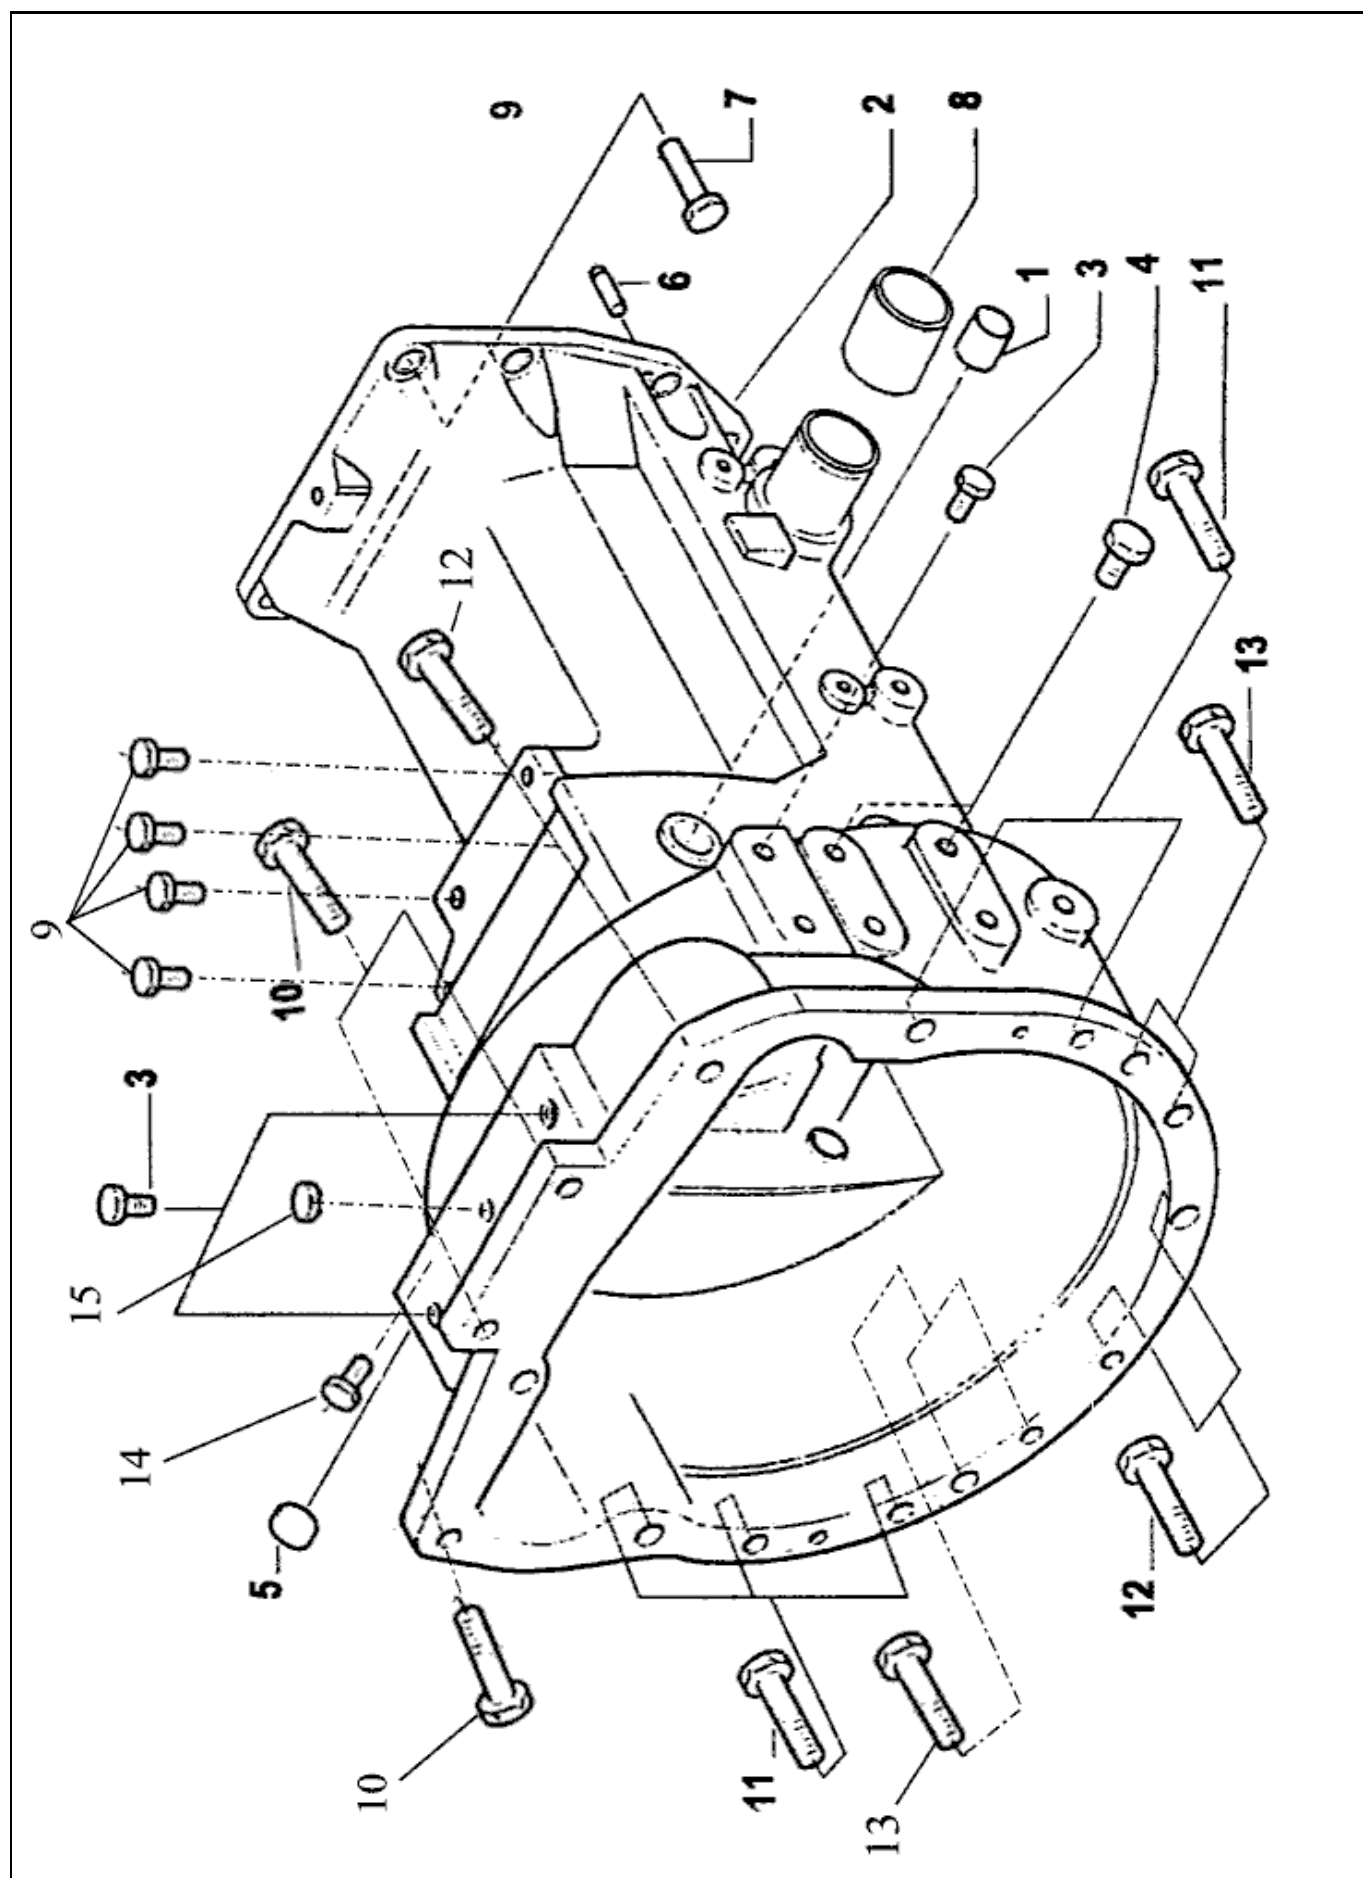


Korpus sprzęgła	03.06.012
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
3	P5030600115	Śruba M14x25 6G	6	
5	P5030600116	Zaślepka	2	
1	P5030600117	Tuleja wałka sprzęgła	4	
4	P5030600118	Śruba M16x35	4	
7	P5030600119	Śruba M14x45 6G 10.9	8	
8	P5030600120	Tuleja wałka hamulców	2	
10	P5030600121	Śruba M12x1.75x35 8.8	3	
11	P5030600122	Śruba M12x1.75x60 8.8	5	
12	P5030600123	Śruba M12x1.75x50 8.8	3	
13	P5030600124	Śruba M12x1.75x75 8.8	4	
2	P5030600125	Korpus (skrzynia) sprzęgłowy kpl.	1	
6	P5030600126	Kolek ustalający	2	
9	P5030600127	Śruba M14x20	4	
14	P5030600128	Śruba zaślepka M12x10	1	
15	P5030600129	Zaślepka	1	

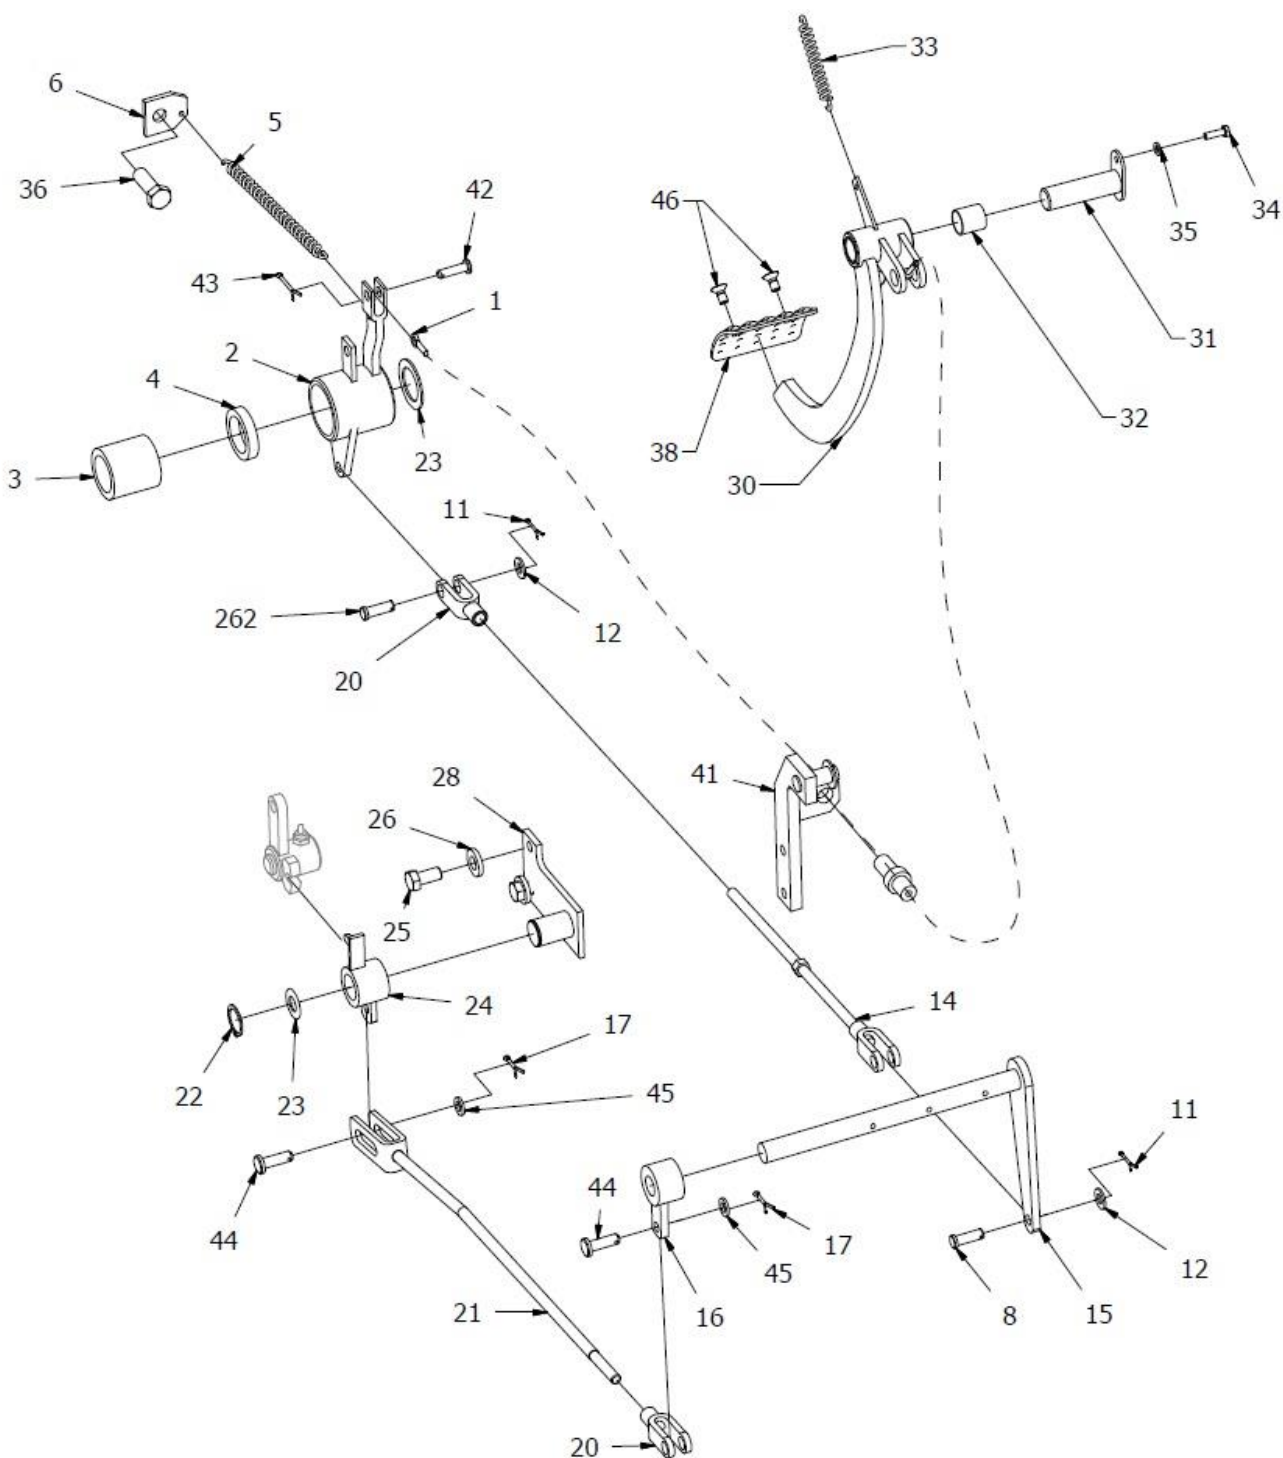


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030600051	Linka sprzęgła	1	
2	P5030600052	Dźwignia wałka	1	
3	P5030600053	Tuleja wałka	1	
4	P5030600054	Podkładka	2	
5	P5030600055	Sprężyna	1	
8	P5030600056	Sworzeń 3/8"x1.14"	2	
11	P5030600057	Zawlecza	2	
14	P5030600058	Cięgło zwalniania reversu 1 kpl.	1	
15	P5030600059	Wałek z dźwignią	1	
16	P5030600060	Dźwignia	1	
17	P5030600061	Zawlecza 3,2x25	2	
18	P5030600062	Sworzeń 10x32	2	
19	P5030600063	Nakrętka M10x1,5	1	
20	P5030600064	Widelki 10x47,62	1	
21	P5030600065	Cięgło zwalniania reversu 2	1	
22	P5030600066	Pierścień zabezpieczający	1	
23	P5030600067	Podkładka 15,5x30	1	
24	P5030600068	Dźwignia zwalniania reversu	1	
25	P5030600069	Śruba M12x1.7x25 -6.6	2	
26	P5030600070	Podkładka sprężysta 1/2"	2	
28	P5030600071	Wspornik	1	
30	P5030600072	Dźwignia pedału sprzęgła	1	
31	P5030600073	Sworzeń pedału	2	
32	P5030600074	Tulejka sworznia	1	
33	P5030600075	Sprężyna pedału	2	
34	P5030600076	Śruba M6x1x20 Fe/Zn	1	PN-85/M-82105
35	P5030600077	Podkładka M6 okrągła	1	PN-78/M-82005
6	P5030600078	Wspornik sprężyny naciągowej	1	
36	P5030600079	Śruba M14x45 Fe/Zn	1	PN-85/M-82105
37	P5030600080	Gumowy odbojnik dźwigni	1	
38	P5030600081	Stopa pedału	1	
39	P5030600082	Śruba regulacyjna M8x25 Fe/Zn	1	PN-85/M-82105
40	P5030600083	Nakrętka M8 Fe/Zn	1	PN-86/M-82144
41	P5030600084	Wspornik pancerza linki sprzęgła	1	
42	P5030600085	Sworzeń ø8x30 Fe/Zn	1	
43	P5030600086	Zawlecza ø3,2x35	1	PN-76/M-82001
12	P5030600087	Podkładka 3/8"	2	
44	P5030600088	Sworzeń ø10x32	2	
45	P5030600089	Podkładka okrągła ø10x20x2,5	2	PN-90/M-82004
46	P5030600090	Wkręt z łbem stożkowym M8x15 Fe/Zn	2	PN-86/M-82208
27	P5030600091	Sprężyna	1	

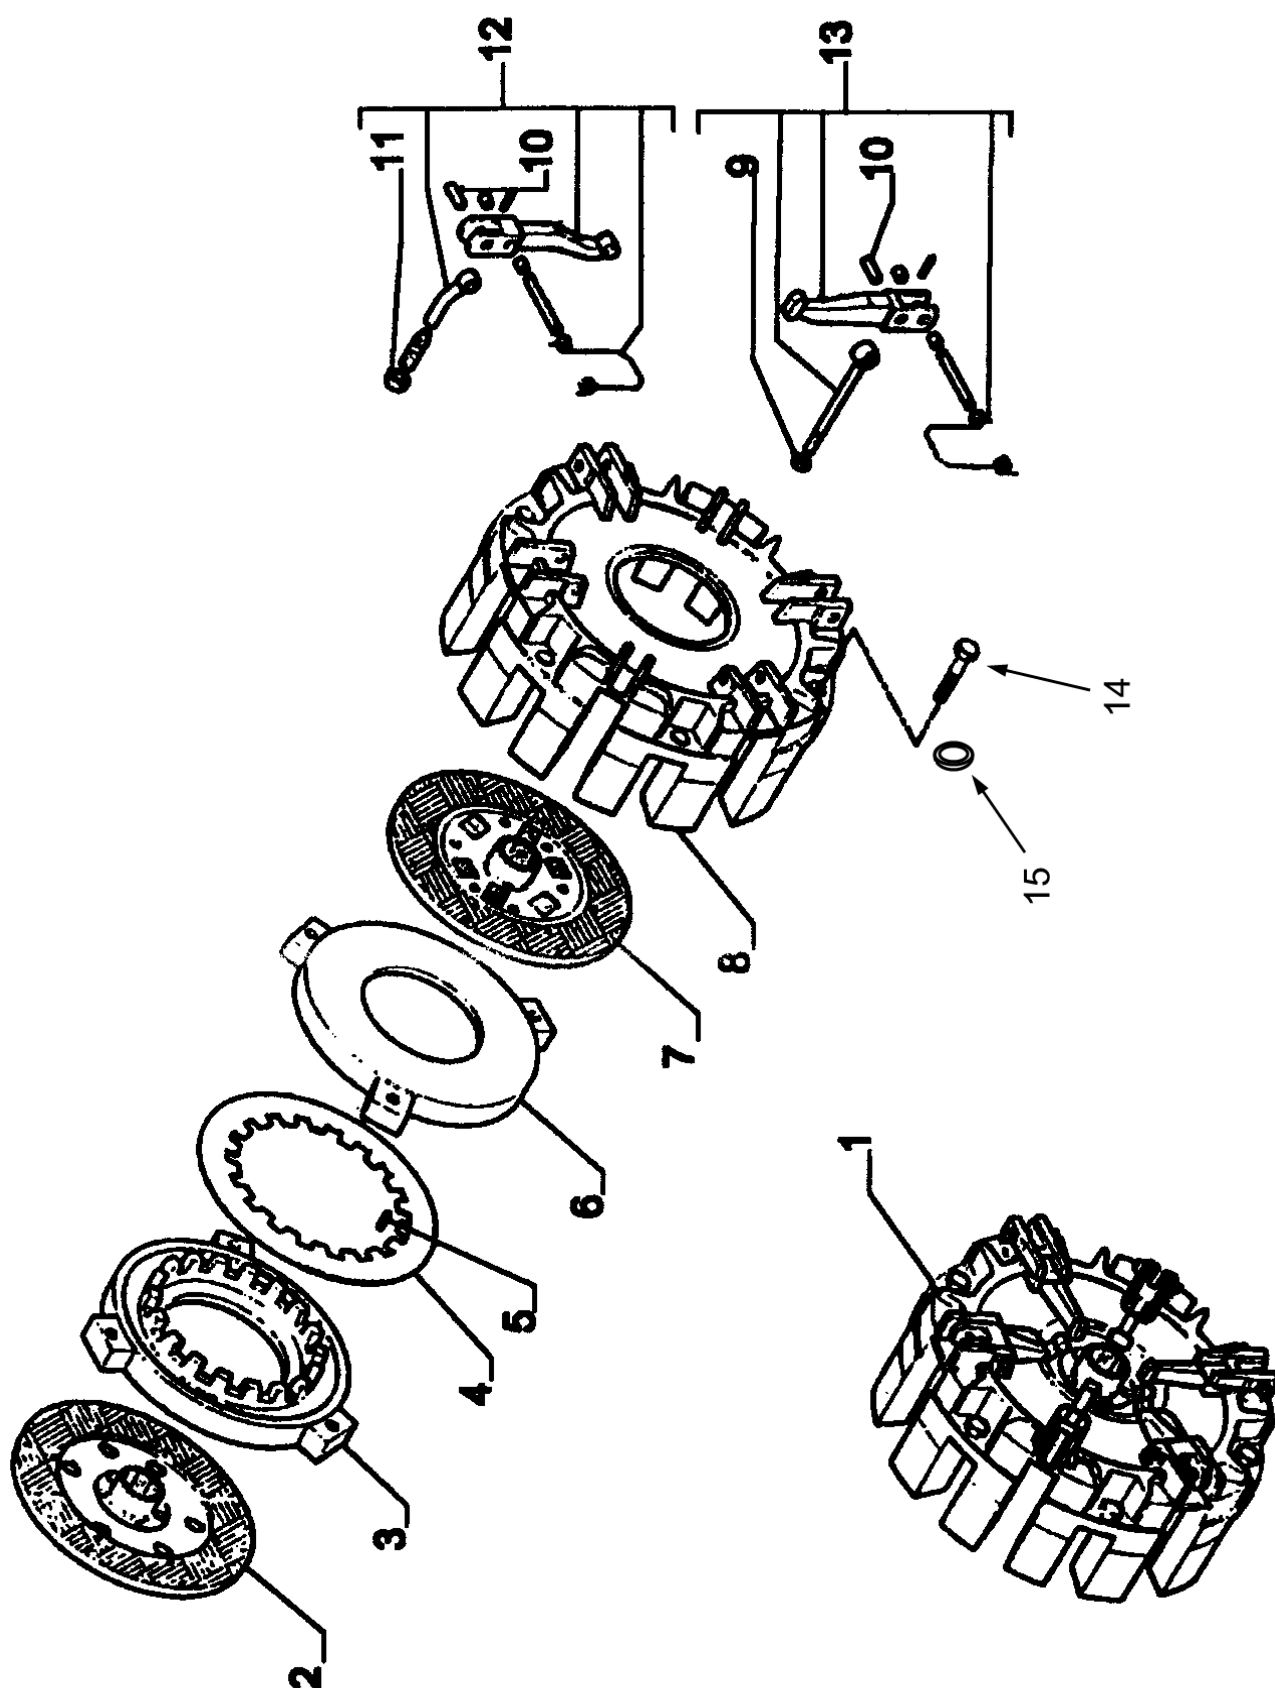


Docisk	03.06.052
---------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030691179	Sprzęgło kompletne	1	E034650
2	P5030691180	Tarcza sprzęgła WOM	1	E037770
3	P5030691181	Tarcza	1	
4	P5030691182	Podkładka talerzowa	1	
5	P5030691183	Sworzeń	3	
6	P5030691184	Tarcza	1	
7	P5030691185	Tarcza sprzęgła	1	E037780
8	P5030691186	Obudowa sprzęgła	1	
9	P5030691187	Nakrętka	3	
10	P5030691188	Sworzeń	6	
11	P5030691189	Nakrętka	3	
12	P5030691190	Zespół elementów docisku	1	
12	P5030691191	Zespół elementów docisku	1	
13	P5030691192	Zespół elementów docisku	1	
13	P5030691193	Zespół elementów docisku	1	
14	P5030691194	Śruba M10x60	6	
15	P5030691195	Podkładka sprężysta M10	6	

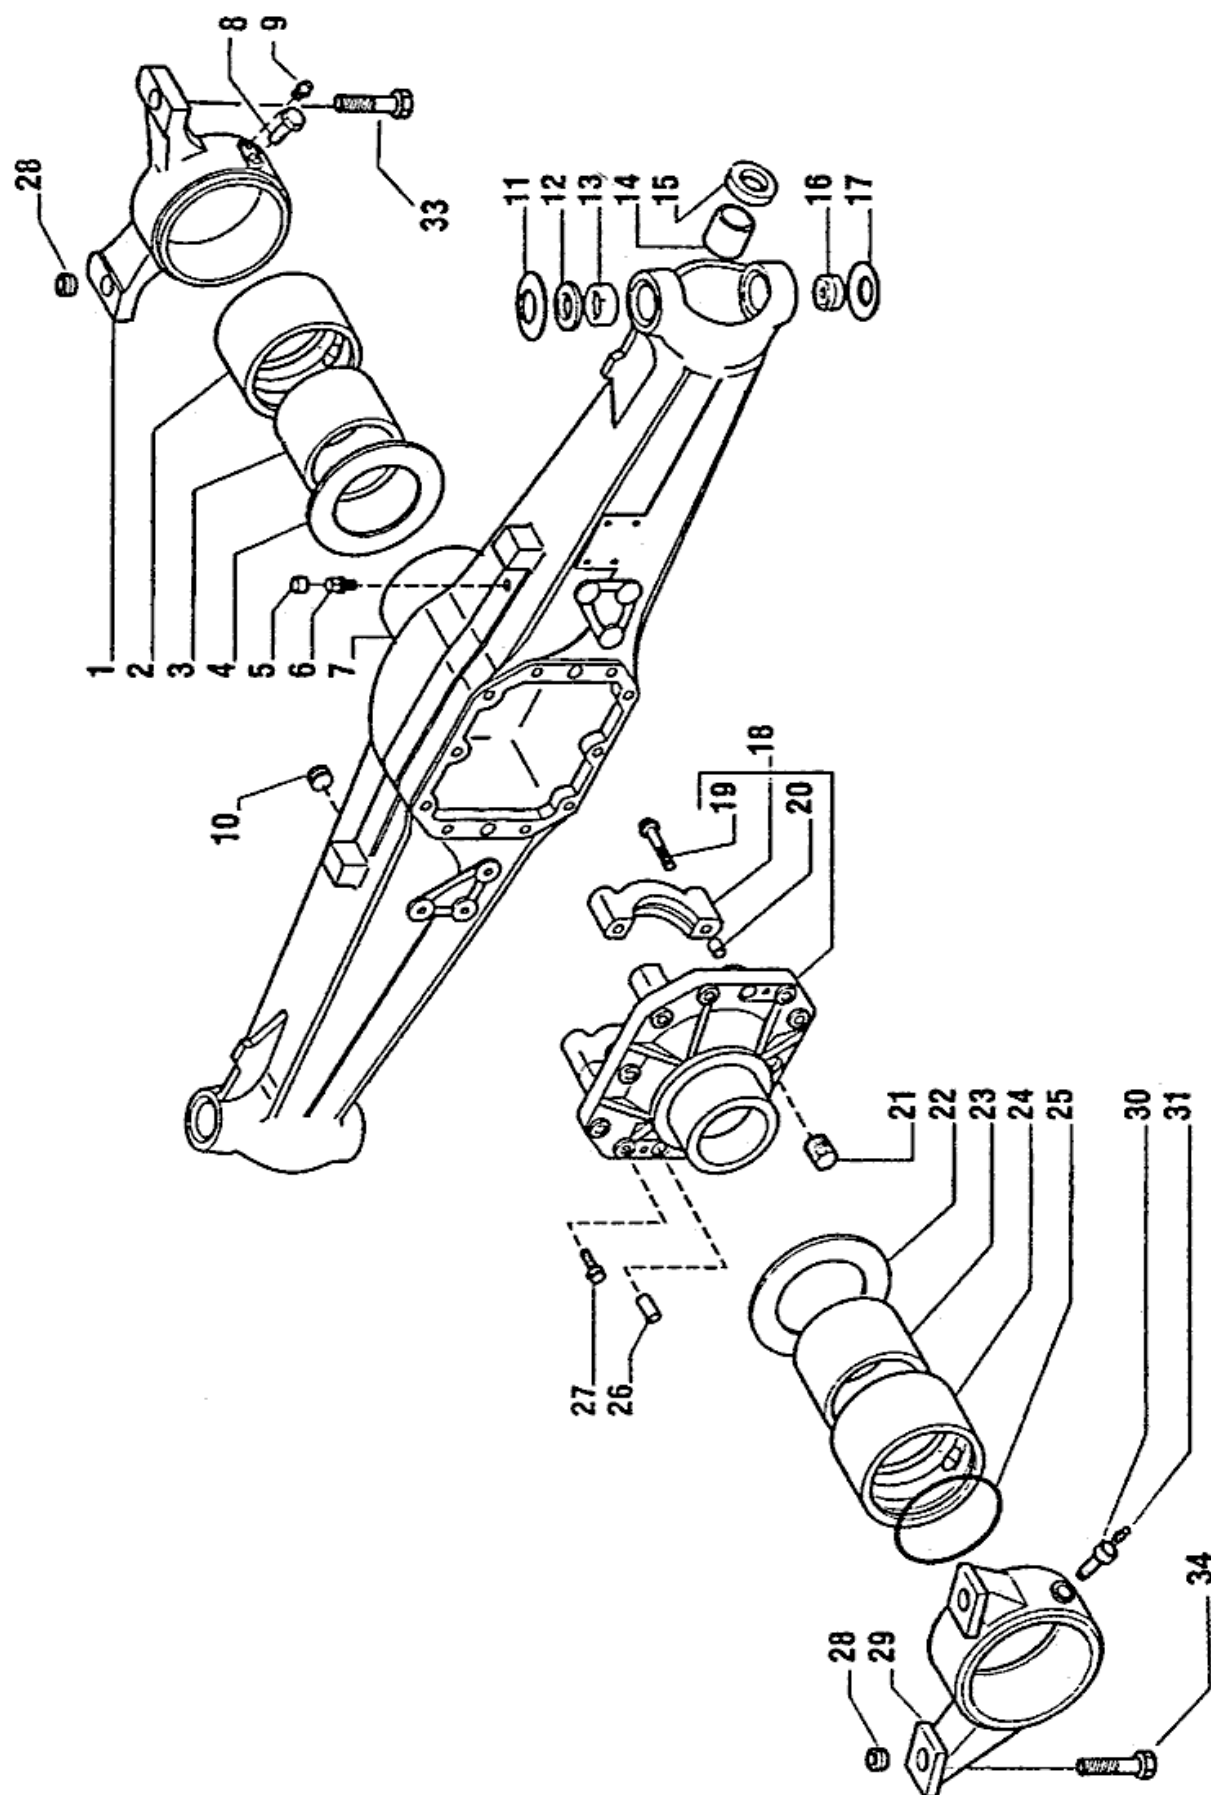


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030700148	Wspornik łożyska przedniego	1	
2	P5030700149	Tuleja	1	
3	P5030700150	Tuleja	1	
4	P5030700151	Podkładka oporowa	1	
5	P5030700152	Przykrywka odpow.	1	
6	P5030700153	Odpowietrznik M10X1	1	
7	P5030700154	Skrzynia przedniego mostu	1	
8	P5030700155	Śruba	1	
9	P5030700156	Smarownicza M6X1	1	
10	P5030700157	Zaślepka 24X1.5	1	
11	P5030700158	Podkładka talerzykowa	2	
12	P5030700159	Podkładka dystansowa	2	
13	P5030700160	Tuleja	2	
14	P5030700161	Tuleja	2	
15	P5030700162	Pierścień uszczelniający	2	
16	P5030700163	Łożysko	2	
17	P5030700164	Podkładka talerzykowa	1	
18	P5030700165	Pokrywa skrzyni przedniego mostu	1	
19	P5030700166	Śruba	4	
20	P5030700167	Tuleja centrująca	4	
21	P5030700168	Zaślepka M24x1,5	1	
22	P5030700169	Podkładka oporowa	1	
23	P5030700170	Tuleja	1	
24	P5030700171	Tuleja	1	
25	P5030700172	Oring	1	
26	P5030700173	Kolek	2	
27	P5030700174	Śruba	10	
28	P5030700175	Tuleja	4	
29	P5030700176	Wspornik łożyska tylny	1	
30	P5030700177	Śruba	1	
31	P5030700178	Smarownicza M6x1	1	
33	P5030700180	Śruba 3/4" -10x2,5"	2	
34	P5030700181	Śruba 3/4" -10x4"	4	
35	P5030700182	Łożysko ślizgowe przednie kpl. (poz.1,2,8,9,28,32)	1	
36	P5030700183	Oś przednia z łożyskowaniem	1	
37	P5030700184	Zestaw naprawczy łożysk	1	

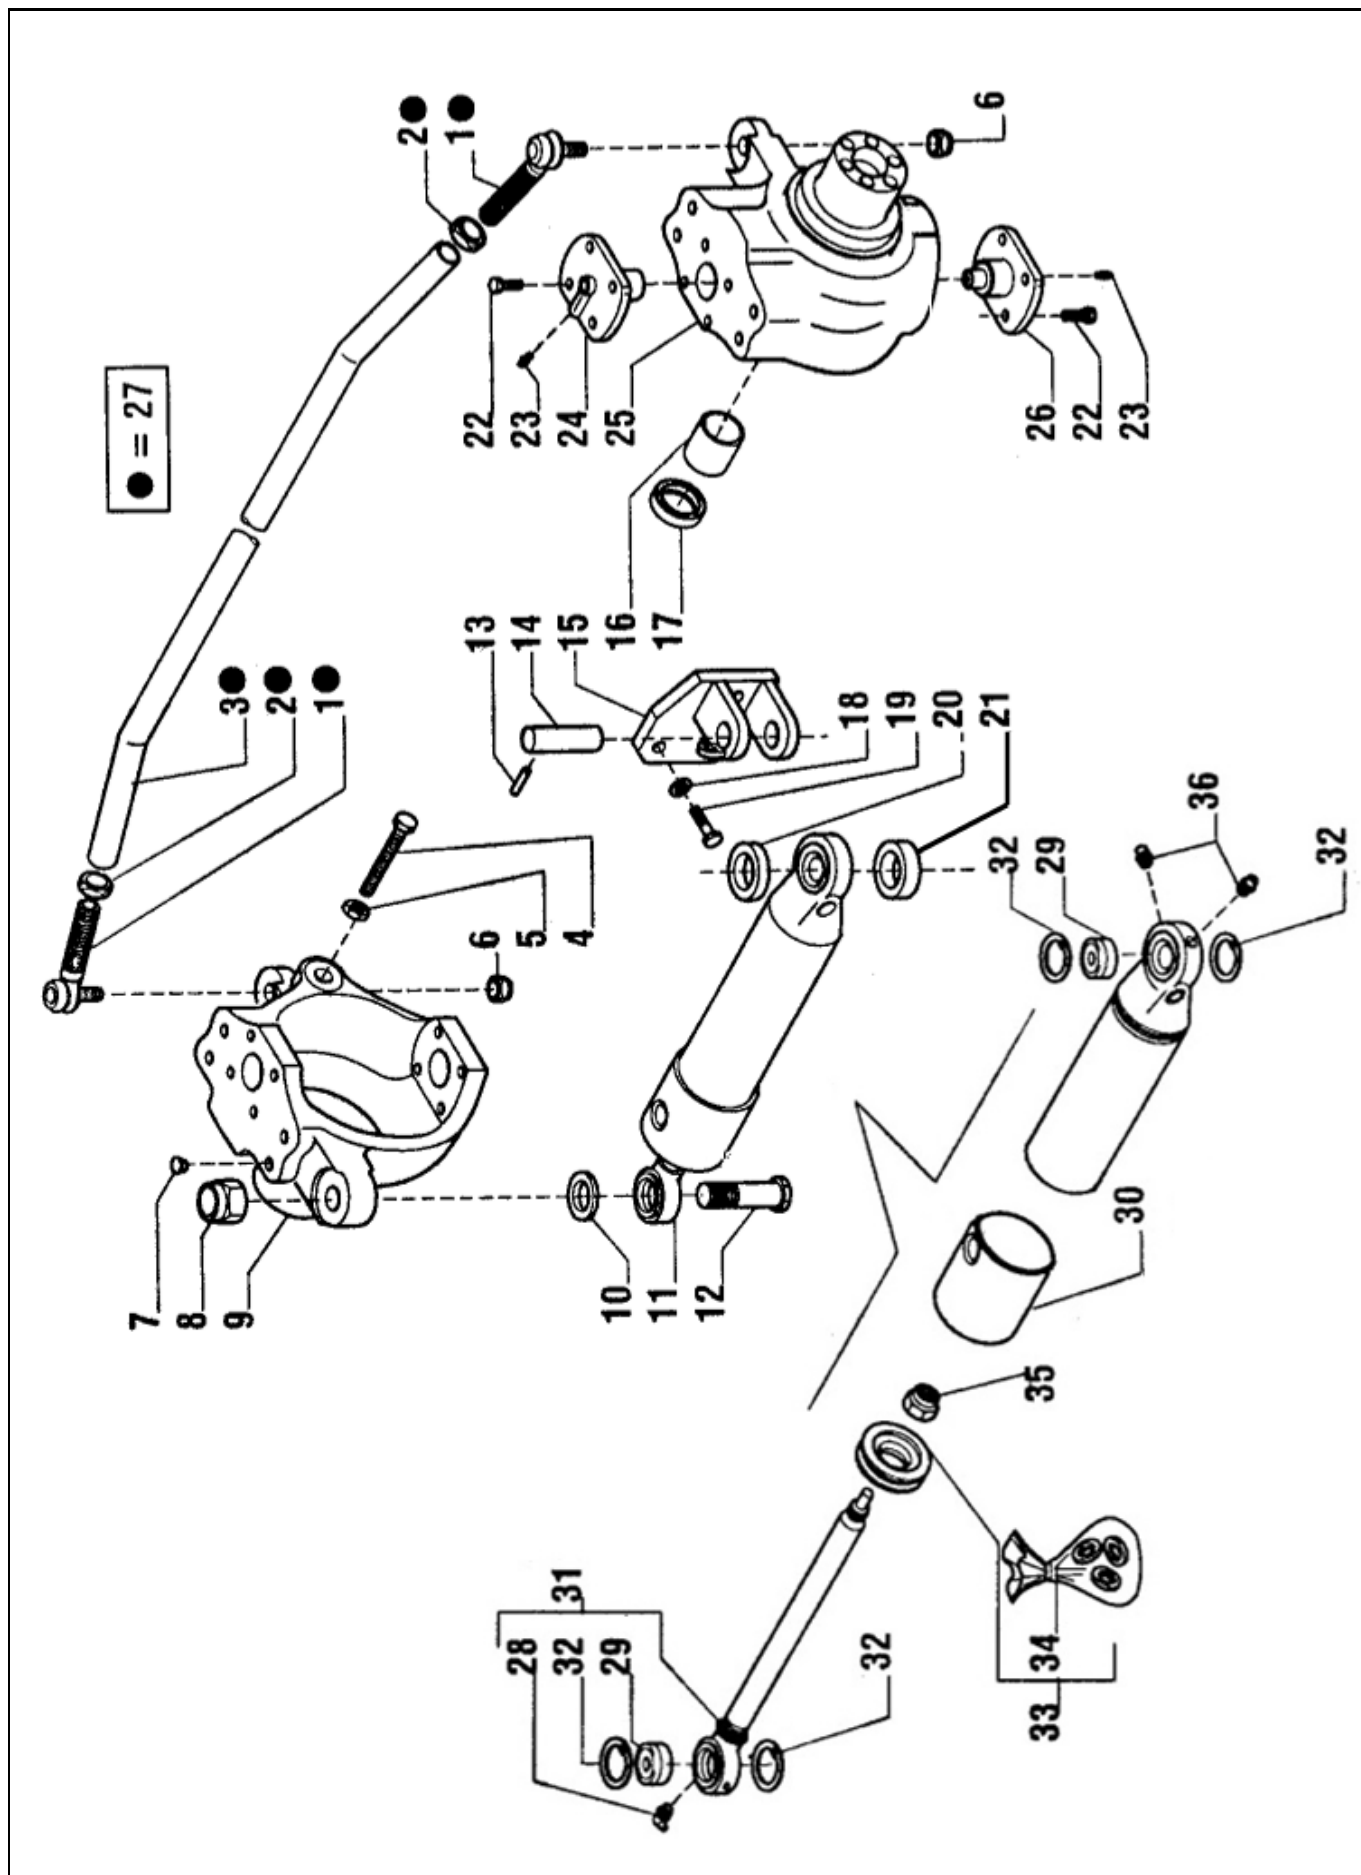

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030700186	Końcówka drążka	2	
2	P5030700187	Nakrętka M20x1,5	2	
3	P5030700188	Drążek kierowniczy	1	
4	P5030700189	Śruba M16x2x75-8,8	2	
5	P5030700190	Nut M16	2	
6	P5030700191	Nut M14x1,5	2	
7	P5030700192	Zaślepka D14.6X9.5	8	
8	P5030700193	Nakrętka samohamowna M22x1,5	1	
9	P5030700194	Obudowa zwrotnicy lewa	1	
10	P5030700195	Podkładka 30X22.1X4	1	
11	P5030700196	Siłownik	1	
12	P5030700197	Sworzeń D22X100	1	
13	P5030700198	Kołek 8x35	1	
14	P5030700199	Sworzeń D22X95	1	
15	P5030700200	Uchwyt	1	
16	P5030700201	Tuleja	2	
17	P5030700202	Pierścień uszczelniający 45x60x16	2	
18	P5030700203	Pierścień D14	3	
19	P5030700204	Śruba M14x35	3	
20	P5030700205	Podkładka dystansowa 33.7X22.1X7.5	1	
21	P5030700206	Podkładka dystansowa 33.7X22.1X11	1	
22	P5030700207	Śruba M12x1,75x30	16	
23	P5030700208	Smarownicza M6X1	4	
24	P5030700209	Sworzeń kołnierkowy	2	
25	P5030700210	Obudowa zwrotnicy prawa	1	
26	P5030700211	Sworzeń kołnierkowy	2	
28	P5030700212	Smarownicza M6X1	1	
29	P5030700213	Końcówka siłownika	2	
30	P5030700214	Cylinder siłownika	1	
31	P5030700215	Tłok siłownika	1	
32	P5030700216	Pierścień osadczy	2	
33	P5030700217	Zestaw naprawczy	1	
34	P5030700218	Zestaw naprawczy	1	
35	P5030700219	Nakrętka M16x1,5	1	
27	P5030791660	Drążek kierowniczy	1	
36	P5030791661	Smarownicza	2	

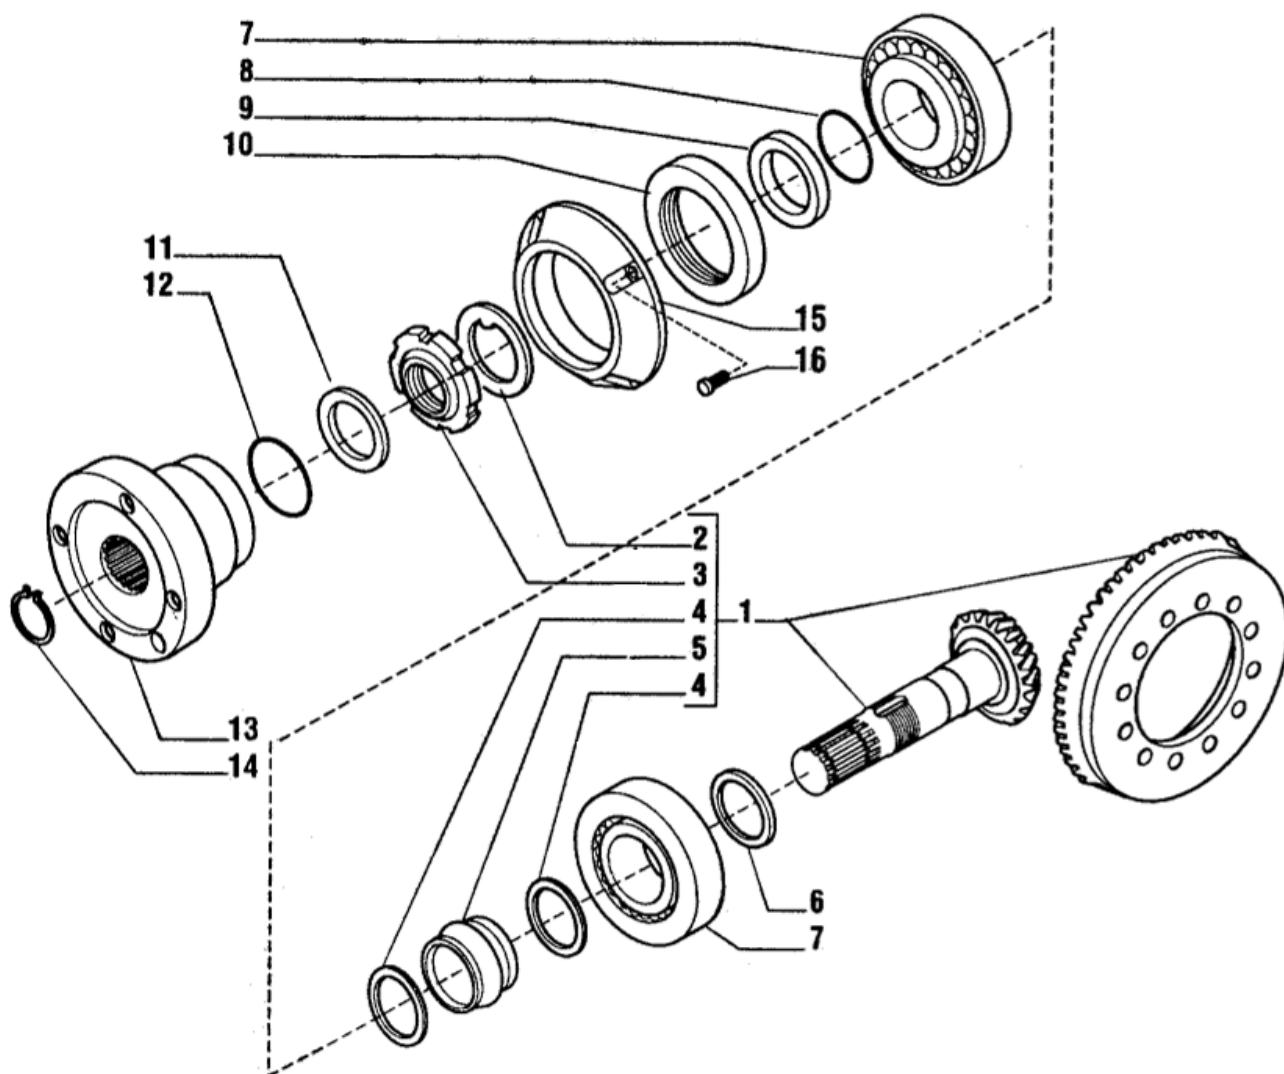


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030700220	Przekładnia kpl.	1	Zawiera poz. 2, 3, 4 i
2	P5030700221	Podkładka	1	
3	P5030700222	Nakrętka M35x1,5	1	
4	P5030700223	Podkładka 45X35.5X2	2	
5	P5030700224	Pierścień dystansowy	1	
6	P5030700225	Podkładka dystansowa 2,5mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700226	Podkładka dystansowa 2,6mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700227	Podkładka dystansowa 2,7mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700228	Podkładka dystansowa 2,8mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700229	Podkładka dystansowa 2,9mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700230	Podkładka dystansowa 3,0 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700231	Podkładka dystansowa 3,1 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700232	Podkładka dystansowa 3,2 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700233	Podkładka dystansowa 3,3 mm	AR	Wg potrzeb
6	P5030700234	Podkładka dystansowa 3,4 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5030700235	Łożysko	2	
8	P5030700236	Pierścień uszczelniający	1	
9	P5030700237	Podkładka dystansowa	1	
10	P5030700238	Pierścień uszczelniający	1	
11	P5030700239	Podkładka 45X31.5X3	1	
12	P5030700240	Pierścień uszczelniający	1	
13	P5030700241	Piasta	1	
14	P5030700242	Pierścień osadczy	1	
15	P5030700243	Piasta	1	
16	P5030700244	Śruba M9x16	4	

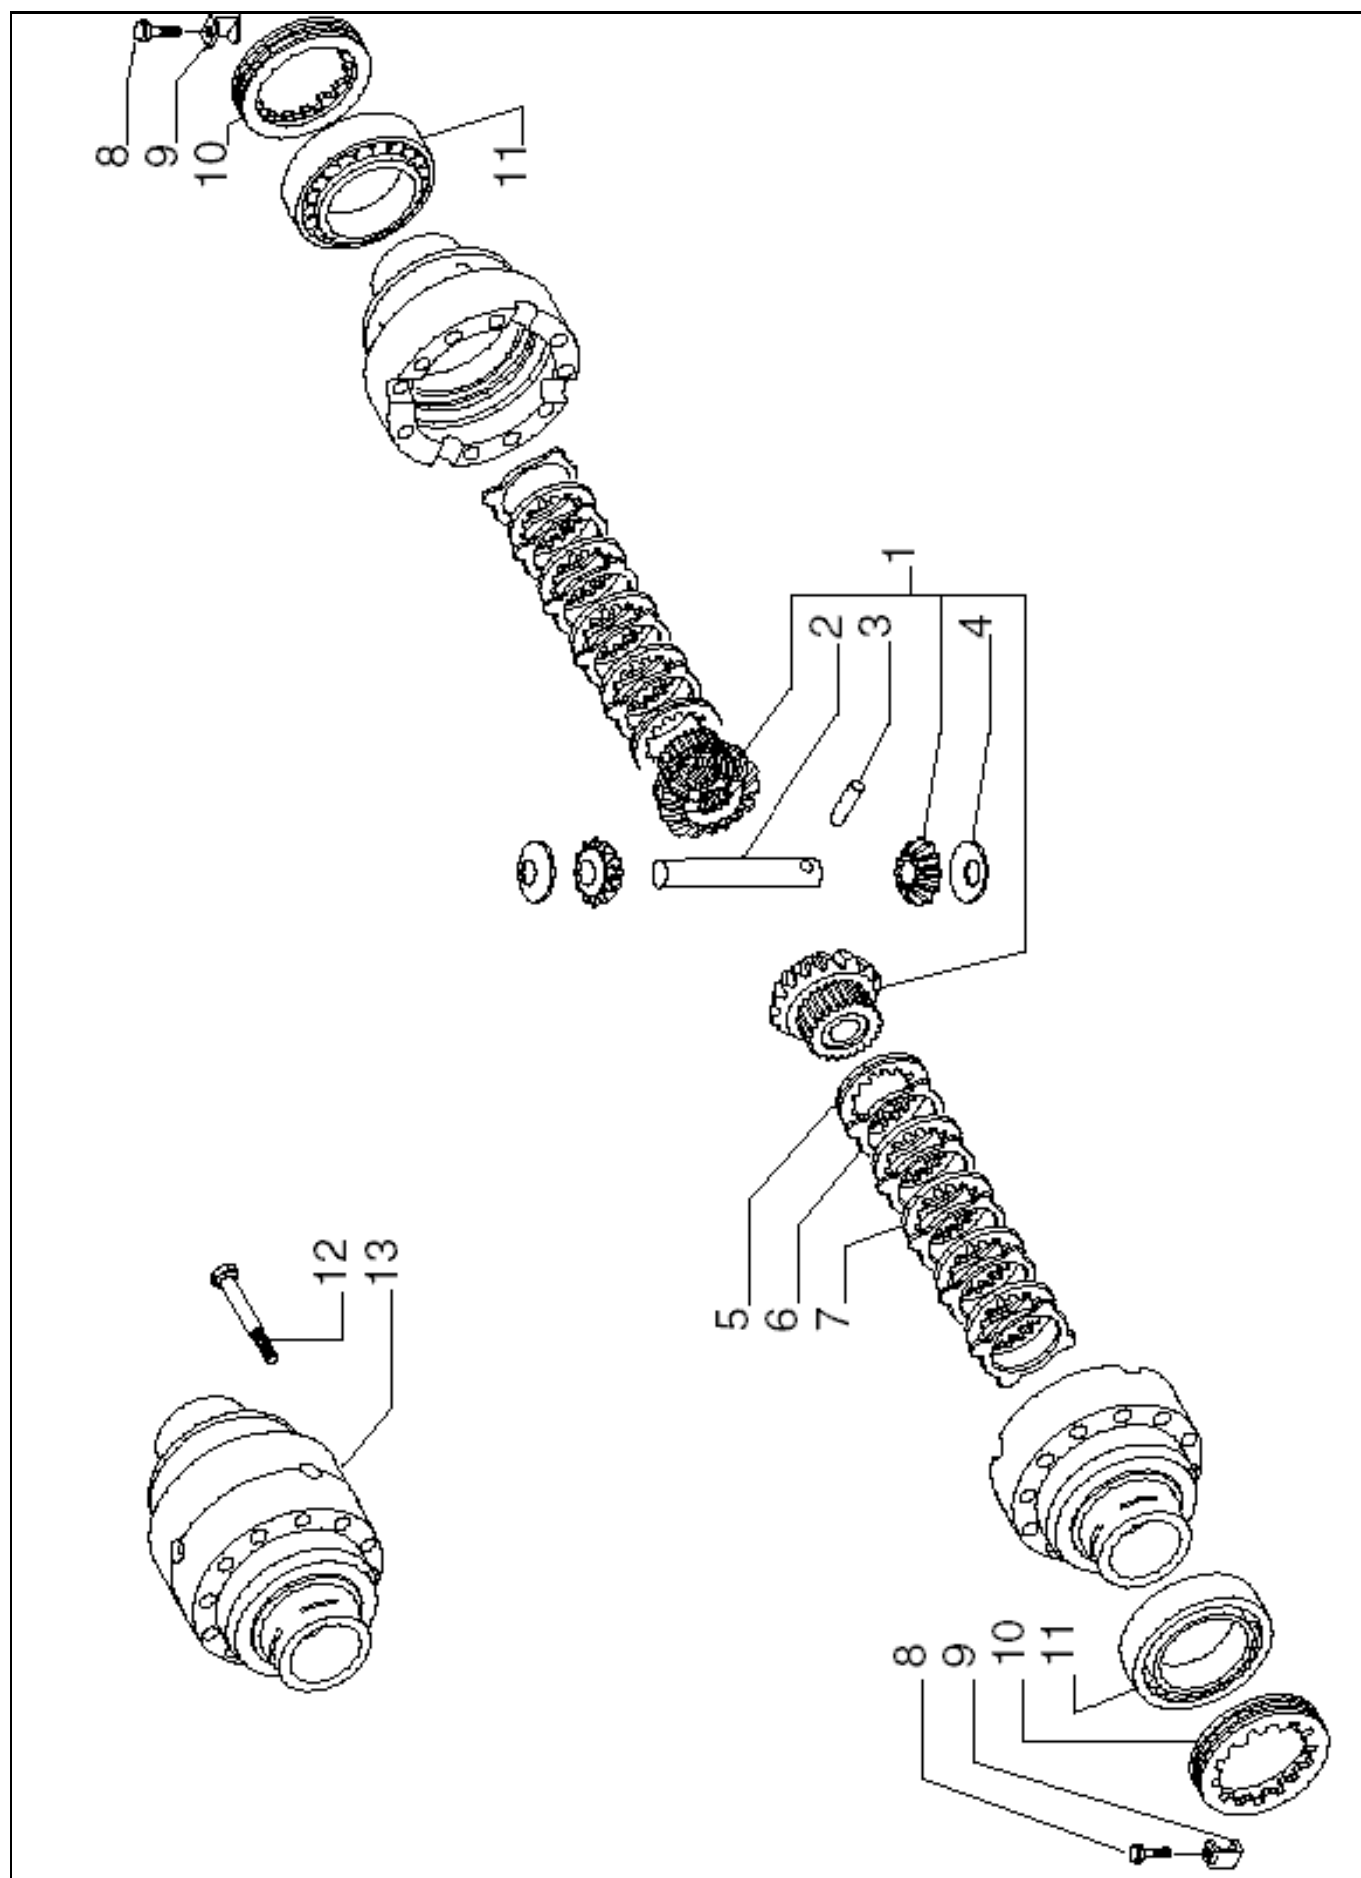


Mechanizm różnicowy	03.07.018
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030700245	Zespół mechanizmu różnicowego	1	Zawiera poz. 2,3 i 4
2	P5030700246	Wałek	1	
3	P5030700247	Kołek D.6x40	2	
4	P5030700248	Podkładka oporowa	2	
5	P5030700249	Podkładka	2	
6	P5030700250	Podkładka	10	
7	P5030700251	Podkładka	8	
8	P5030700252	Śruba M6x10	2	
9	P5030700253	Płytki ustalająca	2	
10	P5030700254	Pierścień nakrętka	2	
11	P5030700255	Łożysko	2	
12	P5030700256	Śruba M10x1,5x75	12	
13	P5030700257	Obudowa mech. Różnicowego	1	

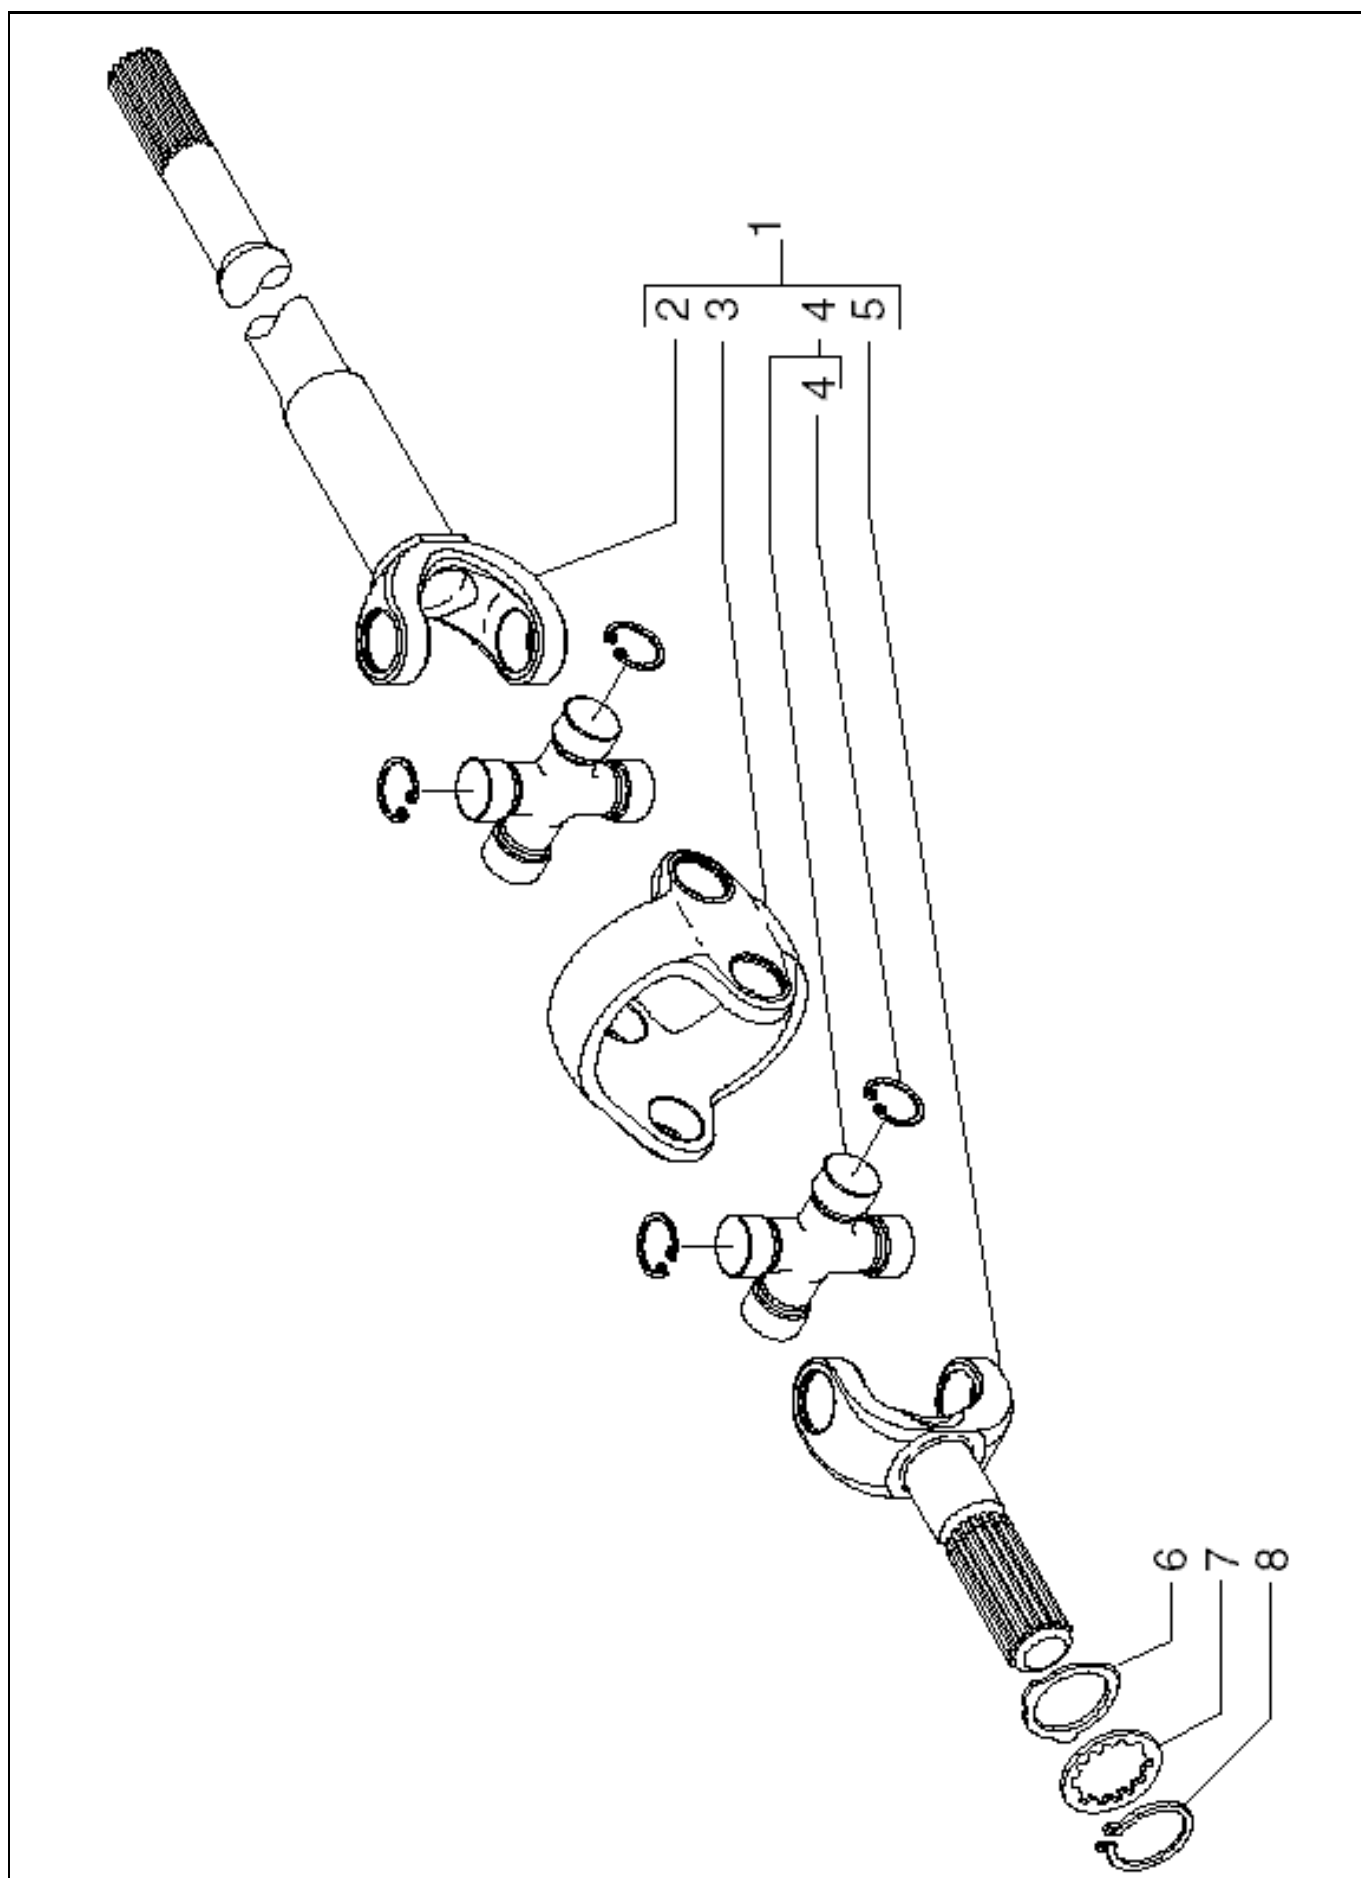


Półosie i przeguby	03.07.019
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030700258	Zespół półosi	2	
2	P5030700259	Widelec mech. Różnicowego	2	
3	P5030700260	Ośłona krzyżaka	2	
4	P5030700261	Krzyżak	4	
5	P5030700262	Widelec piasty koła	2	
6	P5030700263	Podkładka oporowa	2	
7	P5030700264	Podkładka oporowa	2	
8	P5030700265	Pierścień osadczy D45	2	

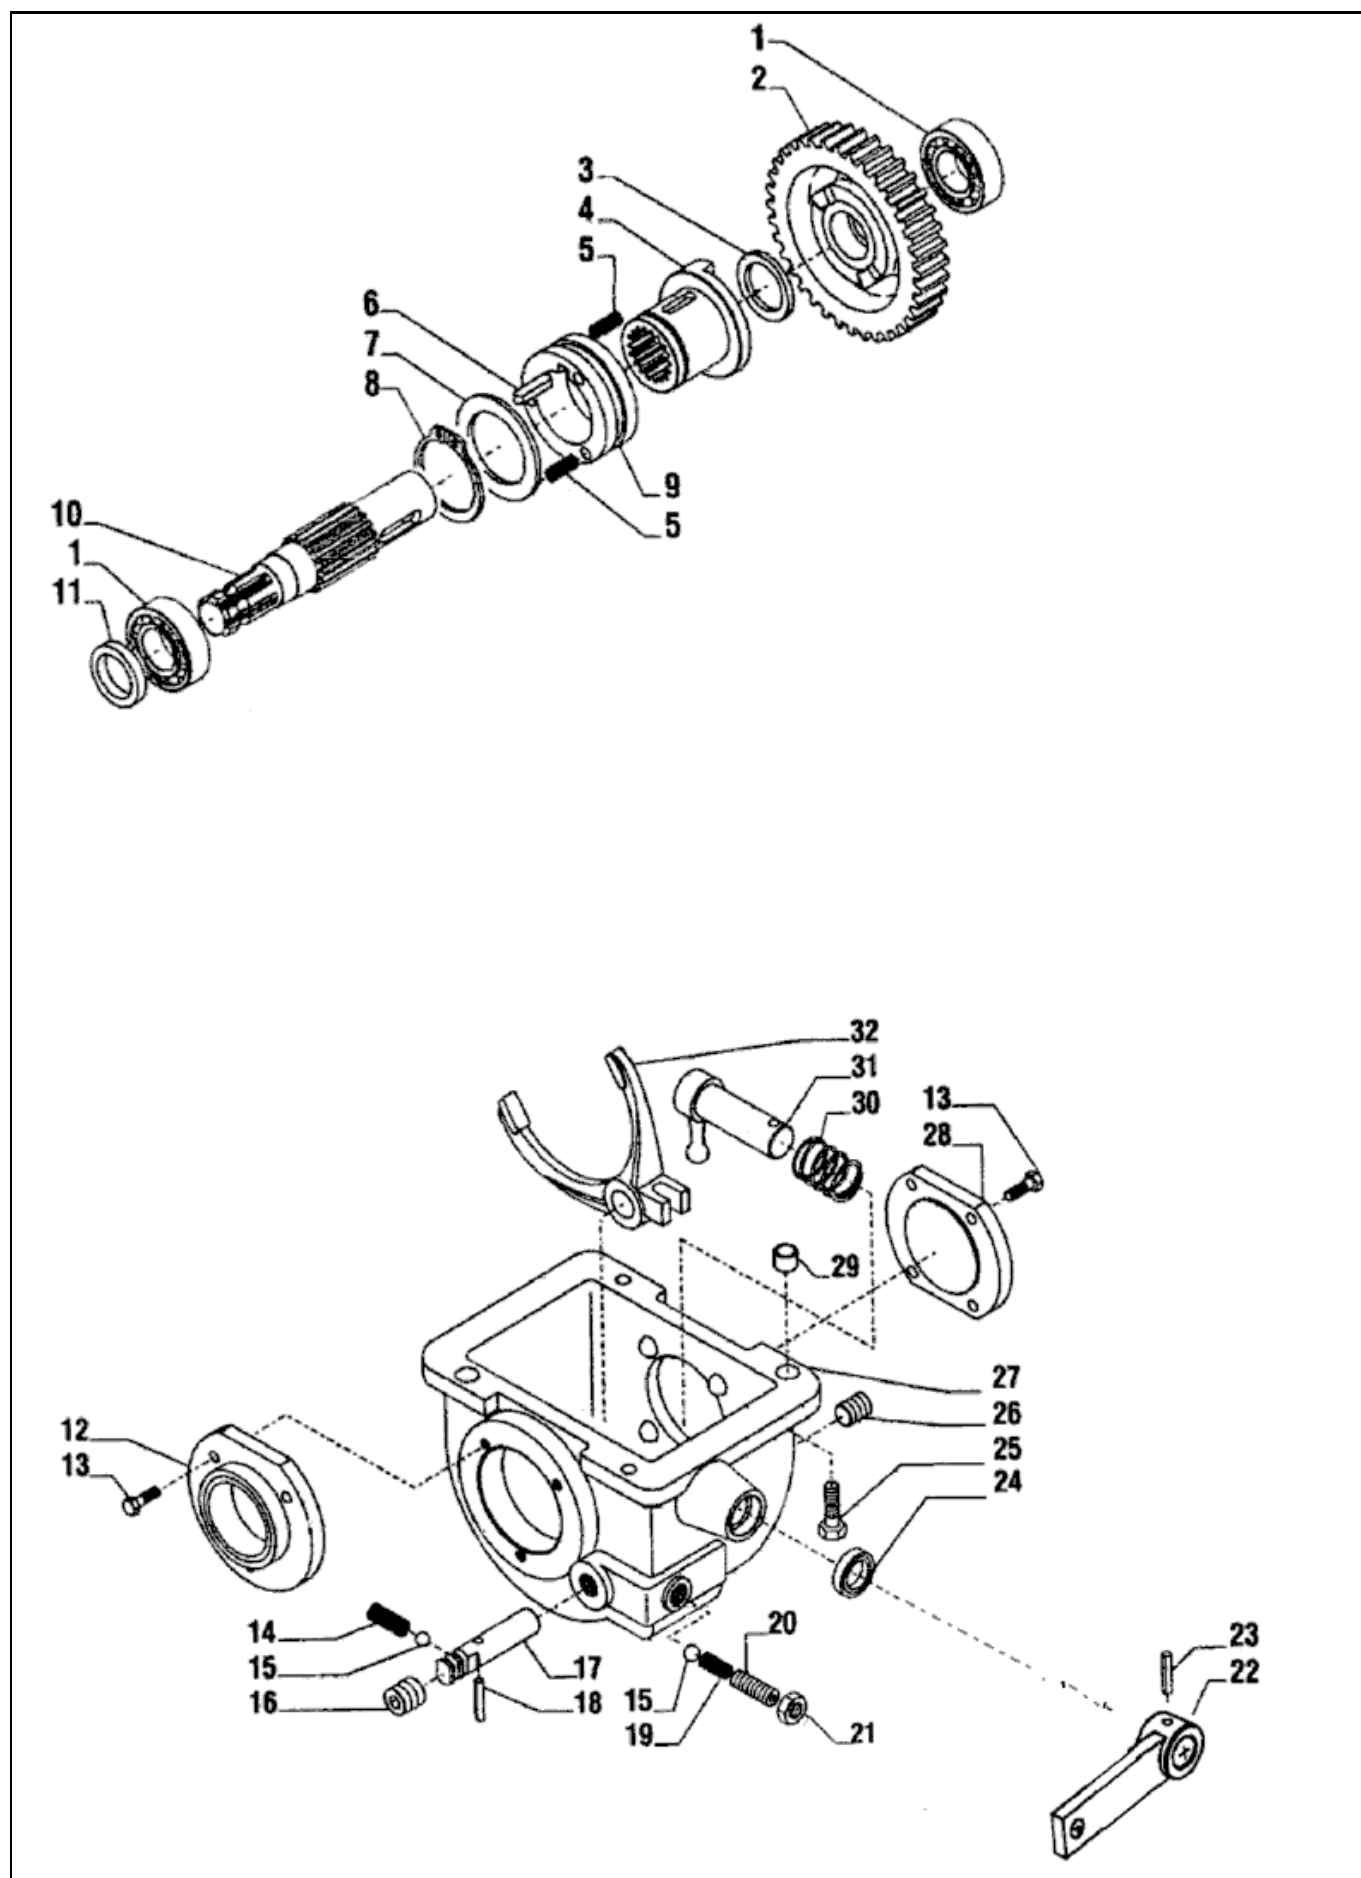


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030700266	Łożysko	2	
2	P5030700267	Koło zębate Z=46	1	
3	P5030700268	Podkładka	1	
4	P5030700269	Koło zębate Z=13	1	
5	P5030700270	Sprężyna	6	
6	P5030700271	Wpust 4X4X15	1	
7	P5030700272	Podkładka	1	
8	P5030700273	Podkładka oporowa	1	
9	P5030700274	Tuleja	1	
10	P5030700275	Wał	1	
11	P5030700276	Pierścień uszczelniający	1	
12	P5030700277	Pokrywa	1	
13	P5030700278	Śruba	7	
14	P5030700279	Sprężyna	1	
15	P5030700280	Kulka D 5/16"	2	
16	P5030700281	Zaślepka	1	
17	P5030700282	Sworzeń	1	
18	P5030700283	Kolek D5X30	1	
19	P5030700284	Sprężyna	1	
20	P5030700285	Wkręt M12x25	1	
21	P5030700286	Nakrętka M12	1	
22	P5030700287	Dźwignia zewnętrzna	1	
23	P5030700288	Kolek sprężysty D6x36	1	
24	P5030700289	Pierścień uszczelniający	1	
25	P5030700290	Śruba M12x30	4	
26	P5030700291	Korek M24X1.5	1	
27	P5030700292	Skrzynka przekładniowa	1	
28	P5030700293	Pokrywa tylna	1	
29	P5030700294	Tuleja	2	
30	P5030700295	Sprężyna	1	
31	P5030700296	Dźwignia wewnętrzna widełek	1	
32	P5030700297	Widełki włączania napędu	1	
33	P5030700298	Cięgło dźwigni zewnętrznej	1	
34	P5030700299	Widełki	1	
35	P5030700300	Cięgło dźwigni sterowania	1	
36	P5030700301	Dźwignia sterowania	1	
37	P5030700302	Śruba M6x20	1	PN-85/M-82105
38	P5030700303	Podkładka M6 okrągła 6,4	1	PN-78/M-82005
39	P5030700304	Sworzeń d8x20	2	
40	P5030700305	Pierścień osadczy z8	2	PN-81/M-85111
41	P5030700306	Skrzynia przekładniowa kpl.	1	bez elementów sterow

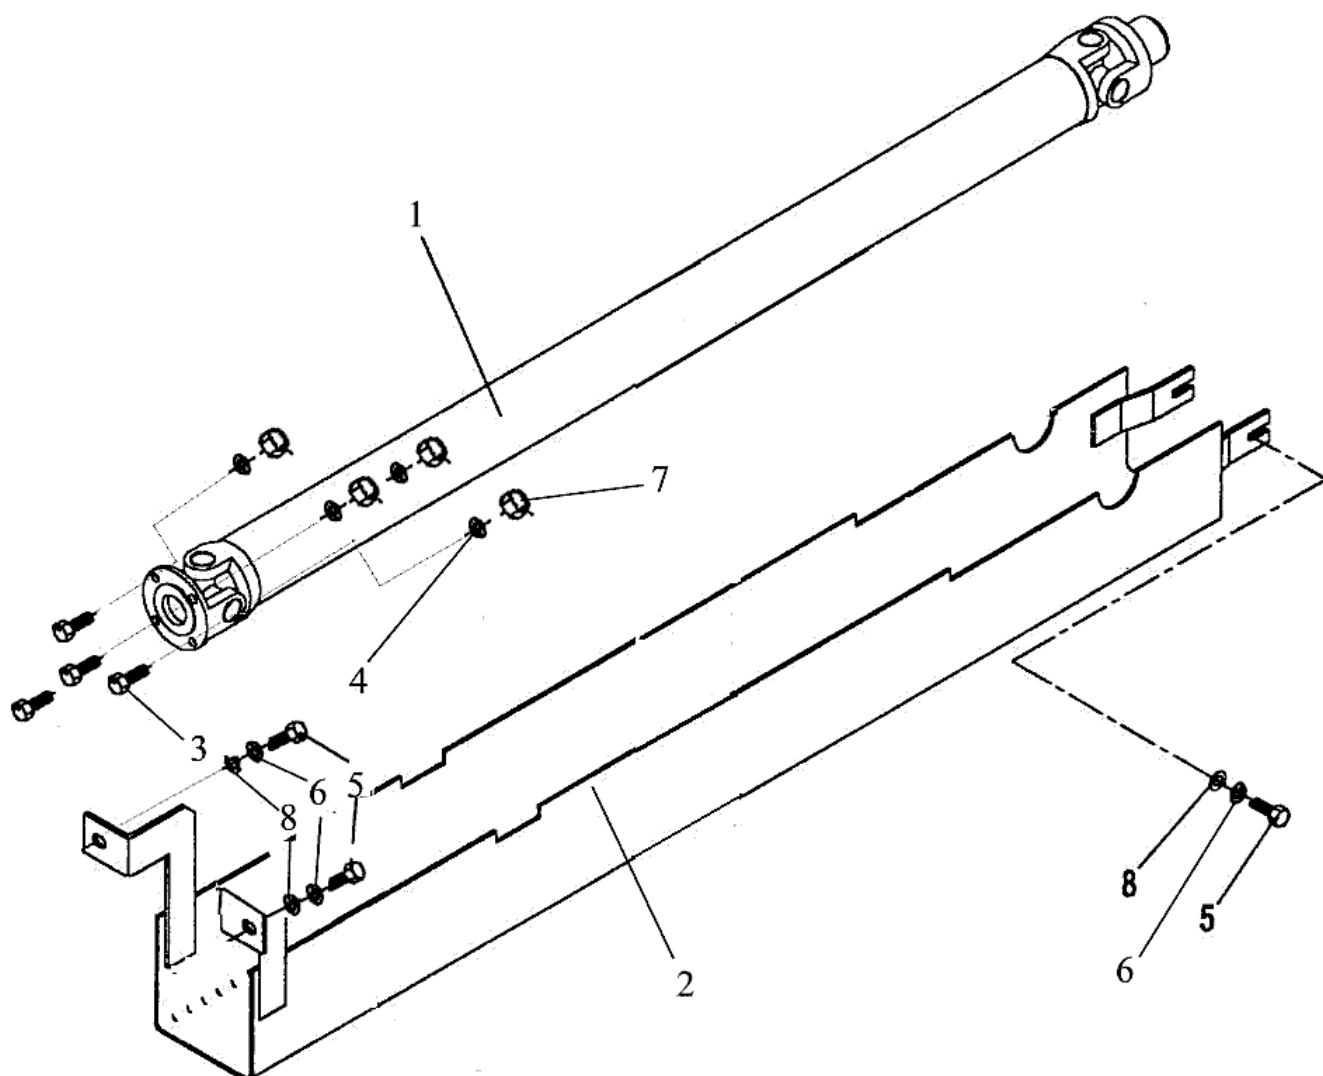


Wał pędny z osłoną	03.07.021
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030700307	Wał przedniego napędu	1	PN-77/M-82008
2	P5030700308	Ośłona wału	1	
3	P5030700309	Śruba 3/8"-16x1,125" - Fe/Zn kl 8,8	4	
4	P5030700310	Podkładka sprężysta 3/8"	4	
5	P5030700311	Śruba M8 5.8 Fe/Zn	4	PN-77/M-82008
6	P5030700312	Podkładka sprężysta M8x19x3	4	
7	P5030700313	Nakrętka 3/8 FeZn	4	
8	P5030700314	Podkładka	4	

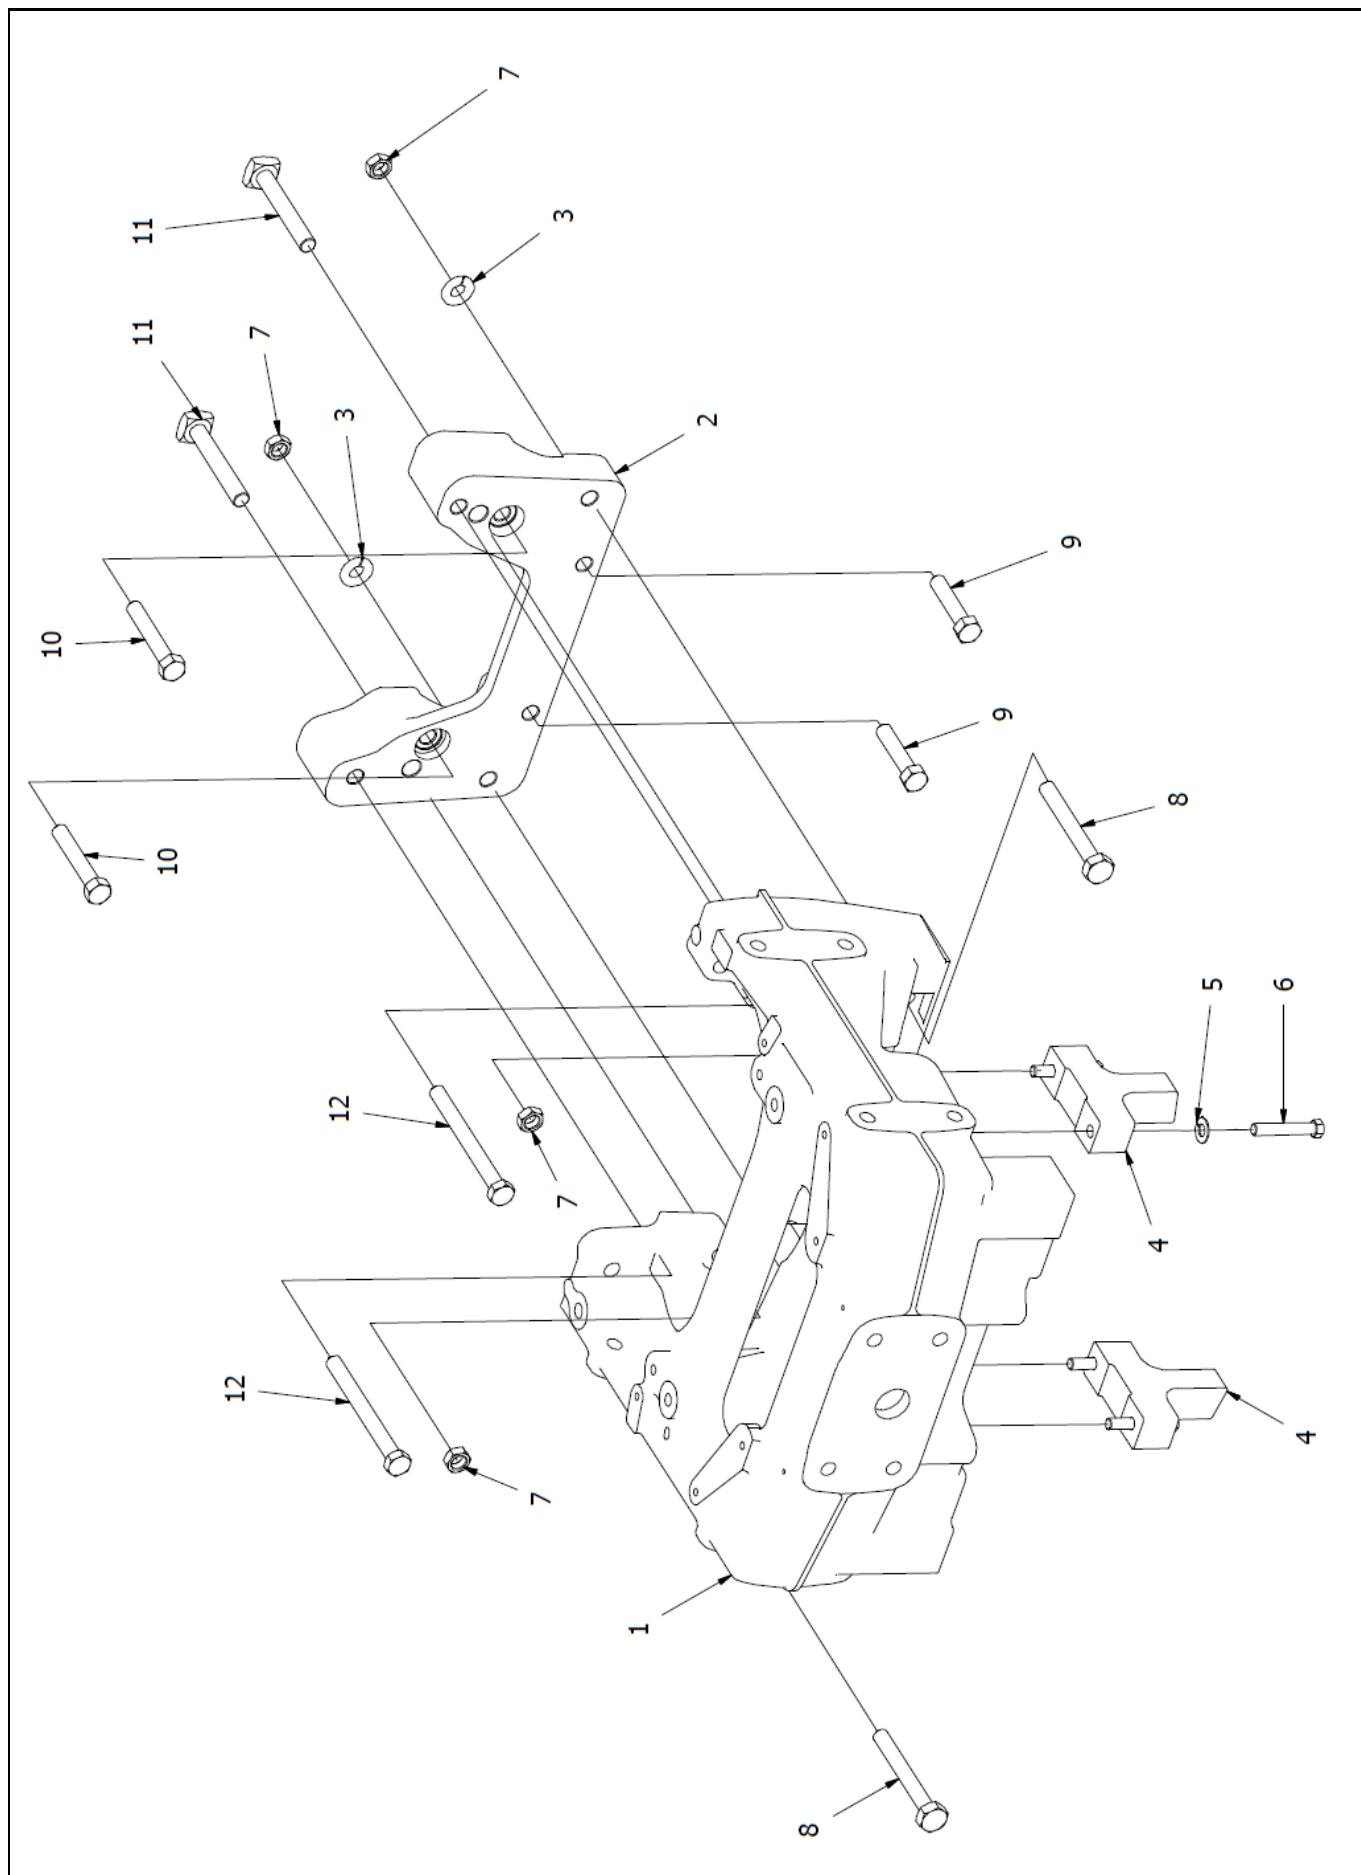


Wspornik osi kpl.	03.07.106
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030791382	Wspornik osi przedniej	1	
2	P5030791383	Łącznik wspornika osi	1	
3	P5030791384	Podkładka sprężysta 16	2	
4	P5030791385	Odbojnik	2	
5	P5030791386	Podkładka sprężysta 1/2"	4	
6	P5030791387	Śruba 1/2"-13x2,5"	4	
7	P5030791388	Nakrętka 3/4"-10	4	
8	P5030791389	Śruba M16x95-10,9	2	
9	P5030791390	Śruba M16x75-10,9	2	
10	P5030791391	Śruba M16x95-10,9	2	
11	P5030791392	Śruba kwadratowa 3/4"-10 x5,1"	2	
12	P5030791393	Śruba M16x165-10,9	2	

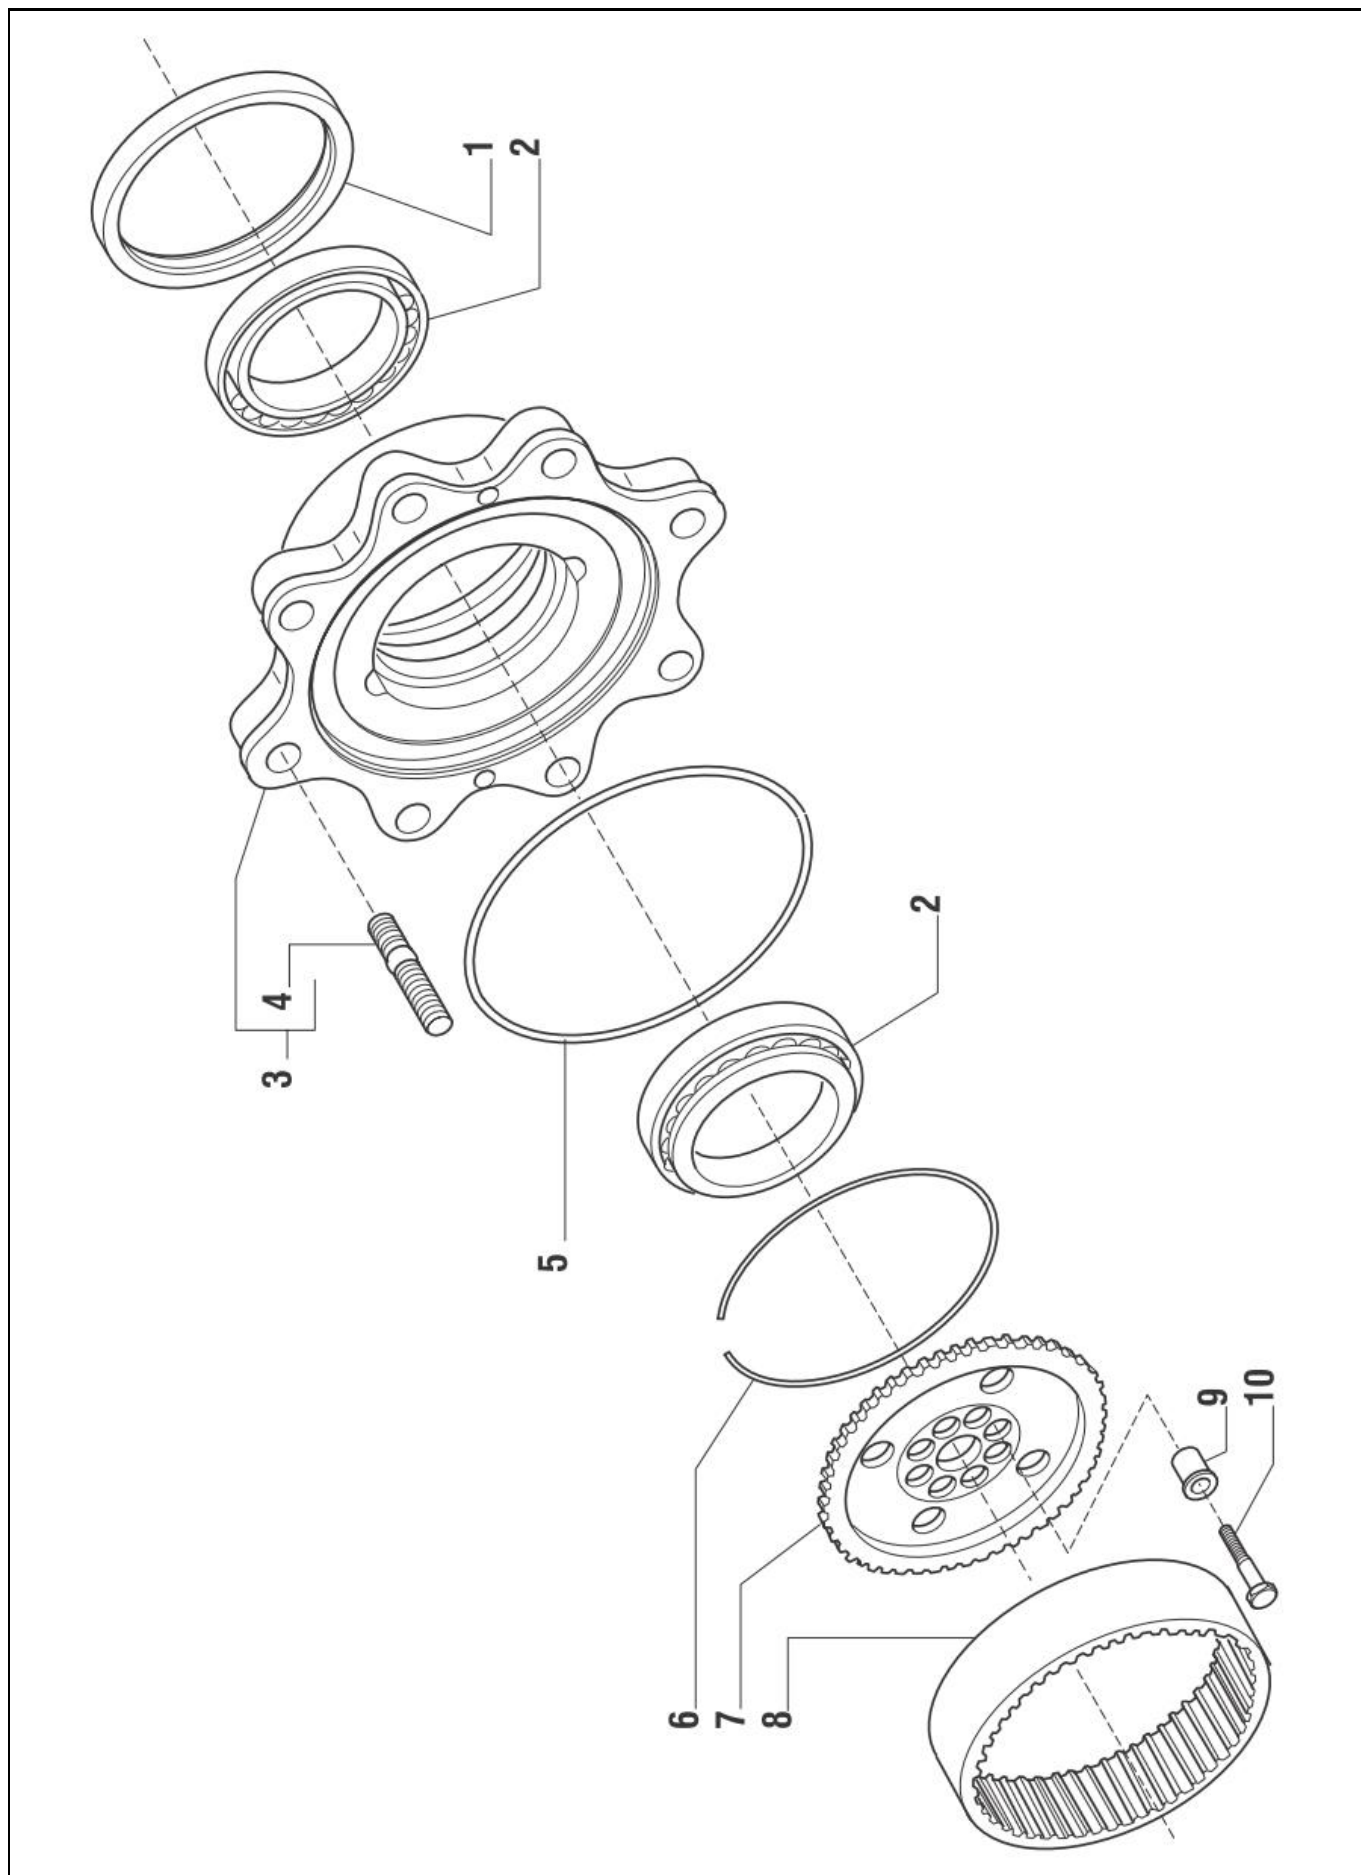


Piasta koła	03.07.250
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030791732	Pierścień uszczelniający	2	65964
2	P5030791733	Łożysko	4	
3	P5030791734	Piasta koła	2	
4	P5030791735	Śruba dwustronna	16	
5	P5030791736	Pierścień uszczelniający	2	
6	P5030791737	Pierścień	2	
7	P5030791738	Wspornik kół zembatych	2	
8	P5030791739	Koło koronowe	2	
9	P5030791740	Tuleja centrująca	12	
10	P5030791741	Śruba M10x45 (samo-blokująca)	12	

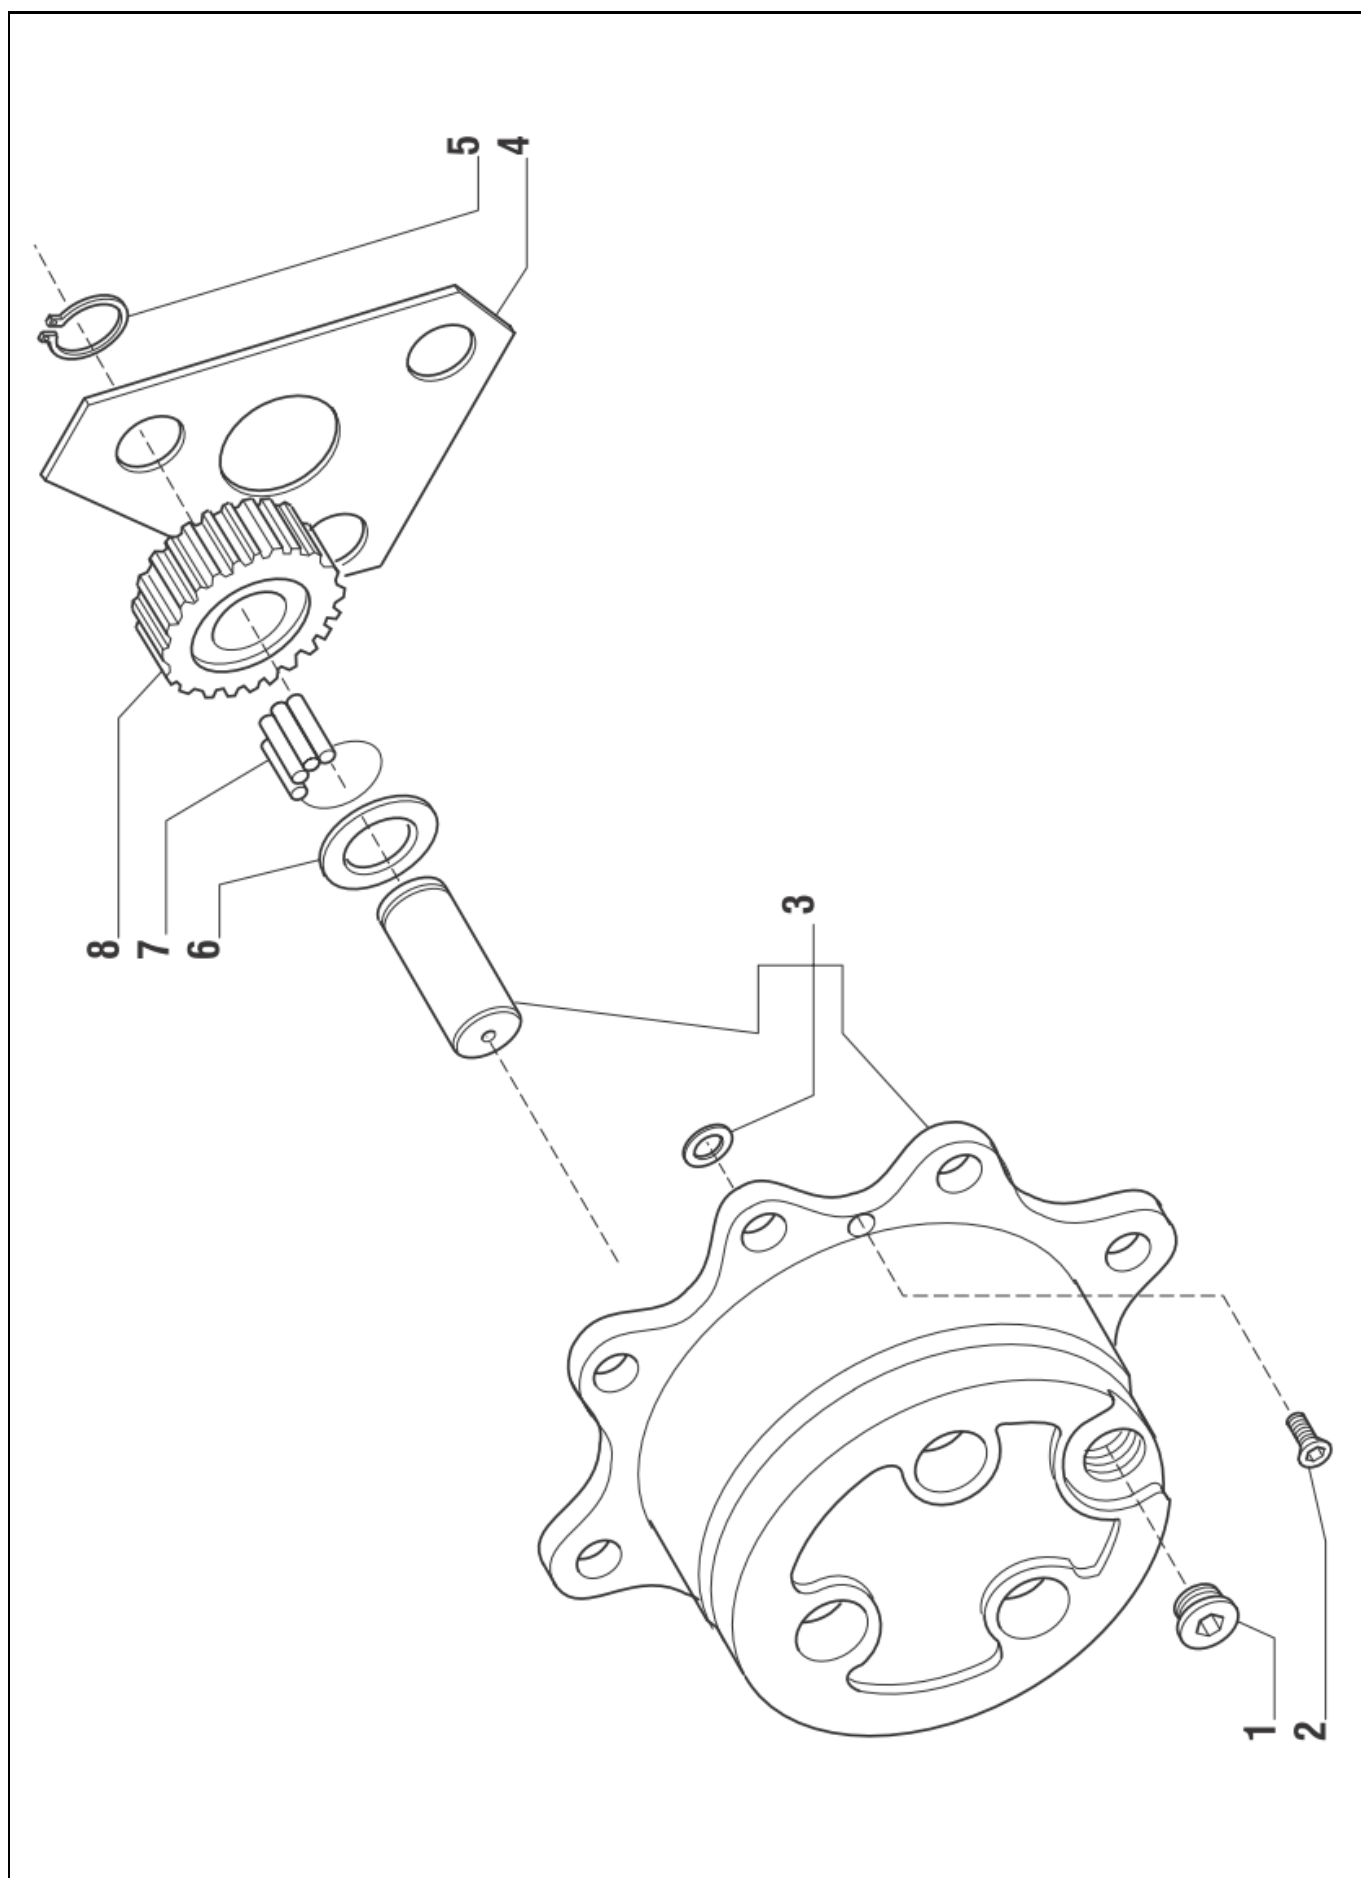


Przekładnia planetarna	03.07.251
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030791742	Korek M30x2	2	
2	P5030791743	śruba M8x20	4	
3	P5030791744	śruba M8x20	2	
4	P5030791745	Śruba M8x20	2	
5	P5030791746	Pierścień osadczy D.34	6	
6	P5030791747	Podkładka 55x34.6x1.5	6	
7	P5030791748	Łożysko igiełkowe (dziesiątki)	18	
8	P5030791749	Koło zębate Z = 23	6	

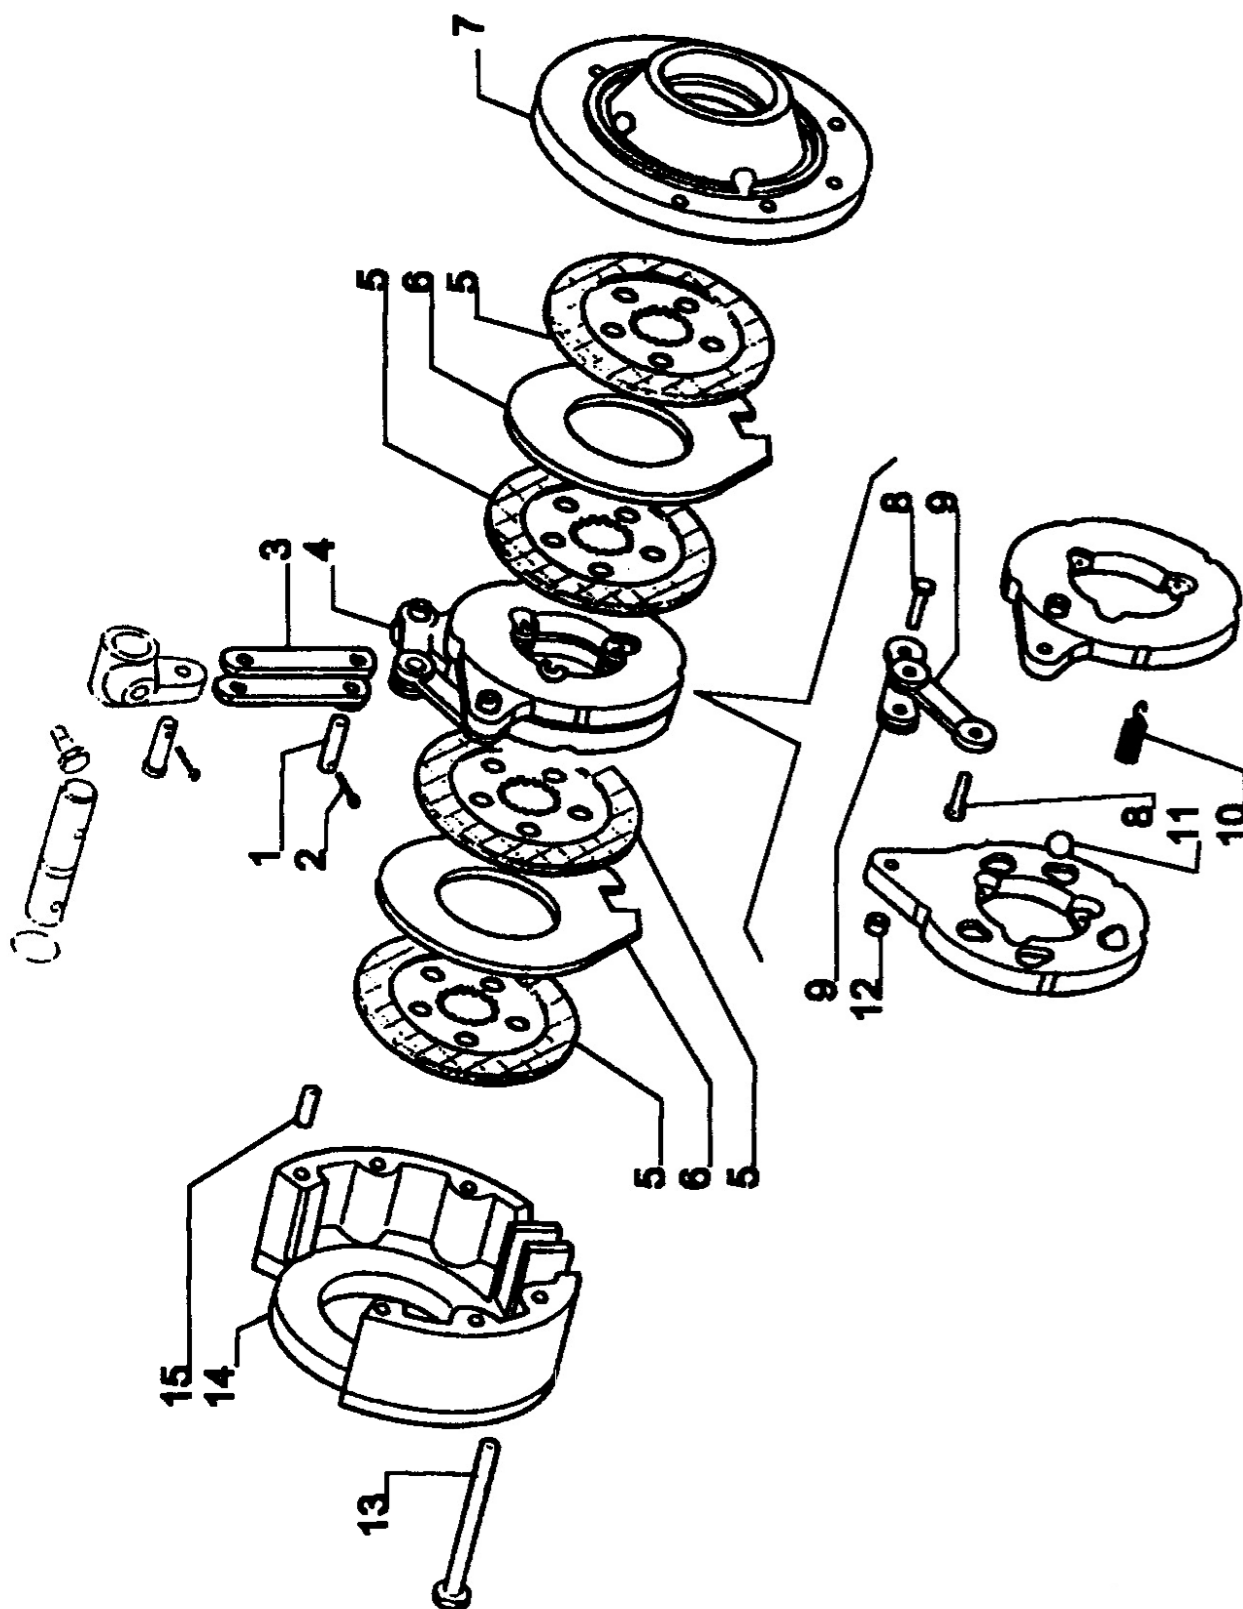


Zespół elementów hamulca	03.08.022
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030800315	Kołek	2	zawiera poz. 8-12
2	P5030800316	Zawlecзка	2	
3	P5030800317	Łącznik	2	
4	P5030800318	Tarcza rozpierająca	2	
5	P5030800319	Tarcza cierna	8	
6	P5030800320	Tarcza pośrednia	4	
7	P5030800321	Pokrywa	2	
8	P5030800322	Śruba	4	
9	P5030800323	Łącznik	4	
10	P5030800324	Sprężyna	6	
11	P5030800325	Kulka	10	
12	P5030800326	Nakrętka	4	
13	P5030800327	Śruba M12x110	10	
14	P5030800328	Korpus	2	
15	P5030800329	Kołek 12x50	4	

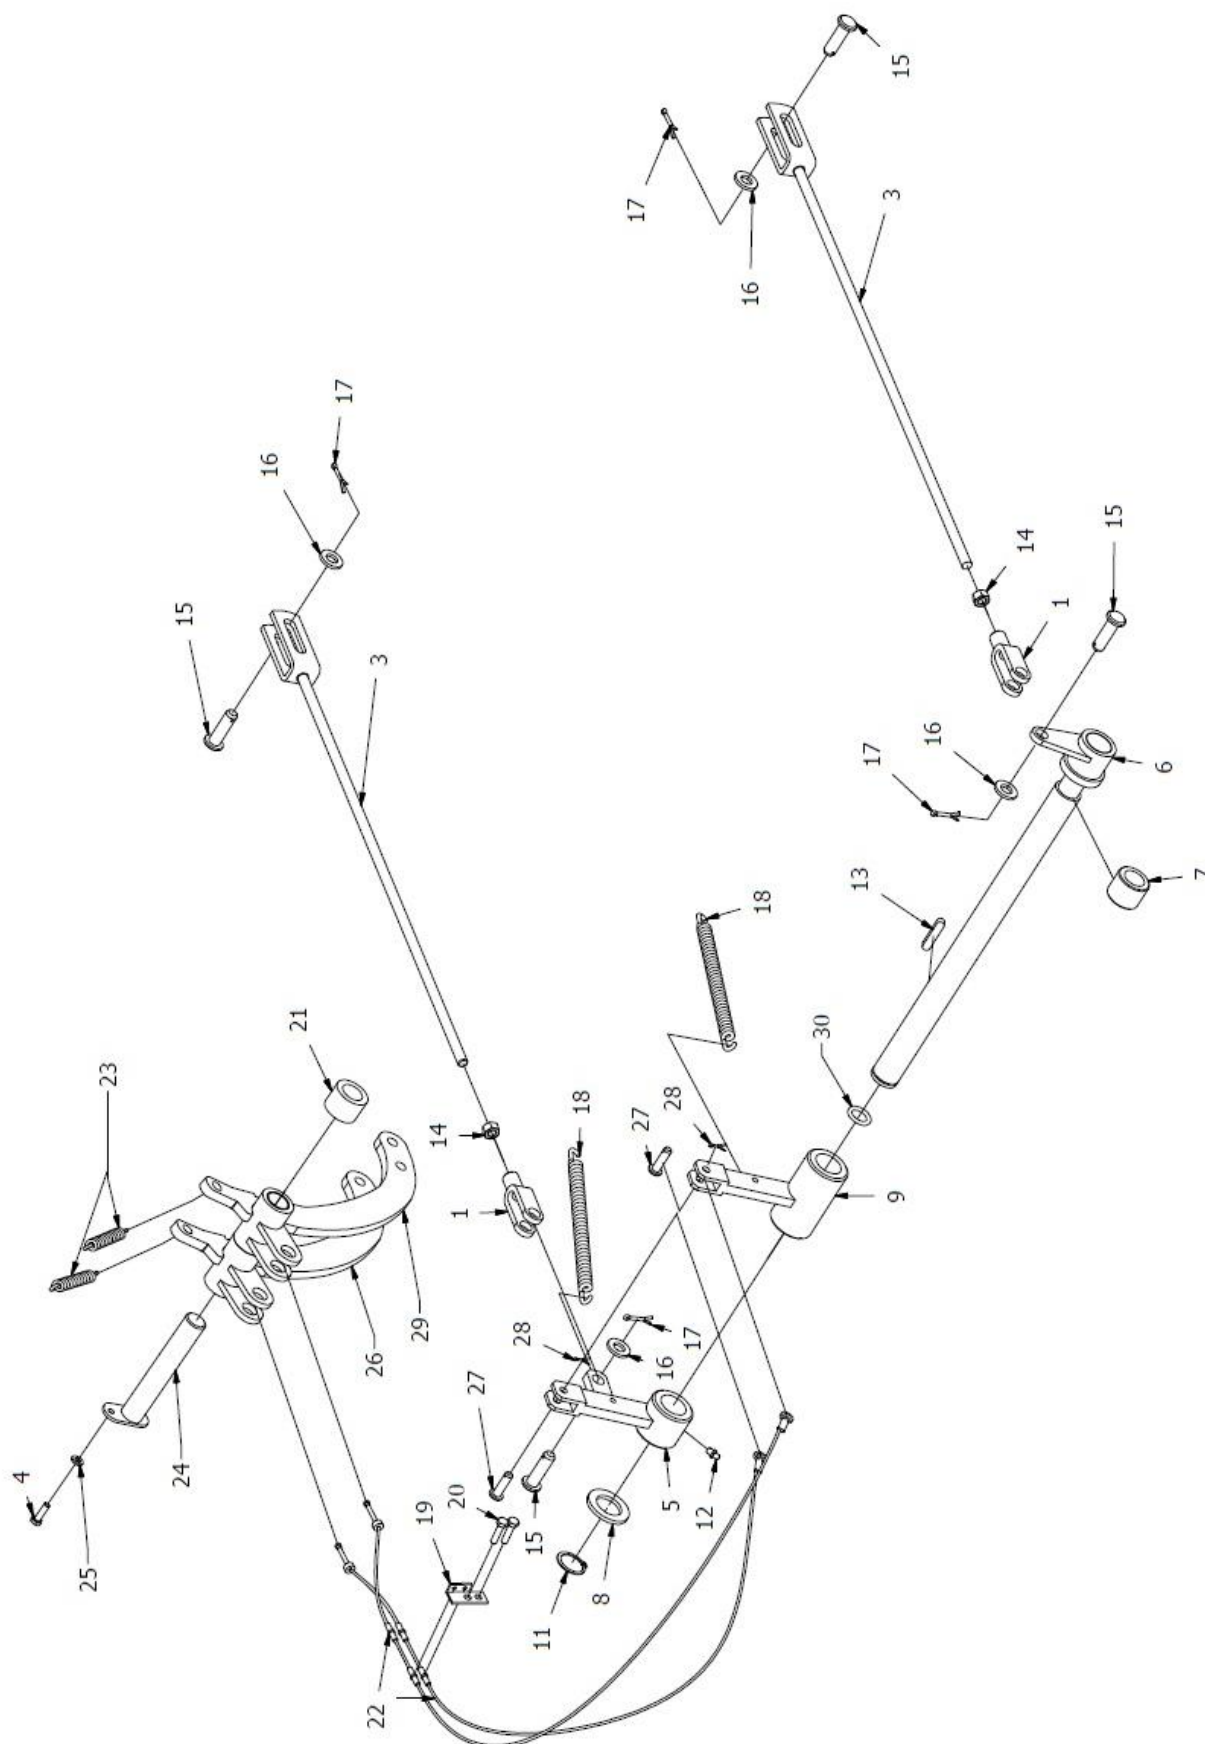


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030800330	Pierścień osadczy	1	
2	P5030800331	Wałek pedałów z dźwignią hamulca lewego	1	
3	P5030800332	Wpust 1/4x7/8	1	
4	P5030800333	Tuleja dystansowa	1	
5	P5030800334	Pierścień uszczelniający - oring	1	
8	P5030800335	Dźwignia hamulca prawego	1	
9	P5030800336	Tuleja	1	
10	P5030800337	Smarownicza 1/4"-28	1	
17	P5030800338	Dźwignia hamulca lewego	1	
18	P5030800339	Sprężyna powrotna	2	
19	P5030800340	Cięgło	2	
20	P5030800341	Widelki cięgła M12	1	
21	P5030800342	Nakrętka 3/8"-24	2	
22	P5030800343	Sworzeń ø12x38	4	
23	P5030800344	Podkładka ø12,5x24x3	4	
24	P5030800345	Zawlecza 3,2x40	4	
25	P5030800346	Wspornik linek	2	
26	P5030800347	Linka pedału hamulca	2	
27	P5030800348	Śruba	2	
30	P5030800349	Dźwignia pedału hamulca prawego	1	
31	P5030800350	Dźwignia pedału hamulca lewego	1	
32	P5030800351	Sprężyna pedałów	2	
33	P5030800352	Sworzeń pedałów	1	
34	P5030800353	Tulejka sworznia	2	
35	P5030800354	Śruba M6x1x20	1	PN-85/M-82105
36	P5030800355	Podkładka M6 okrągła 6,4	1	PN-78/M-82005
20	P5030800356	Widelki cięgła	1	
28	P5030800357	Sworzeń ø8x28	2	
29	P5030800358	Zawlecza ø3,2x35	2	PN-76/M-82001

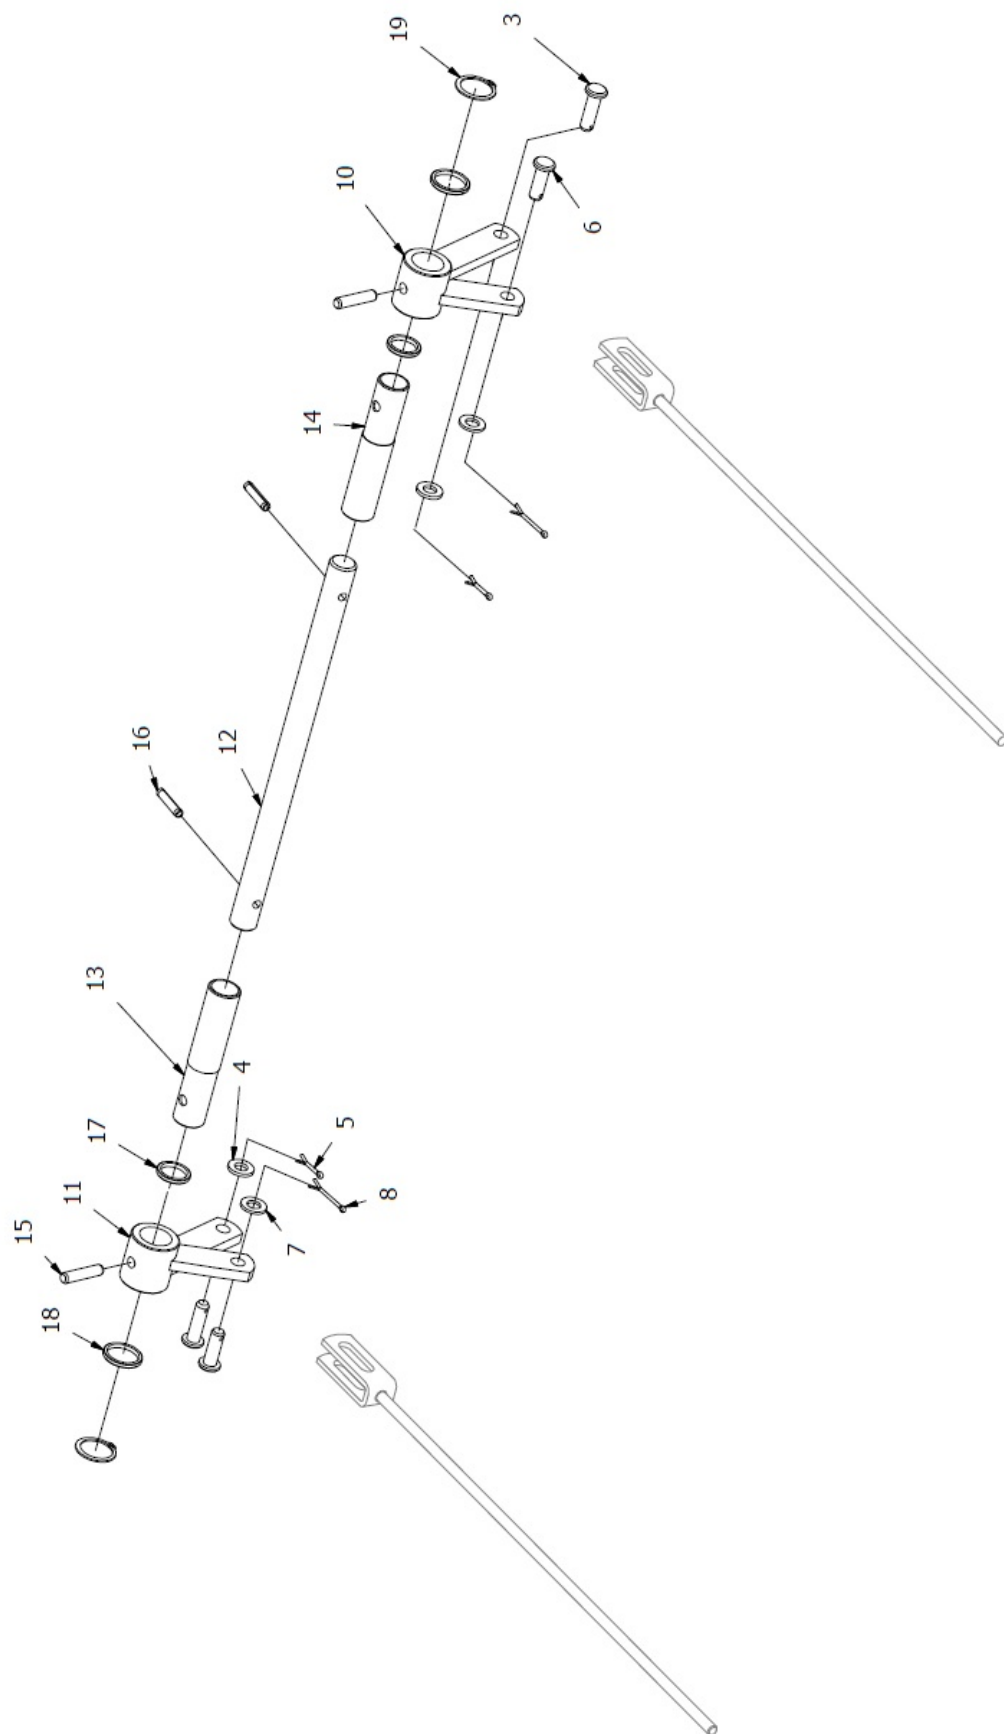


Układ dźwigienek hamulcowych	03.08.024
-------------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030800359	Pierścień uszczelniający	2	PN-90/M-82004
2	P5030800360	Walek hamulca ręcznego	1	
3	P5030800361	Kołek 8x36	2	
4	P5030800362	Dźwigienka lewego hamulca	1	
5	P5030800363	Walek hamulca	2	
6	P5030800364	Pierścień uszczelniający	2	
7	P5030800365	Kołek 10x45	2	
8	P5030800366	Sworzeń D11	2	
9	P5030800367	Zawlecza 3,2x32	4	
10	P5030800368	Podkładka okrągła 12	4	
12	P5030800369	Dźwigienka prawego hamulca	1	
14	P5030800370	Pierścień dociskowy	2	

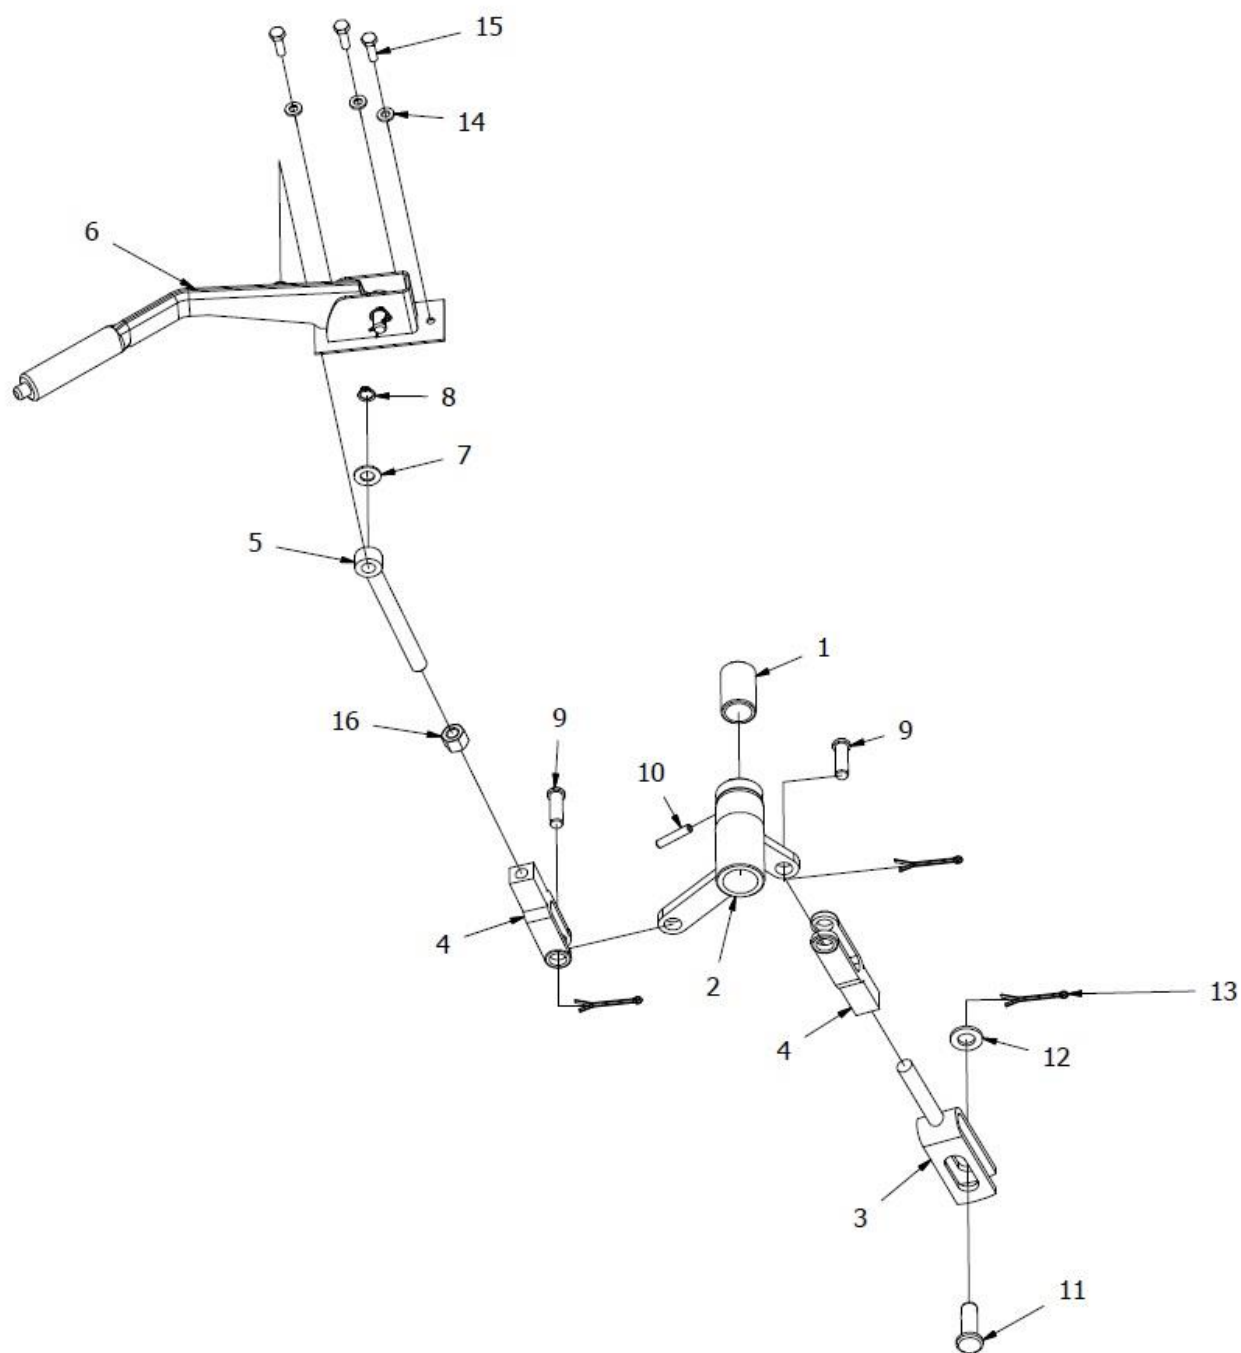


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030800371	Dźwignia kpl. hamulca ręcznego	1	
2	P5030800372	Śruba M6x1x20	3	PN-85/M-82105
3	P5030800373	Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn	3	PN-78/M-82005
4	P5030800374	Cięgło hamulca ręcznego	1	
5	P5030800375	Widelki	1	
6	P5030800376	Walek z dźwigniami	1	
7	P5030800377	Sworzeń 3/8"x1,14"	2	
8	P5030800378	Zawlecza 3,2x40	3	PN-76/M-82001
9	P5030800379	Cięgło z widelkami	1	
11	P5030800380	Kółek sprężysty 3,2"x0,25	1	
12	P5030800381	Pierścień osadczy zewnętrzny dz=10	1	PN-81/M-85111
13	P5030800382	Sworzeń ø12x35	1	
14	P5030800383	Podkładka M12 (ø13xø24x2,5)	1	PN-78/M-82005
15	P5030800384	Tulejka	1	
17	P5030800386	Podkładka okrągła (ø10,5xø20x1,5)Fe/Zn	1	PN-78/M-82005

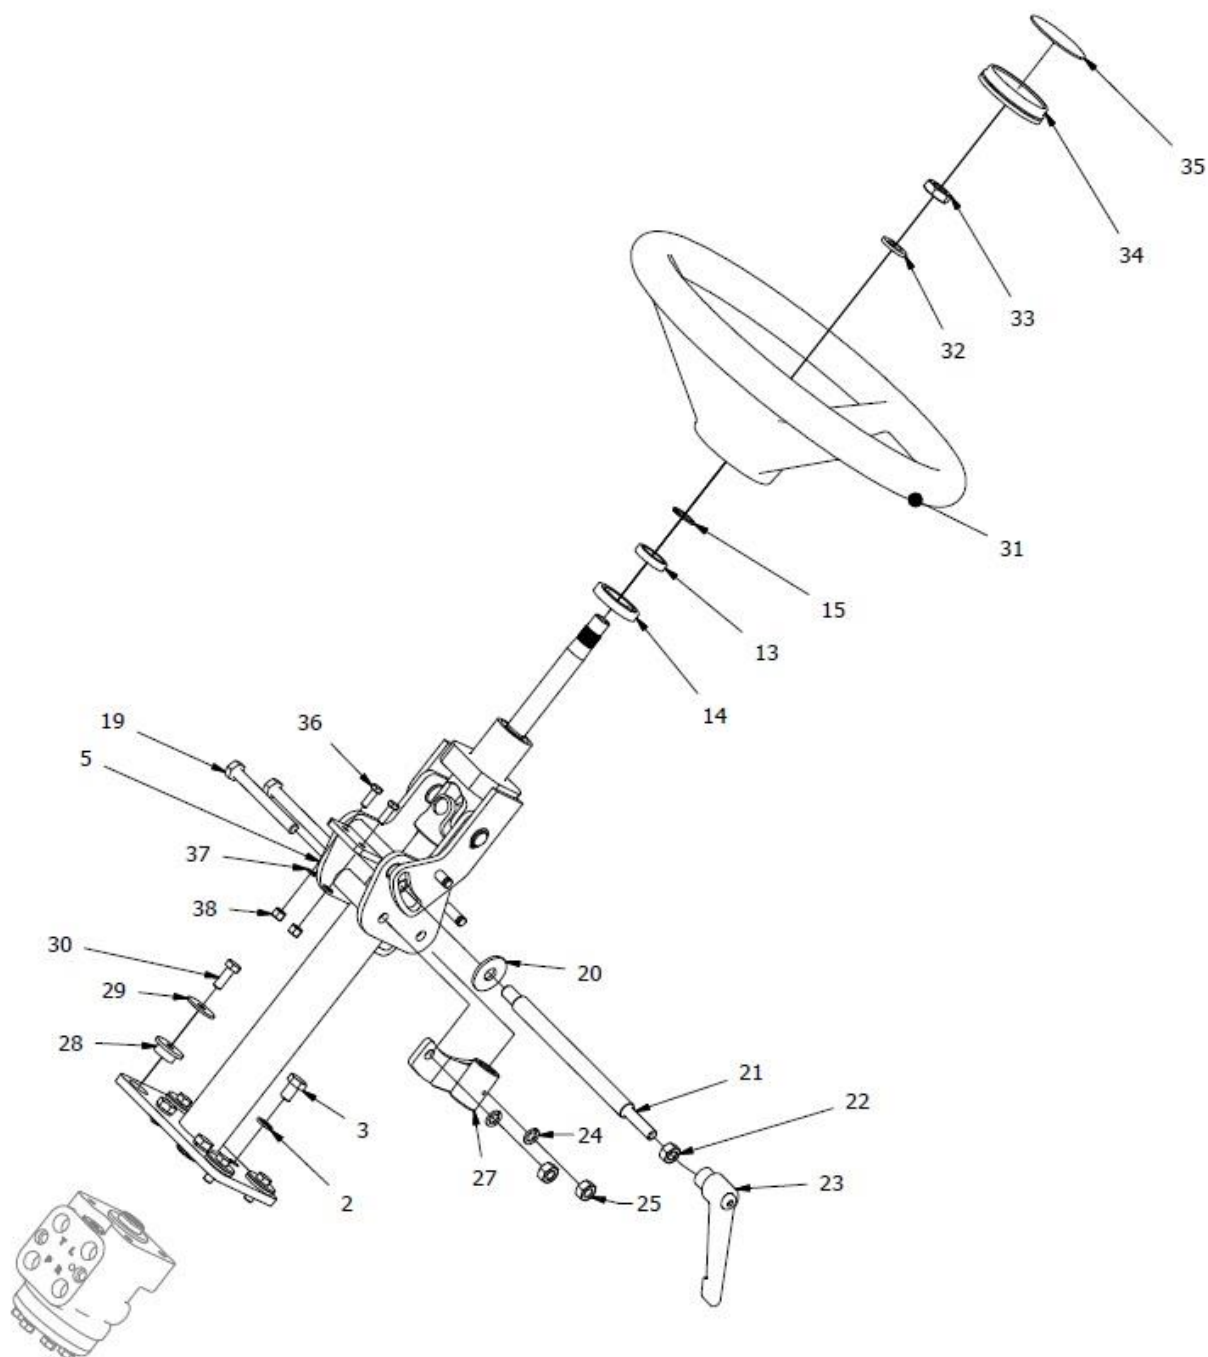


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030990130	Kolumna kierownicza	1	
2	P5030990435	Wkładka gumowa	4	
3	P5030990436	Podkładka	4	
4	P5030990437	Śruba M8x22-5.8	4	
5	P5030990438	Śruba M6x18-5.8	2	
6	P5030990439	Nakrętka M6	2	
7	P5030990440	Podkładka sprężysta Ø6	2	
8	P5030990441	Koło kierownicy	1	
9	P5030990442	Podkładka sprężysta Ø16	1	
10	P5030990443	Nakrętka M16	1	
11	P5030990456	Kapsel	1	
12	P5030990445	Uchwyt drążka dźwigni rewersu	1	
13	P5030990446	Podkładka Ø12	1	
14	P5030990447	Pręt gwintowany	1	
15	P5030990448	Nakrętka M10	1	
16	P5030990449	Rękojeść	1	

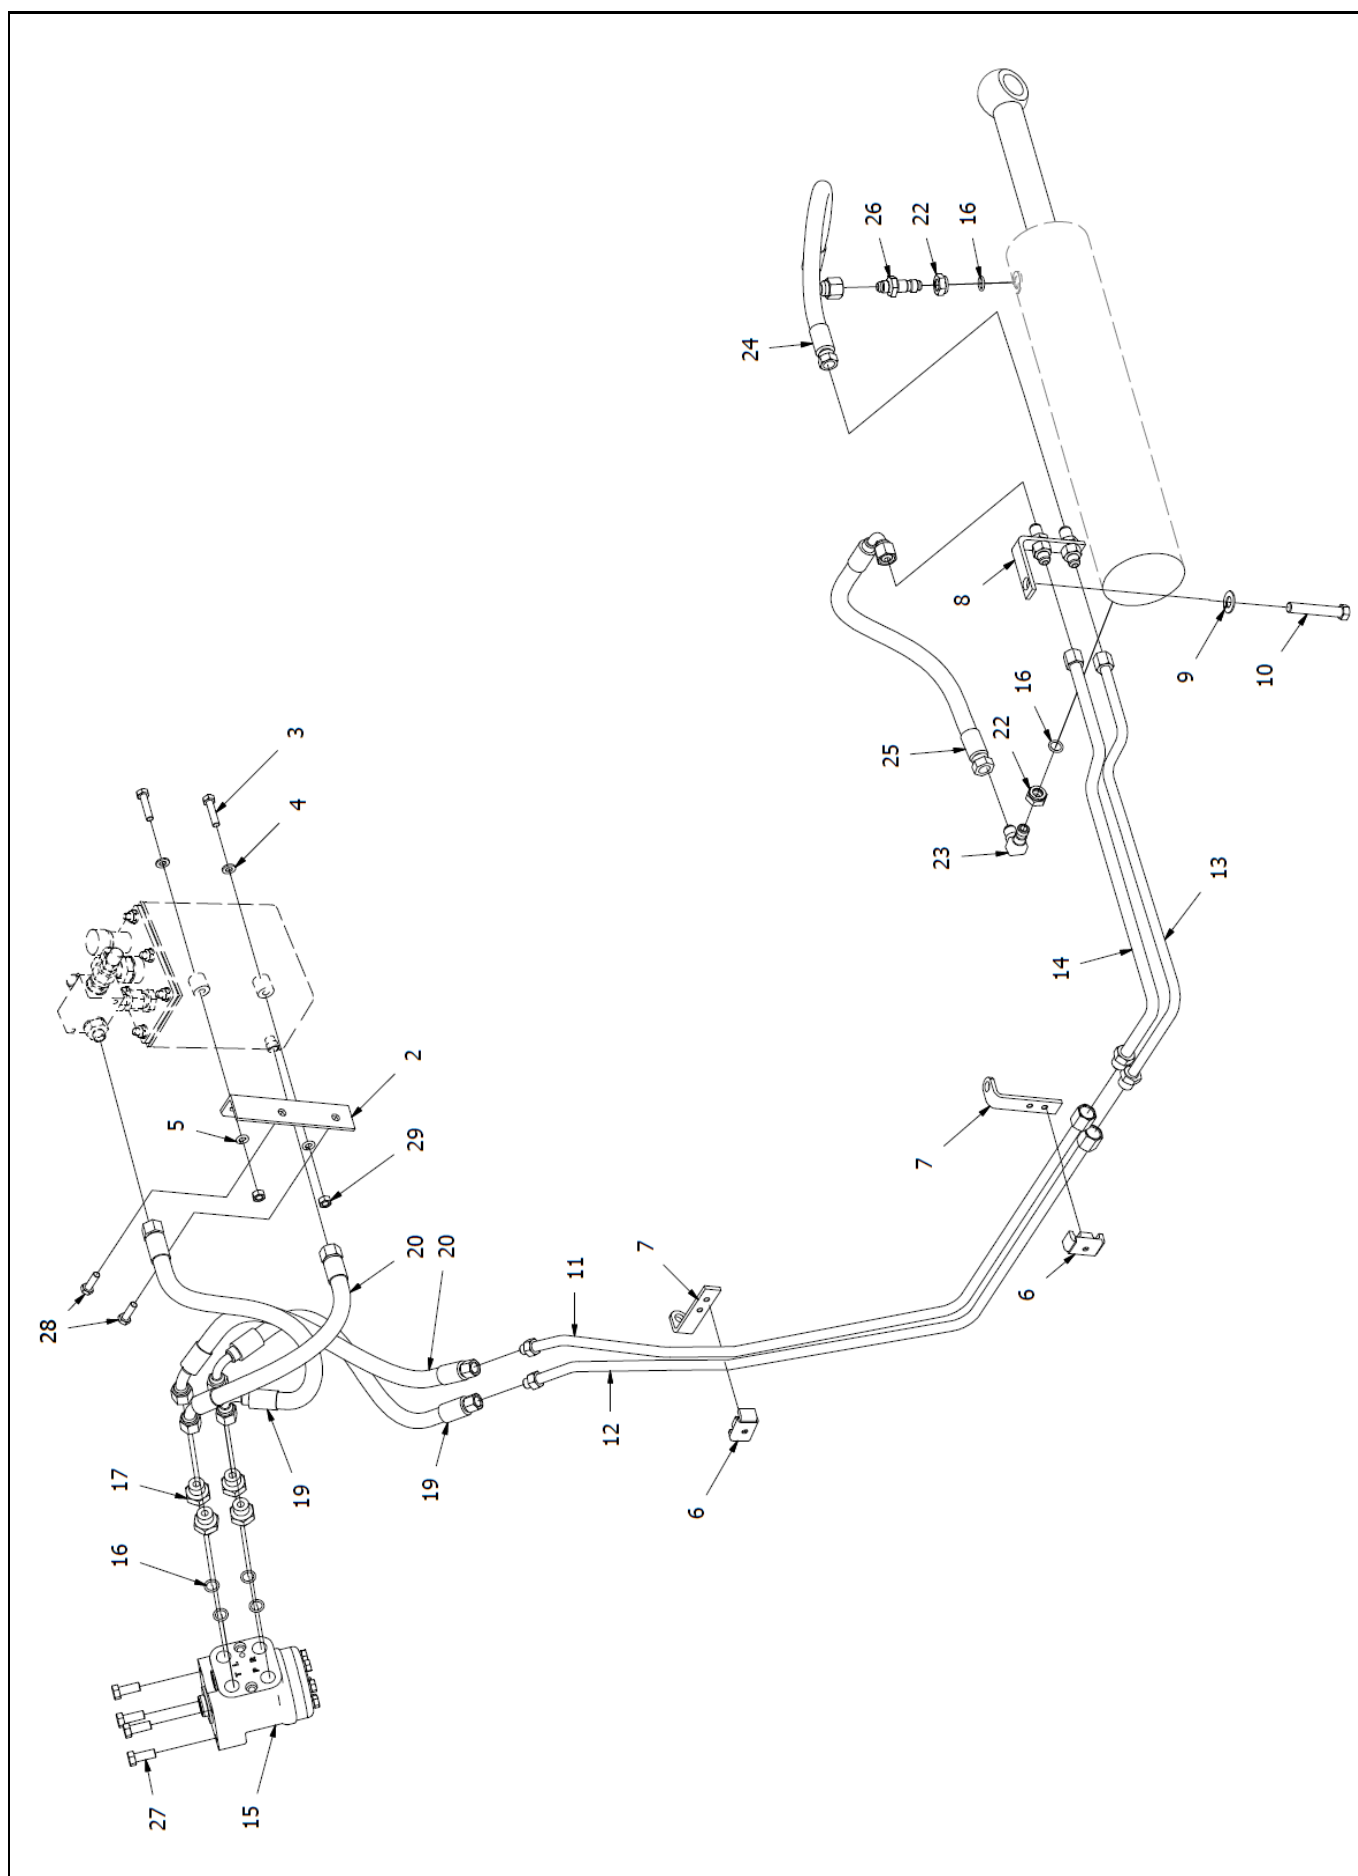


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5030991196	Wspornik zbiornika płynu hydraulicznego	1	
3	P5030991197	Śruba M8x30	10	
4	P5030991198	Podkładka okrągła 8	2	
5	P5030991199	Podkładka sprężysta 8	2	
6	P5030991200	Wspornik przewodów hamulcowych	2	
7	P5030991201	Wspornik przewodów 675 DT	2	
8	P5030991202	Wspornik przewodów elastycznych 675 DT	1	
9	P5030991203	Podkładka sprężysta 1/2"	1	
10	P5030991204	Śruba 1/2" - 13x2,5"	1	
11	P5030991205	Przewód metalowy I	1	
12	P5030991206	Przewód metalowy II	1	
13	P5030991207	Przewód metalowy III	1	
14	P5030991208	Przewód metalowy IV	1	
15	P5030991209	Orbitrol	1	
16	P5030991210	Oring 15,3x2,4	6	
17	P5030991211	Złączka orbitrola	4	
19	P5030991213	Przewód hydrauliczny ciśnieniowy	2	
20	P5030991214	Przewód hydrauliczny ciśnieniowy	2	
22	P5030991215	Przeciwnakrętka kolanka siłownika	2	
23	P5030991216	Przylączka kolankowa siłownika	1	
24	P5030991217	Przewód elastyczny siłownika skretu	1	
25	P5030991218	Przewód elastyczny siłownika skretu	1	
26	P5030991219	Złączka prosta siłownika	1	

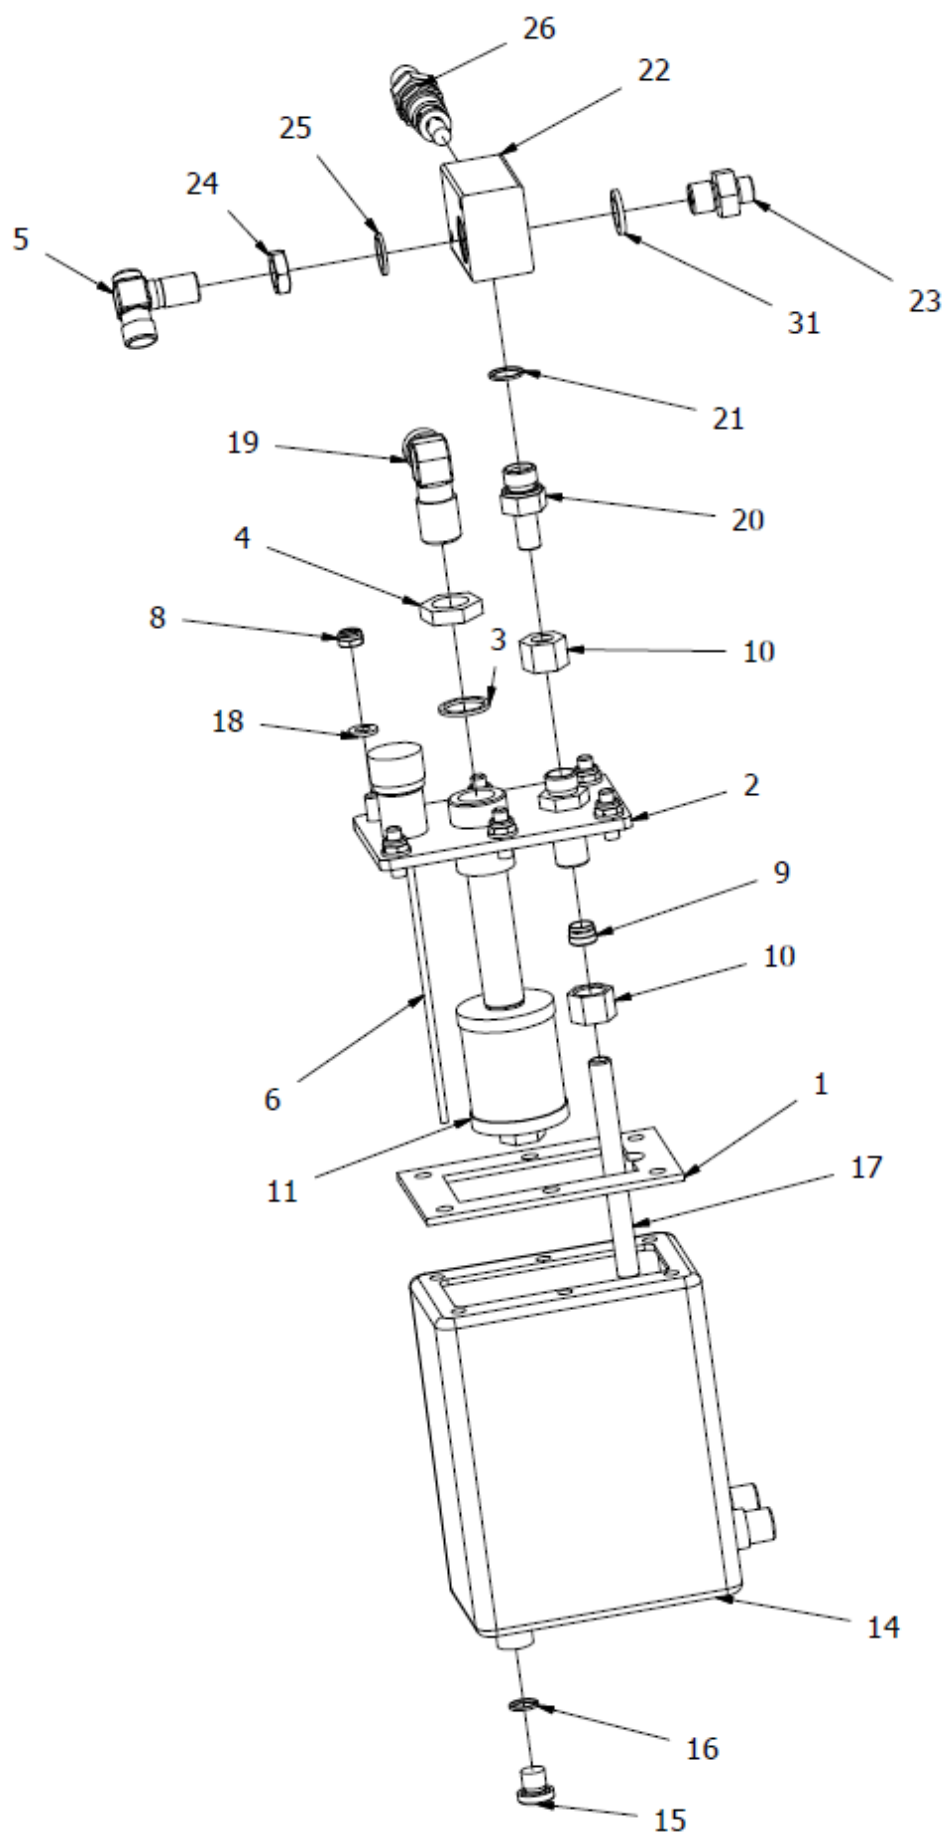

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5030991220	Zbiornik oleju	1	
2	P5030991221	Pokrywa zbiornika	1	
3	P5030991222	Zawór regulacyjny ciśnienia kpl.	1	
4	P5030991223	Korek wlewu kpl.	1	
5	P5030991224	Filtr oleju kpl.	1	
6	P5030991225	Kostka połączeniowa SR 105	1	
7	P5030991226	Przewód	1	
8	P5030991227	Tulejka baryłkowa	2	
9	P5030991228	Nakrętka M18x1,5	2	
10	P5030991229	Uszczelka gumowa	1	
11	P5030991230	Korek spustowy	1	
12	P5030991231	Uszczelka korka spustowego gumowa	1	
13	P5030991232	Uszczelka miedziana 18,2	1	
14	P5030991233	Uszczelka okr.miedziana 12	1	
15	P5030991234	Przyłączka 4	1	
16	P5030991235	Przeciwnakrętka M18x1,5	1	
17	P5030991236	Przyłączka kolankowa M18x1,5/M16x1,5	1	
18	P5030991237	Podkładka okrągła 8	6	
19	P5030991238	Nakrętka M8-samozab.	6	
20	P5030991239	Uszczelka przyłączki	1	
21	P5030991240	Przyłączka kolankowa M22x1,5	1	
22	P5030991241	Przeciwnakrętka M22x1,5	1	
23	P5030991242	Podkładka uszczelniająca 22	1	
24	P5030991243	Podkładka miedziana 17	1	
25	P5030991662	Złączka	1	

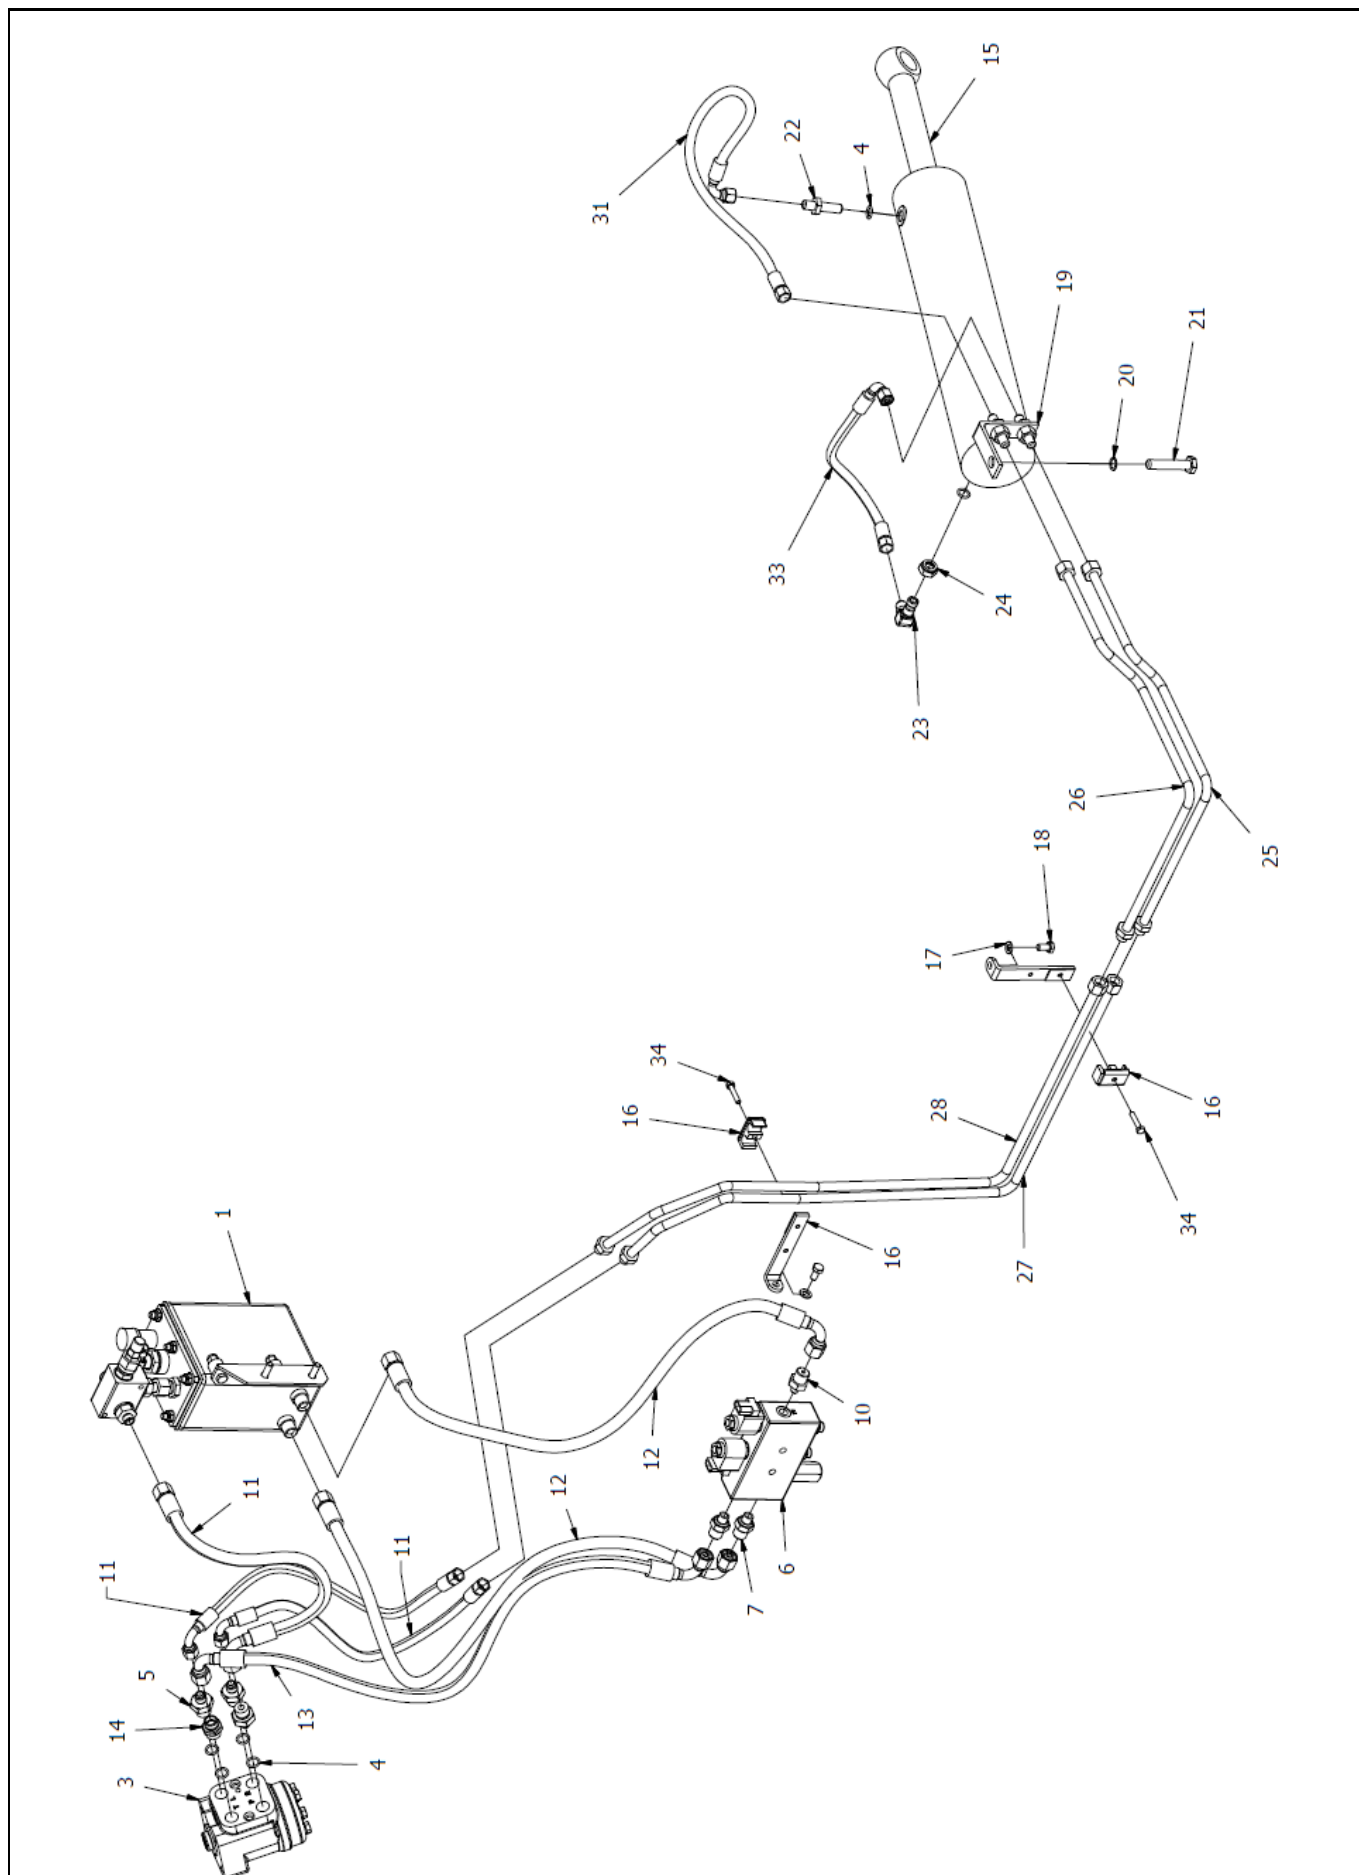


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5030991432	Podkładka sprężysta 8	2	
3	P5030991433	Podkładka okrągła 8	11	
4	P5030991434	Śruba M6x35	13	
5	P5030991435	Filtr oleju HP-10,3	1	
6	P5030991436	Wspornik filtra oleju	1	
7	P5030991437	Rura ssąca	2	
8	P5030991438	Śruba M6x25	2	
9	P5030991439	Łącznik elastyczny 22	1	
10	P5030991440	Opaska zaciskowa	2	
11	P5030991441	RuraTylina	1	
12	P5030991442	Przewód ssący tylny most-filtr	1	
13	P5030991443	Oring 30x4	1	
14	P5030991444	Oring 22,4x2,4	1	
15	P5030991445	Oring 0,139"x1,125"	2	
16	P5030991446	Oring 32,2x3	2	
17	P5030991447	Rura ssąca	1	
18	P5030991448	Rura ssąca (pojemnik oleju orbitrola-pompa)	1	
19	P5030991449	Przewód elastyczny	1	
20	P5030991450	Opaska zaciskowa 12-22	2	
21	P5030991451	Pierścień zacinający 15	1	
22	P5030991452	Łącznik gumowyØ30xØ38x70	1	
23	P5030991453	Opaska zaciskowa 30-45	2	
24	P5030991454	Rura tłacząca	1	
26	P5030991455	Wspornik rurek	1	
27	P5030991456	Złączka prosta M18x1,5/ 3/4"-16UNF	1	
28	P5030991457	Przewód metalowy	1	
29	P5030991458	Nakrętka hydrauliczna M18x1,5	2	
30	P5030991459	Pierścień zacinający-Dz-12	2	
31	P5030991460	Wspornik przewodów	1	
32	P5030991461	Oring 15,3x2,4	2	
33	P5030991462	Przewód hydrauliczny ciśnieniowy	1	
34	P5030991463	Wspornik przewodu metalowego	1	
35	P5030991464	Nakretka hydrauliki M22x1,5	1	
36	P5030991465	Głowica filtra	1	
37	P5030991663	Podkładka okrągła 6	6	
38	P5030991664	Śruba M8x40	2	
39	P5030991665	Śruba M6x16	2	
40	P5030991666	Śruba M8x20	3	
41	P5030991667	Śruba M10x25	1	
42	P5030991668	Podkładka okrągła 10	1	
43	P5030991669	Podkładka okrągła 12	1	
44	P5030991670	Śruba M12x30	1	

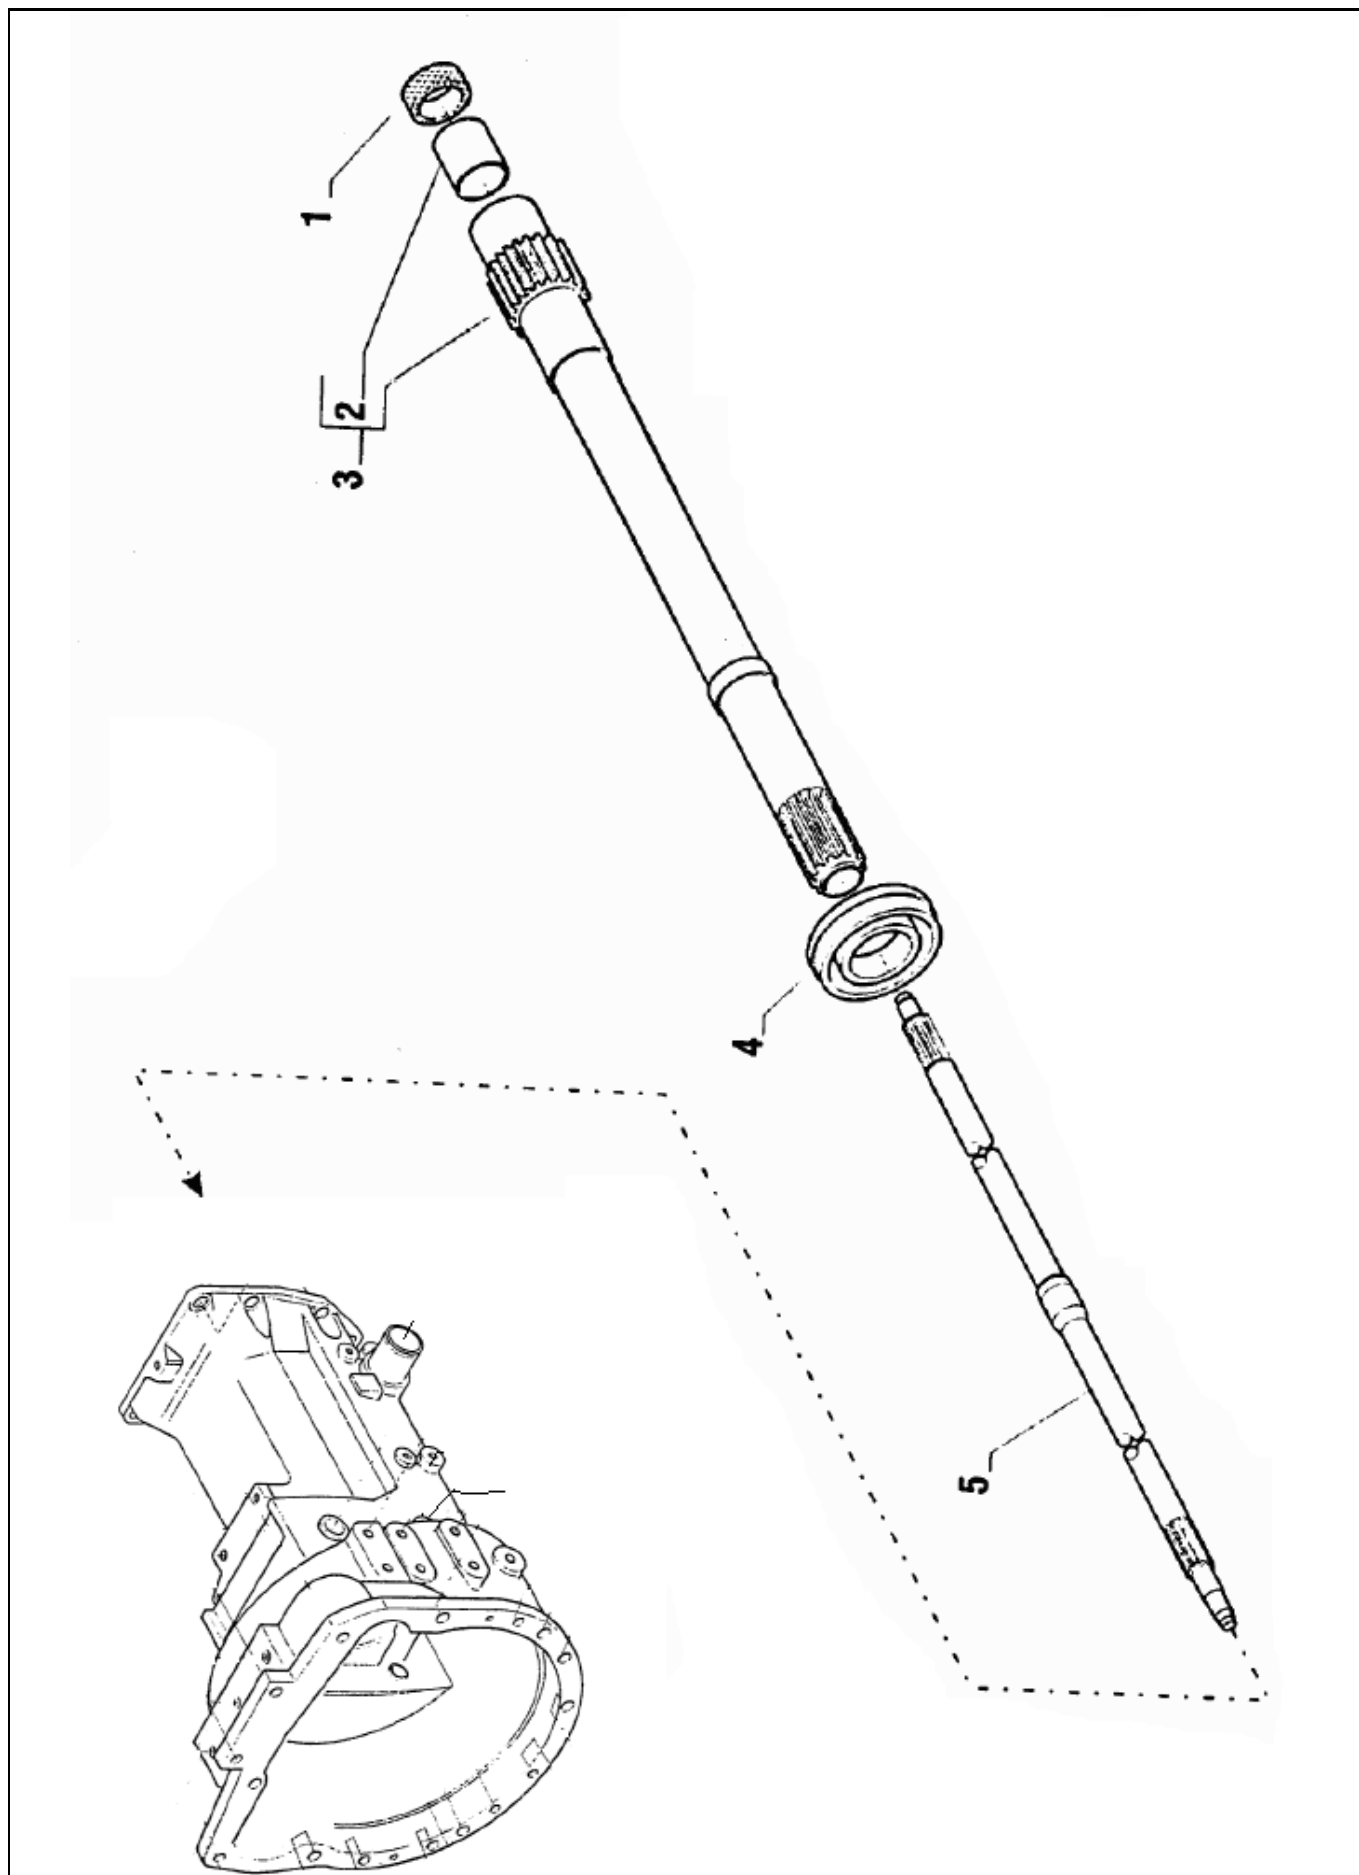


Wałki sprzęgłowe	03.10.026
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000387	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5031000388	Tuleja wałka sprzęgłowego	1	
3	P5031000389	Pierścień uszczelniający	1	
3	P5031000390	Wałek z tuleją	1	
4	P5031000391	Łożysko	1	
5	P5031000392	Wałek sprzęgłowy	1	
5	P5031000393	Wałek sprzęgłowy	1	

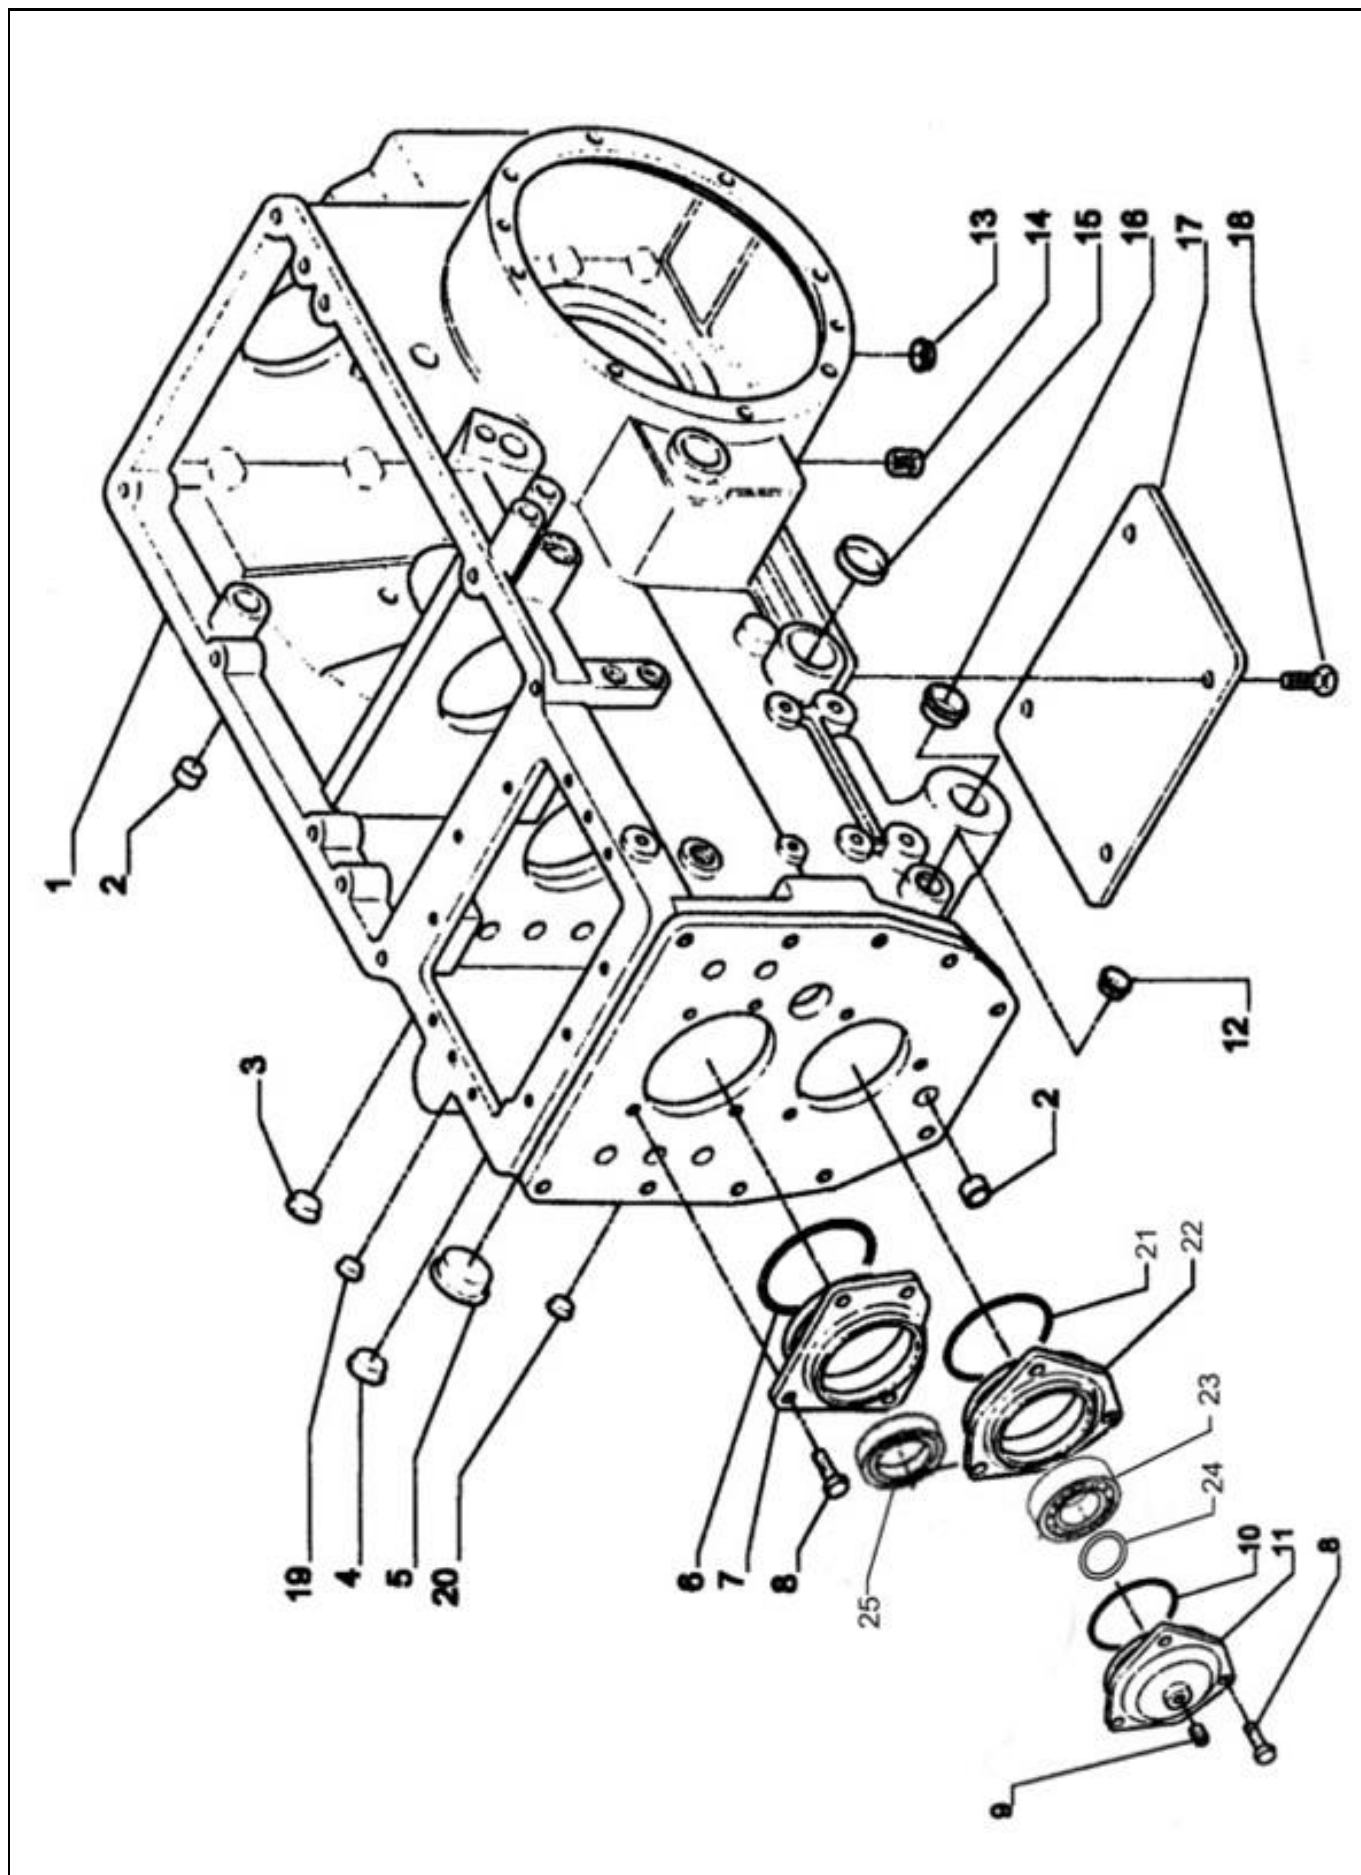


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000394	Korpus skrzyni biegów i tylnego mostu kpl.	1	
2	P5031000395	Zaślepka D2035	2	
3	P5031000396	Zaślepka D155	3	
4	P5031000397	Zaślepka D205	1	
5	P5031000398	Zaślepka DIA 39	1	
6	P5031000399	Pierścień uszczelniający - oring	1	
7	P5031000400	Ośłona	7	
8	P5031000401	Śruba M8x1,25x30	1	
9	P5031000402	Zaślepka	1	
10	P5031000403	Pierścień uszczelniający - oring	1	
11	P5031000404	Ośłona	1	
12	P5031000405	Zaślepka	1	
13	P5031000406	Zaślepka D145	12	
14	P5031000407	Zaślepka M24X1.5	1	
15	P5031000408	Zaślepka D39	1	
16	P5031000409	Zaślepka D26	4	
17	P5031000410	Płyta	1	
18	P5031000411	Śruba M12x35	4	
19	P5031000412	Zaślepka D7	3	
20	P5031000413	Zaślepka D11	10	
21	P5031000414	Pierścień uszczelniający	1	
22	P5031000415	Łącznik	1	
23	P5031000416	Łożysko	1	
24	P5031000417	Pierścień zabezpieczający	1	
25	P5031000418	Pierścień uszczelniający - oring	1	

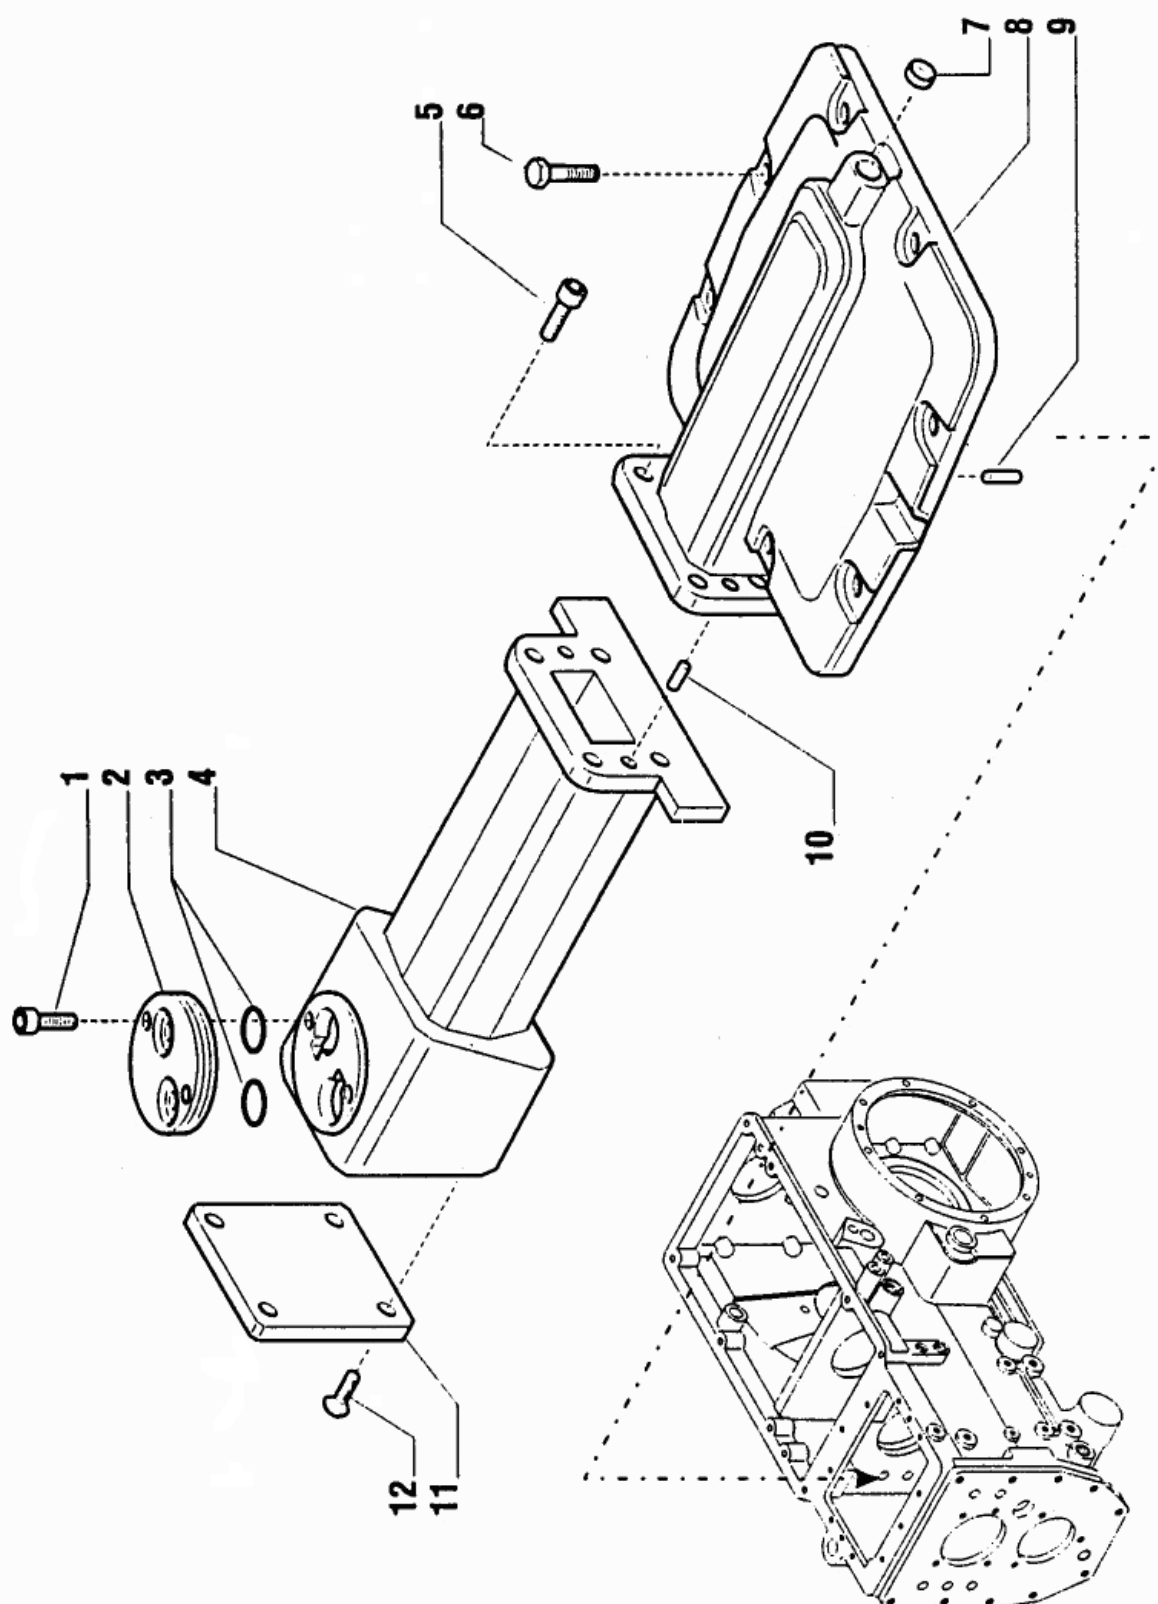


Korpus dźwigni zmiany biegów	03.10.029
-------------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000419	Śruba M8x16	2	
2	P5031000420	Pokrywka	1	
3	P5031000421	Pierścień uszczelniający	2	
4	P5031000422	Korpus	1	
5	P5031000423	Śruba M8x25	4	
6	P5031000424	Śruba M10x25	8	
7	P5031000425	Zaślepka	1	
8	P5031000426	Pokrywa skrzyni biegów	1	
9	P5031000427	Kółek ustalający	2	
10	P5031000428	Kółek ustalający	2	
11	P5031000429	Pokrywka	1	
12	P5031000430	Śruba M6x12	4	

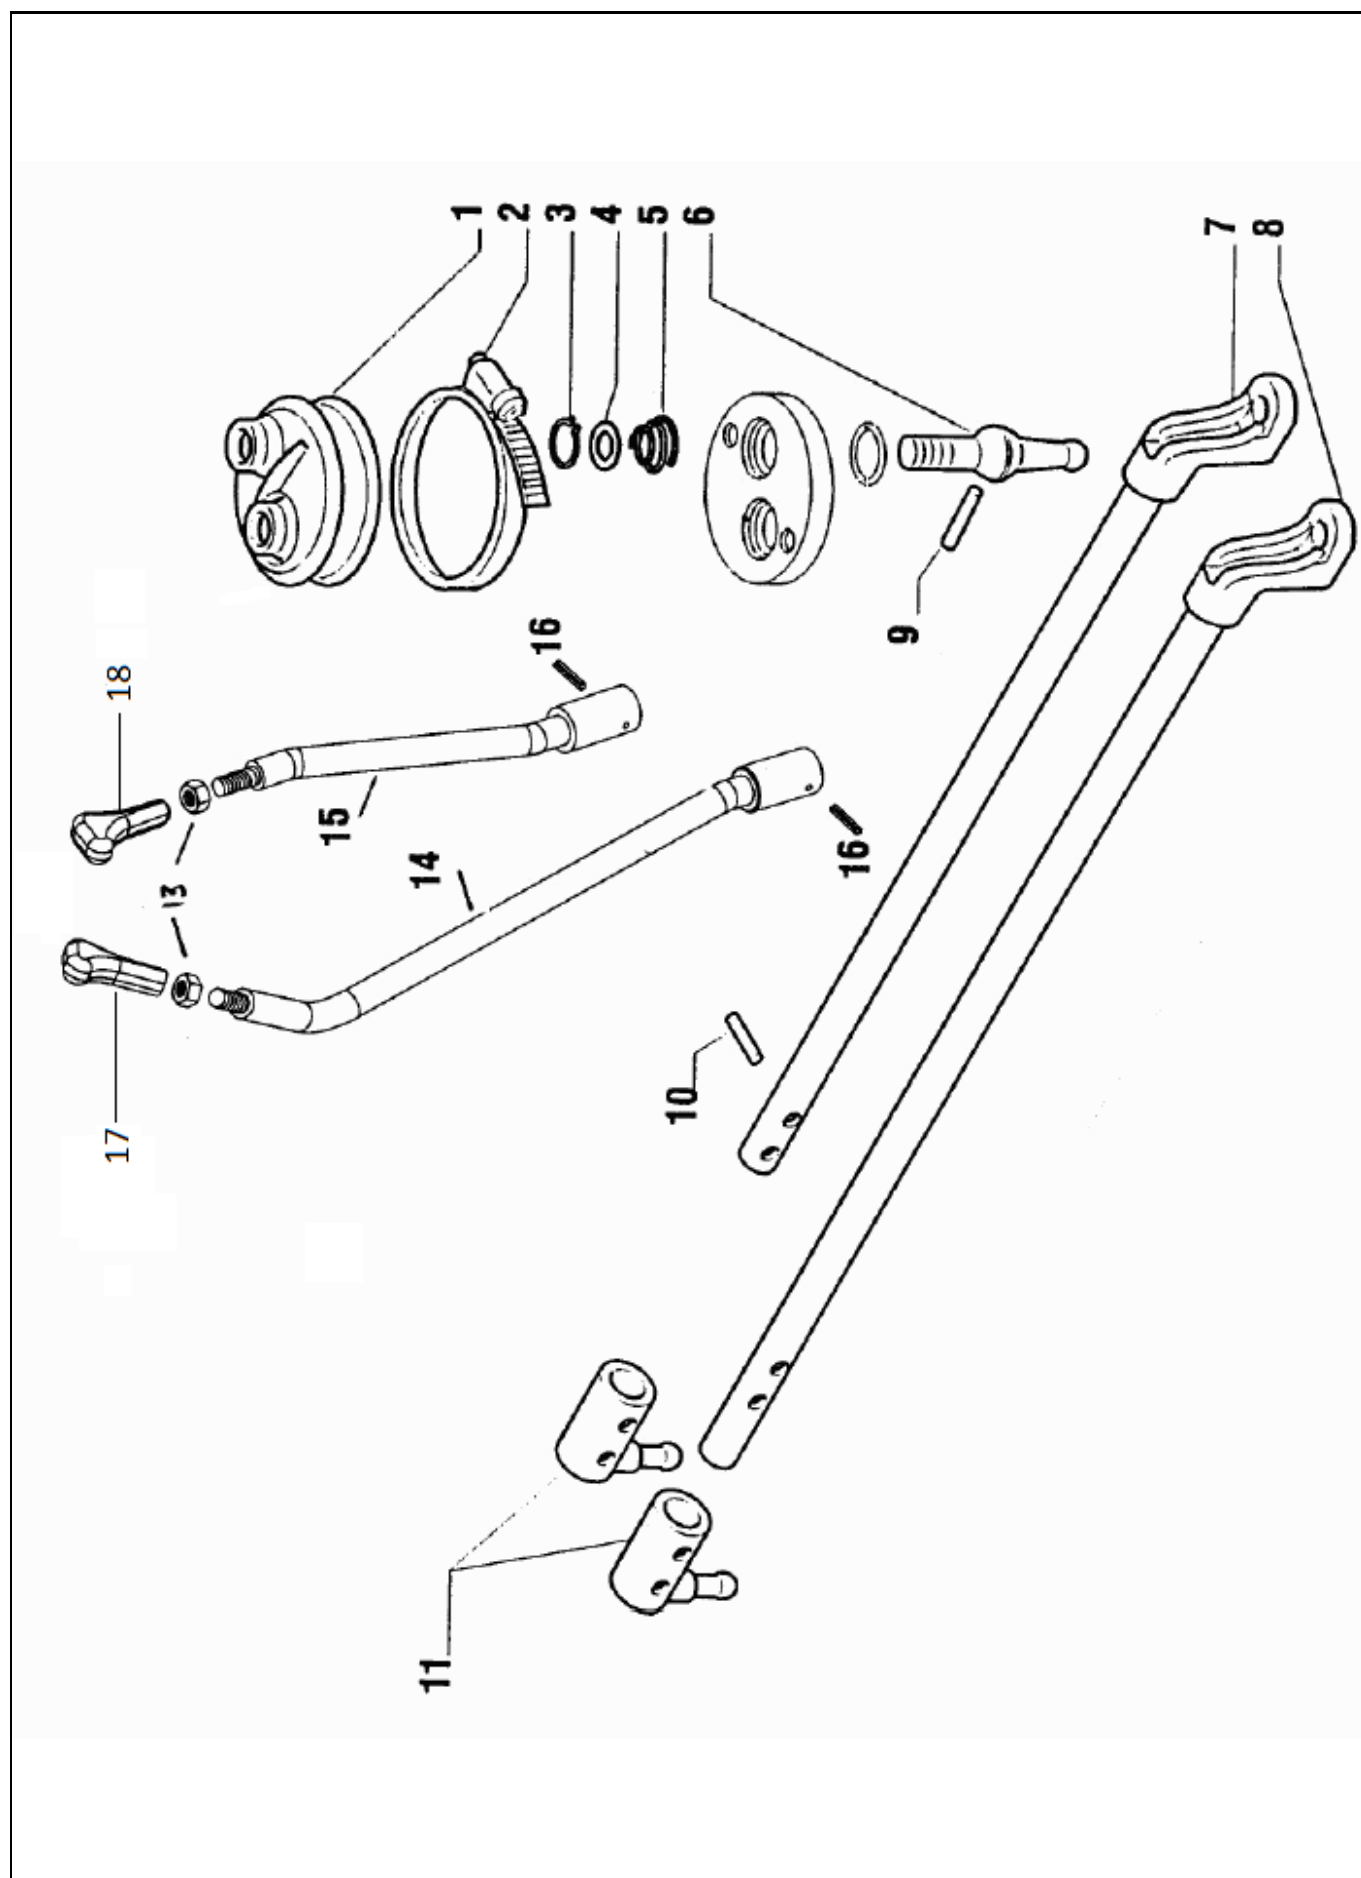

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000431	Ośłona	1	
2	P5031000432	Opaska zacikowa	1	
3	P5031000433	Pierścień D16	2	
4	P5031000434	Pierścień zaciskowy 26x165x1	2	
5	P5031000435	Sprężyna	2	
6	P5031000436	Dźwignia pośrednia	2	
7	P5031000437	Cięgło dźwigni reduktora	1	
8	P5031000438	Cięgło dźwigni zmiany biegów	1	
9	P5031000439	Kołek	2	
10	P5031000440	Kołek 6x25 przetyczka	4	
11	P5031000441	Ramię	2	
13	P5031000443	Nakrętka M10x1,00	2	
14	P5031000444	Dźwignia zmiany biegów	1	
15	P5031000445	Dźwignia reduktora	1	
16	P5031000446	Kołek sprężynujący 6x25	2	
17	P5031091671	Gałka dźwigni biegów	1	
18	P5031091672	Gałka dźwigni reduktora	1	

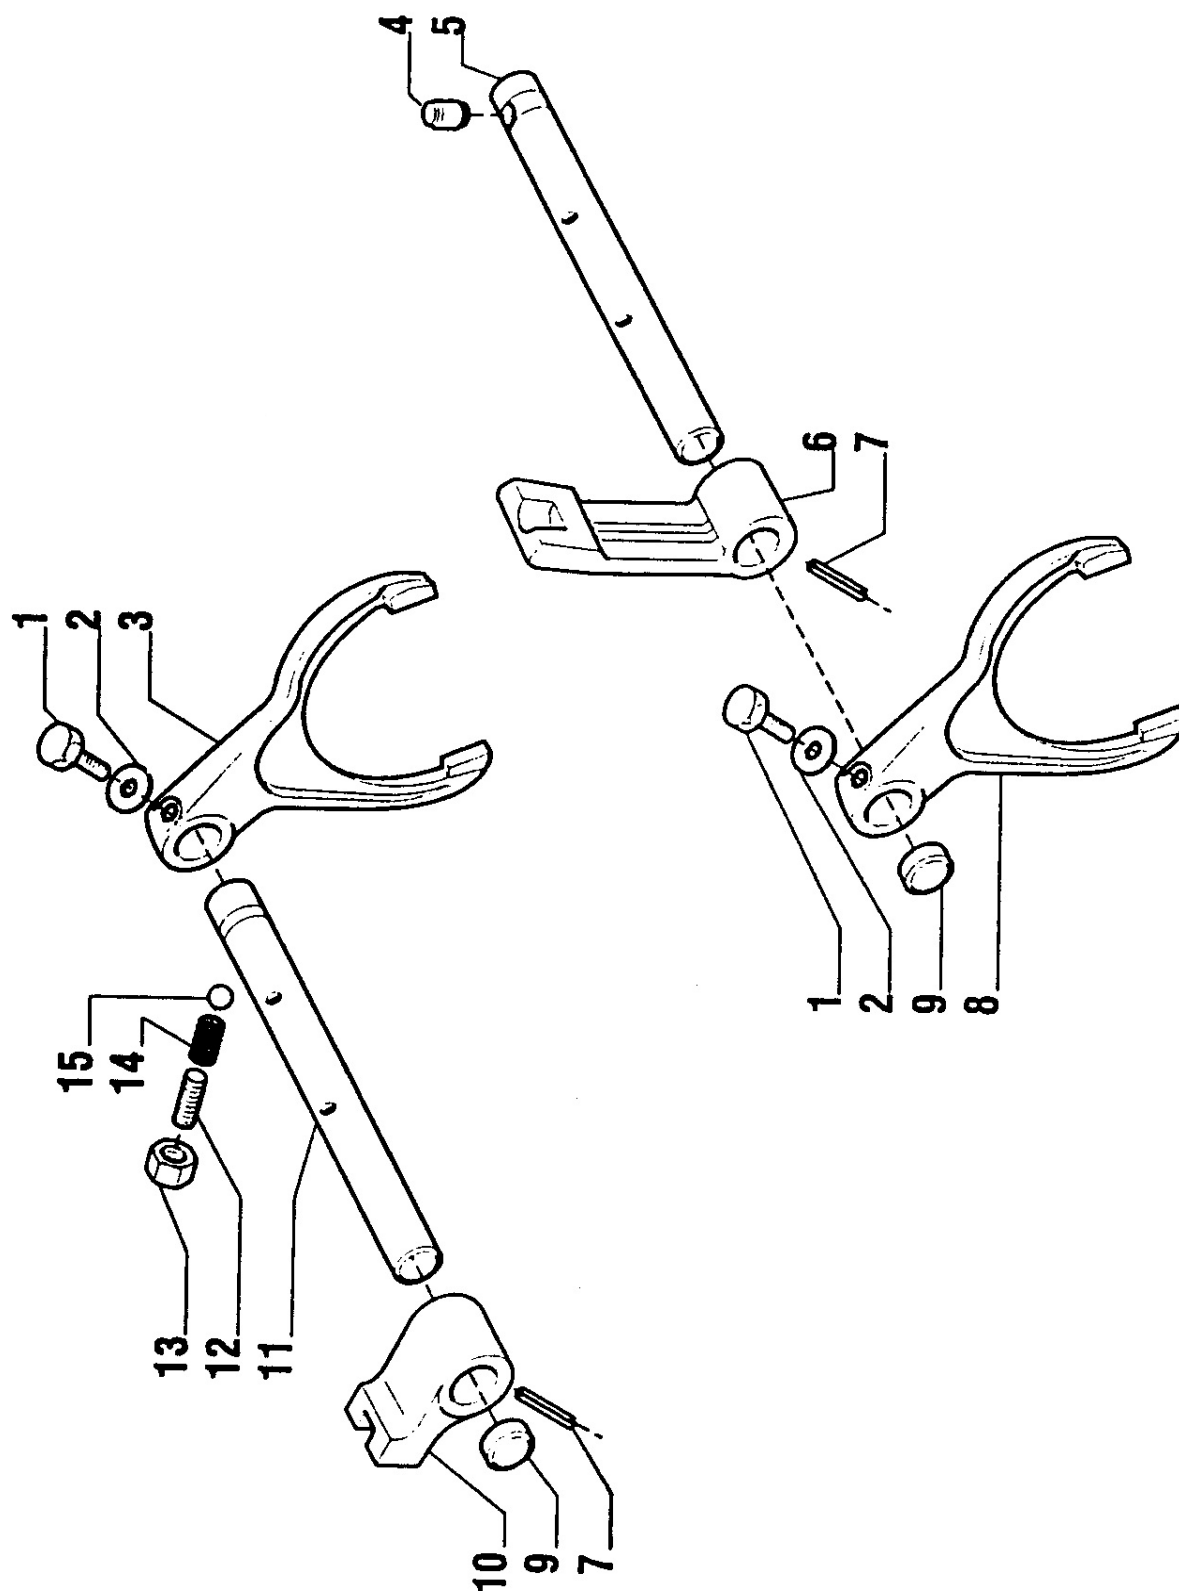


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000472	Śruba	2	
2	P5031000473	Podkładka	2	
3	P5031000474	Widelki 1 i 2 biegu	1	
4	P5031000475	Kolek	1	
5	P5031000476	Drażek	1	
6	P5031000477	Ramię	1	
7	P5031000478	Kolek z karbem	2	
8	P5031000479	Widelki 3 i 4 biegu	1	
9	P5031000480	Zaślepka	2	
10	P5031000481	Ramię	1	
11	P5031000482	Drażek	1	
12	P5031000483	Wkręt M12x25	2	
13	P5031000484	Nakrętka M12	2	
14	P5031000485	Sprężyna	2	
15	P5031000486	Kulka 3/8"	2	

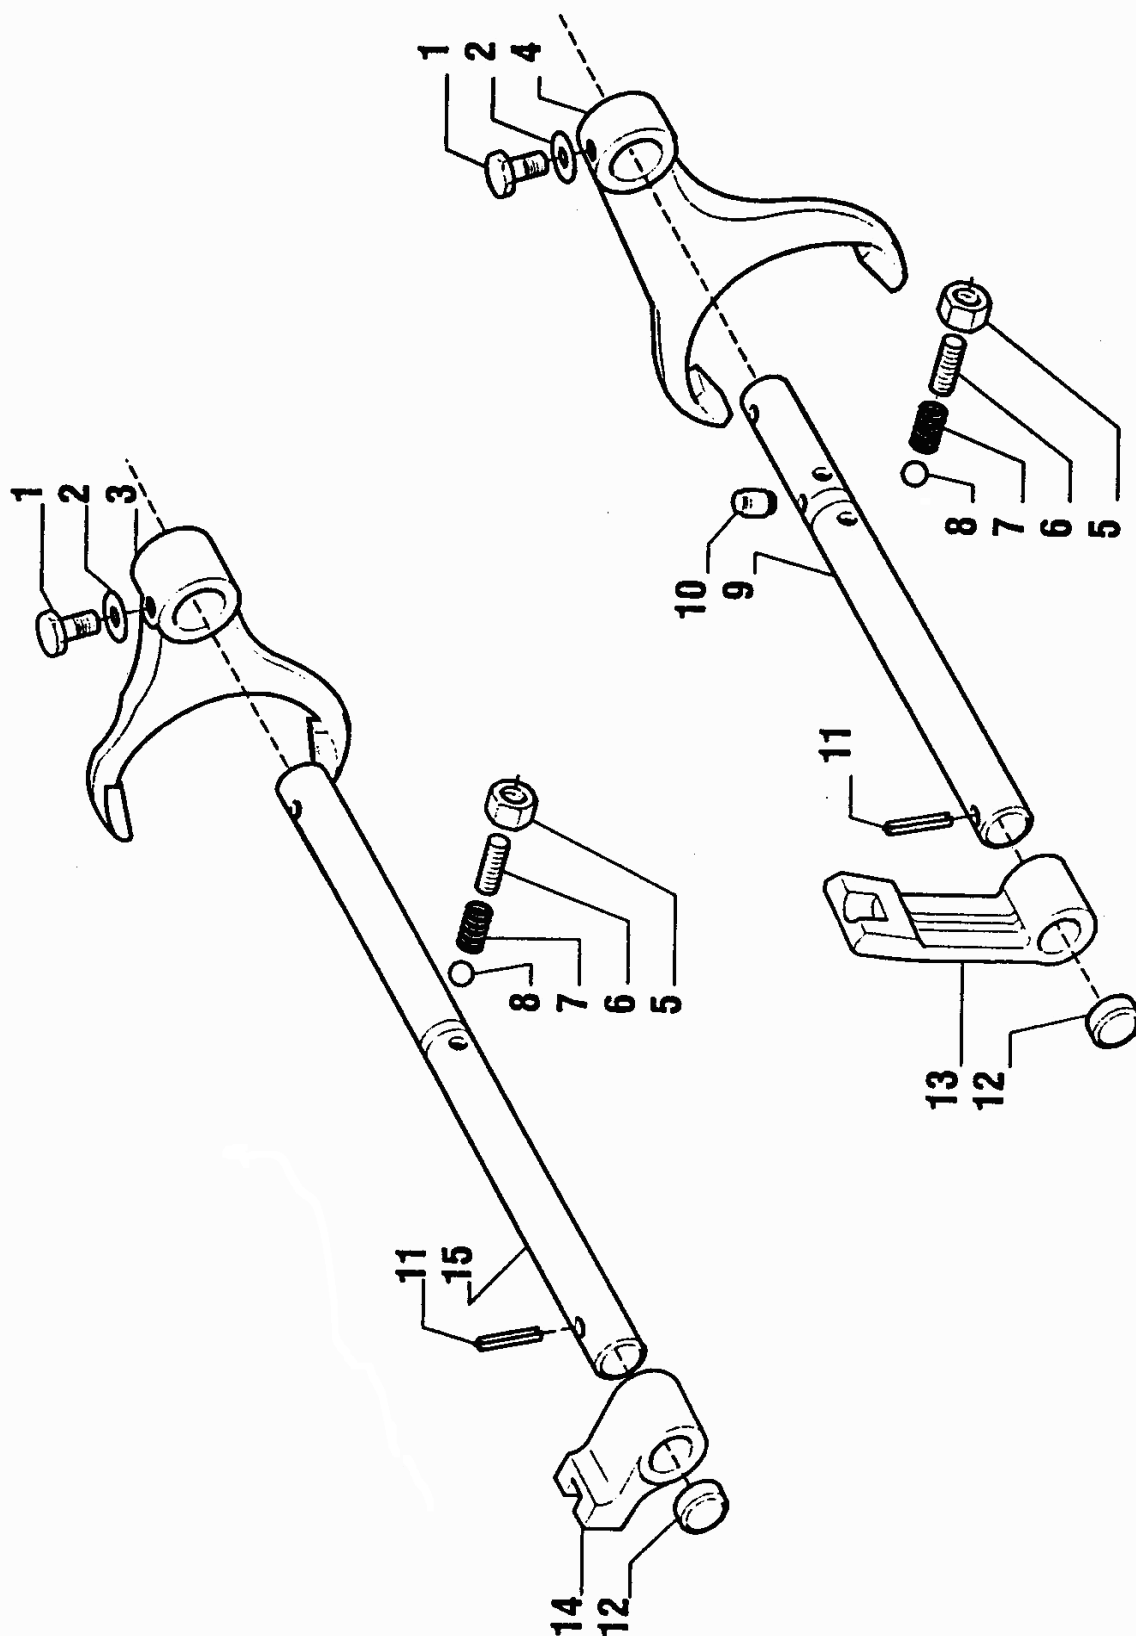


Reduktor mocy - wewnętrzne elementy sterowania	03.10.033
---	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000487	Śruba	2	
2	P5031000488	Podkładka	2	
3	P5031000489	Widelki reduktora 1	1	
4	P5031000490	Widelki reduktora 2	1	
5	P5031000491	Nakrętka M12	2	
6	P5031000492	Wkręt M12x25	2	
7	P5031000493	Sprężyna	2	
8	P5031000494	Kulka 3/8"	2	
9	P5031000495	Drażek	1	
10	P5031000496	Kółek ustalający	1	
11	P5031000497	Kółek sprężysty	2	
12	P5031000498	Zaślepka	2	
13	P5031000499	Ramię	1	
14	P5031000500	Ramię	1	
15	P5031000501	Drażek	1	

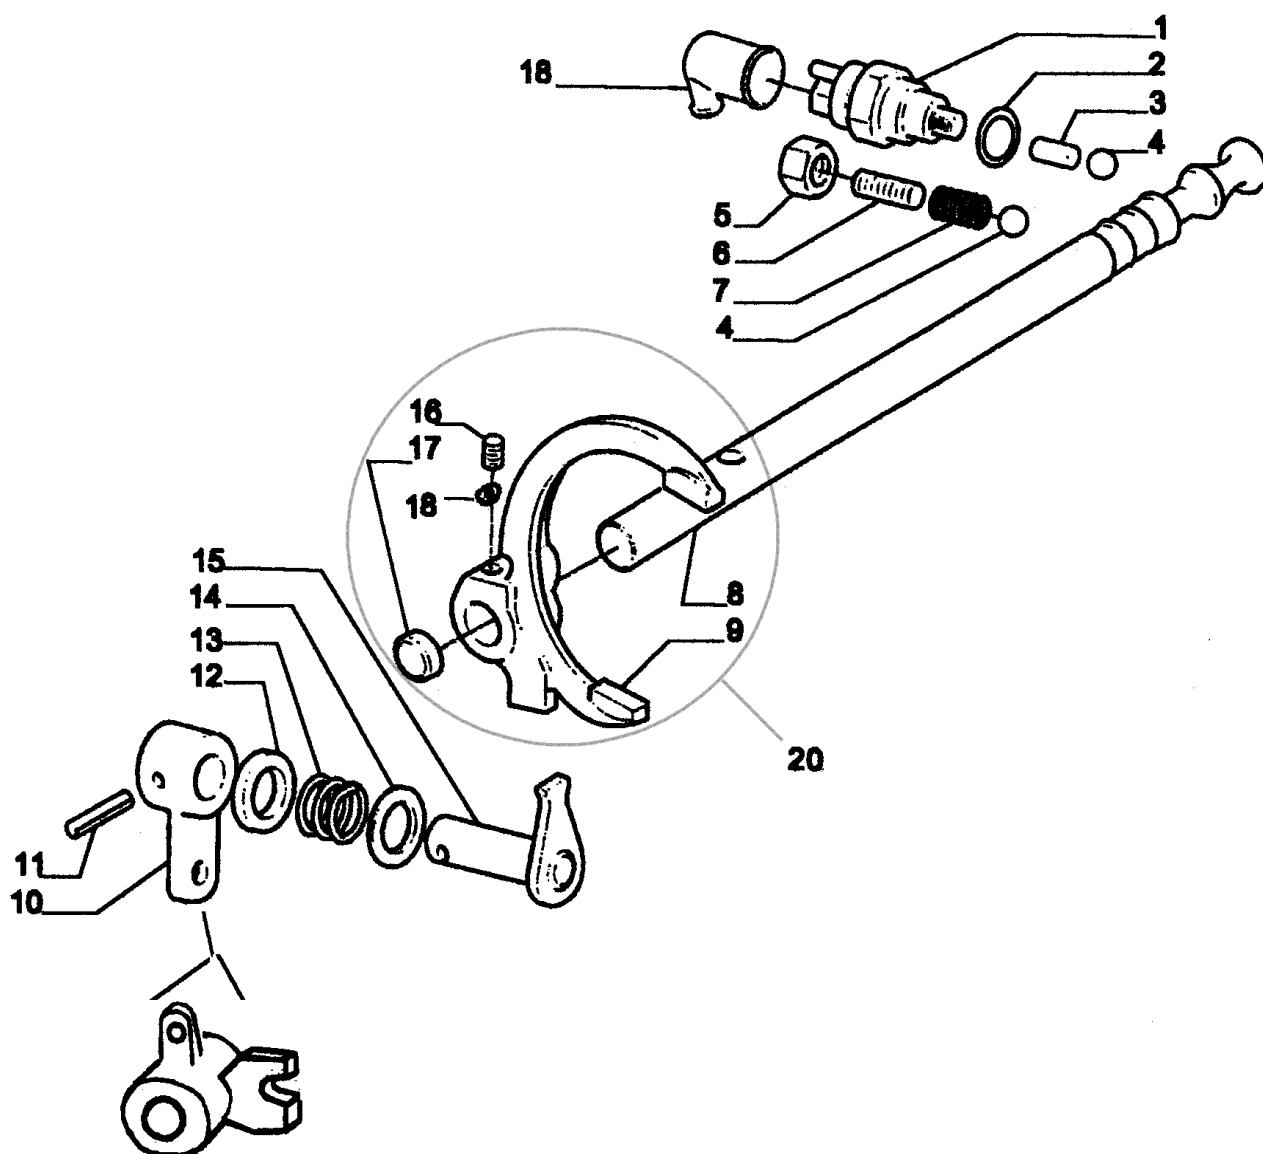


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000502	Czujnik biegu jałowego	1	
2	P5031000503	Podkładka	1	
3	P5031000504	Kołek	1	
4	P5031000505	Kulka 3/8"	2	
5	P5031000506	Nakrętka M12	1	
6	P5031000507	Wkręt M12x25	1	
7	P5031000508	Sprężyna	1	
8	P5031000509	Drażek zmiany kierunku jazdy	1	
9	P5031000510	Widelki zmiany kierunku jazdy	1	
10	P5031000511	Dźwigienka	1	
11	P5031000512	Kołek z karbem	1	
12	P5031000513	Pierścień uszczelniający	1	
13	P5031000514	Sprężyna	1	
14	P5031000515	Podkładka	1	
15	P5031000516	Dźwigienka	1	
16	P5031000517	Śruba	1	
17	P5031000518	Zaślepka	1	
18	P5031000519	Podkładka	1	
19	P5031000520	Dźwignia	1	
20	P5031091673	Zestaw naprawczy rewersu	1	

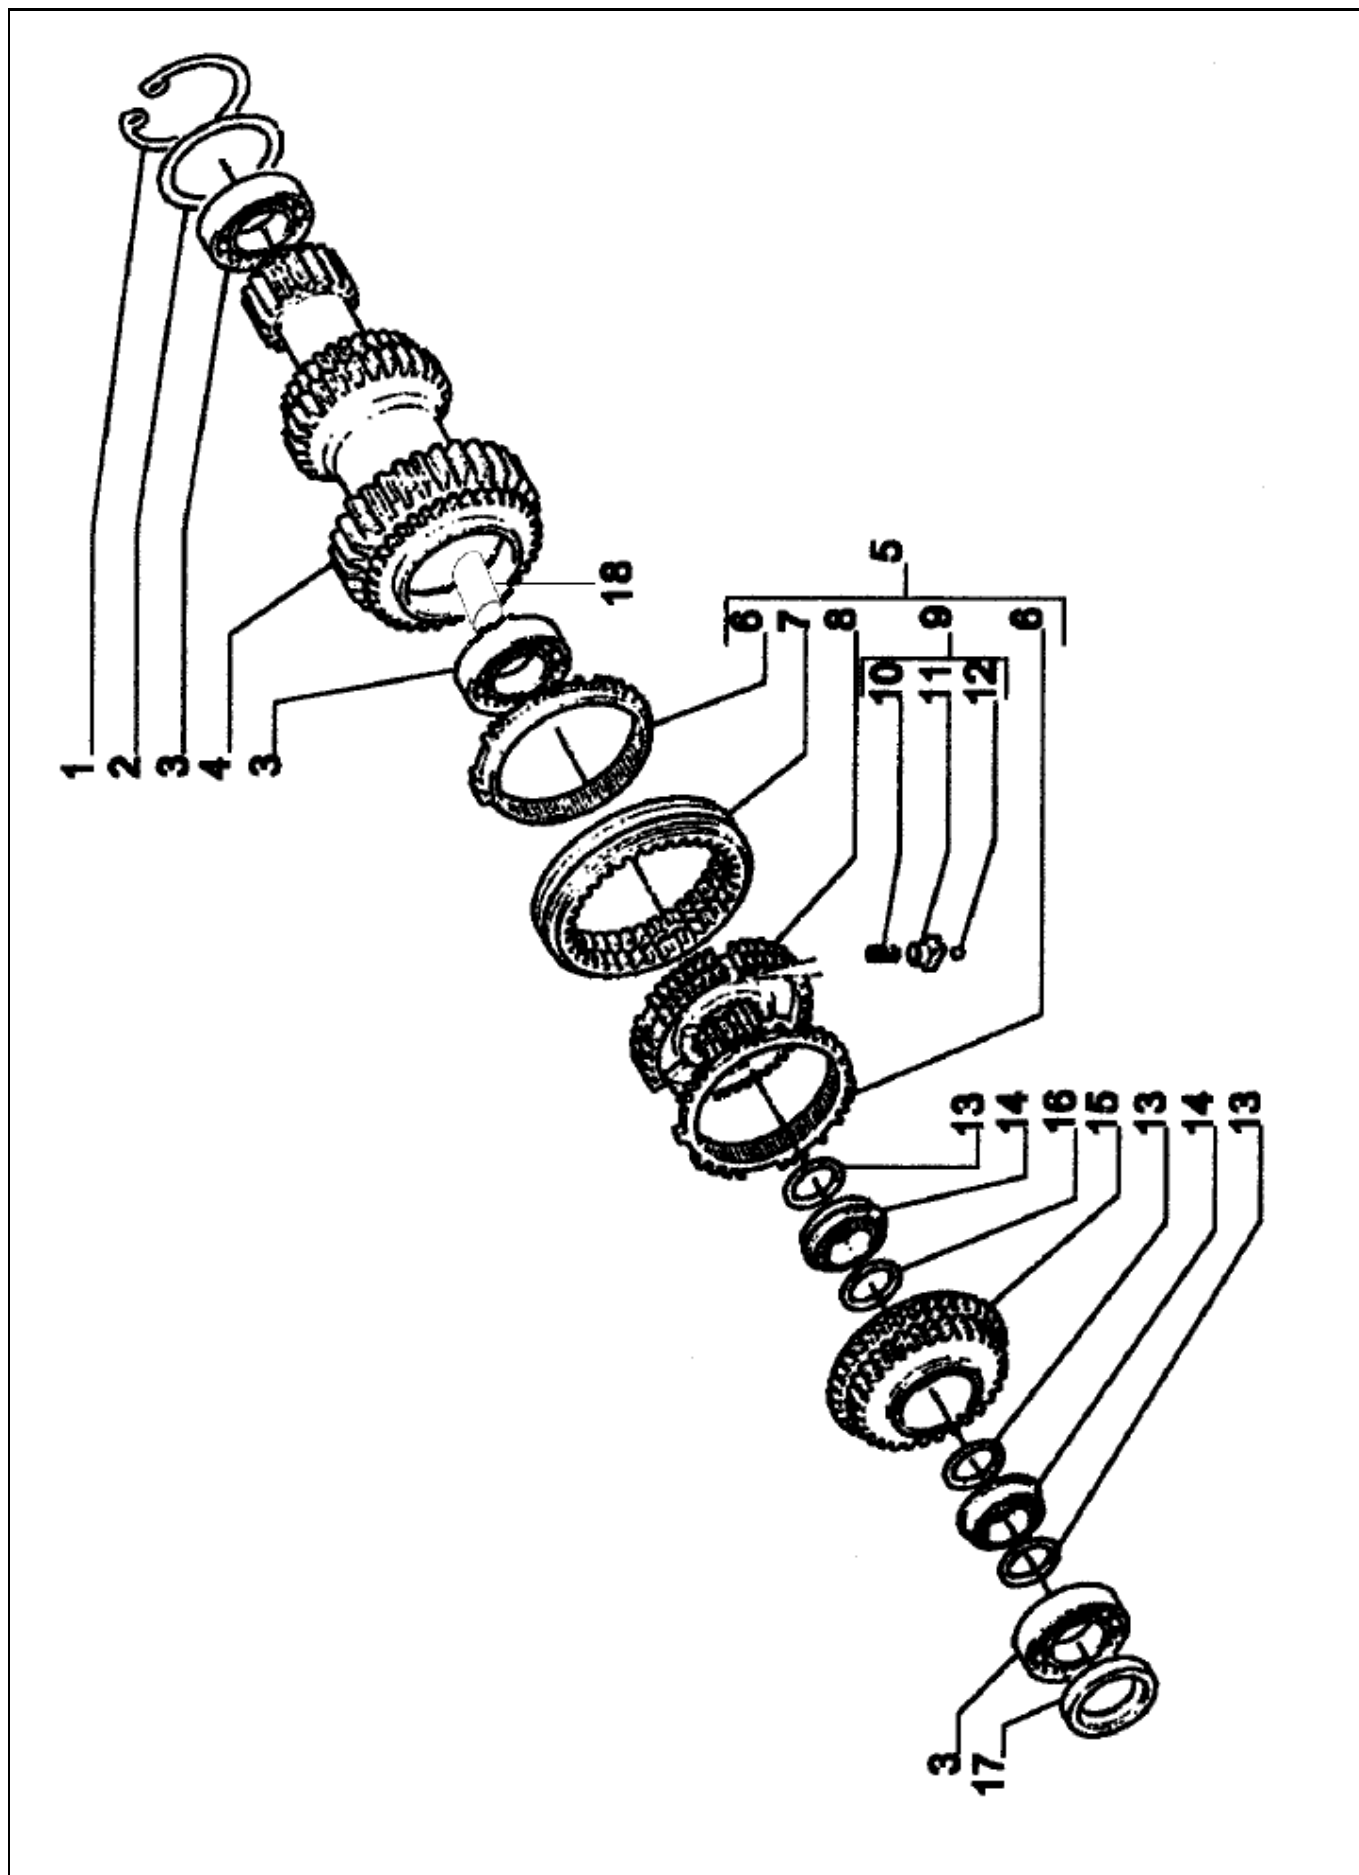

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000521	Pierścień osadczy	1	
2	P5031000522	Podkładka dystansowa 1 mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031000523	Podkładka dystansowa 3 mm	AR	Wg potrzeb
3	P5031000524	Łożysko	3	
4	P5031000525	Wał główny	1	
5	P5031000526	Zespół synchronizatora	1	
6	P5031000527	Pierścień synchronizatora	2	
7	P5031000528	Tuleja	1	
8	P5031000529	Piasta	1	
9	P5031000530	Sprężyna kpl.	3	
10	P5031000531	Sprężyna	3	
11	P5031000532	Gniazdo sprężyny	3	
12	P5031000533	Kulka	3	
13	P5031000534	Pierścień dystansowy 0,5 mm	1	
14	P5031000535	Łożysko	2	
15	P5031000536	Koło zębate Z26	1	
16	P5031000537	Podkładka dystansowa 0,5 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5031000538	Podkładka dystansowa 0,3 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5031000539	Podkładka dystansowa 0,1 mm	AR	Wg potrzeb
17	P5031000540	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5031000541	Podkładka dystansowa 0,05 mm	AR	Wg potrzeb
18	P5031091674	Tuleja	1	
13	P5031091675	Pierścień dystansowy 0,3 mm	1	
13	P5031091676	Pierścień dystansowy 0,1 mm	1	

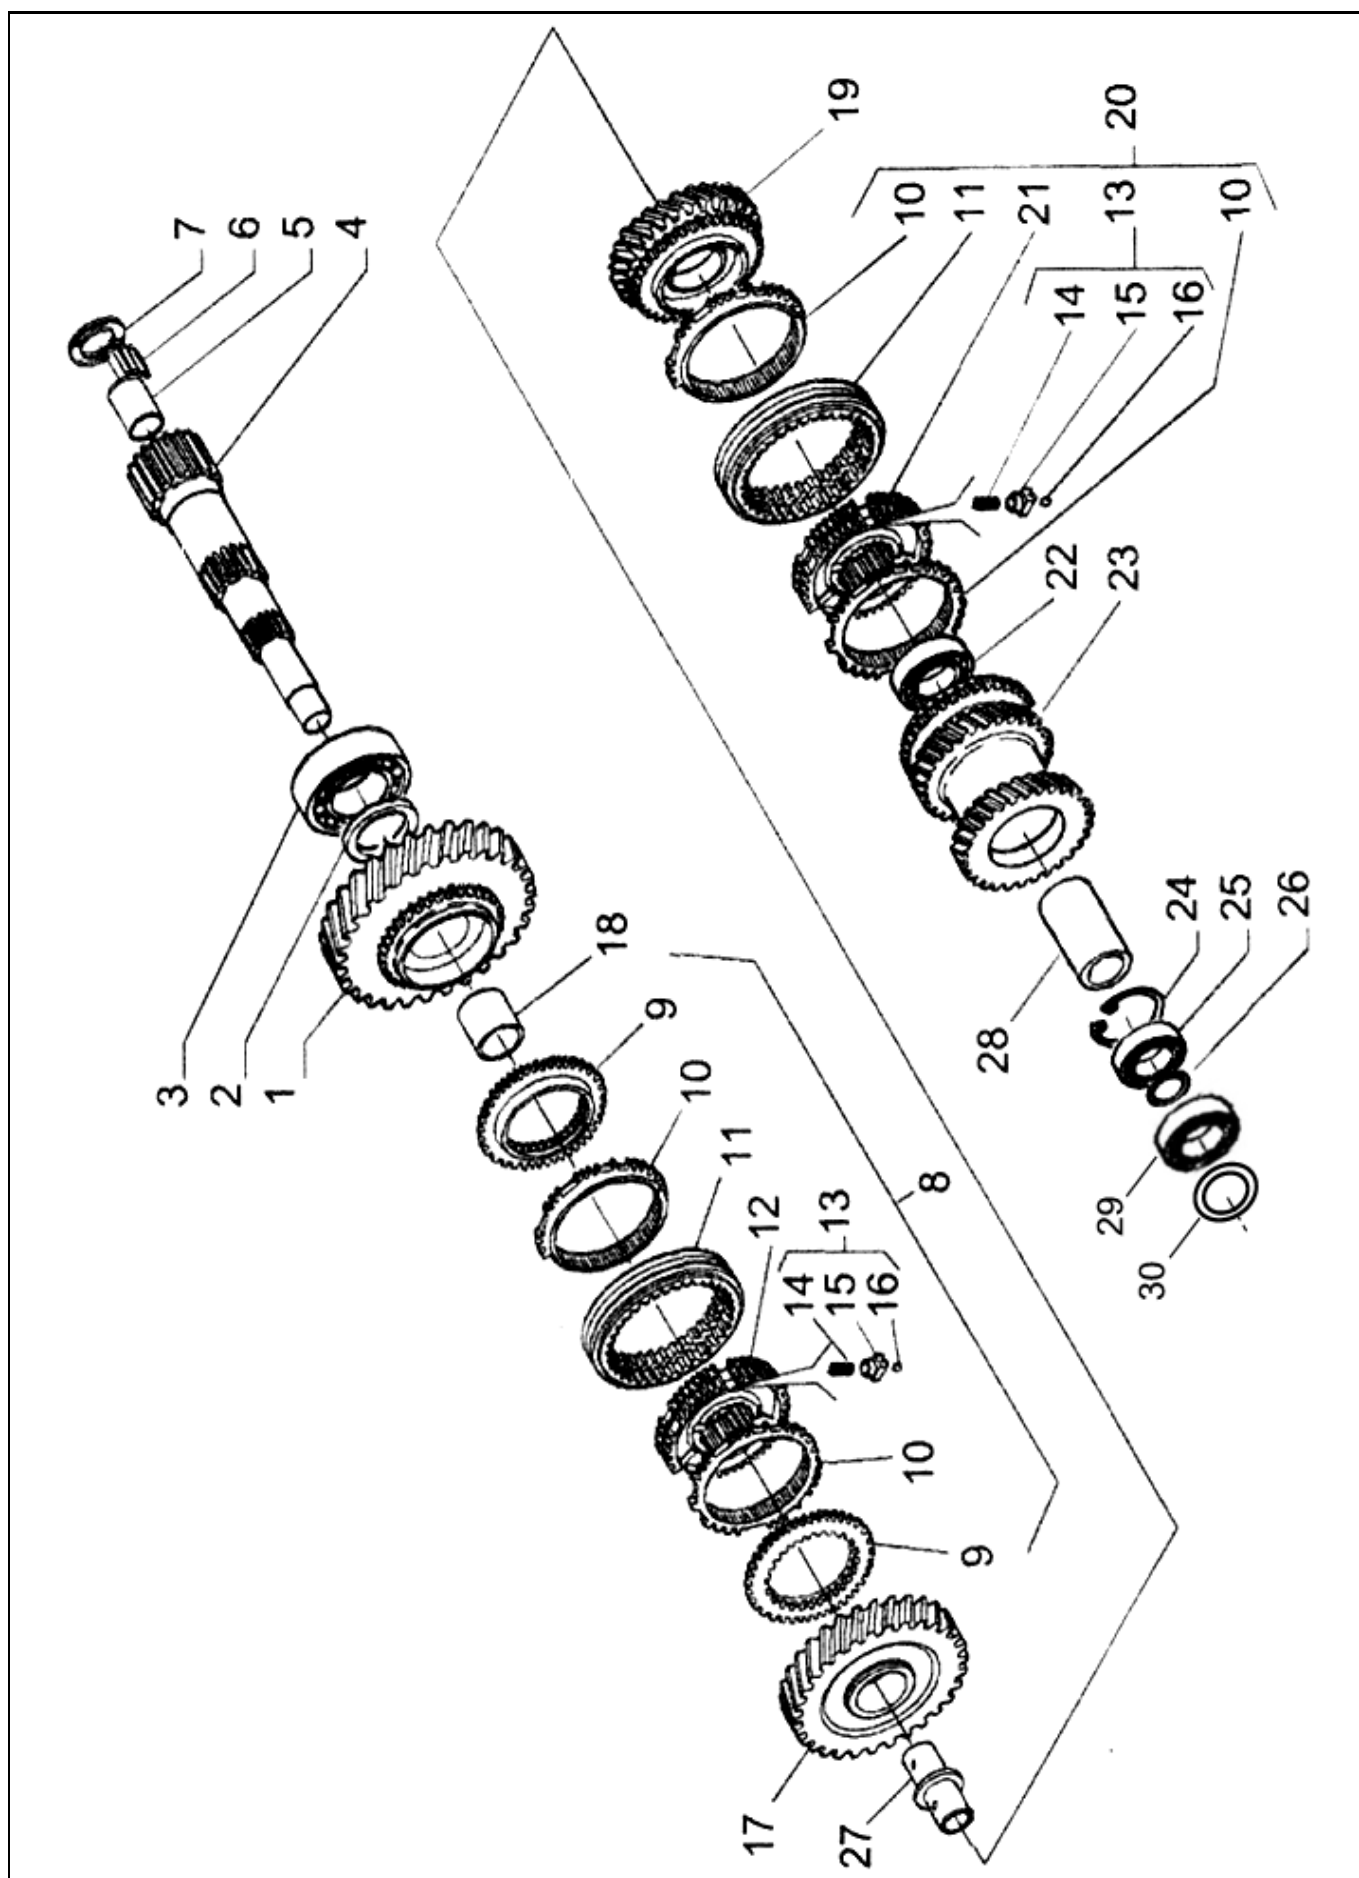


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000542	Koło zębate Z-55	1	
2	P5031000543	Pierścień dystansowy	1	
3	P5031000544	Łożysko	1	
4	P5031000545	Wał drugi - Z-27	1	
5	P5031000546	Tuleja	1	
6	P5031000547	Łożysko igiełkowe	19	
7	P5031000548	Podkładka zabezpieczająca	1	
8	P5031000549	Zespół synchronizatora	1	
9	P5031000550	Pierścień synchronizatora	2	
10	P5031000551	Pierścień stożkowy	4	
11	P5031000552	Tuleja	2	
12	P5031000553	Piasta	1	
13	P5031000554	Sprężyna kpl.	6	
14	P5031000555	Sprężyna	6	
15	P5031000556	Gniazdo sprężyny	6	
16	P5031000557	Kulka	6	
17	P5031000558	Koło zębate Z-49	1	
18	P5031000559	Pierścień dystansowy	1	
19	P5031000560	Koło zębate Z-43	1	
21	P5031000561	Zespół synchronizatora	1	
20	P5031000562	Piasta	1	
22	P5031000563	Łożysko	1	
23	P5031000564	Koło zębate Z-36/36	1	
24	P5031000565	Pierścień osadczy	1	
25	P5031000566	Łożysko	1	
27	P5031000567	Tuleja 2/3"	1	
26	P5031091639	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
26	P5031091640	Podkładka dystansowa 0,15mm	1	
26	P5031091641	Podkładka dystansowa 0,2mm	1	
26	P5031091677	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
28	P5031091678	Tuleja	1	

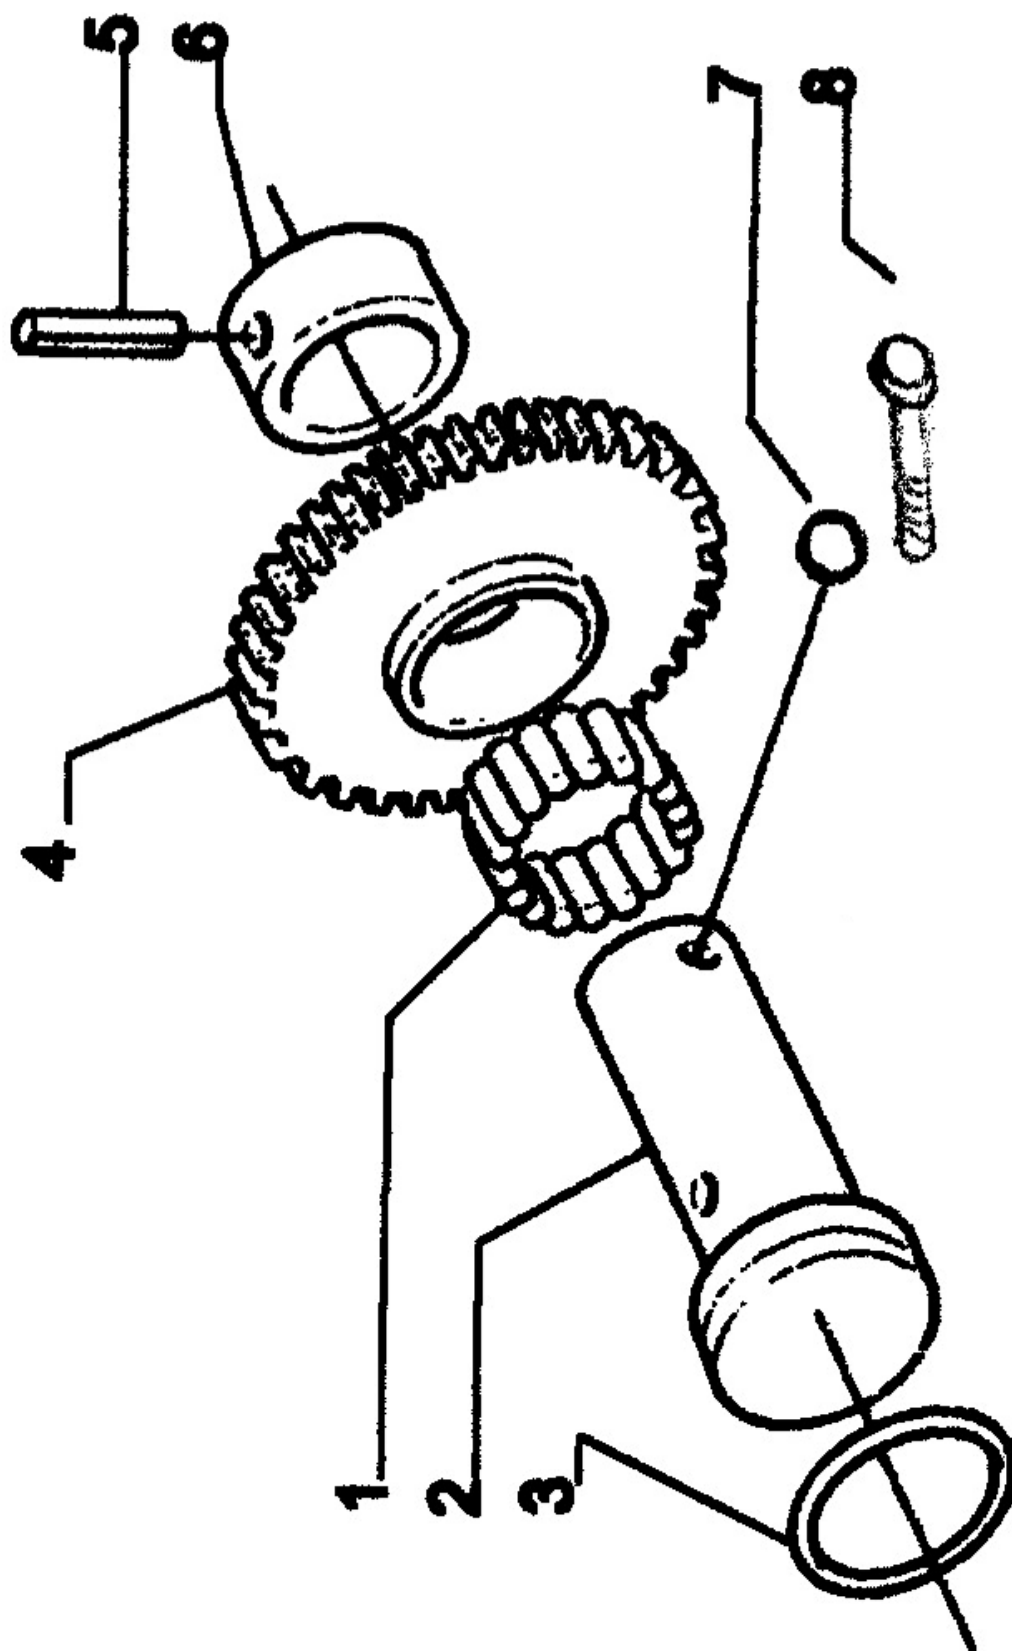


Walek rewersu	03.10.038
----------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031000572	Łożysko igielkowe	1	
2	P5031000573	Walek	1	
3	P5031000574	Pierścień uszczelniający - oring	1	
4	P5031000575	Koło zębate Z-27	1	
5	P5031000576	Kółek sprężynujący	1	
6	P5031000577	Tuleja	1	
7	P5031000578	Podkładka	1	
8	P5031000579	Śruba M12x47	1	

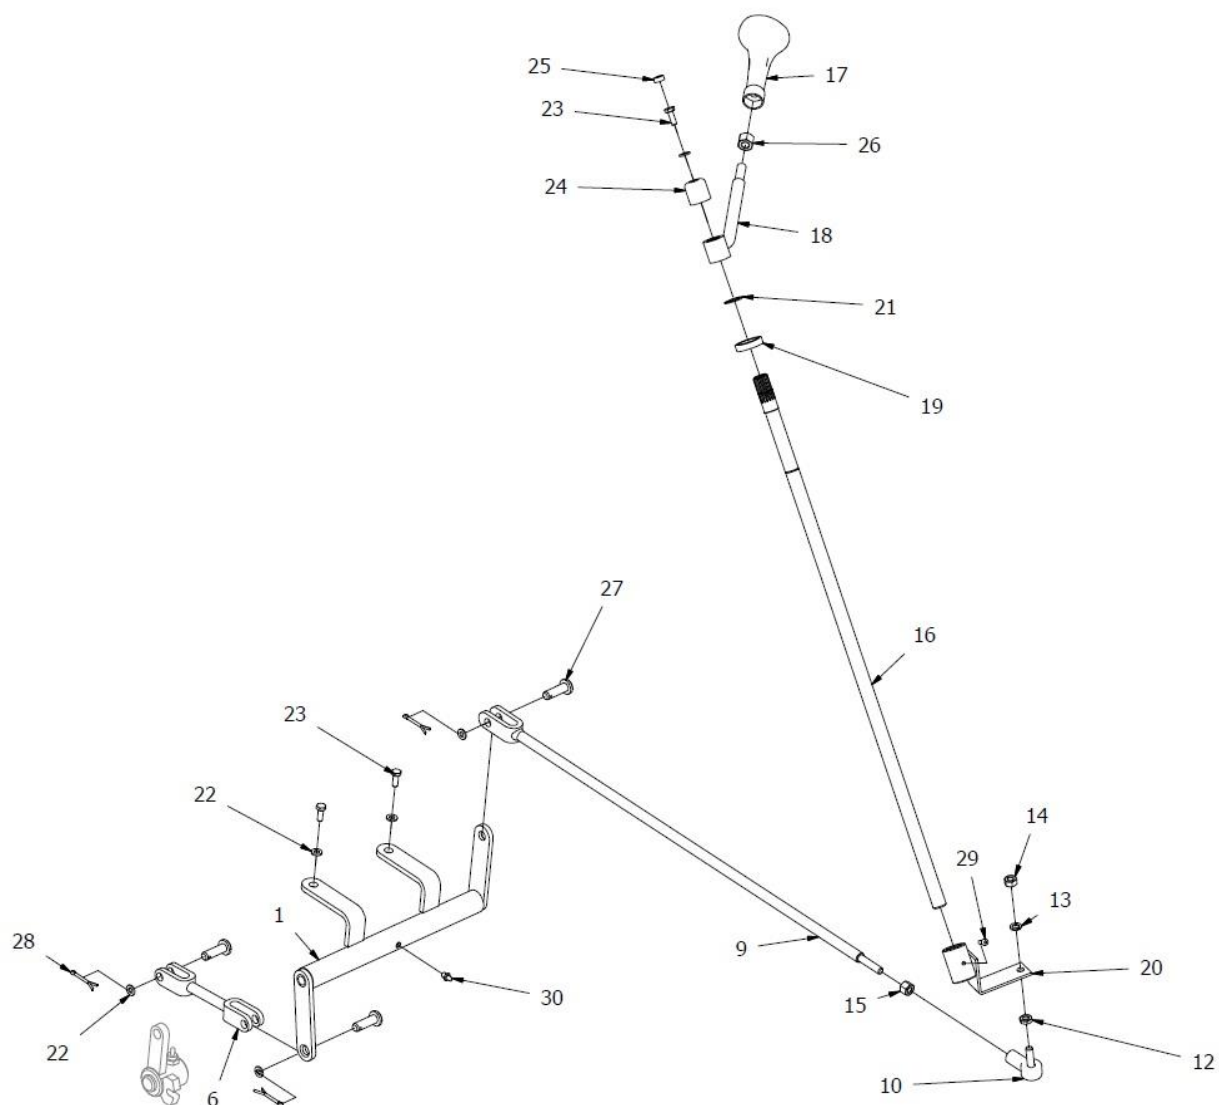


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031091485	Podkładka 6	6	
2	P5031091486	Śruba M6x16	5	
3	P5031091487	Podkładka sprężysta 8	1	
4	P5031091488	Zespół dźwigni rewersu	1	
5	P5031091489	Cięgło rewersu dłuższe	1	
6	P5031091490	Sworzeń cięgła rewersu	3	
7	P5031091491	Zawlecza 3,2 x 32	3	
8	P5031091492	Końcówka kulkowa M8x1,25	1	
9	P5031091493	Dźwignia kolumny	1	
10	P5031091494	Cięgło rewersu krótsze	1	
11	P5031091495	Dźwignia rewersu kpl	1	
12	P5031091496	Kolumna	1	
13	P5031091497	Pierścień osadczy spr.Z 16	1	
14	P5031091498	Śruba M10x1	1	
15	P5031091499	Gałka	1	
16	P5031091500	Łożysko	1	
19	P5031091501	Ośłona	1	
20	P5031091502	Ośłona	1	
21	P5031091503	Smarownicza M6	1	
22	P5031091679	Podkładka 10	3	
23	P5031091680	Śruba M10x35	2	
24	P5031091681	Podkładka sprężysta 10	2	
25	P5031091682	Podkładka 8	1	

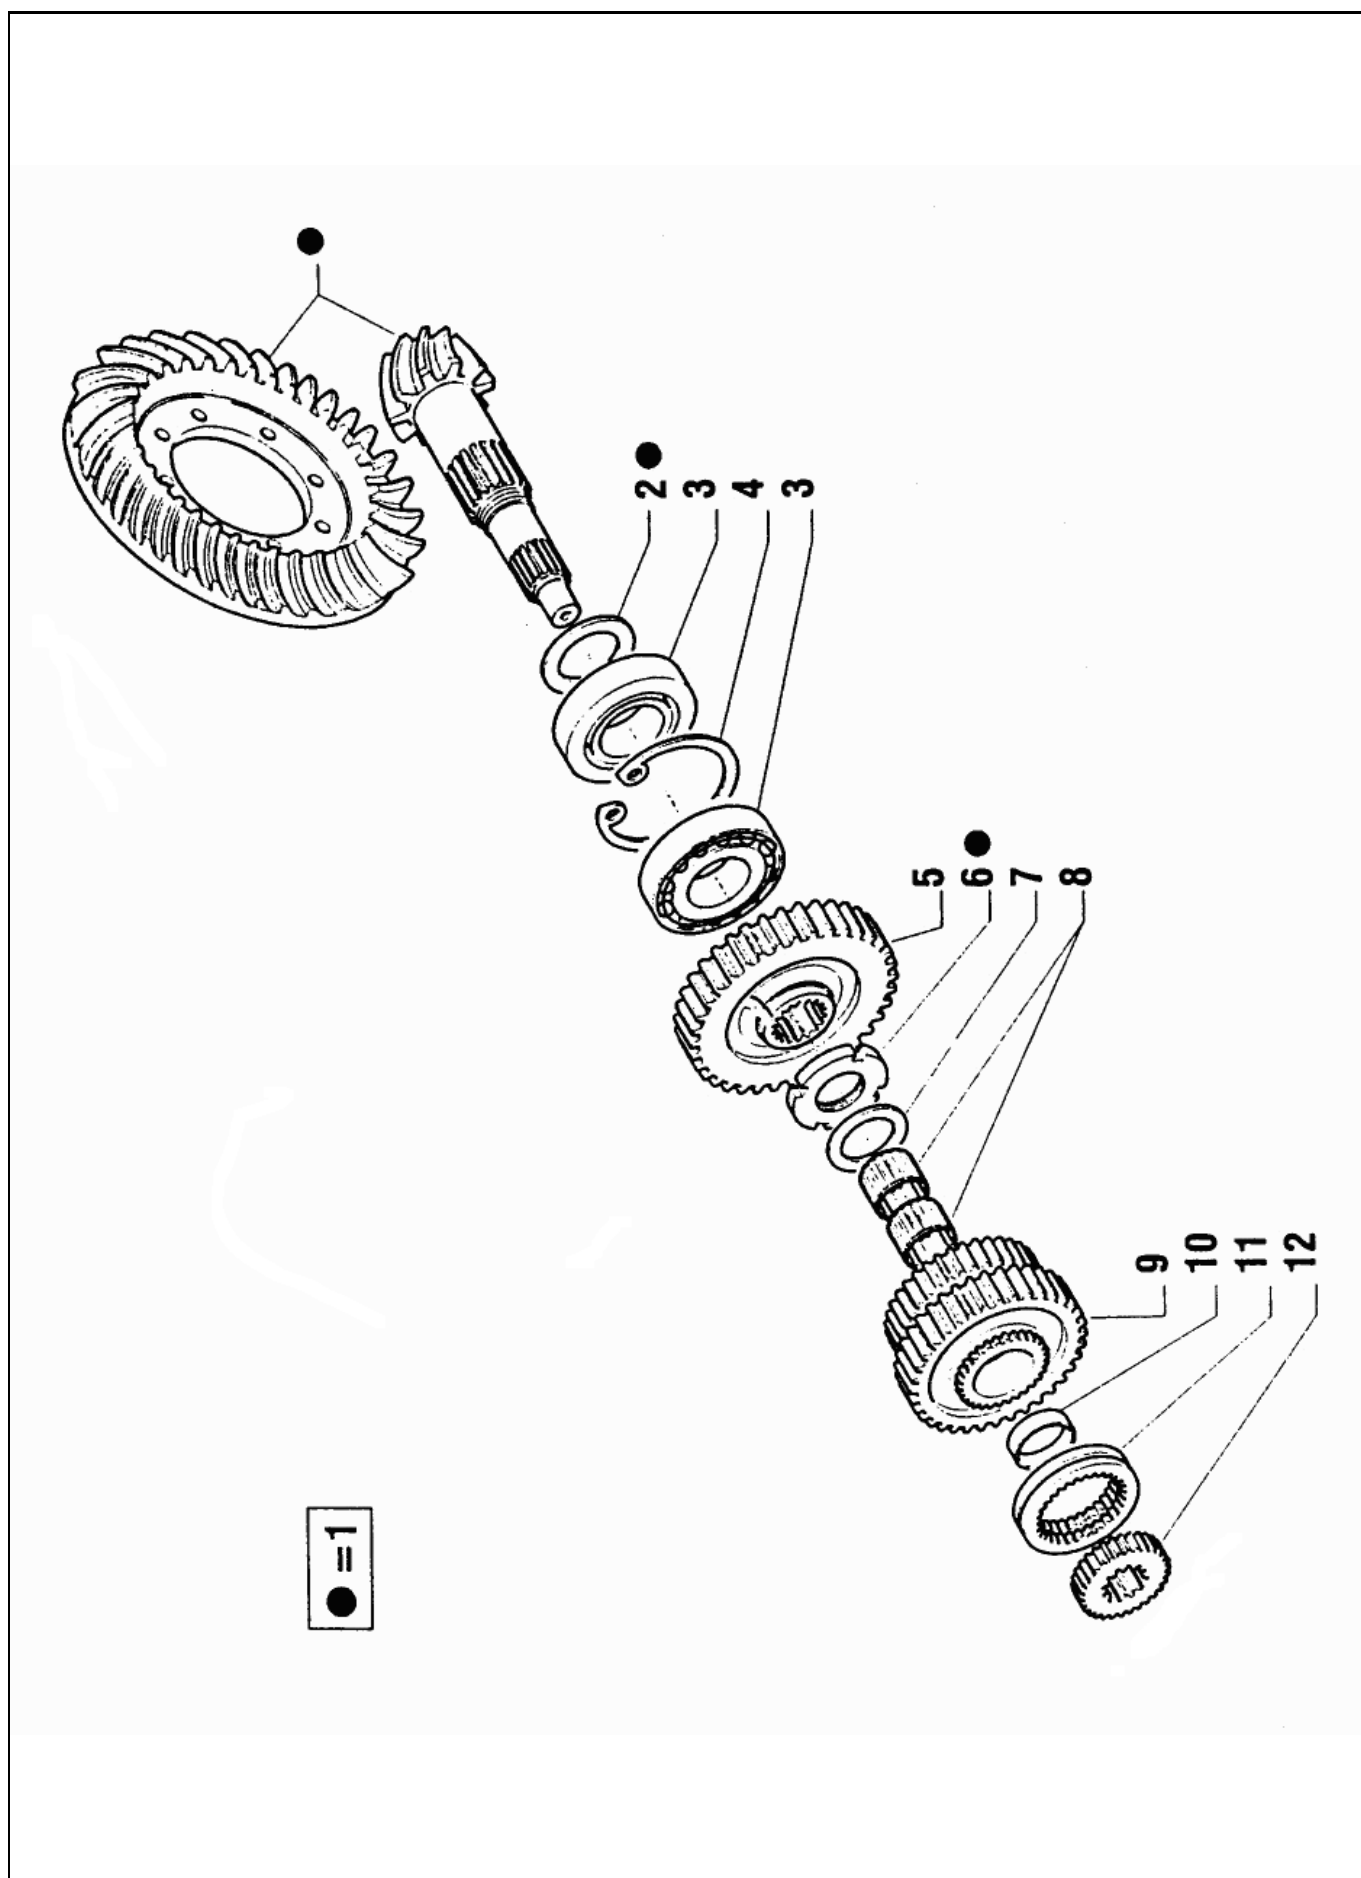

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031100580	Zestaw - koło talerzowe i wał atak.(Z-12/38)	1	
3	P5031100581	Łożysko	2	
4	P5031100582	Pierścień osadczy	1	
5	P5031100583	Koło zębate Z52	1	
6	P5031100584	Nakrętka M45x15	1	
7	P5031100585	Podkładka	1	
8	P5031100586	Łożysko igiełkowe	2	
9	P5031100587	Koło zębate	1	
10	P5031100588	Tuleja dystansowa	1	
11	P5031100589	Wieniec zębaty	1	
12	P5031100590	Koło sprzęgłowe	1	
2	P5031100591	Podkładka dystansowa 250mm	4	
2	P5031100592	Podkładka dystansowa 260mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100593	Podkładka dystansowa 270mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100594	Podkładka dystansowa 280mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100595	Podkładka dystansowa 290mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100596	Podkładka dystansowa 300mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100597	Podkładka dystansowa 310mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100598	Podkładka dystansowa 320mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100599	Podkładka dystansowa 330mm	AR	Wg potrzeb
2	P5031100600	Podkładka dystansowa 340mm	AR	
2	P5031100601	Podkładka dystansowa 350mm	AR	

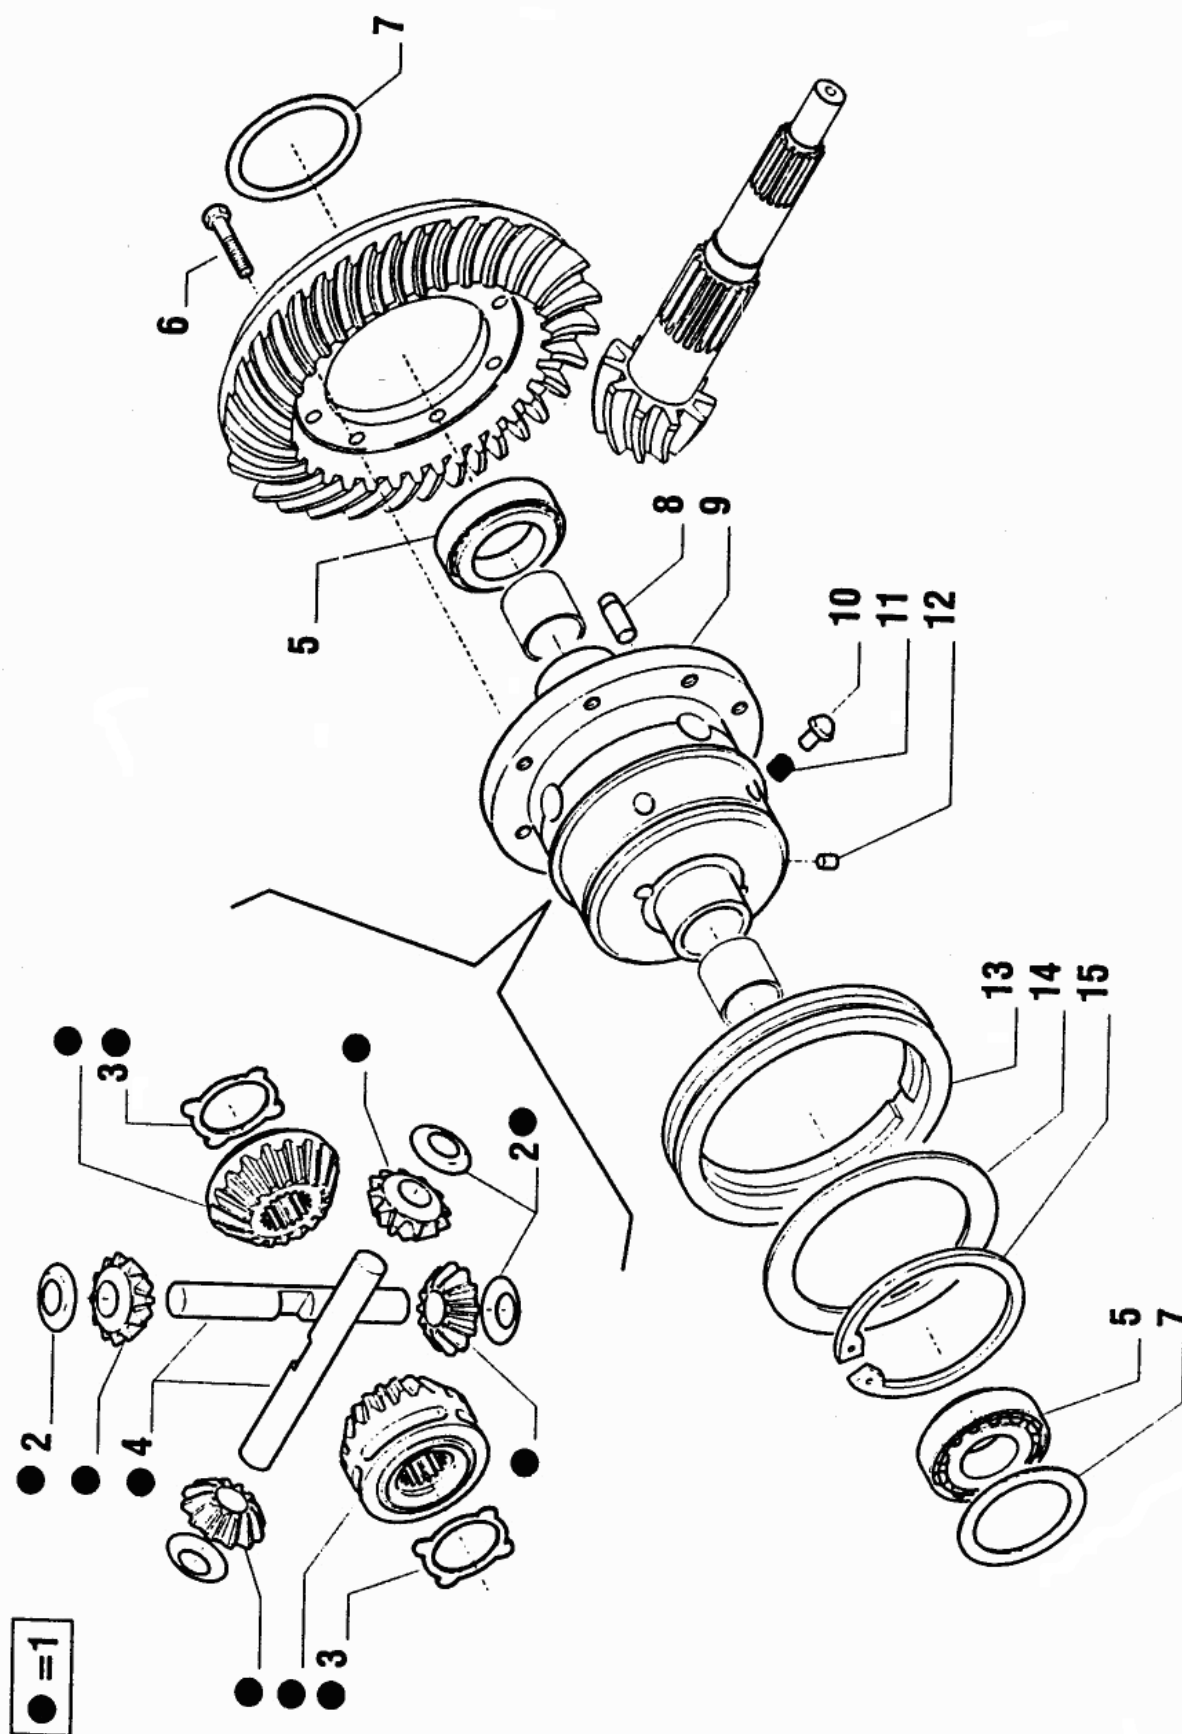


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031100602	Zestaw mechanizmu różn	1	
2	P5031100603	Podkładka oporowa	4	
3	P5031100604	Podkładka oporowa	2	
4	P5031100605	Krzyżak	2	
5	P5031100606	Łożysko	2	
6	P5031100607	Śruba M12x80	8	
7	P5031100608	Podkładka dystansowa 0,1 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5031100609	Podkładka dystansowa 0,3 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5031100610	Podkładka dystansowa 0,5 mm	AR	Wg potrzeb
7	P5031100611	Podkładka dystansowa 0,05 mm	AR	Wg potrzeb
8	P5031100612	Kołek	1	
9	P5031100613	Obudowa przekładni	1	
10	P5031100614	Kołek	4	
11	P5031100615	Sprężyna	4	
12	P5031100616	Kołek	1	
13	P5031100617	Tuleja	1	
14	P5031100618	Podkładka	1	
15	P5031100619	Pierścień osadczy	1	

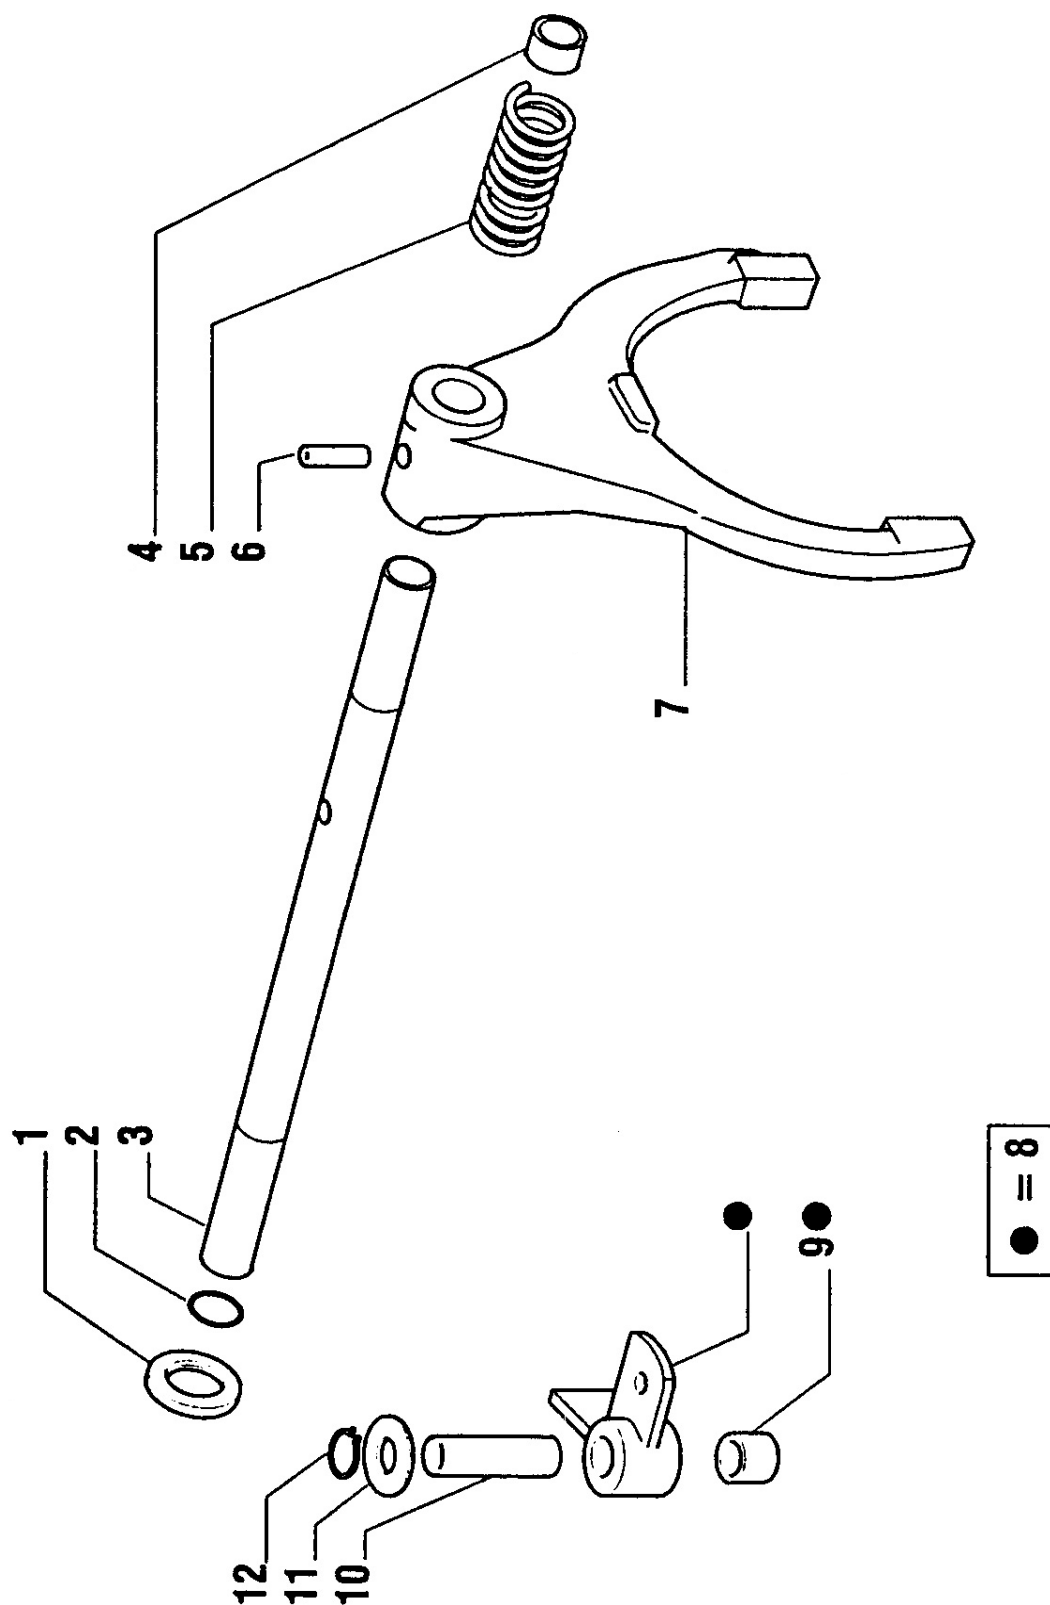


● = 8

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031100620	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5031100621	Pierścień uszczelniający - oring	1	
3	P5031100622	Wałek blokady mech. Różnicowego	1	
4	P5031100623	Zaślepka	1	
5	P5031100624	Sprężyna	1	
6	P5031100625	Kołek sprężysty 8x35	1	
7	P5031100626	Widelki włącznia mech różnicowego	1	
8	P5031100627	Dźwignia włączania mech różn kpl.	1	
9	P5031100628	Tulejka	1	
10	P5031100629	Kołek	1	
11	P5031100630	Podkładka	1	
12	P5031100631	Pierścień osadczy Z15	1	

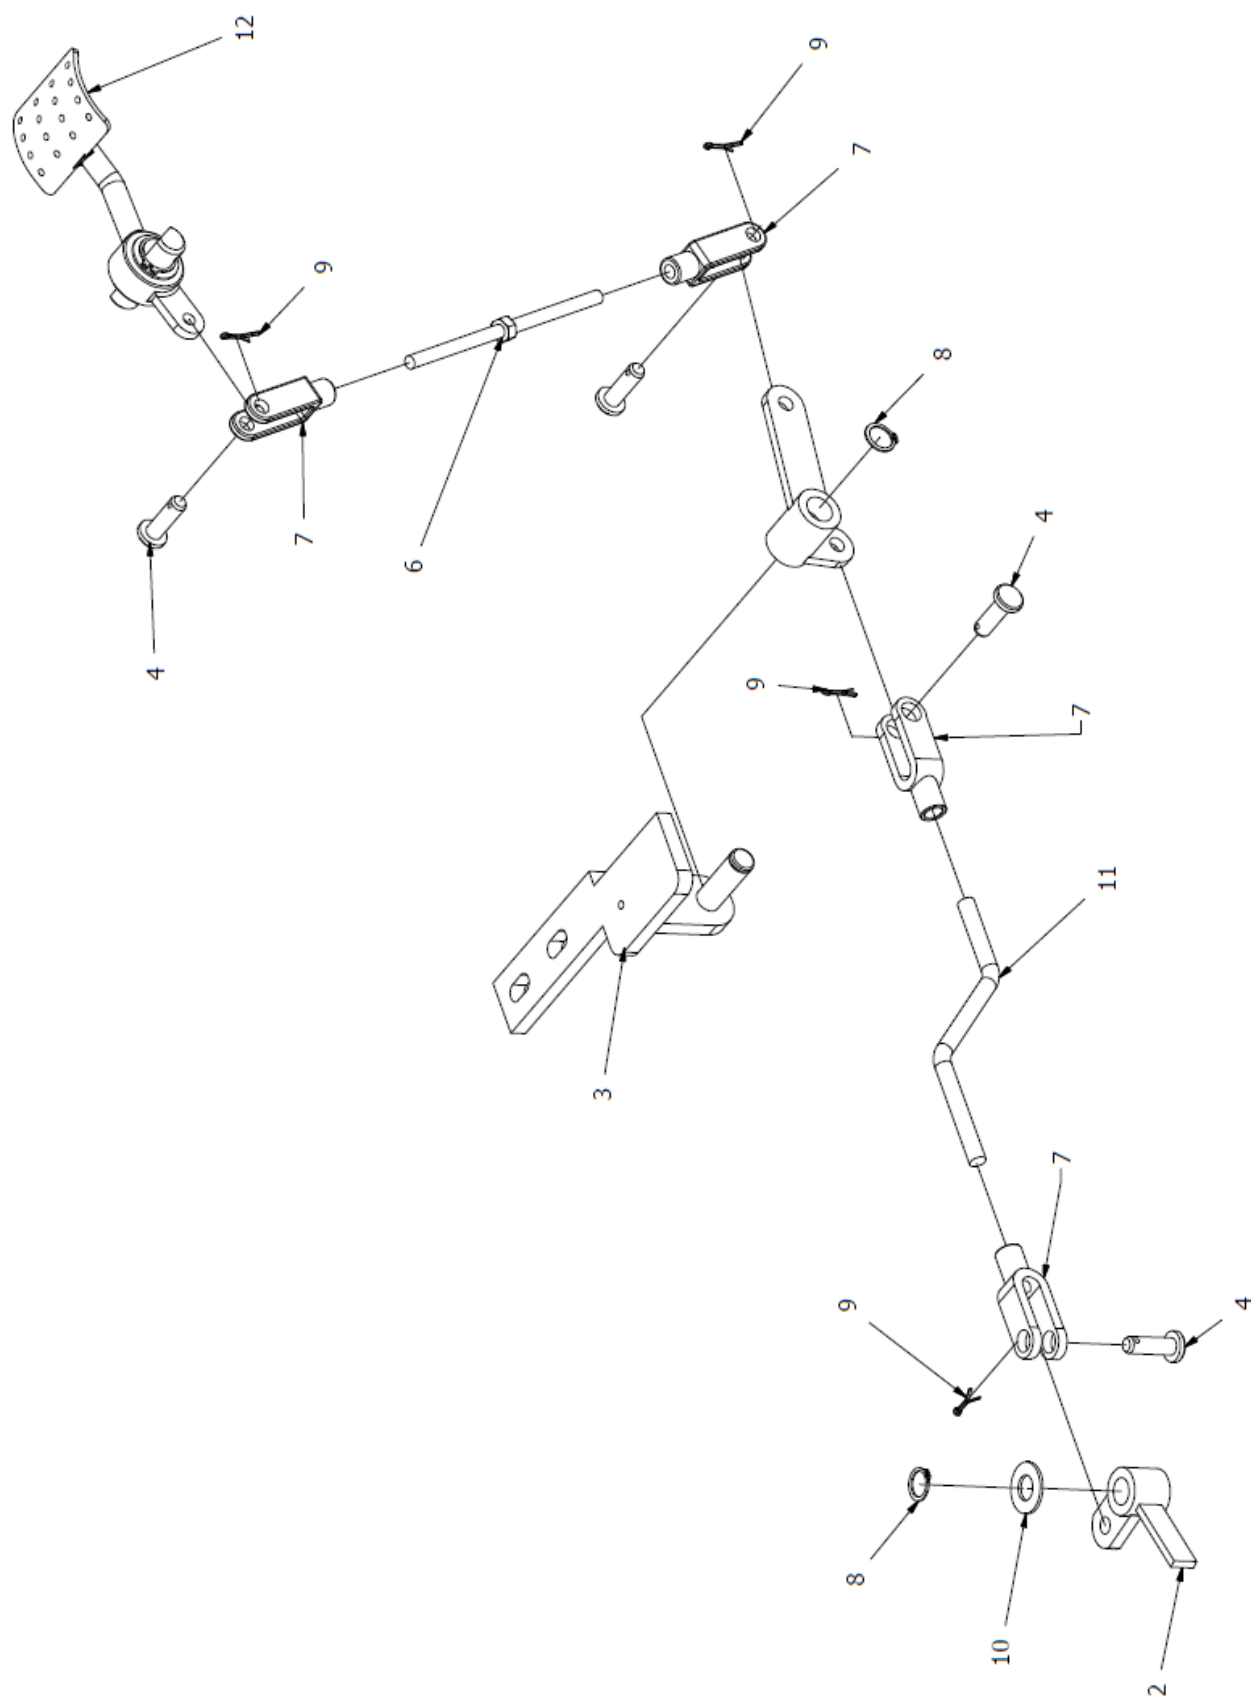


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031100632	Dźwignia włączania blokady mech. różn.	1	PN-77/M-82008
2	P5031100633	Wspornik dźwigni	1	
3	P5031100634	Podkładka sprężynowa 8,1 Fe/Zn	2	
4	P5031100635	Śruba M8x1,25x25	2	
5	P5031100636	Tuleja dźwigni	1	PN-90/M-82004
6	P5031100637	Podkładka okrągła 16 Fe/Zn	2	
7	P5031100638	Pierścień osadczy sprężynujący Z15	2	PN-81/M-85111
8	P5031100639	Sworzeń 3/8"x1.14"	2	PN-76/M-82001
9	P5031100640	Zawleczka $\varnothing 3,2 \times 40$	2	
10	P5031100641	Cięgło włączania mech różn	1	
11	P5031100642	Nakrętka M10x1,5	1	
12	P5031100643	Widelki 10x47,62	1	PN-85/M-82105
13	P5031100644	Tuleja dźwigni	1	
14	P5031100645	Cięgło pedału mech różn	1	
15	P5031100646	Dźwignia z pedałem	1	
16	P5031100647	Śruba M6x15 Fe/Zn	1	PN-78/M-82005
17	P5031100648	Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn	1	

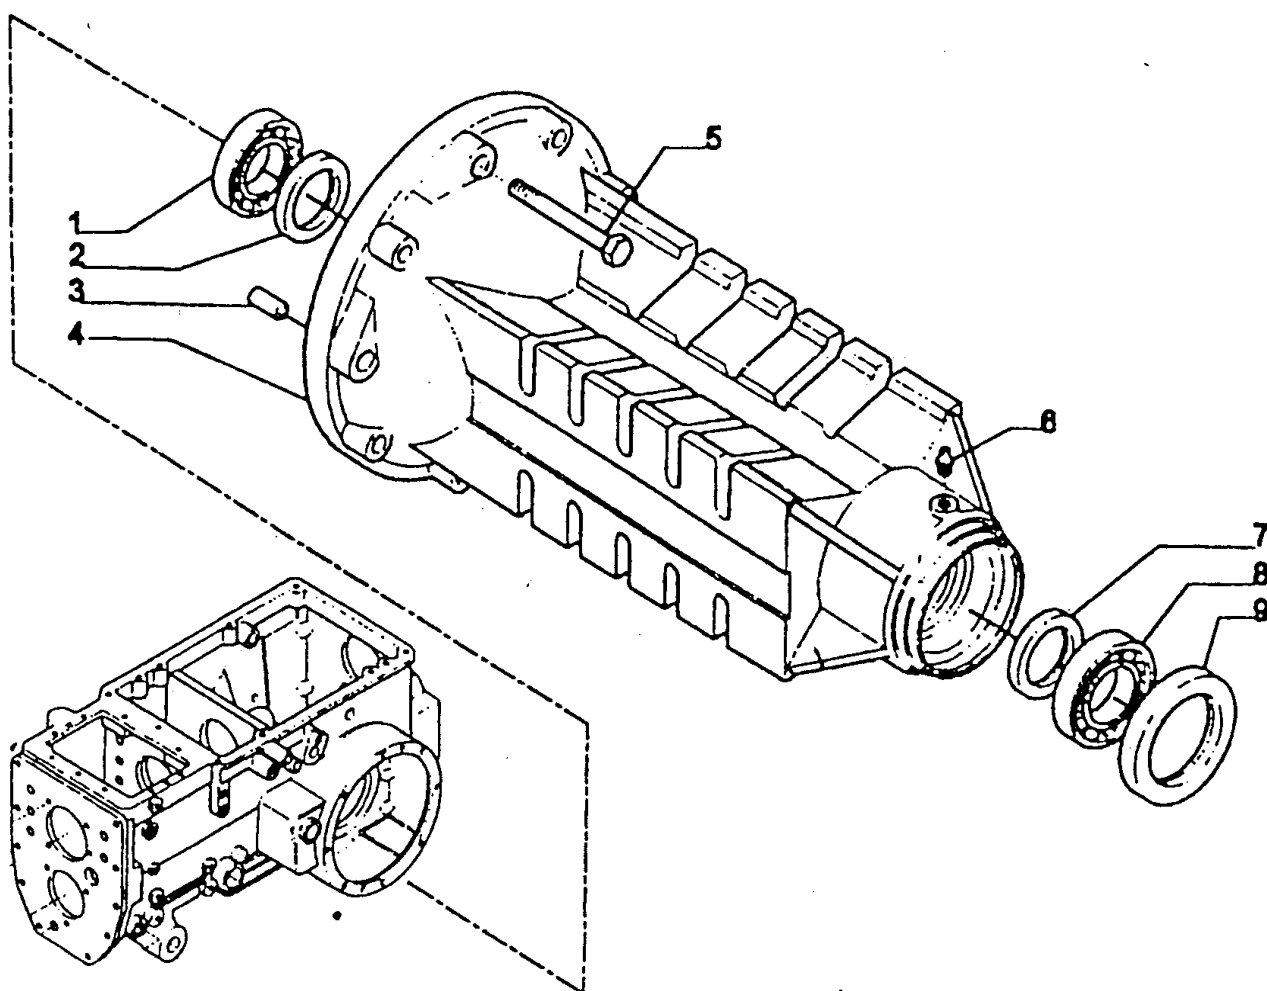


Obudowa zwolnicy	03.11.043
-------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031100649	Łożysko	2	
2	P5031100650	Pierścień uszczelniający	2	
3	P5031100651	Kołek 15x75	4	
4	P5031100652	Pochwa kpl.	2	
5	P5031100653	Śruba M14x100	16	
6	P5031100654	Smarowniczką M8x1	2	
7	P5031100655	Pierścień uszczelniający	2	
8	P5031100656	Łożysko	2	
9	P5031100657	Pierścień uszczelniający	2	

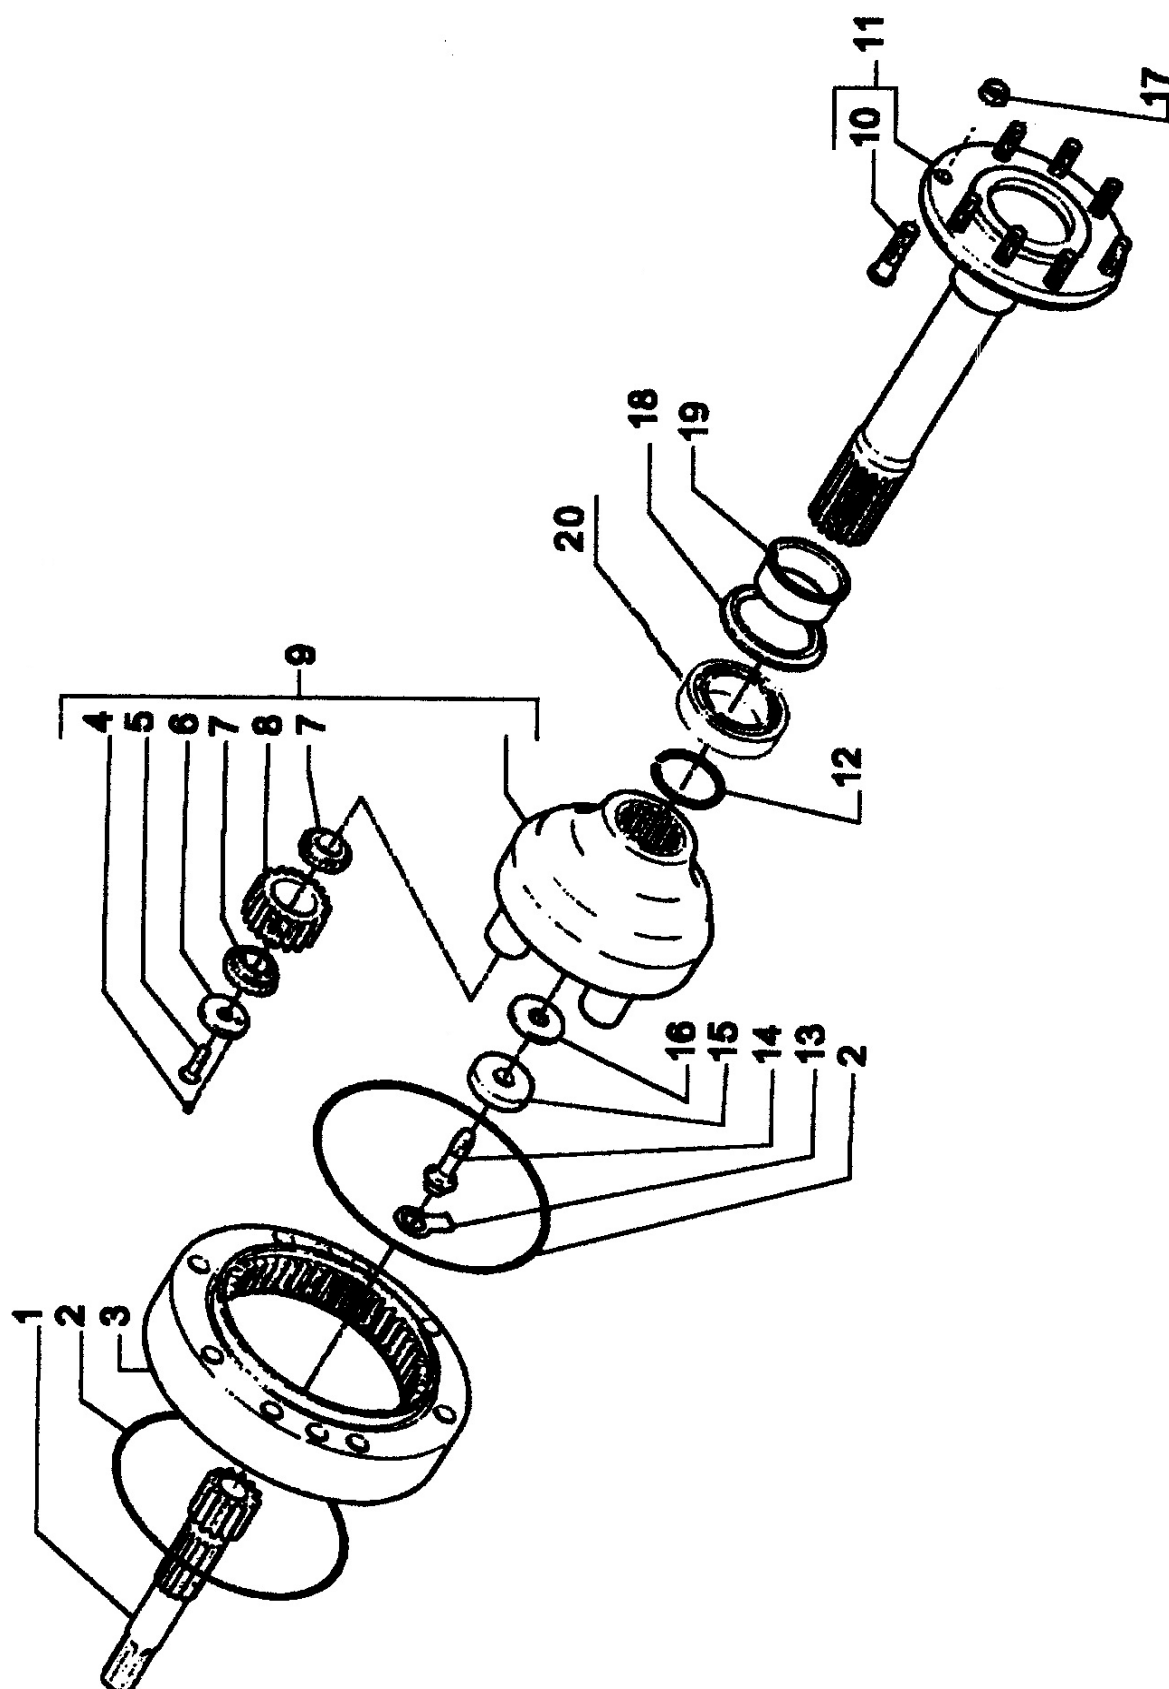


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031100658	Półoś	2	
2	P5031100659	Pieścień uszczelniający	6	
3	P5031100660	Koło koronowe Z-82	2	
4	P5031100661	Igiełki łożyskowe	6	
5	P5031100662	Śruba M10x35	6	
6	P5031100663	Washer	6	
7	P5031100664	Łożysko	12	
8	P5031100665	Satelit Z-33	6	
9	P5031100666	Kosz satelitów kpl.	2	
10	P5031100667	Śruba	16	
11	P5031100668	Wał koła	2	
12	P5031100669	Pieścień zabezpieczający	2	
13	P5031100670	Zacisk śruby	2	
14	P5031100671	Śruba kosza satelitów M16x2	2	
15	P5031100672	Podkładka	2	
16	P5031100673	Podkładka ustalająca 0,1 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5031100674	Podkładka ustalająca 0,3 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5031100675	Podkładka ustalająca 0,5 mm	AR	Wg potrzeb
16	P5031100676	Podkładka ustalająca 0,05 mm	AR	Wg potrzeb
17	P5031100677	Nakrętka	16	
18	P5031100678	Pierścień	2	
19	P5031100679	Tulejka	2	
20	P5031100680	Łożysko	2	

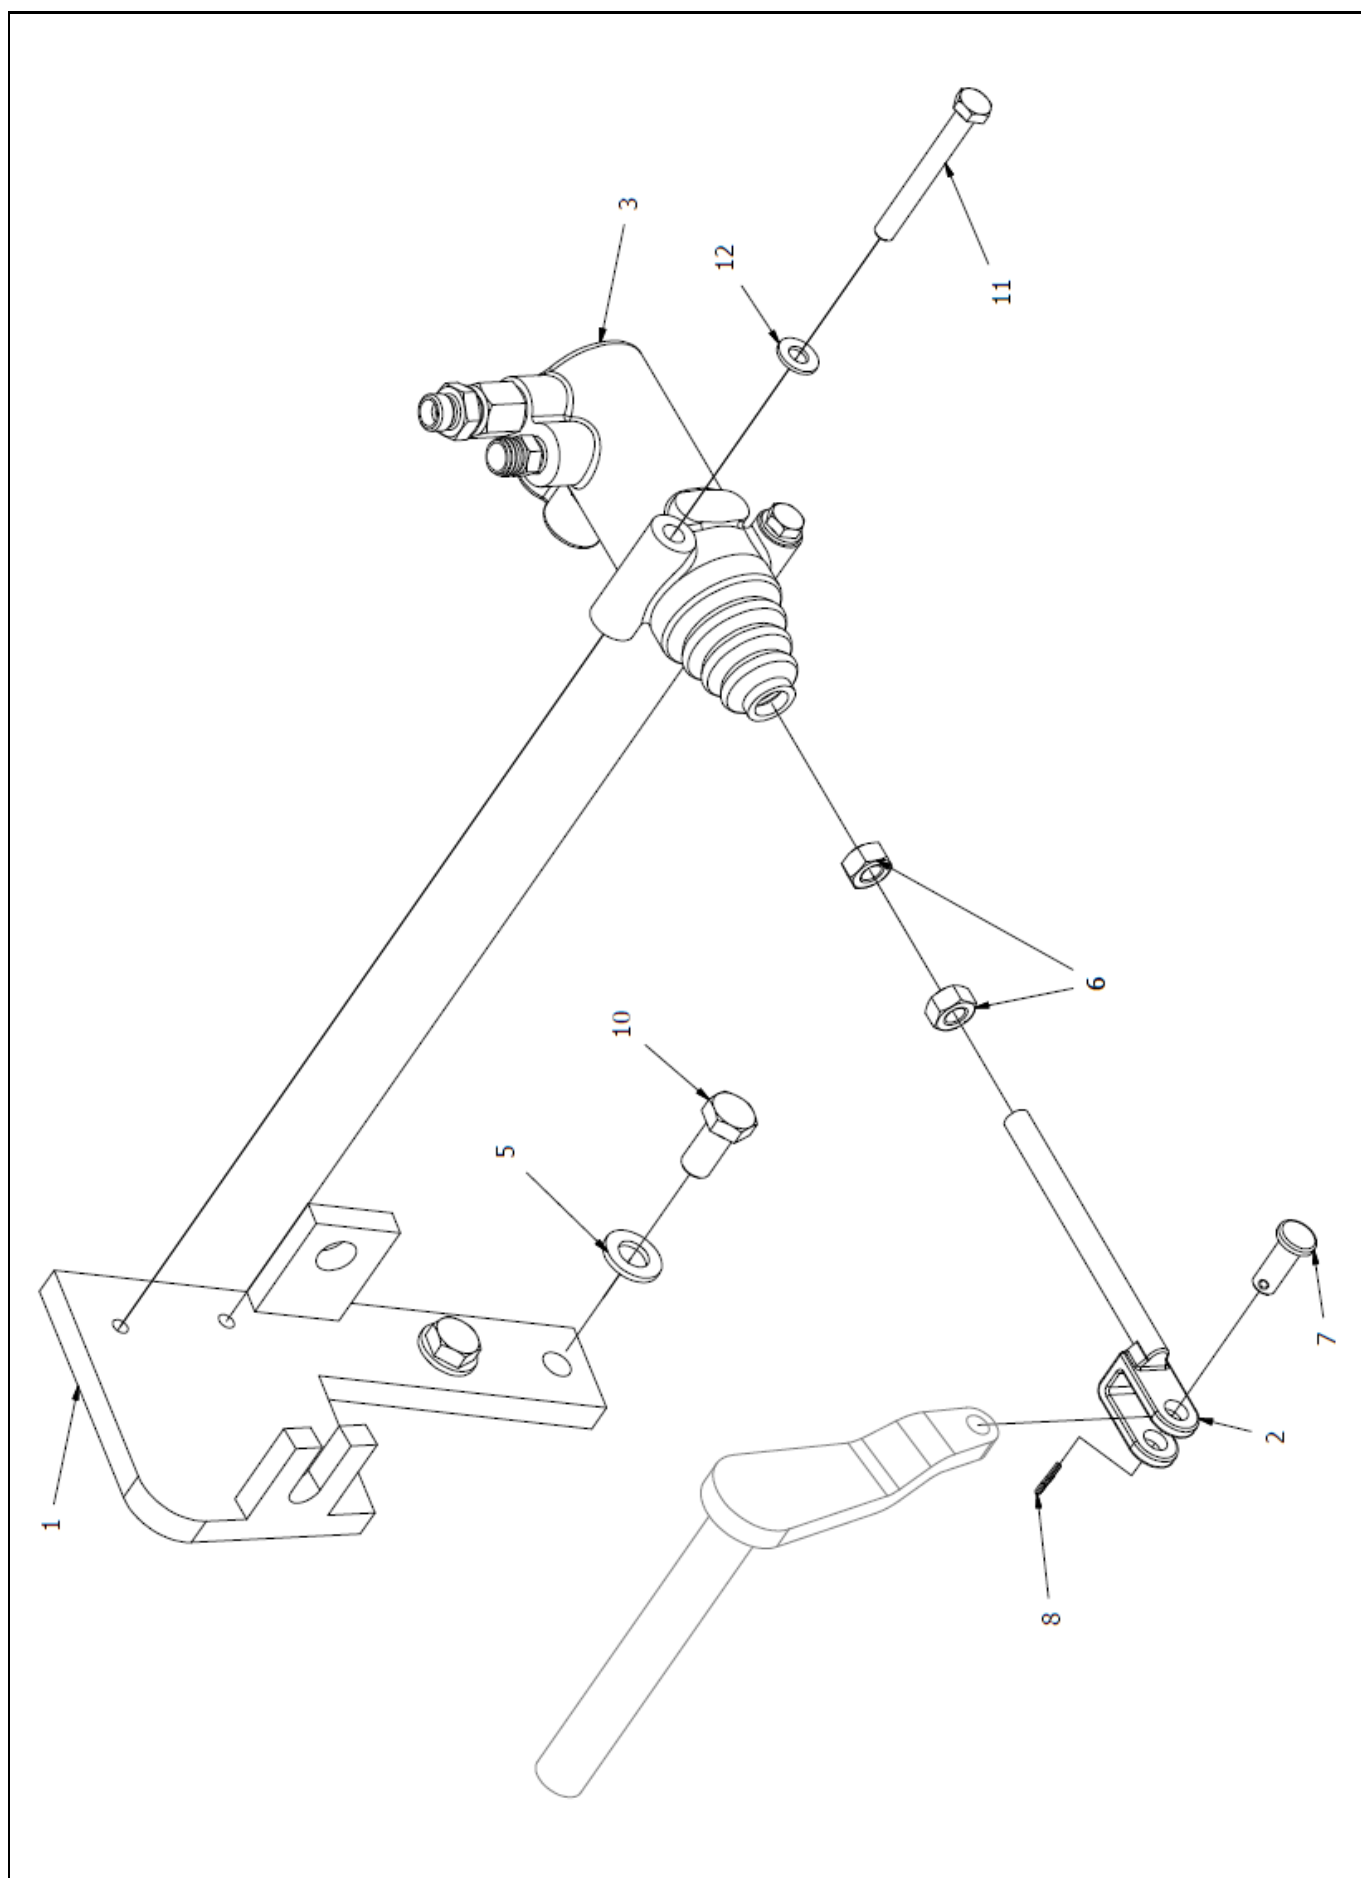

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031200769	Śruba M6x20 Fe/Zn	3	PN-85/M-82105
2	P5031200770	Podkładka okrągła 6,4	3	PN-78/M-82005
4	P5031200771	Dźwignia ręczna sprzęgła WOM z cięgiem	1	
5	P5031200772	Cięgło sprzęgła WOM	1	
6	P5031200773	Podkładka	1	
7	P5031200774	Pierścień osadczy	1	
8	P5031200775	Zawlecza 1/8"x0.75"	5	
9	P5031200776	Sworzeń 3/8"x1.14"	5	
10	P5031200777	Dźwignia	1	
11	P5031200778	Dźwignia cięgieł	1	
14	P5031200779	Sworzeń dźwidgni	1	
15	P5031200780	Tuleja	1	
16	P5031200781	Podkładka	1	
17	P5031200782	Pierścień osadczy A15x0,90 SB	1	
18	P5031200783	Cięgło	1	
19	P5031200784	Widelki 10 x 47.62	1	

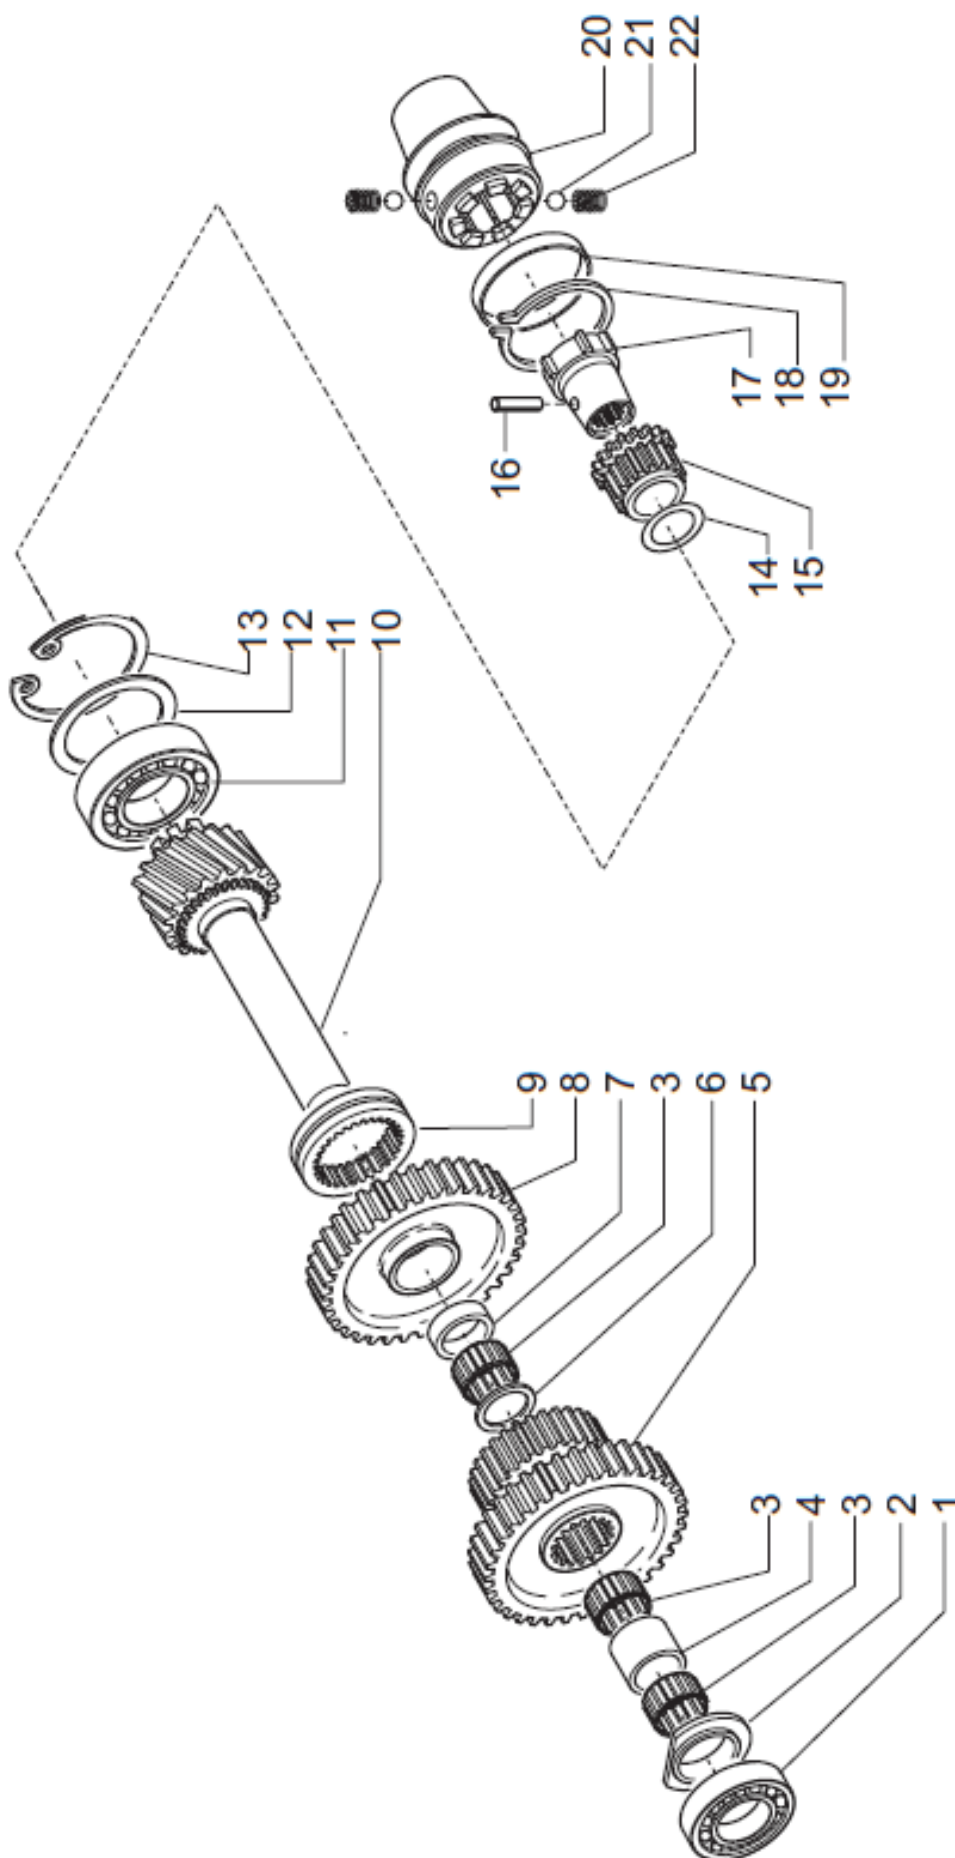


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031291683	Łożysko	1	
2	P5031291684	Podkładka	1	
3	P5031291685	Łożysko igiełkowe	1	
4	P5031291686	Dystans	1	
5	P5031291687	Koło zębate Z52/33	1	
6	P5031291688	Dystans	1	
7	P5031291689	Dystans	1	
8	P5031291690	Koło zębate Z44	1	
9	P5031291691	Piasta	1	
10	P5031291692	Koło zębate Z26	1	
11	P5031291693	Łożysko	1	
12	P5031291694	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
12	P5031291695	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
12	P5031291696	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
13	P5031291697	Pierścień osadczy D90	1	
14	P5031291698	Podkładka	1	
15	P5031291699	Pierścień zabezpieczający WOM	1	
16	P5031291700	Kolek sprężysty 5x26	1	
17	P5031291701	Sprzęgło WOM	1	
18	P5031291702	Pierścień sprężynujący zab.	1	
19	P5031291703	Łożysko	1	
20	P5031291704	Piasta sprzęgła WOM	1	
21	P5031291705	Kulka D.1/4"	2	
22	P5031291706	Sprężyna	2	

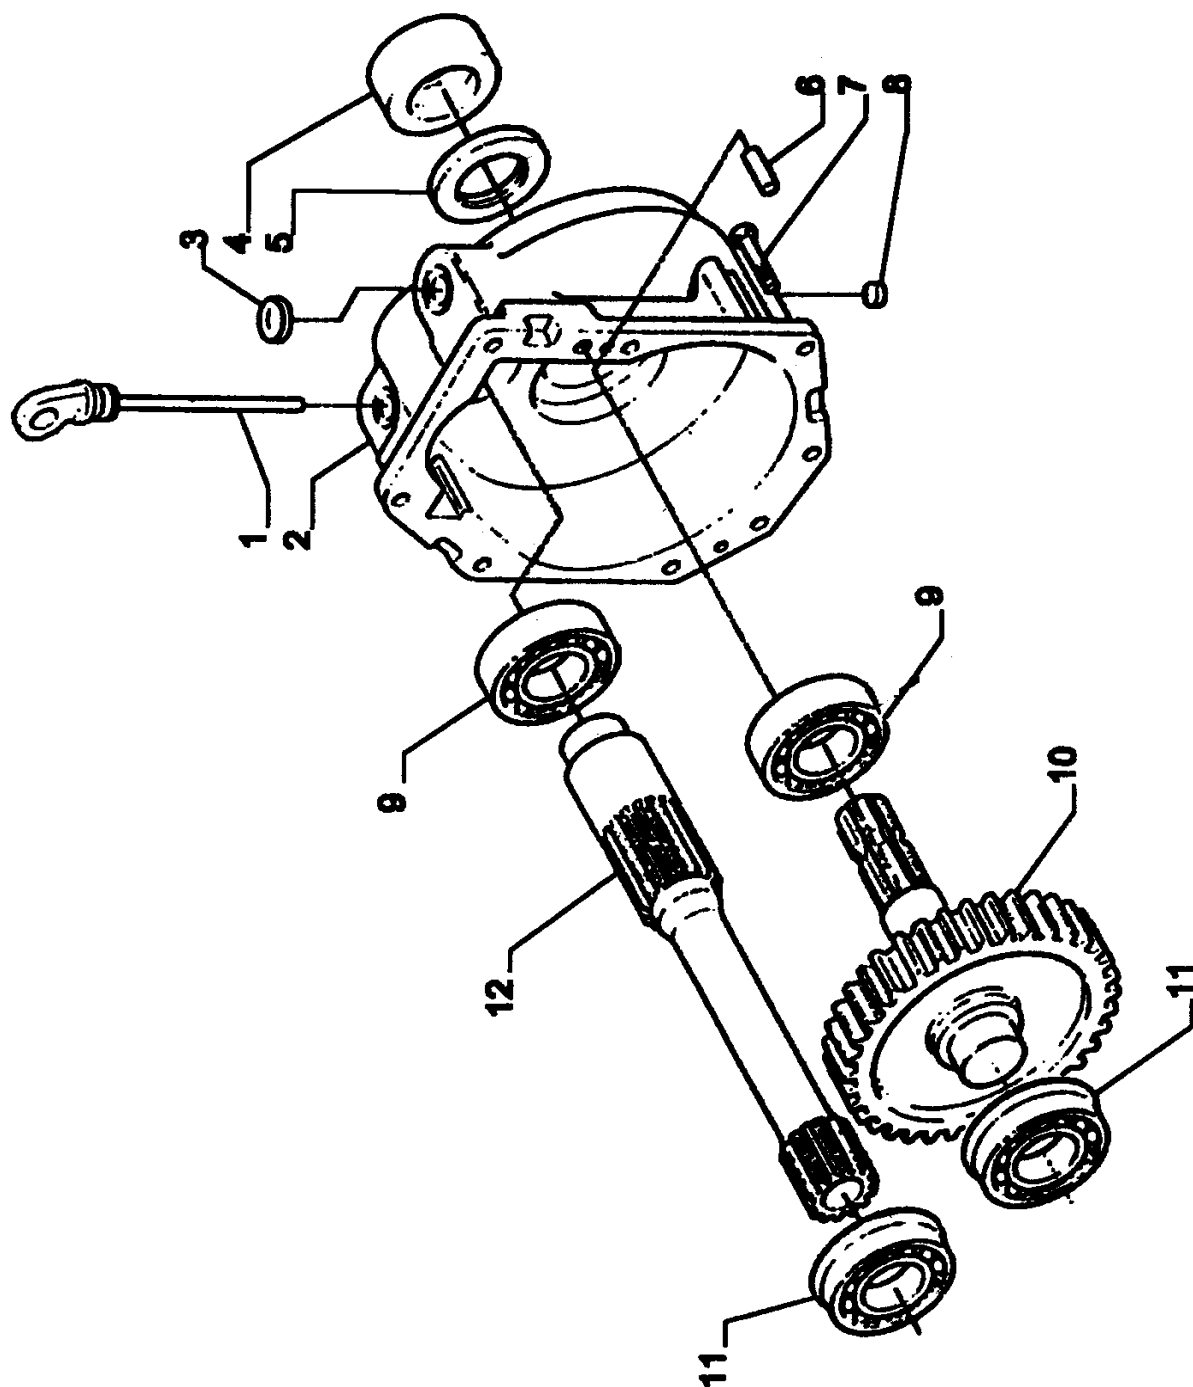


Wałek i korpus WOM 540	03.12.055
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031200722	Wskaźnik poziomu oleju	1	
2	P5031200723	Ośłona	1	
3	P5031200724	Zaślepka	1	
4	P5031200725	Pierścień uszczelniający	1	
5	P5031200726	Pierścień uszczelniający	1	
6	P5031200727	Kołek ustalający	2	
7	P5031200728	Śruba M10x25	7	
8	P5031200729	Zaślepka	1	
9	P5031200730	Łożysko	2	
10	P5031200731	Wałek WOM z kołem zębatym	1	
11	P5031200732	Łożysko	2	
12	P5031200733	Wałek pośredni WOM	1	

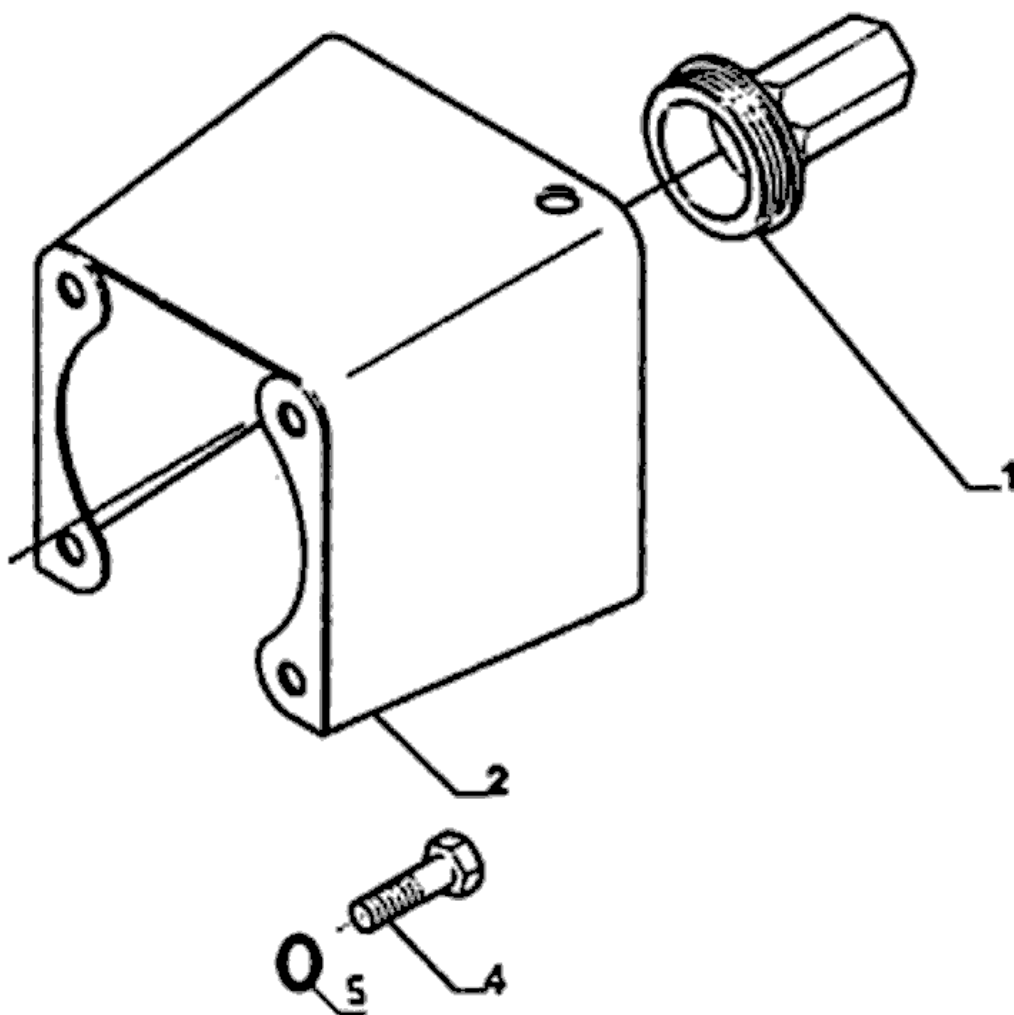


Ośłona WOM	03.12.056
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031200734	Ośłona końcówki wałka WOM	1	
2	P5031200735	Ośłona WOM	1	
4	P5031200736	Śruba M12x1.75x25	4	
5	P5031200737	Podkładka sprężysta 1/2"	4	

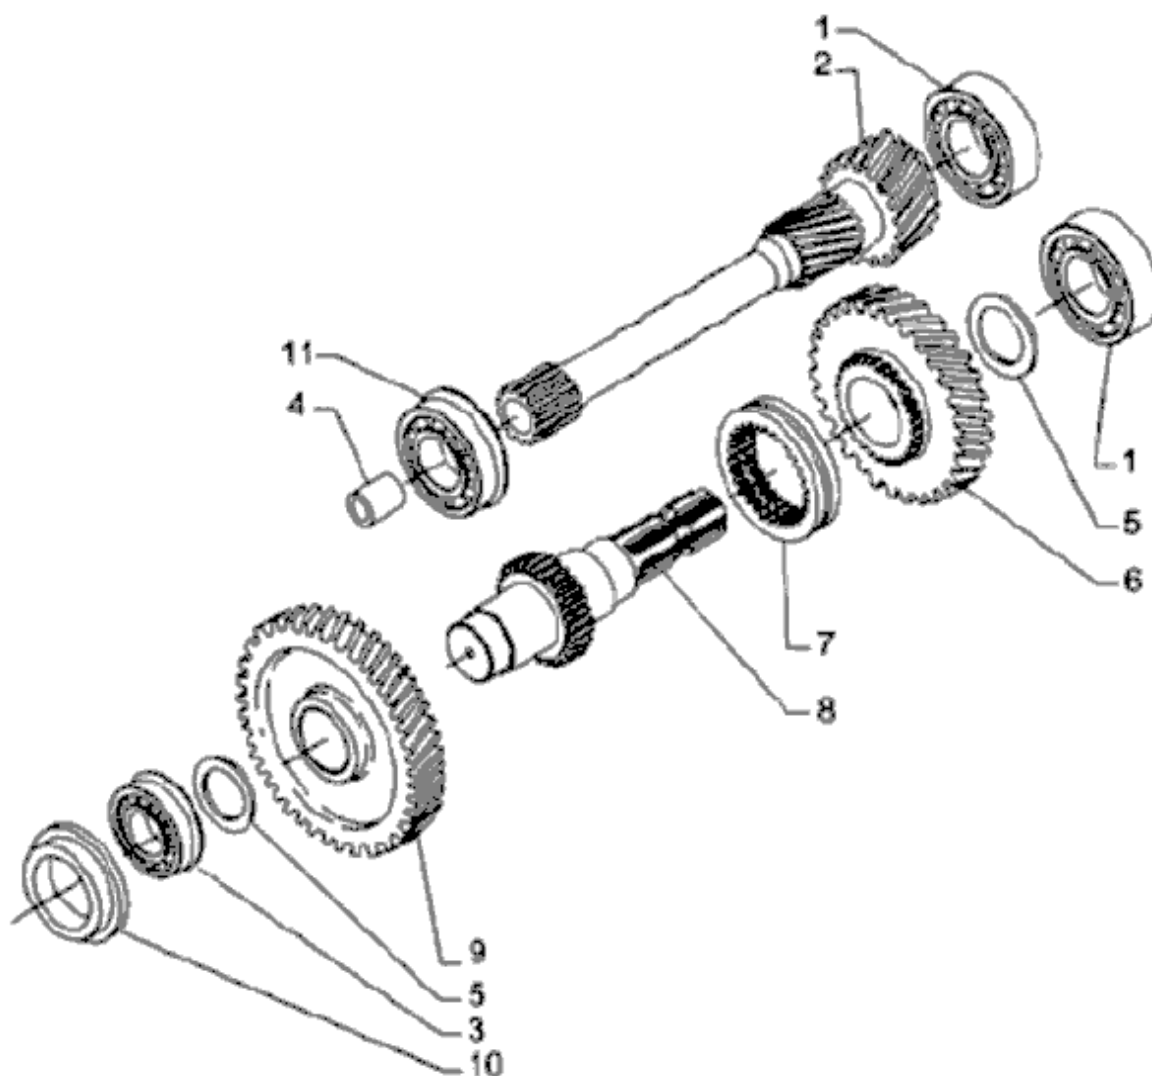


Wałki WOM 540/1000	03.12.057
---------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031200738	Łożysko	2	
2	P5031200739	Wałek	1	
3	P5031200740	Łożysko	1	
4	P5031200741	Tuleja	1	
5	P5031200742	Podkładka	2	
6	P5031200743	Koło zębate Z51	1	
7	P5031200744	Tuleja WOM	1	
8	P5031200745	Wałek WOM	1	
9	P5031200746	Koło zębate Z=61	1	
10	P5031200747	Obudowa łożyska	1	
11	P5031200748	Łożysko	1	

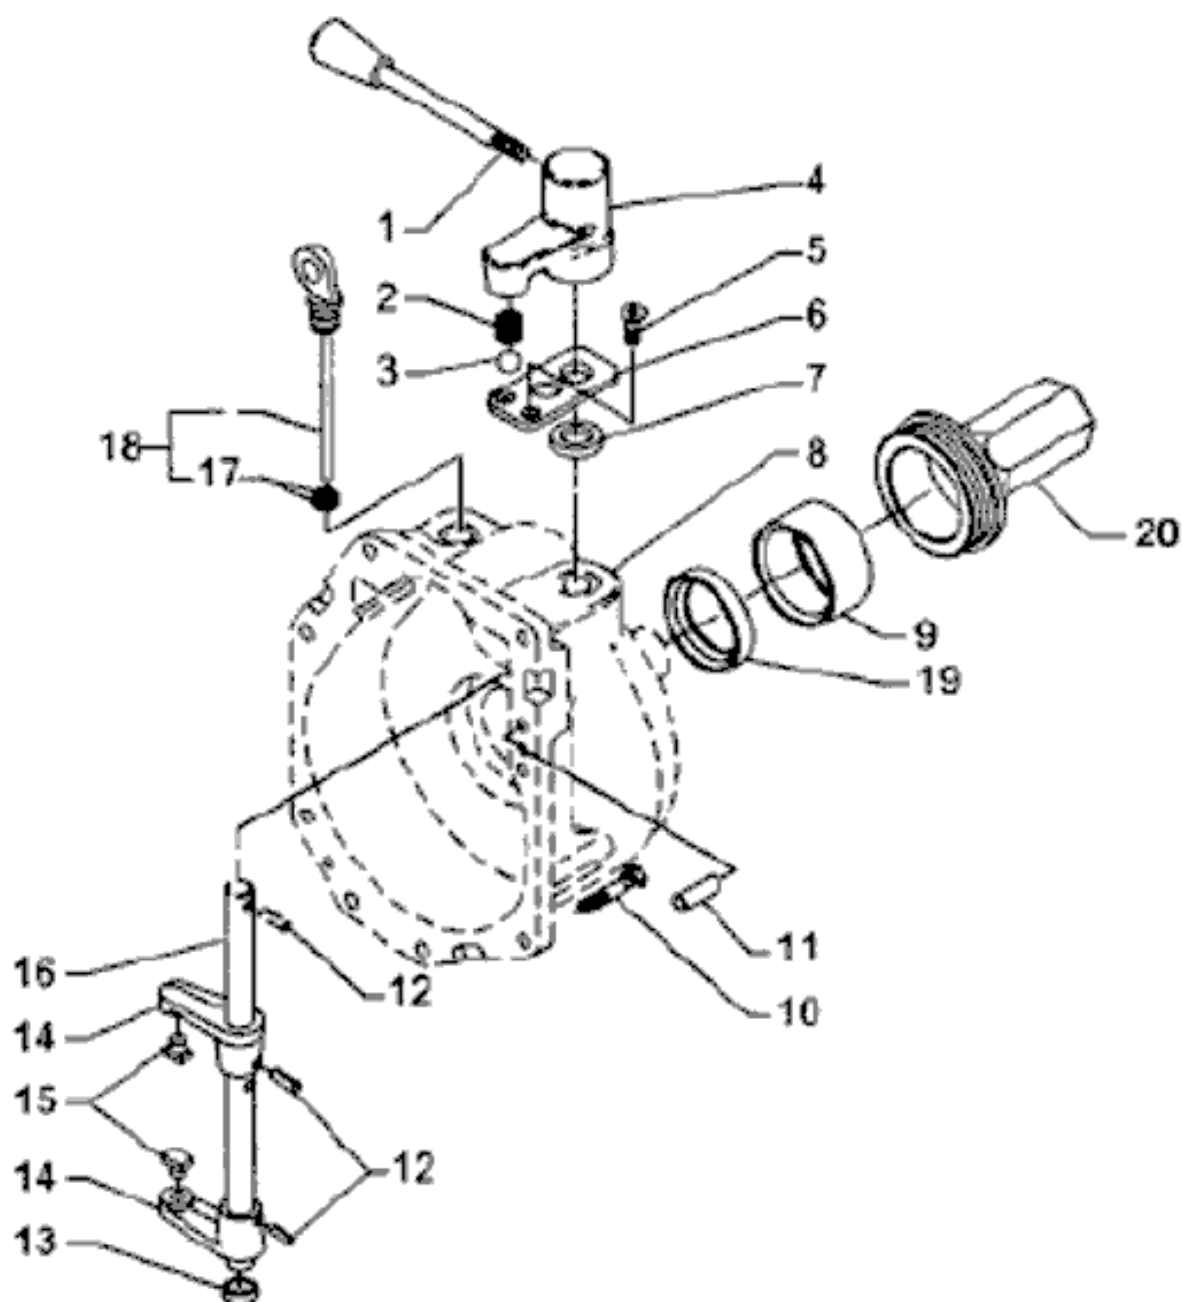

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031200749	Dźwignia włączania WOM 1000	1	
2	P5031200750	Sprężyna	1	
3	P5031200751	Kulka 1/4"	1	
4	P5031200752	Mechanizm ustalający położenie	1	
5	P5031200753	Wkręt M8x16	1	
6	P5031200754	Płytką	1	
7	P5031200755	Pierścień uszczelniający	1	
8	P5031200756	Korpus WOM 1000	1	
9	P5031200757	Uszczelka pierścieniowa	1	
10	P5031200758	Śruba	7	
11	P5031200759	Kołek	2	
12	P5031200760	Kolek	3	
13	P5031200761	Zaślepka	1	
14	P5031200762	Dźwignia wewnętrzna	2	
15	P5031200763	Wkład	2	
16	P5031200764	Wałek	2	
17	P5031200765	Pierścień	1	
18	P5031200766	Wskaźnik poziomu oleju kpl.	1	
19	P5031200767	Pierścień uszczelniający	1	
20	P5031200734	Ośłona końcówki WOM	1	

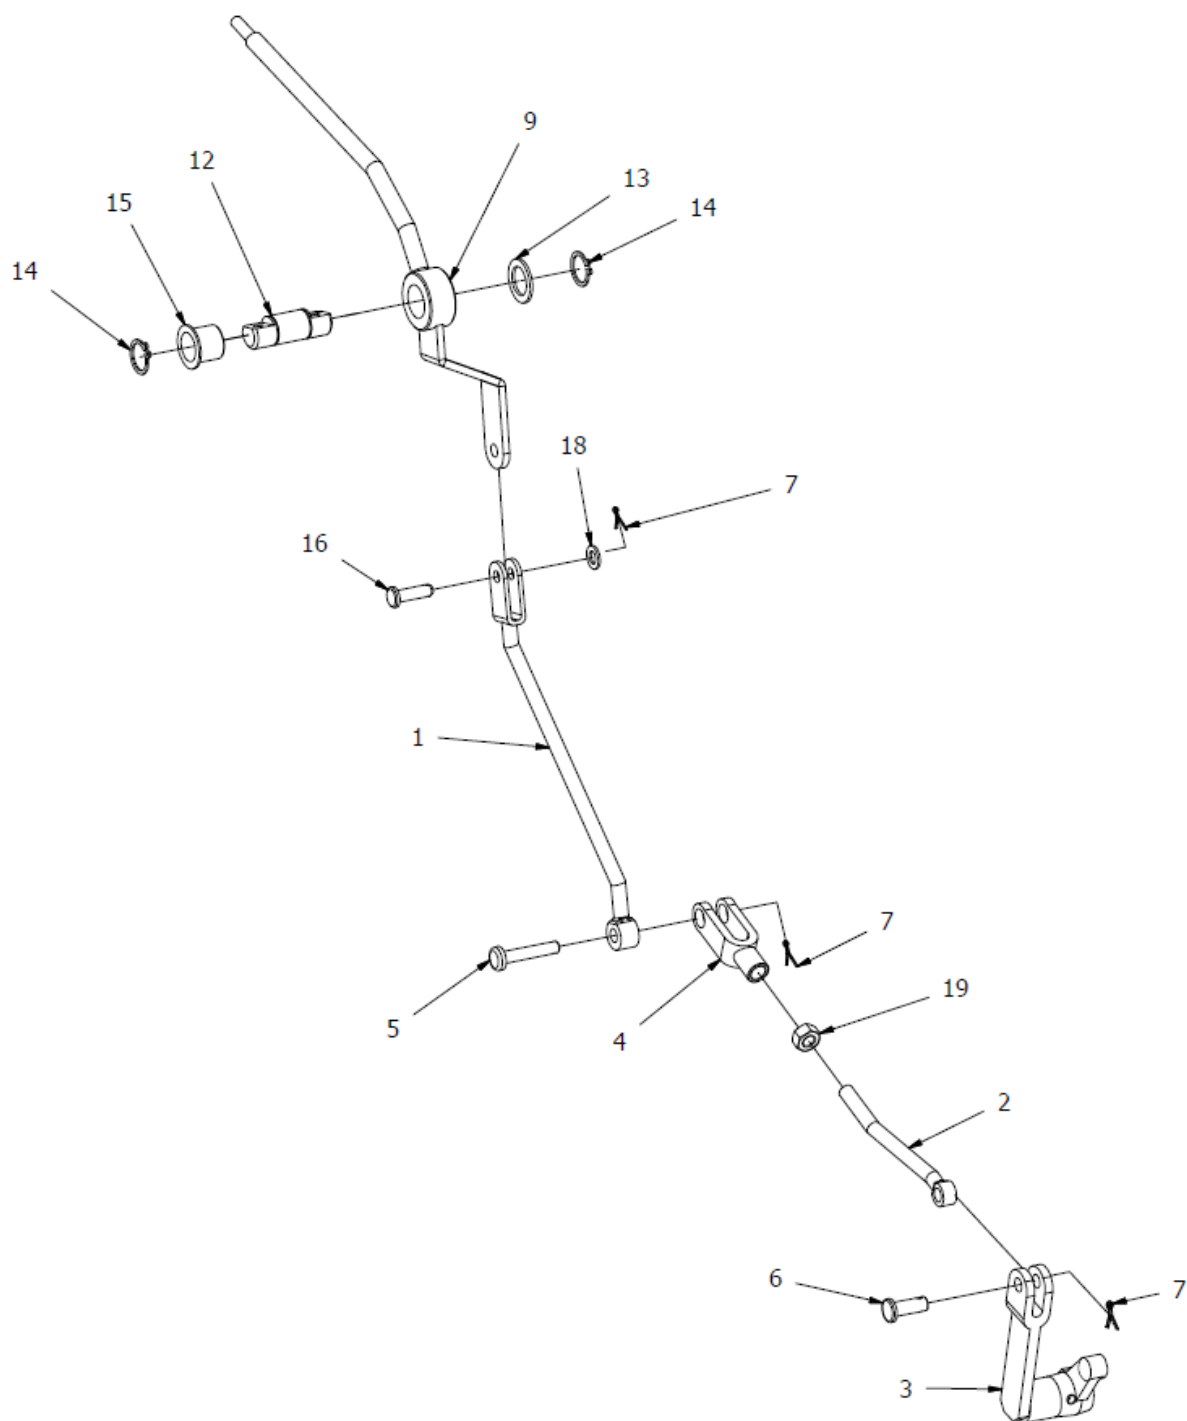


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031291466	Płytki mocowania	1	
2	P5031291467	Sprężyna	1	
3	P5031291468	Kulka D1/4"	1	
4	P5031291469	Dźwignia włączania WOM	1	
5	P5031291470	Śruba M8x16	1	
6	P5031291471	Ramię	1	
7	P5031291472	Dźwignia włączania WOM	1	
8	P5031291473	Pierścień oporowy ślizgowy	1	
9	P5031291474	Tulejka ślizgowa rozcięta	1	
10	P5031291475	Dźwignia WOM	1	
11	P5031291476	Podkładka okrągła 6,4	1	
12	P5031291477	Śruba M6x16	1	
13	P5031291478	Rekojeść	1	
14	P5031291479	Zatrząsk 6x28	1	
15	P5031291480	Sworzeń 8x28	2	
16	P5031291481	Zawleczka 3,2x40	2	
17	P5031291482	Oring	1	
18	P5031291483	Wkładka	1	
19	P5031291484	Wkładka	1	

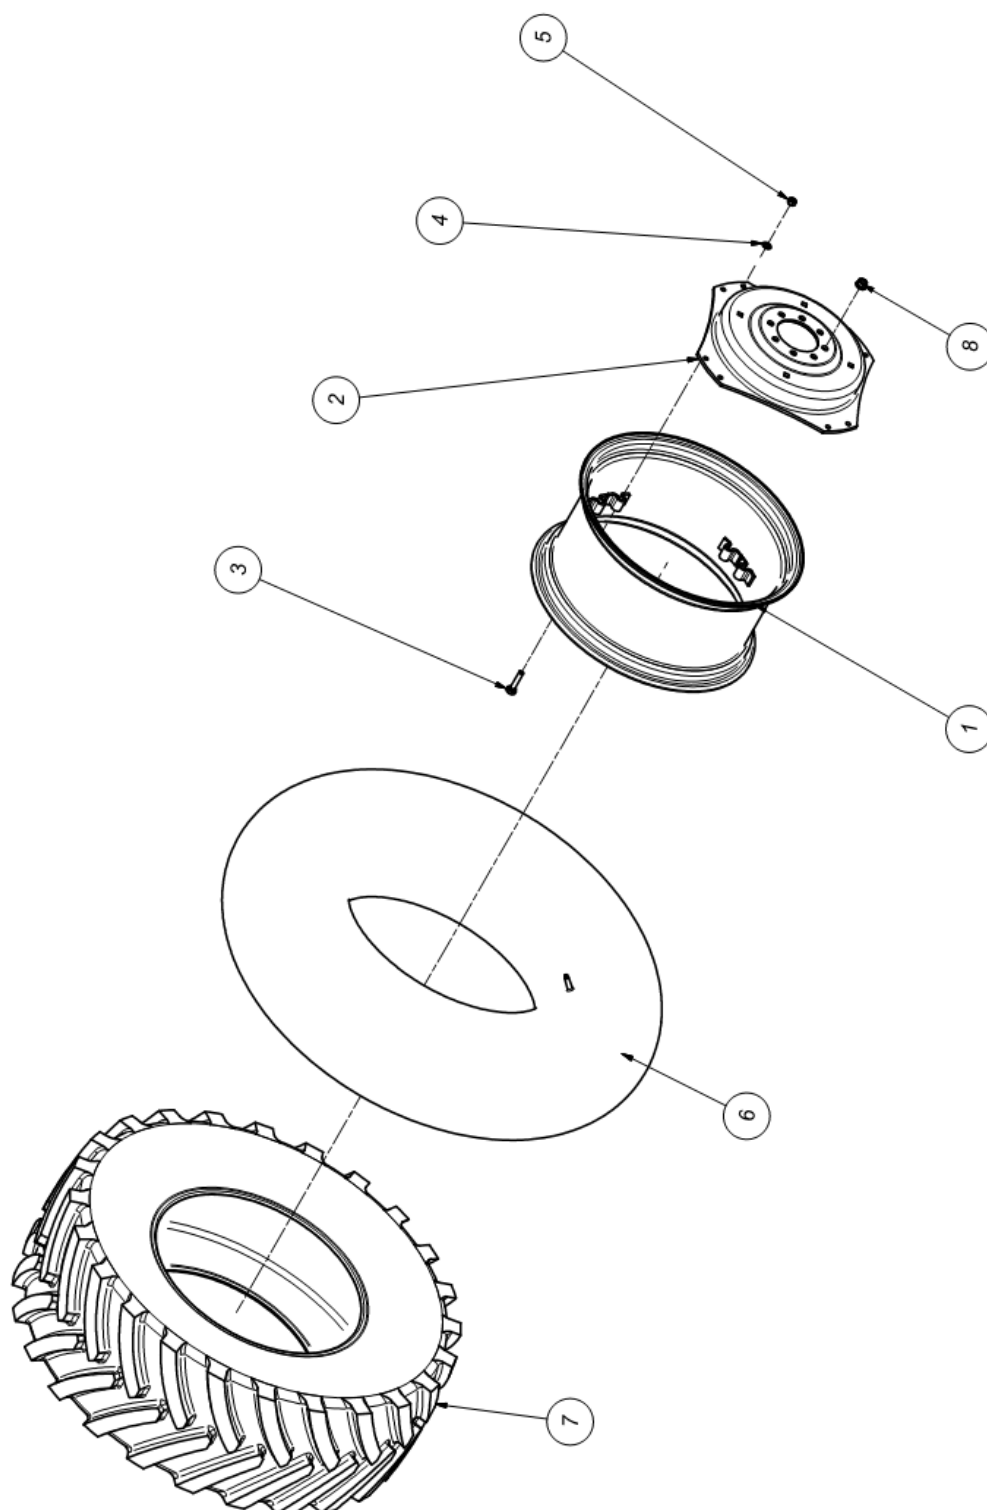


Koła tylne	03.13.059
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031390049	Obręcz koła W15-30"	1	
2	P5031391153	Tarcza koła 30"	1	
3	P5031391154	Śruba obręczy felgi 5/8"-18x2.88"	8	
4	P5031390050	Podkładka okrągłe Ø5/8"	8	
5	P5031390051	Nakrętka M16x1,5	8	
6	P5031391155	Dętka 16.9/18.4-30	1	
7	P5031390052	Opona 18.4R30 (480/70 R 30)	1	
8	P5031390053	Nakrętka koła tylnego M18x1,5 - 8.8	8	
9	P5031390054	Felga kompletna koła tylnego	1	

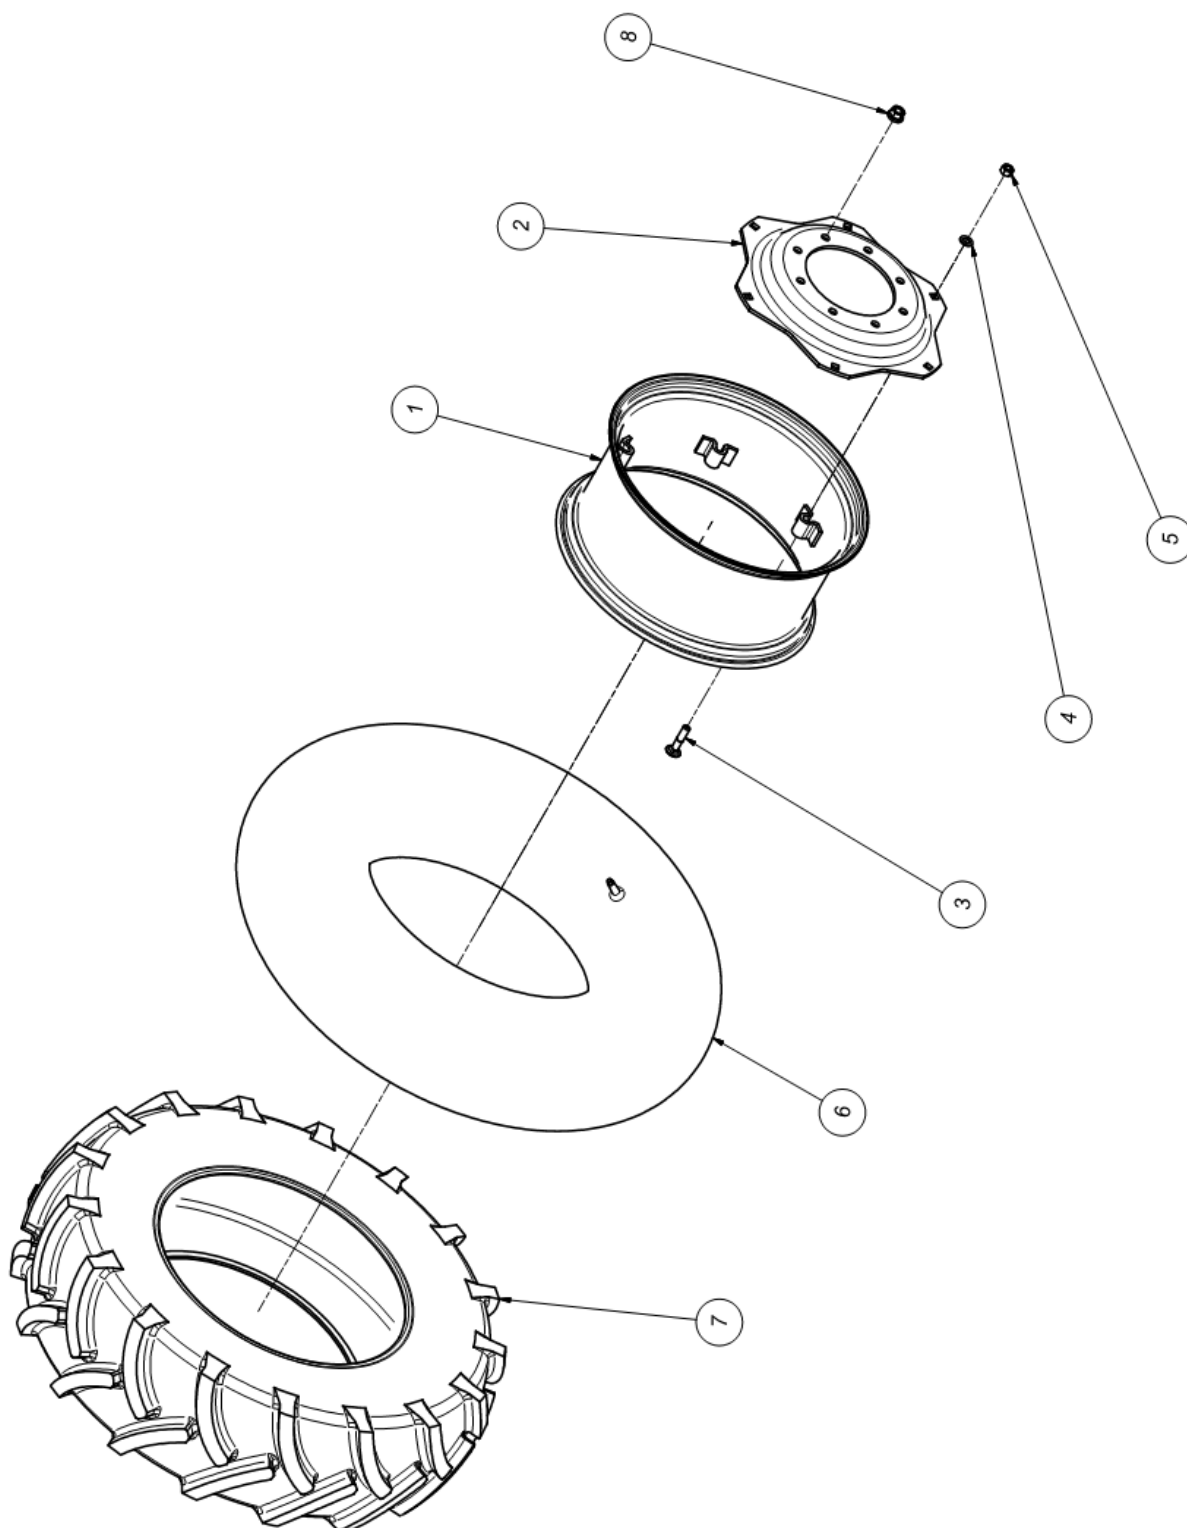


Koła przednie	03.13.060
----------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031390055	Obręcz W11-24	1	
2	P5031390056	Tarcza felgi koła	1	
3	P5031390057	Śruba M16x2x75	6	
4	P5031390058	Podkładki okrągłe Ø16	6	
5	P5031390059	Nakrętka M16	6	
6	P5031391156	Dętka 12,4x24	1	
7	P5031390060	Opona 320/85 R 24	1	
8	P5031390061	Nakrętka koła przedniego M18x1,5	8	
9	P5031391707	Felga kompletna koła Przedniego	1	

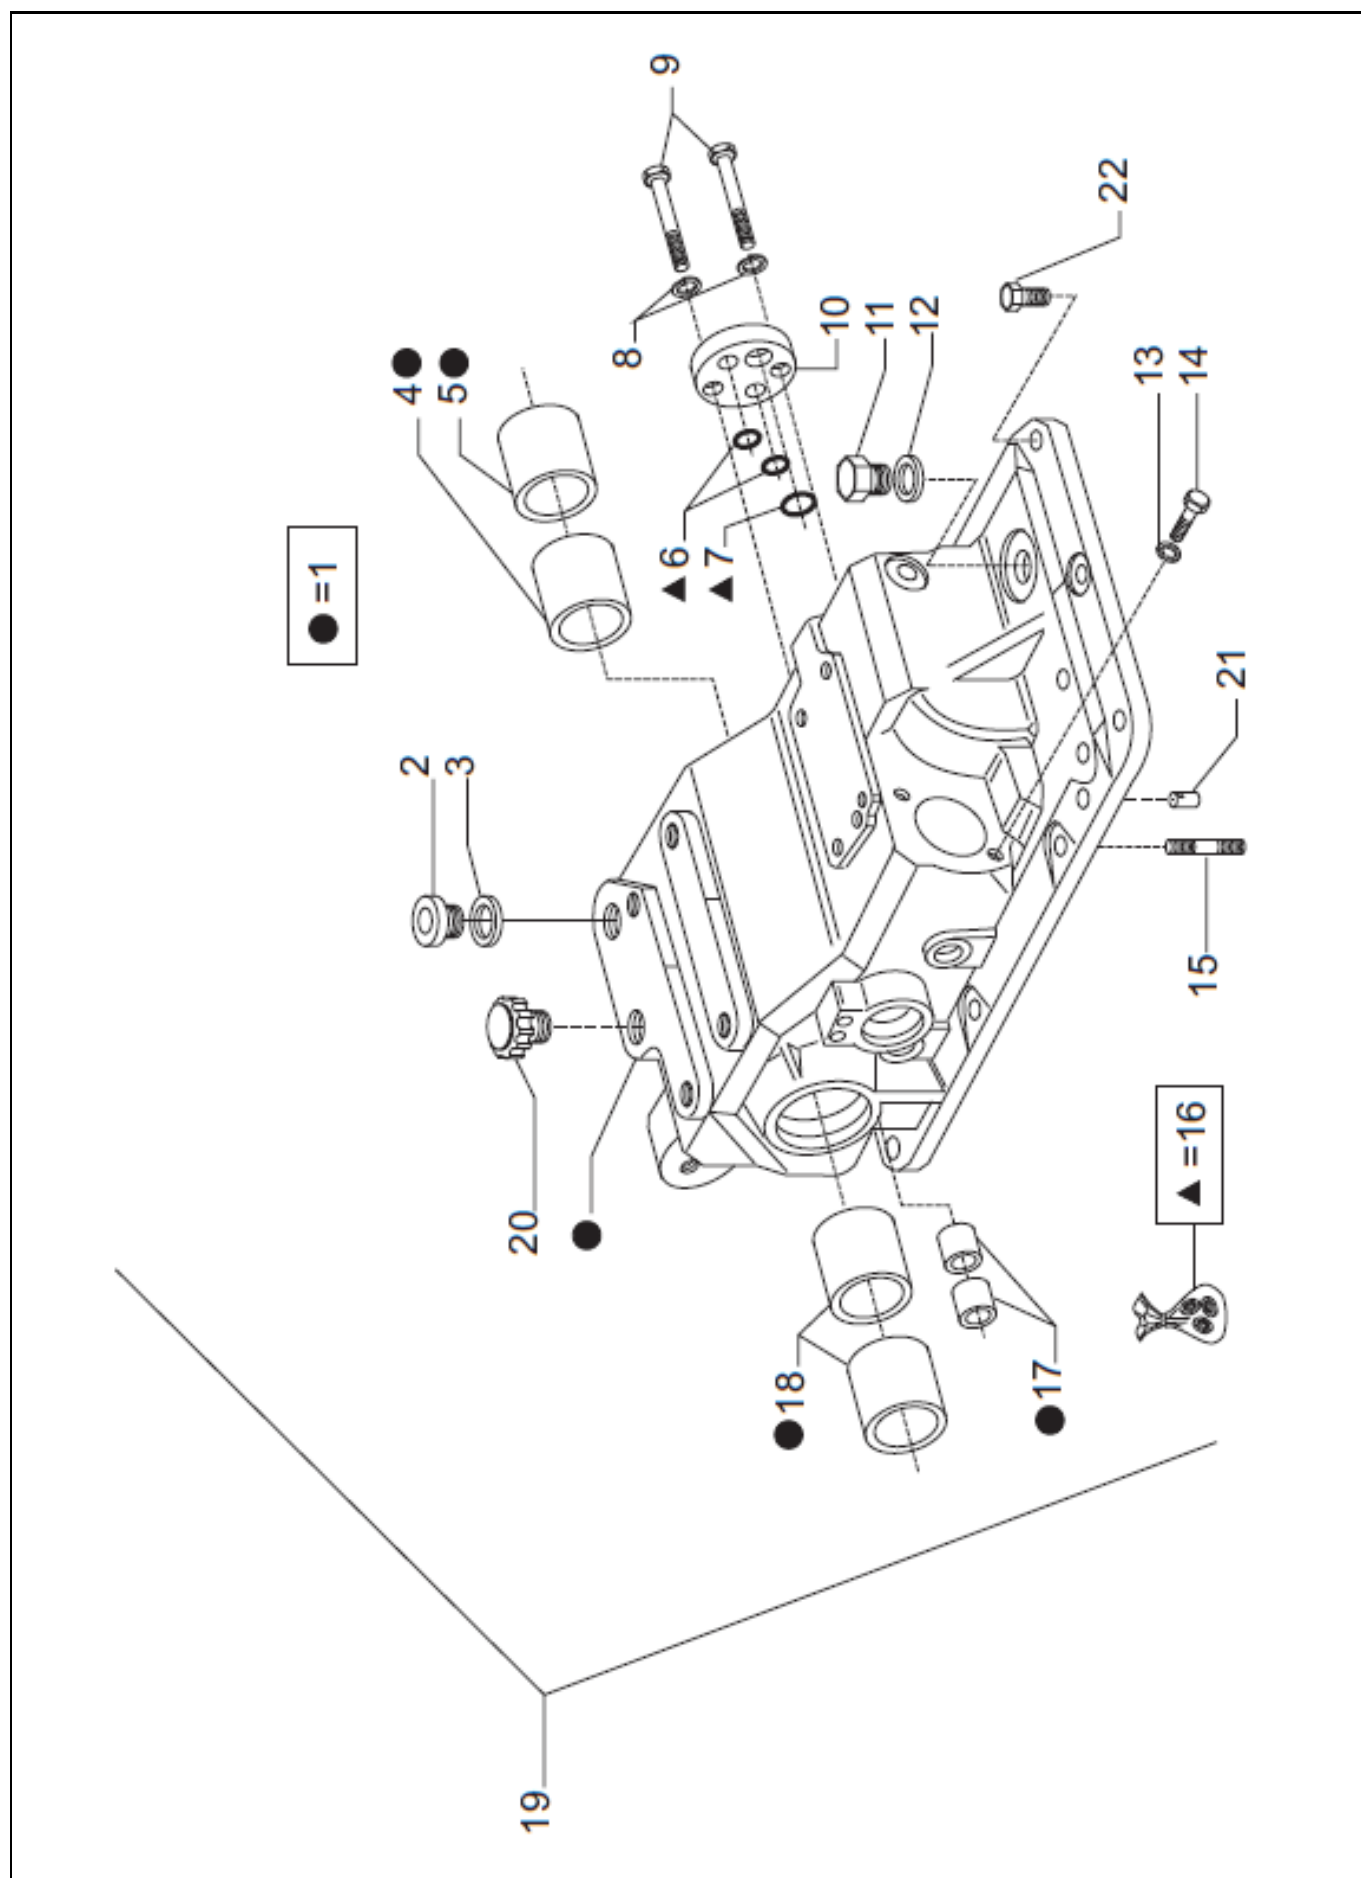


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031491708	Korpus podnośnika kpl.	1	
2	P5031491709	Zaślepka 1/2 "	1	
3	P5031491710	Podkładka	1	
4	P5031491711	Tuleja	1	046949
5	P5031491712	Tuleja	1	046949
6	P5031491713	Oring	2	047023
7	P5031491714	Oring	1	047023
8	P5031491715	Podkładka	2	
9	P5031491716	Śruba M 10x35	2	
10	P5031491717	Płyta	1	
11	P5031491718	Korek M18x1.5	1	
12	P5031491719	Podkładka miedziana	1	
13	P5031491720	Podkładka sprężysta	2	
14	P5031491721	Śruba M8x35	2	
15	P5031491722	Śruba dwustronna M 14x61	6	046949
16	P5031491723	Uszczelnieniacz	1	
17	P5031491724	Tuleja	2	046949
18	P5031491725	Tuleja	2	046949
19	P5031491726	Korpus podnośnika	1	
20	P5031491727	Zaślepka	1	
21	P5031491728	Kółek ustalający	2	
22	P5031491729	Śruba M 12x30	9	

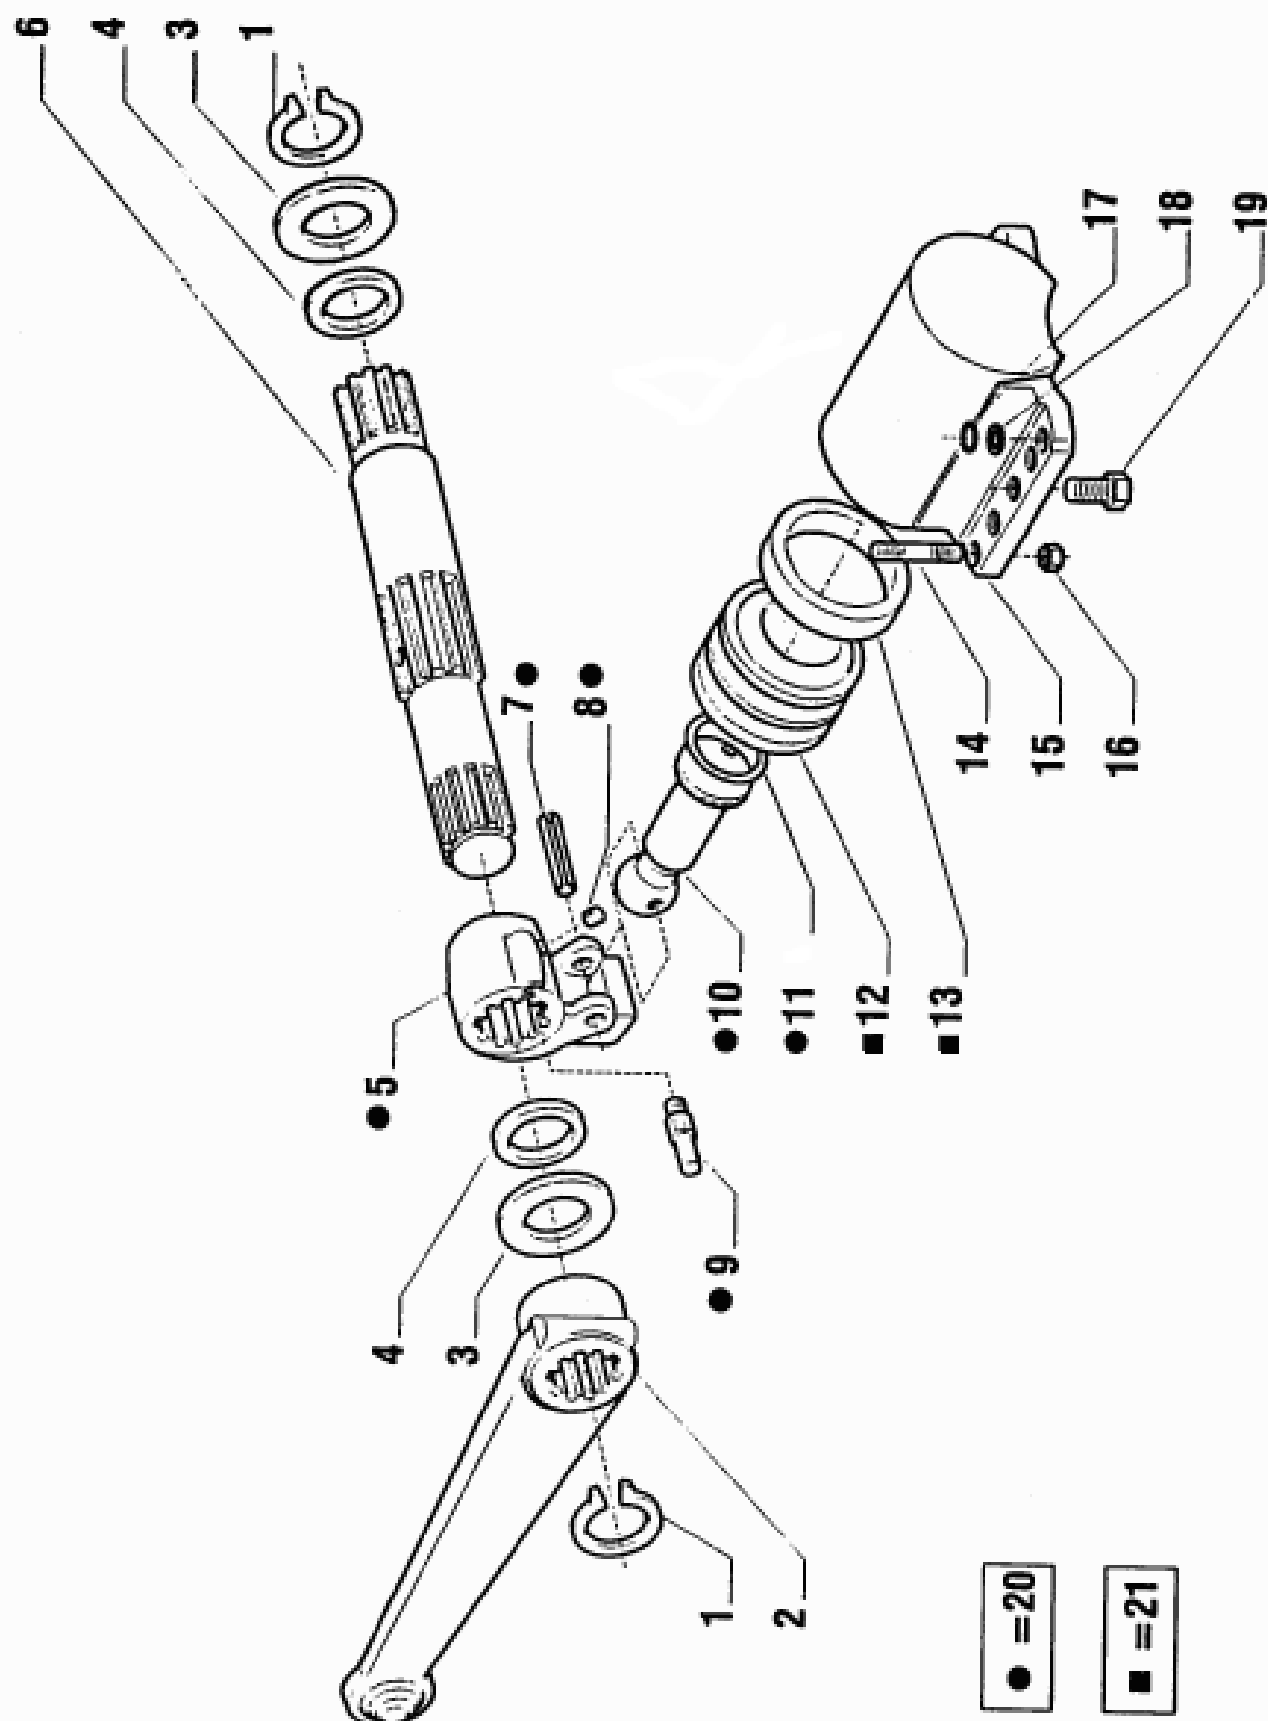


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031400831	Pierścień osadczy D55	2	
2	P5031400832	Ramię podnośnika	2	
3	P5031400833	Pierścień dystansowy	2	
4	P5031400834	Pierścień uszczelniający	2	
5	P5031400835	Dźwignia tłoczyska	1	
6	P5031400836	Wał podnośnika	1	
7	P5031400837	Kołek z karbem 10x65	1	
8	P5031400838	Kołek regulacyjny M10x20	1	
9	P5031400839	Kołek	1	
10	P5031400840	Tłoczysko	1	
11	P5031400841	Pierścień uszczelniający - oring	1	
12	P5031400842	Tłok	1	
13	P5031400843	Pierścień tłoka	1	
14	P5031400844	Śruba dwustronna M14x61	6	
15	P5031400845	Cylinder	1	
16	P5031400846	Nakrętka	6	
17	P5031400847	Pierścień uszczelniający - oring	1	
18	P5031400848	Pierścień	1	
19	P5031400849	Śruba M14x35	2	
20	P5031400850	Tłoczysko z dźwignią kpl.	1	zawiera poz. 5, 7 do 1
21	P5031400851	Tłok z pierścieniem	1	zawiera poz. 12 i 13

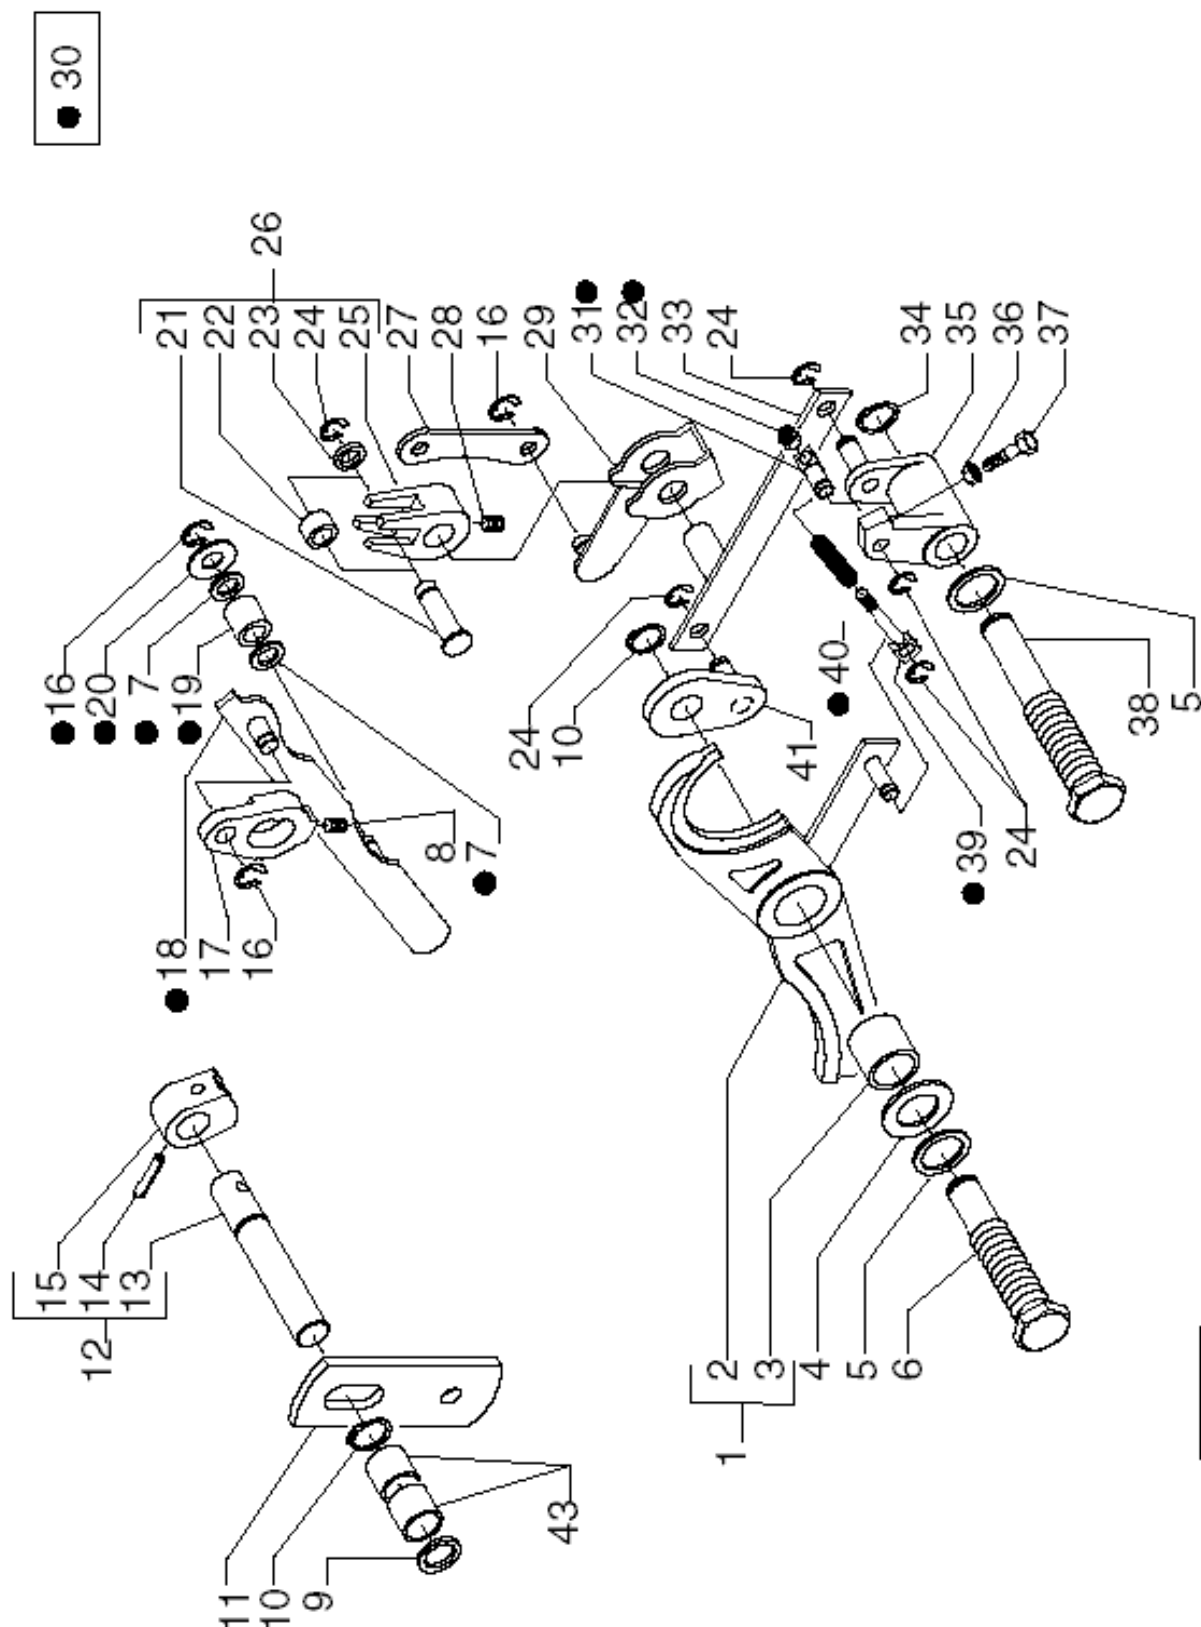


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031400852	Ramię z tuleją	1	zawiera poz. 7,16, 18 i
2	P5031400853	Ramię	1	
3	P5031400854	Łożysko	1	
4	P5031400855	Podkładka	1	
5	P5031400856	Podkładka	2	
6	P5031400857	Sworzeń	1	
7	P5031400858	Podkładka	2	
8	P5031400859	Wkręt regulacyjny	1	
9	P5031400860	Pierścień uszczelniający	1	
10	P5031400861	Pierścień osadczy	2	
11	P5031400862	Płytką	1	
12	P5031400863	Krzywka kpl.	1	
13	P5031400864	Walek	1	
14	P5031400865	Kolek sprężysty	1	
15	P5031400866	Krzywka	1	
16	P5031400867	Pierścień osadczy	3	
17	P5031400868	Krzywka	1	
18	P5031400869	Płytką	1	
19	P5031400870	Podkładka	1	
20	P5031400871	Podkładka	1	
21	P5031400872	Kolek	1	
22	P5031400873	Podkładka	1	
23	P5031400874	Podkładka	1	
24	P5031400875	Pierścień osadczy	5	
25	P5031400876	Złączka	1	
26	P5031400877	Ramię łączące	1	
27	P5031400878	Łącznik	1	
28	P5031400879	Wkręt M8x12	1	
29	P5031400880	Krzywka	1	
30	P5031400881	Zespół płytki	1	
31	P5031400882	Sworzeń	1	
32	P5031400883	Nakrętka M6	1	
33	P5031400884	Listwa	1	
34	P5031400885	Pierścień osadczy	1	
35	P5031400886	Dźwignia	1	
36	P5031400887	Nakrętka M8	1	
37	P5031400888	Śruba M8x25	1	
38	P5031400889	Sworzeń	1	
39	P5031400890	Kolek	1	
40	P5031400891	Sprężyna	1	
41	P5031400892	Krzywka	1	
42	P5031400893	Sprężyna	1	
43	P5031400894	Tulejka	2	

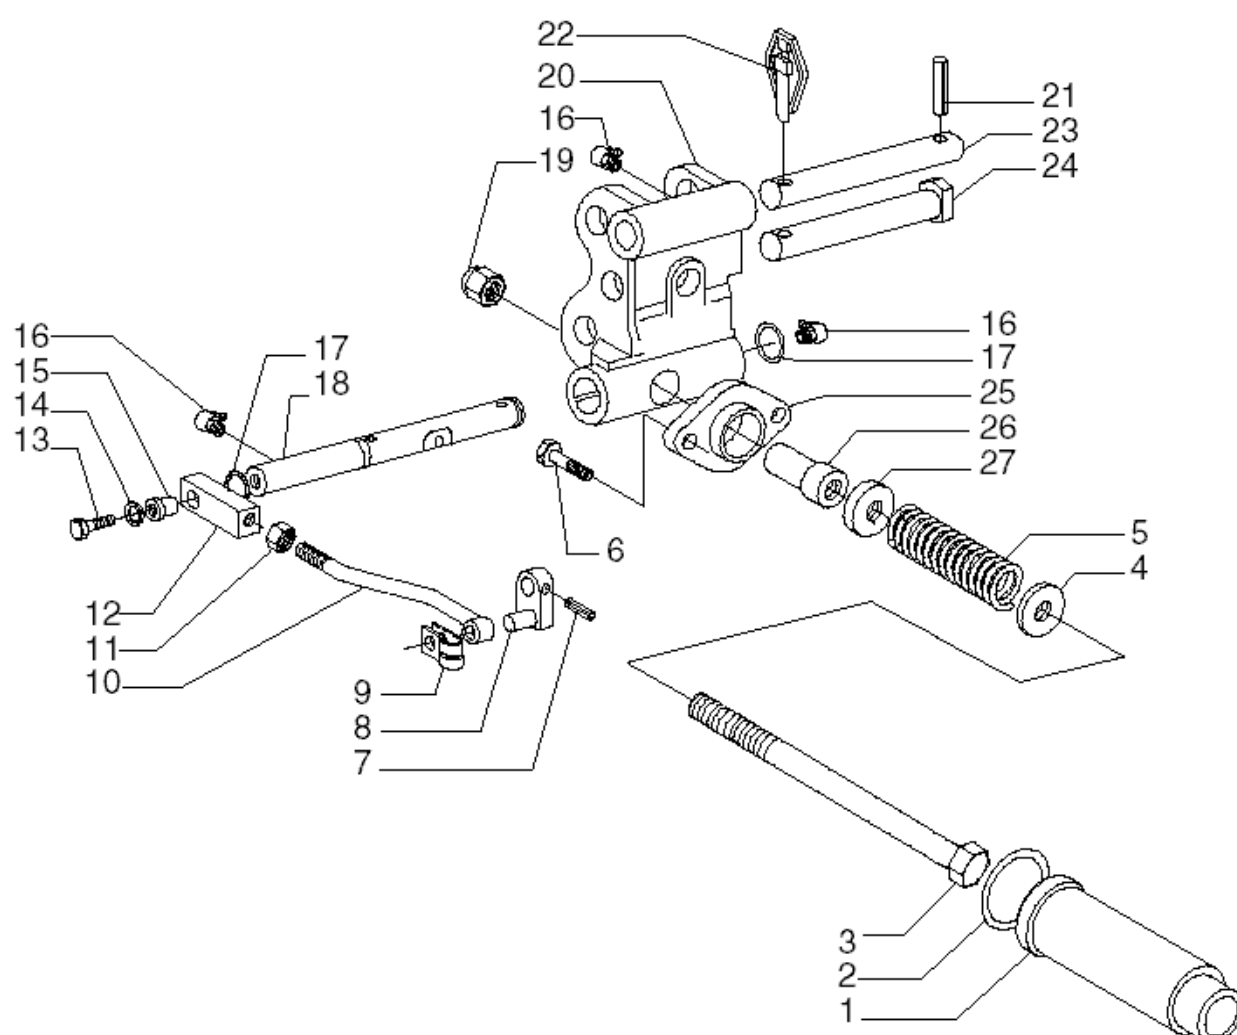


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031400895	Obudowa sprężyny	1	
2	P5031400896	Pierścień uszczelniający - oring	1	
3	P5031400897	Śruba sprężyny	1	
4	P5031400898	Podkładka	1	
5	P5031400899	Sprężyna	1	
6	P5031400900	Śruba M12x1.75x30	2	
7	P5031400901	Kołek z karbem 6X28	1	
8	P5031400902	Dźwigienka	1	
9	P5031400903	Podkładka sprężynowa	1	
10	P5031400904	Pręt	1	
11	P5031400905	Nakrętka M10-24	1	
12	P5031400906	Kostka	1	
13	P5031400907	Śruba M8x1.25x35	1	
14	P5031400908	Podkładka sprężynująca 8.1	1	
15	P5031400909	Tulejka	1	
16	P5031400910	Smarowniczką M10x1	3	
17	P5031400911	Pierścień uszczelniający - oring	2	
18	P5031400912	Walek	1	
19	P5031400913	Nakrętka M14	1	
20	P5031400914	Wspornik	1	
21	P5031400915	Kołek z karbem 6x35	2	
22	P5031400916	Przetyczka	1	
23	P5031400917	Sworzeń	1	
24	P5031400918	Sworzeń	1	
25	P5031400919	Piasta	1	
26	P5031400920	Tulejka	1	
27	P5031400921	Podkładka	1	

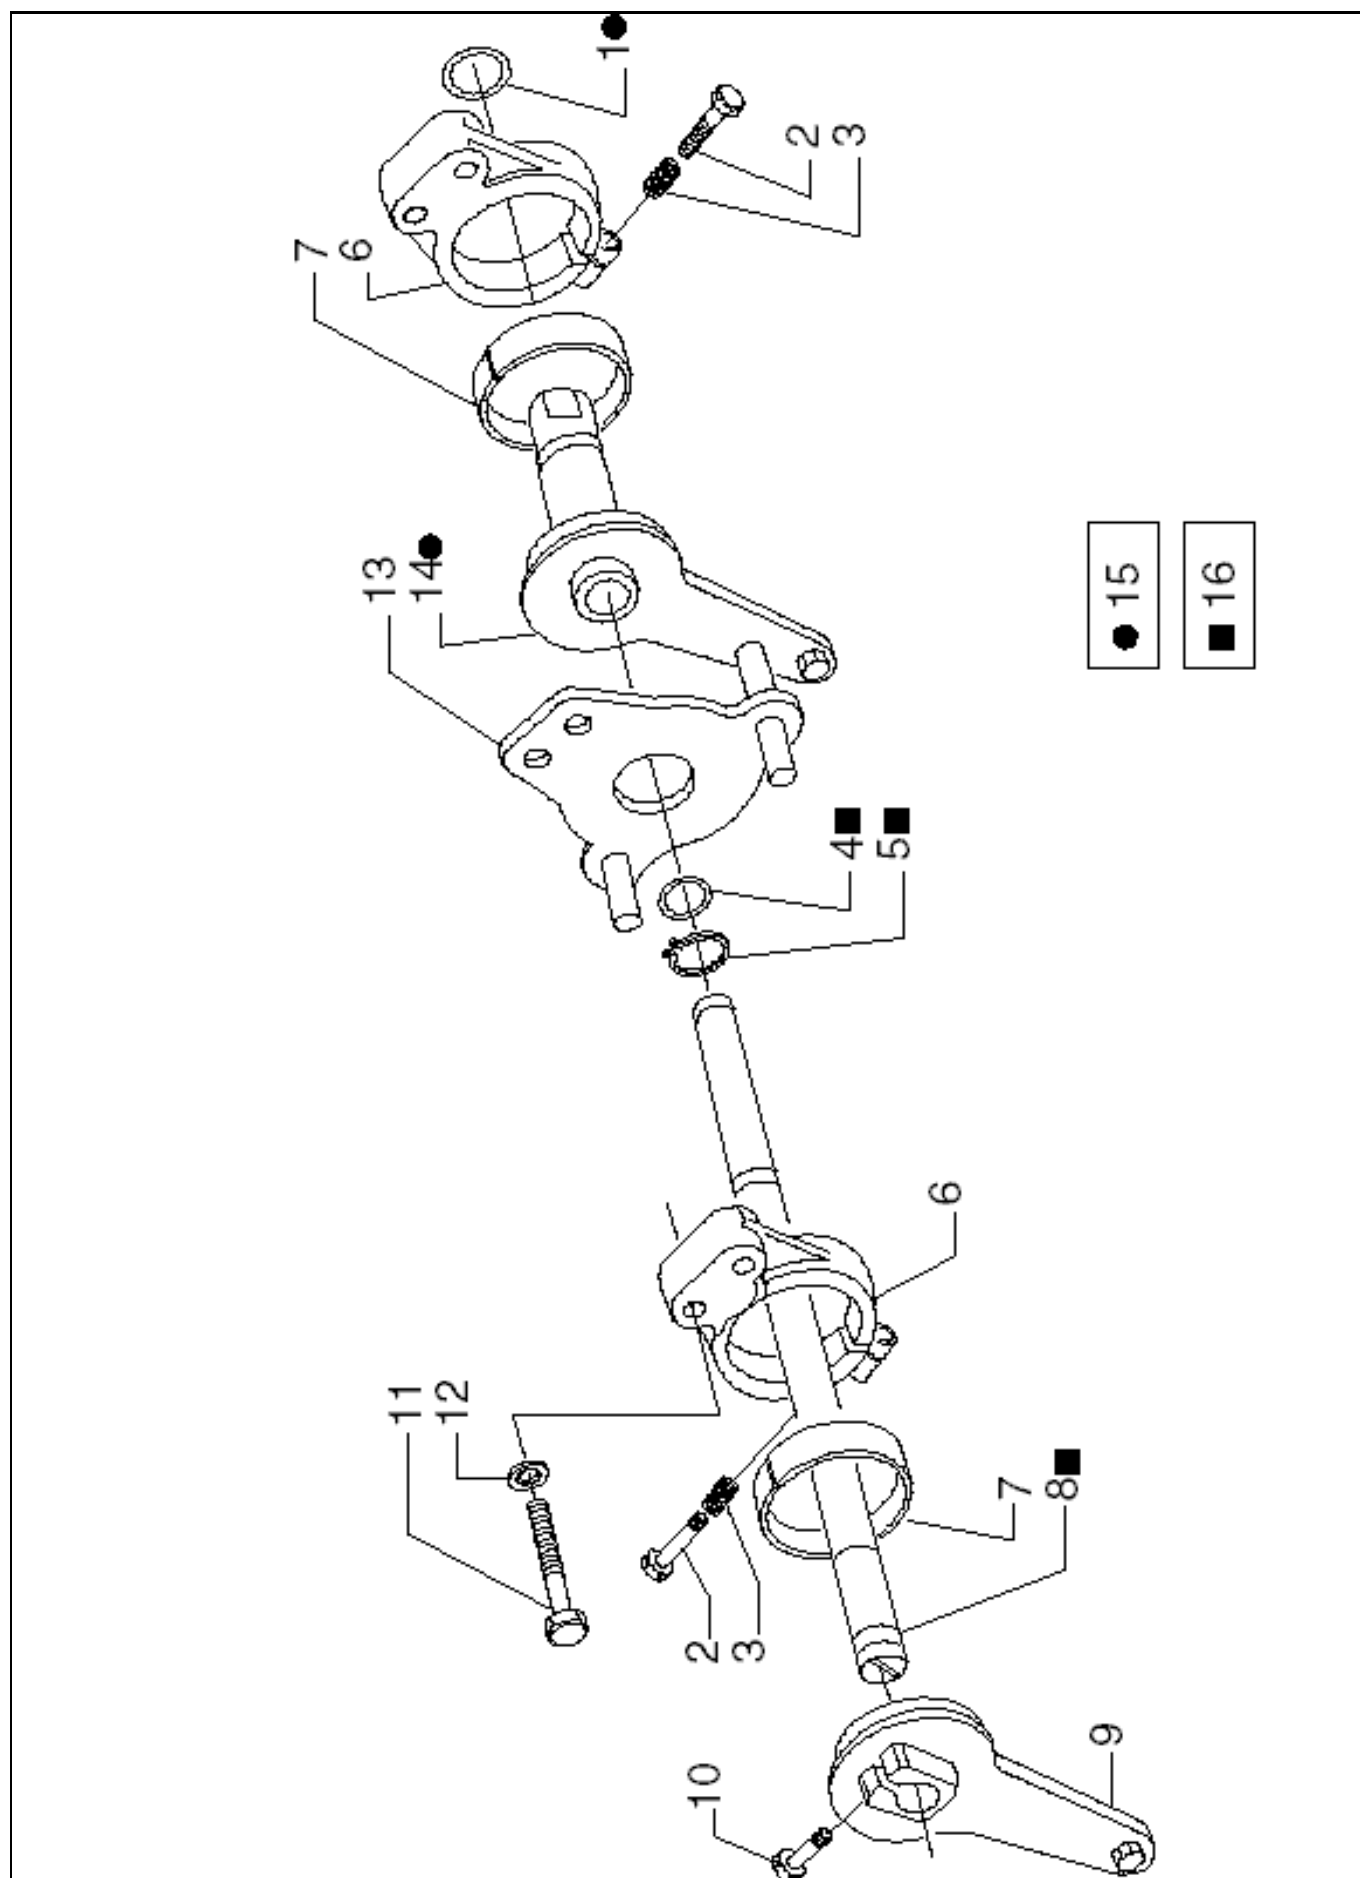


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031400922	Pierścień uszczelniający	1	
2	P5031400923	Śruba M6x40	2	
3	P5031400924	Sprężyna	2	
4	P5031400925	Pierścień uszczelniający	1	
5	P5031400926	Pierścień osadczy D16	1	
6	P5031400927	Obejma	2	
7	P5031400928	Pierścień sprzęgający	2	
8	P5031400929	Wałek sterowania regulacją siłową	1	
9	P5031400930	Dźwignia regulacji siłowej	1	
10	P5031400931	Śruba M10x30	1	
11	P5031400932	Śruba M8x55	2	
12	P5031400933	Podkładka sprężynująca 8,1	2	
13	P5031400934	Tarcza	1	
14	P5031400935	Wałek z dźwignią reg. Pozycyjnej	1	
15	P5031400936	Zestaw wałka z dźwignią reg. poz.	1	zawiera poz. 1 i 14
16	P5031400937	Zestaw wałka regulacji słowej	1	zawiera poz 4, 5, i 8

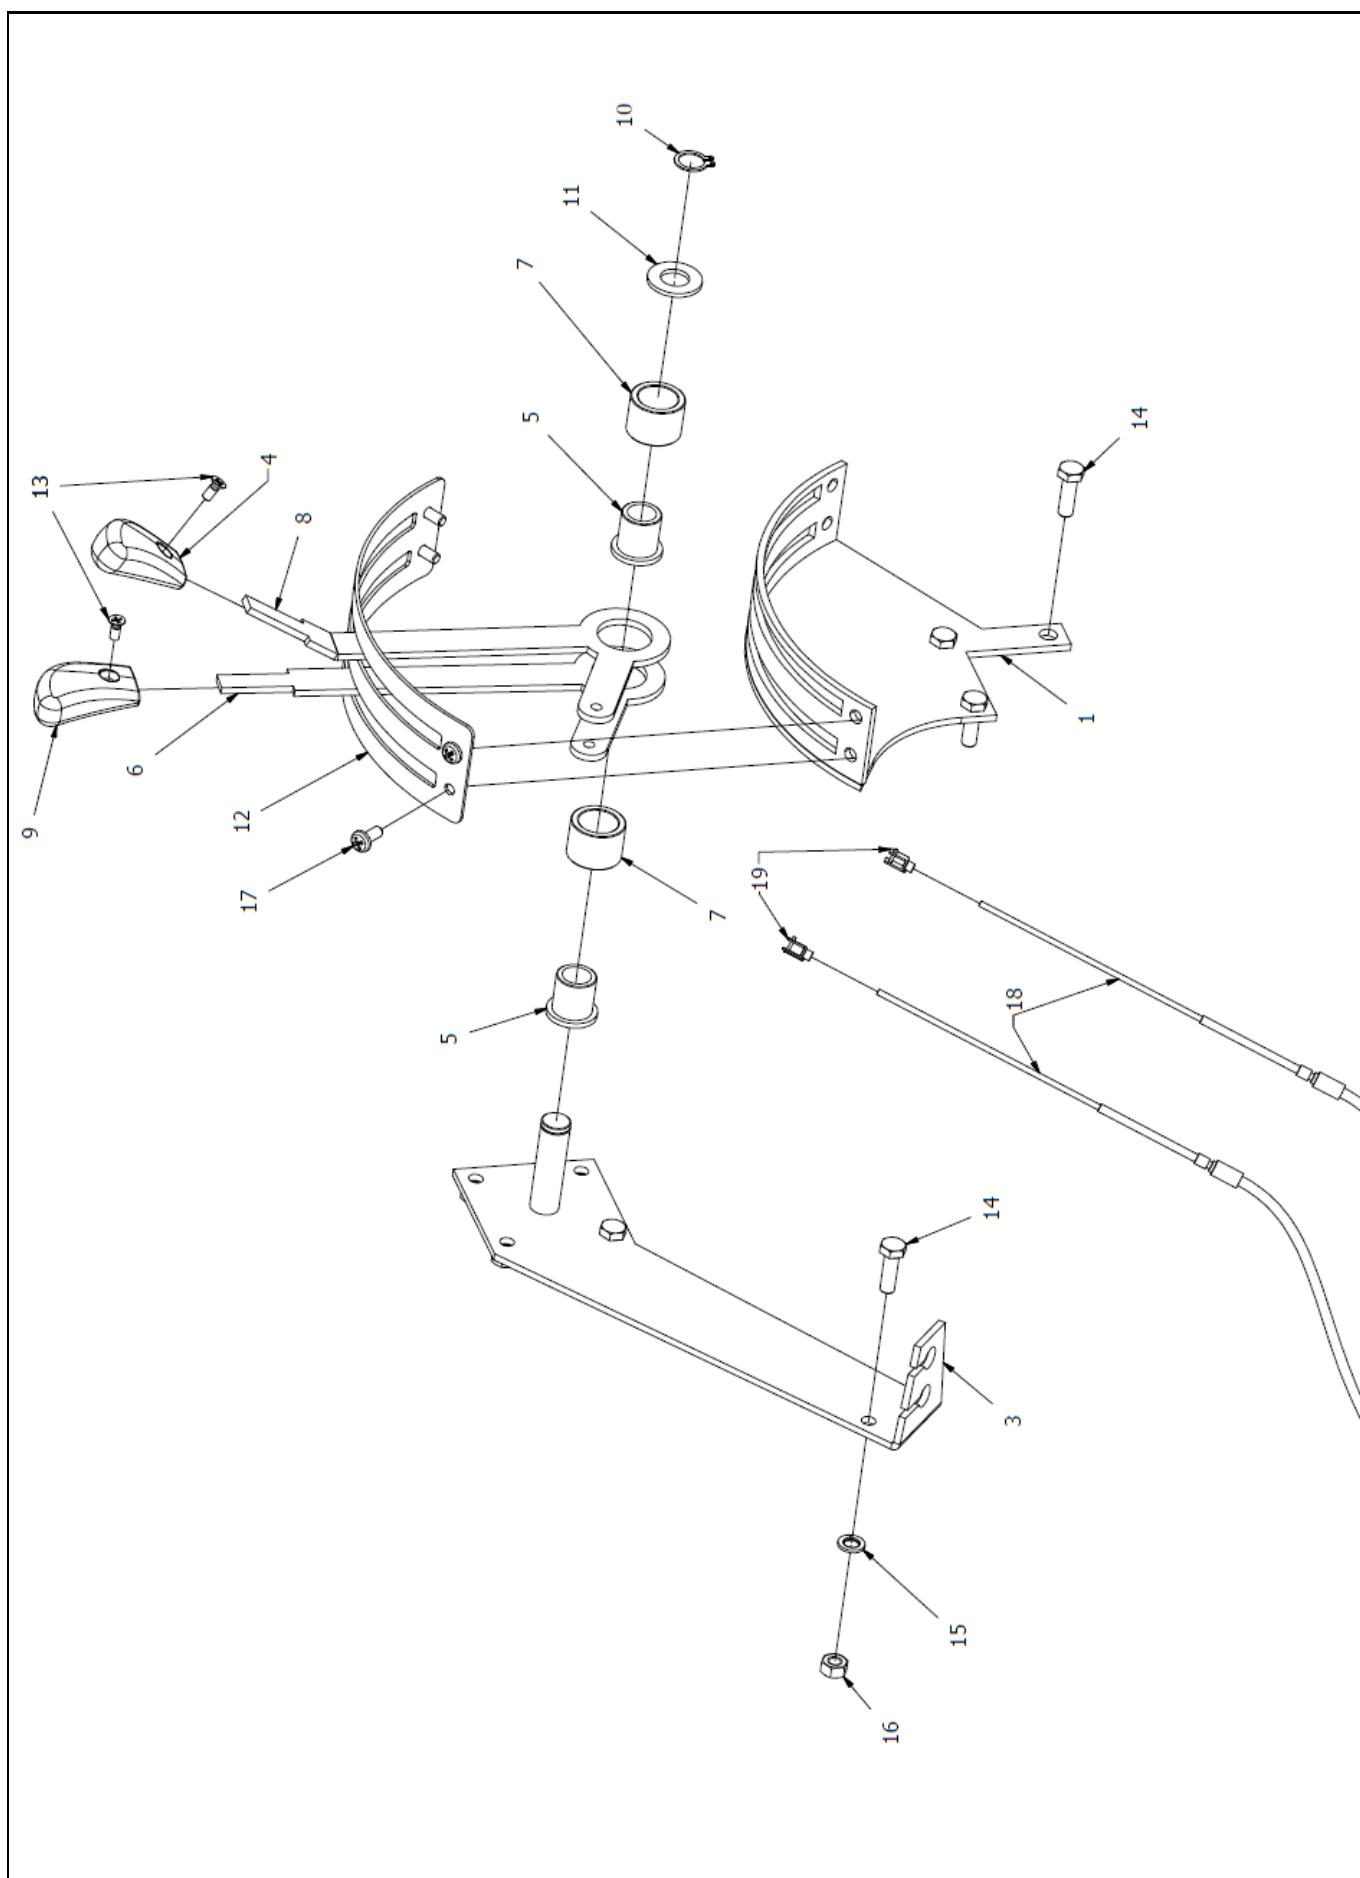

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
4	P5031400938	Dźwignia sterowania reg. Siłową	1	
18	P5031400939	Blachowkręt stożkowy 3,5x13	2	PN-79/M-83144
17	P5031400941	Gałka żółta	1	
8	P5031400942	Podkładka okrągła Ø8	7	PN-80/M-82004
7	P5031400943	Cięgło	1	
16	P5031400944	Gałka czerwona	1	
13	P5031400945	Płytki ustalająca	1	
11	P5031400946	Śruba M10x30 8.8 Fe/Zn	2	PN-85/M-82105
10	P5031400947	Podkładka sprężysta Ø10.2 Fe/Zn	2	PN-77/M-82008
1	P5031400948	Wspornik	1	
2	P5031400949	Dźwignia sterowania reg. poz.	1	
9	P5031400950	Pierścień osadczy zewnętrzny Oz=8	4	PN-81/M-85111
5	P5031400951	Kółek z karbem 6x25	1	PN-89/M-85024
3	P5031400952	Dźwignia	1	
6	P5031400953	Cięgło	1	
12	P5031400954	Podkładka dystansowa ø9xø19x3	2	
15	P5031400955	Śruba M8x30 8.8 Fe/Zn	2	
14	P5031400956	Podkładka sprężysta Ø8 Fe/Zn	2	PN-77/M-82008

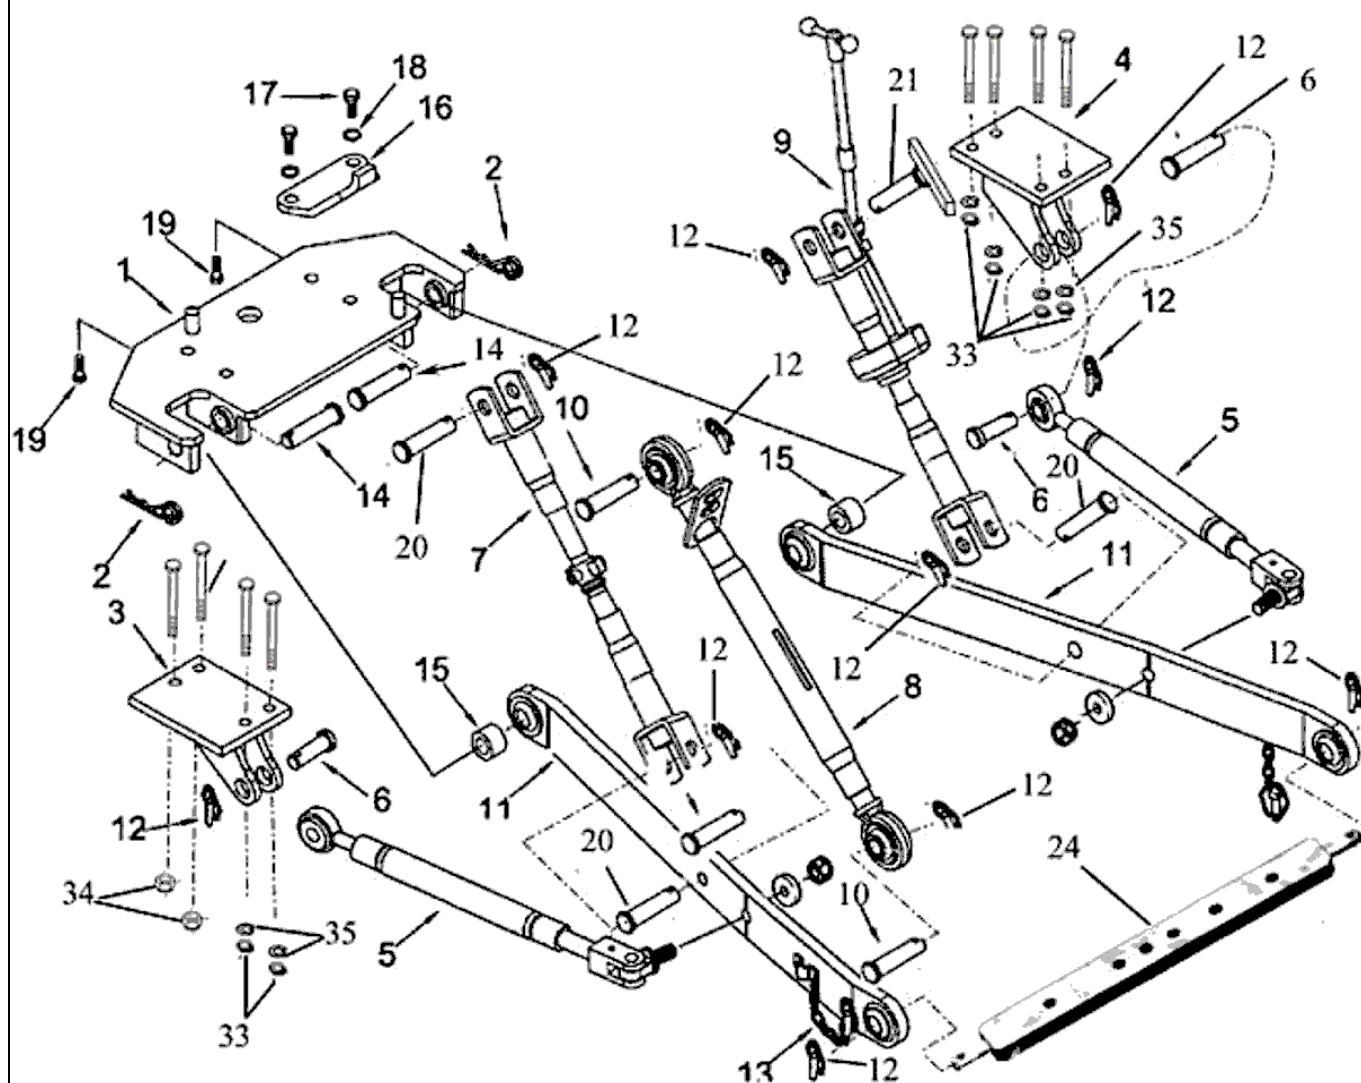


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031400785	Wspornik cięgieł dolnych	1	
2	P5031400786	Zawlecza	2	
3	P5031400787	Wspornik stabilizatora lewy	1	
4	P5031400788	Wspornik stabilizatora prawy	1	
5	P5031400789	Stabilizator kpl.	2	
6	P5031400790	Sworzeń	2	
7	P5031400791	Wieszak lewy	1	
8	P5031400792	Cięgło górne	1	
9	P5031400793	Wieszak prawy	1	
10	P5031400794	Sworzeń cięgła górnego	2	
11	P5031400795	Cięgło dolne	2	
12	P5031400796	Przetyczka	10	
13	P5031400797	Łańcuch i zawlecza kpl.	4	
14	P5031400798	Sworzeń	2	
15	P5031400799	Tuleja dystansowa	2	
16	P5031400800	Wspornik	1	
17	P5031400801	Śruba M10x30	2	
18	P5031400802	Podkładka sprężysta M10	2	
19	P5031400803	Śruba M16x58 8.8	4	
20	P5031400804	Sworzeń	3	
21	P5031400805	Sworzeń z ustalaczem	1	
24	P5031400806	Belka zaczepowa	1	
30	P5031400807	Śruba dolnego zaczepu 5/8"-18x2,25"	2	
31	P5031400808	Tulejka dystansowa dolnego zaczepu	2	
32	P5031400809	Śruba 5/8"-18x8"	8	
33	P5031400810	Nakrętka 5/8"	6	
34	P5031400811	Nakrętka samozabezp. 5/8"	2	
35	P5031400812	Podkładka sprężynowa 5/8"	6	

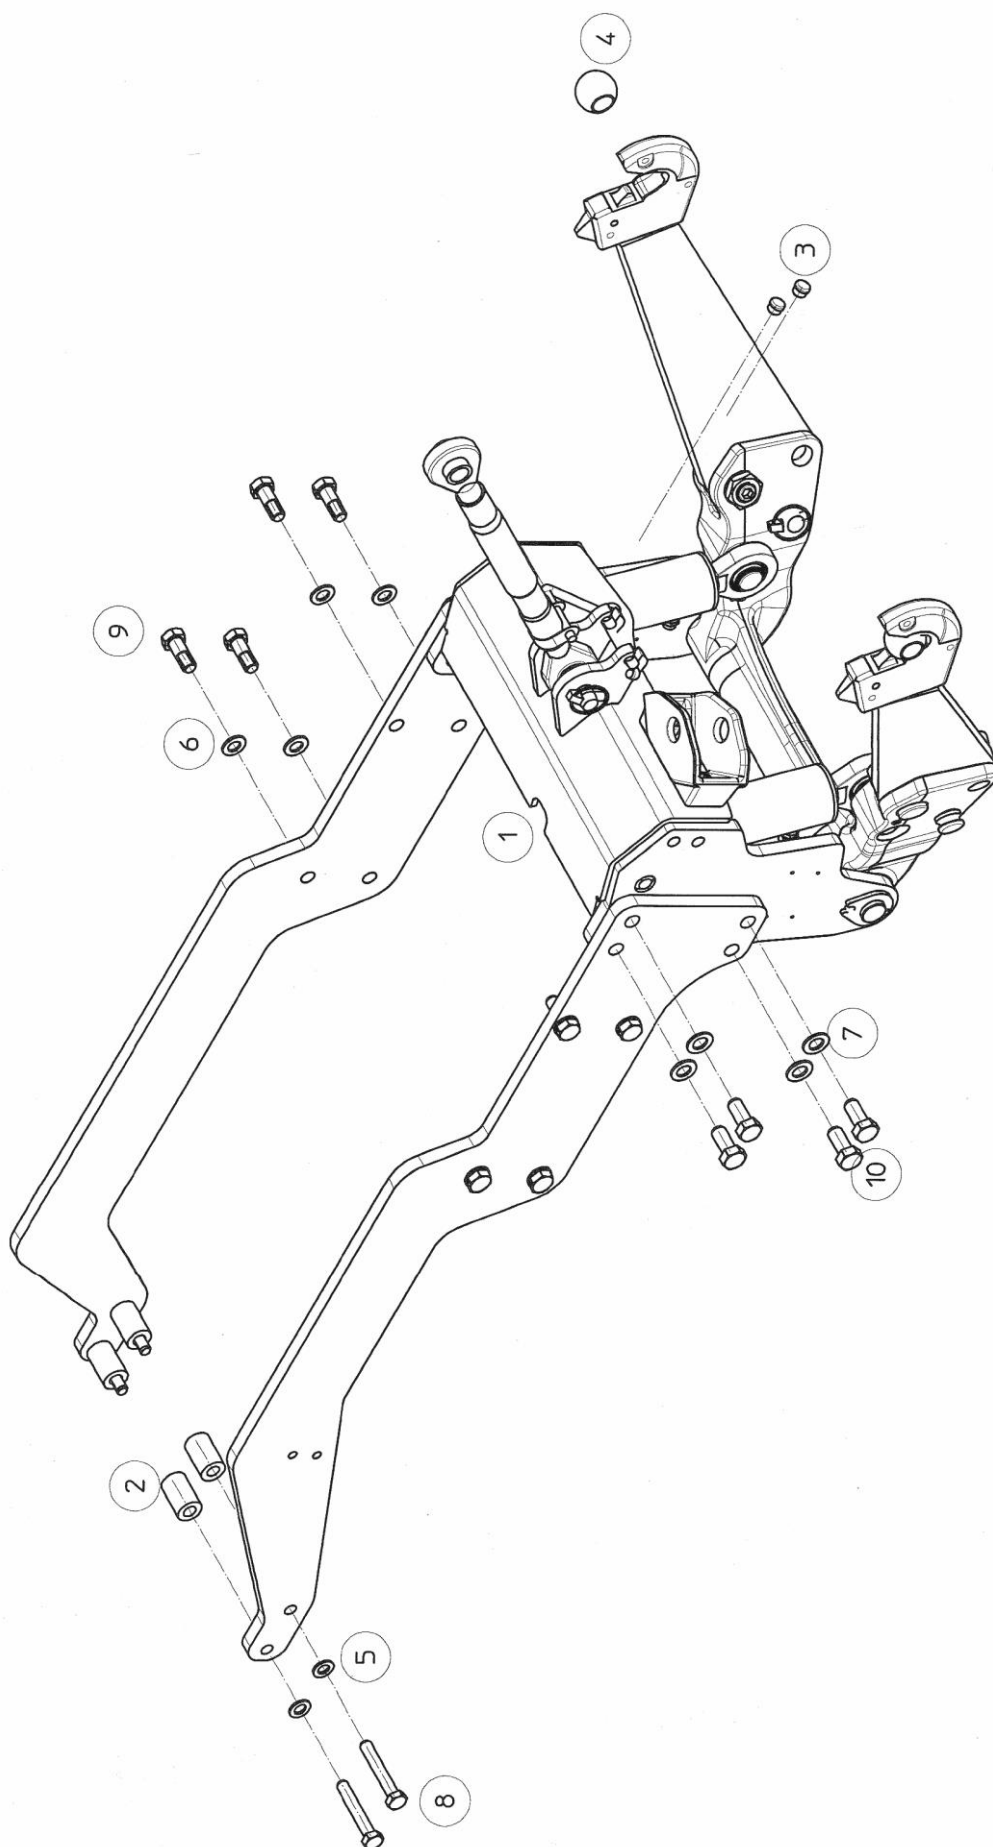


TUZ przedni - mocowanie	03.14.180
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031491504	Rama	1	
2	P5031491505	Tuleja 035x018 L55	4	
3	P5031491506	Zaślepka plastikowa	2	
4	P5031491507	Złącze kulowe	2	
5	P5031491508	Podkładka M16	4	
6	P5031491509	Podkładka M18	8	
7	P5031491510	Podkładka M20	8	
8	P5031491511	Śruba M16x100 8.8	4	
9	P5031491512	Śruba 3/4x2 UNC 8.8	8	
10	P5031491513	Śruba M20x45 8.8 Elvz	8	

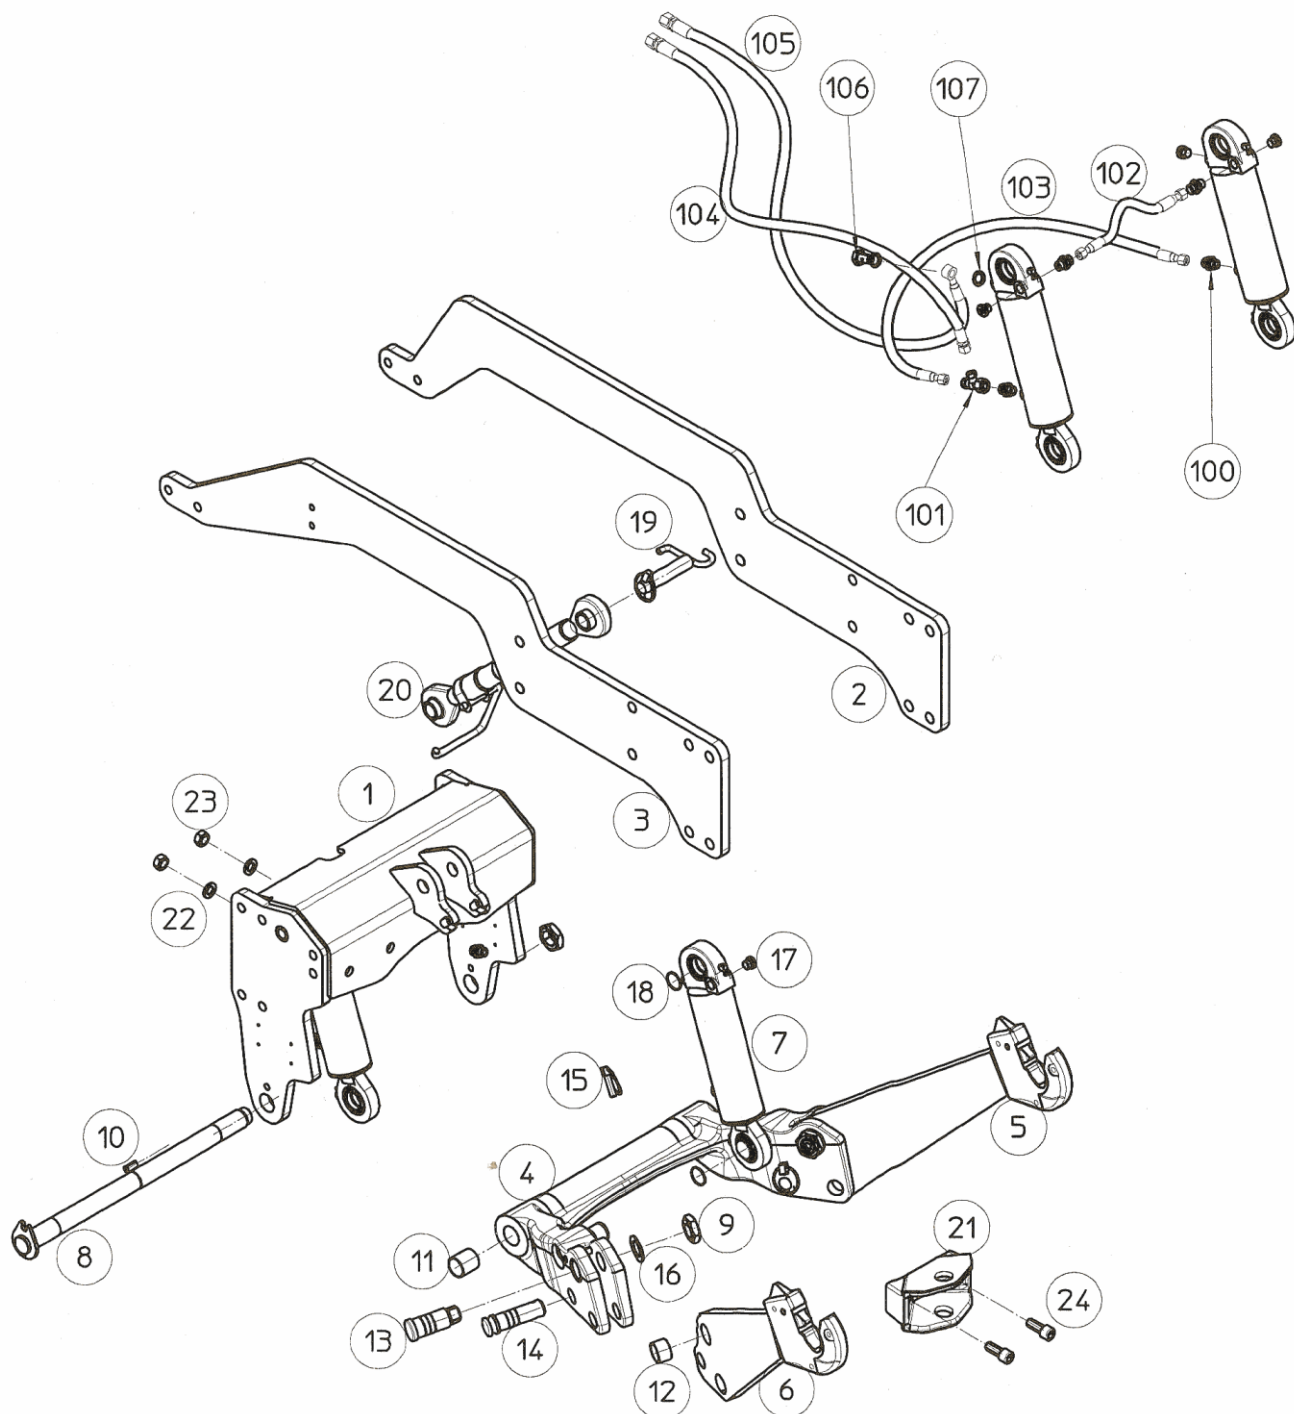


TUZ przedni	03.14.181
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031491514	Rama	1	
2	P5031491515	Rama boczna	1	
3	P5031491516	Rama boczna	1	
4	P5031491517	Podnośnik	1	
5	P5031491518	Ramie podnośnika lewa	1	
6	P5031491519	Ramie podnośnika prawa	1	
7	P5031491520	Cylinder	2	
8	P5031491521	Walek	1	
9	P5031491522	Nakrętka M30x1,5	3	
10	P5031491523	Sworzeń	1	
11	P5031491524	Tujejka	2	
12	P5031491525	Tulejka	2	
13	P5031491526	Sworzeń	2	
14	P5031491527	Sworzeń	2	
15	P5031491528	Zacisk	2	
16	P5031491529	Dystans	2	
17	P5031491530	Zaślepka	3	
18	P5031491531	Pierścień zabezp.	4	
19	P5031491532	Sworzeń	1	
20	P5031491533	Zaczep górny	1	
21	P5031491534	Hak	1	
22	P5031491535	Podkładka 16	2	
23	P5031491536	Nakrętka M16	2	
24	P5031491537	Śruba imbusowa M16x40-8.8	2	
100	P5031491538	Złączka	4	
101	P5031491539	Trójkąt	1	
102	P5031491540	Przewód	1	
103	P5031491541	Przewód	1	
104	P5031491542	Przewód	1	
105	P5031491543	Przewód	1	
106	P5031491544	Śruba oczkowa M16	1	
107	P5031491545	Uszczelka 16	2	

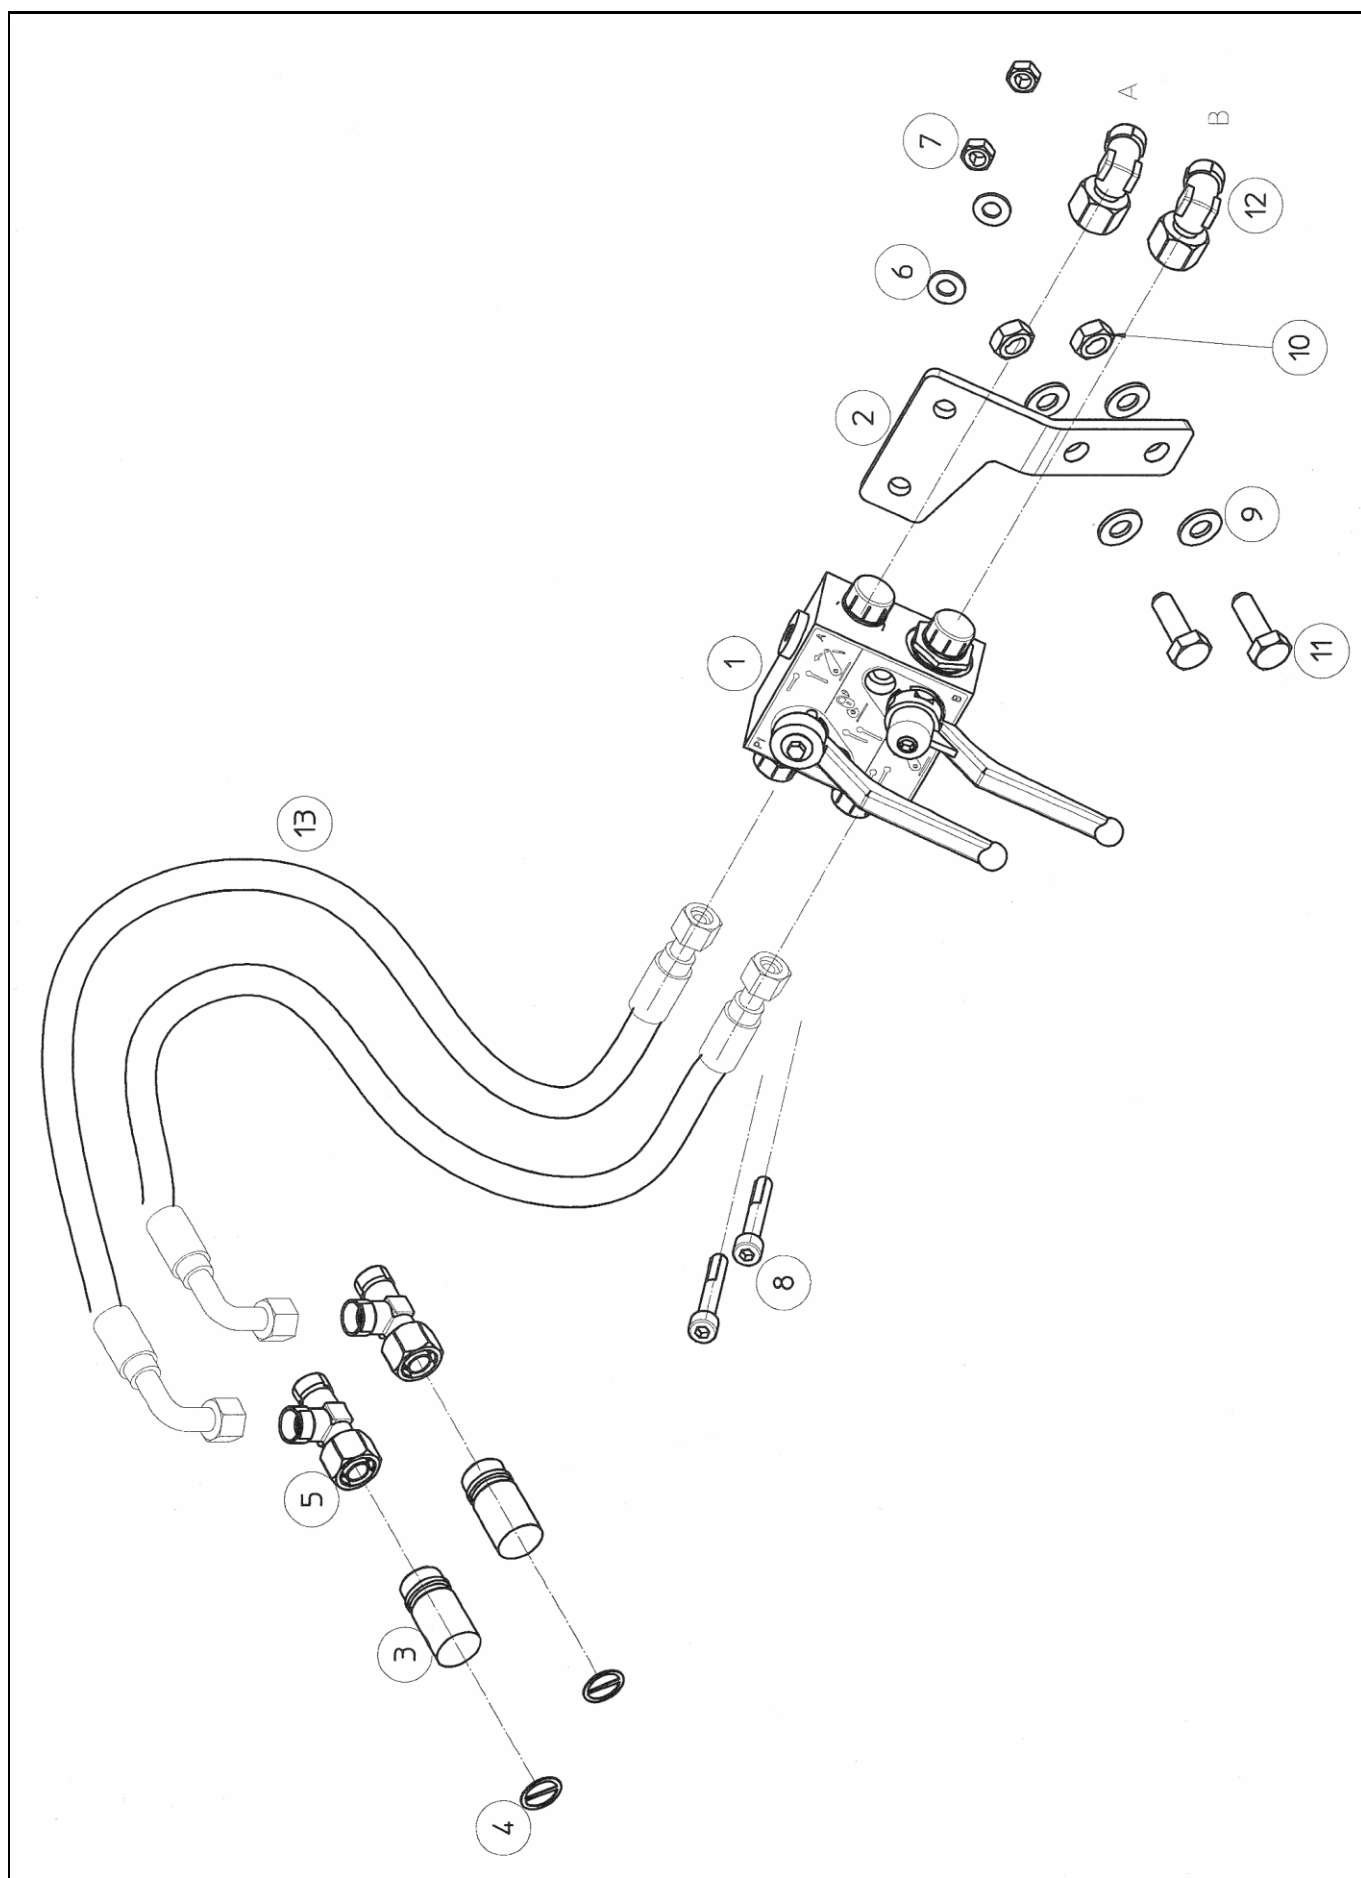


TUZ przedni - instalacja hydrauliczna	03.14.182
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031491546	Zawór	1	
2	P5031491547	Wspornik	1	
3	P5031491548	Szybkozłączka	2	
4	P5031491549	Nalepka	2	
5	P5031491550	Złączka	2	
6	P5031491551	Podkładka M8	2	
7	P5031491552	nakrętka M8	2	
8	P5031491553	Śruba imbusowa M8x50 8.8	2	
9	P5031491554	Podkładka M10	4	
10	P5031491555	Nakrętka M10	2	
11	P5031491556	Śruba M10x30 8.8	2	
12	P5031491557	Złączka	2	
13	P5031491558	Przewód	2	

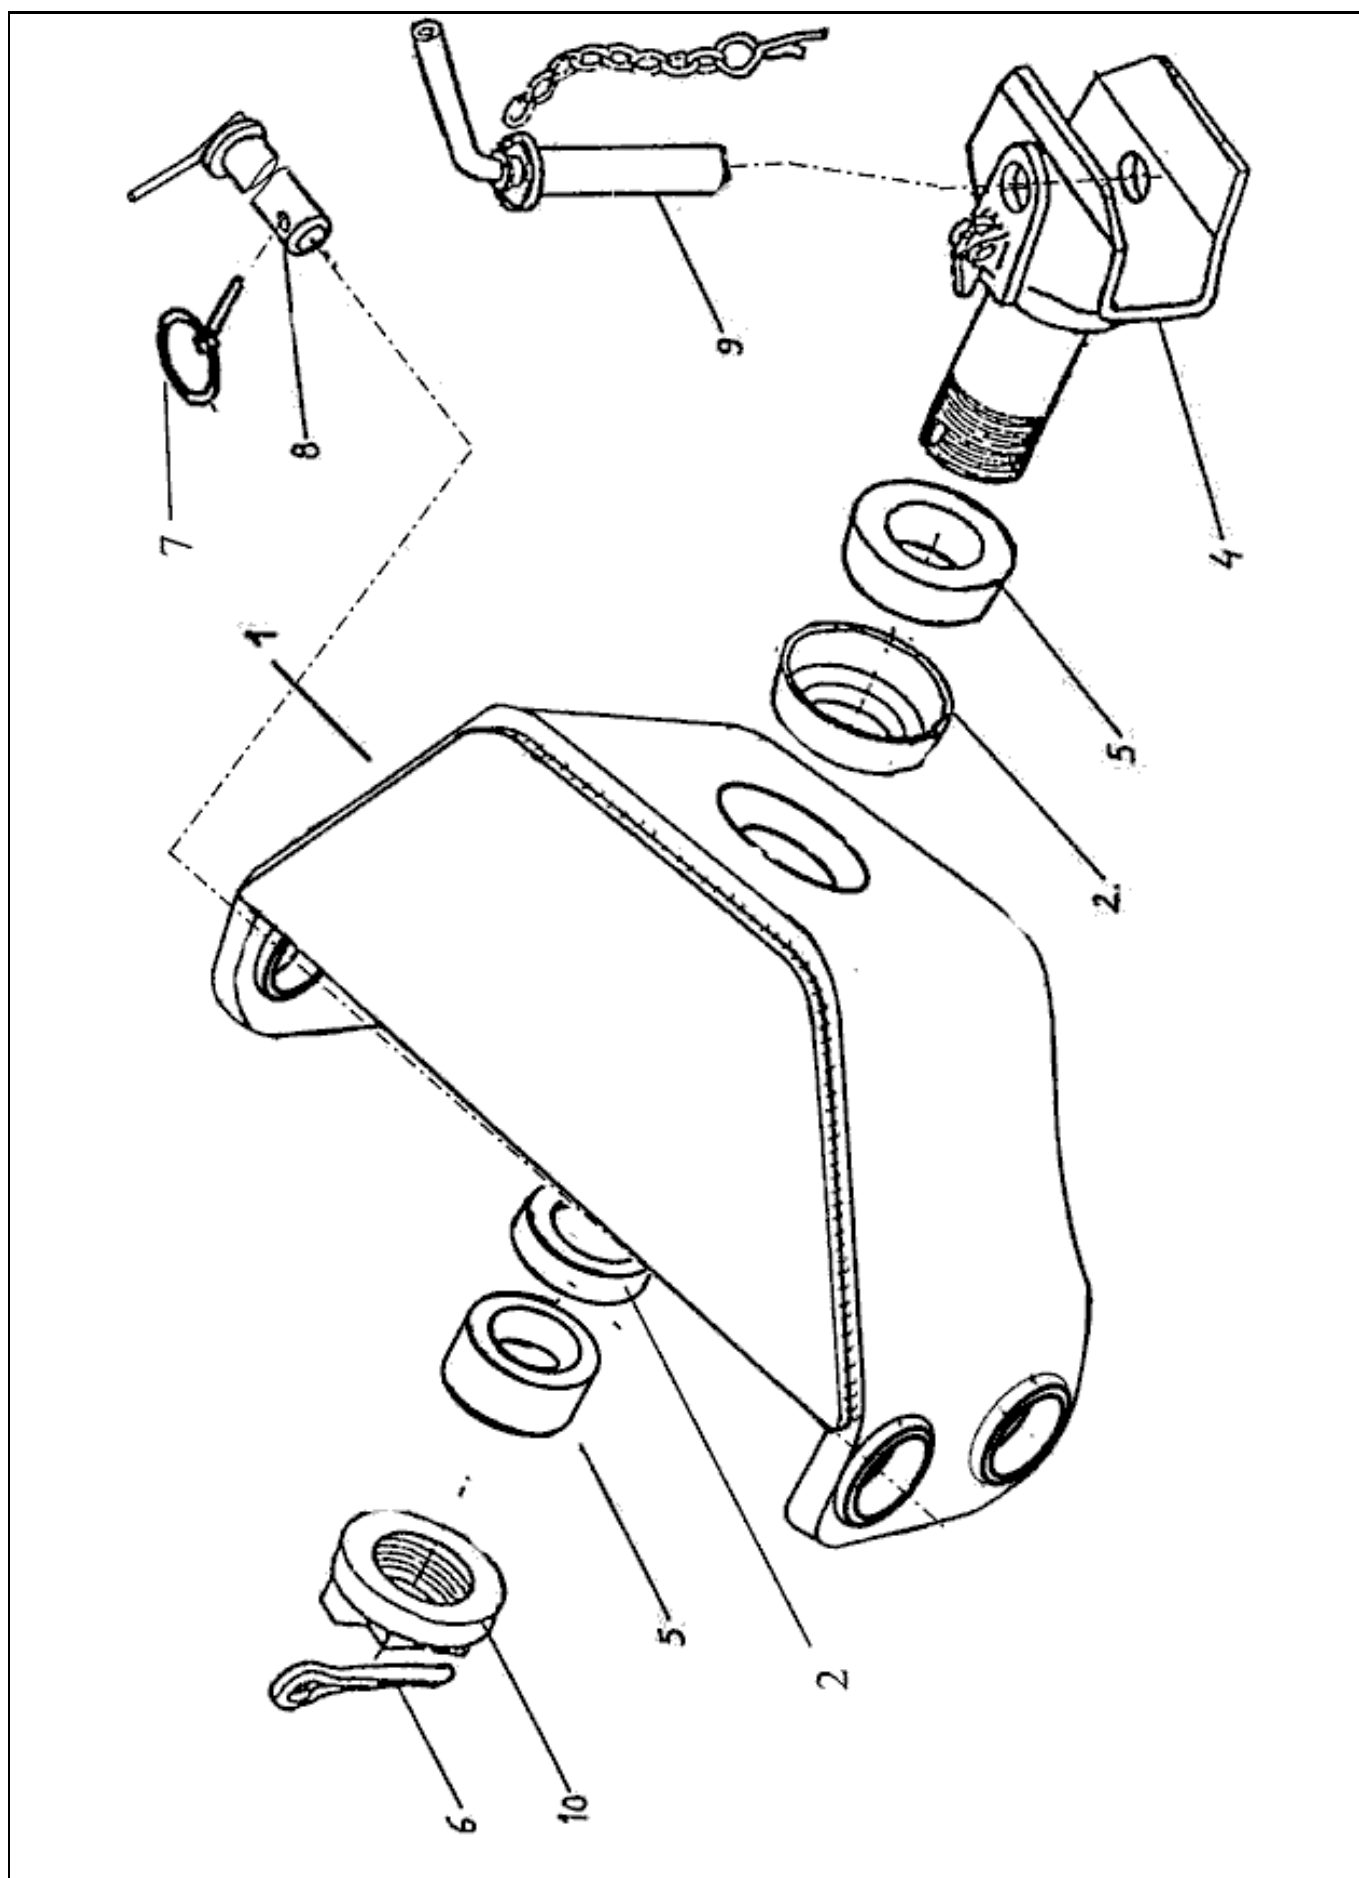


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031501027	Korpus zaczepu kpl.	1	ZM02-010-520.00
2	P5031501028	Miseczka	2	ZM04-010-101.00
4	P5031501029	Hak zaczepu kpl.	1	3027001 M93
5	P5031501030	Pierścień gumowy	2	ZM02-010-105.00
6	P5031501031	Zawleczka S-Zn 8x90	1	PN/M82001
7	P5031501032	Przetyczka A11x50	2	PN-ISO70721996
8	P5031501033	Sworzeń kpl.	2	ZM02-010-510.00
9	P5031501034	Sworzeń górnego zaczepu kpl.	1	7041/00-03-100/0
10	P5031501035	Nakrętka koronowa M50x2 6g	1	ZM04-010-103.00

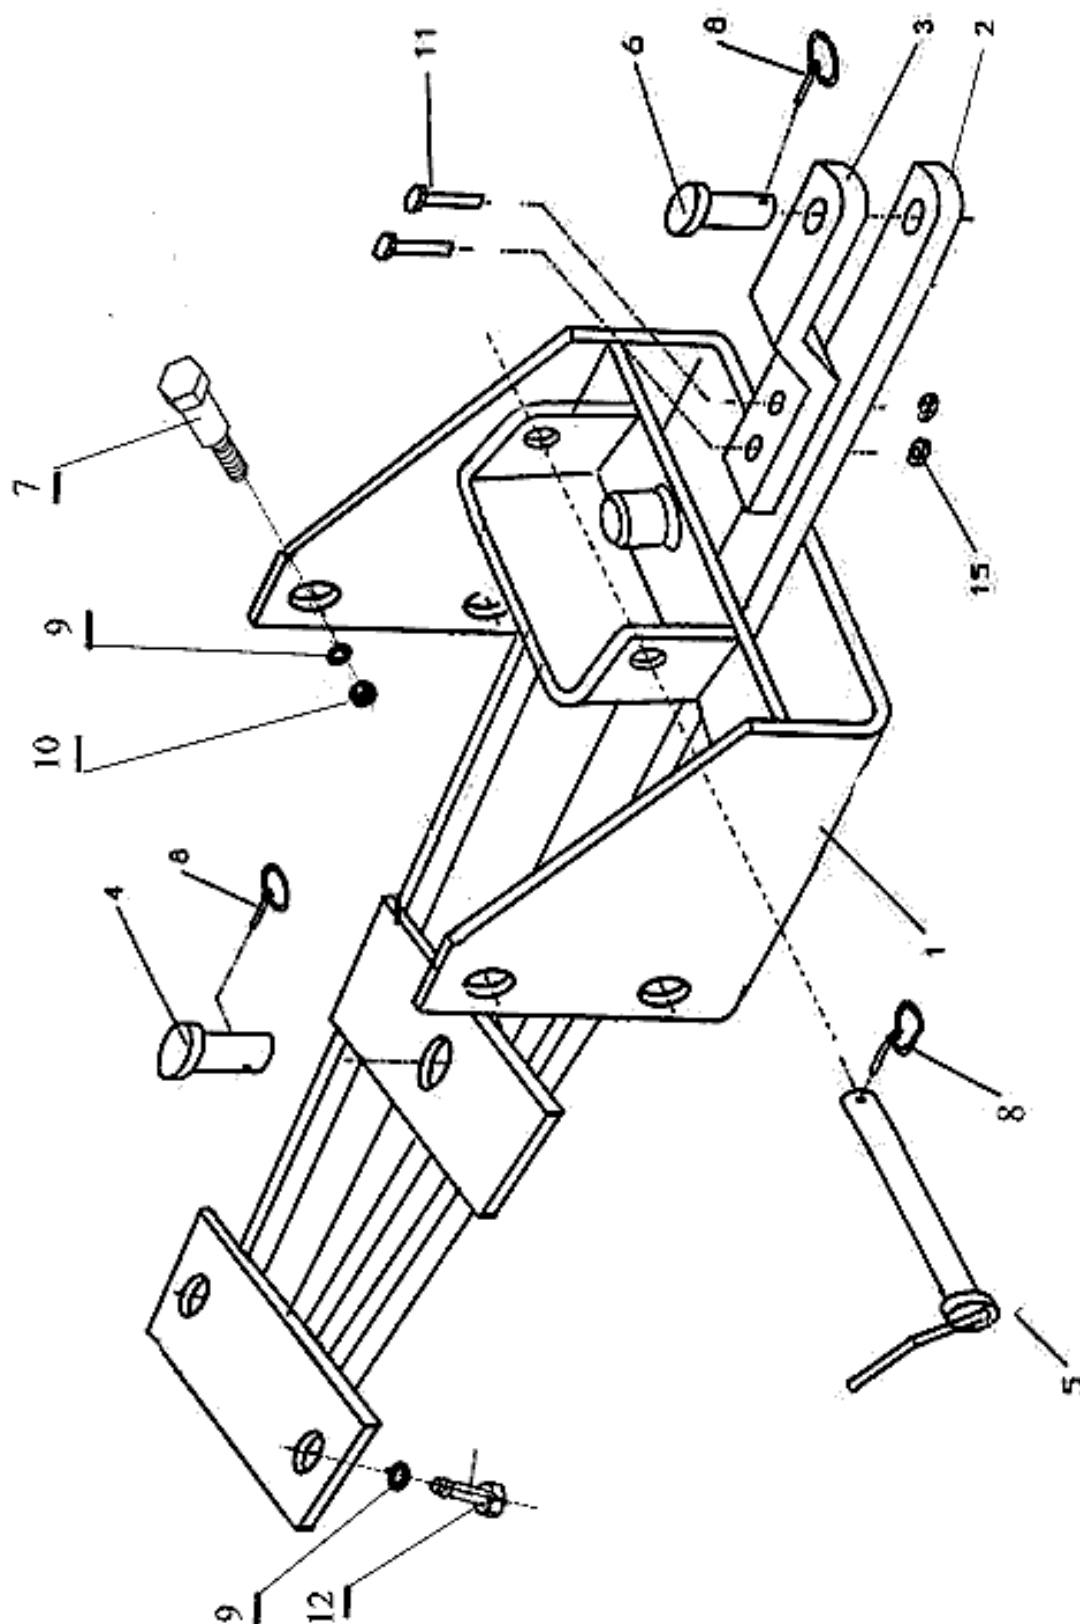


Dolne zaczepy	03.15.066
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	P5031501036	Zaczep dolny kpl.	1	
1	P5031501037	Korpus zaczepu	1	
2	P5031501038	Belka widłaka	1	
3	P5031501039	Nakładka belki	1	
4	P5031501040	Sworzeń	1	
5	P5031501041	Sworzeń zabezpieczający	1	
6	P5031501042	Sworzeń belki	1	PN-ISO70721996
8	P5031501043	Przetyczka 8x50	3	
11	P5031501044	Śruba M16x90	2	PN-85/M-82175
15	P5031501045	Nakrętka samozabezpieczająca M16	2	
9	P5031501046	Pdkładka sprężysta ø16,2 Fe/Zn	6	PN-77/M-82008
17	P5031501047	Belka zaczepu rolniczego kpl. (poz2,3,11,14-16)	1	
7	P5031501048	Śruba specjalna M16 Fe/Zn	4	
10	P5031501049	Nakrętka M16 Fe/Zn	4	PN-85/M-82144
12	P5031501050	Śruba 5/8 M18	2	PN-85/M-82101

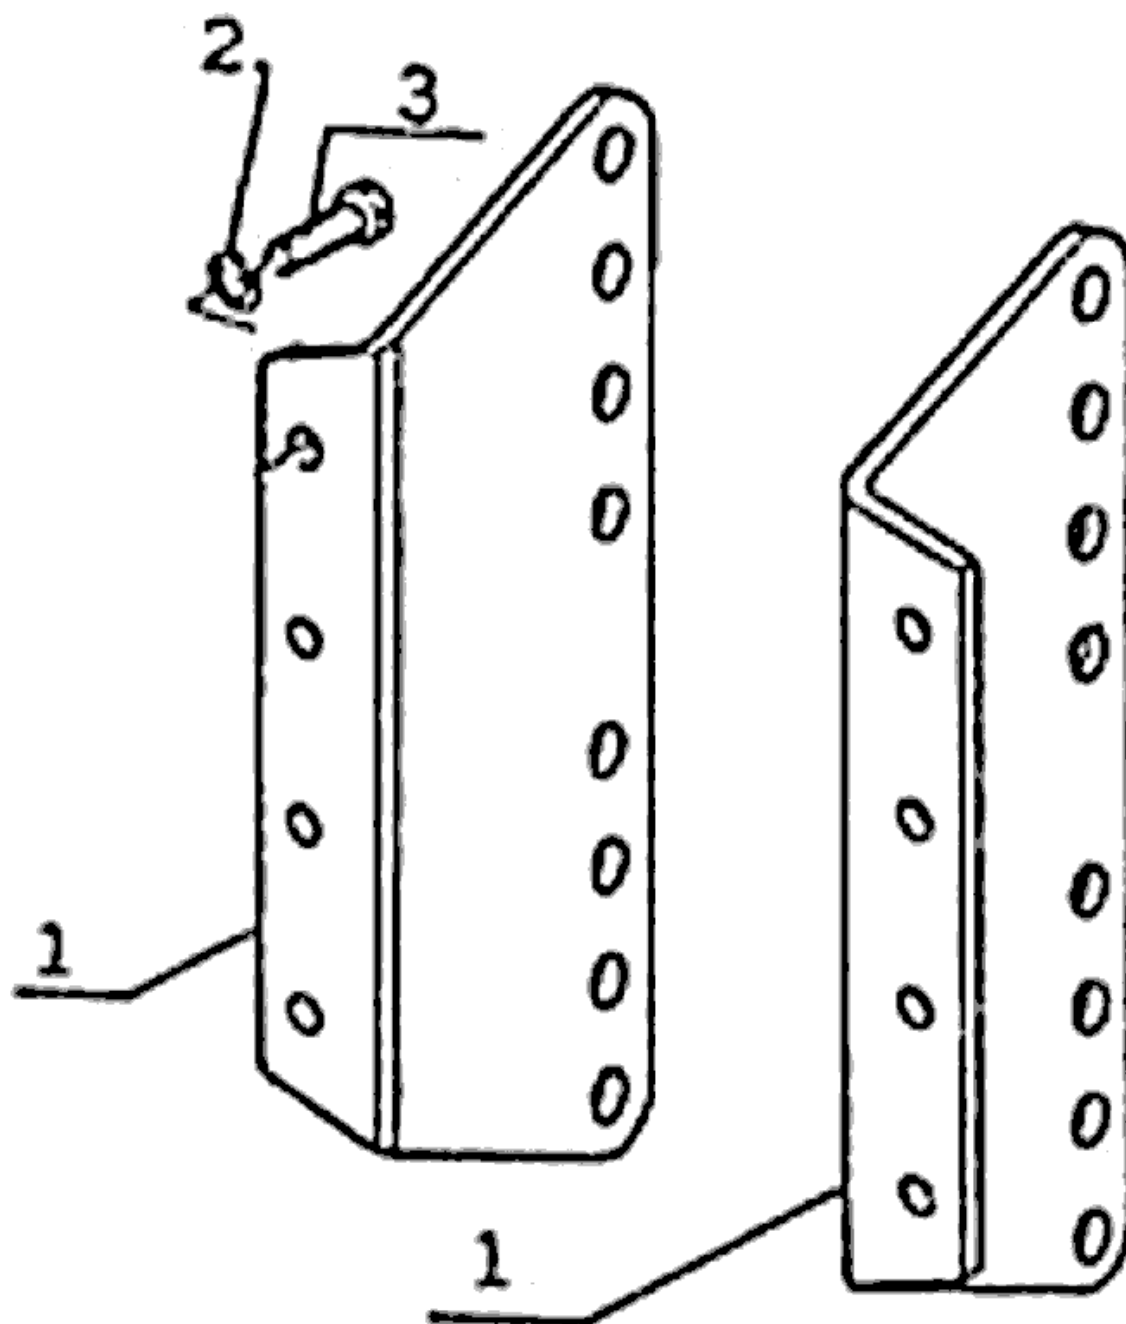


Wspornik zaczepów tylnych	03.15.067
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5031501051	Podkładka M16	8	
3	P5031501052	Śruba M16x2x35-8,8	8	
1	P5031501053	Wspornik zaczepu transportowego	2	

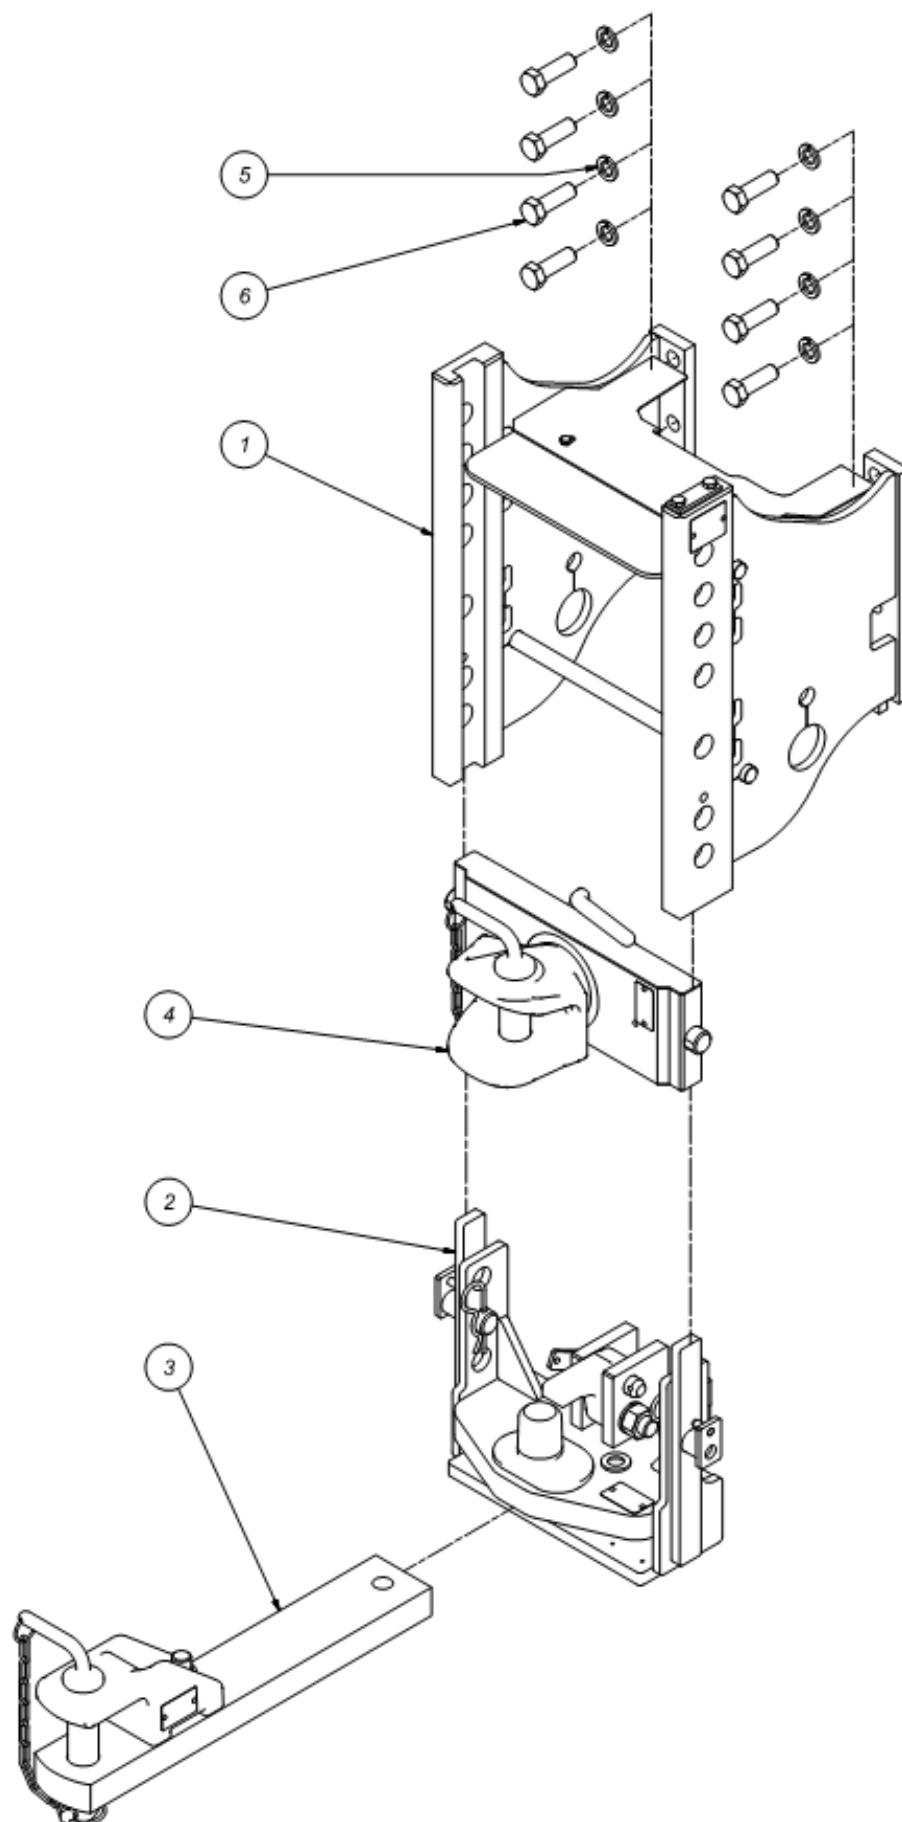


Zaczepy tylne	03.15.068
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	P5031590068	Zaczep kompletny	1	
1	P5031590062	Rama zaczepu kpl.	1	
2	P5031590063	Dolny zaczep transportowy kpl.	1	
2	P5031590069	Dolny zaczep transportowy opcja	1	
3	P5031590064	Zaczep rolniczy kpl.	1	
3	P5031590070	Zaczep rolniczy opcja	1	
4	P5031590065	Przesuwny zaczep transportowy kpl.	1	
4	P5031590071	Przesuwny zaczep transportowy opcja	1	
5	P5031590066	Podkładki sprężyste Ø16	8	
6	P5031590067	Śruba z łbem sześciokątnym M16x50 - 5.8	8	

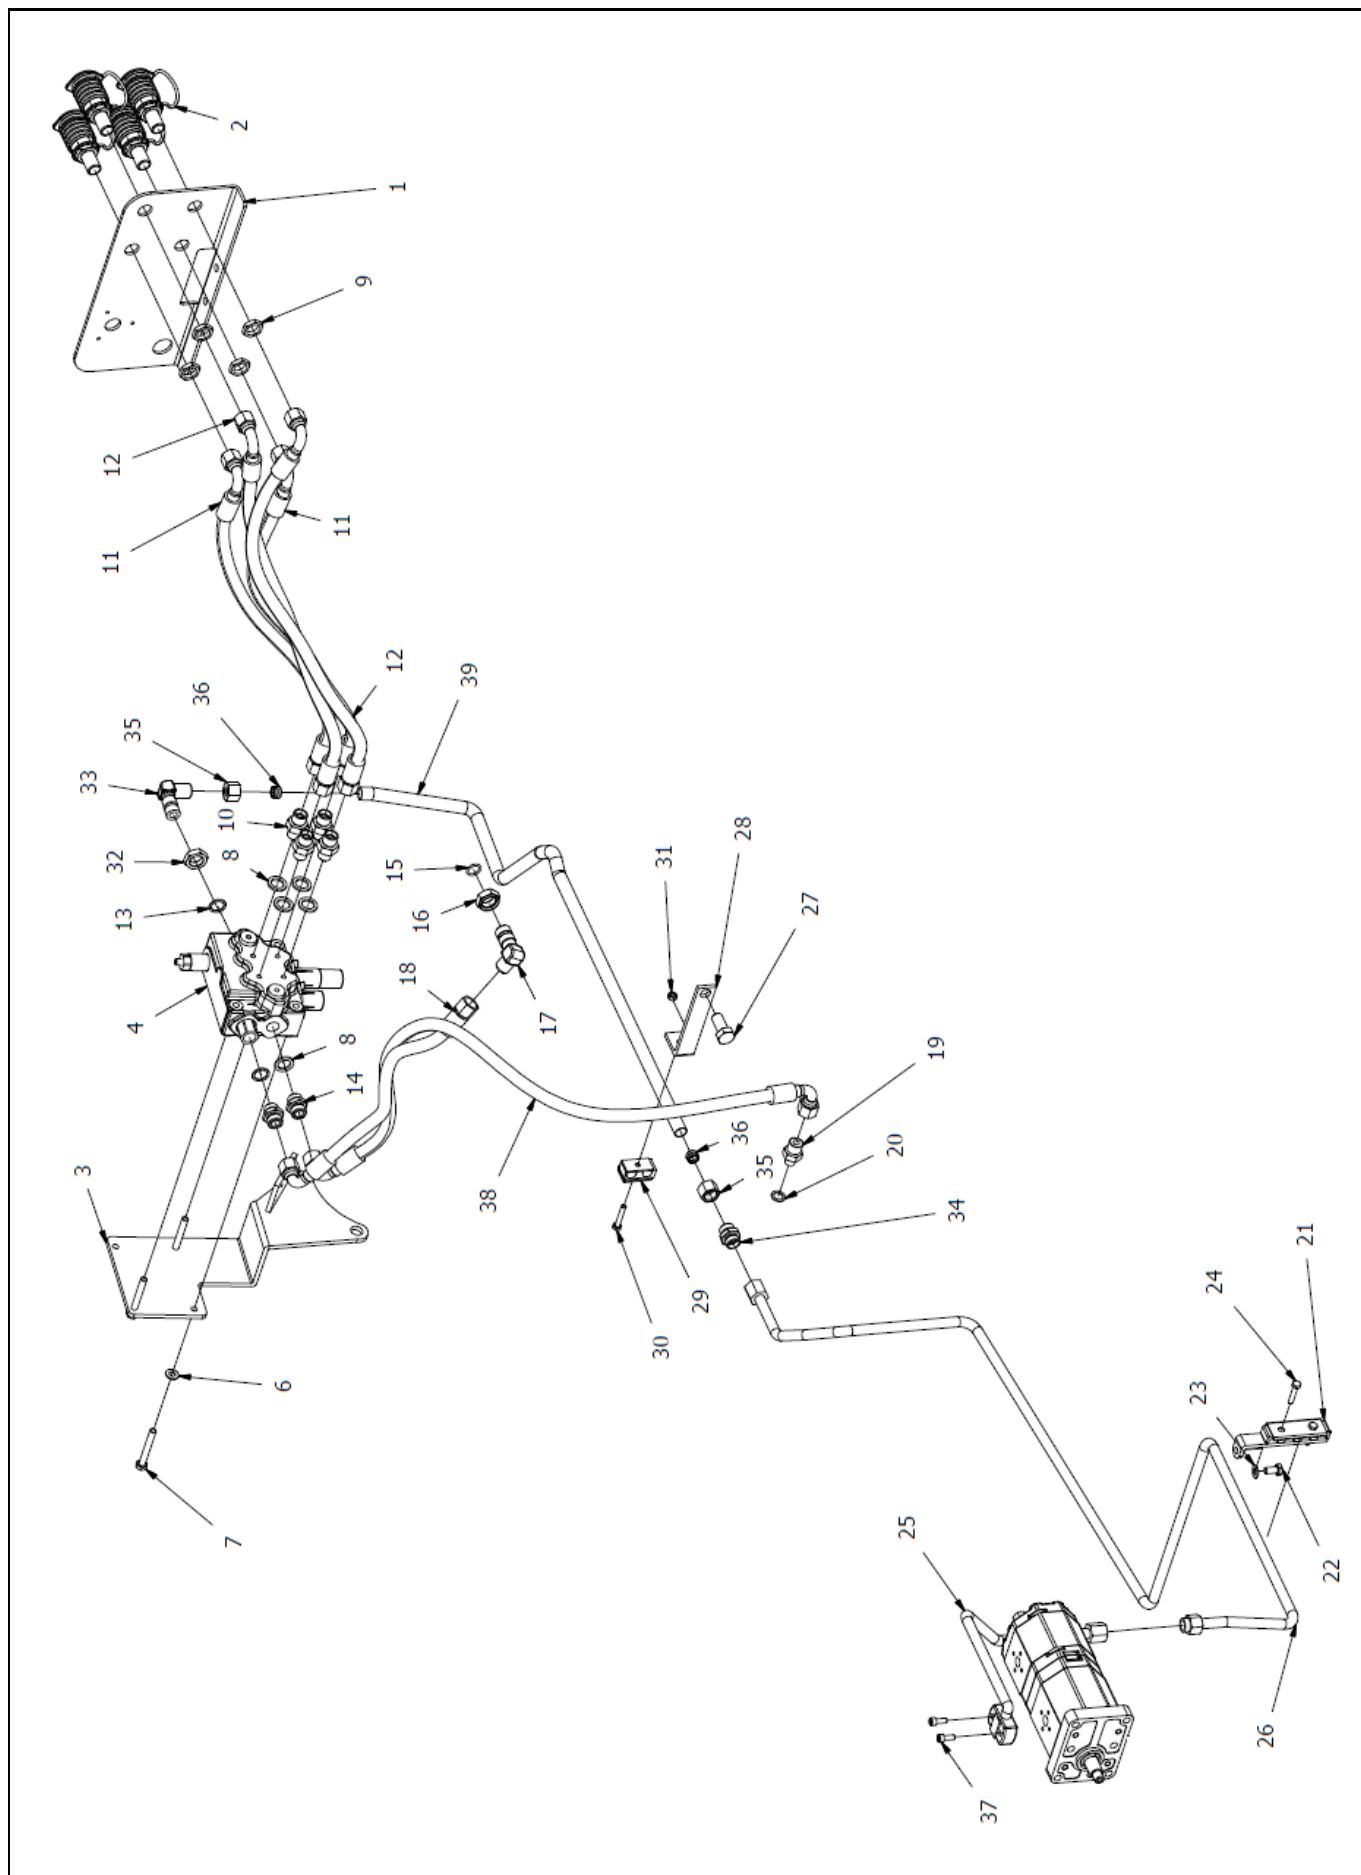


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
15	P5031691394	Podkładka okrągła 8	3	
16	P5031691395	Śruba M8x60-8.8-B Fe/Zn5	3	
29	P5031691396	Wspornik rozdzielacza	1	
33	P5031691397	Wspornik szybkozłączny	1	
42	P5031691398	Rozdzielacz	1	
43	P5031691399	Szybkozłączka hydrauliki	4	
44	P5031691400	Nakrętka niska M18x1,5	4	
45	P5031691401	Pierścień	1	
46	P5031691402	Uszczelka miedziana	1	
47	P5031691403	Złączka kolankowa G3.8"-19 M18x1,5	6	
48	P5031691404	Przeciwnakrętka G3/8"-19	6	
49	P5031691405	Złączka redukcyjna	2	
51	P5031691406	Nakrętka hydrauliczna M18x1,5	4	
52	P5031691407	Przewód metalowy	1	
53	P5031691408	Pierścień zacinający-Dz-12	4	
54	P5031691409	Uszczelka miedziana 16,8x24,5x2,5	5	
55	P5031691410	Wspornik przewodów 675	1	
56	P5031691411	Wspornik przewodów hamulcowych	1	
57	P5031691412	Przewód metalowy(rozdzielacz-złączka)	1	
58	P5031691413	Przewód hydrauliczny 1	1	
59	P5031691414	Przewód hydrauliczny 2	1	
60	P5031691415	Przewód hydrauliczny 3	1	
61	P5031691416	Przewód hydrauliczny 4	1	
62	P5031691417	Przyłącze pompy	1	
63	P5031691418	Pompa hydrauliczna	1	
64	P5031691419	Złączka prosta G3/8"-M18x1,5	1	
66	P5031691420	O-ring 17,3x2,4	2	
67	P5031691421	Przeciwnakrętka G1/2"-14	1	
68	P5031691422	Korpus przyłączki kolankowej G1/2"-14/3/4"-16	1	
69	P5031691423	Wspornik rurek	1	
70	P5031691424	Śruba z łbem imbusowym M6x16	2	
71	P5031691425	Złączka prosta M18x1,5/ 3/4"-16UNF	1	
73	P5031691426	Przewód hydrauliczny	1	
74	P5031691427	Wspornik przewodów długi	1	
76	P5031691428	Uszczelka miedziana 17x22	2	
77	P5031691429	Złączka prosta G/8"/3/4"-16	1	
78	P5031691430	Przewód hydraul.cisnieniowy	1	
86	P5031691431	Przewód hydrauliczny ciśnieniowy	1	

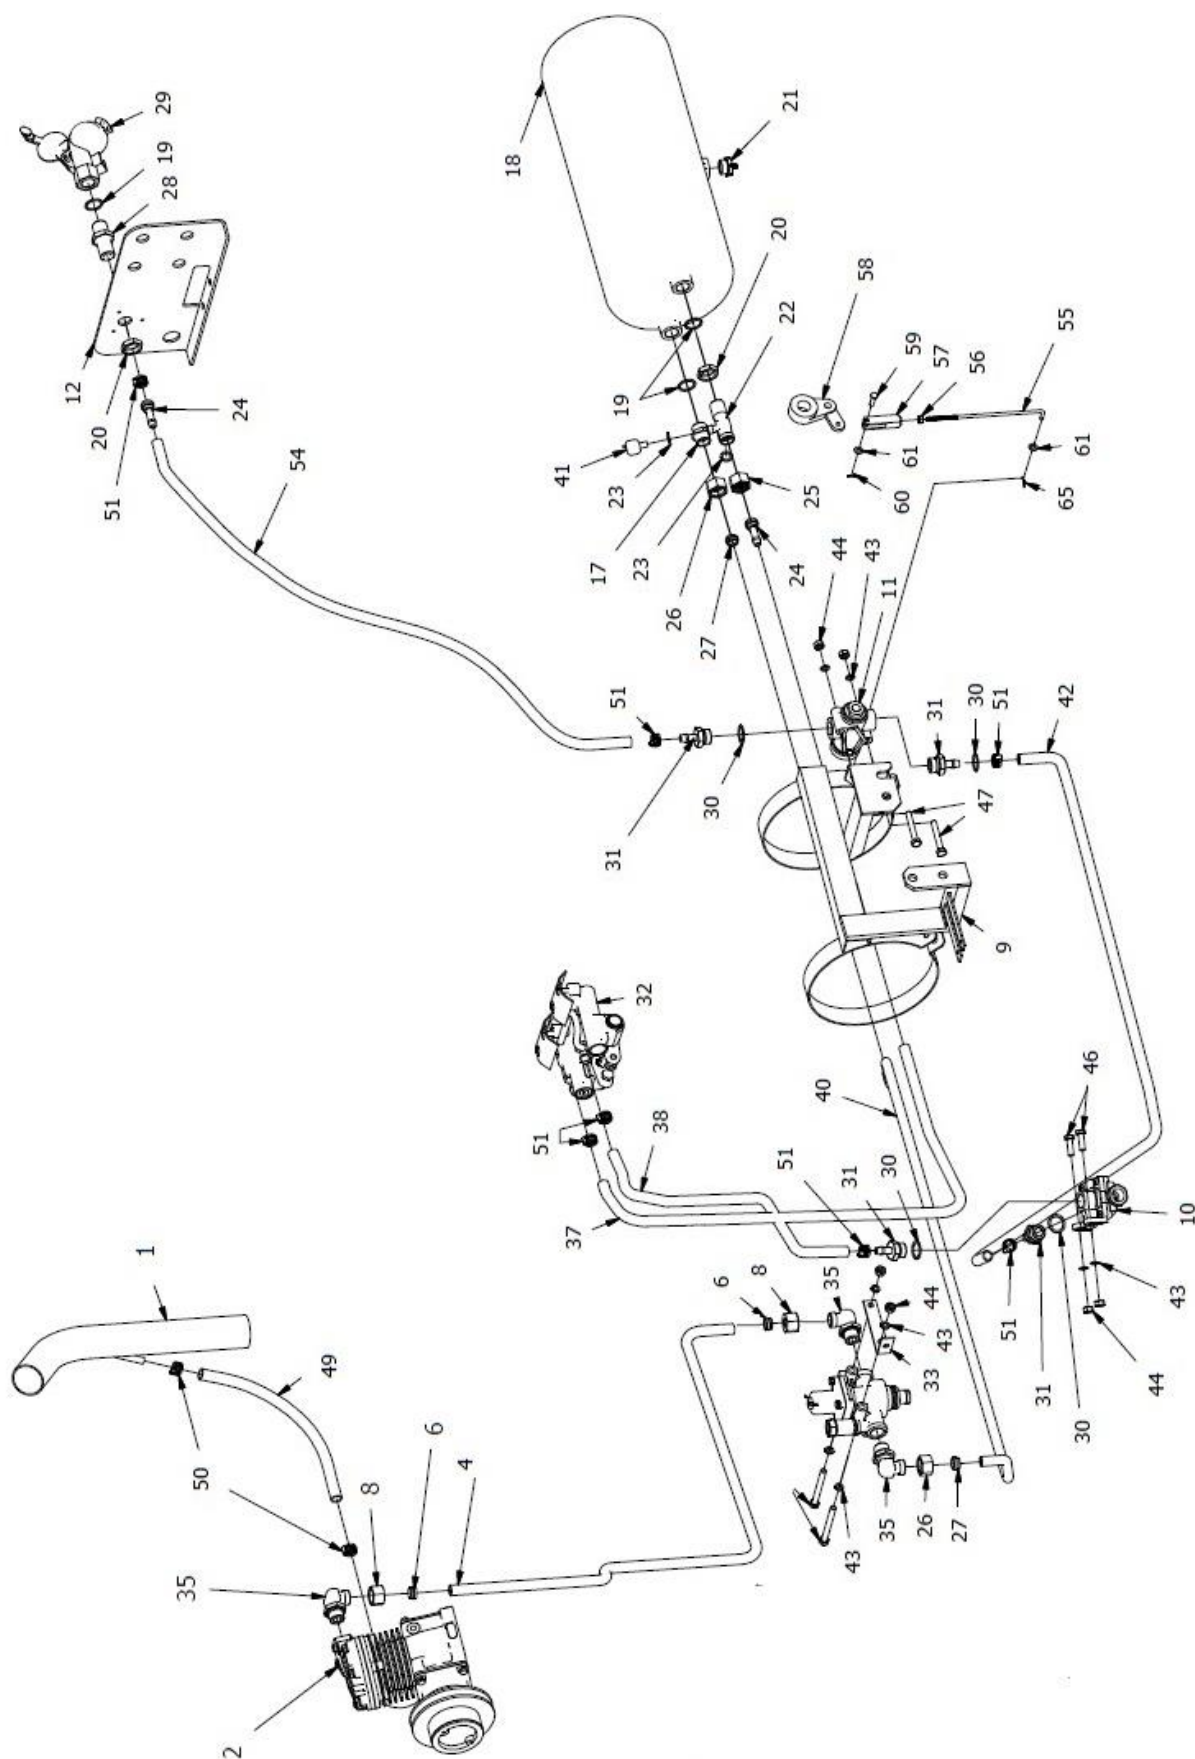


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031791320	Szybkozłącze pneumatyki	1	
2	P5031791321	Złączka prosta M22x1,5/M18x1,5	1	
3	P5031791322	Uszczelka fibrowa 22x27x1,5	3	
4	P5031791323	Wspornik szybkozłączy	1	
5	P5031791324	Śruba M10x30	2	
6	P5031791325	Podkładka sprężysta 10	2	
7	P5031791326	Wspornik	1	
8	P5031791327	Przeciwnakrętka M22x1,5	2	
9	P5031791328	Przewód pneumatyki L860	1	
10	P5031791329	Czujnik ciśnienia	1	
11	P5031791330	Uszczelka miedziana 12,2x17x1,5	1	
12	P5031791331	Zbiornik powietrza	1	
13	P5031791332	Zawór odwadniający	1	
14	P5031791333	Złączka prosta M22x1,5	2	
15	P5031791334	Nakrętka M22x1,5	6	
16	P5031791335	Pierścień zacinający 15	6	
17	P5031791336	Łącznik czterodrożny	1	
18	P5031791337	Zawór hamulcowy	1	
19	P5031791338	Uszczelka 22x28x1,5	4	
20	P5031791339	Wspornik zbiornika powietrza	1	
21	P5031791340	Opaska zaciskowa	5	
22	P5031791341	Śruba M8x55	1	
23	P5031791342	Przewód I	1	
24	P5031791343	Końcówka pneumatyczna	1	
25	P5031791344	Złączka pneumatyczna	2	
26	P5031791345	Śruba M8x25	2	
27	P5031791346	Podkładka sprężysta 8	12	
28	P5031791347	Nakrętka M8	6	
29	P5031791348	Kolanko	2	
30	P5031791349	Zawór przyspieszający odhamowanie	1	
31	P5031791350	Regulator ciśnienia	1	
32	P5031791351	Wspornik regulatora ciśnienia	1	
33	P5031791352	Śruba M8x80	2	
34	P5031791353	Przewód metalowy I	1	
35	P5031791354	Przewód II	1	
36	P5031791355	Przewód III	1	
37	P5031791356	Przewód metalowy II	1	
38	P5031791357	Przewód metalowy III	1	
39	P5031791358	Wspornik	1	
40	P5031791359	Wspornik sprężarki	1	
41	P5031791360	Sprężarka	1	
42	P5031791361	Pasek klinowy typ A 950	1	
43	P5031791362	Śruba M10x50	1	

44	P5031791363	Nakrętka M10	1	
45	P5031791364	Podkładka wspornika sprężarki	4	
46	P5031791365	Śruba M10x40	4	
47	P5031791366	Śruba imbusowa M8x35	4	
48	P5031791367	Podkładka okrągła 8	4	
49	P5031791368	Pedały pneumatyczne	1	

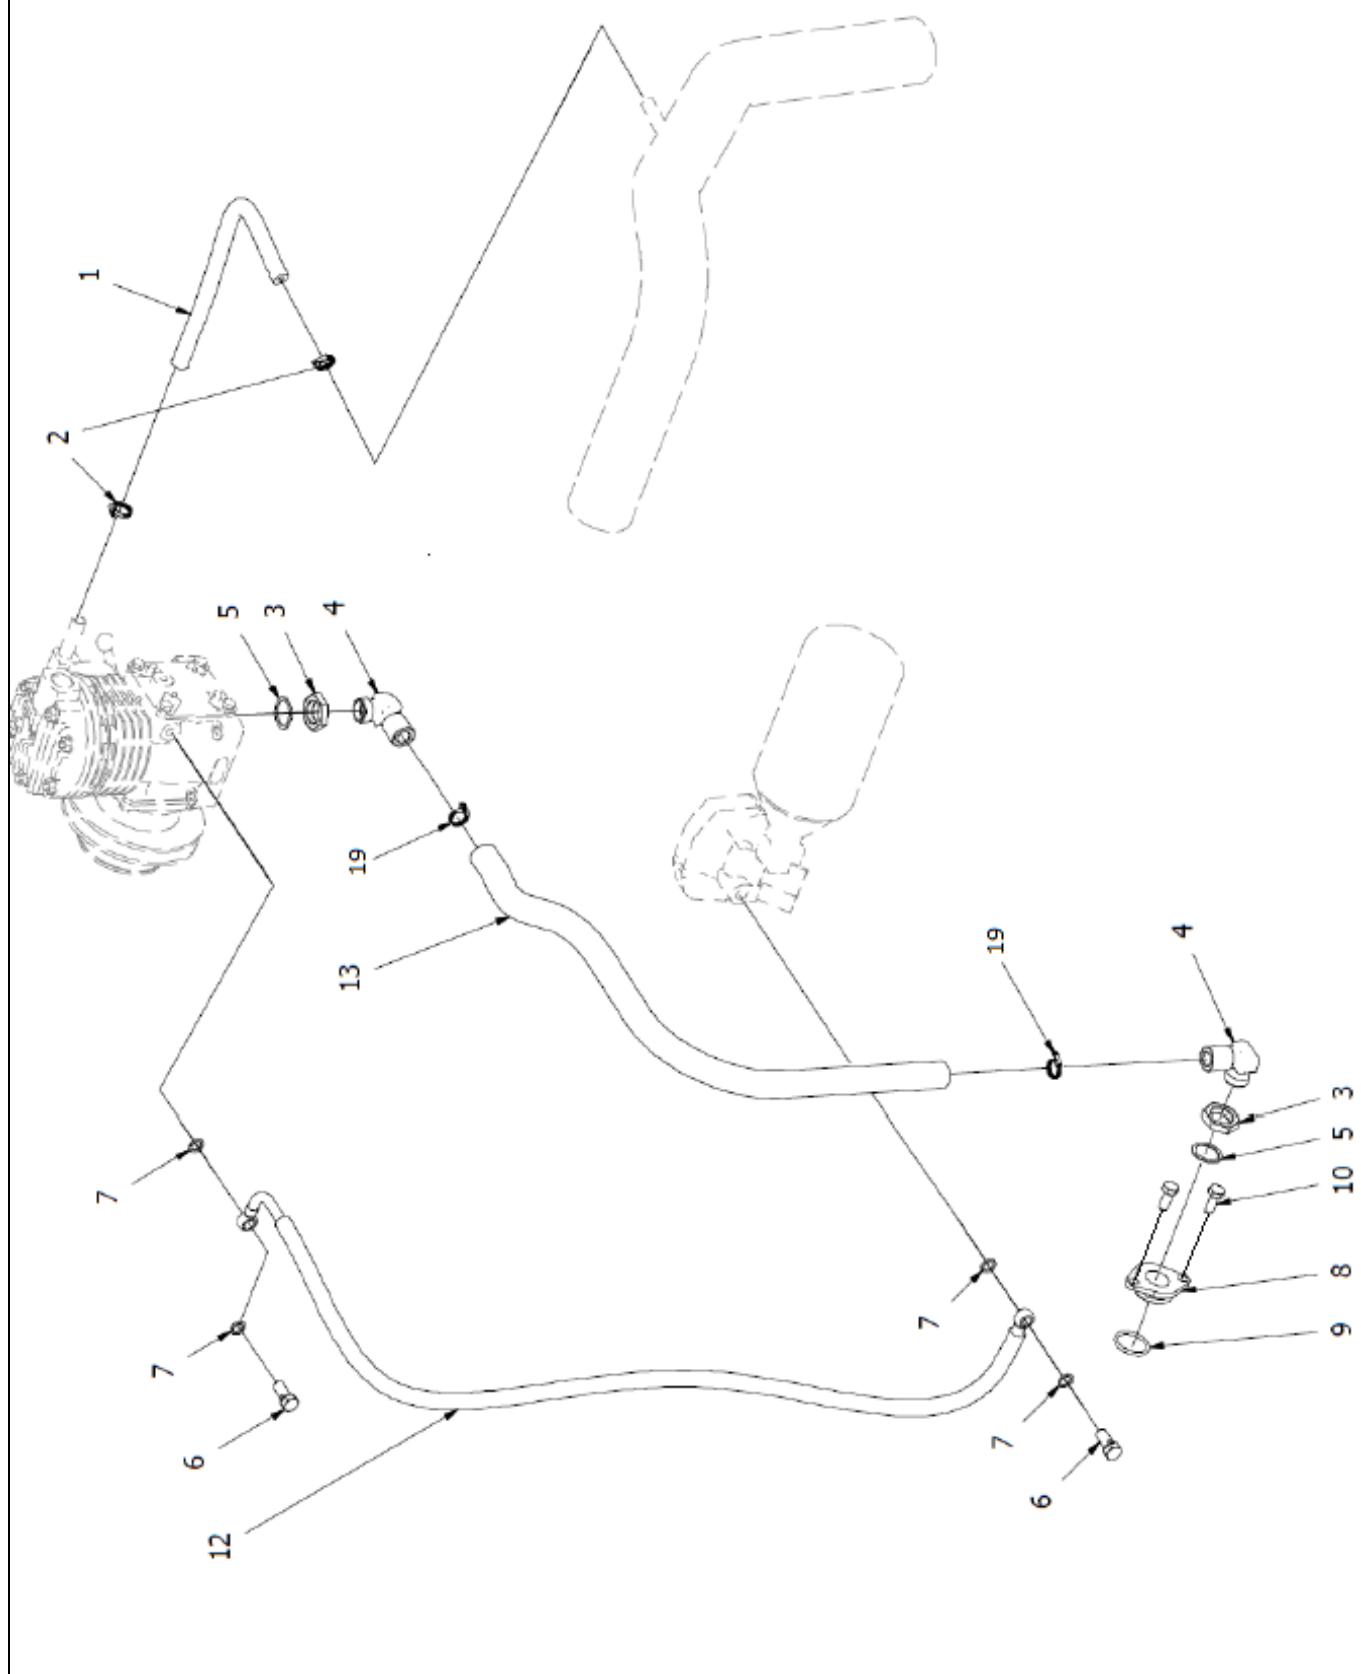


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031791369	Przewód elastyczny ø16ø22	1	
2	P5031791370	Opaska zaciskowa	2	
3	P5031791371	Nakrętka M22X1,5	2	
4	P5031791372	Złączka M22x1,5/M22x1,5	2	
5	P5031791373	O'ring 19,3x2,4	2	
6	P5031791374	Śruba przelotowa M10x1	2	
7	P5031791375	Podkładka miedziana 10	4	
8	P5031791376	Pokrywka	1	
9	P5031791377	O'ring 30,2x3	1	
10	P5031791378	Śruba M8x20	2	
12	P5031791380	Przewód smarowania sprężarki L-1000	1	
13	P5031791381	Przewód zlewu oleju	1	
19	P5031791730	Opaska	2	

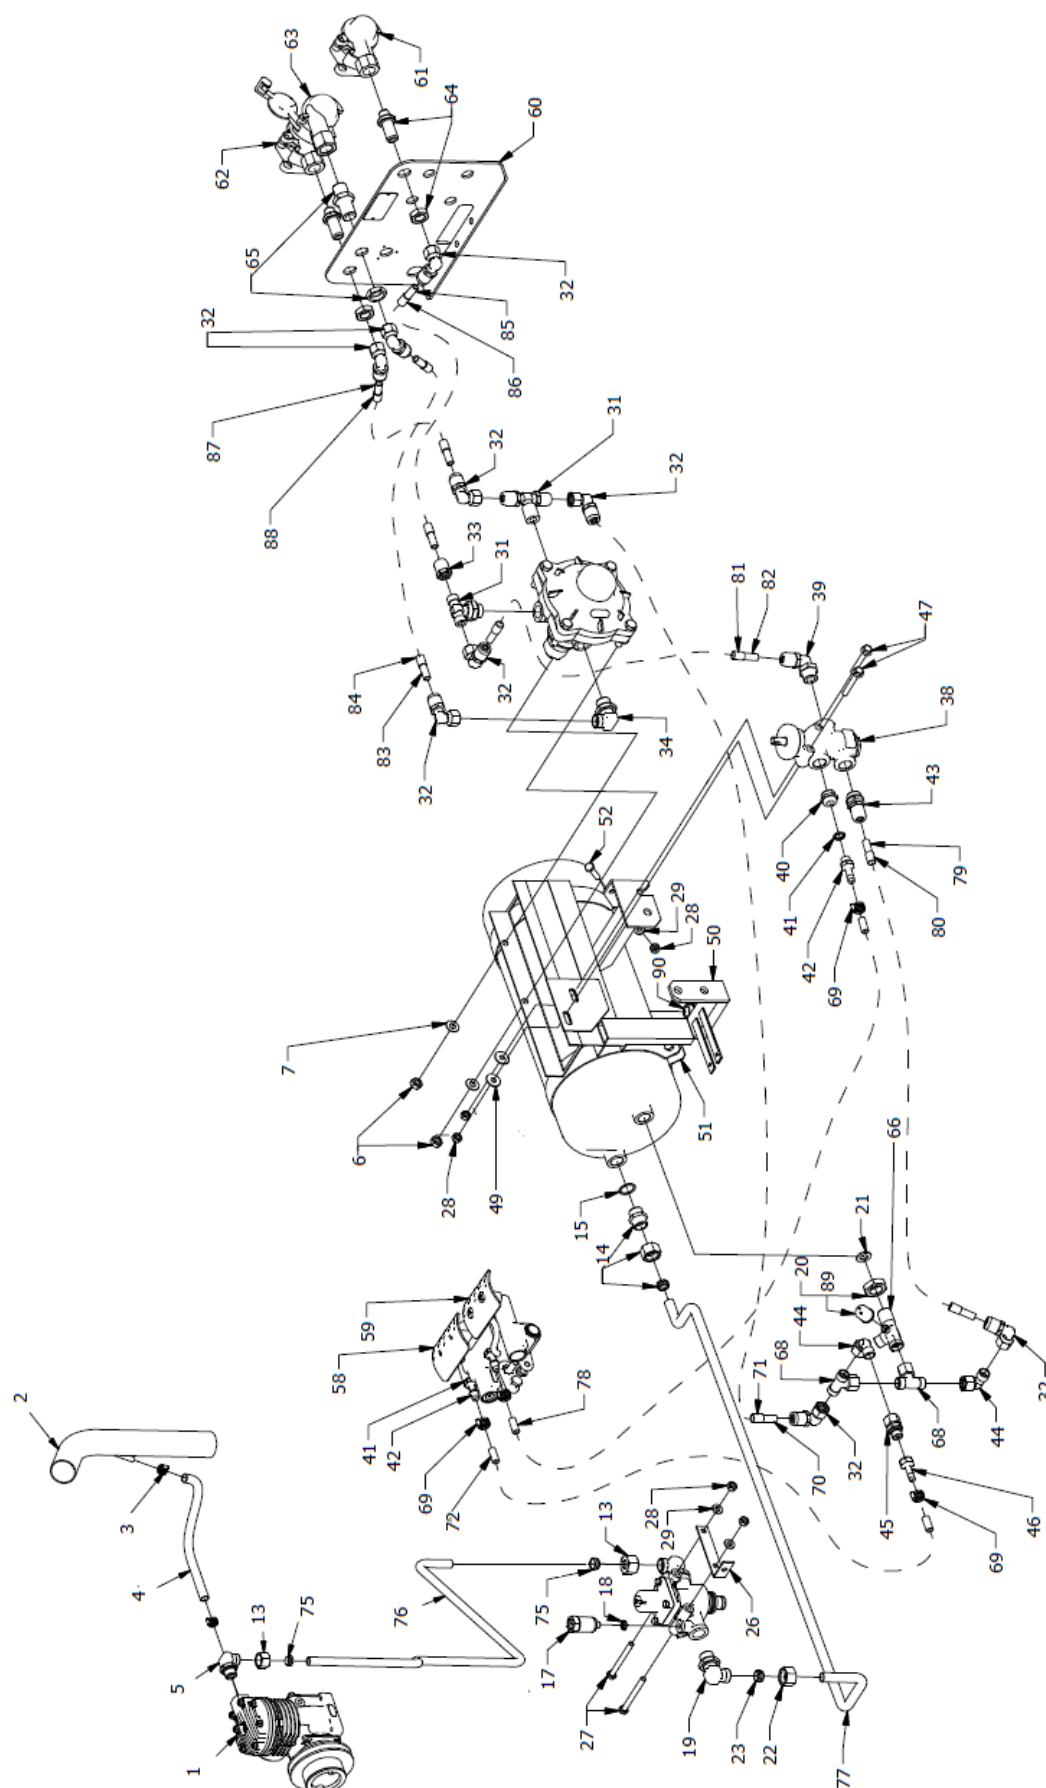


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	P5031790481	Instalacja pneumatyczna kpl.	1	
1	P5031790482	Sprężarka	1	
2	P5031790483	Wspornik sprężarki	1	
3	P5031790484	Płyta sprężarki	1	
4	P5031790485	Regulator ciśnienia	1	
5	P5031790486	Zawór bezpieczeństwa	1	
6	P5031790487	Pierścień uszczelniający A12x15,5x1	1	
7	P5031790488	Łącznik kolanowy M22x1,5	2	
8	P5031790489	Nakrętka niska M22x1,5	3	
9	P5031790490	Pierścień oporowy z oringiem dla gwintu M22x1,5	3	
10	P5031790491	Nakrętka łącznika M22x1,5 L15	2	
11	P5031790492	Pierścień zacinający	2	
12	P5031790493	Pierścień dociskowy	2	
13	P5031790494	Pierścień uszczelniający d12/19x1,5 Zn	2	
14	P5031790495	Zawór hamowania przyczepy	1	
15	P5031790496	Łącznik trójdrożny M22x1,5/M18x1,5/M18x1,5	2	
16	P5031790497	Łącznik kolanowy M18x1,5	2	
17	P5031790498	Przyłącze proste M12x1,5 do d12x1,5	1	
18	P5031790499	Łącznik kolanowy kpl. z przyłączem M18x1,5 z przyłąc	9	
19	P5031790500	Zawór hamulcowy ręczny	1	
20	P5031790501	Łącznik kolanowy M22x1,5 z przył. d12x1,5	1	
21	P5031790502	Złącze redukcyjne M22/x1,5/M14x1,5	1	
22	P5031790503	Pierścień oporowy z oringiem dla gwintu M14x1,5	3	
23	P5031790504	Końcówka na wąż d9/M14x1,5	3	
24	P5031790505	Łącznik prosty M22x1,5z przył. d12x1,5	1	
26	P5031790506	Łącznik kolanowy M18x1,5/M18x1,5	2	
27	P5031790507	Łącznik redukcyjny prosty M16x1,5/M18x1,5	1	
28	P5031790508	Złączka na wąż d9M16x1,5	1	
29	P5031790509	Zawór sterowania przyczepą	1	
32	P5031790510	Mechanizm wyrównawczy	1	
33	P5031790511	Wspornik szybkozłączny	1	
34	P5031790512	Złącze przewodów sterujące	1	
35	P5031790513	Złącze przewodów zasilające	1	
36	P5031790514	Złącze przewodów typ A	1	
37	P5031790515	Łącznik prosty M16x1,5/M18x1,5	1	
38	P5031790516	Łącznik prosty M22x1,5/M18x1,5	1	
40	P5031790517	Łącznik czterodrożny	1	
41	P5031790518	Przyłącze proste M12x1,5 do d6x1	1	
42	P5031790519	Łącznik trójdrożny M18x1,5	2	
44	P5031790520	Przewód PA12 d12x1,5x270	1	
45	P5031790521	Przewód PA12 d12x1,5x470	1	
46	P5031790522	Przewód PA12 d12x1,5x300	1	
47	P5031790523	Przewód PA12 d12x1,5x640	1	

48	P5031790524	Przewód PA12 d12x1,5x820	1
49	P5031790525	Przewód PA12 d12x1,5x890	1
50	P5031790526	Przewód ochronny d12x235	1
51	P5031790527	Przewód ochronny d12x435	1
52	P5031790528	Przewód ochronny d12x265	1
53	P5031790529	Przewód ochronny d12x605	1
54	P5031790530	Przewód ochronny d12x785	1
55	P5031790531	Przewód ochronny d12x855	1
56	P5031790532	Przewód PA12 d6x1x3000	1
57	P5031790533	Przewód ochronny d16x3000	1
58	P5031790534	Przewód gumowy 1,5 m	1
59	P5031790535	Przewód gumowy 1,7 m	1
62	P5031790536	Podkładka ocynk. Rip Lock M10	2
63	P5031790537	Nakrętka M10-8-Fe/Zn5	2
64	P5031790538	Podkładka 10,5-Fe /Zn5	2
65	P5031790539	Śruba M8x55-8,8-Fe/Zn	2
66	P5031790540	Nakrętka M8-8-Fe/Zn5	8
67	P5031790541	Podkładka 8,5-Fe /Zn5	2
68	P5031790542	Wspornik zbiornika powietrza	1
69	P5031790543	Obejma	1
70	P5031790544	Śruba M8x35-8,8-Fe/Zn	4
72	P5031790545	Podkładka ocynk. Rip Lock M8	6
73	P5031790546	Opaska Ap 12-20	4
75	P5031790547	Nit rurkowy	2
76	P5031790548	Wspornik regulatora	1
77	P5031790549	Śruba M8x75-8,8-Fe/Zn	1
81	P5031790550	Koło pasowe sprężarki	1
82	P5031790551	Pasek klinowy napędu sprężarki	1
83	P5031790552	Śruba mocowania sprężarki	4
84	P5031790553	Przewód olejowy zasilający	1
85	P5031790554	Przewód olejowy zlewowy	1
86	P5031790555	Króciec przewodu zlewowego	1
87	P5031790556	Śruba oczkowa M10	2
88	P5031790557	Przewód sprężarki	1
89	P5031790558	Opaska zaciskowa	2
90	P5031790559	Opaska zaciskowa	1
91	P5031790560	Pierścień uszczelniający	1
92	P5031790561	Przewód regulatora z króćcem	1
93	P5031790562	Przewód zb. powietrza z króćcem	1
94	P5031790563	Zbiornik powietrza V=15l,	1
95	P5031790564	Korek odwadniający zbiornika	1
96	P5031790565	Manometr ciśn. powietrza	1
97	P5031790566	Zawór szybkiego odpowietrzania	1

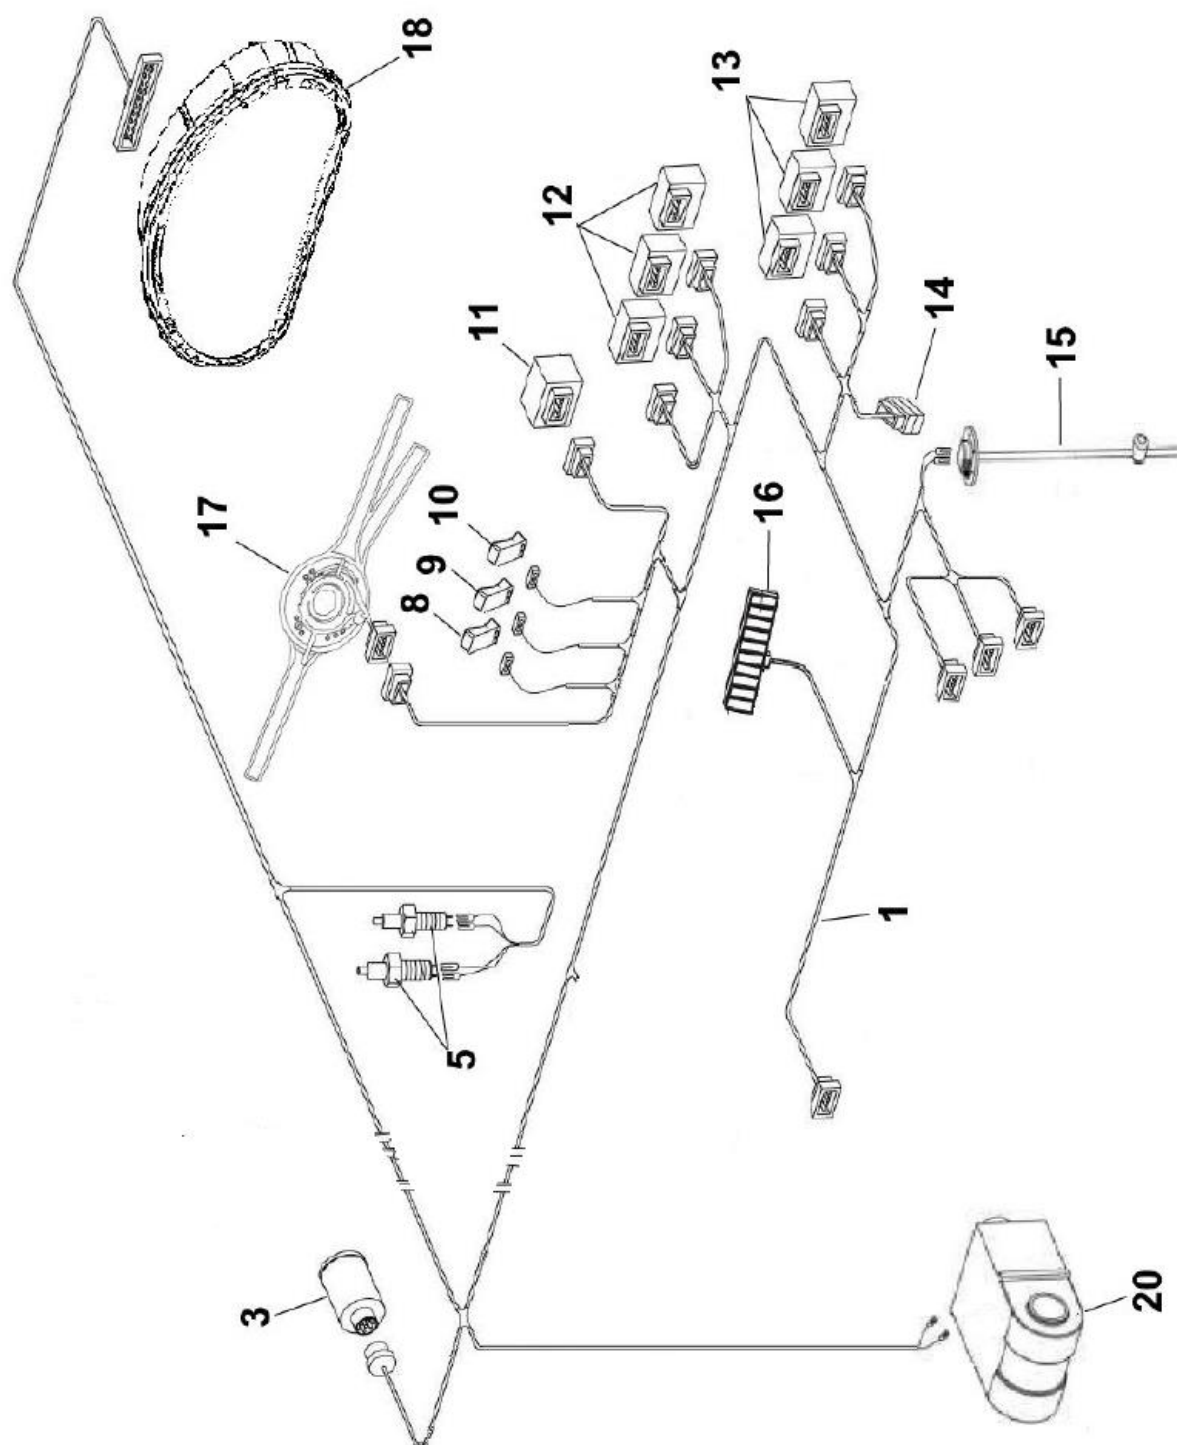


Wiązka główna	03.18.078
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031891087	Wiązka przewodów	1	
2	P5031891088	Silnik wycieraczek	1	
3	P5031891089	Stacyjka	1	
4	P5031891090	Ramię wycieraczki	1	
5	P5031891091	Włącznik światła STOP	2	
8	P5031891094	Włącznik wentylatora	1	
9	P5031891095	Włącznik świateł	1	
10	P5031891096	Włącznik świateł awaryjnych	1	
11	P5031891097	Przerywacz	1	
12	P5031891098	Przełącznik świateł	3	
13	P5031891099	Przełącznik	3	
14	P5031891100	Bezpiecznik świecy żarowej	1	
15	P5031891101	Czujnik poziomu paliwa	1	
16	P5031891102	Skrzynka bezpieczników	1	
17	P5031891103	Przełącznik zespolony	1	
18	P5031891104	Panel wskaźników	1	
19	P5031891105	Pióro wycieraczek	1	
20	P5031891106	Nagrzewnica	1	

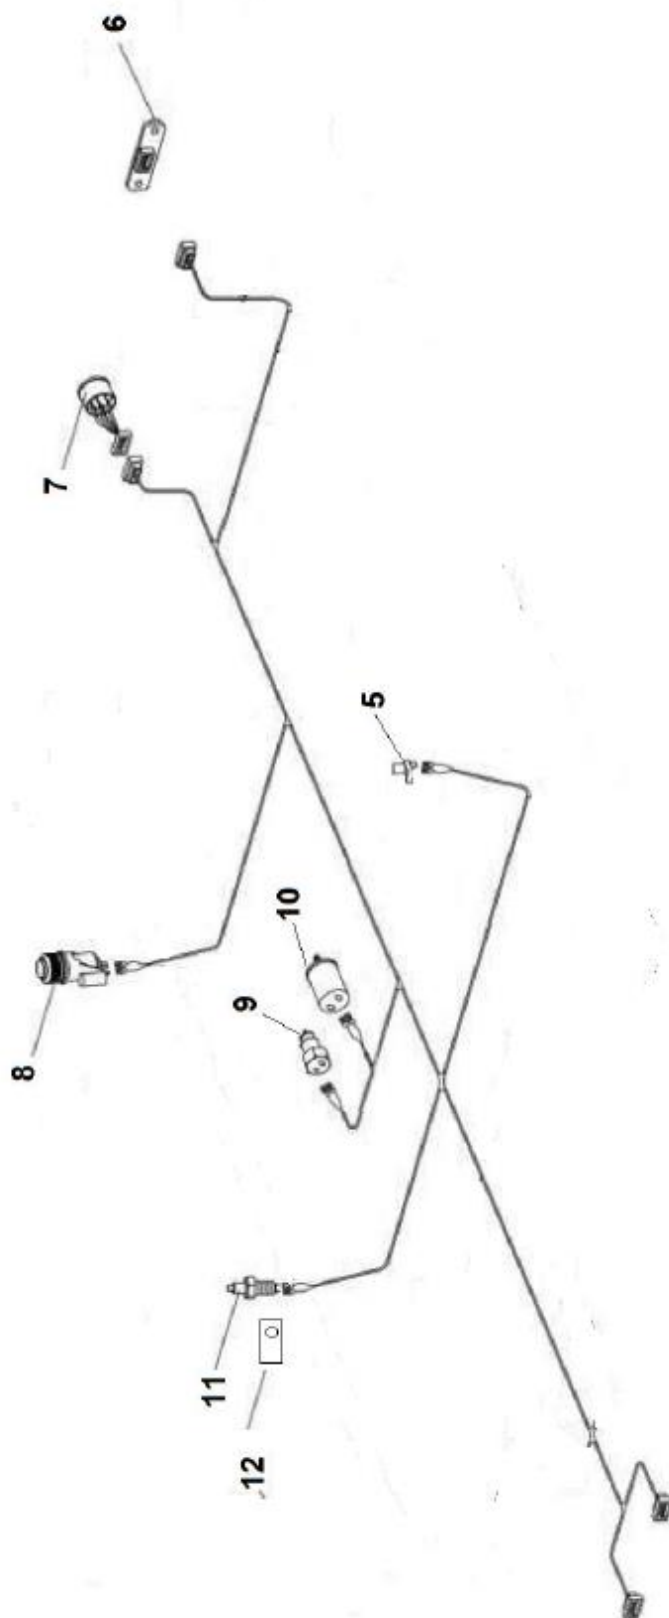


Wiązka tylna	03.18.080
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031891075	Wiązka przewodów	1	
2	P5031891076	Wiązka przewodów prawa	1	
3	P5031891077	Wiązka przewodów lewa	1	
4	P5031891078	Lampa przednia	2	
5	P5031891079	Czujnik hamulca ręcznego	1	
6	P5031891080	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	1	
7	P5031891081	Złącze zewnętrzne	1	
8	P5031891082	Zapalniczka	1	
9	P5031891083	Czujnik spadku ciśnienia powietrza	1	
10	P5031891084	Czujnik ciśnienia powietrza	1	
11	P5031891085	Czujnik włączenia blok. Mechanizmu różnicowego	1	
12	P5031891086	Lampa tylna	2	
13	P5031891731	Wspornik czujnika włączenia blok. Mech. różnicowego	1	

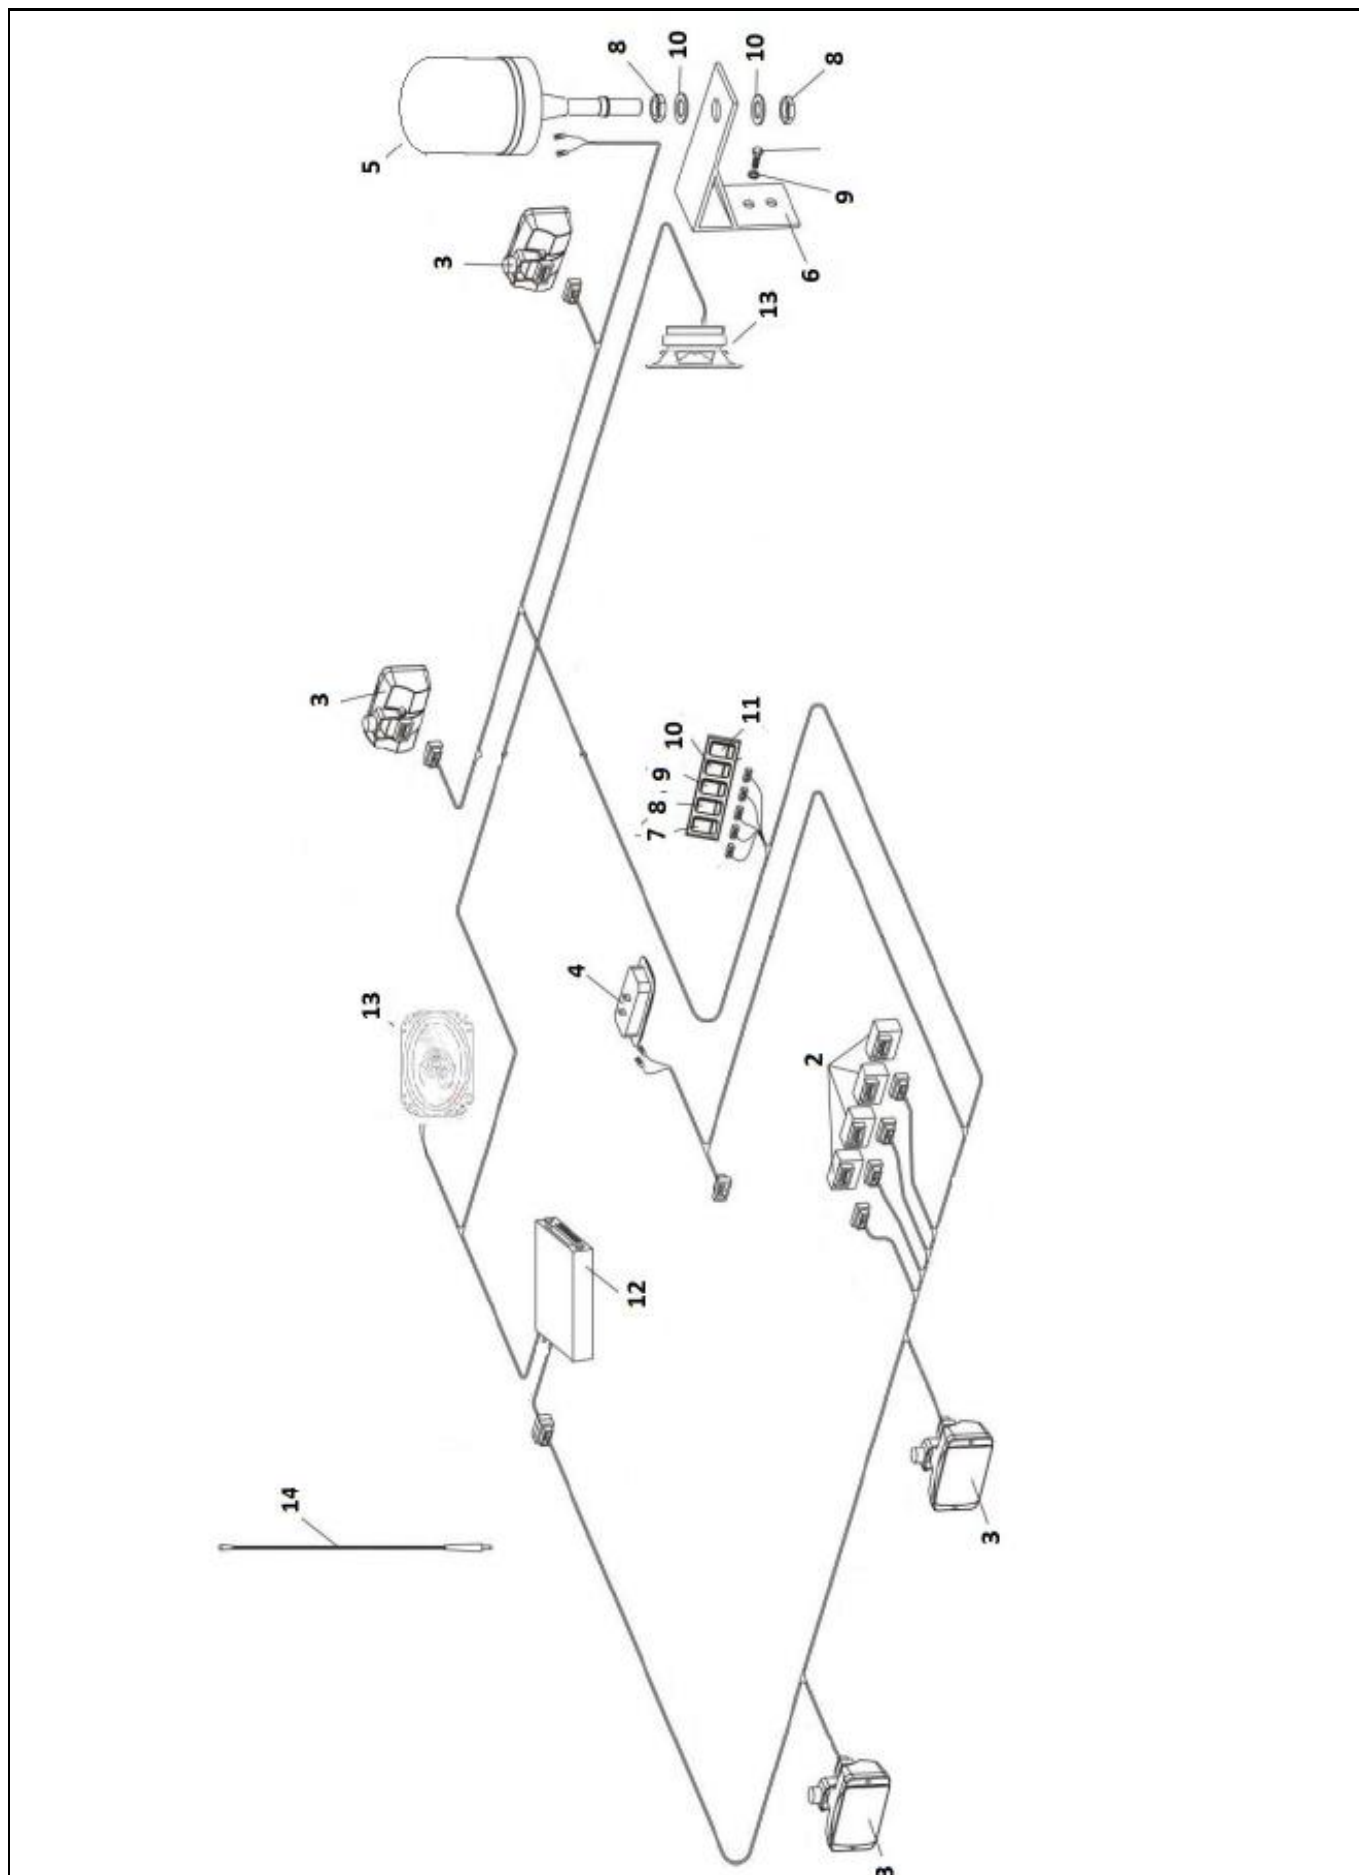


Wiązka kabiny	03.18.081
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031891107	Wiązka przewodów	1	
2	P5031891108	Przekładnik	4	
3	P5031891109	Lampa robocza	4	
4	P5031891110	Oświetlenie kabiny	1	
5	P5031891111	Lampa ostrzegawcza	1	
6	P5031891112	Wspornik	1	
7	P5031891113	Śruba	2	
8	P5031891114	Nakrętka	2	
9	P5031891115	Podkładka sprężysta	2	
10	P5031891116	Podkładka	2	
11	P5031891117	Ramię wycieraczki szyby	1	
12	P5031891118	Pióro wycieraczki	1	
13	P5031891119	Ośłona	1	
14	P5031891120	Nakładka	1	
15	P5031891121	Włącznik światła ostrzegawczego	1	
16	P5031891122	Włącznik wycieraczek i spryskiwacza tylnej szyby	1	
17	P5031891123	Włącznik wentylatora	1	
18	P5031891124	Włącznik świateł roboczych	1	
19	P5031891125	Włącznik świateł roboczych	1	
20	P5031891126	Wspornik	1	
21	P5031891127	Odtwarzacz	1	
22	P5031891128	Głośnik	2	
23	P5031891129	Antena	1	
24	P5031891130	Przewód	1	
25	P5031891131	Wentylator	1	

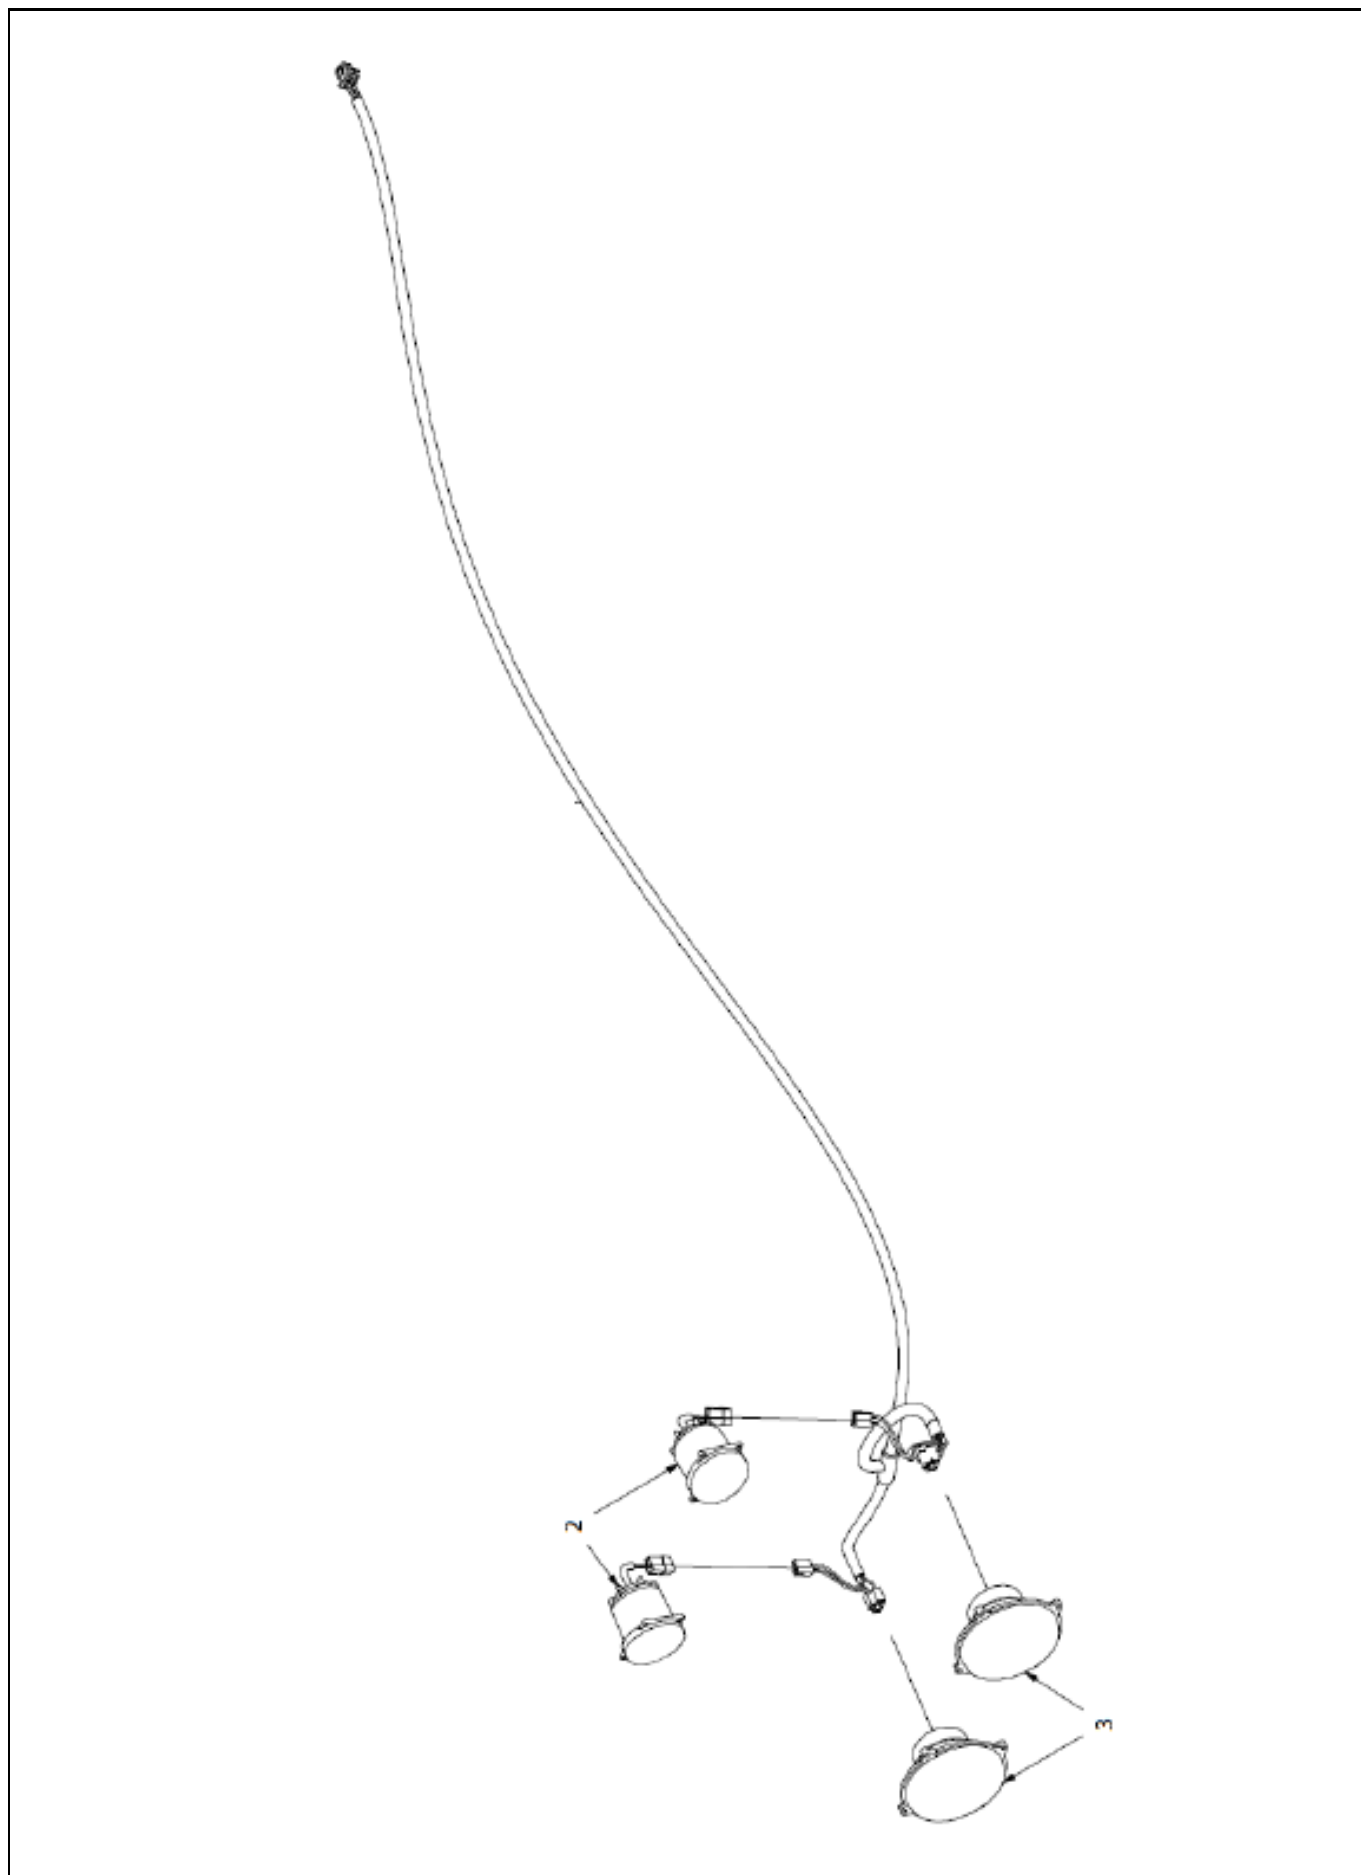


Wiązka przednia	03.18.082
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031891132	Wiązka przewodów	1	
2	P5031891133	Reflektor przedni	2	

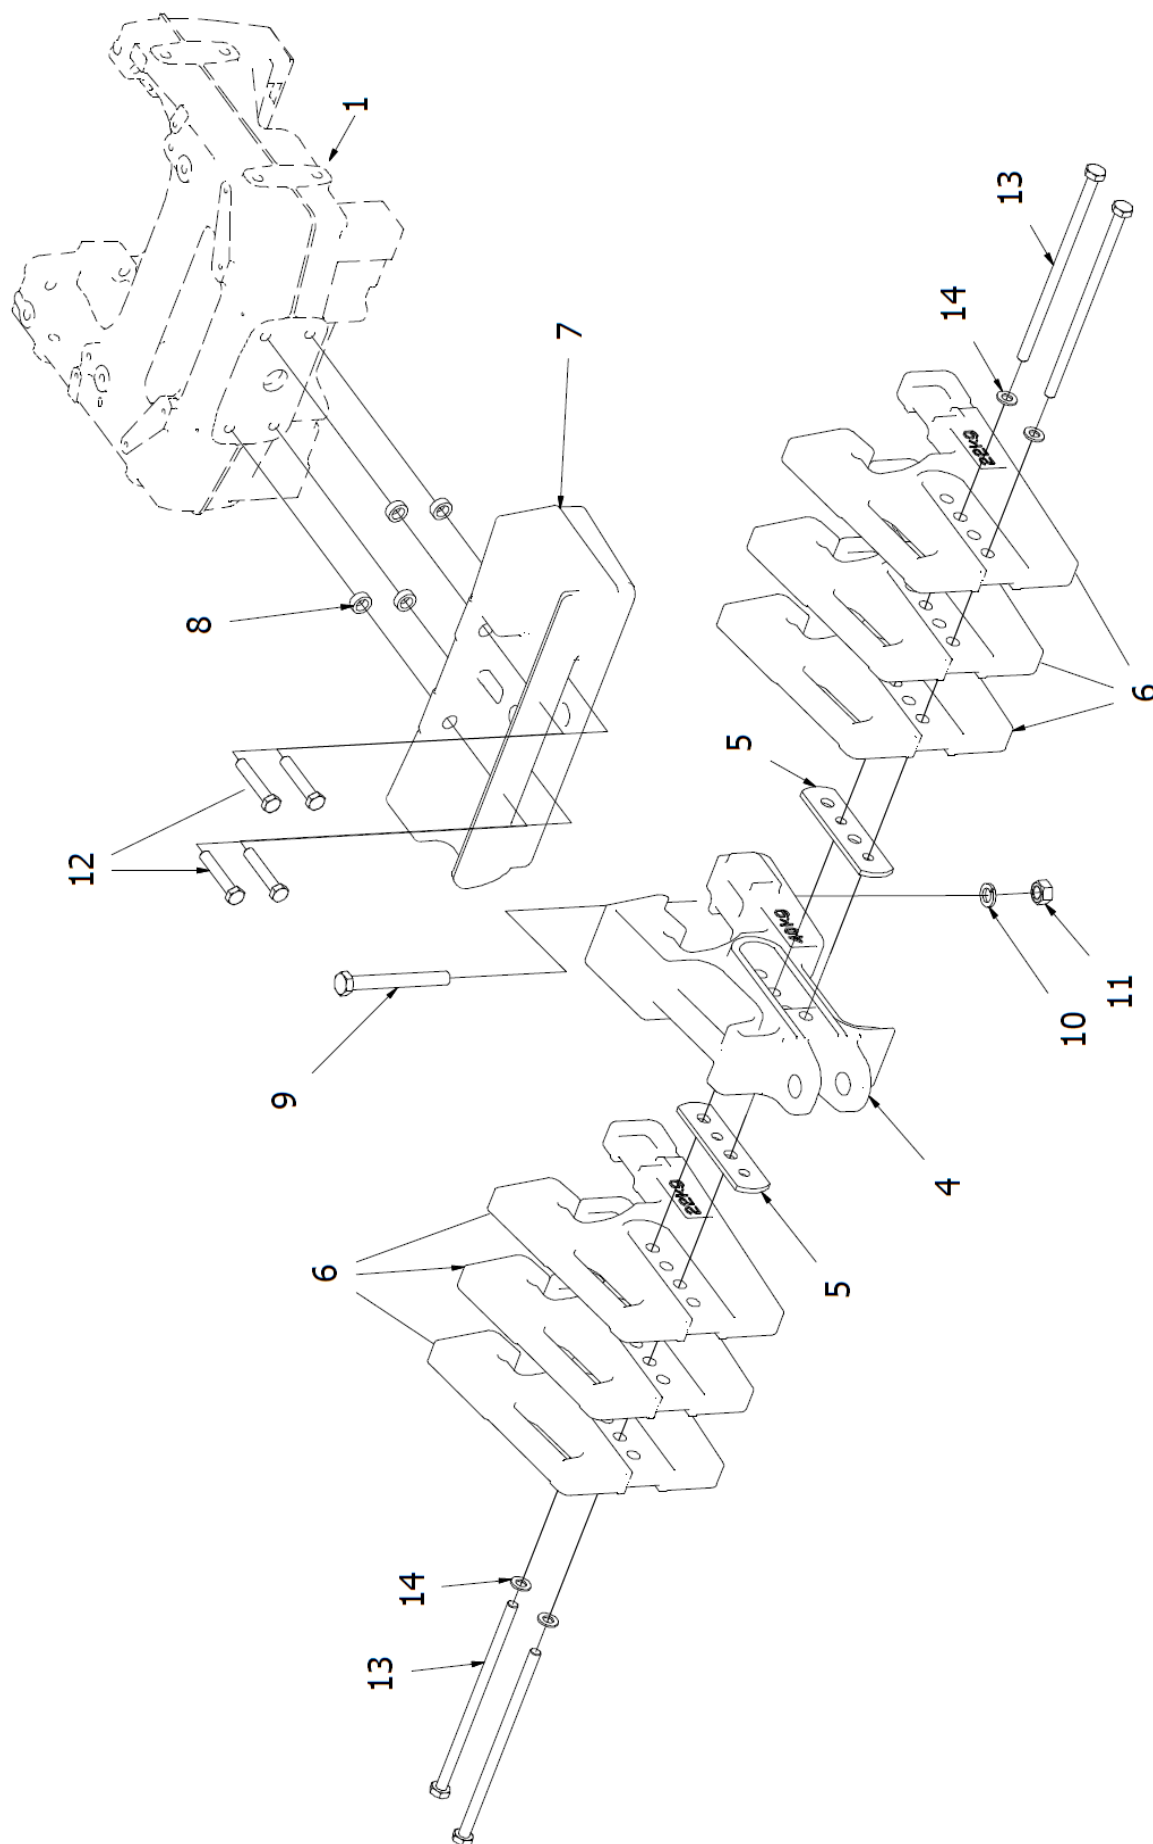


Obciążniki przednie	03.19.063
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031991244	Wspornik osi przedniej	1	
4	P5031991245	Obciążnik kół przednich 40kg	1	
5	P5031991246	Płytki mocująca	2	
6	P5031991247	Obciążnik kół przednich 22kg	6	
7	P5031991248	Wspornik obciążników	1	
8	P5031991249	Tulejka dystansowa	4	
9	P5031991250	Śruba M20x170-8.8	1	
10	P5031991251	Podkładka sprężysta 20,5	1	
11	P5031991252	Nakrętka M20	1	
12	P5031991253	Śruba M16x90	4	
13	P5031991254	Śruba obciążników M16x260	4	
14	P5031991255	Podkładka 16	4	

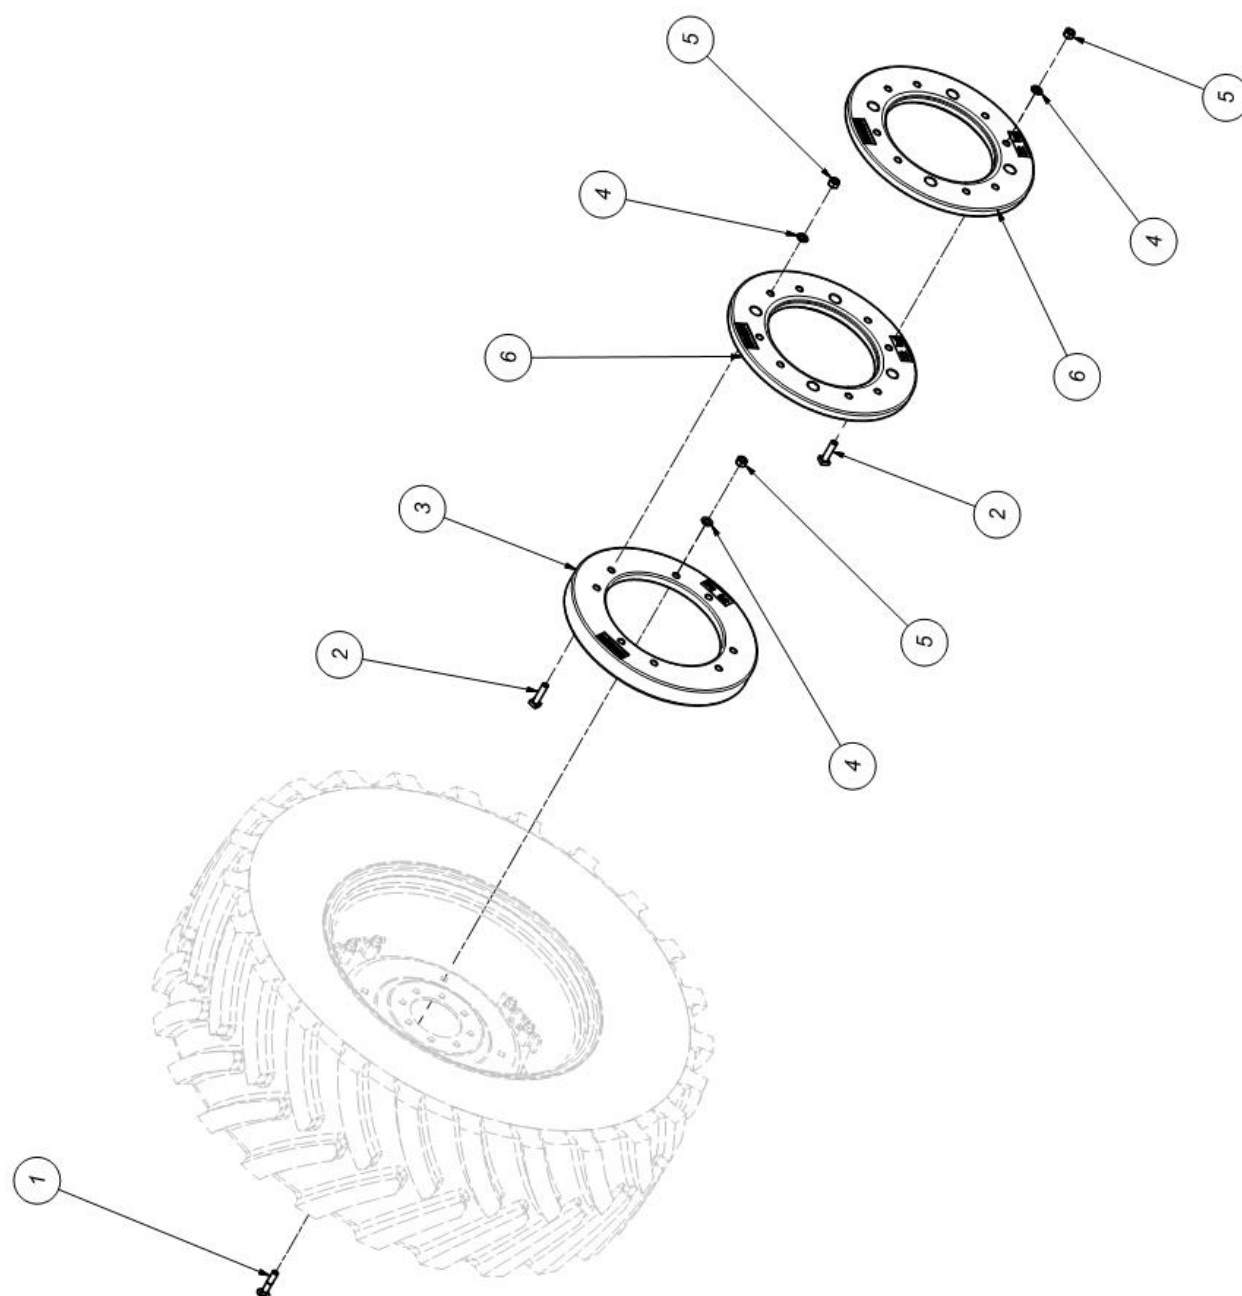


Obciążniki kół tylnych	03.19.085
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5031990072	Śruba z podsadzeniem kwadratowym M16x2x80	4	
2	P5031990073	Śruby z łbem kwadratowym M 16x65	8	
3	P5031991157	Obciążnik główny 39 kg	1	
4	P5031990074	Podkładki okrągłe Ø16	12	
5	P5031990075	Nakrętka M16	12	
6	P5031991158	Obciążnik dodatkowy 32 kg	2	

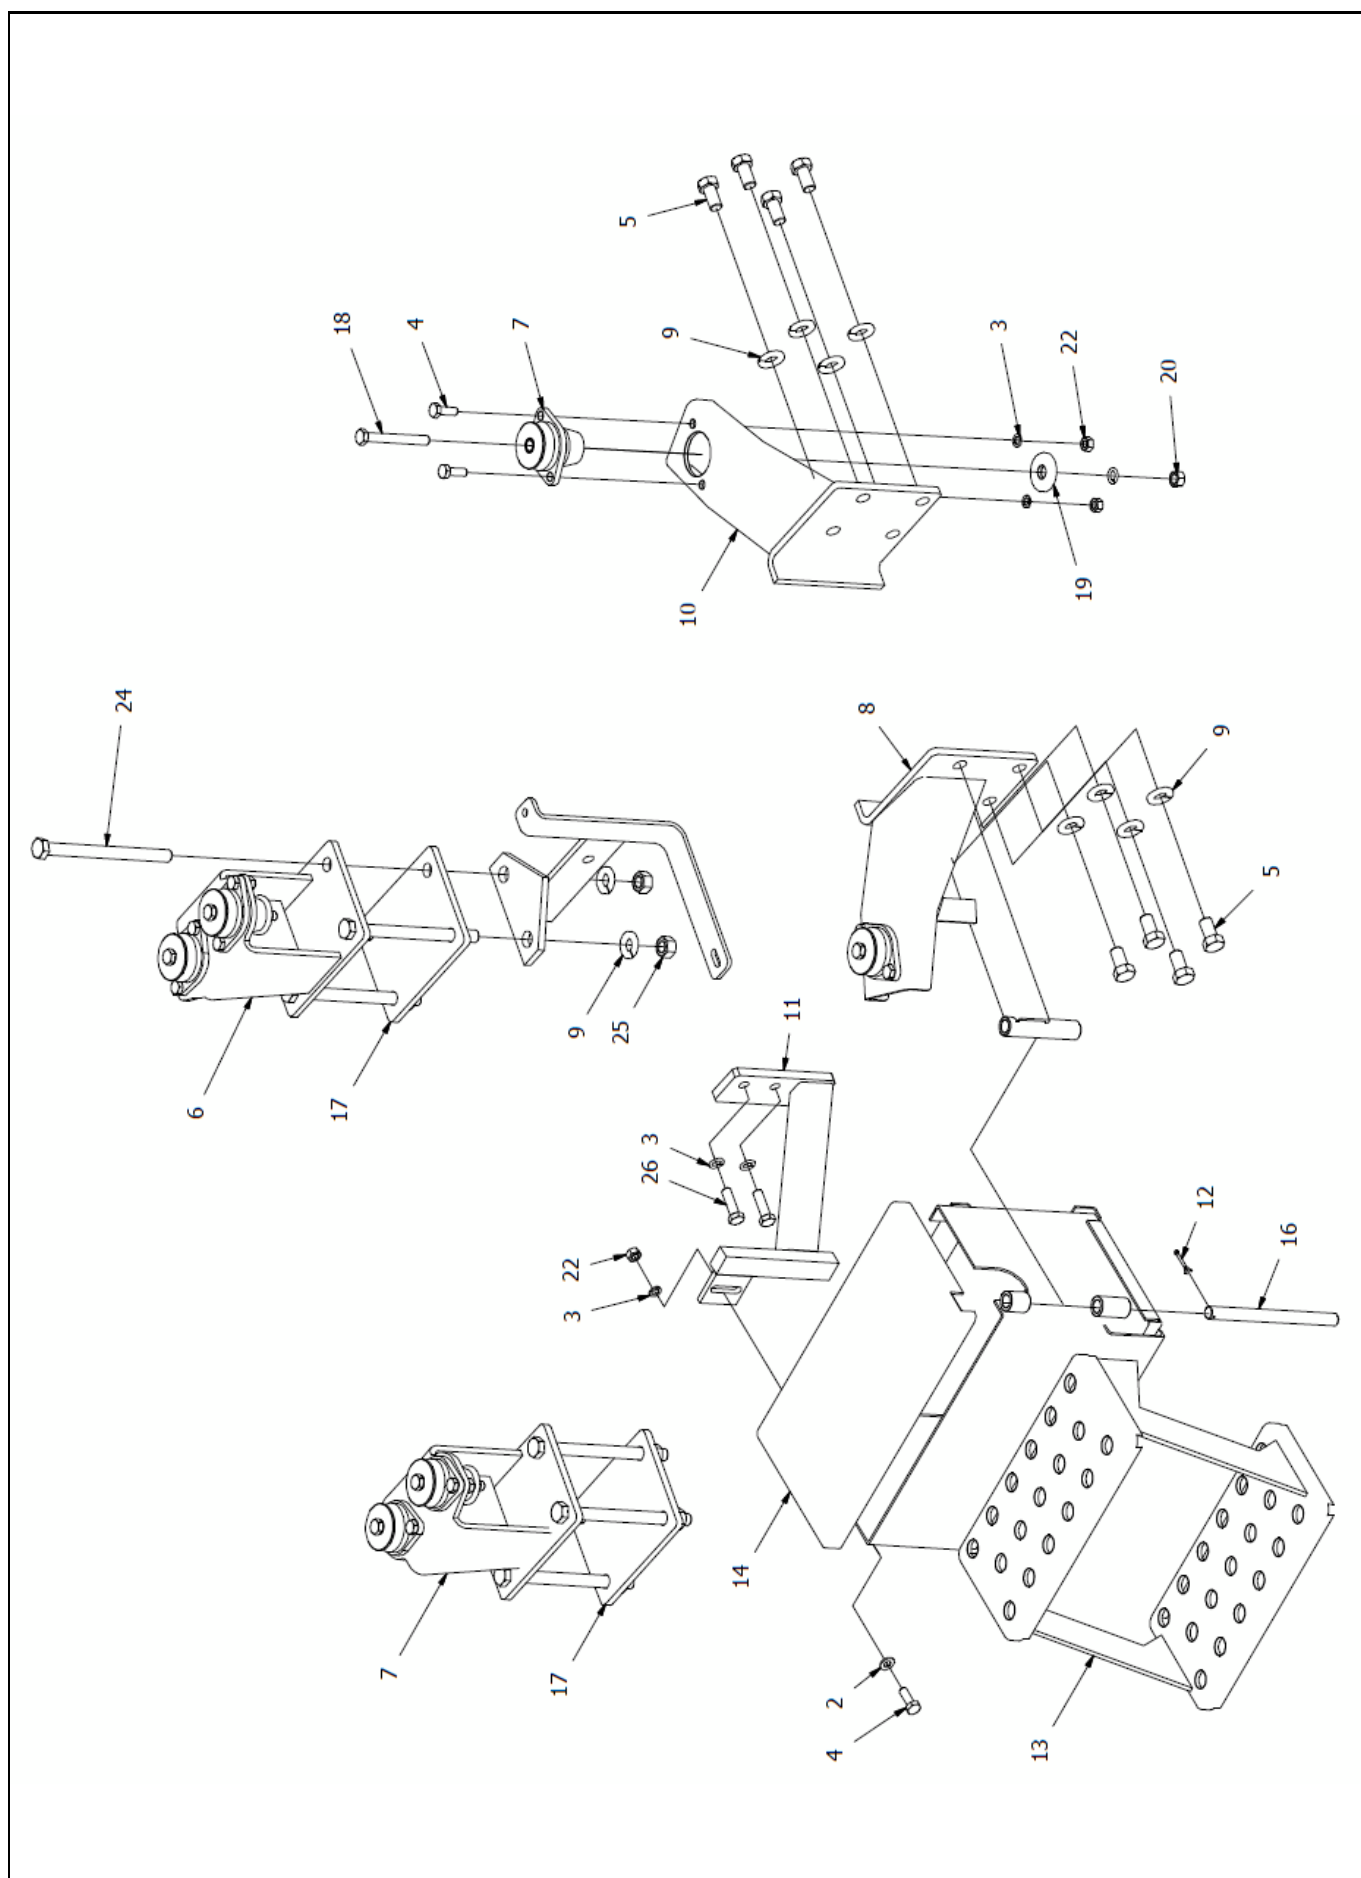


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032091256	Amortyzator kabiny	4	
2	P5032091257	Podkładka okrągła 10	1	
3	P5032091258	Podkładka sprężysta 10	21	
4	P5032091259	Śruba M10x30	21	
5	P5032091260	Śruba 5/8"-18 x 8" Fe/Zn	8	
6	P5032091261	Wspornik kabiny tylny lewy	1	
7	P5032091262	Wspornik kabiny tylny prawy	1	
8	P5032091263	Wspornik kabiny przedni prawy	1	
9	P5032091264	Podkładka sprężysta 16	16	
10	P5032091265	Wspornik kabiny przedni lewy	1	
11	P5032091266	Wspornik skrzynki akumulatorowej	1	
12	P5032091267	Zawleczka 4x50	1	
13	P5032091268	Skrzynka akumulatorowa	1	
14	P5032091269	Pokrywa skrzynki	1	
16	P5032091270	Sworzeń skrzynki akum.	1	
17	P5032091271	Podstawa mocowania wsporników tylnych kabiny	2	
18	P5032091272	Śruba M12x100	6	
19	P5032091273	Podkładka	6	
20	P5032091274	Nakrętka M12	6	
22	P5032091275	Nakrętka M10	13	
24	P5032091276	Śruba M16x200	8	
25	P5032091277	Nakrętka M16	8	
26	P5032091278	Śruba M12x40	2	

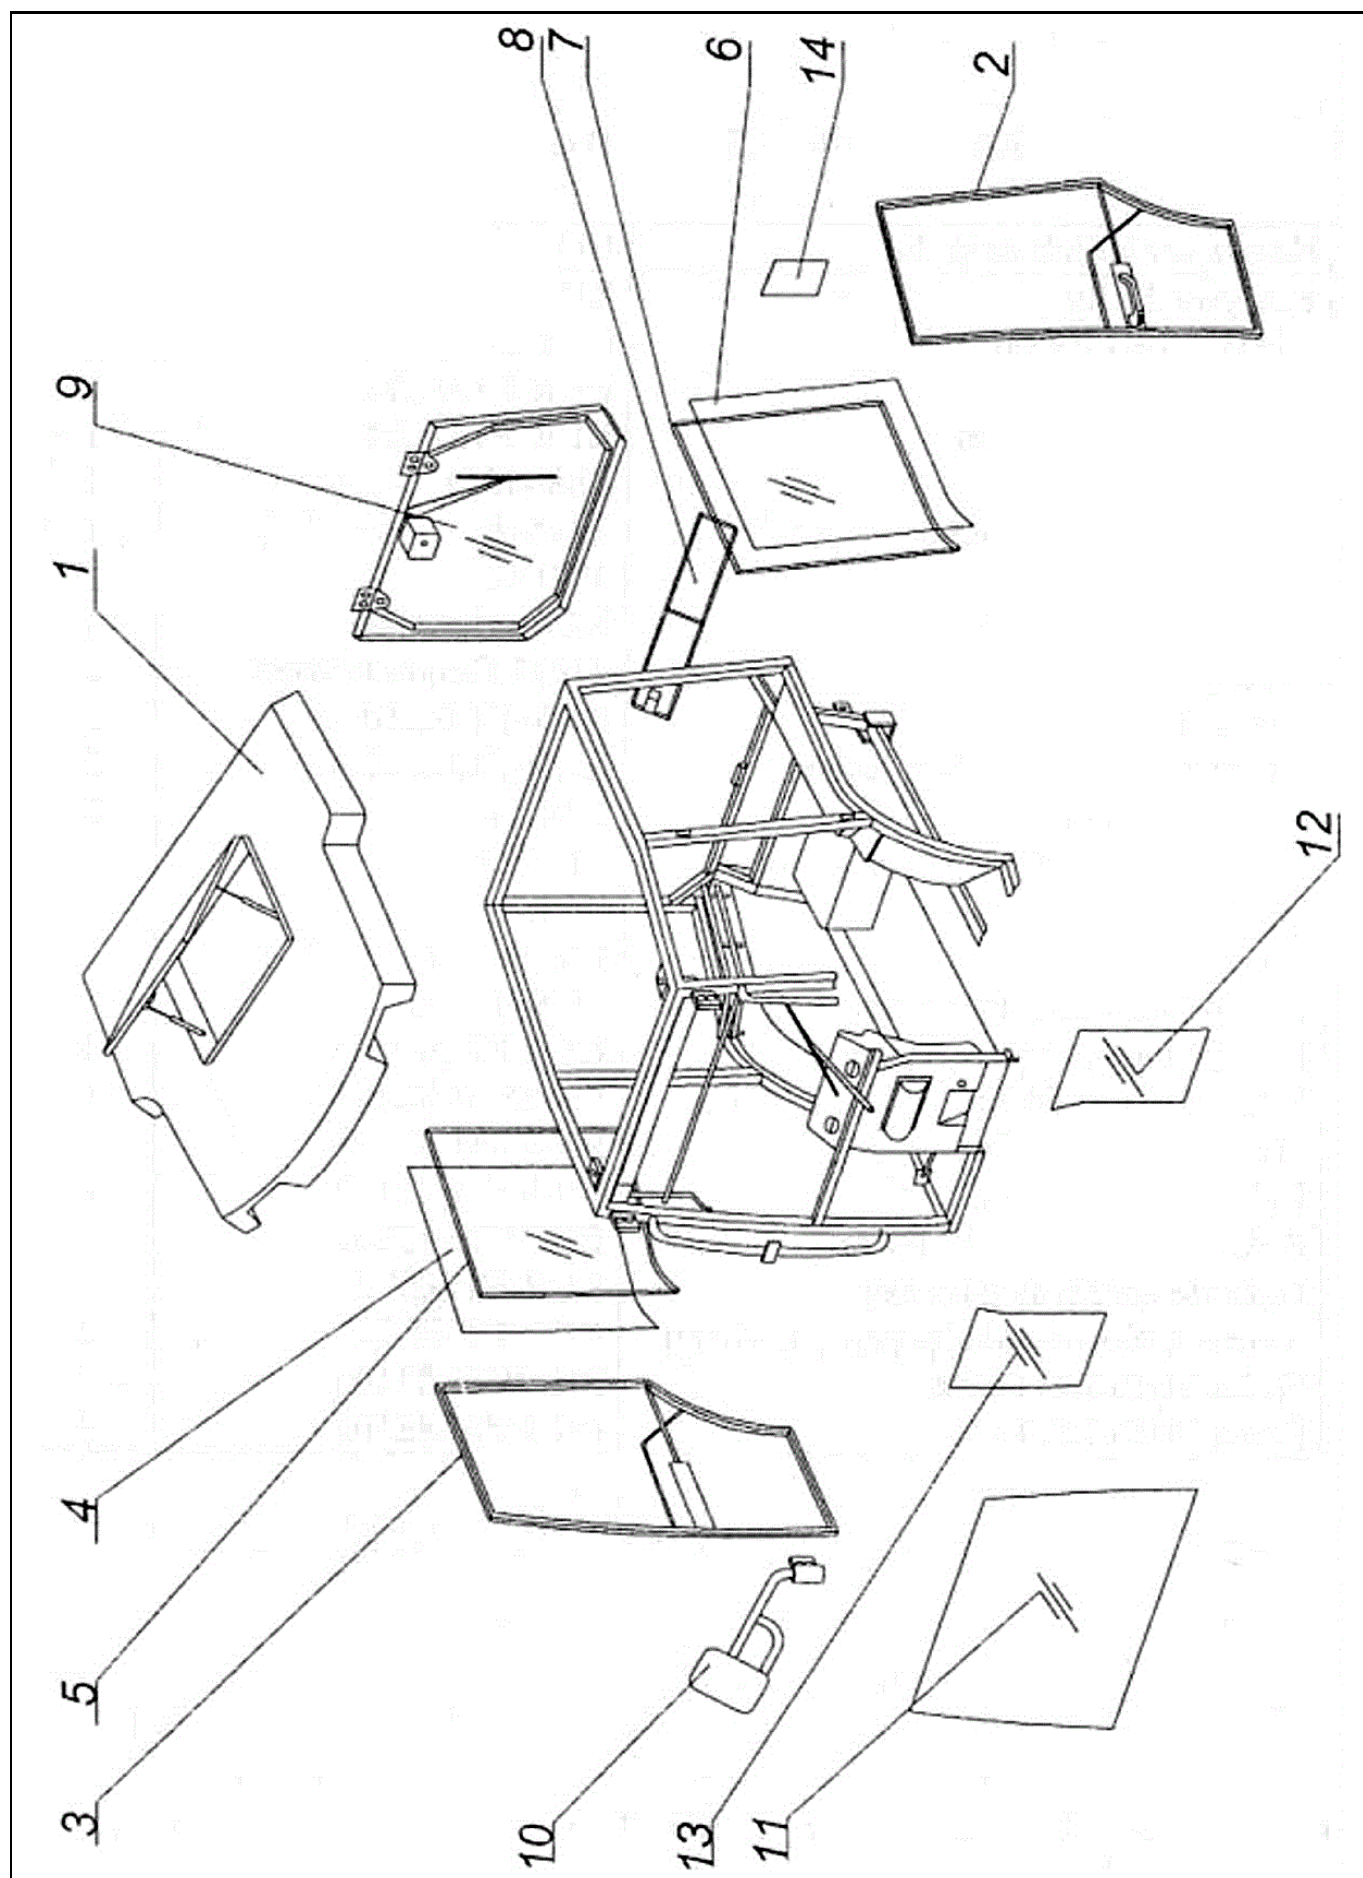


Kabina kpl.	03.20.087
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032091560	Dach kpl.	1	
2	P5032091561	Drzwi lewe kpl.	1	
3	P5032091562	Drzwi prawe kpl.	1	
4	P5032091563	Szyba boczna prawa	1	
5	P5032091564	Uszczelka szyby bocznej prawej	1	
6	P5032091565	Szyba boczna lewa	1	
7	P5032091566	Uszczelka szyby bocznej lewej	1	
8	P5032091567	Szyba tył przesuwana i nieprzesuwana kpl.	1	
9	P5032091568	Kłapa tylna kpl.	1	
10	P5032091569	Lusterko zewnętrzne kpl.	1	
11	P5032091570	Szyba przednia	1	
12	P5032091571	Szyba przednia mała lewa	1	
13	P5032091572	Szyba przednia mała prawa	1	
14	P5032091573	Wspornik tablicy rejestracyjnej	1	

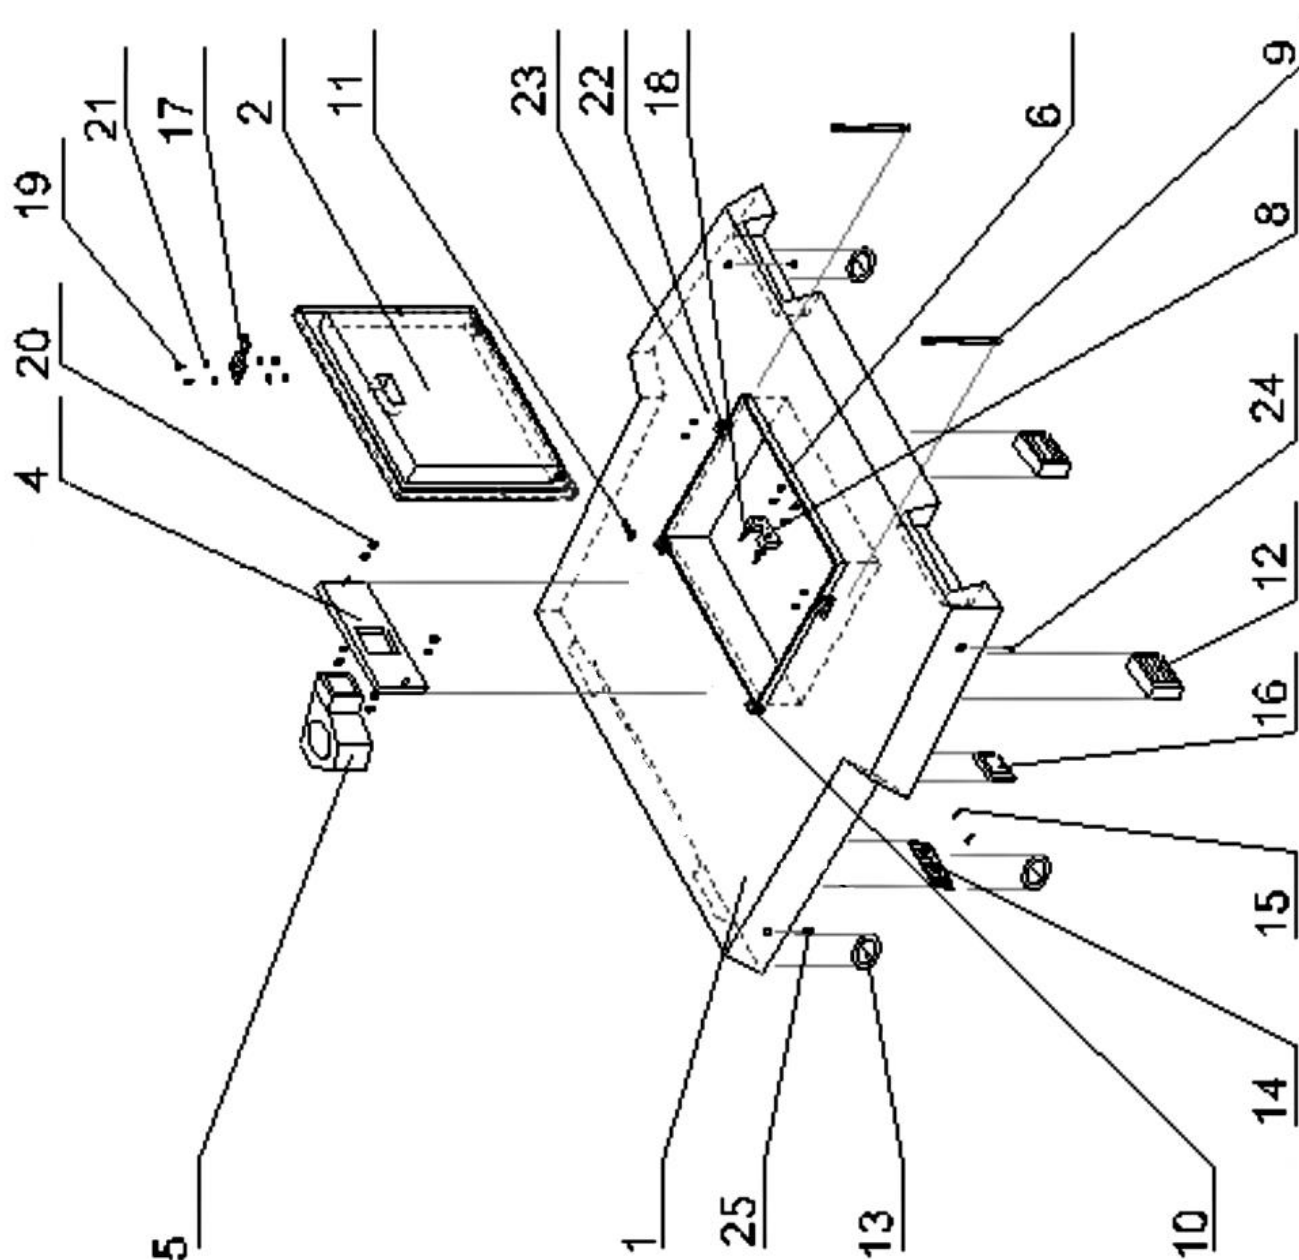


Dach kabiny	03.20.088
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032091574	Pokrywa dachu	1	
2	P5032091575	Kłapa dachu	1	
4	P5032091576	Podstawa wentylatora	1	
5	P5032091577	Wentylator	1	
6	P5032091578	Uszczelka szyber dachu	1	
8	P5032091579	Zamek szyber dachu	1	
9	P5032091580	Sprężyna gazowa	2	
10	P5032091581	Zawias szyber dachu	2	
11	P5032091582	Sworzeń zawiasu szyber dachu	2	
12	P5032091583	Nawiewnik kpl.	2	
13	P5032091584	Nawiewka powietrza	4	
14	P5032091585	Przełączniki zespolone	1	
15	P5032091586	Wkręt 5,5x25 Fe/Zn	2	
16	P5032091587	Lampka oświetlenia wnętrza	1	
17	P5032091588	Kabłąk zamka szyber dachu	1	
18	P5032091589	Wkręt M6x35 Fe/Zn	8	
19	P5032091590	Śruba M6x20 Fe/Zn	4	
20	P5032091591	Nakrętka M6 Fe/Zn	8	
21	P5032091592	Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn	14	
22	P5032091593	Gniazdo sprężyny gazowej	2	
23	P5032091594	Sworzeń mocowania sprężyny gazowej	2	
24	P5032091595	Śruba M10x120 Fe/Zn	2	
25	P5032091596	Śruba M10x100 Fe/Zn	2	

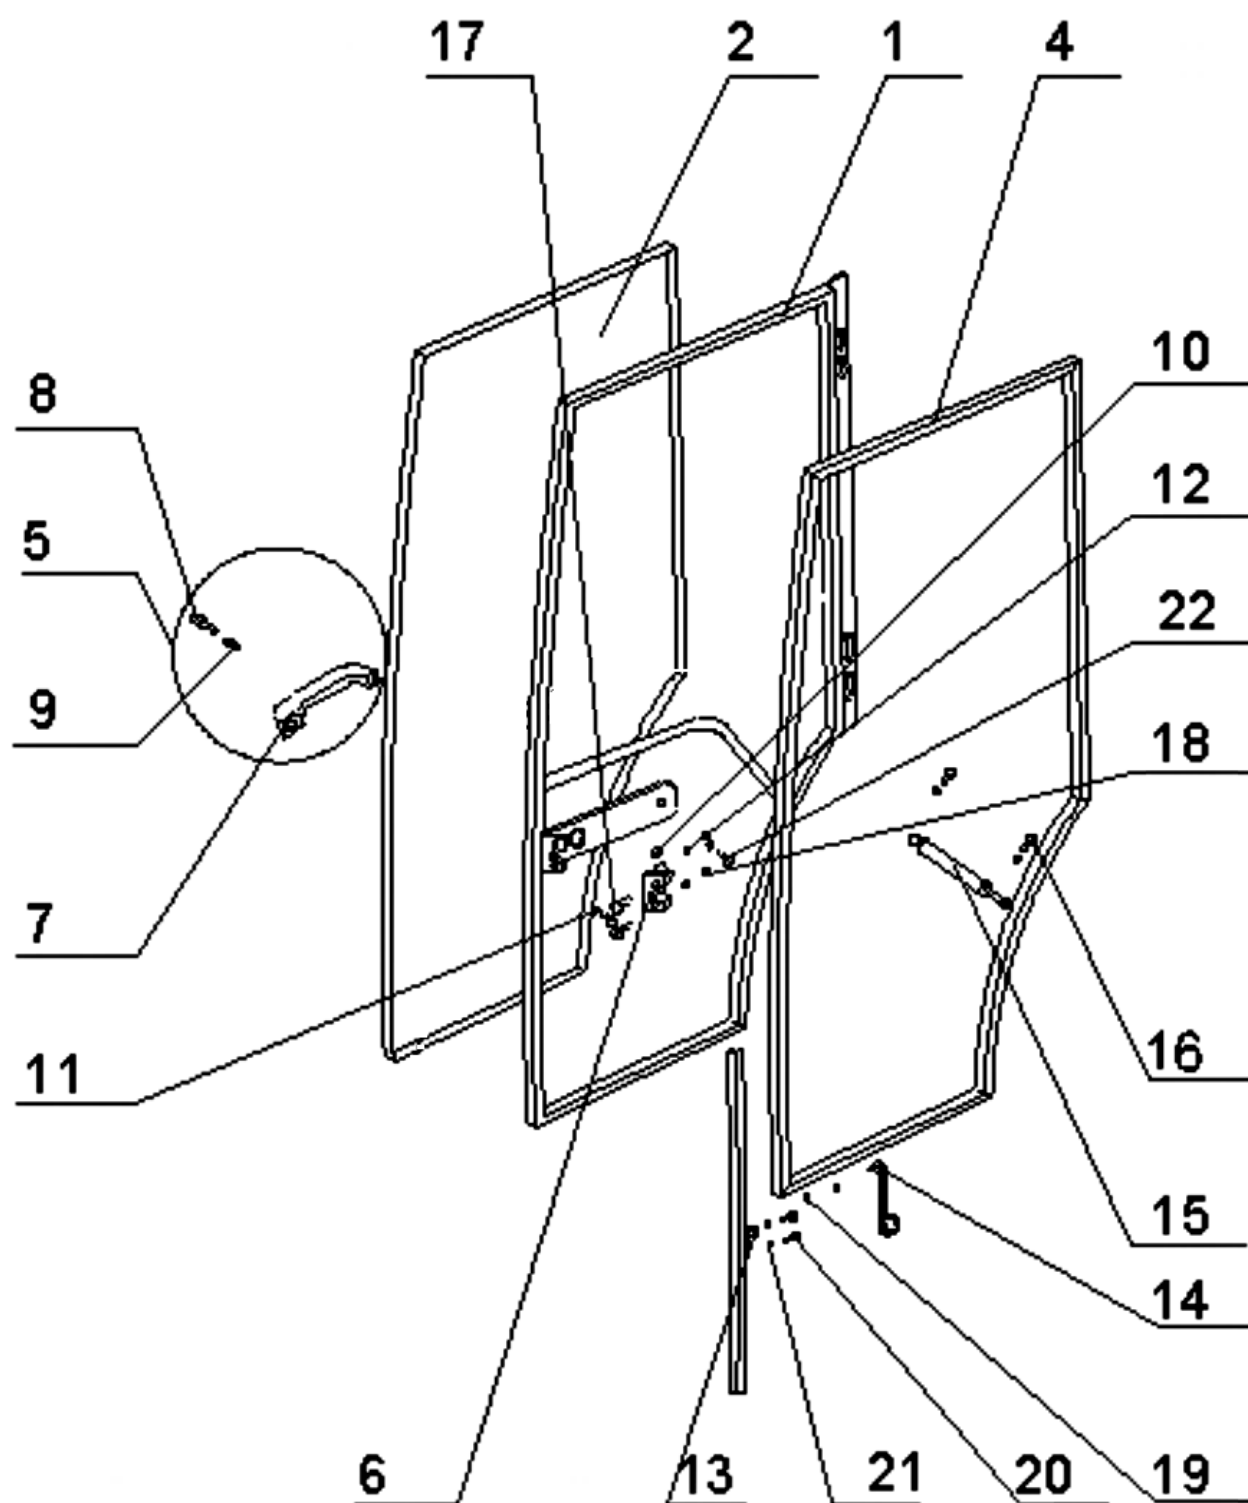


Drzwi lewe	03.20.089
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032091597	Szkielet drzwi lewych	1	
2	P5032091598	Szyba drzwi	1	
4	P5032091599	Uszczelka drzwi	1	
5	P5032091600	Klamka z wkładką na klucz	1	
6	P5032091601	Zamek bez blokady	1	
7	P5032091602	Klamka	1	
8	P5032091603	Wkładka na klucz	1	
9	P5032091604	Sprężyna wkładki	1	
10	P5032091605	Pierścień osadczy wkładki Z16	1	
11	P5032091606	Podkładka plastikowa	1	
12	P5032091607	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn	2	
13	P5032091608	Kabłąk zamka	2	
14	P5032091609	Ogranicznik otwarcia drzwi	1	
15	P5032091610	Sprężyna gazowa	1	
16	P5032091611	Sworzeń mocowania sprężyny gazowej	1	
17	P5032091612	Wkręt M6x35 Fe/Zn	1	
18	P5032091613	Nakrętka M6 Fe/Zn	2	
19	P5032091614	Nakrętka samozab. M8 Fe/Zn	2	
20	P5032091615	Śruba M6x20 Fe/Zn	2	
21	P5032091616	Podkładka okrągła Z 8,4 Fe/Zn	2	
22	P5032091617	Wkręt 5,5x25	1 2	

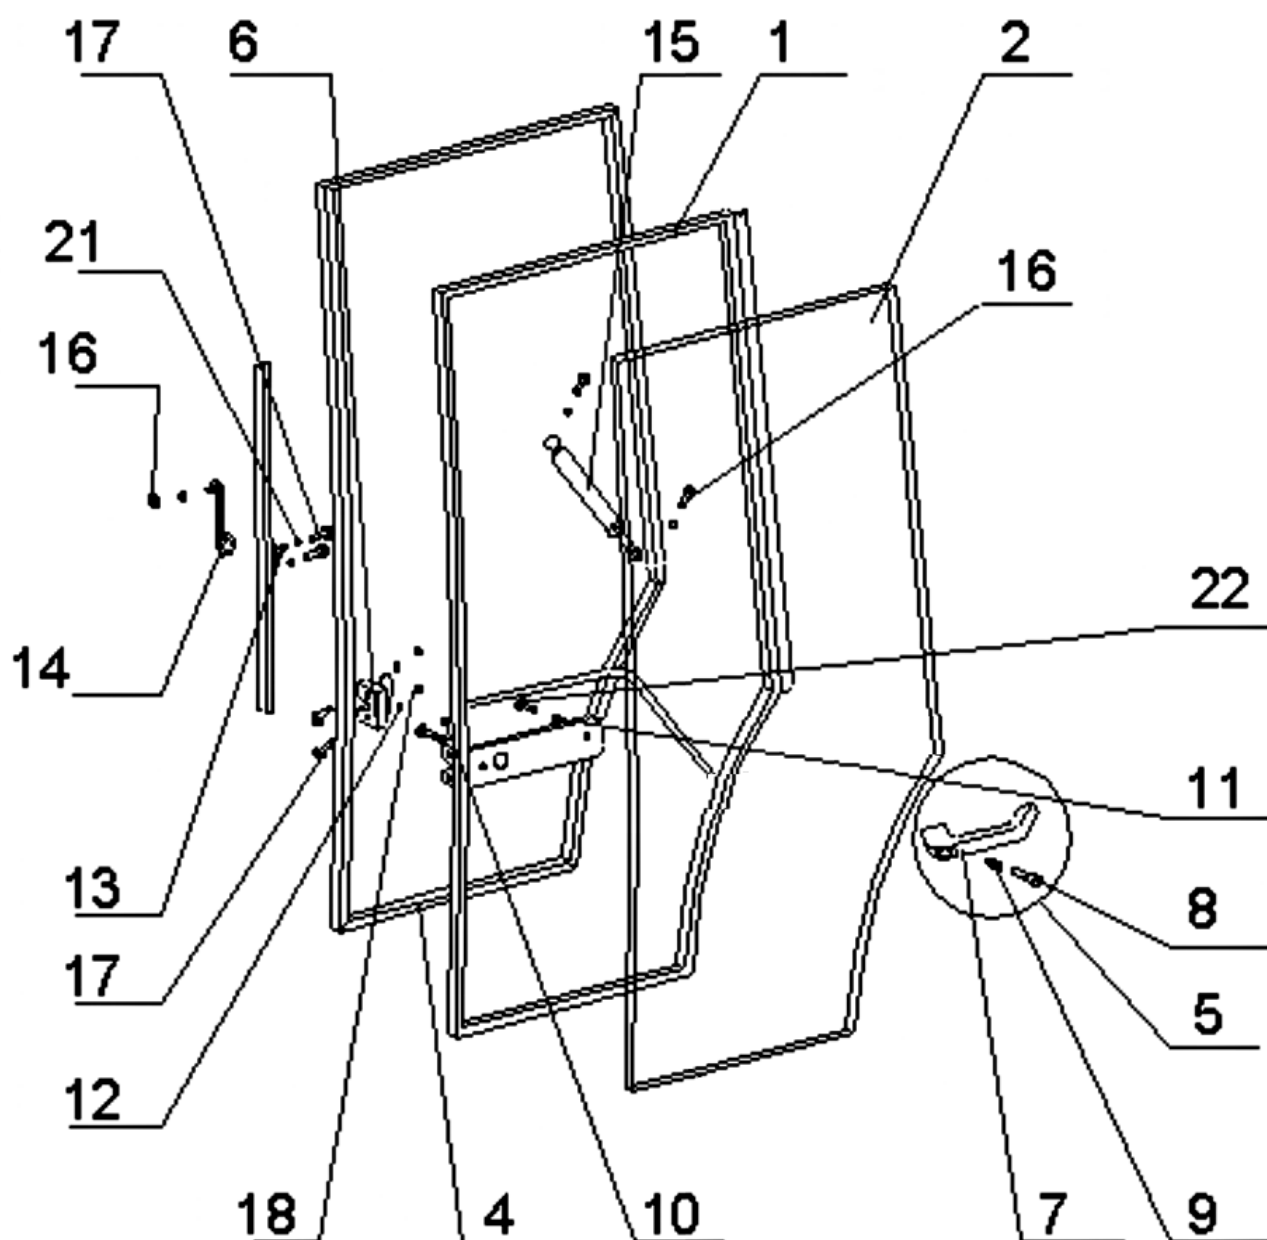


Drzwi prawe	03.20.090
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032091618	Szkielet drzwi prawych	1	
2	P5032091619	Szyba drzwi	1	
4	P5032091620	Uszczelka drzwi	1	
5	P5032091621	Klamka z wkładką ślepą	1	
6	P5032091622	Zamek z blokadą	1	
7	P5032091623	Klamka	1	
8	P5032091624	Wkładka ślepa	1	
9	P5032091625	Sprężyna wkładki	1	
10	P5032091626	Pierścień osadczy wkładki Z16	1	
11	P5032091627	Podkładka plastikowa	2	
12	P5032091628	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn	2	
13	P5032091629	Kabłąk zamka	1	
14	P5032091630	Ogranicznik otwarcia drzwi	1	
15	P5032091631	Sprężyna gazowa	1	
16	P5032091632	Sworzeń mocowania sprężyny gazowej	1	
17	P5032091633	Wkręt M6x35 Fe/Zn	2	
18	P5032091634	Nakrętka M6 Fe/Zn	2	
19	P5032091635	Nakrętka samozab. M8 Fe/Zn	2	
20	P5032091636	Śruba M6x20 Fe/Zn	2	
21	P5032091637	Podkładka okrągła Z 8,4 Fe/Zn	1	
22	P5032091638	Wkręt 5,5x25	2	

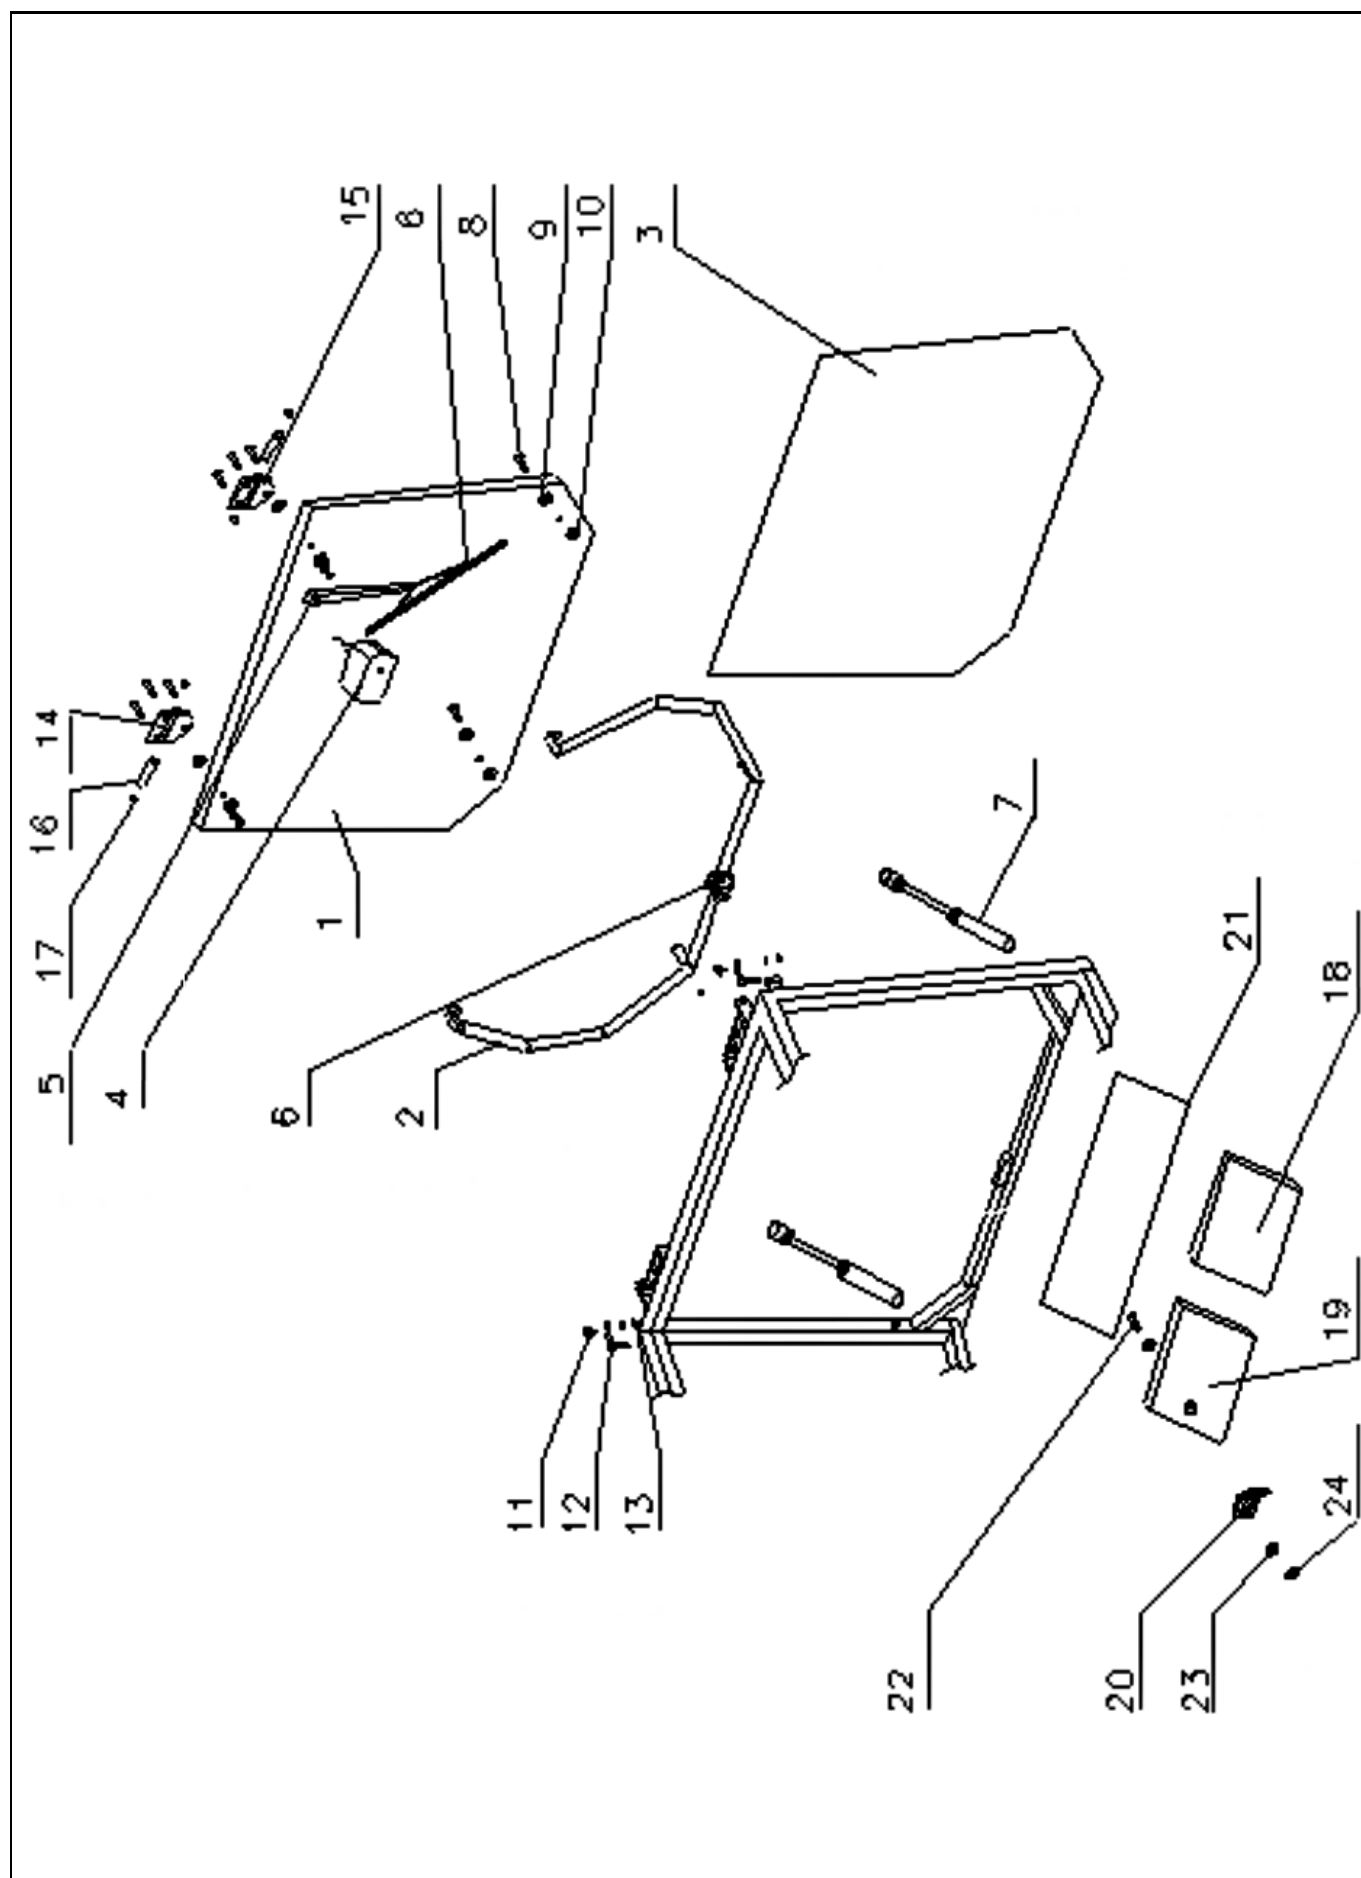


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032090321	Szyba klapy	1	
2	P5032090322	Rama klapy	1	
3	P5032090323	Uszczelka klapy	1	
4	P5032090324	Mechanizm wycieraczki	1	
5	P5032090325	Wycierak kpl. długi	1	
6	P5032090326	Kabłąk zamka klapy	1	
7	P5032090327	Sprężyna gazowa klapy	2	
8	P5032090328	Wkręt M8x20 Fe/Zn	8	
9	P5032090329	Podkładka plastikowa	2	
10	P5032090330	Podkładka gumowa	4	
11	P5032090331	Element wspornika dachu	2	
12	P5032090332	Element wspornika dachu	2	
13	P5032090333	Nakrętka samozab. M8 Fe/Zn	2	
14	P5032090334	Zawias klapy – cz. nieruchoma	2	
15	P5032090335	Zawias klapy – cz. ruchoma	2	
16	P5032090336	Sworzeń zawiasu	2	
17	P5032090337	Pierścień osadczy Z8	2	
18	P5032090338	Tylna szyba nieprzesuwna	1	
19	P5032090339	Tylna szyba przesuwna	1	
20	P5032090340	Zamek szyby przesuwnej	1	
21	P5032090341	Uszczelka szyby przesuwnej	1	
22	P5032090342	Śruba M6x20 Fe/Zn	1	
23	P5032090364	Podkładka okrągła Z 6,4 Fe/Zn	2	
24	P5032090344	Nakrętka M6 Fe/Zn	1	

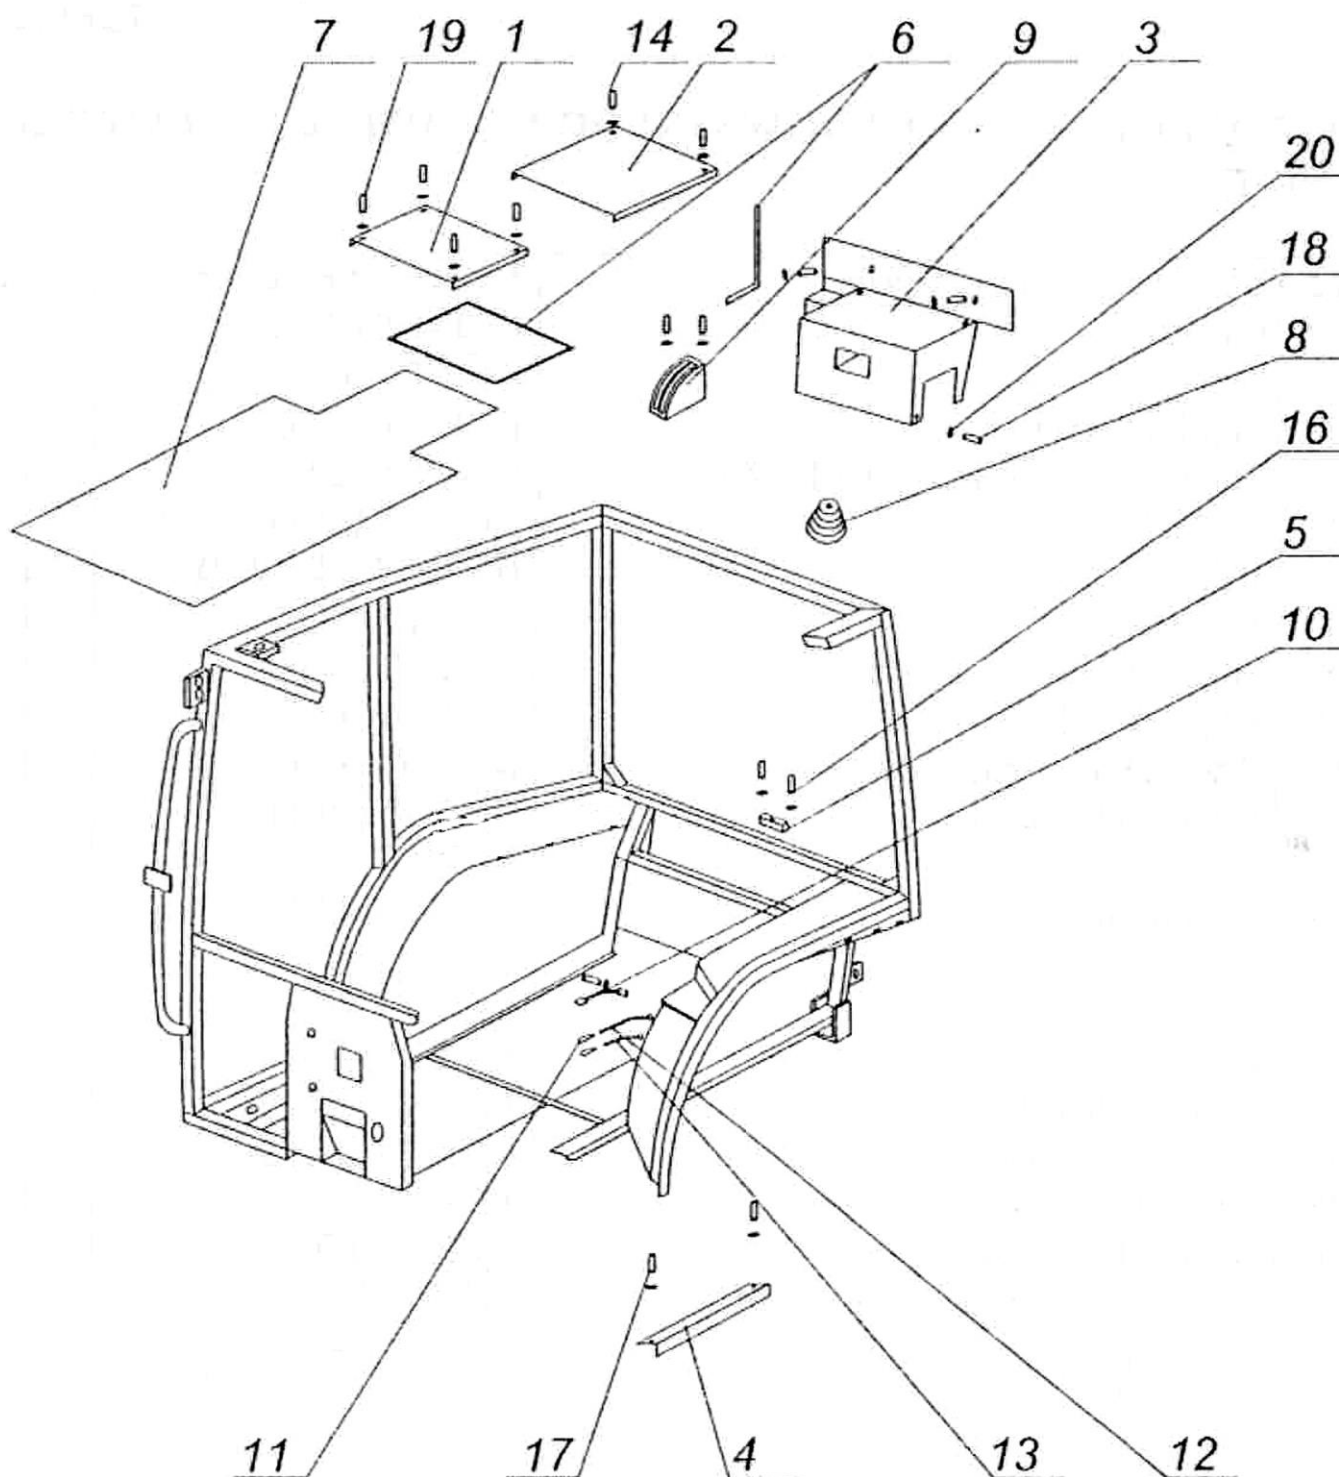


Podłoga	03.20.094
----------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032090345	Płyta podłogowa	1	
2	P5032090346	Płyta siedziska	1	
3	P5032090347	Zabudowa siedziska	1	
4	P5032090348	Kątownik progowy	2	
5	P5032090349	Zamek klapy tylnej	1	
6	P5032090350	Uszczelka podłogowa	3	
7	P5032090351	Dywanik	1	
8	P5032090352	Ośłona gumowa	1	
9	P5032090353	Ośłona z ABS-u do dźwigni podnośnika	1	
10	P5032090354	Pedał blokady mechanizmu różnicowego	1	
11	P5032090355	Rękojeść	2	
12	P5032090356	Dźwignia hamulca ręcznego	1	
13	P5032090357	Dźwignia sprzęgła 2-go stopnia	1	
14	P5032090358	Śruba M6x45 Fe/Zn	1	
16	P5032090360	Śruba M6x50 Fe/Zn	2	
17	P5032090361	Śruba M6x10 Fe/Zn	4	
18	P5032090362	Śruba M6x15 Fe/Zn	7	
19	P5032090363	Śruba M6x20 Fe/Zn	4	
20	P5032090364	Podkładka okrągła Z 6,4 Fe/Zn	18	

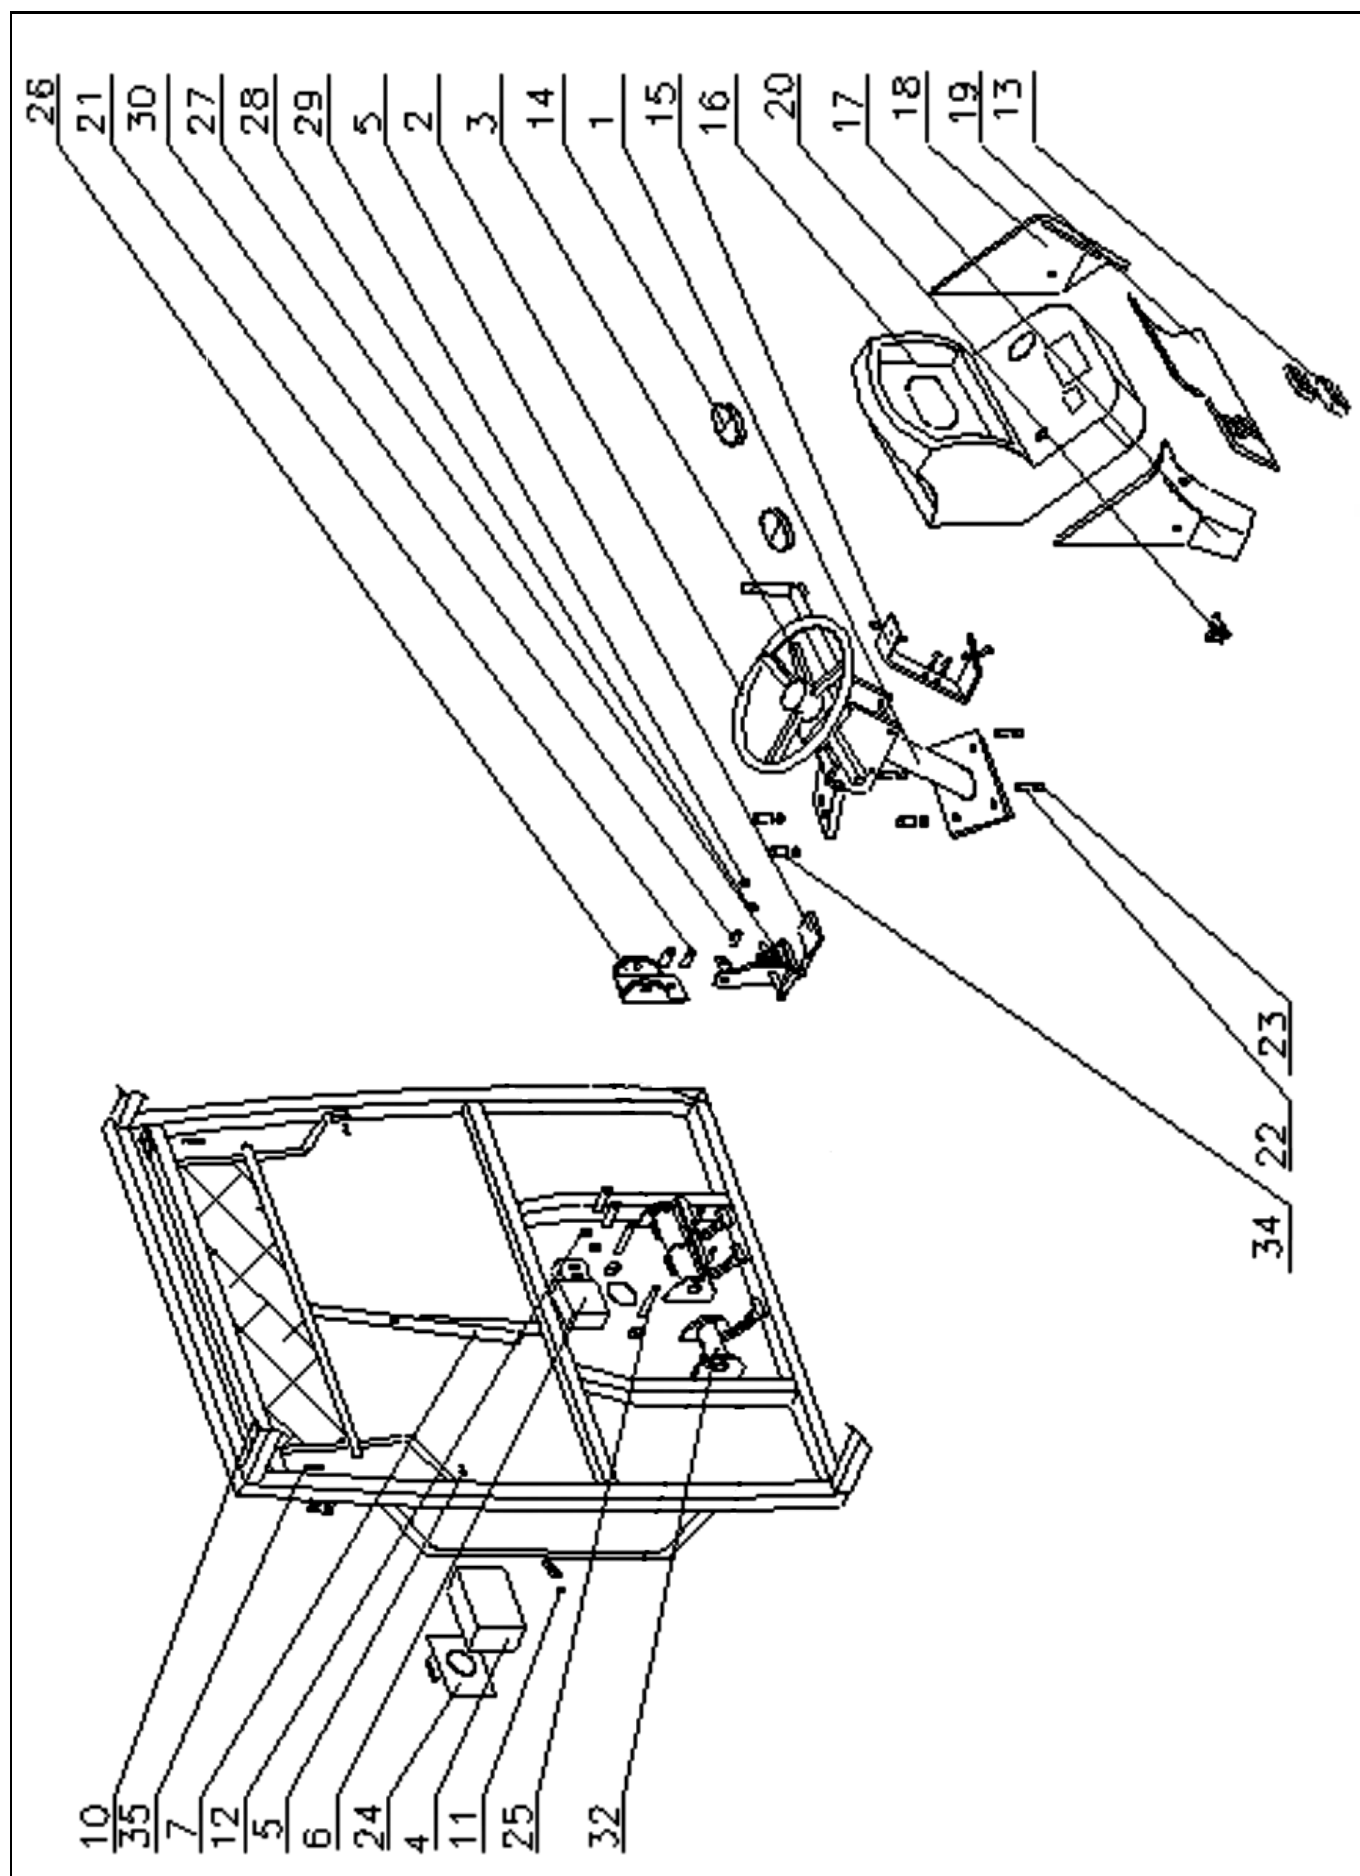

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032090365	Kolumna kierownicy kpl.	1	
2	P5032090366	Koło kierownicy	1	
3	P5032090367	Przełącznik kierunkowskazów i świateł	1	
4	P5032090368	Nagrzewnica	1	
5	P5032090369	Pedał gazu	1	
6	P5032090370	Mechanizm wycieraczki	1	
7	P5032090371	Wycierak 410 kpl.	1	
10	P5032090372	Roleta przeciwsłoneczna	1	
11	P5032090373	Przelotka	2	
12	P5032090374	Przelotka	2	
13	P5032090375	Nawiewnik kpl.	2	
14	P5032090376	Nawiewnik powietrza wkład sterujący	2	
15	P5032090377	Wspornik osłony	1	
16	P5032090378	Osłona górna ABS	1	
17	P5032090379	Osłona boczna lewa ABS	1	
18	P5032090380	Osłona boczna prawa ABS	1	
19	P5032090381	Osłona dolna ABS	1	
20	P5032090382	Gałka gwintowana	4	
21	P5032090383	Śruba M6x25 Fe/Zn	1	
22	P5032090384	Śruba M8x35 Fe/Zn	4	
23	P5032090297	Podkładka okrągła Z 8,4 Fe/Zn	6	
24	P5032090386	Zabudowa przednia ABS	1	
25	P5032090387	Trzpień	2	
26	P5032090388	Wspornik pedału gazu	1	
27	P5032090389	Sprężyna pedału gazu	1	
28	P5032090390	Podkładka okrągła Z 13 Fe/Zn	1	
29	P5032090391	Pierścień osadczy Z 11 Fe/Zn	1	
30	P5032090392	Zderzak gumowy	1	
32	P5032090393	Smarowniczka	2	
34	P5032090394	Śruba M8x25 Fe/Zn	2	
35	P5032090395	Śruba M5x35 Fe/Zn	4	

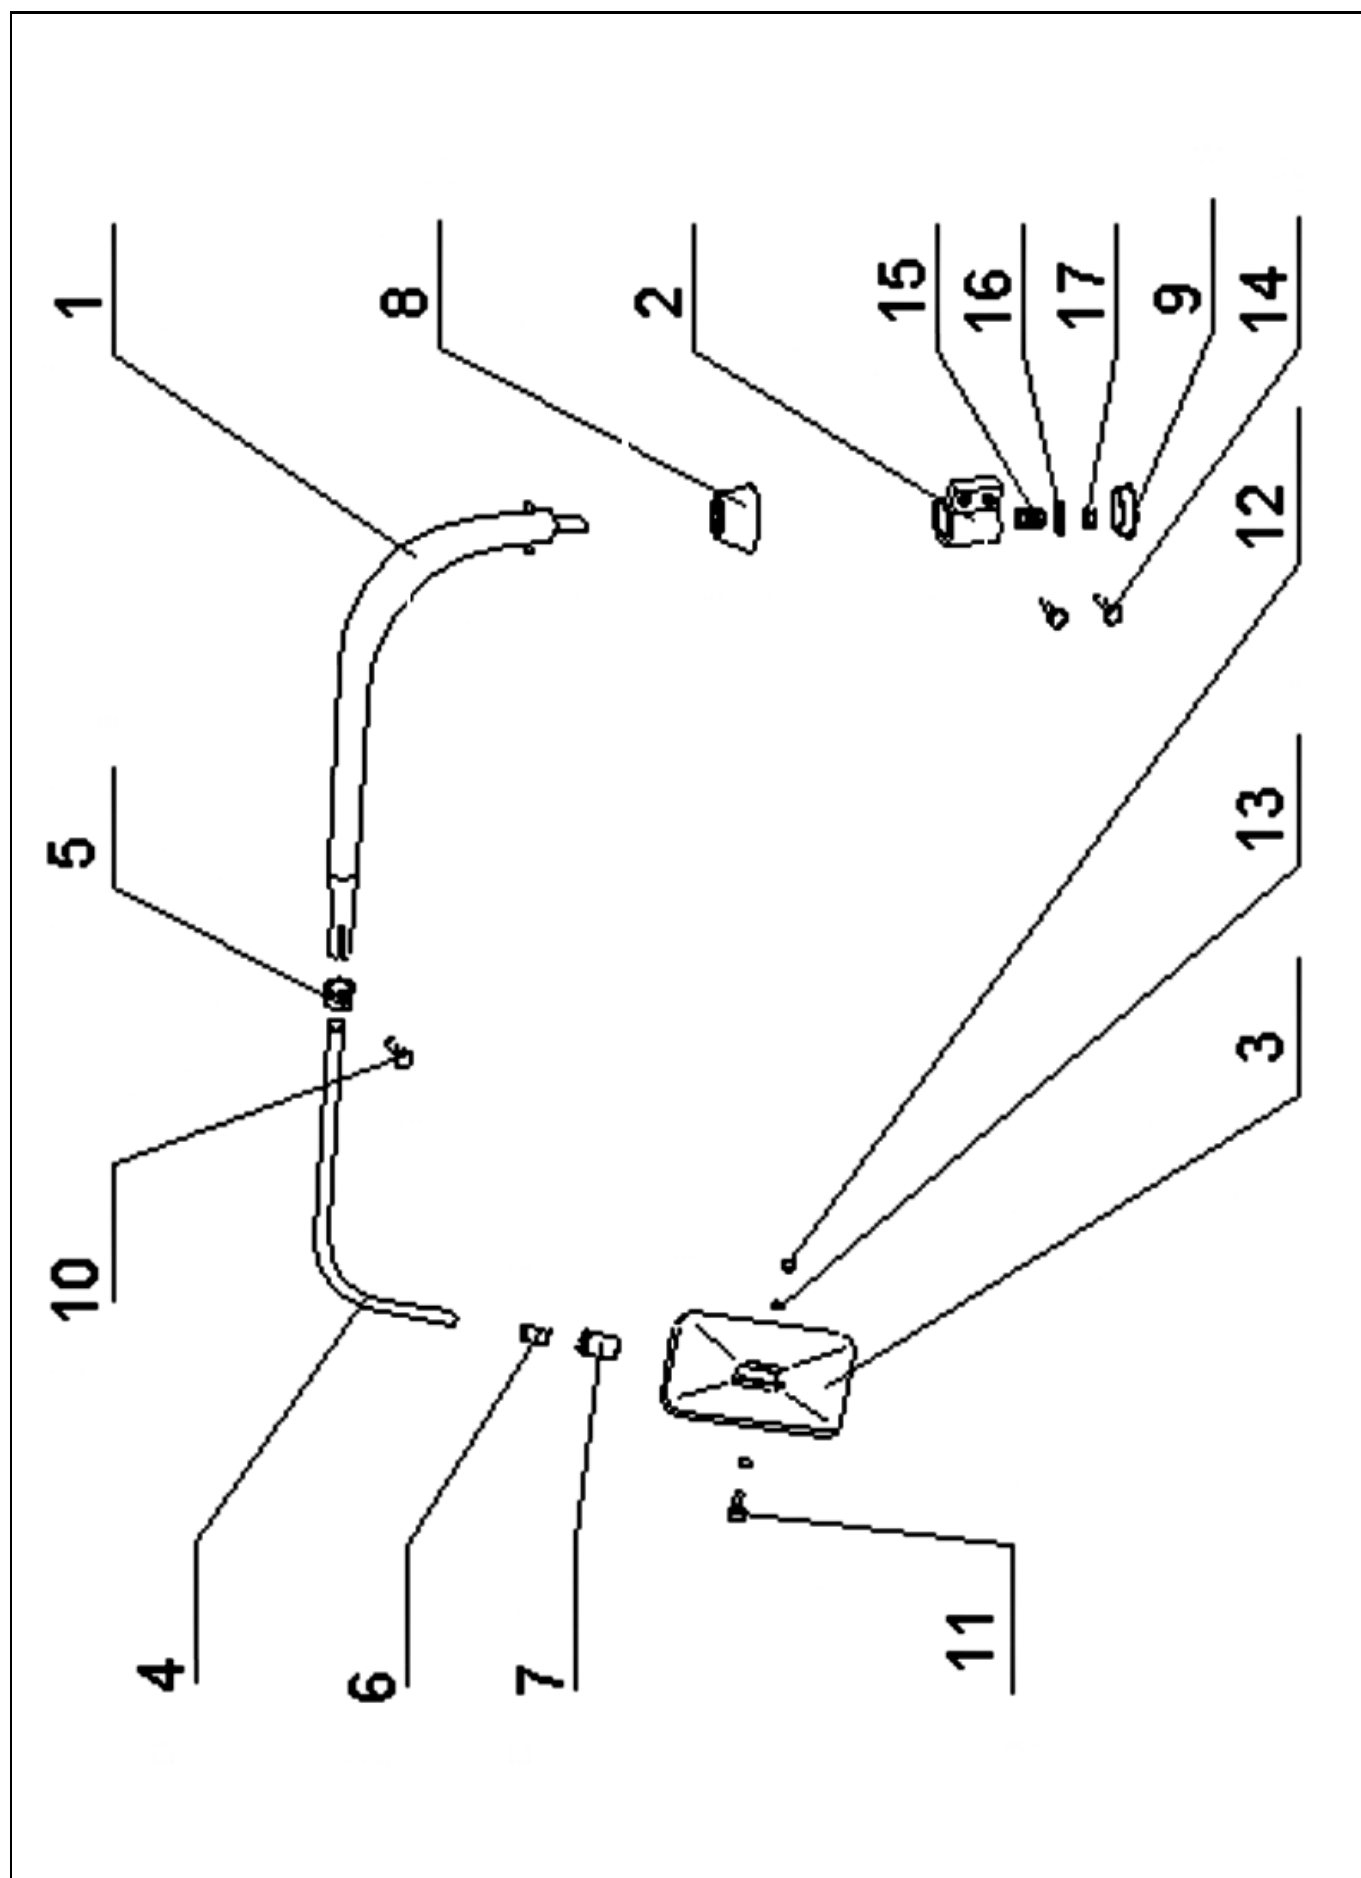


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032090418	Wspornik lusterka	1	
2	P5032090419	Tuleja wspornika	1	
3	P5032090420	Lustro	1	
4	P5032090421	Ramię wysuwane	1	
5	P5032090422	Zacisk ramienia	1	
6	P5032090423	Koszulka PCV 17x1,5	1	
7	P5032090424	Zacisk lusterka	1	
8	P5032090425	Uszczelka wspornika	1	
9	P5032090426	Korek	1	
10	P5032090427	Śruba M8x20 Fe/Zn	1	
11	P5032090428	Śruba M8x35 Fe/Zn	1	
12	P5032090429	Nakrętka M8 Fe/Zn	1	
13	P5032090430	Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn	1	
14	P5032090431	Śruba M8x30 Fe/Zn	2	
15	P5032090432	Sprężyna lusterka	1	
16	P5032090433	Podkładka sprężyny	1	
17	P5032090434	Nakrętka M12 Fe/Zn	1	

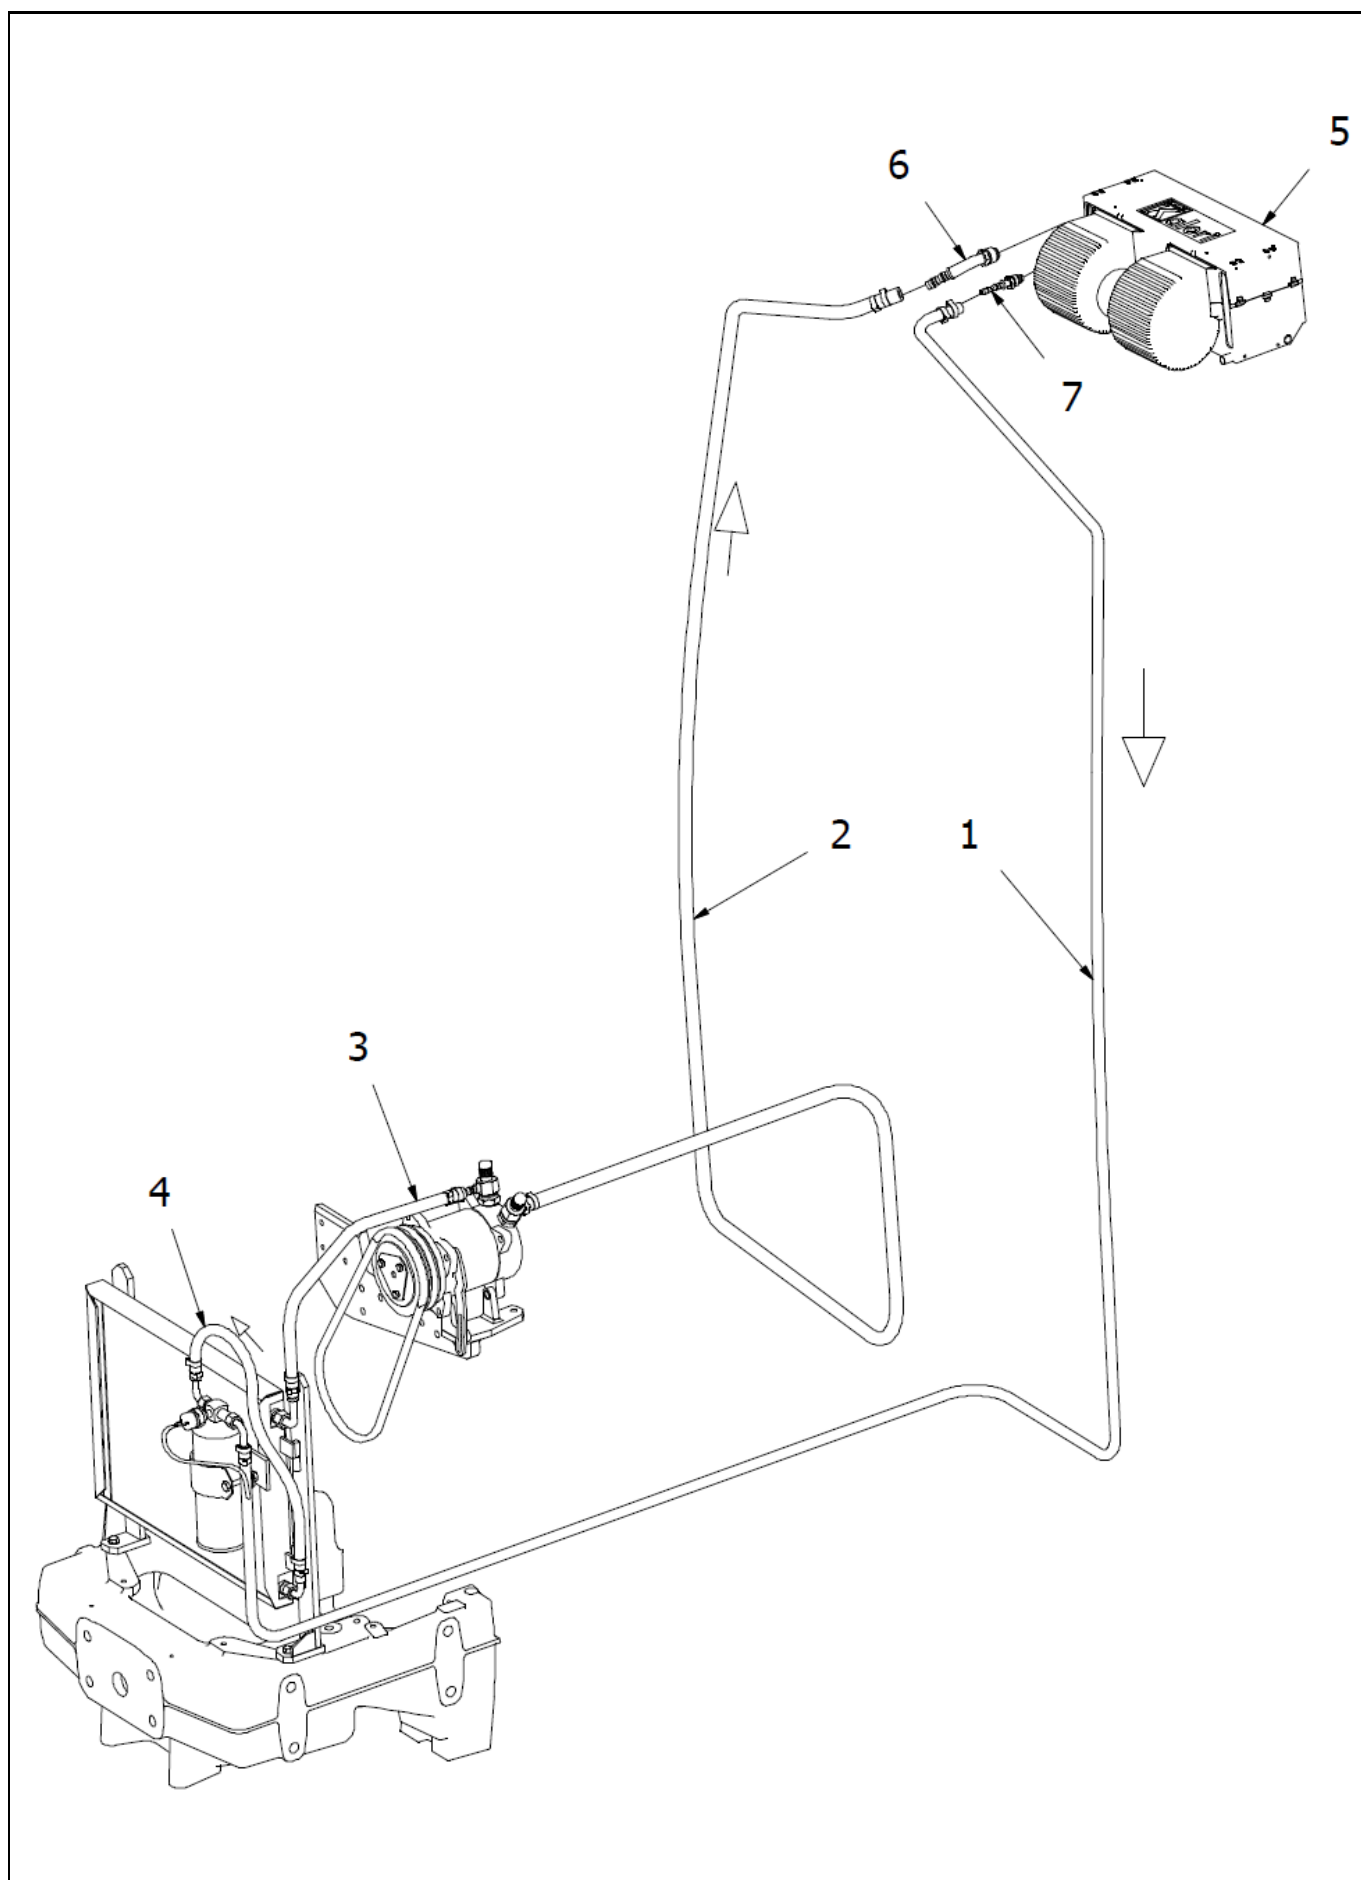


Zespół parownika	03.21.069
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032191279	Przewód I	1	
2	P5032191280	Przewód II	1	
3	P5032191281	Przewód III	1	
4	P5032191282	Przewód IV	1	
5	P5032191283	Parownik	1	
6	P5032191284	Końcówka	1	
7	P5032191285	Końcówka	1	

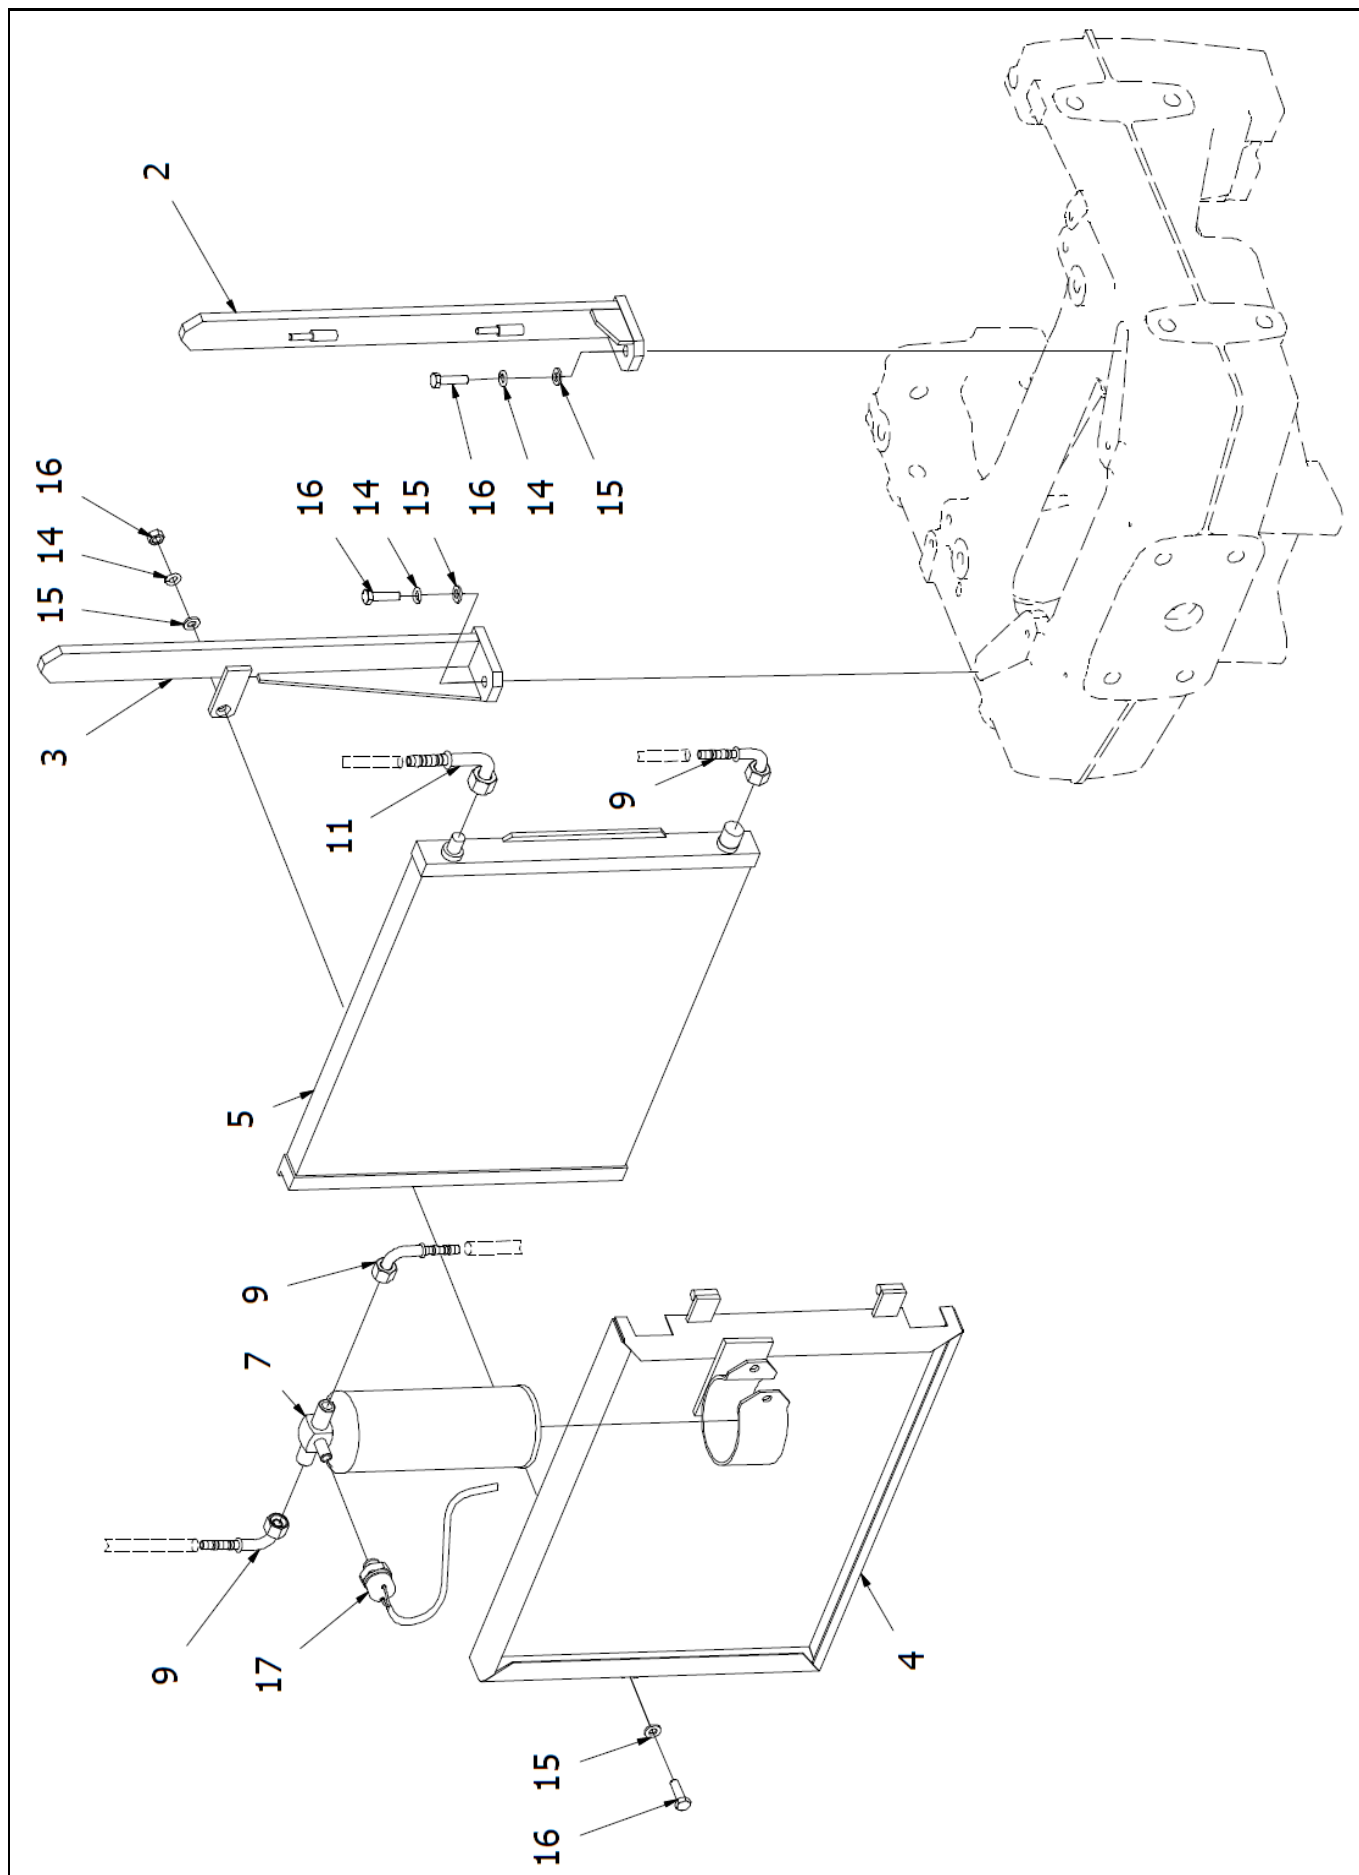


Zespół skraplacza	03.21.086
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P5032191286	Wspornik lewy	1	
3	P5032191287	Wspornik prawy	1	
4	P5032191288	Wspornik parownika	1	
5	P5032191289	Parownik	1	
7	P5032191290	Osuszacz	1	
9	P5032191291	Złączka kolanowa 5/8"-18 UNF	3	
11	P5032191292	Złączka kolanowa 3/4"-16 UNF	1	
12	P5032191293	Nakrętka M8	1	
14	P5032191294	Podkładka sprężysta 8	3	
15	P5032191295	Podkładka okrągła 8	4	
16	P5032191296	Śruba M8x25	3	
17	P5032191297	Czujnik ciśnienia	1	

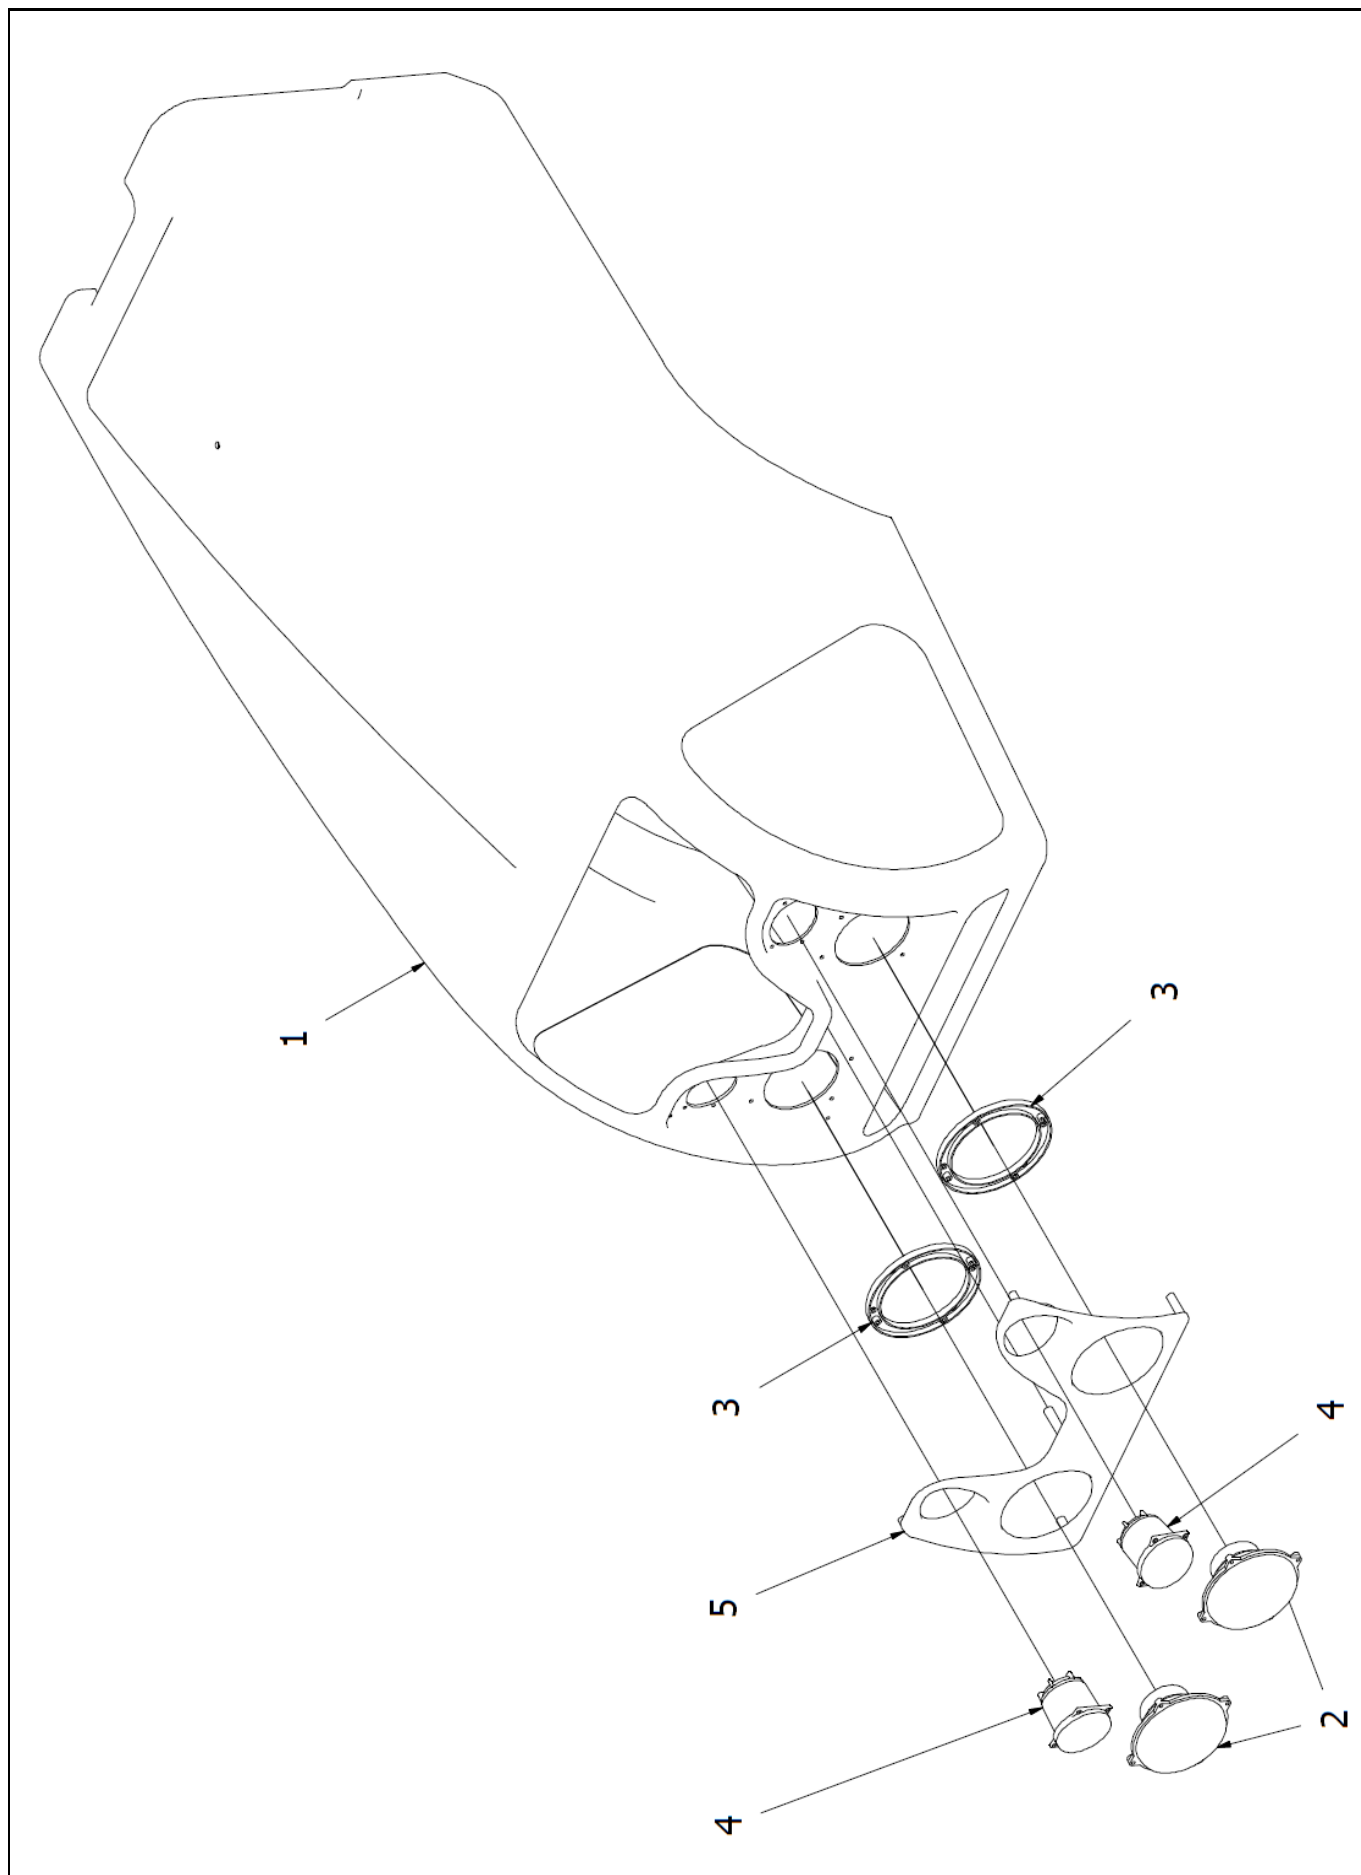


Maska ciągnika	03.22.099
-----------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032291298	Maska	1	
2	P5032291299	Reflektor przedni	2	
3	P5032291300	Ramka	2	
4	P5032291301	Lampa robocza	2	
5	P5032291302	Ośłona	1	

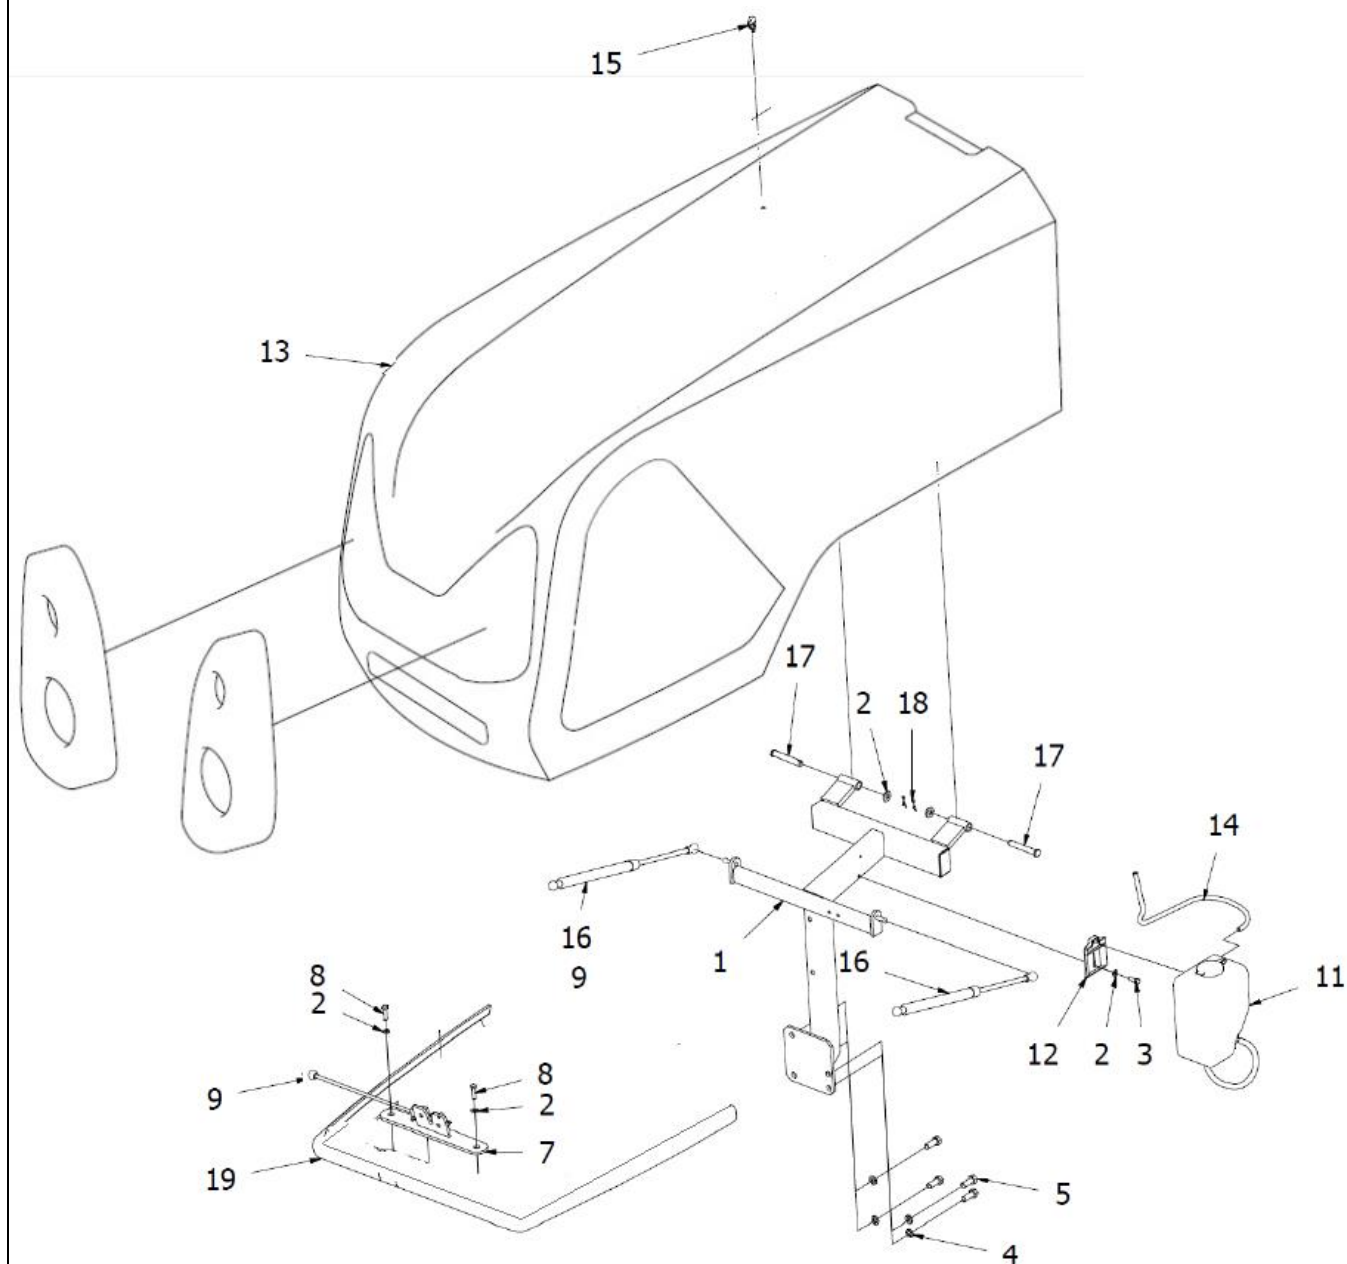

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032291303	Wspornik maski	1	
2	P5032291304	Podkładka okrągła 6	1	
3	P5032291305	Śruba M6x16	1	
4	P5032291306	Podkładka sprężysta 10	4	
5	P5032291307	Śruba M10x30 8.8	4	
7	P5032291308	Zamek maski	1	
8	P5032291309	Śruba M6x25	2	
9	P5032291310	Śruba 3/8"-16,x0,875" Fe/Zn	2	
10	P5032291311	Podkładka okrągła powiększona M10 Fe/Zn	2	
11	P5032291312	Zbiornik spryskiwacza	1	
12	P5032291313	Uchwyt zbiorniczka	1	
13	P5032291314	Maska kpl	2	
14	P5032291315	Przewód spryskiwacza	1	
15	P5032291316	Dysza kpl	1	
16	P5032291317	Sprężyna gazowa	2	
17	P5032291318	Sworzeń maski	2	
18	P5032291319	Zawleczka 3,2 x 40	2	
19	P5032291559	Ośłona dolna	1	

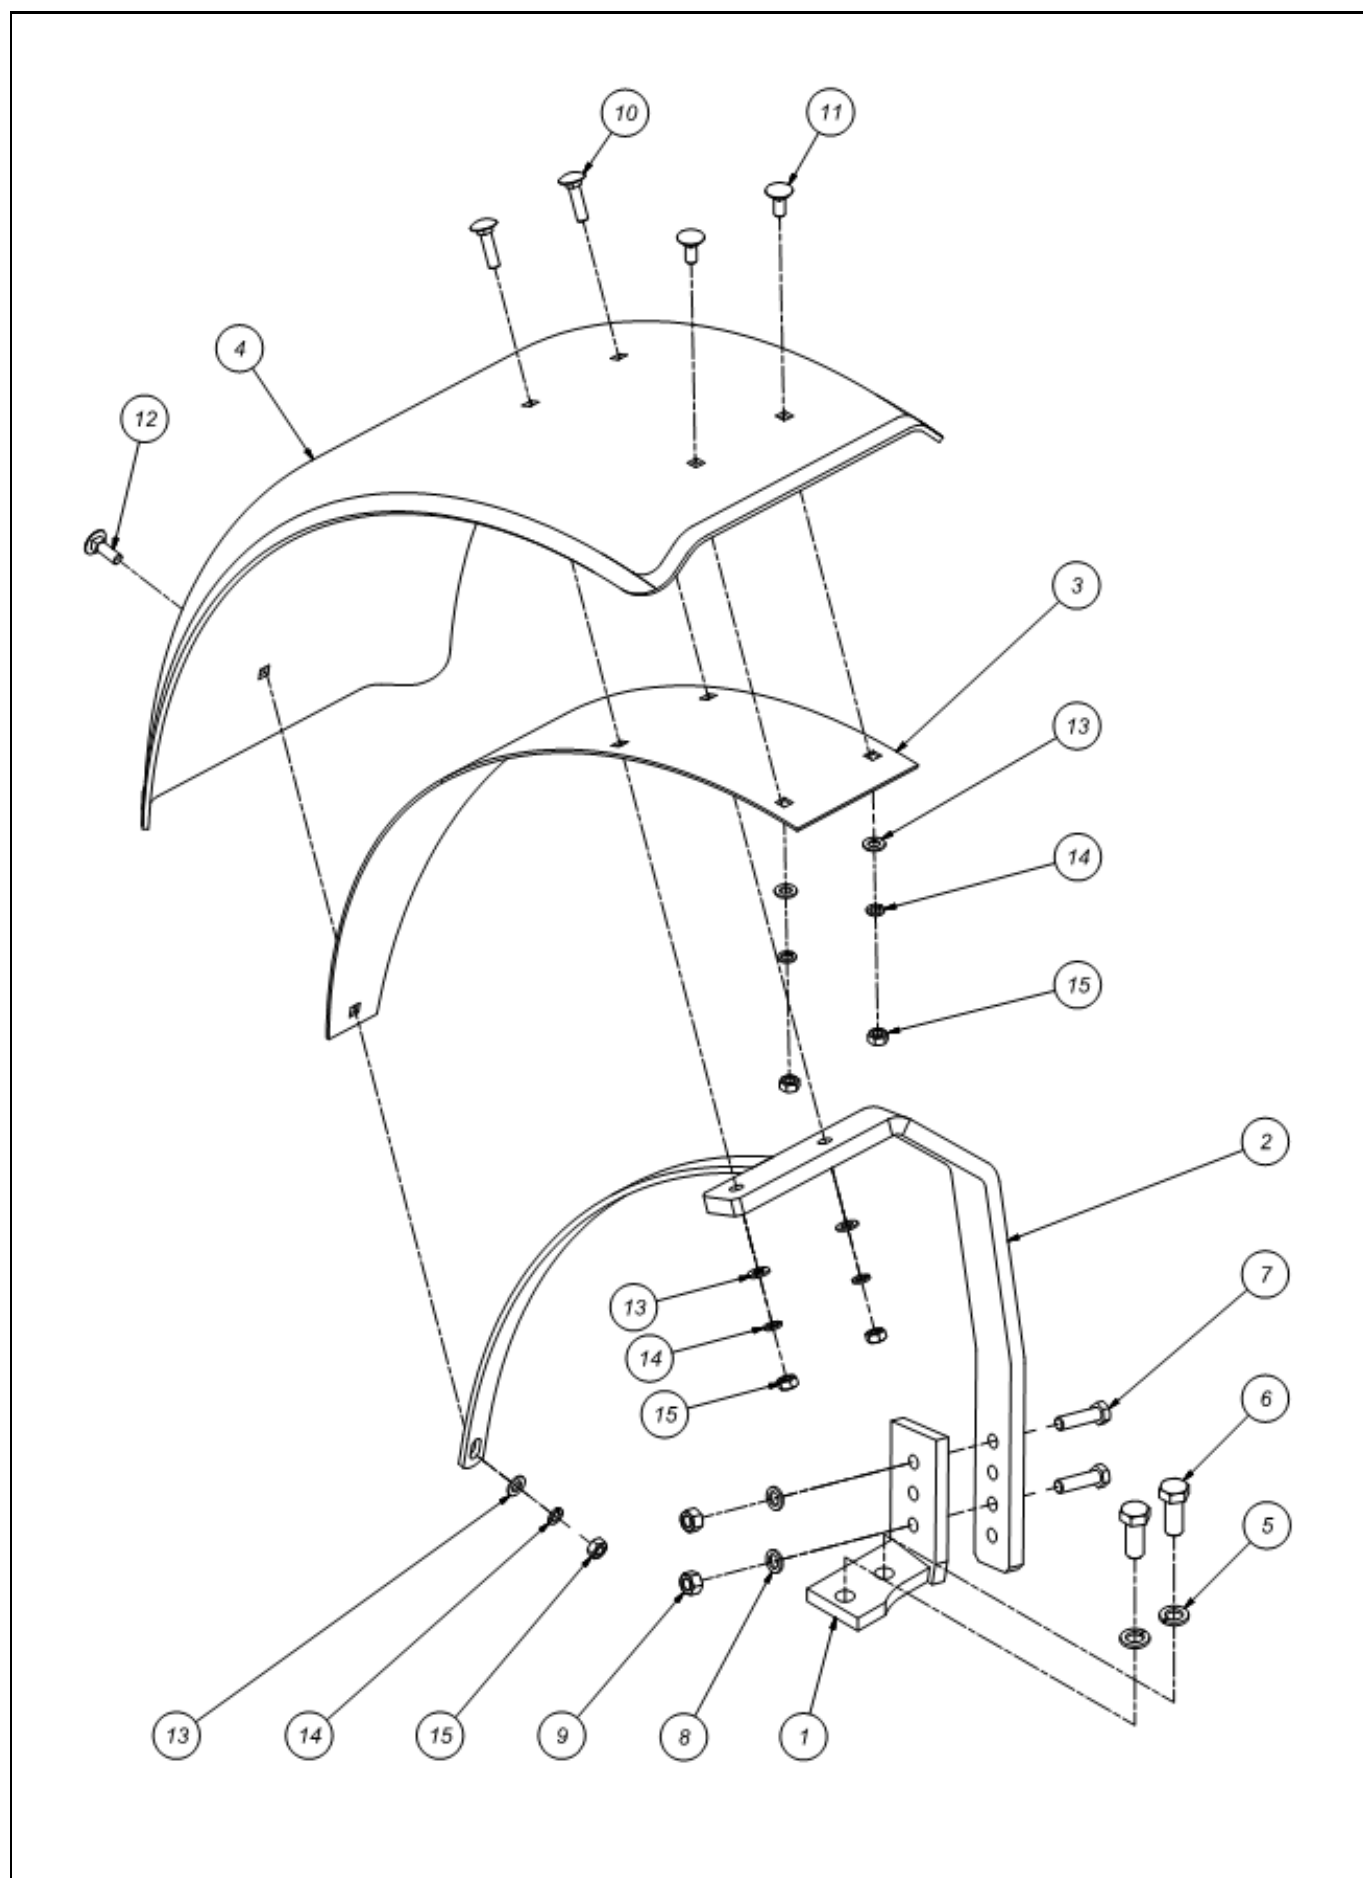

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032291159	Stopa wspornika błotnika - prawa	1	
4	P5032291160	Błotnik	1	
5	P5032290088	Podkładki sprężyste Ø16	2	
6	P5032290089	Wkręty z łbem sześciokątnym M16 x 40	2	
7	P5032290090	Śruba M12 x 45	2	
8	P5032290091	Podkładki okrągłe Ø13	2	
9	P5032290092	Nakrętka M12	2	
10	P5032290093	Śruba M10 x 40	2	
11	P5032290094	Śruba M10 x 30	2	
13	P5032290095	Podkładki okrągłe Ø10	5	
14	P5032290096	Podkładki sprężyste Ø10	5	
15	P5032290097	Nakrętki sześciokątne M10	5	
2	P5032291138	Wspornik błotnika	1	
3	P5032291139	Blacha usztywniająca	1	

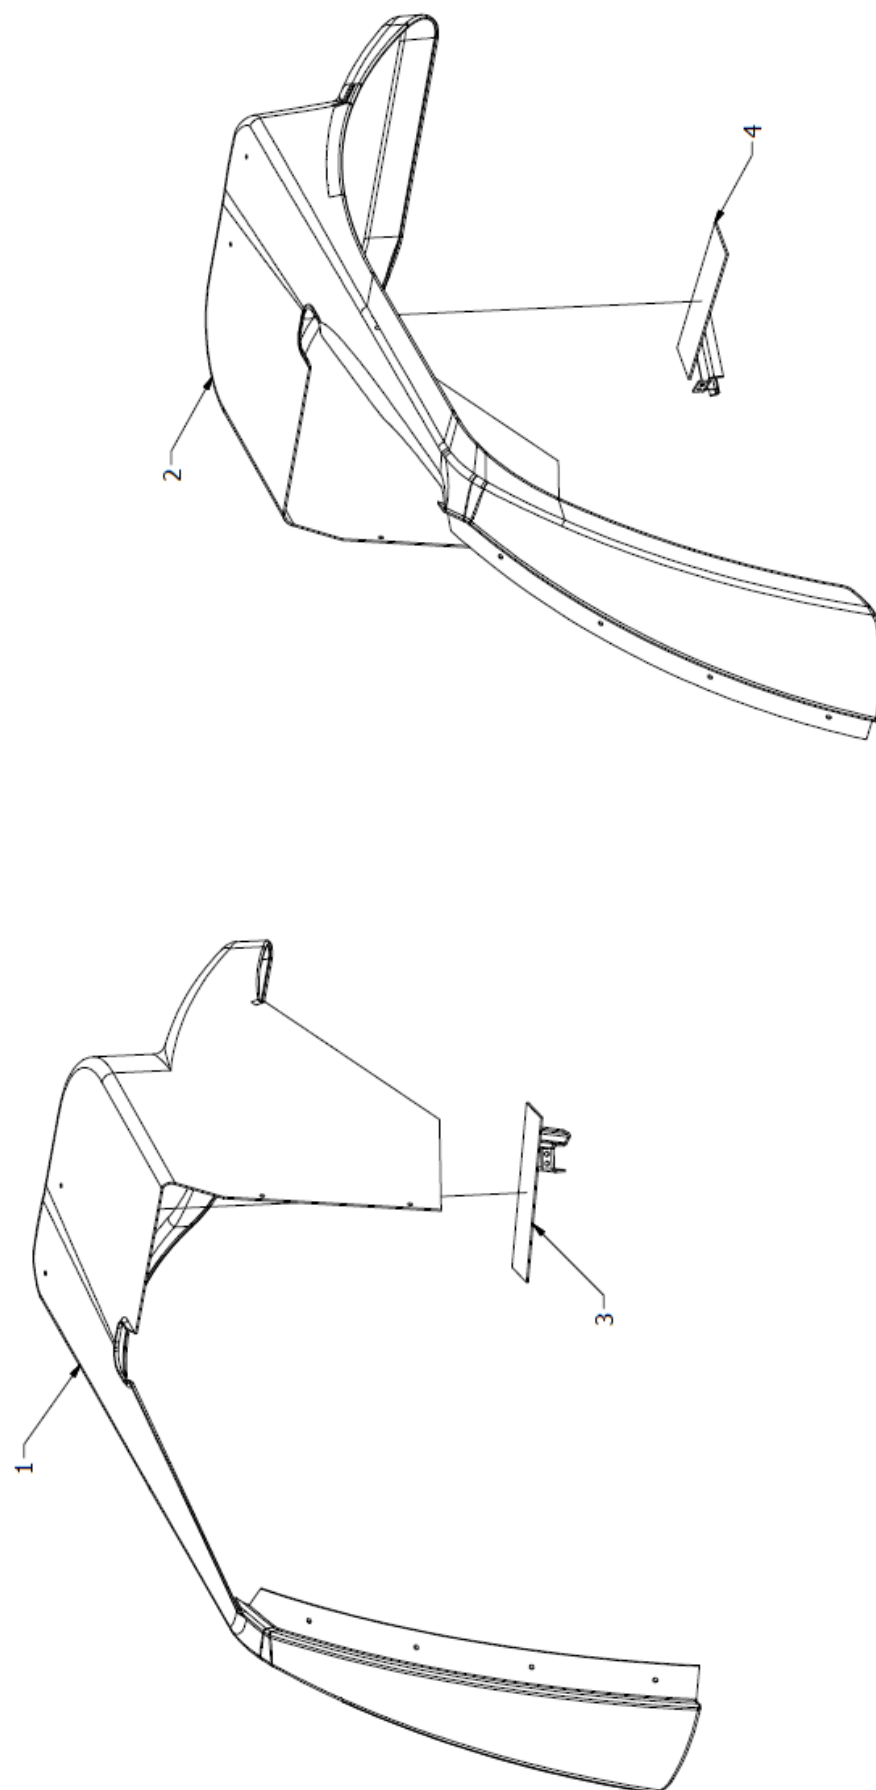

Błotniki tylne	03.22.105
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P5032290587	Błotnik prawy	1	
2	P5032290588	Błotnik lewy	1	
3	P5032290589	Wkręt mocujący	20	
4	P5032290590	Wspornik tablicy rejestracyjnej	1	
5	P5032290591	Śruba wspornika	2	
6	P5032290592	Podkładka	2	
7	P5032290593	Nakrętka	2	