

FARMTRAC

TRACTORS EUROPE



FARMTRAC 675DTN IIIB

KATALOG CZĘŚCI

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo, POLAND tel. +48 89 7433700, fax +48 89 7433701
e-mail: farmtrac@farmtrac.pl, www.farmtrac.pl, www.farmtrac.eu

SPIS TREŚCI


NAZWA	TABL.	STR.
Silnik		
Blok cylindrów	17.01.001	7
Wał korbowy z kompletem panewek	17.01.002	9
Tłok i korbowody	17.01.003	11
Głowica cylindrów	17.01.004	13
Głowica cylindrów	17.01.005	15
Walek dźwigni zaworów - złożenie	17.01.006	17
Wtryskiwacz złożenie	17.01.008	19
Szyna paliwowa	17.01.009	21
Czujnik elektroniczne	17.01.010	23
Czujnik elektroniczne	17.01.011	25
Czujnik elektroniczne	17.01.012	27
Moduł sterujący silnika	17.01.013	29
Obudowa koła zamachowego	17.01.014	31
Rozrusznik silnika	17.01.015	33
Napęd wentylatora	17.01.016	35
Miska olejowa	17.01.017	37
Wskaźnik poziomu oleju z rurą osadczą	17.01.018	39
Odpowietrznik	17.01.019	41
Odpowietrznik	17.01.020	43
Odpowietrznik	17.01.021	45
Pokrywa zaworów	17.01.022	47
Pokrywa zaworów	17.01.023	49
Wlew oleju	17.01.025	51
Chłodnica oleju	17.01.026	53
Filtr oleju	17.01.027	55
Filtr oleju	17.01.028	57
Koło pasowe wału korbowego	17.01.029	59
Napęd dodatkowy	17.01.030	61
Pompa cieczy chłodzącej	17.01.031	63
Obudowa termostatu	17.01.032	65
Element dystansowy	17.01.033	67
Element dystansowy	17.01.034	69
Alternator	17.01.035	71
Oslona napędu rozrządu	17.01.036	73
Oslona napędu rozrządu	17.01.037	75
Adapter napędu pompy hydraulicznej	17.01.038	77
Pompa oleju	17.01.039	79
Turbosprężarka	17.01.040	81
Układ przewodów i połączenia	17.01.041	83
Kolektor dolotowy	17.01.042	85

NAZWA	TABL.	STR.
Kolektor wydechowy	17.01.043	87
Układ redukcji NOx	17.01.044	89
Układ redukcji NOx	17.01.045	91
Filtr cząstek stałych	17.01.046	93
Mieszalnik powietrza i spalin	17.01.047	95
Filtr paliwa	17.01.048	97
Przewody paliwa niskiego ciśnienia	17.01.049	99
Przewód zlewowy paliwa	17.01.050	101
Filtr paliwa	17.01.051	103
Układ wspomagania zimnego rozruchu silnika	17.01.052	105
Uchwyty mocujące silnika	17.01.053	107
Wiązka przewodów	17.01.054	109
Filtr paliwa wstępny	17.01.055	111
Dodatkowe połączenia	17.01.056	113
Mocowanie sterownika silnika	17.01.065	115
Układ zasilania paliwem		
Układ paliwowy	17.02.002	117
Mocowanie zbiornika paliwa	17.02.003	119
Układ chłodzenia		
Układ chłodzenia	17.03.005	121
Wentylator	17.03.006	123
Układ dolotowy		
Układ dolotowy	17.04.006	125
Filtr powietrza	17.04.007	127
Układ wydechowy		
Układ wydechowy	17.05.008	129
Sprzęgło główne		
Koło zamachowe	17.06.009	131
Sprzęgło - wewnętrzne elementy sterowania	17.06.011	133
Korpus sprzęgła	17.06.012	135
Zewnętrzne elementy sterowania sprzęgła	17.06.013	137
Docisk	17.06.052	141
Skrzynia biegów		
Wałki sprzęgłowe	17.07.026	143
Korpus skrzyni biegów	17.07.028	145
Korpus dźwigni zmiany biegów	17.07.029	147
Dźwignia zmiany biegów i reduktora mocy oraz elementy sterujące	17.07.030	149
Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	17.07.032	151
Reduktor mocy - wewnętrzne elementy sterowania	17.07.033	153
Rewers - wewnętrzne elementy sterowania	17.07.035	155
Wałek główny skrzyni biegów	17.07.036	157

NAZWA	TABL.	STR.
Wałek pośredni skrzyni biegów	17.07.037	159
Wałek rewersu	17.07.038	161
Rewers - zewnętrzne elementy sterowania	17.07.079	163
WOM tylny		
Siłownik sprzęgła wałka WOM	17.08.027	165
Wałek WOM wewnętrzny	17.08.053	167
Wałek i korpus WOM 540	17.08.055	169
Oslona WOM	17.08.056	171
Wałki WOM 540/1000	17.08.057	173
Sterowanie WOM 540/1000	17.08.058	175
Dźwignie sterowania WOM	17.08.178	177
Oś tylna		
Przekładnia główna	17.09.039	179
Mechanizm różnicowy	17.09.040	181
Blokada mechanizmu różnicowego - wewnętrzne elementy sterowania	17.09.041	183
Blokada mechanizmu różnicowego - zewnętrzne elementy sterowania	17.09.042	185
Obudowa zwolnicy	17.09.043	187
Półoś napędowa tylna	17.09.044	189
Oś przednia		
Zespół wspornika osi przedniej	17.10.014	191
Korpus osi	17.10.015	193
Zwrotnice i drążki kierownicze	17.10.016	197
Przekładnia główna	17.10.017	201
Mechanizm różnicowy	17.10.018	203
Półosie i przeguby	17.10.019	205
Przełącznik napędu	17.10.020	207
Napęd osi przedniej	17.10.021	211
Układ hamulcowy		
Zespół elementów hamulca	17.12.022	213
Pedały hamulca i elementy sterujące	17.12.023	215
Układ dźwigiemek hamulcowych	17.12.024	217
Dźwignia hamulca ręcznego i el. sterujące	17.12.025	219
Układ kierowniczy		
Układ kierowniczy i zasilanie	17.13.003	221
Kolumna kierownicy	17.13.034	225
Układ akceleracji (sterowania pompą wtryskową)		
Sterowanie dawką paliwa	17.14.001	227
Układ hydrauliki zewnętrznej		
Chłodnica oleju hydraulicznego i filtr oleju dokładny	17.15.001	229
Rozdzielacz i szybkozłącz	17.15.002	231


NAZWA	TABL.	STR.
Układ pneumatyczny		
Pneumatyka trójprzewodowa	17.16.003	235
Pneumatyka 1-przewodowa	17.16.101	241
Smarowanie sprężarki	17.16.102	245
Zaczepty transportowe tylne		
Górny zaczep transportowy	17.17.065	247
Dolne zaczepty	17.17.066	249
Wspornik zaczepów tylnych	17.17.067	251
Zaczepty tylne	17.17.068	253
TUZ tylny		
Korpus podnośnika	17.18.045	255
Cylinder podnośnika	17.18.046	257
Sterowanie podnośnika - elementy wewnętrzne	17.18.047	259
Mechanizm utrzymywania pozycji narzędzia	17.18.048	263
Sterowanie podnośnika - elementy zewnętrzne	17.18.049	265
Dźwignie sterowania podnośnikiem	17.18.050	267
Układ cięgieł podnośnika	17.18.061	269
Koła jezdne		
Koła tylne	17.19.059	271
Koła przednie	17.19.060	273
TUZ przedni i WOM		
TUZ przedni - mocowanie	17.21.180	275
TUZ przedni	17.21.181	277
TUZ przedni - instalacja hydrauliczna	17.21.182	279
Kabina kierowcy		
Wsporniki kabiny kierowcy	17.22.201	281
Schody lewe	17.22.202	283
Skrzynka akumulatora/schody prawe	17.22.203	285
Elementy osłonowe z tworzywa	17.22.204	287
Wspornik monitora	17.22.205	289
Obudowy deski rozdzielczej	17.22.206	291
Elementy wyposażenia kabiny	17.22.207	293
Kabina - elementy zewnętrzne	17.22.208	295
Dźwignie WOM i hamulca ręcznego	17.22.209	297
Klimatyzacja		
Skrapacz i osuszacz	17.23.001	299
Skrapacz i osuszacz	17.23.002	301
Parownik	17.23.003	303
Maska i błotniki		
Błotniki kół tylnych	17.25.002	305
Maska ciągnika	17.25.100	307

NAZWA	TABL.	STR.
Błotnik przedni kpl.	17.25.103	309
Instalacja elektryczna		
Wiązka elektryczna silnika	17.26.076	311
Wiązka główna	17.26.078	313
Wiązka tylna	17.26.080	315
Wiązka kabiny	17.26.081	317
Reflektory przednie, lampy robocze	17.26.082	319
Oświetlenie tylne	17.26.083	321
Obciążniki		
Obciążniki przednie	17.27.063	323
Obciążniki kół tylnych	17.27.085	325

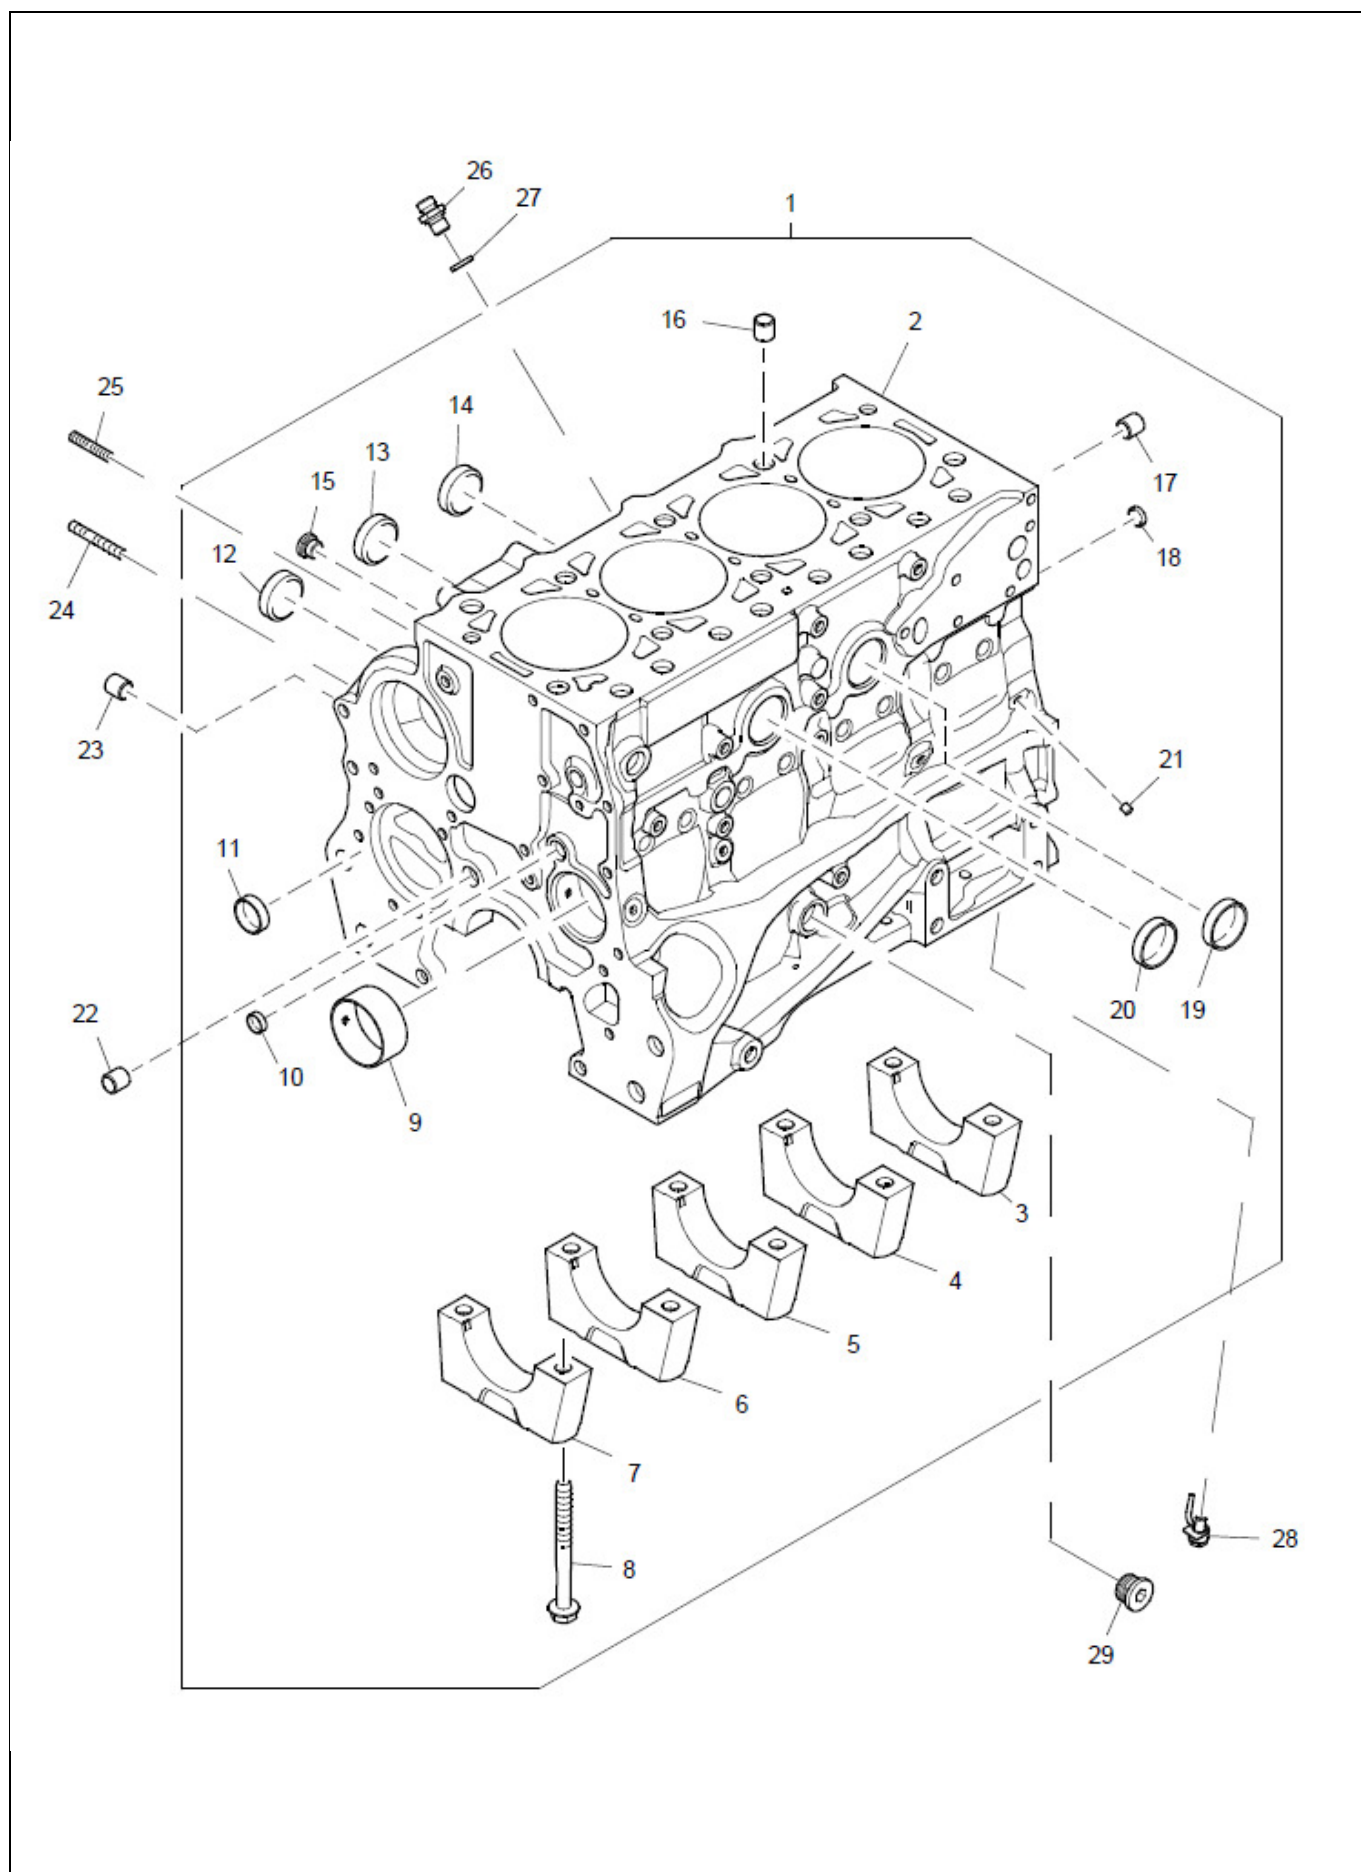


Blok cylindrów	17.01.001
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177820	Blok cylindrów złożenie	1	
2	2V170177821	Blok cylindrów	1	
3	2V170177822	Pokrywa łożyska	1	
4	2V170177823	Pokrywa łożyska	1	
5	2V170177824	Pokrywa łożyska	1	
6	2V170177825	Pokrywa łożyska	1	
7	2V170177826	Pokrywa łożyska	1	
8	2V170177827	Śruba	10	
9	2V170177828	Tuleja wału rozrządu	1	
10	2V170177829	Zaślepka	1	
11	2V170177830	Zaślepka	1	
12	2V170177831	Zaślepka	1	
13	2V170177832	Zaślepka	1	
14	2V170177833	Zaślepka	1	
15	2V170177834	Zaślepka	1	
16	2V170177835	Kolek	8	
17	2V170177836	Kolek	2	
18	2V170177837	Zaślepka	2	
19	2V170177838	Zaślepka	1	
20	2V170177839	Zaślepka	1	
21	2V170177840	Zaślepka	4	
22	2V170177841	Kolek	1	
23	2V170177842	Kolek	3	
24	2V170177843	Śruba dwustronna	2	
25	2V170177844	Śruba dwustronna	2	
26	2V170177845	Króciec	1	
27	2V170177846	Podkładka	1	
28	2V170177847	Dysza chłodzenia tłoków	4	
29	2V170177848	Zaślepka	1	

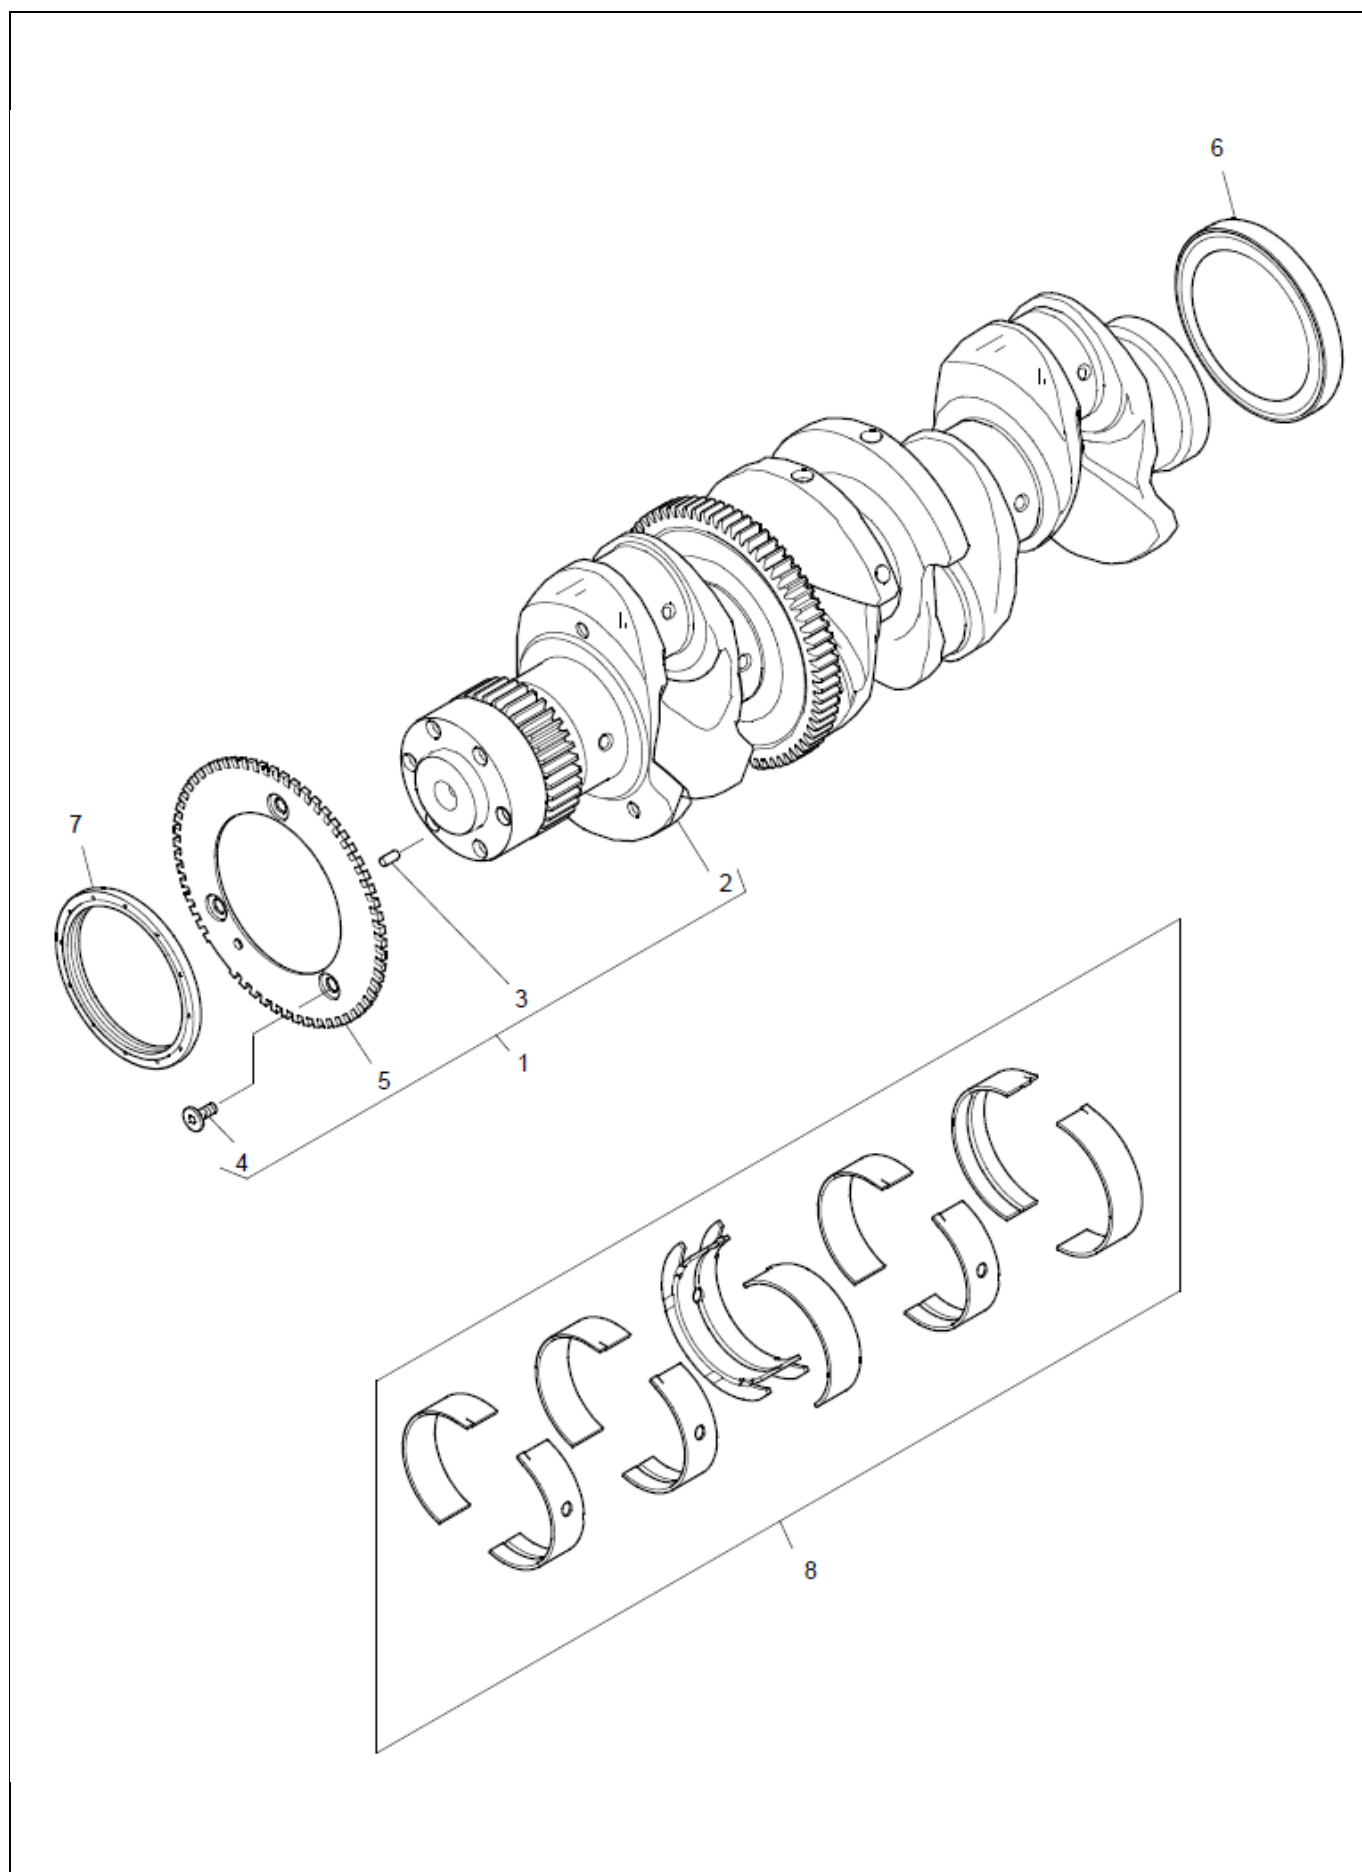


Wał korbowy z kompletem panewek	17.01.002
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177849	Wał korbowy złożenie	1	
2	2V170177850	Wał korbowy	1	
3	2V170177851	Kotek	1	
4	2V170177852	Śruba	3	
5	2V170177853	Koło impulsowe czujnika prędkości obrotowej	1	
6	2V170177854	Pierścień uszczelniający przedni	1	
7	2V170177855	Pierścień uszczelniający tylny	1	
8	2V170177856	Komplet panewek	1	

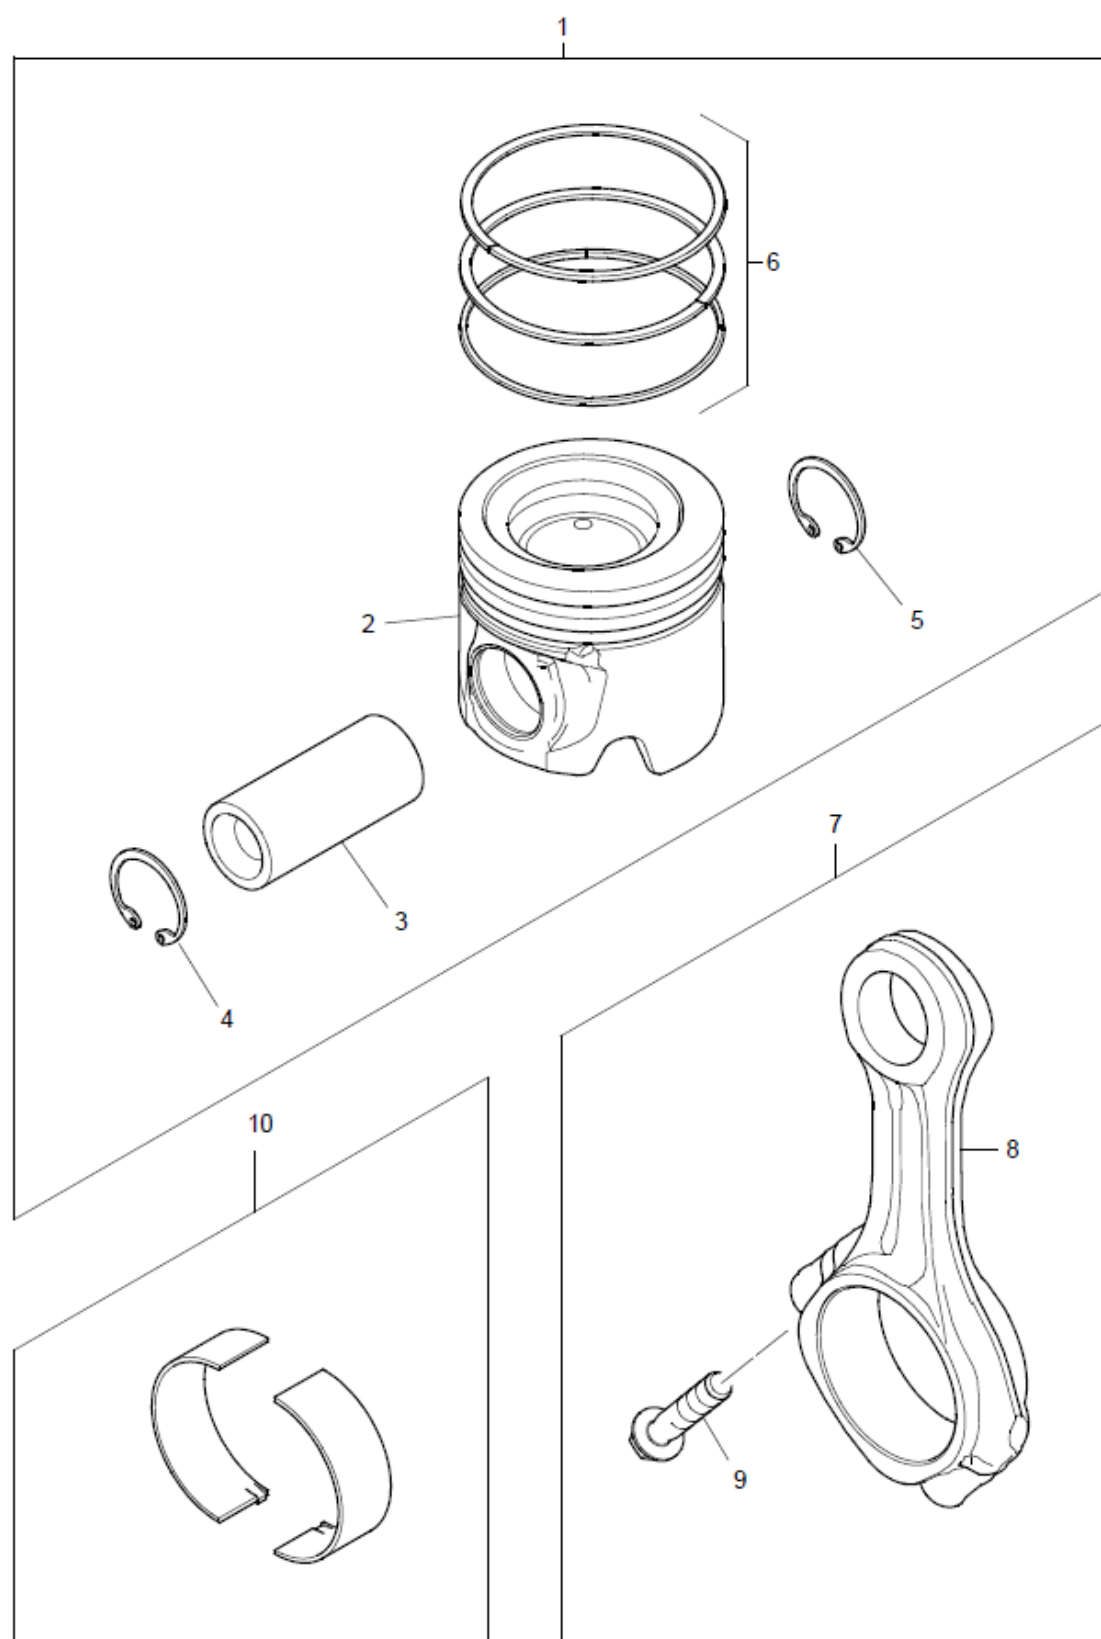


Tłok i korbowody	17.01.003
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177857	Tłok z pierścieniami tłokowymi złożenie	4	
2	2V170177858	Tłok	1	
3	2V170177859	Sworzeń tłokowy	1	
4	2V170177860	Pierścień osadczy	1	
5	2V170177861	Pierścień osadczy	1	
6	2V170177862	Pierścienie tłokowe komplet	1	
7	2V170177863	Korbowód złożenie	4	
8	2V170177864	Korbowód	1	
9	2V170177865	Śruba korbowodowa	2	
10	2V170177866	Panewki komplet	4	

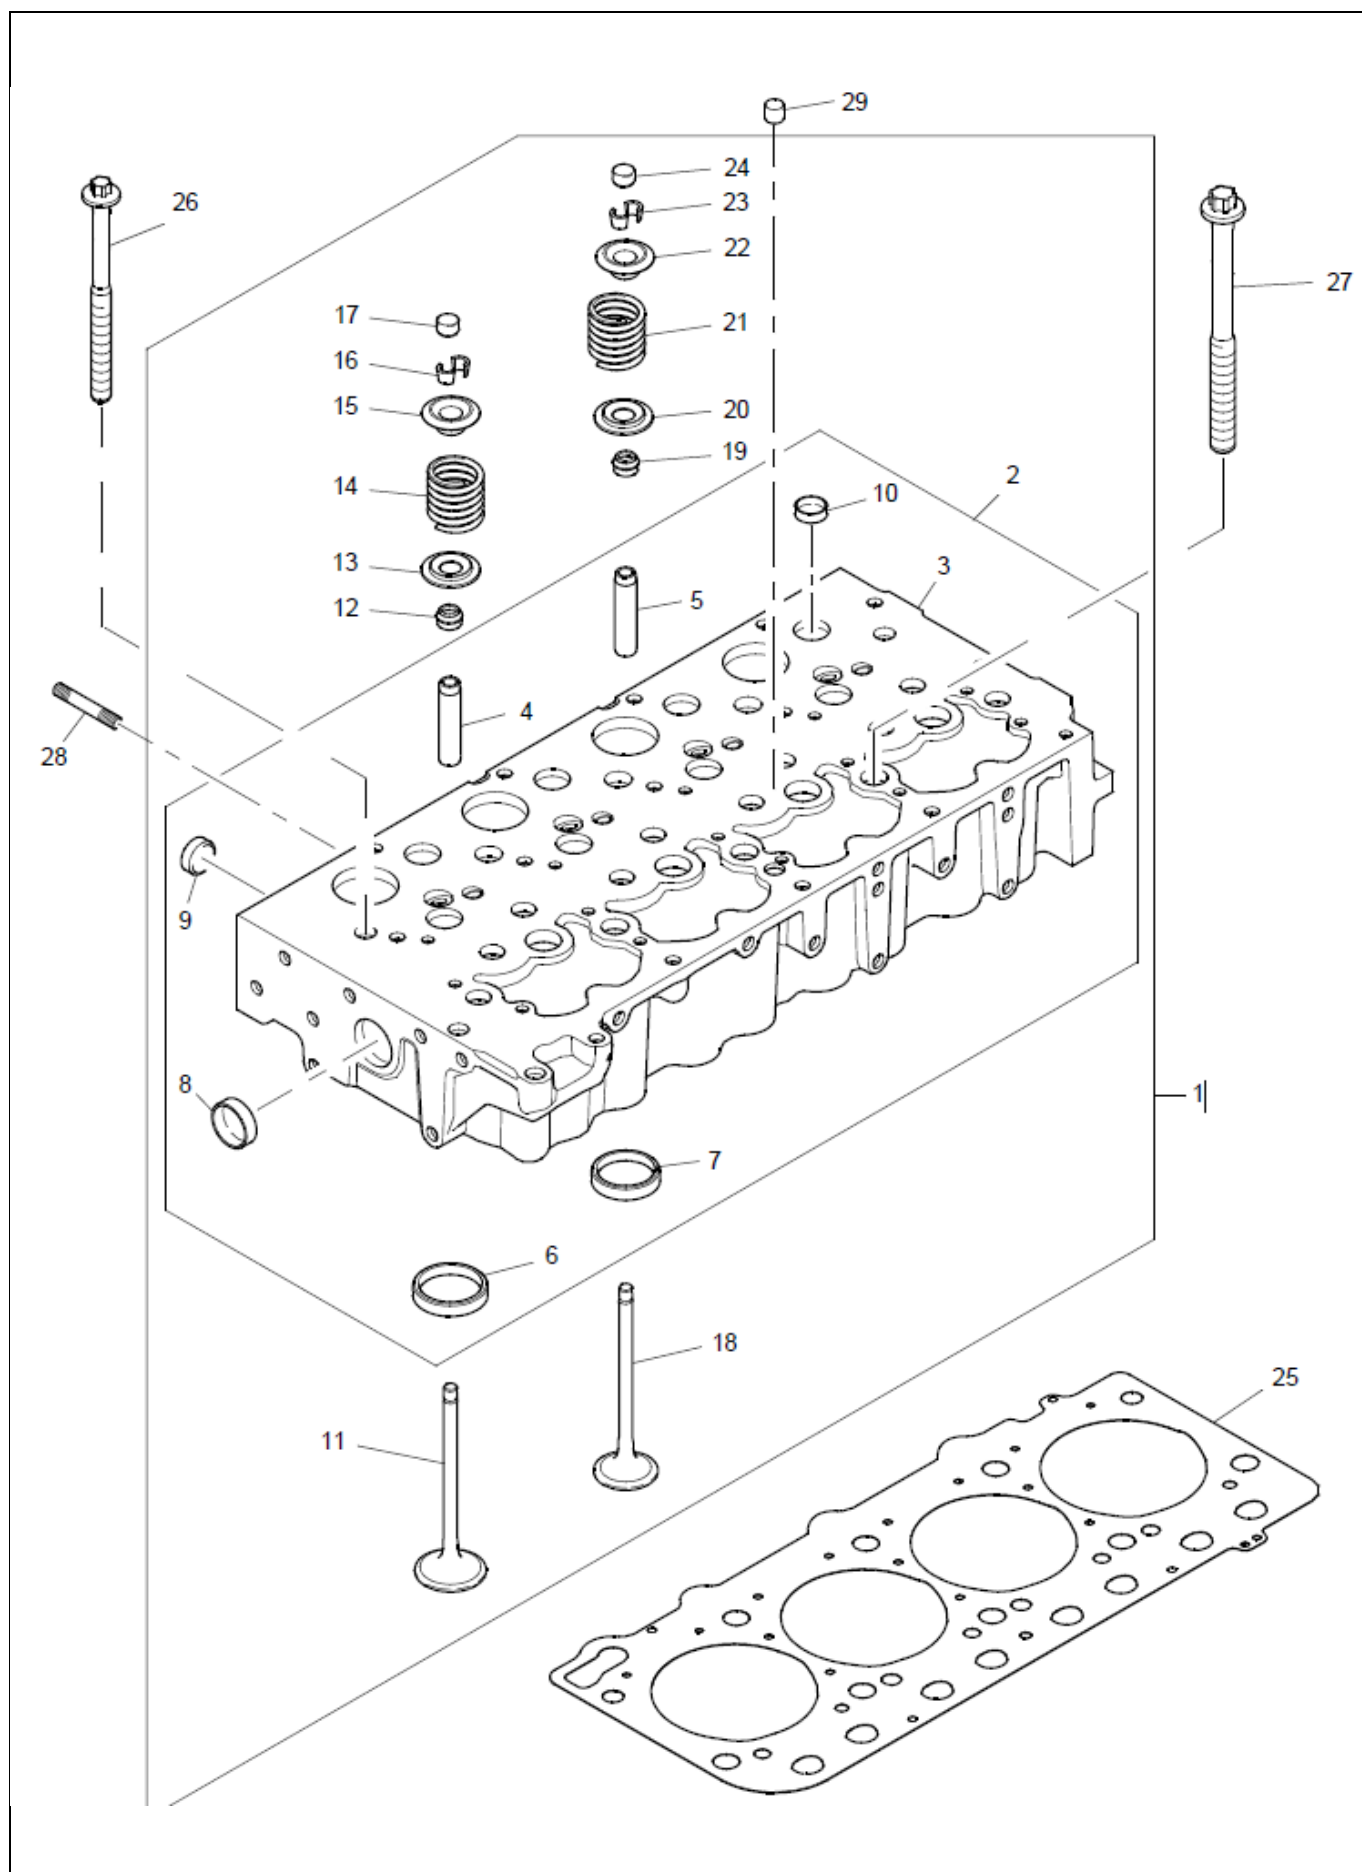


Głowica cylindrów	17.01.004
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177867	Głowica cylindrów złożenie	1	
2	2V170177868	Głowica cylindrów komplet	1	
3	2V170177869	Głowica cylindrów	1	
4	2V170177870	Prowadnica zaworu	4	
5	2V170177871	Prowadnica zaworu	4	
6	2V170177872	Gniazdo zaworu	4	
7	2V170177873	Gniazdo zaworu	4	
8	2V170177874	Zaślepka	1	
9	2V170177875	Zaślepka	4	
10	2V170177876	Zaślepka	8	
11	2V170177877	Zawór dolotowy	4	
12	2V170177878	Uszczelnienie trzpienia zaworu	4	
13	2V170177879	Gniazdo sprężyny zaworu	4	
14	2V170177880	Sprężyna zaworu	4	
15	2V170177881	Nasadka sprężyny zaworu	4	
16	2V170177882	Tuleja zaciskowa zaworu	8	
17	2V170177883	Nasadka	4	
18	2V170177884	Zawór wylotowy	4	
19	2V170177885	Uszczelnienie - trzpień zaworu	4	
20	2V170177886	Gniazdo sprężyny zaworu	4	
21	2V170177887	Sprężyna zaworu	4	
22	2V170177888	Miska sprężyny zaworu	4	
23	2V170177889	Tuleja zaciskowa zaworu	8	
24	2V170177890	Nasadka	4	
25	2V170177891	Uszczelka głowicy cylindrów	1	
26	2V170177892	Śruba głowicy cylindrów	4	
27	2V170177893	Śruba głowicy cylindrów	6	
28	2V170177894	Śruba dwustronna	8	
29	2V170177895	Kołek	1	

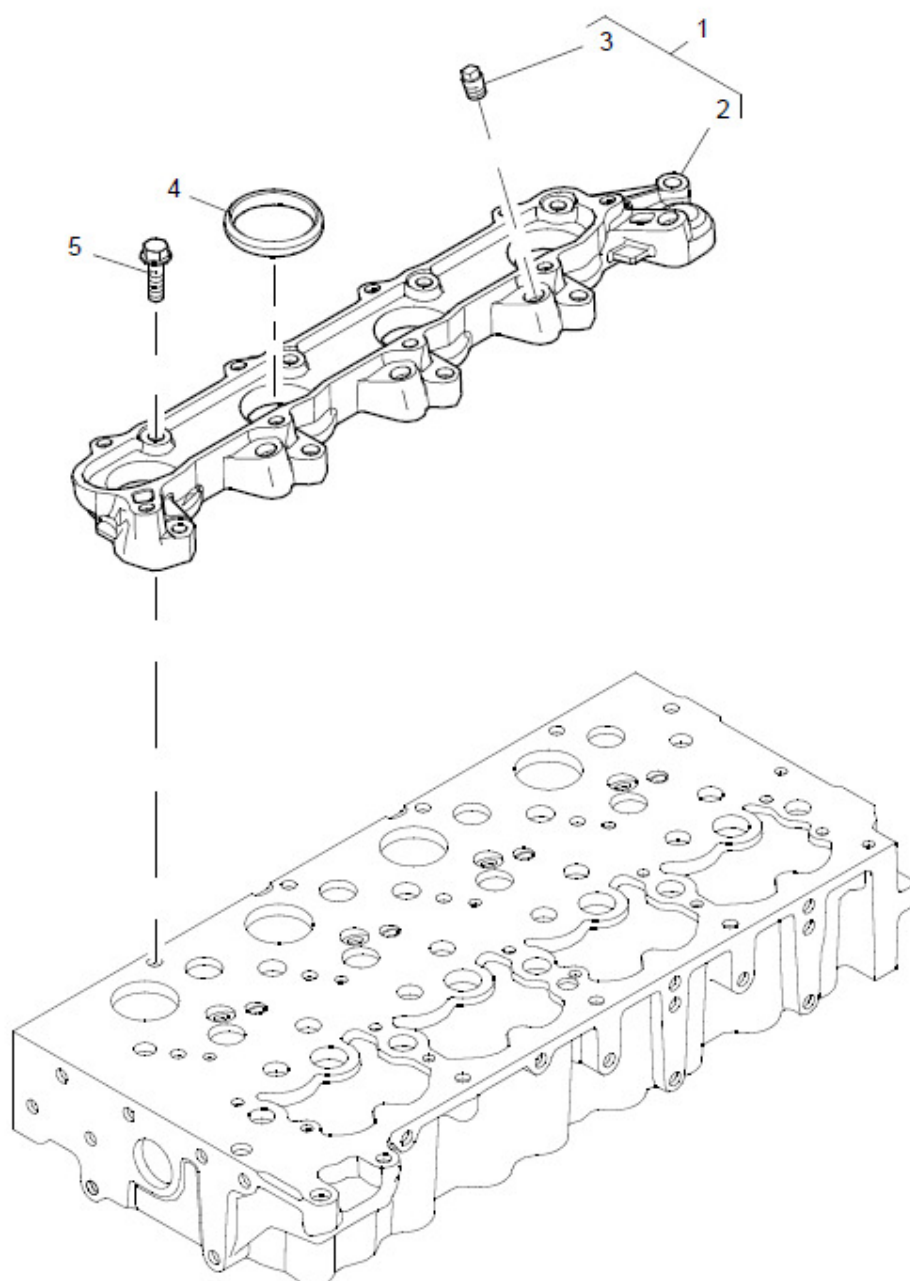


Głowica cylindrów	17.01.005
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177896	Adapter	1	
2	2V170177897	Adapter	1	
3	2V170177898	Zaślepka	4	
4	2V170177899	Pierścień uszczelniający - O-ring	4	
5	2V170177900	Śruba	9	

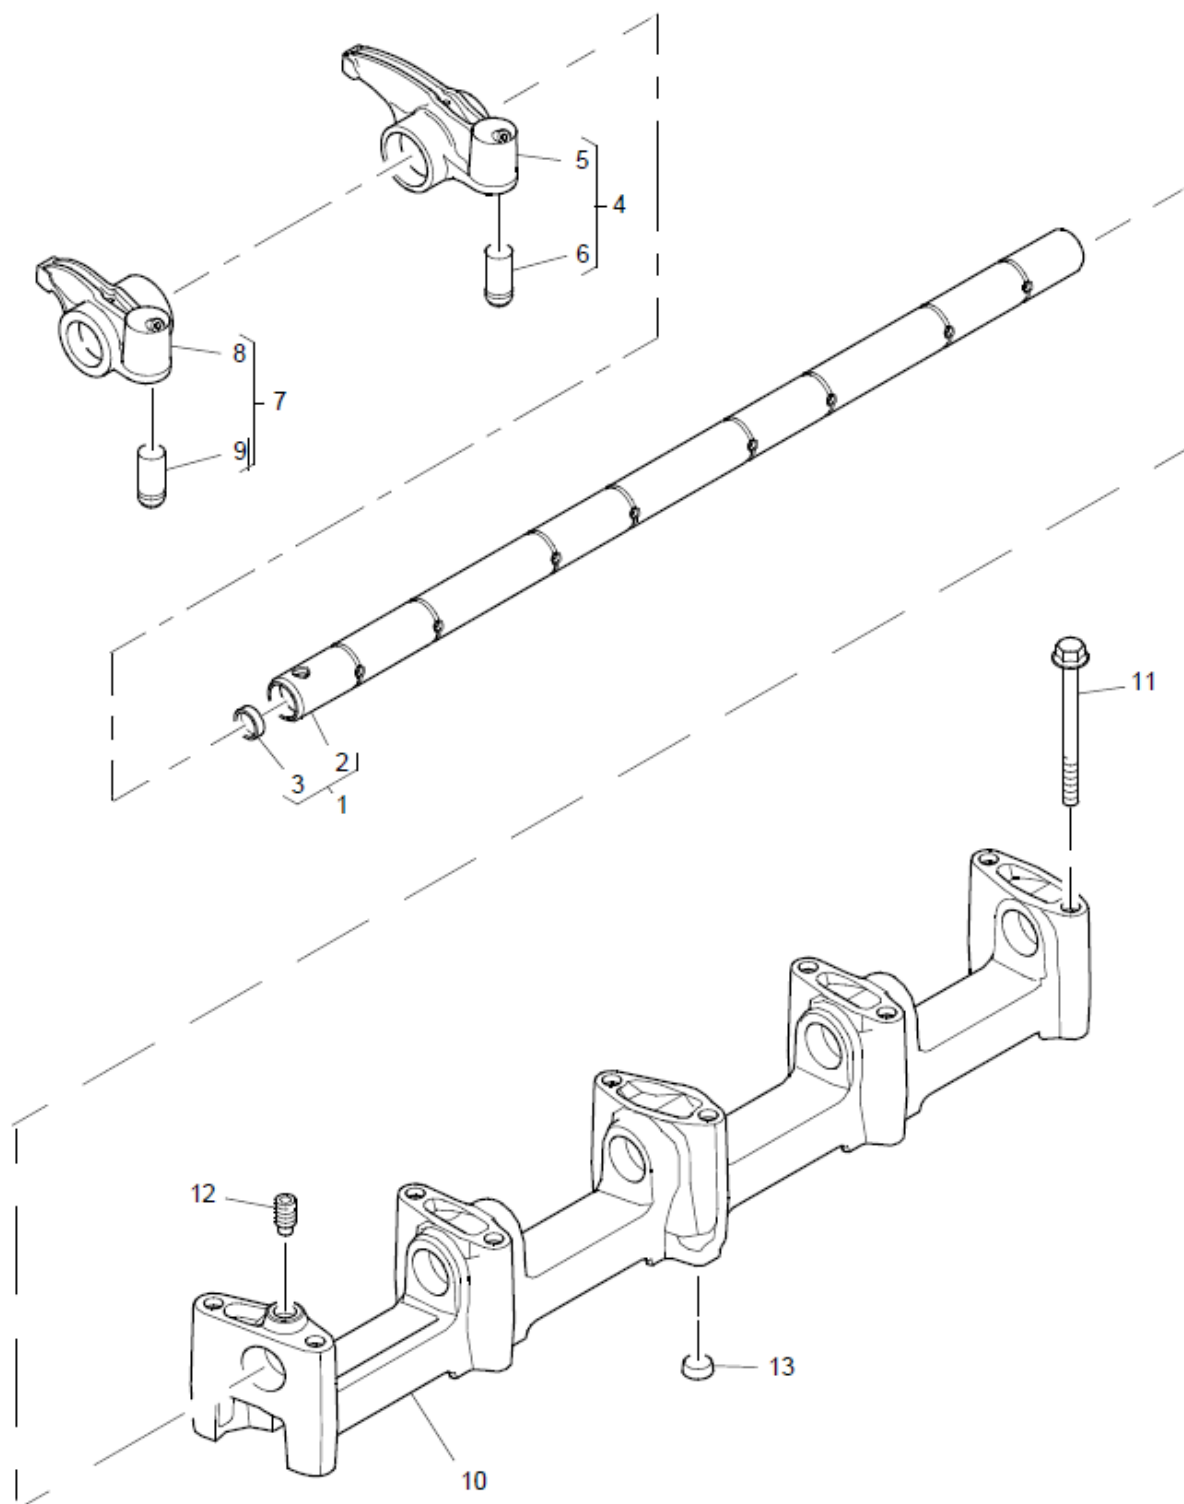

Wałek dźwigni zaworów - złożenie	17.01.006
---	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177901	Wał rozrządu	1	
2	2V170177902	Wał rozrządu	1	
3	2V170177903	Kołek	1	
4	2V170177904	Widelki	1	
5	2V170177905	Śruba	2	
6	2V170177906	Koło zębate wału rozrządu	1	
7	2V170177907	Koło zębate wału rozrządu	1	
8	2V170177908	Kołek	1	
9	2V170177909	Oslona koła zębatego	1	
10	2V170177910	Śruba	6	
11	2V170177911	Koło pasowe	1	
12	2V170177912	Tuleja koła pasowego	1	
13	2V170177913	Śruba	1	
14	2V170177914	Drążek popychacza	8	
15	2V170177915	Popychacz	8	

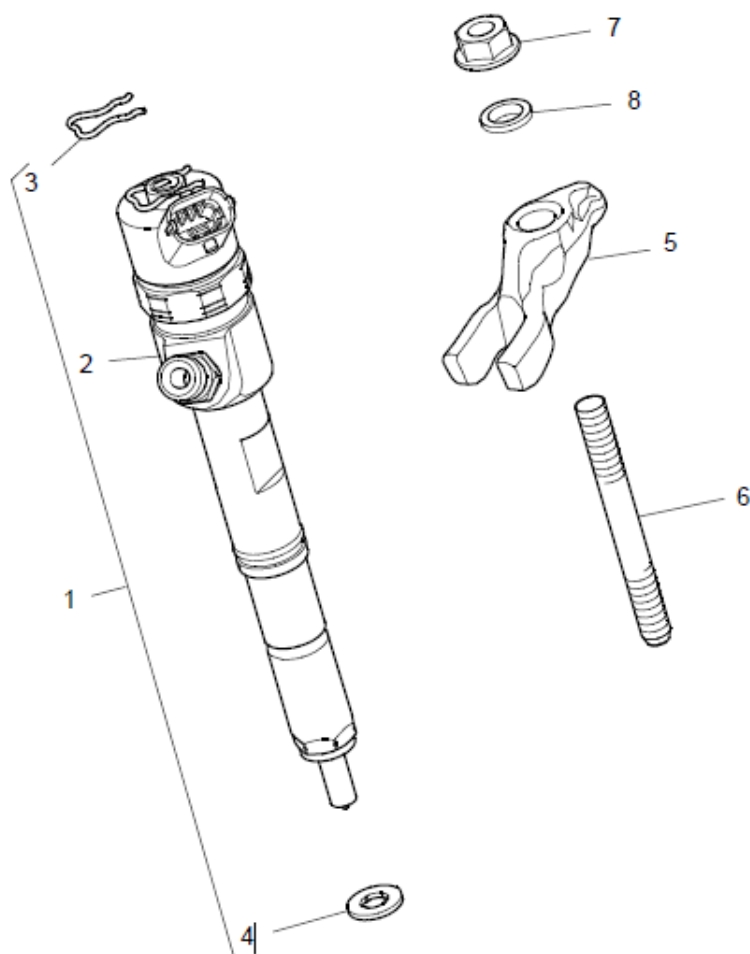

9
ANTI CONTAMINATION KIT
KIT DE PROTECTION
SCHUTZSATZ
KIT PROTEZIONE
EQUIPO DE PROTECCION

Wtryskiwacz złożenie	17.01.008
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177916	Wtryskiwacz złożenie	4	
2	2V170177917	Wtryskiwacz	1	
3	2V170177918	Zawleczka wtryskiwacza	1	
4	2V170177919	Podkładka wtryskiwacza	1	
5	2V170177920	Mocowanie wtryskiwacza	4	
6	2V170177921	Śruba dwustronna	4	
7	2V170177922	Nakrętka	4	
8	2V170177923	Podkładka	4	
9	2V170177924	Zestaw zabezpieczający	1	

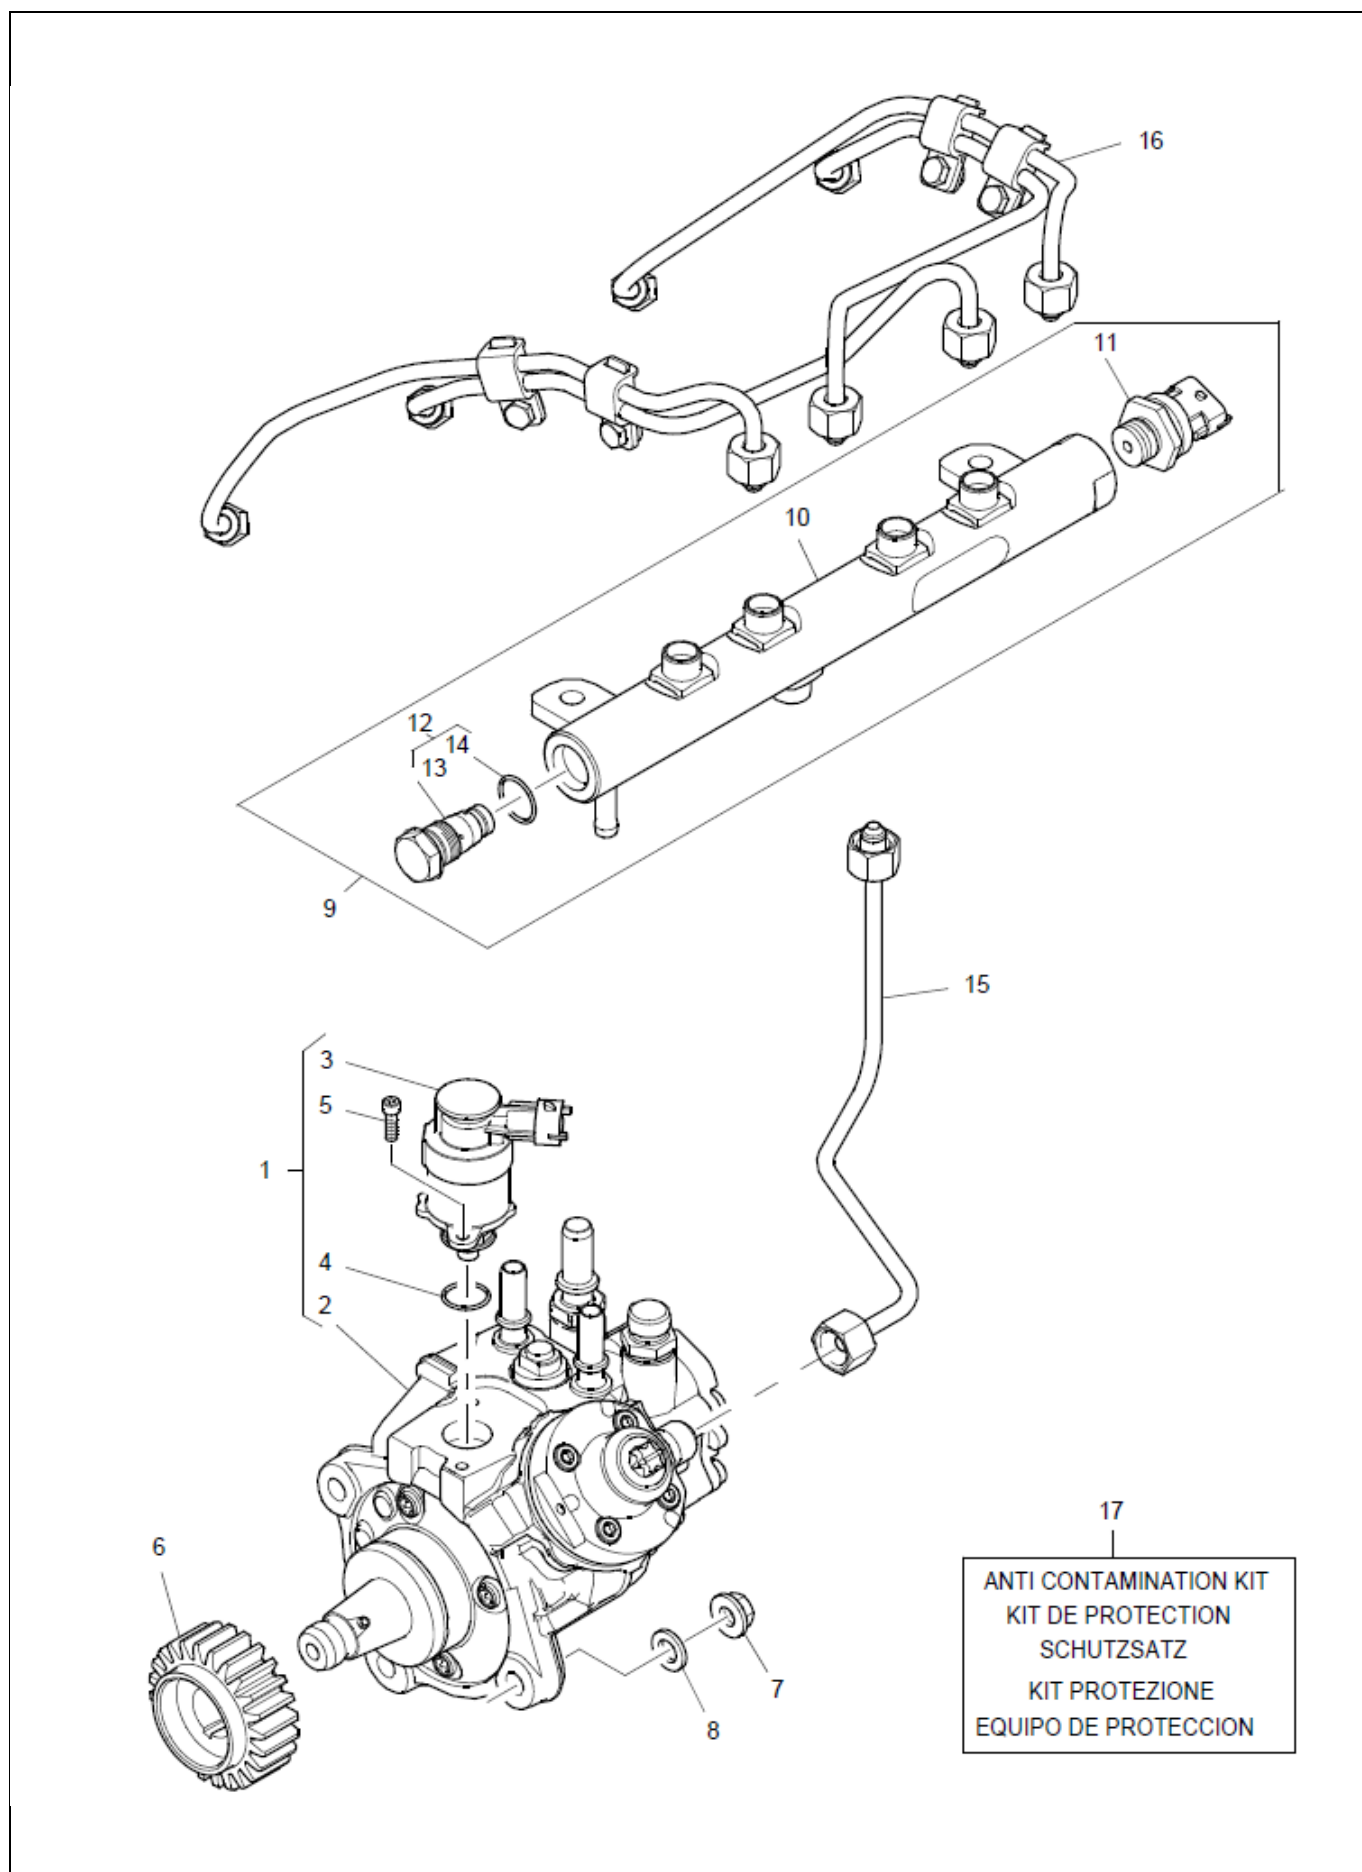


Szyna paliwowa	17.01.009
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177925	Pompa wysokiego ciśnienia paliwa kompletna	1	
2	2V170177926	Pompa wysokiego ciśnienia paliwa	1	
3	2V170177927	Zawor regulacji ciśnienia paliwa	1	
4	2V170177928	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
5	2V170177929	Śruba	2	
6	2V170177930	Koło zębate pompy paliwa	1	
7	2V170177931	Nakrętka	3	
8	2V170177932	Podkładka	3	
9	2V170177933	Szyna paliwowa kompletna	1	
10	2V170177934	Szyna paliwowa	1	
11	2V170177935	Czujnik	1	
12	2V170177936	Zawor bezpieczeństwa złożenie	1	
13	2V170177937	Zawor bezpieczeństwa	1	
14	2V170177938	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
15	2V170177939	Przewód pompa wys. ciśnienia paliwa - szyna paliwowa	1	
16	2V170177940	Przewód szyna paliwowa - wtryskiwacze	1	
17	2V170177941	Zestaw zabezpieczający	1	



Czujnik elektroniczne	17.01.010
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177942	Czujnik predkosci obrotowej wału korbowego złożenie	1	
2	2V170177943	Czujnik prędkości obrotowej wału korbowego	1	
3	2V170177944	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
4	2V170177945	Śruba	1	
5	2V170177946	Czujnik prędkości złożenie	1	
6	2V170177947	Czujnik prędkości	1	
7	2V170177948	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
8	2V170177949	Śruba	1	

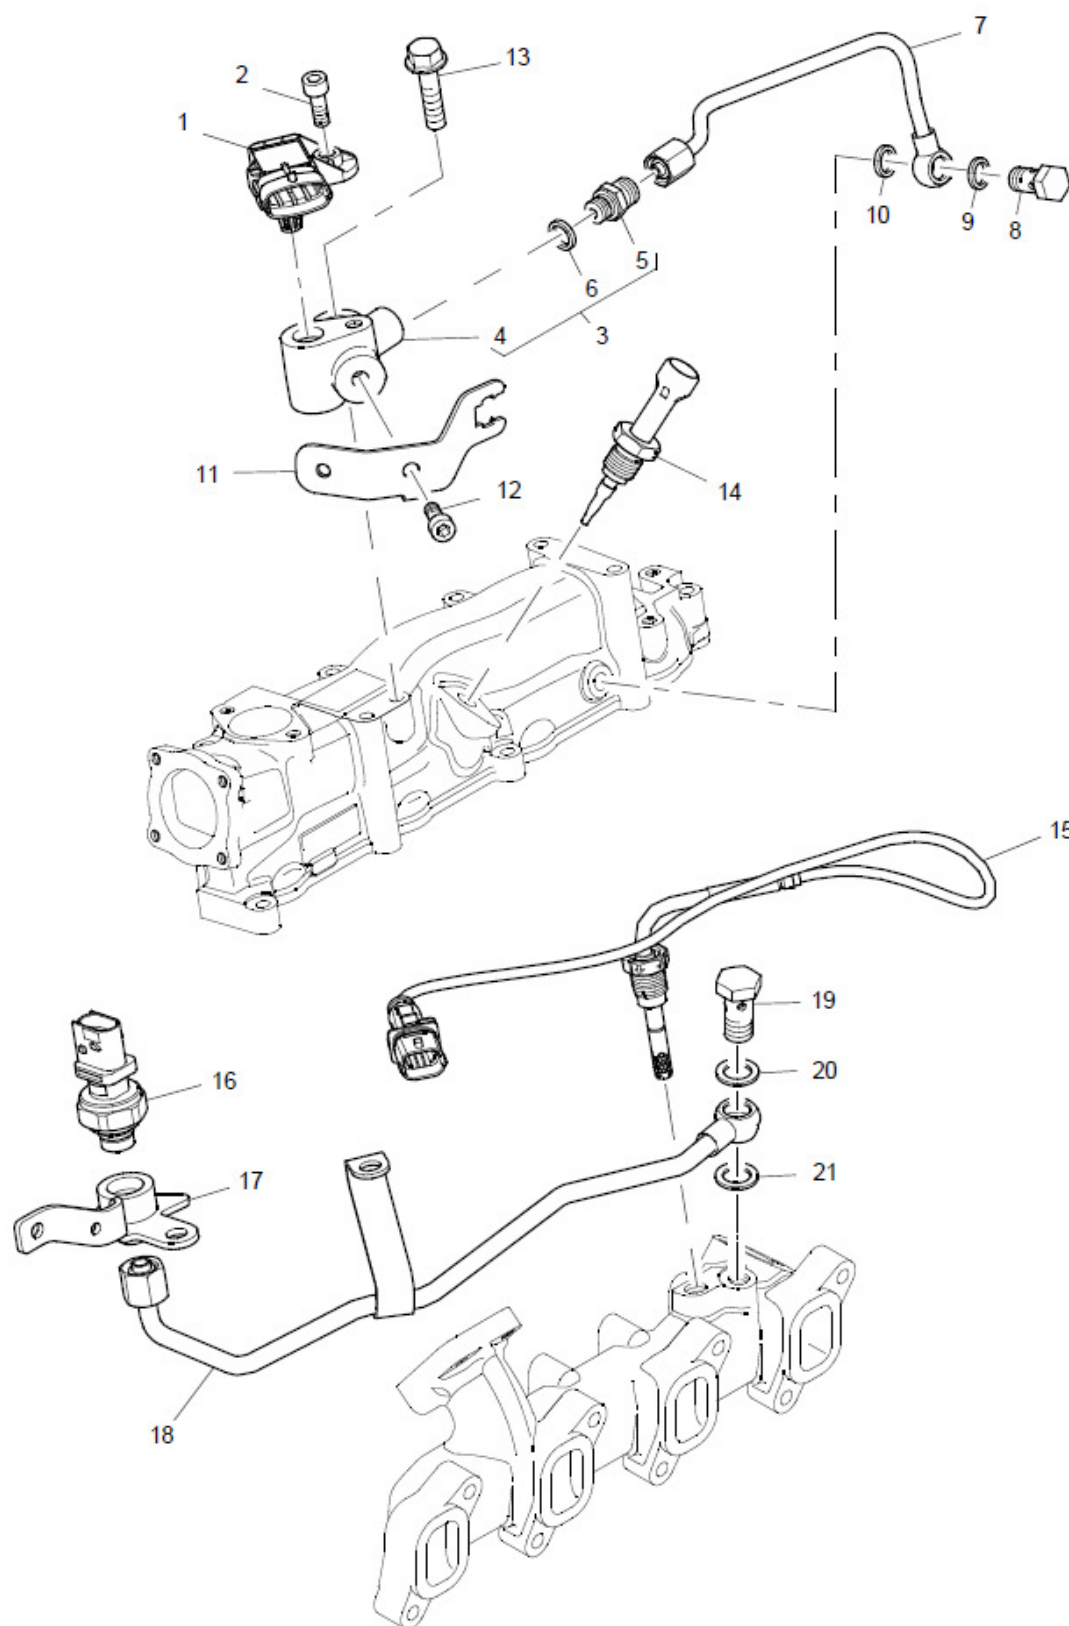


Czujnik elektroniczne	17.01.011
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177950	Czujnik ciśnienia powietrza	1	
2	2V170177951	Śruba	1	
3	2V170177952	Wspornik	1	
4	2V170177953	Trójknik	1	
5	2V170177954	Złączka	1	
6	2V170177955	Podkładka	1	
7	2V170177956	Przewód	1	
8	2V170177957	Śruba przelotowa	1	
9	2V170177958	Podkładka	1	
10	2V170177959	Podkładka	1	
11	2V170177960	Śruba	1	
12	2V170177961	Śruba	1	
13	2V170177962	Śruba	1	
14	2V170177963	Czujnik temperatury	1	
15	2V170177964	Czujnik temperatury spalin	1	
16	2V170177965	Czujnik	1	
17	2V170177966	Wspornik	1	
18	2V170177967	Przewód gazów wydechowych	1	
19	2V170177968	Śruba przelotowa	1	
20	2V170177969	Podkładka	1	
21	2V170177970	Podkładka	1	

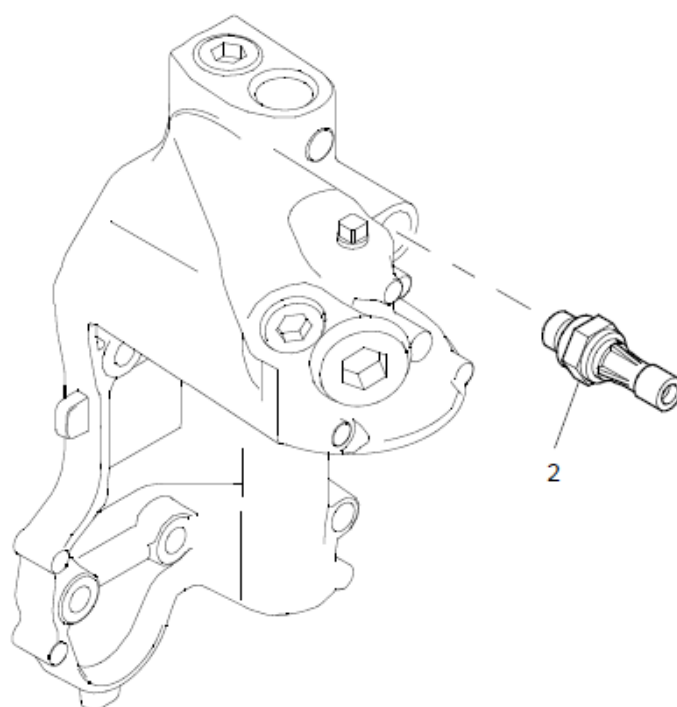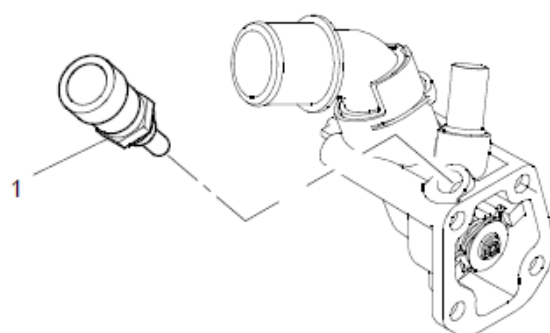


Czujnik elektroniczne	17.01.012
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177971	Czujnik temperatury	1	
2	2V170177972	Czujnik ciśnienia oleju	1	

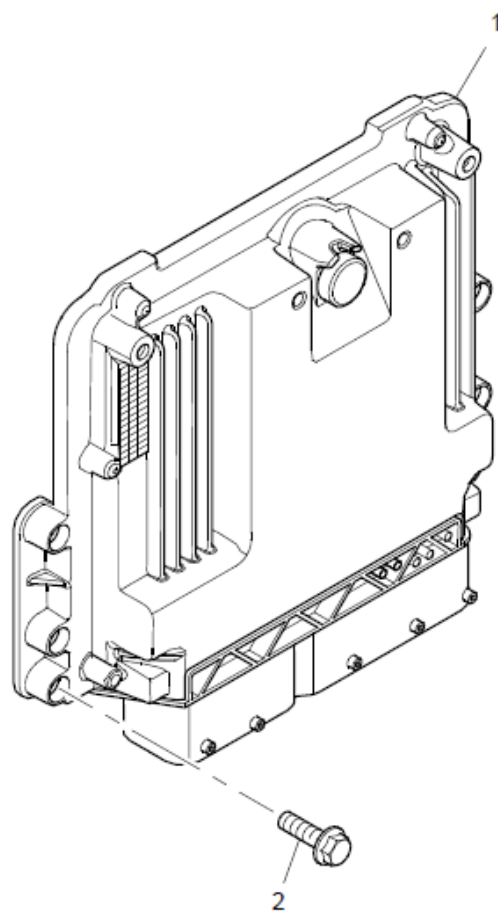


Moduł sterujący silnika	17.01.013
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177973	Moduł sterujący silnika	1	
2	2V170177974	Śruba	2	

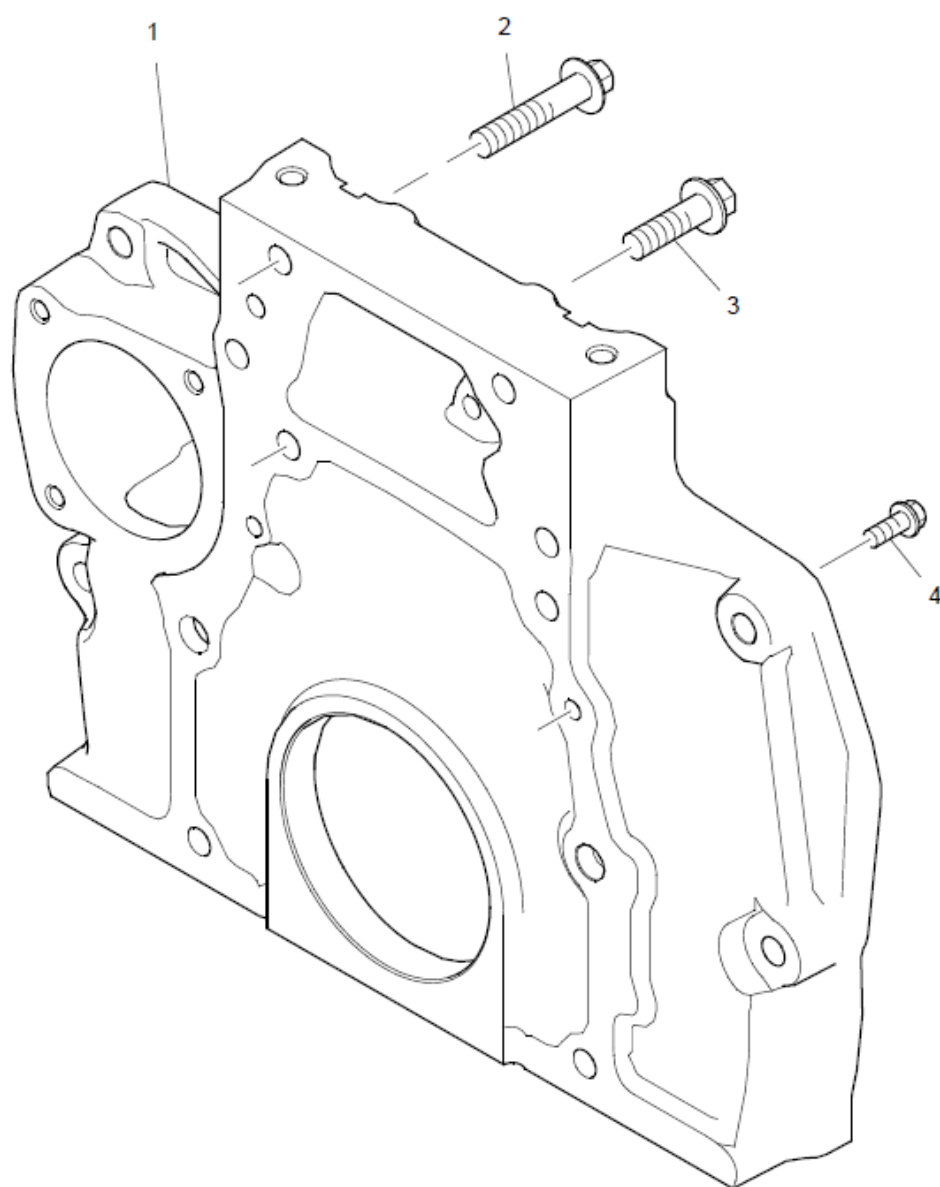


Obudowa koła zamachowego	17.01.014
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177975	Obudowa koła zamachowego	1	
2	2V170177976	Śruba	2	
3	2V170177977	Śruba	6	
4	2V170177978	Śruba	2	

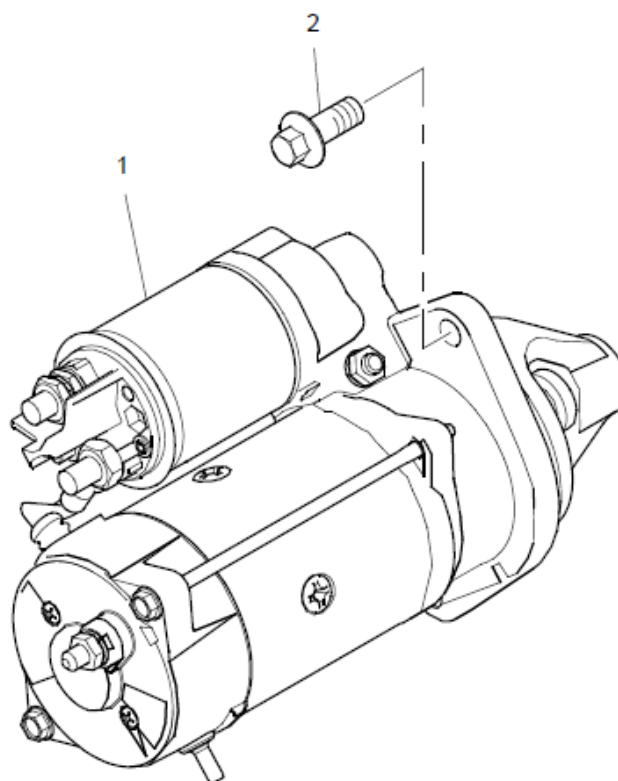


Rozrusznik silnika	17.01.015
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177979	Rozrusznik silnika	1	
2	2V170177980	Śruba	3	

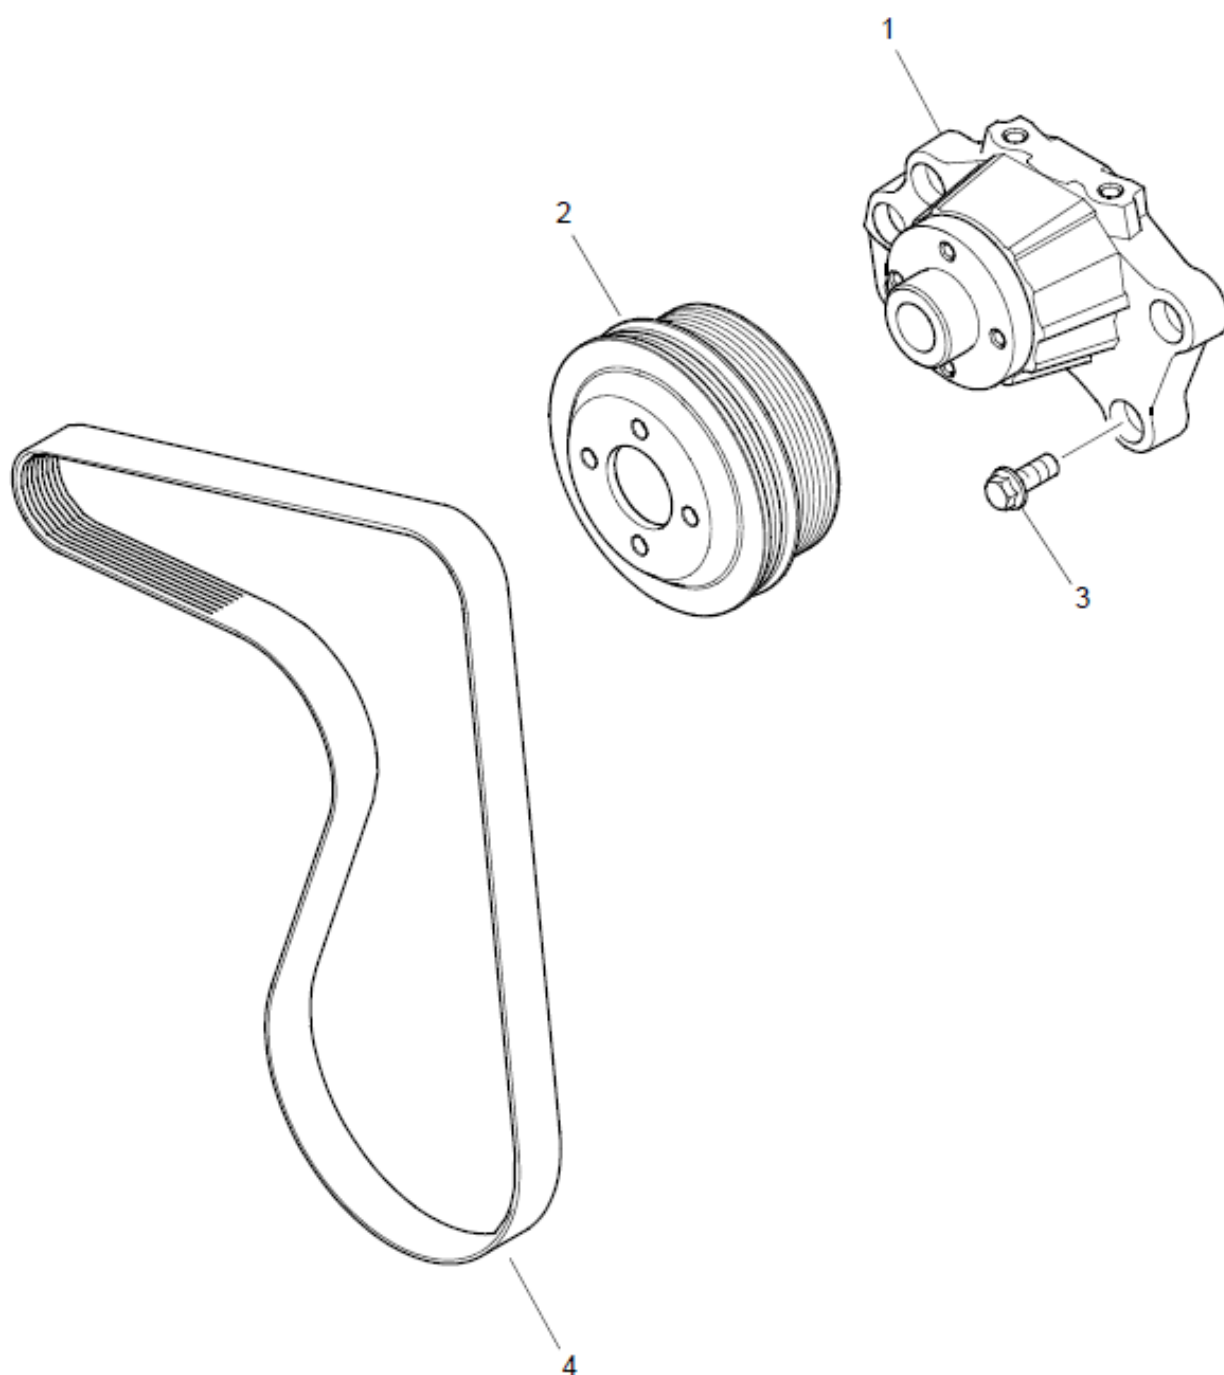


Napęd wentylatora	17.01.016
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177981	Obudowa napędu wentylatora	1	
2	2V170177982	Koło pasowe napędu wentylatora	1	
3	2V170177983	Śruba	5	
4	2V170177984	Pas	1	

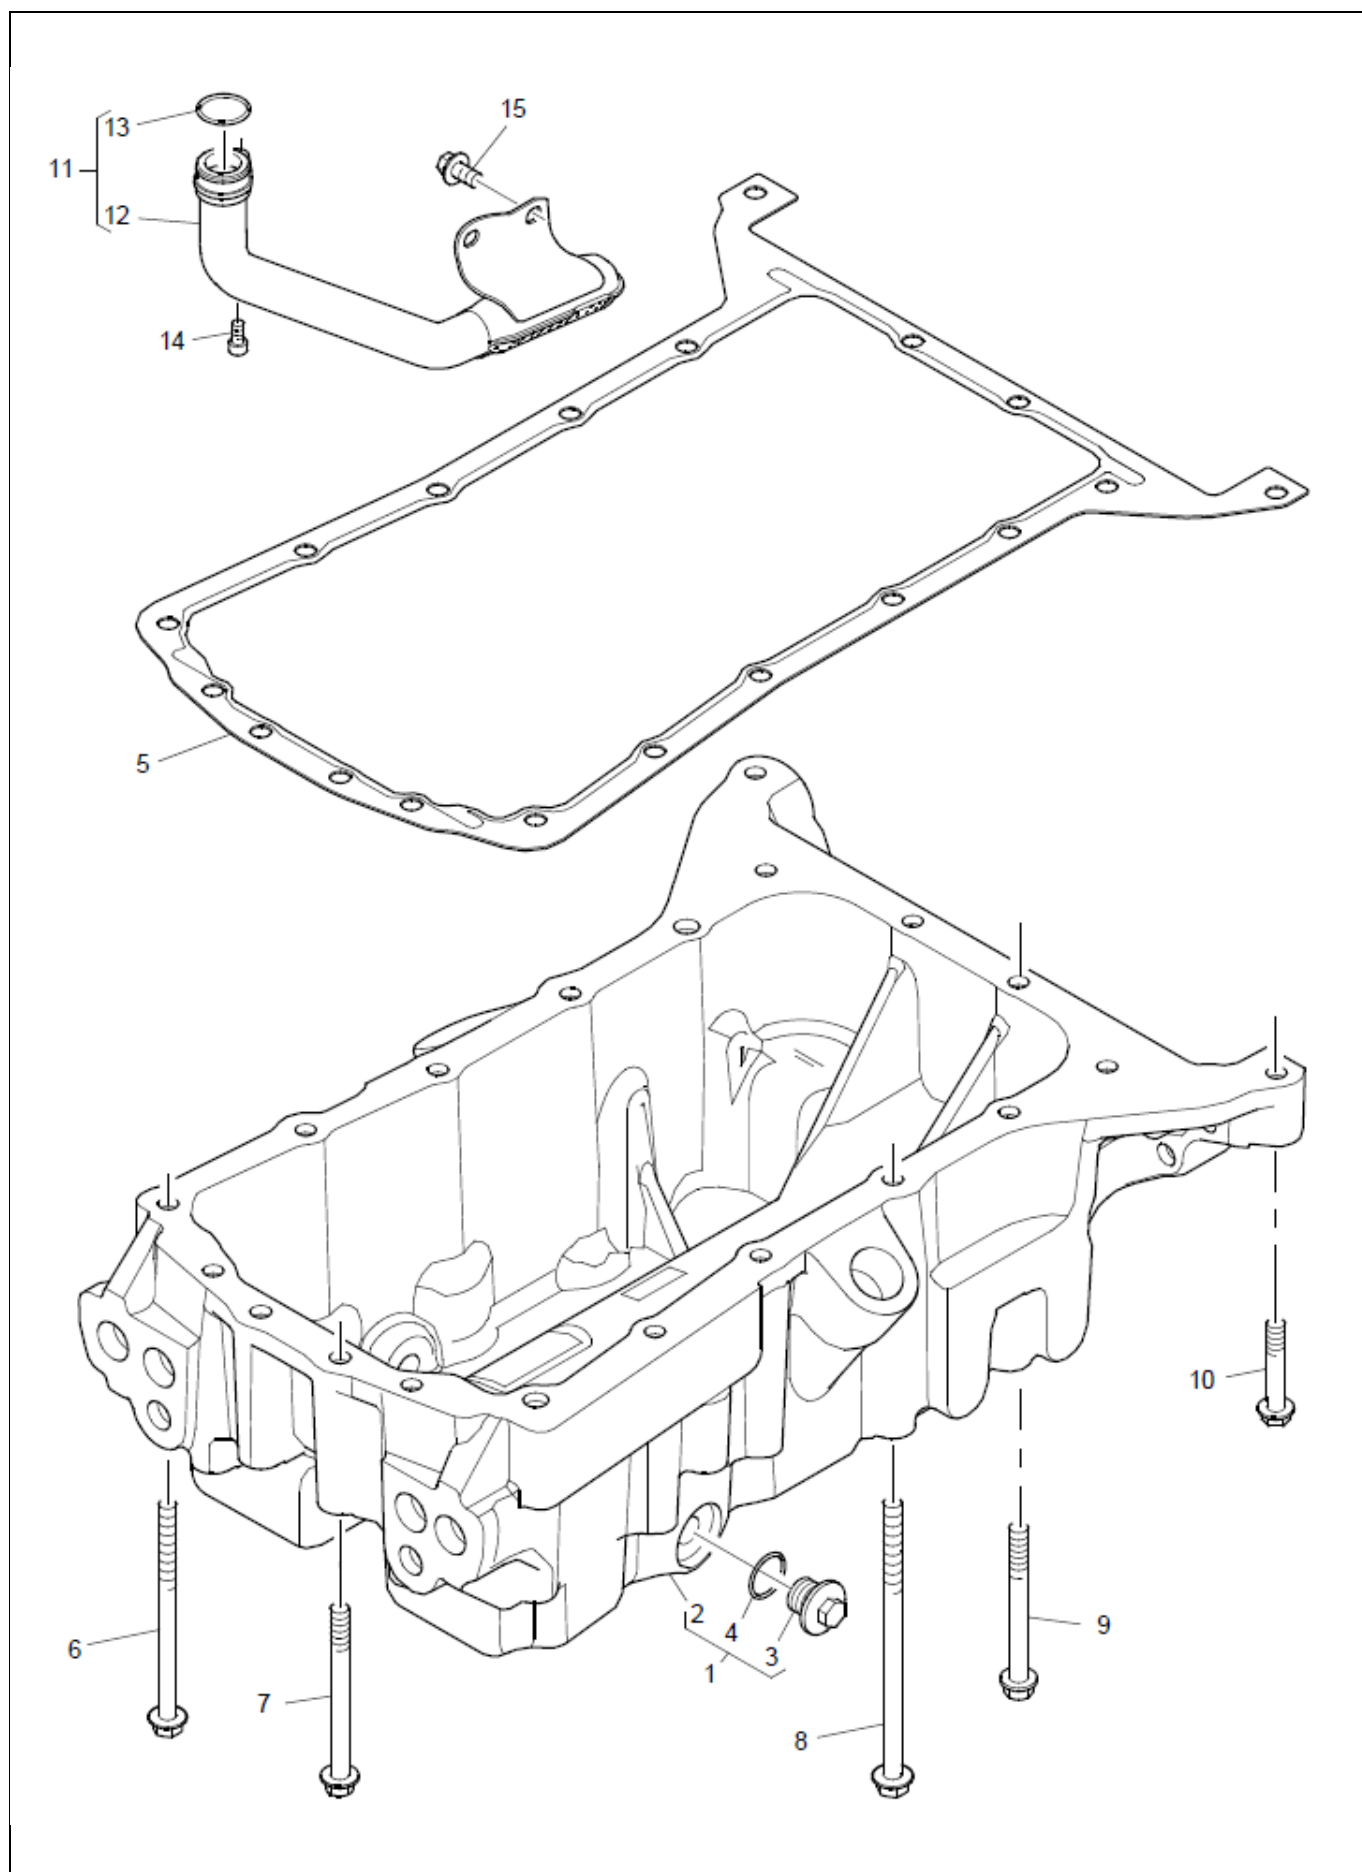


Miska olejowa	17.01.017
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170177985	Miska olejowa kompletna	1	
2	2V170177986	Miska olejowa	1	
3	2V170177987	Zaślepka otworu zlewowego miski olejowej	2	
4	2V170177988	Uszczelka zaślepki otworu zlewowego	2	
5	2V170177989	Uszczelka miski olejowej	1	
6	2V170177990	Śruba	8	
7	2V170177991	Śruba	2	
8	2V170177992	Śruba	4	
9	2V170177993	Śruba	2	
10	2V170177994	Śruba	4	
11	2V170177995	Przewód ssący oleju złożenie	1	
12	2V170177996	Przewód ssący oleju	1	
13	2V170177997	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
14	2V170177998	Śruba	1	
15	2V170177999	Śruba	2	

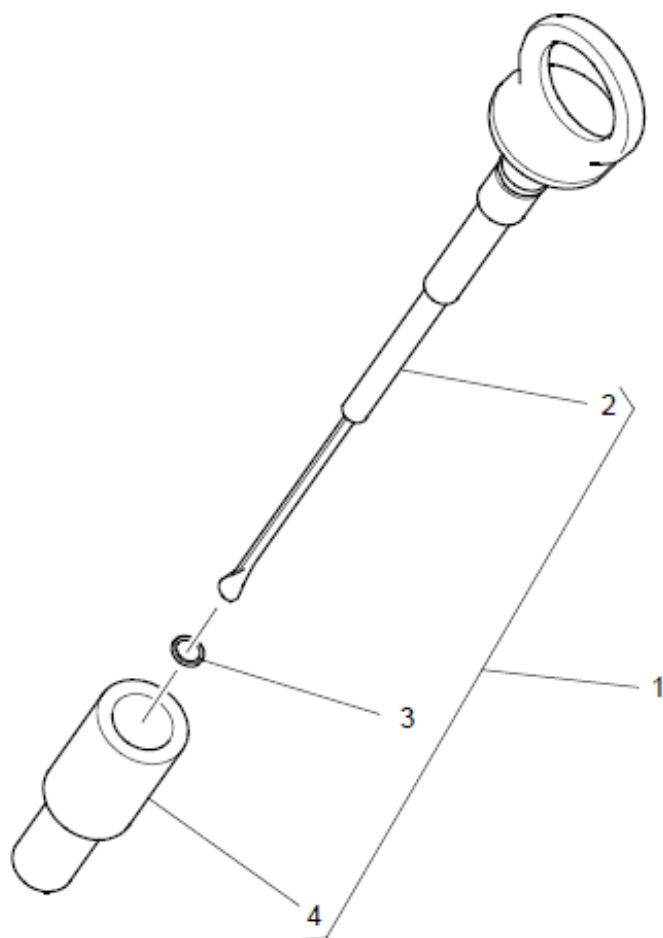


Wskaźnik poziomu oleju z rurą osadczą	17.01.018
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178000	Wskaźnik poziomu oleju złożenie	1	
2	2V170178001	Wskaźnik poziomu oleju	1	
3	2V170178002	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
4	2V170178003	Rura osadczą wskaźnika poziomu oleju	1	

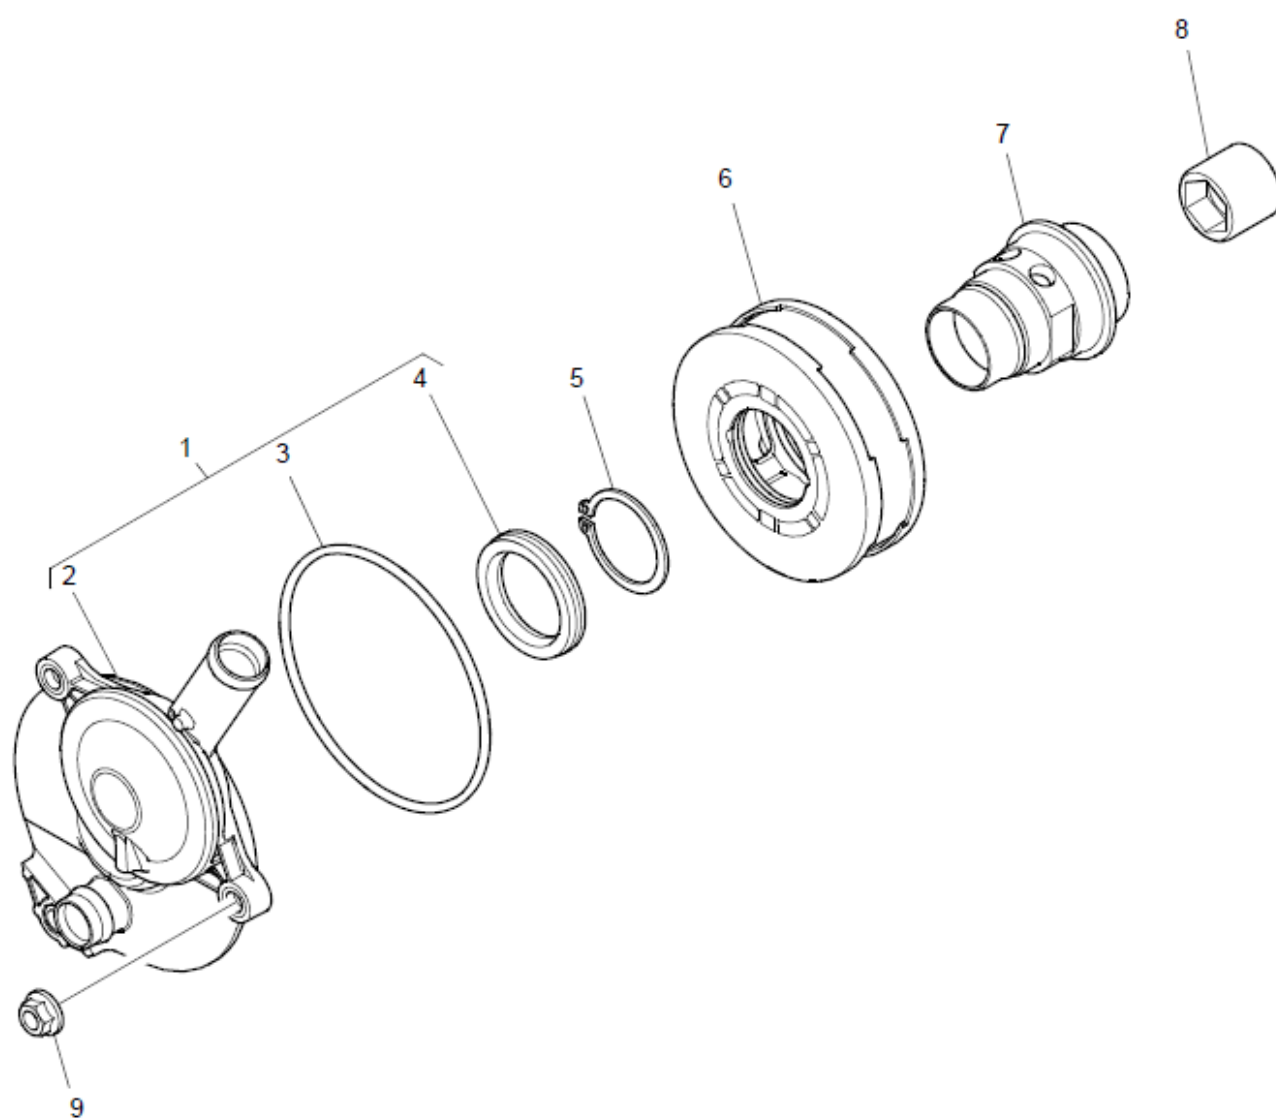


Odpowietrznik	17.01.019
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178004	Zawór odpowietrzający złożenie	1	
2	2V170178005	Zawór odpowietrzający	1	
3	2V170178006	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
4	2V170178007	Pierścień uszczelniający	1	
5	2V170178008	Pierścień osadczy	1	
6	2V170178009	Element odpowietrzający	1	
7	2V170178010	Walek	1	
8	2V170178011	Nakrętka	1	
9	2V170178012	Nakrętka	3	

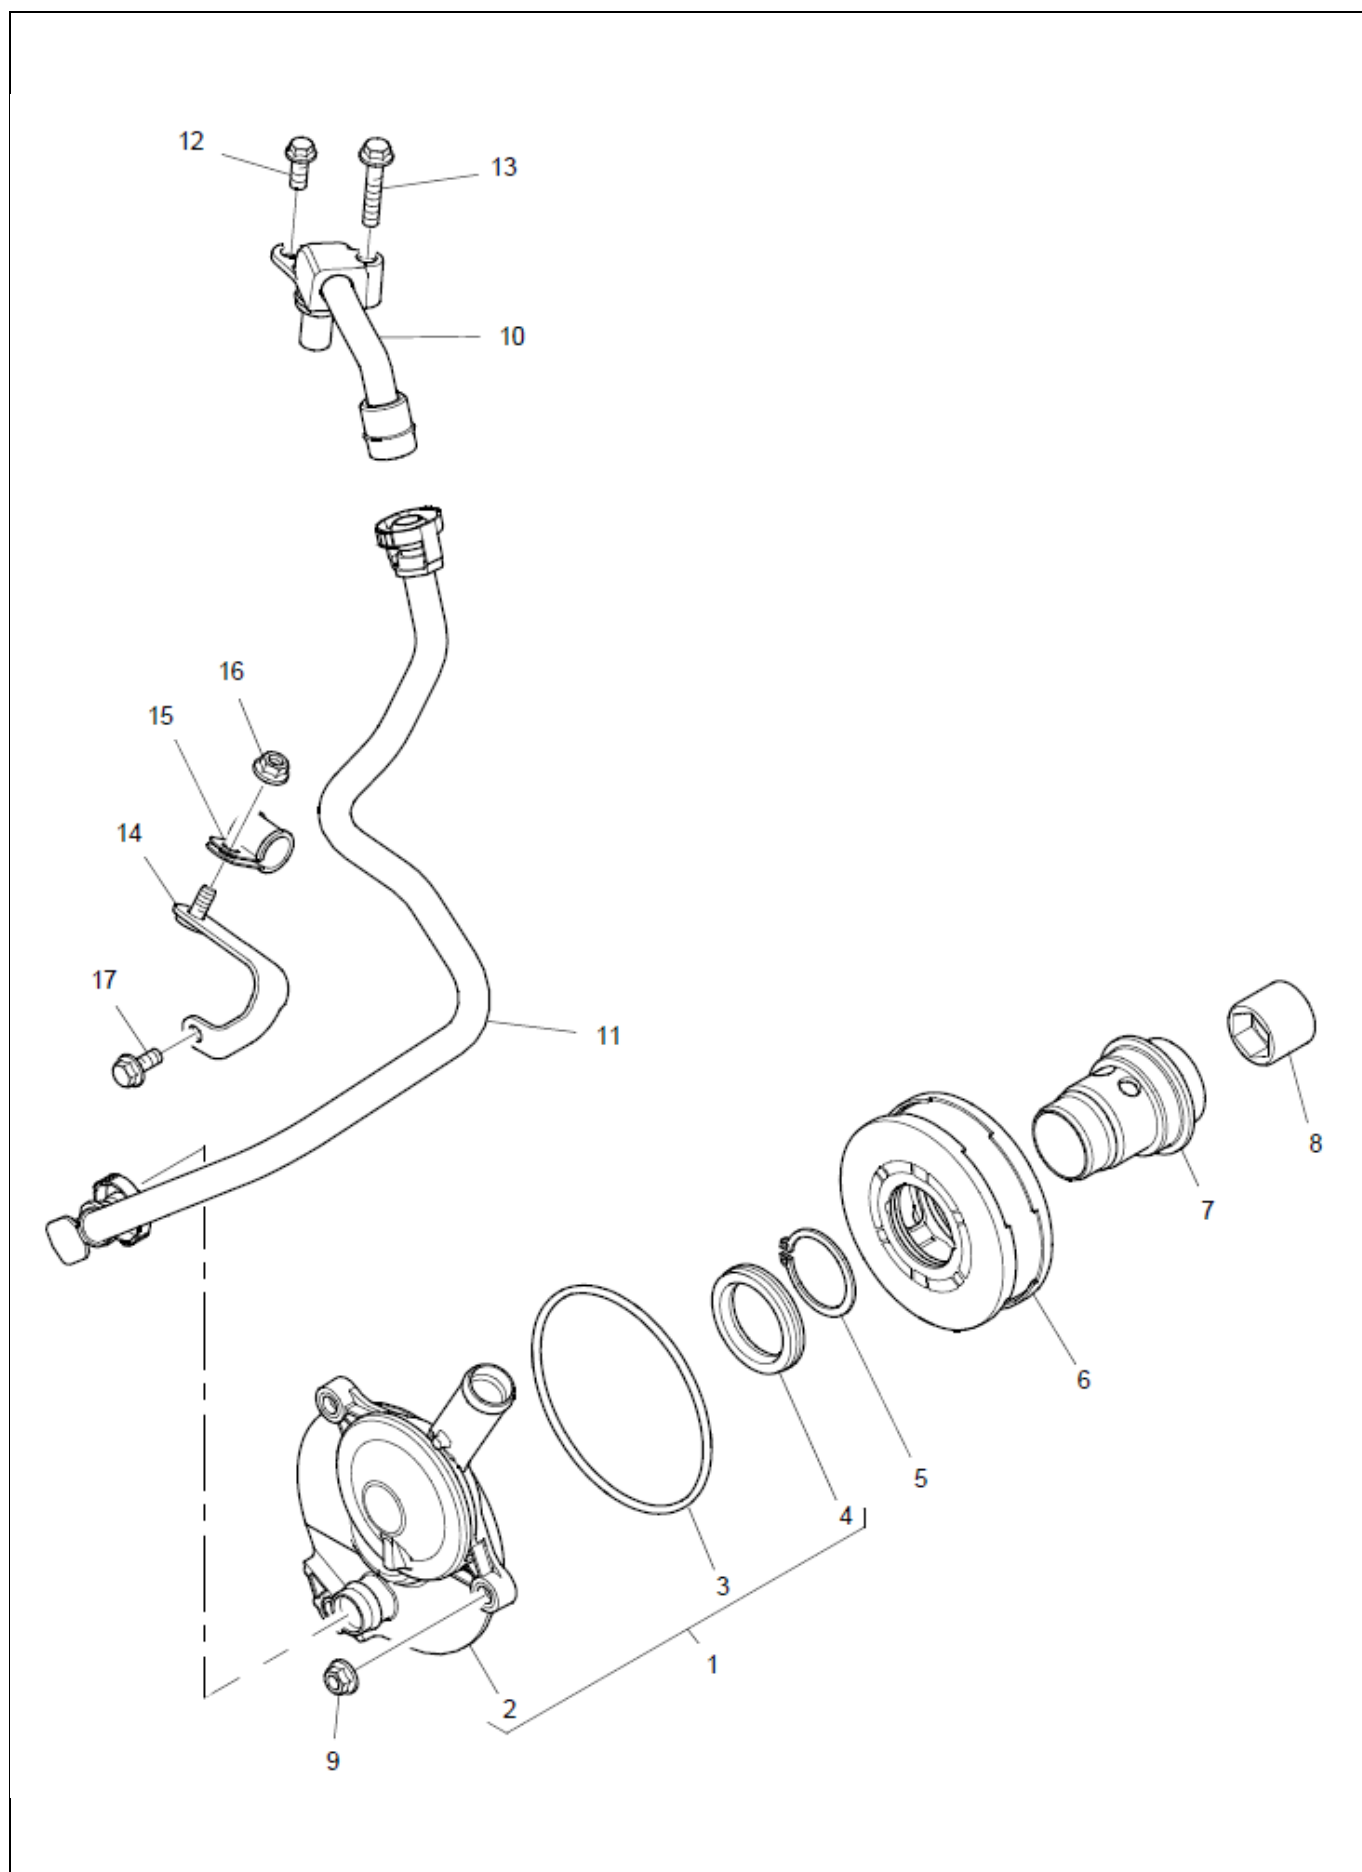


Odpowietrznik	17.01.020
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178013	Zawór odpowietrzający złożenie	1	
2	2V170178014	Zawór odpowietrzający	1	
3	2V170178015	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
4	2V170178016	Pierścień uszczelniający	1	
5	2V170178017	Pierścień osadczy	1	
6	2V170178018	Element odpowietrzający	1	
7	2V170178019	Walek	1	
8	2V170178020	Nakrętka	1	
9	2V170178021	Nakrętka	3	
10	2V170178022	Przewód odpowietrzający	1	
11	2V170178023	Przewód odpowietrzający	1	
12	2V170178024	Śruba	1	
13	2V170178025	Śruba	1	
14	2V170178026	Wspornik	1	
15	2V170178027	Opaska zaciskowa	1	
16	2V170178028	Nakrętka	1	
17	2V170178029	Śruba	1	

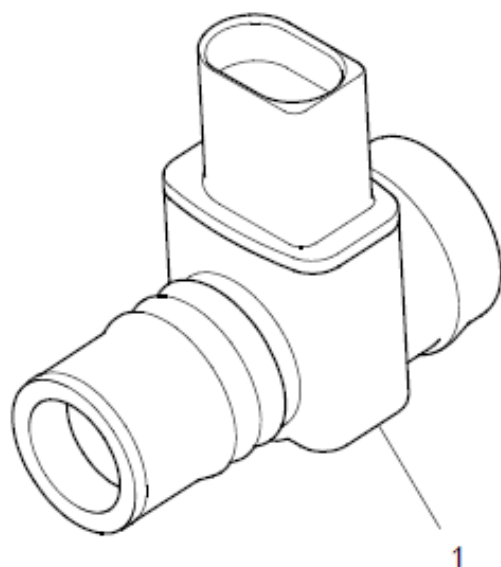


Odpowietrznik	17.01.021
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178030	Ogrzewacz	1	

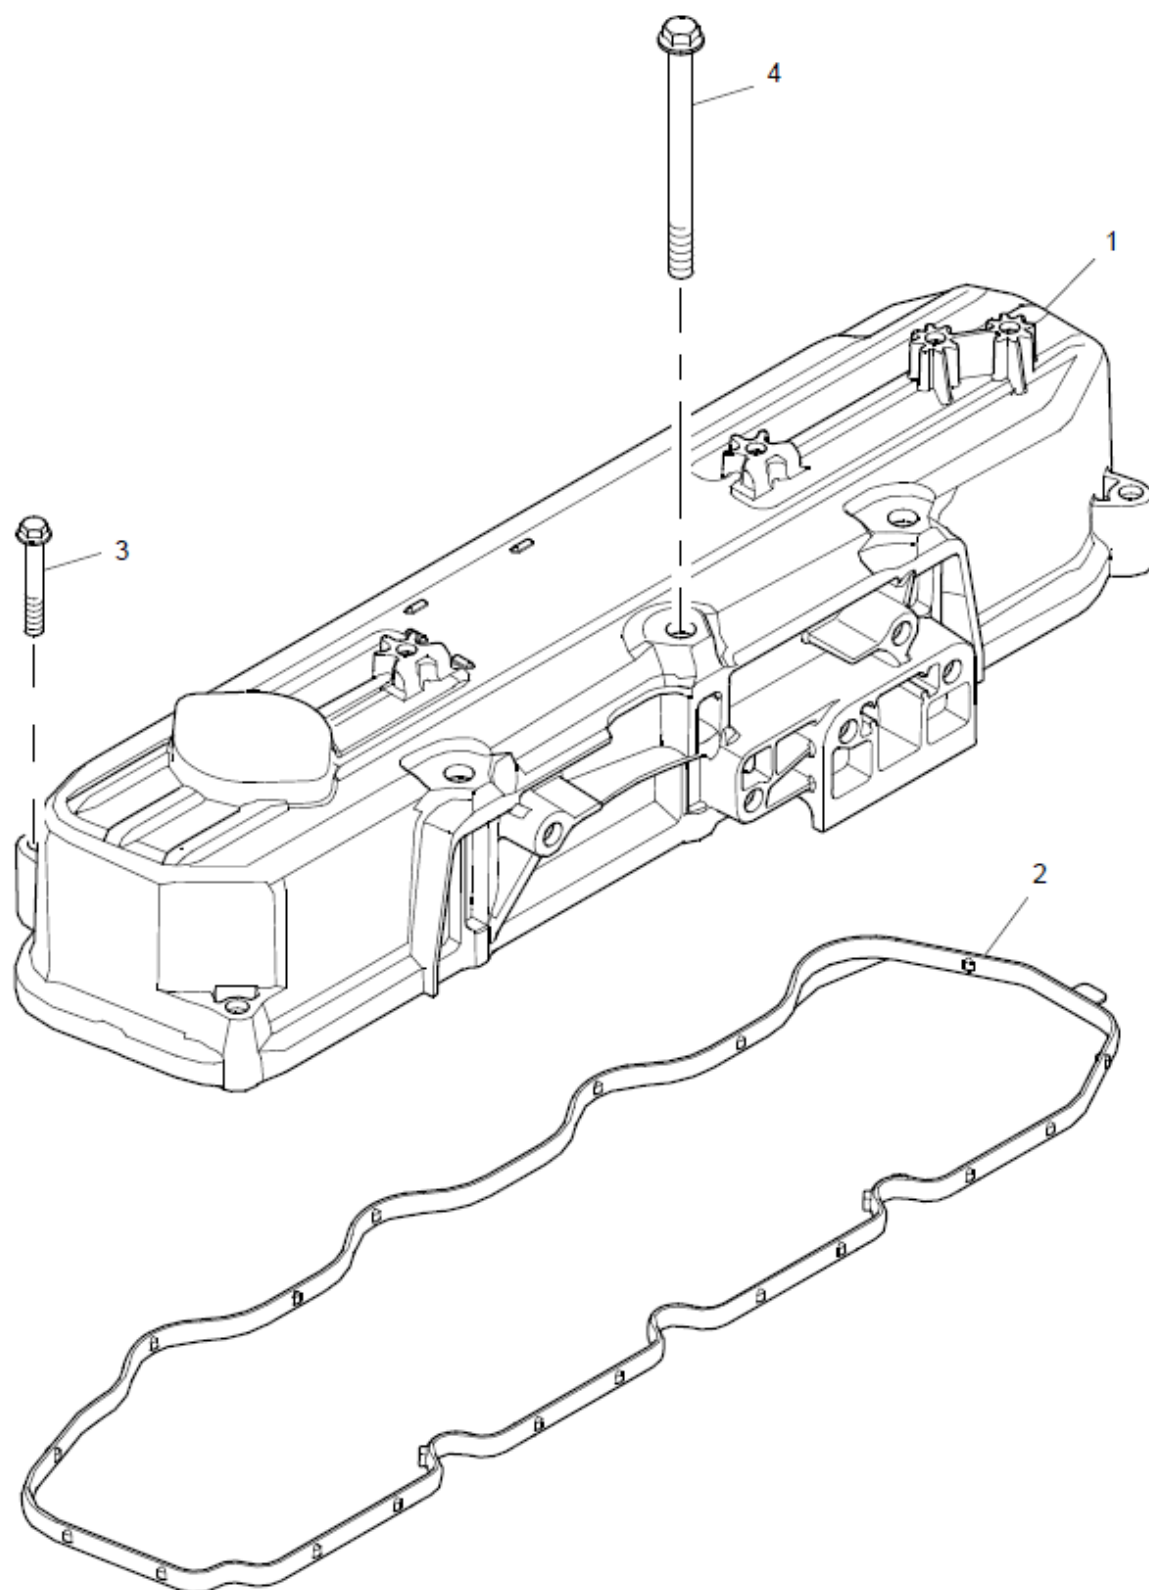


Pokrywa zaworów	17.01.022
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178031	Pokrywa zaworów	1	
2	2V170178032	Uszczelka pokrywy zaworów	1	
3	2V170178033	Śruba	3	
4	2V170178034	Śruba	7	

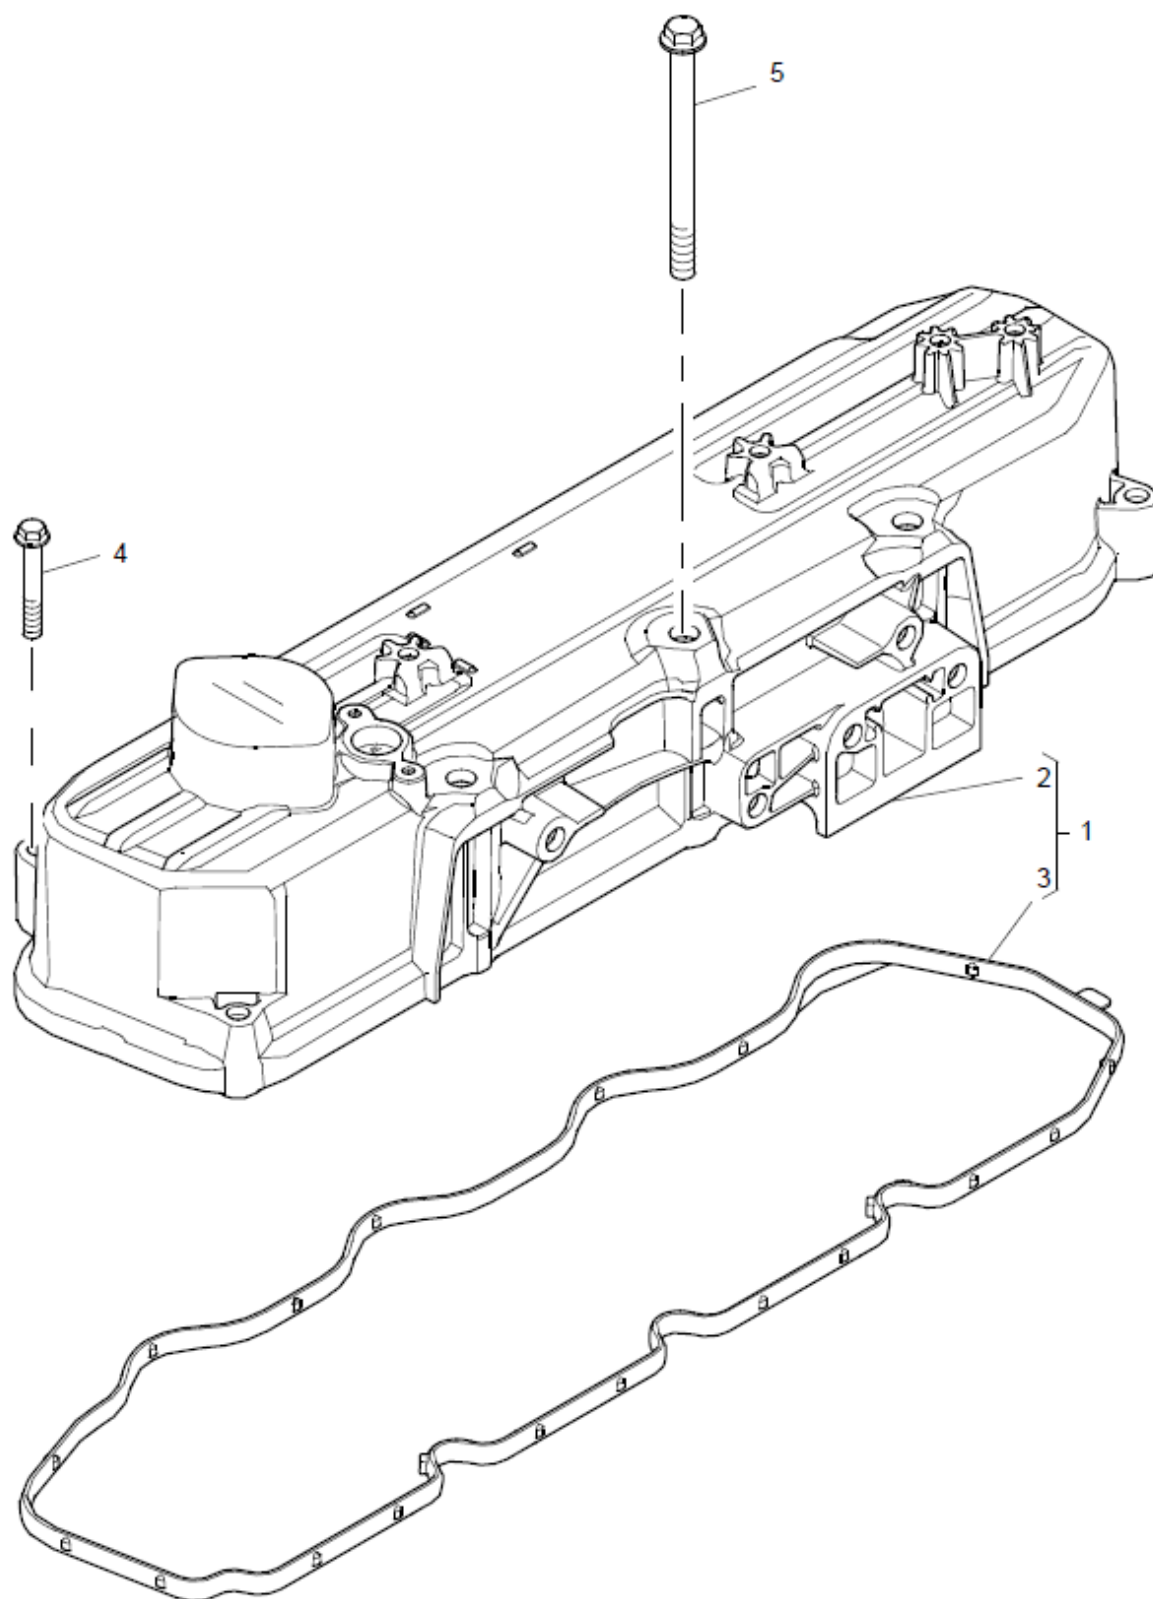


Pokrywa zaworów	17.01.023
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178035	Wlew oleju złożenie	1	
2	2V170178036	Wlew oleju	1	
3	2V170178037	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
4	2V170178038	Zaślepka wlewu oleju kompletna	1	
5	2V170178039	Zaślepka wlewu oleju	1	
6	2V170178040	Pierścień uszczelniający	1	
7	2V170178041	Śruba	1	
8	2V170178042	Śruba	1	

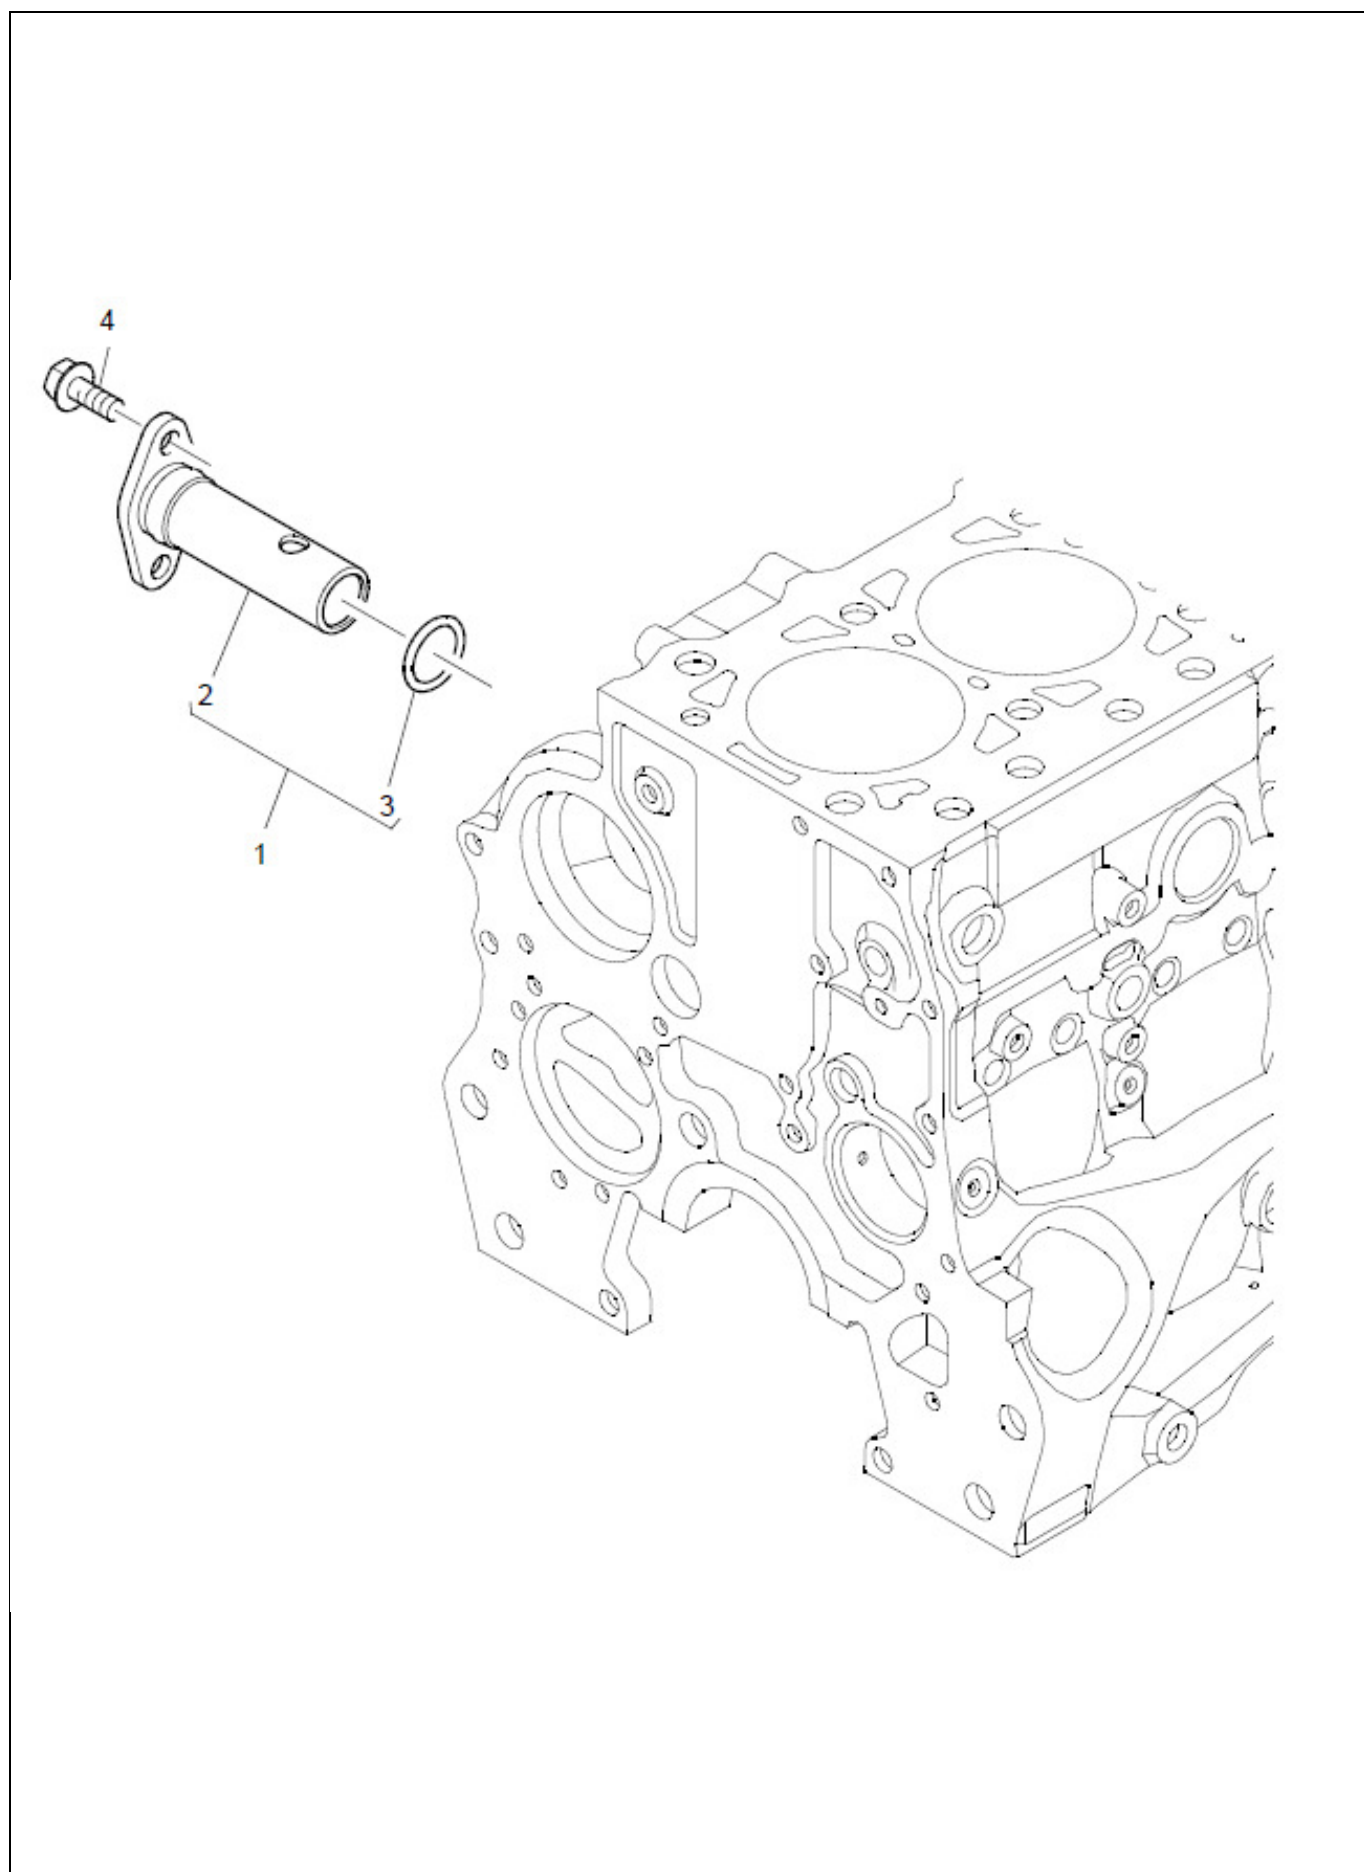


Wlew oleju	17.01.025
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178043	Zawór regulacji ciśnienia złożenie	1	
2	2V170178044	Zawór regulacji ciśnienia	1	
3	2V170178045	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
4	2V170178046	Śruba	2	

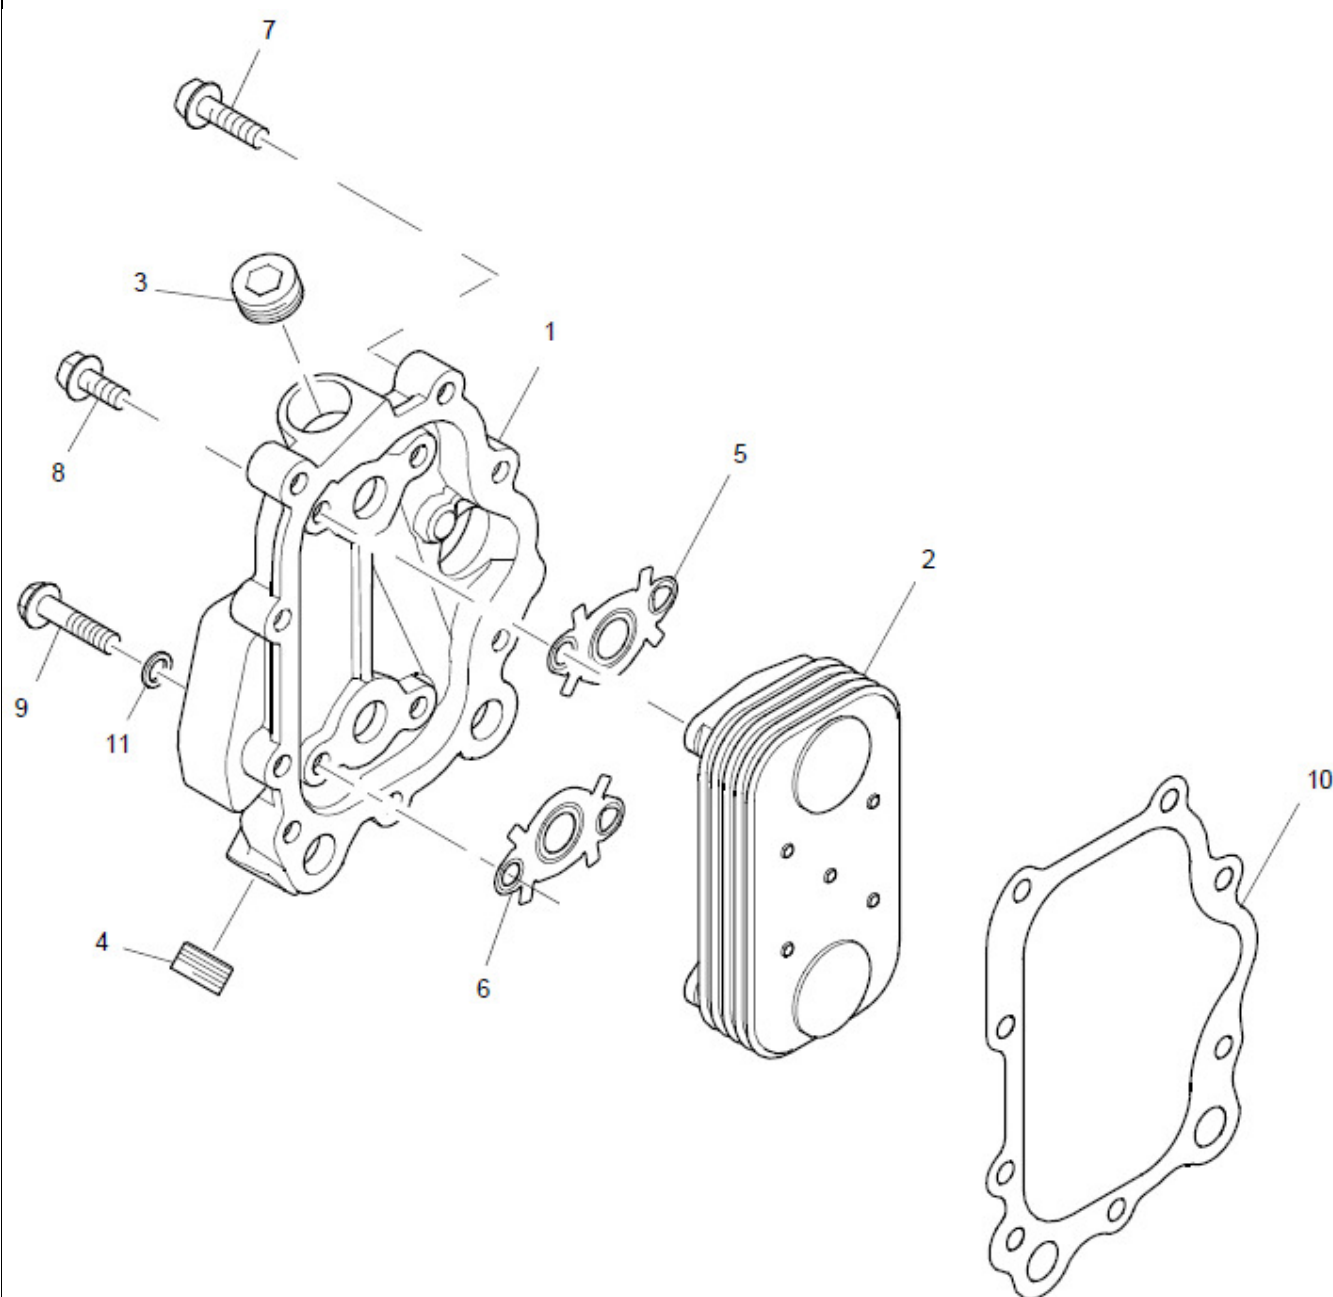


Chłodnica oleju	17.01.026
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178047	Obudowa chłodnicy oleju	1	
2	2V170178048	Chłodnica oleju	1	
3	2V170178049	Zaślepka	1	
4	2V170178050	Zaślepka	1	
5	2V170178051	Uszczelka chłodnicy oleju	1	
6	2V170178052	Uszczelka chłodnicy oleju	1	
7	2V170178053	Śruba	8	
8	2V170178054	Śruba	2	
9	2V170178055	Śruba	2	
10	2V170178056	Uszczelka pokrywy chłodnicy oleju	1	
11	2V170178057	Podkładka	2	

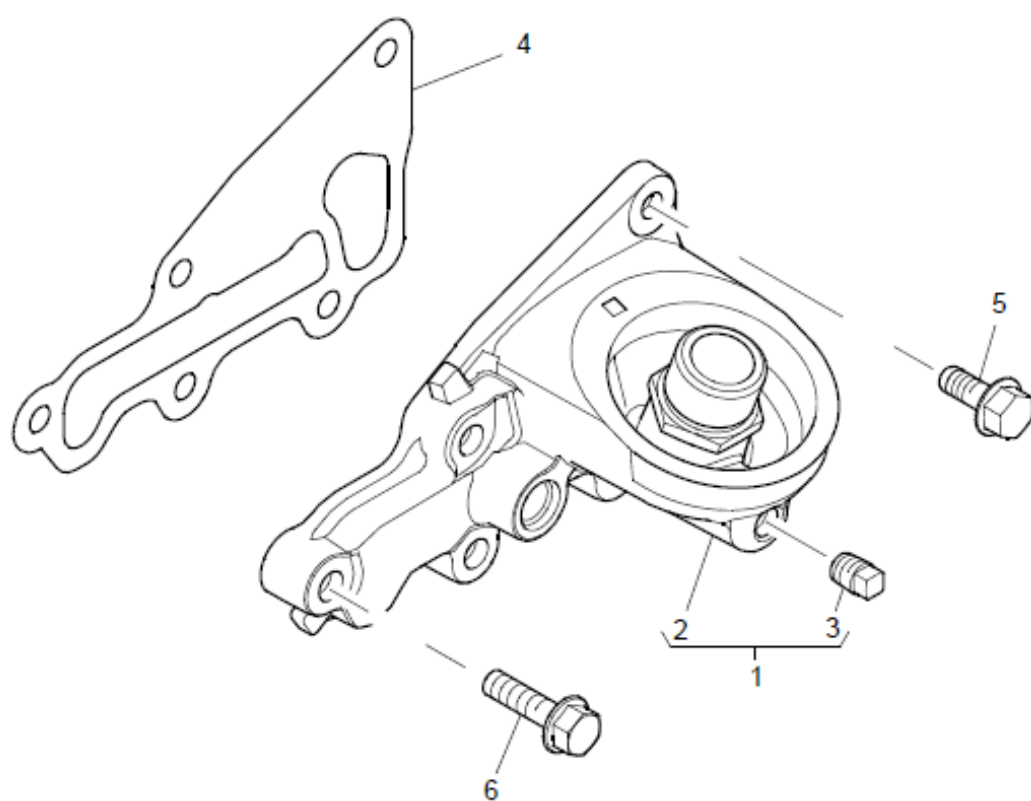


Filtr oleju	17.01.027
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178058	Głowica filtra oleju kompletna	1	
2	2V170178059	Głowica filtra oleju	1	
3	2V170178060	Zaślepka	1	
4	2V170178061	Uszczelka głowicy filtra oleju	1	
5	2V170178062	Śruba	1	
6	2V170178063	Śruba	4	

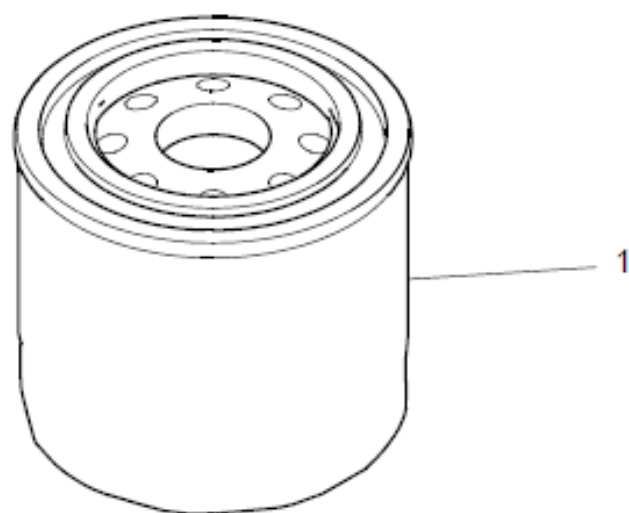


Filtr oleju	17.01.028
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178064	Filtr oleju	1	

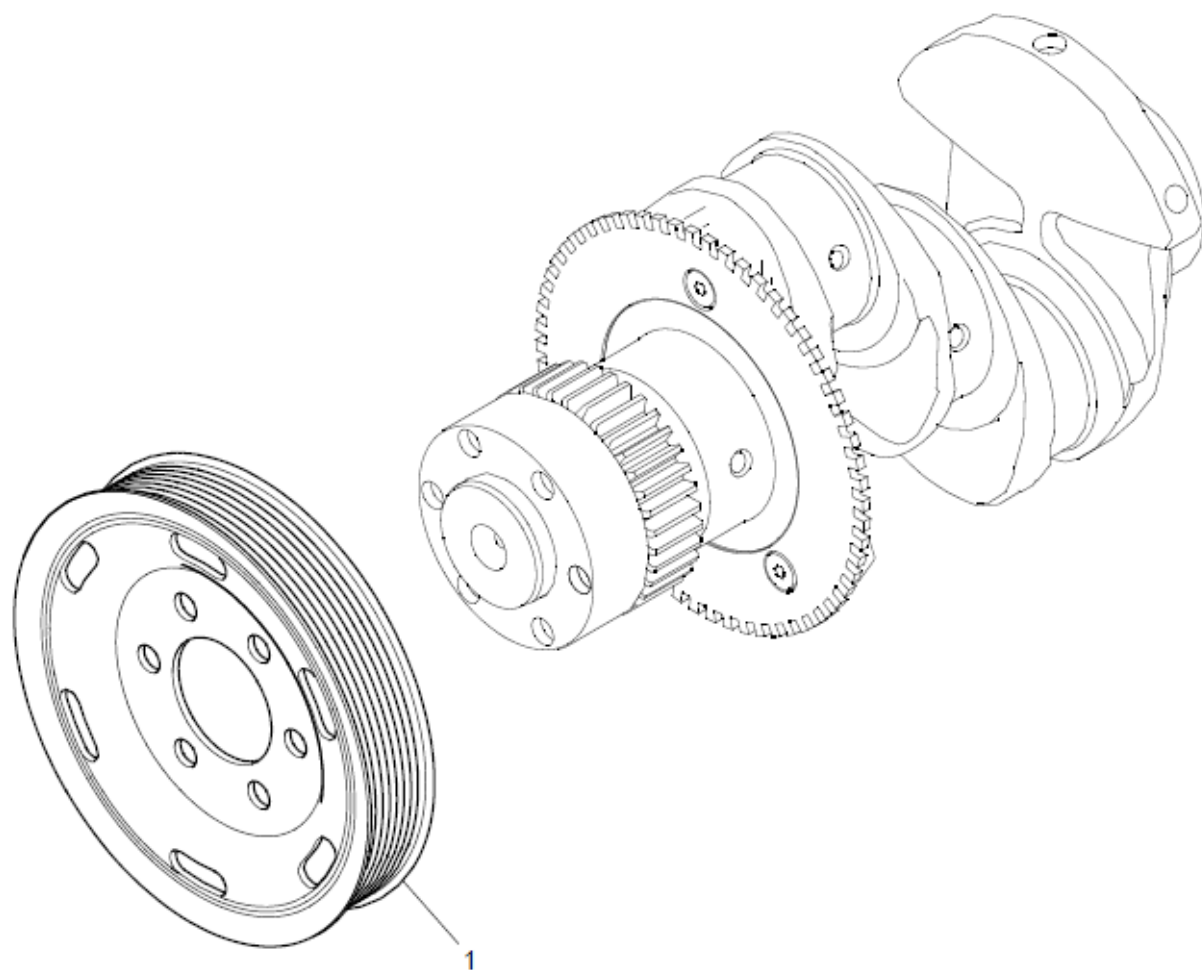


Koło pasowe wału korbowego	17.01.029
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178065	Koło pasowe wału korbowego	1	

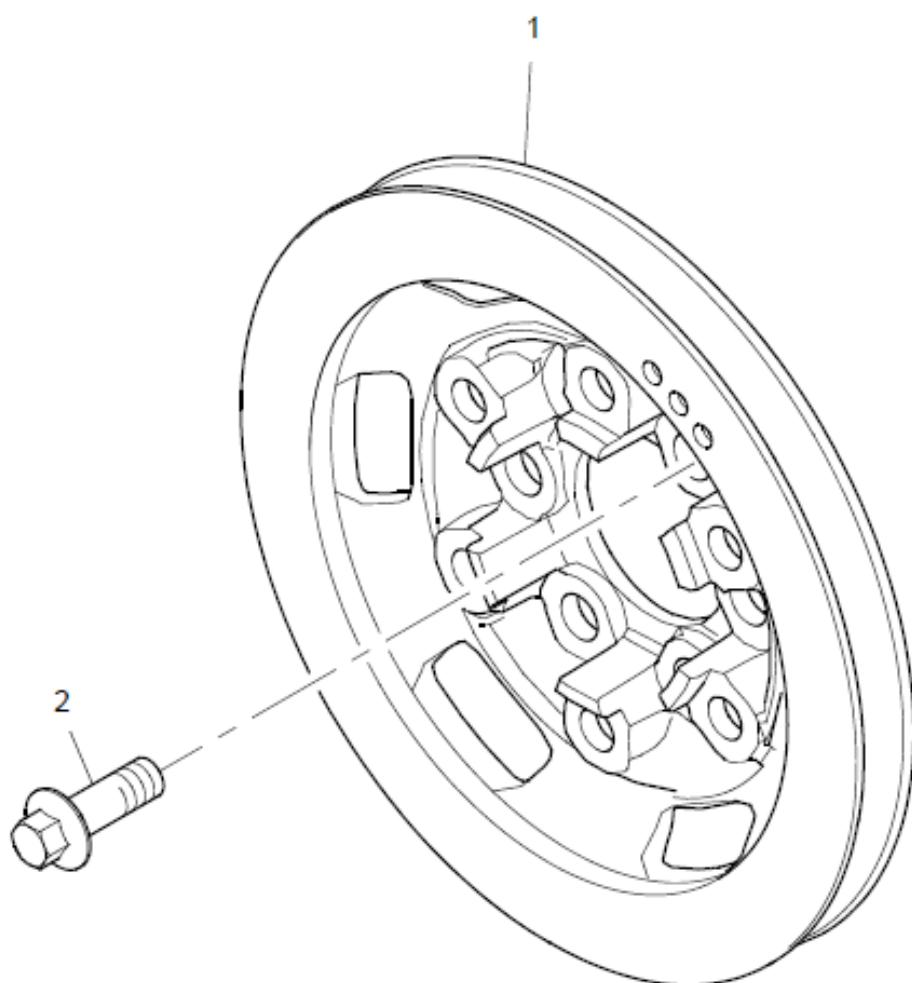


Napęd dodatkowy	17.01.030
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178066	Dodatkowe koło pasowe	1	
2	2V170178067	Śruba	6	

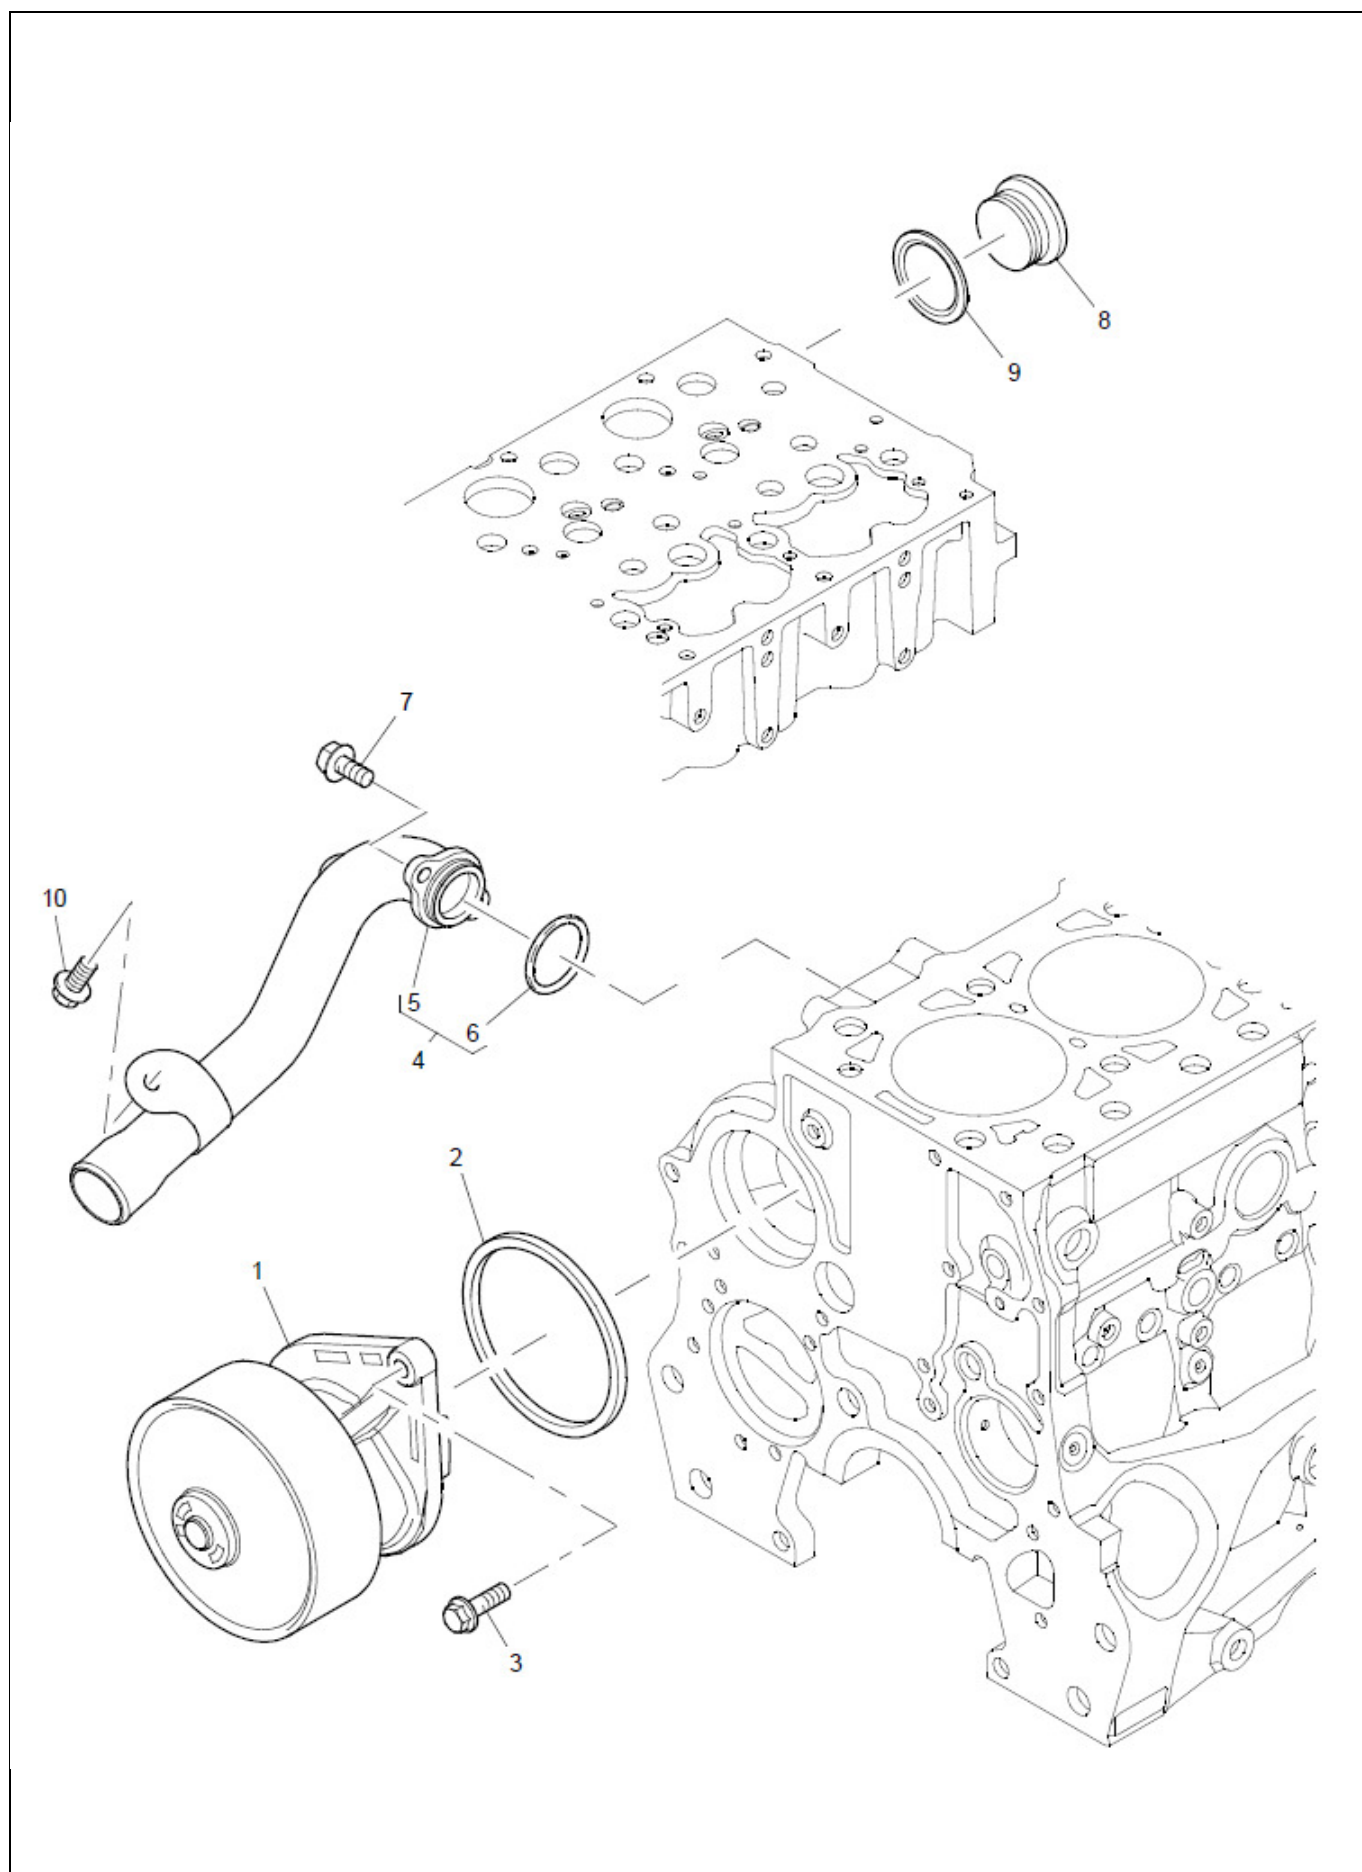


Pompa cieczy chłodzącej	17.01.031
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178068	Pompa cieczy chłodzącej	1	
2	2V170178069	Uszczelka pompy cieczy chłodzącej	1	
3	2V170178070	Śruba	2	
4	2V170178071	Przewód cieczy chłodzącej	1	
5	2V170178072	Przewód cieczy chłodzącej	1	
6	2V170178073	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
7	2V170178074	Śruba	2	
8	2V170178075	Zaślepka	1	
9	2V170178076	Podkładka	1	
10	2V170178077	Śruba	1	

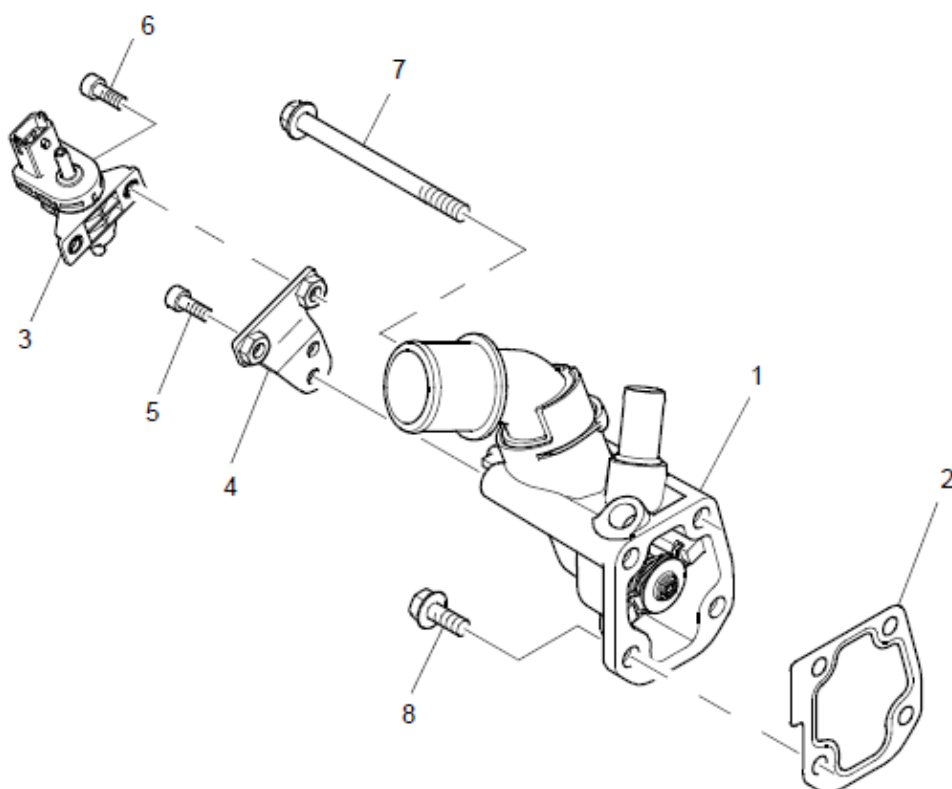


Obudowa termostatu	17.01.032
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178078	Termostat złożenie	1	
2	2V170178079	Uszczelka obudowy termostatu	1	
3	2V170178080	Zawór ograniczenia ciśnienia	1	
4	2V170178081	Wspornik	1	
5	2V170178082	Śruba	1	
6	2V170178083	Śruba	2	
7	2V170178084	Śruba	2	
8	2V170178085	Śruba	2	

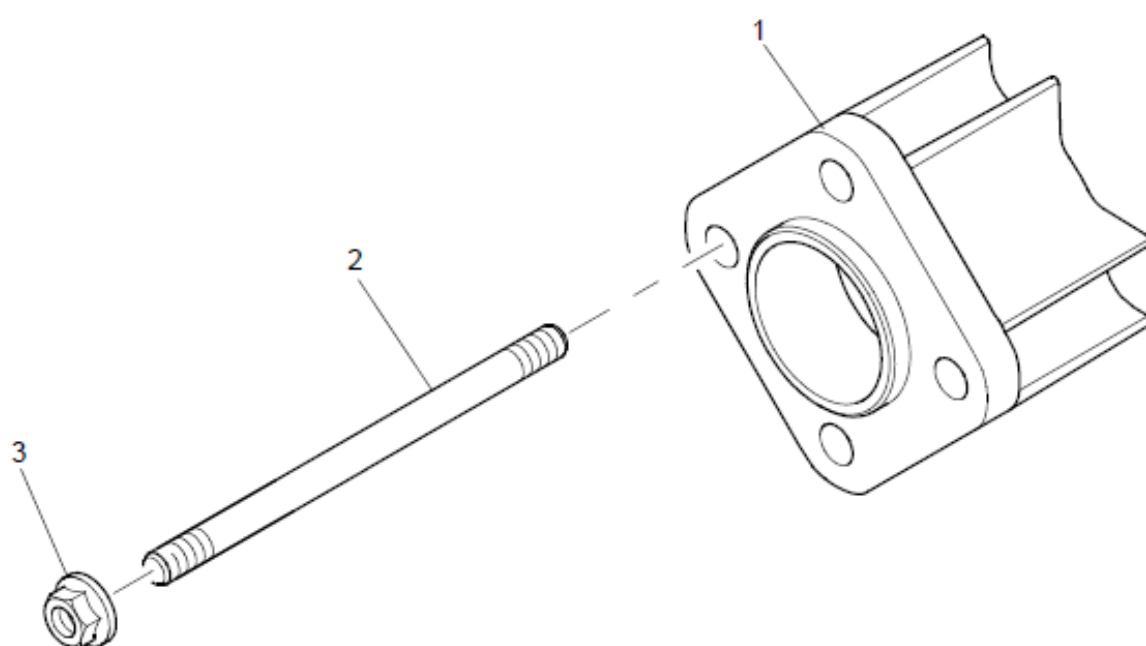


Element dystansowy	17.01.033
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178086	Element dystansowy	1	
2	2V170178087	Śruba dwustronna	4	
3	2V170178088	Nakrętka	4	

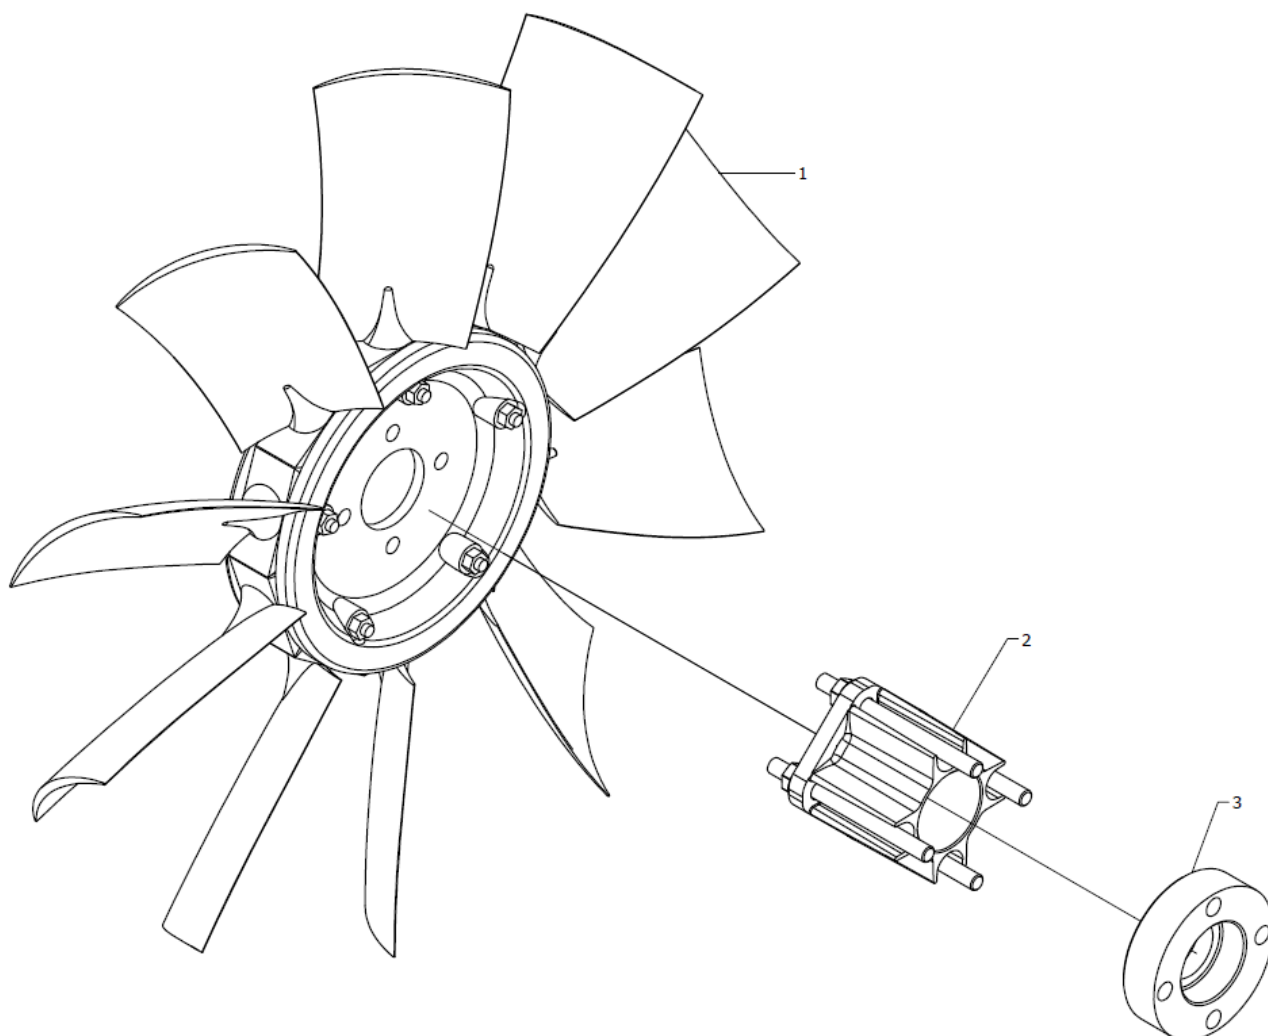


Element dystansowy	17.01.034
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178089	Element dystansowy	1	
2	2V170178090	Śruba dwustronna	4	
3	2V170178091	Nakrętka	4	
4	2V170178092	Element dystansowy wentylatora	1	

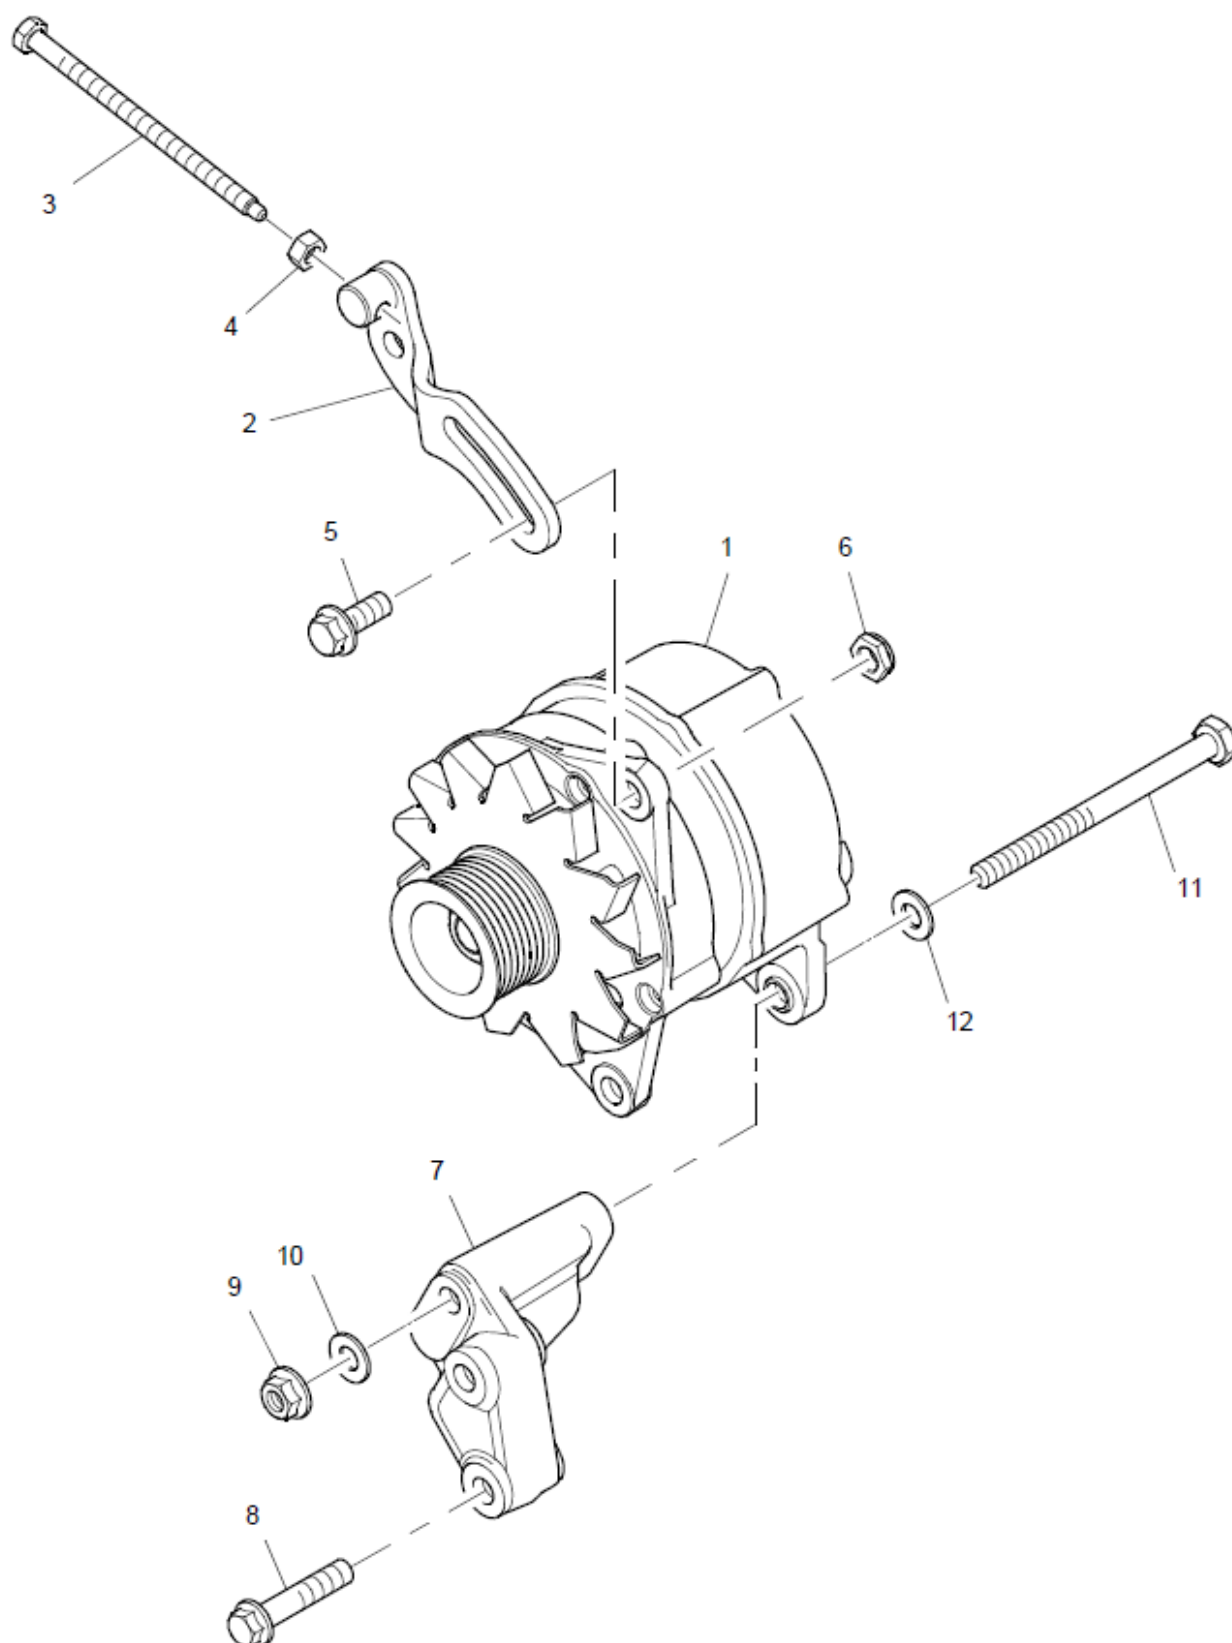


Alternator	17.01.035
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178093	Alternator	1	
2	2V170178094	Uchwyt	1	
3	2V170178095	Śruba	1	
4	2V170178096	Nakrętka	1	
5	2V170178097	Śruba	2	
6	2V170178098	Nakrętka	1	
7	2V170178099	Wspornik alternatora	1	
8	2V170178100	Śruba	2	
9	2V170178101	Nakrętka	1	
10	2V170178102	Podkładka	1	
11	2V170178103	Śruba	1	
12	2V170178104	Podkładka	1	

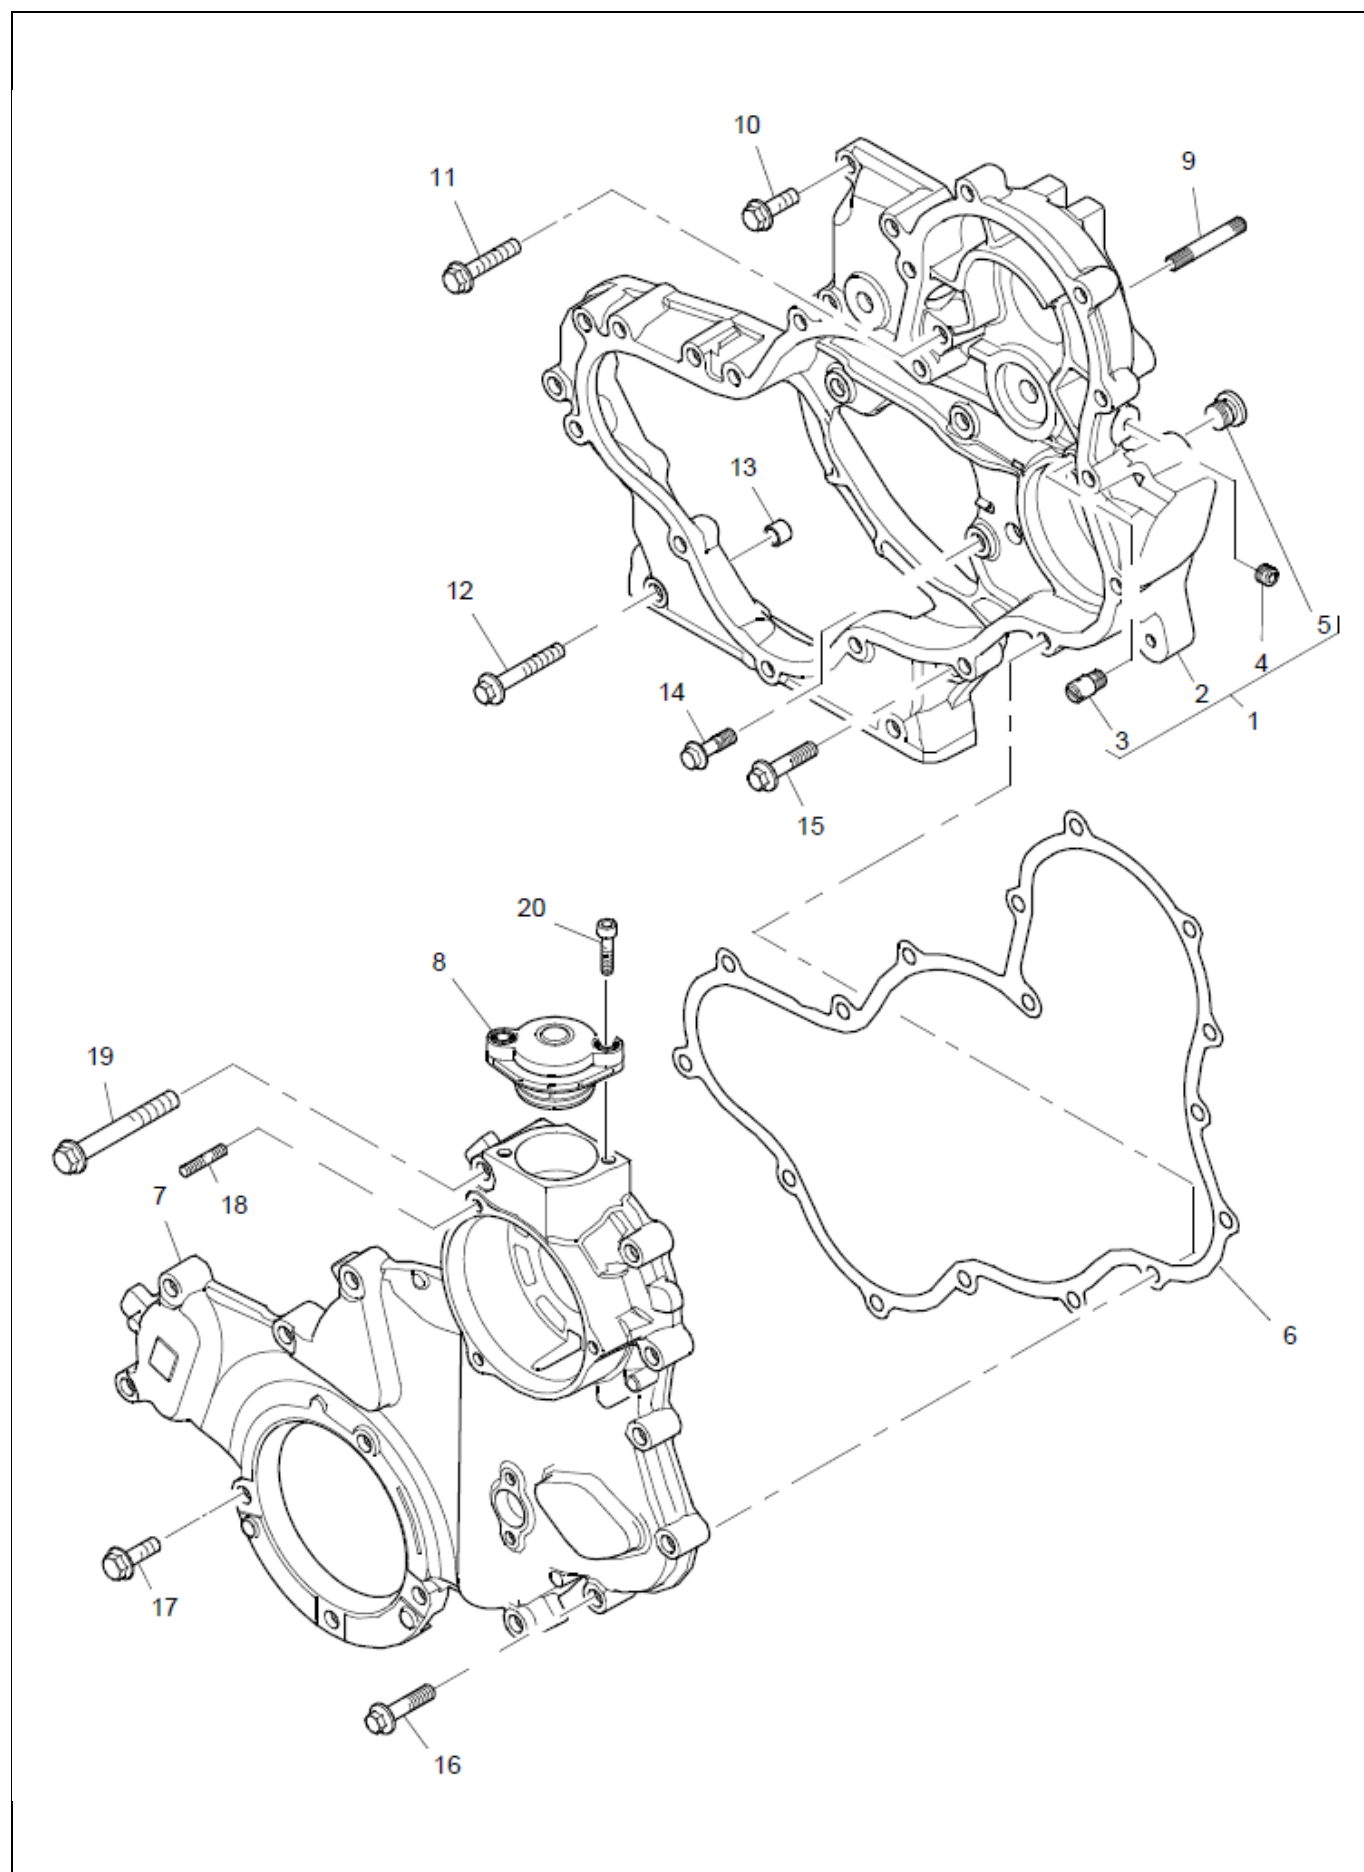


Ośłona napędu rozrządu	17.01.036
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178105	Ośłona napędu rozrządu kompletna	1	
2	2V170178106	Ośłona napędu rozrządu	1	
3	2V170178107	Olejarka	1	
4	2V170178108	Zaślepka	1	
5	2V170178109	Kolek	1	
6	2V170178110	Uszczelka pokrywy napędu rozrządu	1	
7	2V170178111	Pokrywa napędu rozrządu	1	
8	2V170178112	Zawór bezpieczeństwa	1	
9	2V170178113	Śruba dwustronna	3	
10	2V170178114	Śruba	1	
11	2V170178115	Śruba	1	
12	2V170178116	Śruba	7	
13	2V170178117	Kolek	2	
14	2V170178118	Śruba	3	
15	2V170178119	Śruba	2	
16	2V170178120	Śruba	12	
17	2V170178121	Śruba	3	
18	2V170178122	Śruba dwustronna	3	
19	2V170178123	Śruba	1	
20	2V170178124	Śruba	2	

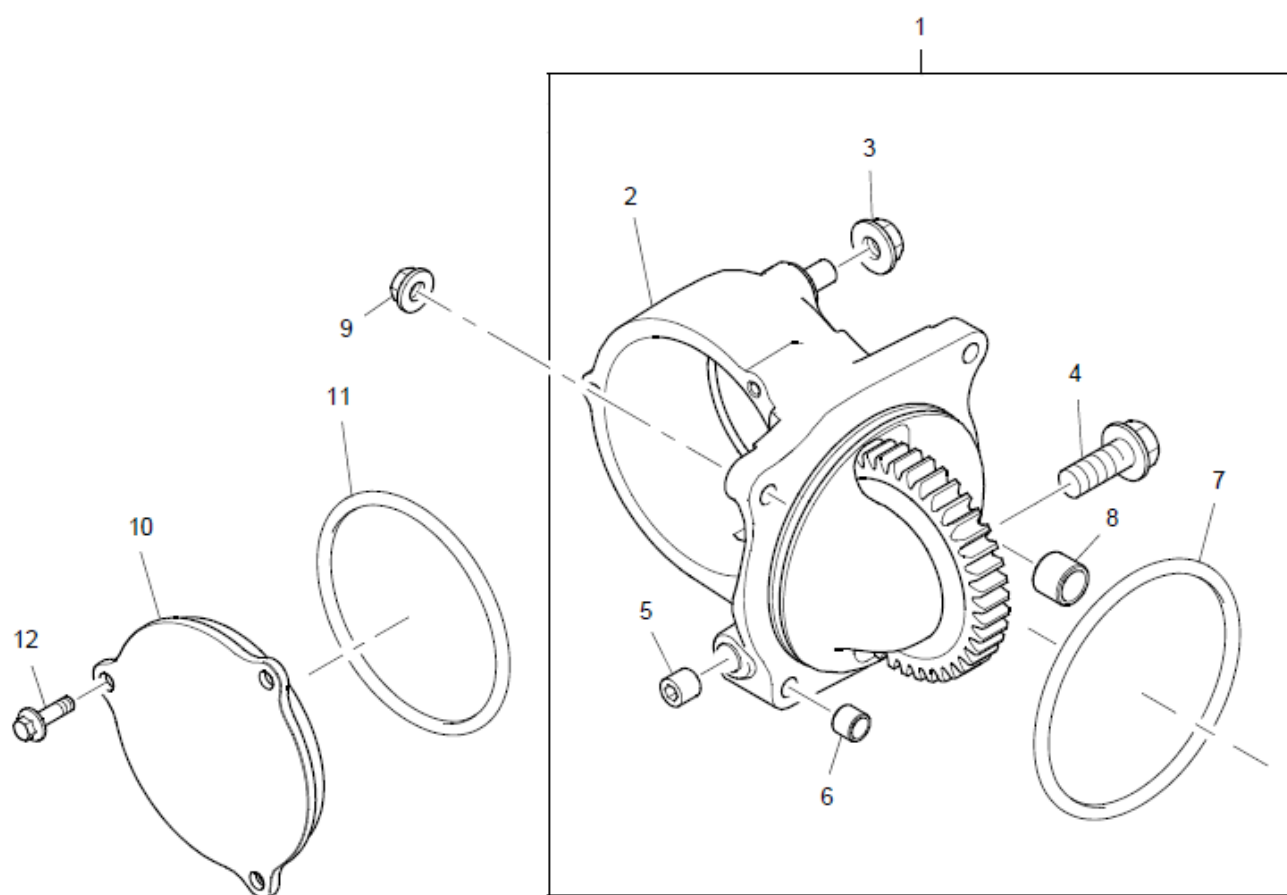


Osłona napędu rozrządu	17.01.037
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178125	Przeniesienie napędu kompletne	1	
2	2V170178126	Przeniesienie napędu	1	
3	2V170178127	Nakrętka	2	
4	2V170178128	Śruba	1	
5	2V170178129	Zaślepka	1	
6	2V170178130	Kołek	1	
7	2V170178131	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
8	2V170178132	Kołek	1	
9	2V170178133	Nakrętka	4	
10	2V170178134	Pokrywa	1	
11	2V170178135	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
12	2V170178136	Śruba	3	

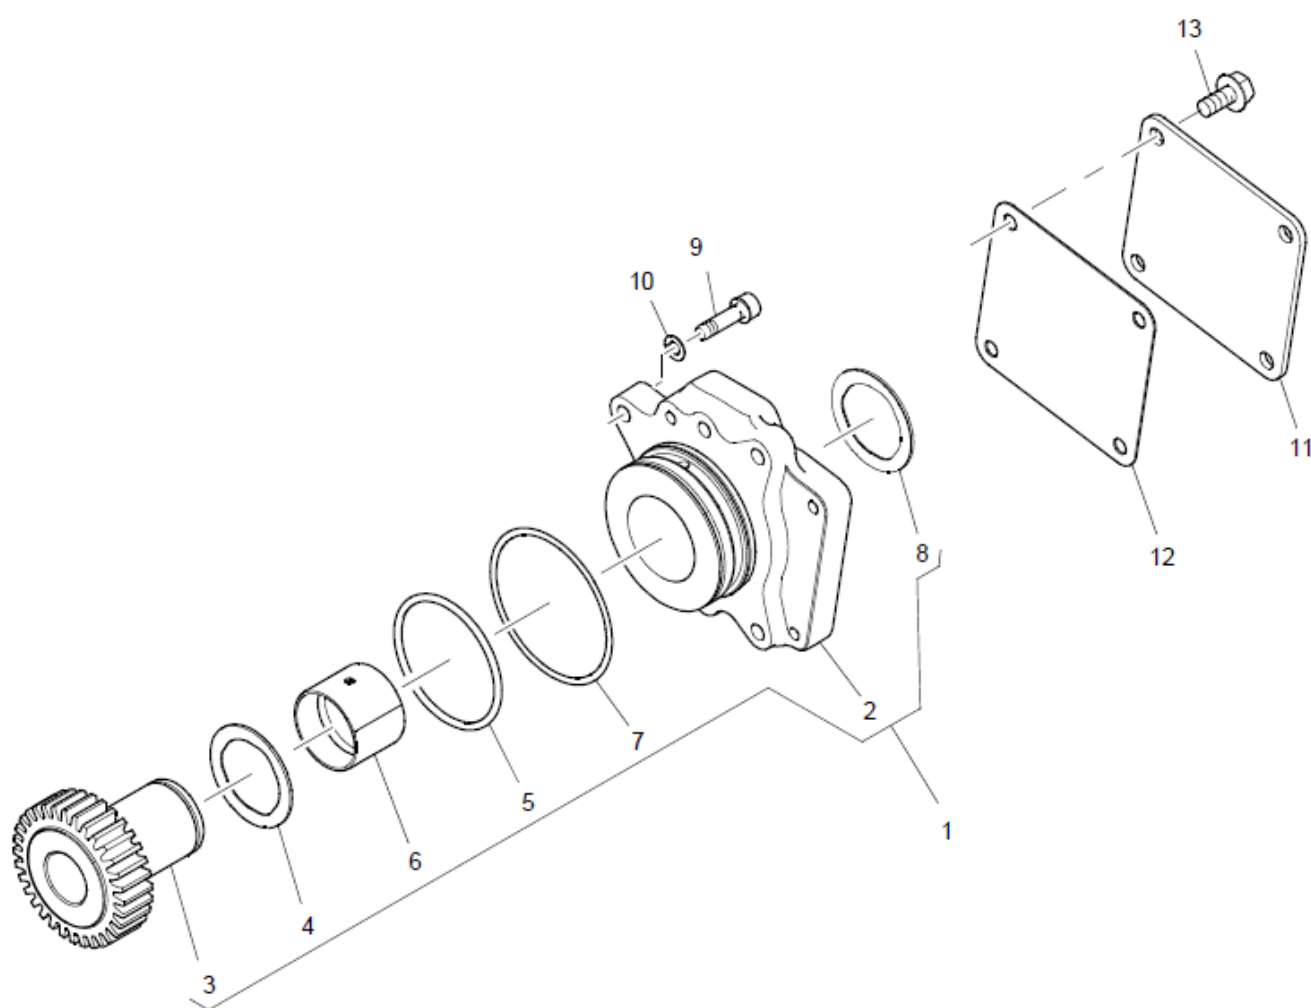


Adapter napędu pompy hydraulicznej	17.01.038
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178137	Przeniesienie napędu kompletne	1	
2	2V170178138	Przeniesienie napędu	1	
3	2V170178139	Koło zębate	1	
4	2V170178140	Podkładka	1	
5	2V170178141	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
6	2V170178142	Tuleja	1	
7	2V170178143	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
8	2V170178144	Podkładka	1	
9	2V170178145	Śruba	3	
10	2V170178146	Podkładka	3	
11	2V170178147	Pokrywa	1	
12	2V170178148	Uszczelka	1	
13	2V170178149	Śruba	4	

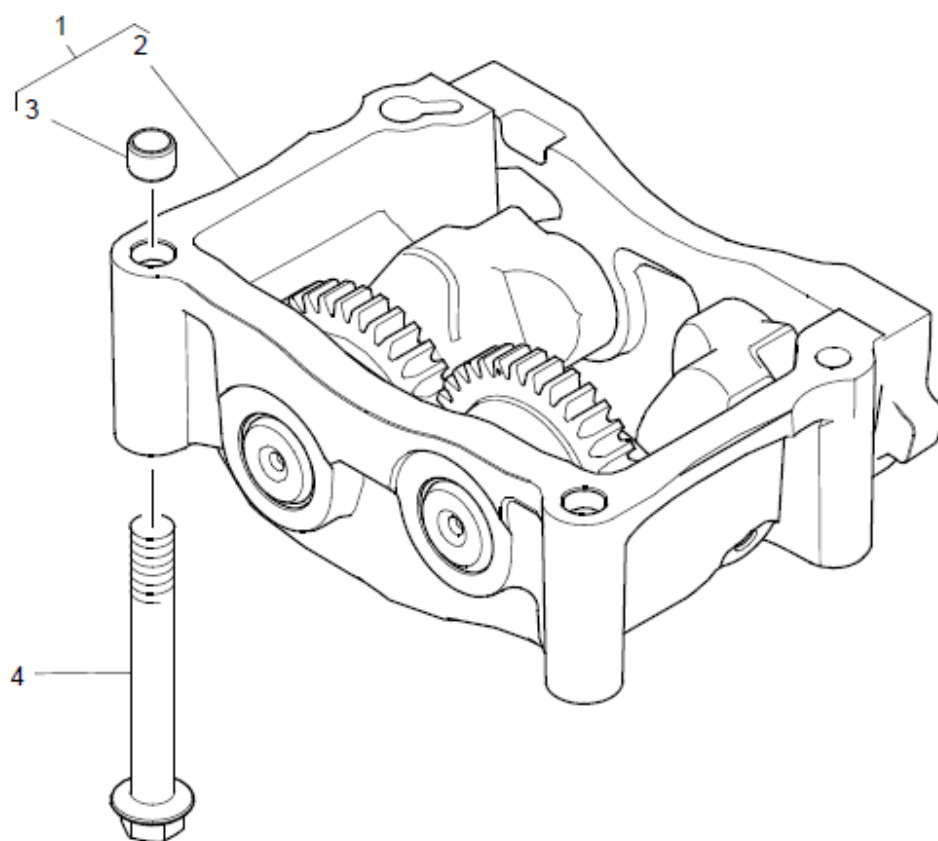


Pompa oleju	17.01.039
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178150	Mechanizm wyrównoważający złożenie	1	
2	2V170178151	Mechanizm wyrównoważający	1	
3	2V170178152	Kołek	2	
4	2V170178153	Kołek	4	

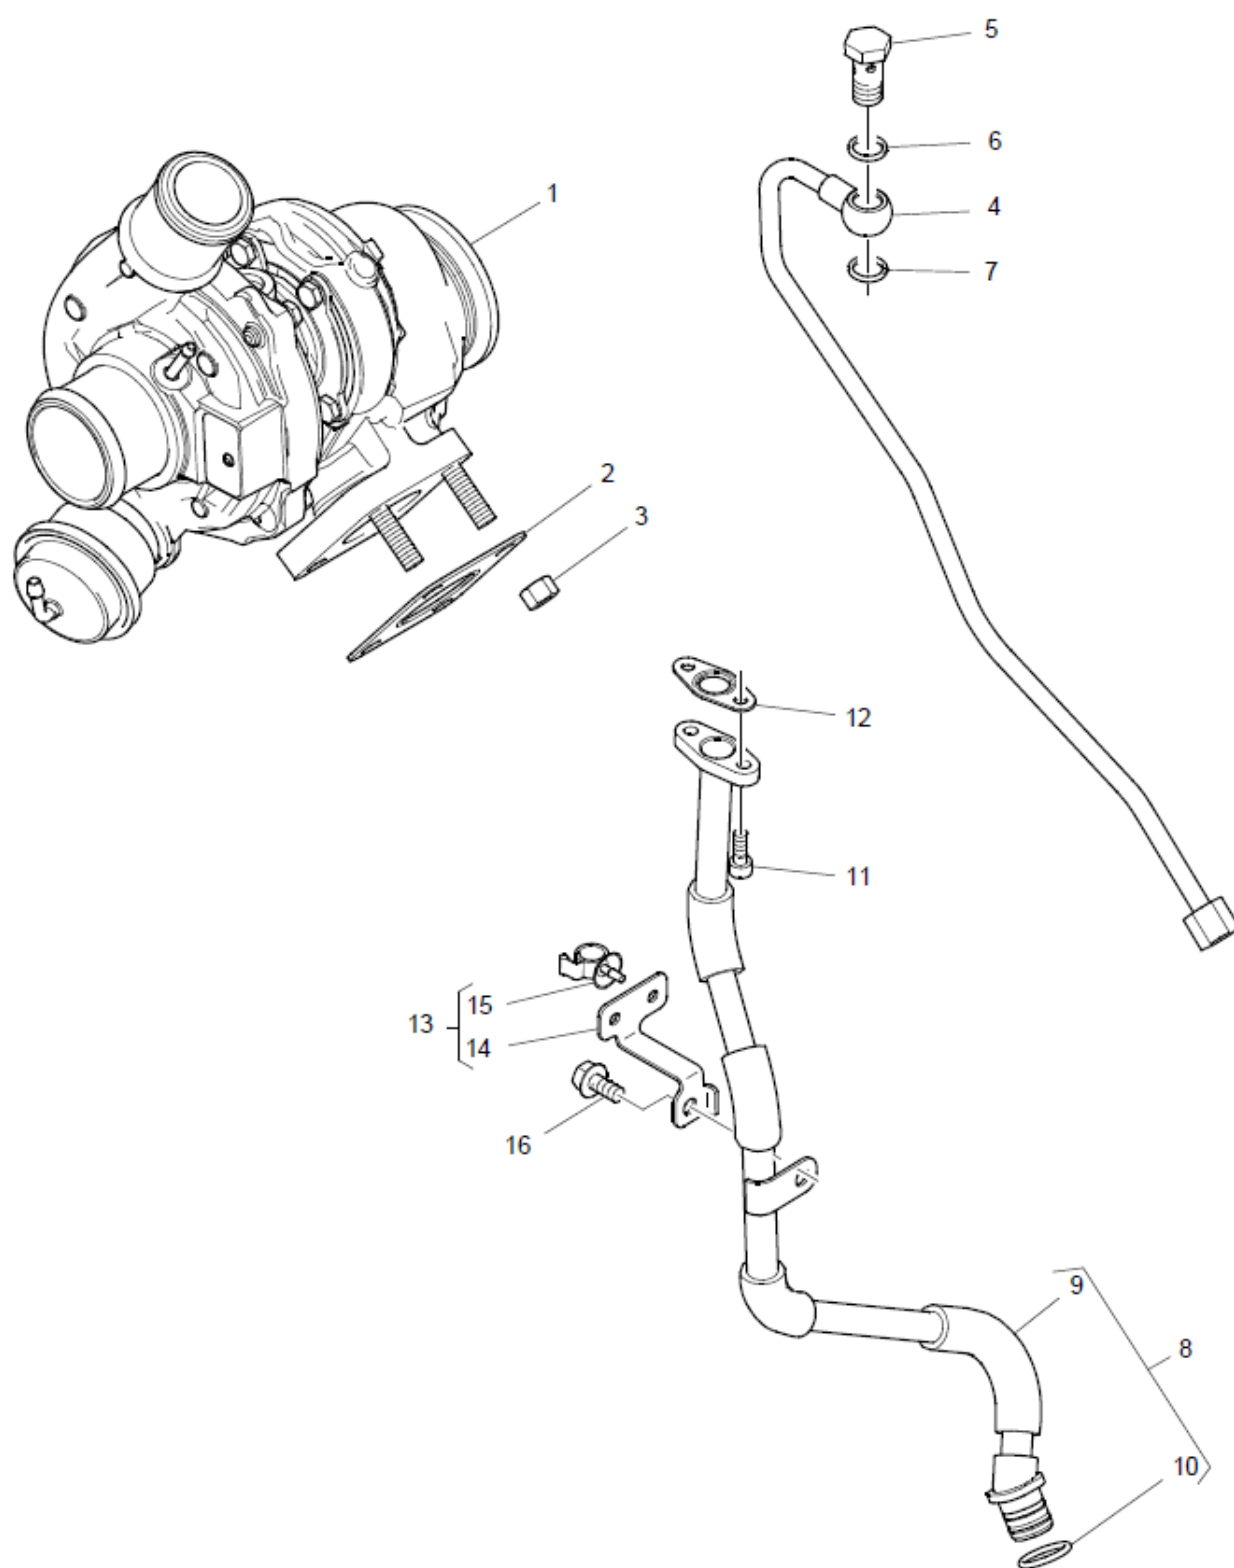


Turbosprężarka	17.01.040
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178154	Turbosprężarka	1	
2	2V170178155	Uszczelka turbosprężarki	1	
3	2V170178156	Nakrętka	2	
4	2V170178157	Przewód olejowy zasilający turbosprężarki	1	
5	2V170178158	Śruba przelotowa	1	
6	2V170178159	Uszczelka	1	
7	2V170178160	Uszczelka	1	
8	2V170178161	Przewód zlewowy oleju z turbosprężarki kpl.	1	
9	2V170178162	Przewód zlewowy oleju z turbosprężarki	1	
10	2V170178163	Pierścień uszczelniający - O-ring	2	
11	2V170178164	Śruba	2	
12	2V170178165	Uszczelka	1	
13	2V170178166	Wspornik złożenie	1	
14	2V170178167	Wspornik	1	
15	2V170178168	Opaska zaciskowa	2	
16	2V170178169	Śruba	1	

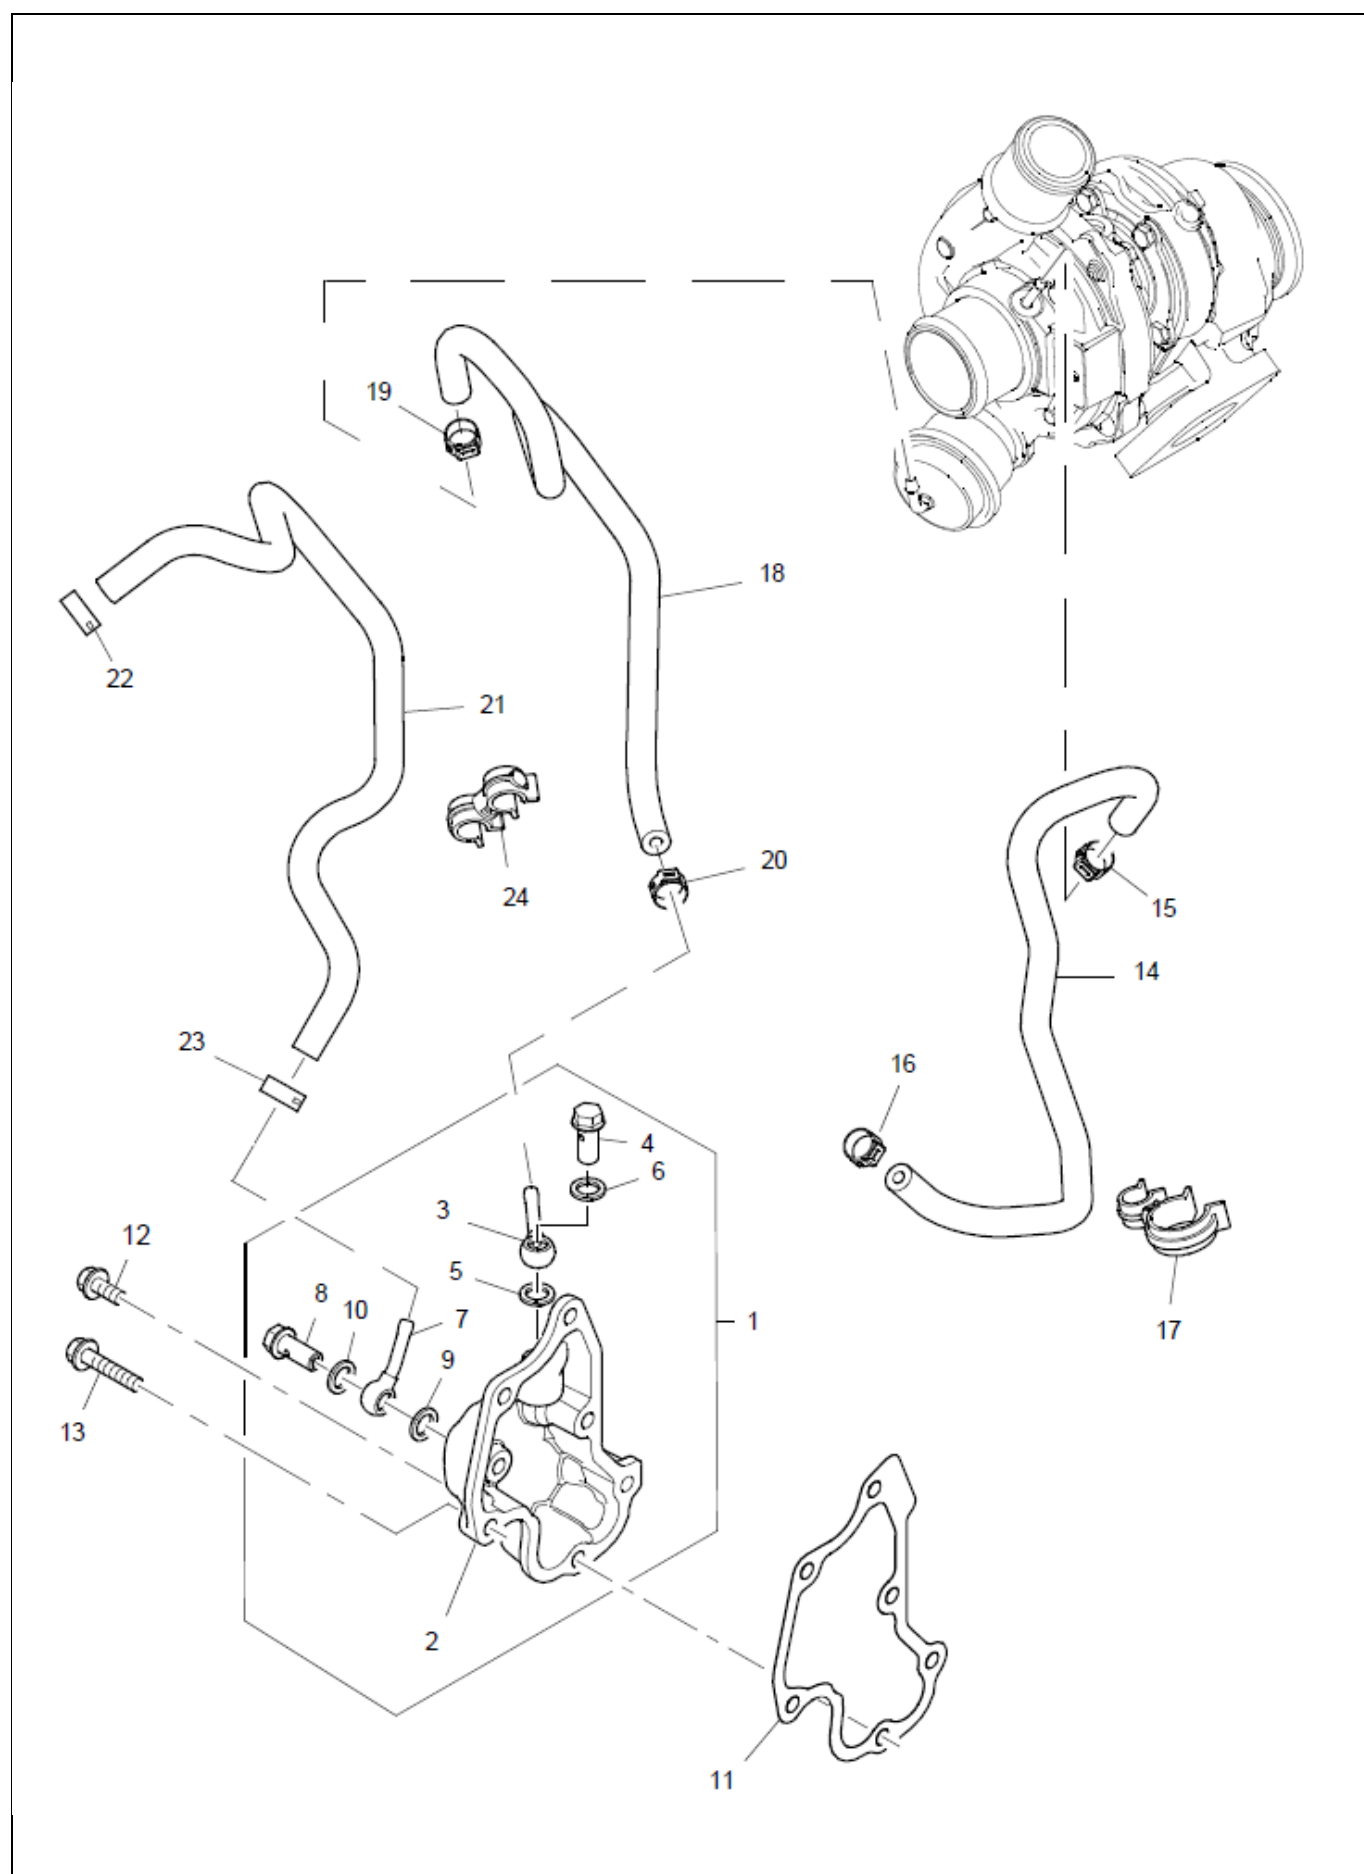


Układ przewodów i połączenia	17.01.041
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178170	Pokrywa złożenie	1	
2	2V170178171	Pokrywa	1	
3	2V170178172	Połączenie przelotowe	1	
4	2V170178173	Śruba przelotowa	1	
5	2V170178174	Podkładka	1	
6	2V170178175	Podkładka	1	
7	2V170178176	Połączenie przelotowe	1	
8	2V170178177	Śruba przelotowa	1	
9	2V170178178	Podkładka	1	
10	2V170178179	Podkładka	1	
11	2V170178180	Uszczelka	1	
12	2V170178181	Śruba	3	
13	2V170178182	Śruba	3	
14	2V170178183	Przewód powietrzny	1	
15	2V170178184	Opaska zaciskowa	1	
16	2V170178185	Opaska zaciskowa	1	
17	2V170178186	Opaska	1	
18	2V170178187	Przewód powietrzny	1	
19	2V170178188	Opaska zaciskowa	1	
20	2V170178189	Opaska zaciskowa	1	
21	2V170178190	Przewód powietrzny	1	
22	2V170178191	Opaska zaciskowa	1	
23	2V170178192	Opaska zaciskowa	1	
24	2V170178193	Opaska	1	

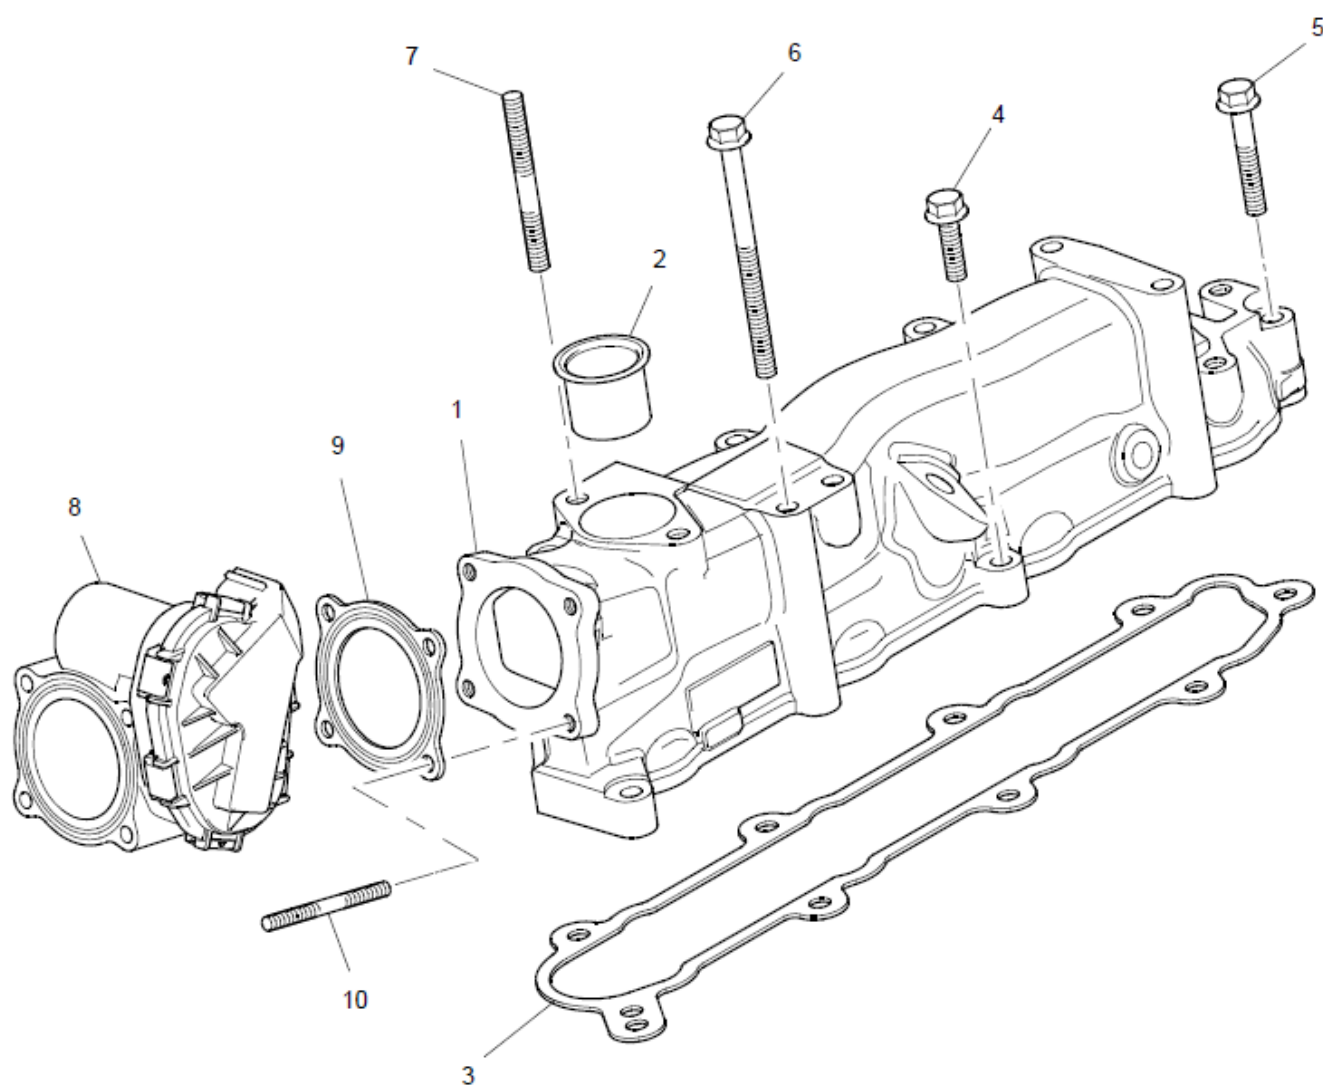


Kolektor dolotowy	17.01.042
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178194	Kolektor dolotowy	1	
2	2V170178195	Przewód	1	
3	2V170178196	Uszczelka	1	
4	2V170178197	Śruba	2	
5	2V170178198	Śruba	2	
6	2V170178199	Śruba	5	
7	2V170178200	Śruba dwustronna	2	
8	2V170178201	Zawór	1	
9	2V170178202	Uszczelka	1	
10	2V170178203	Śruba dwustronna	2	

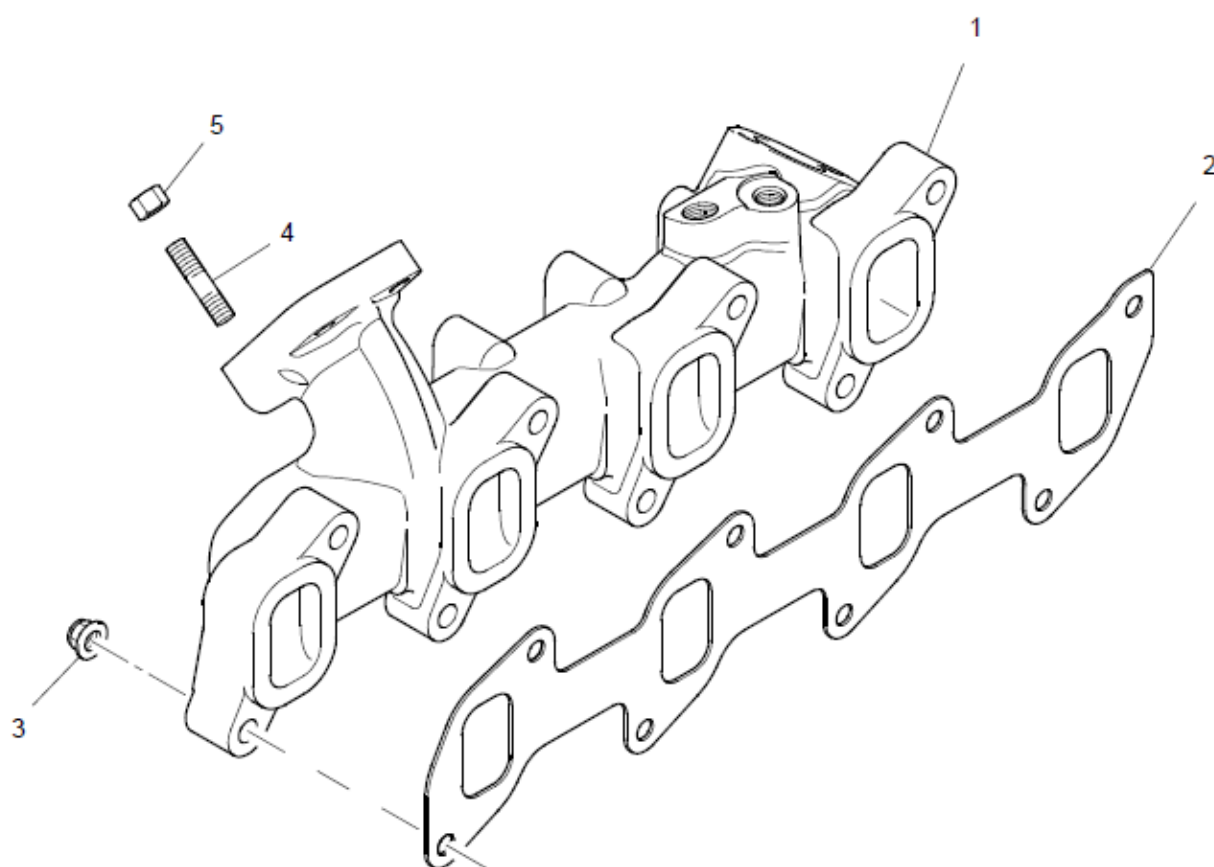


Kolektor wydechowy	17.01.043
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178204	Kolektor wydechowy	1	
2	2V170178205	Uszczelka kolektora wydechowego	1	
3	2V170178206	Nakrętka	8	
4	2V170178207	Śruba dwustronna	2	
5	2V170178208	Nakrętka	2	

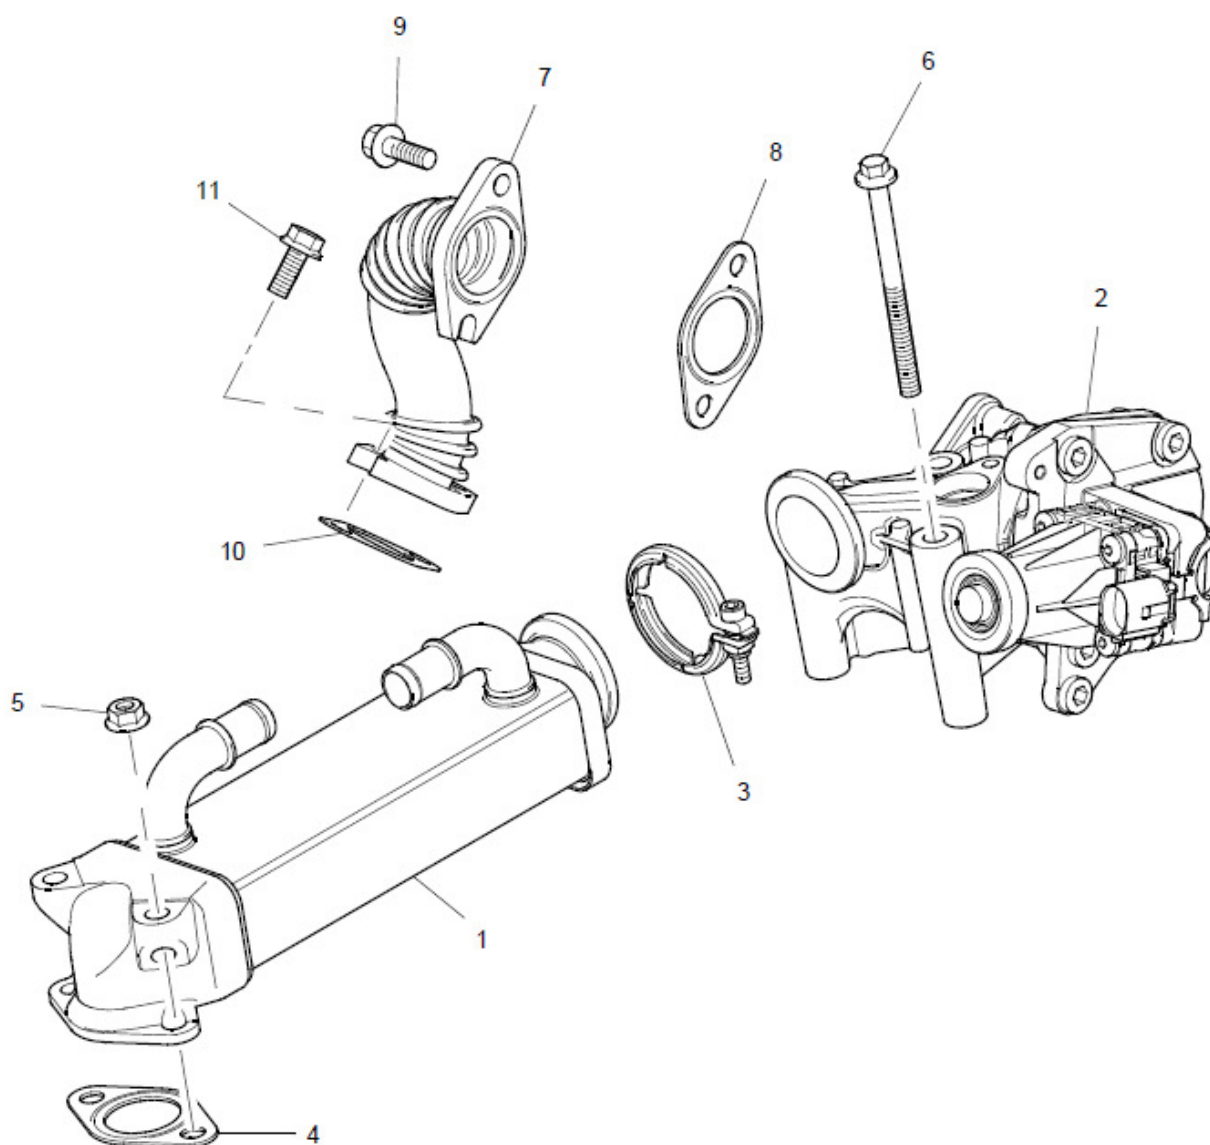


Układ redukcji NOx	17.01.044
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178209	Wymiennik ciepła	1	
2	2V170178210	Zawór dozowania	1	
3	2V170178211	Opaska zaciskowa	1	
4	2V170178212	Uszczelka - układ wydechowy	1	
5	2V170178213	Nakrętka	2	
6	2V170178214	Śruba	3	
7	2V170178215	Przewód	1	
8	2V170178216	Uszczelka - układ wydechowy	1	
9	2V170178217	Śruba	2	
10	2V170178218	Uszczelka - układ wydechowy	1	
11	2V170178219	Śruba	2	

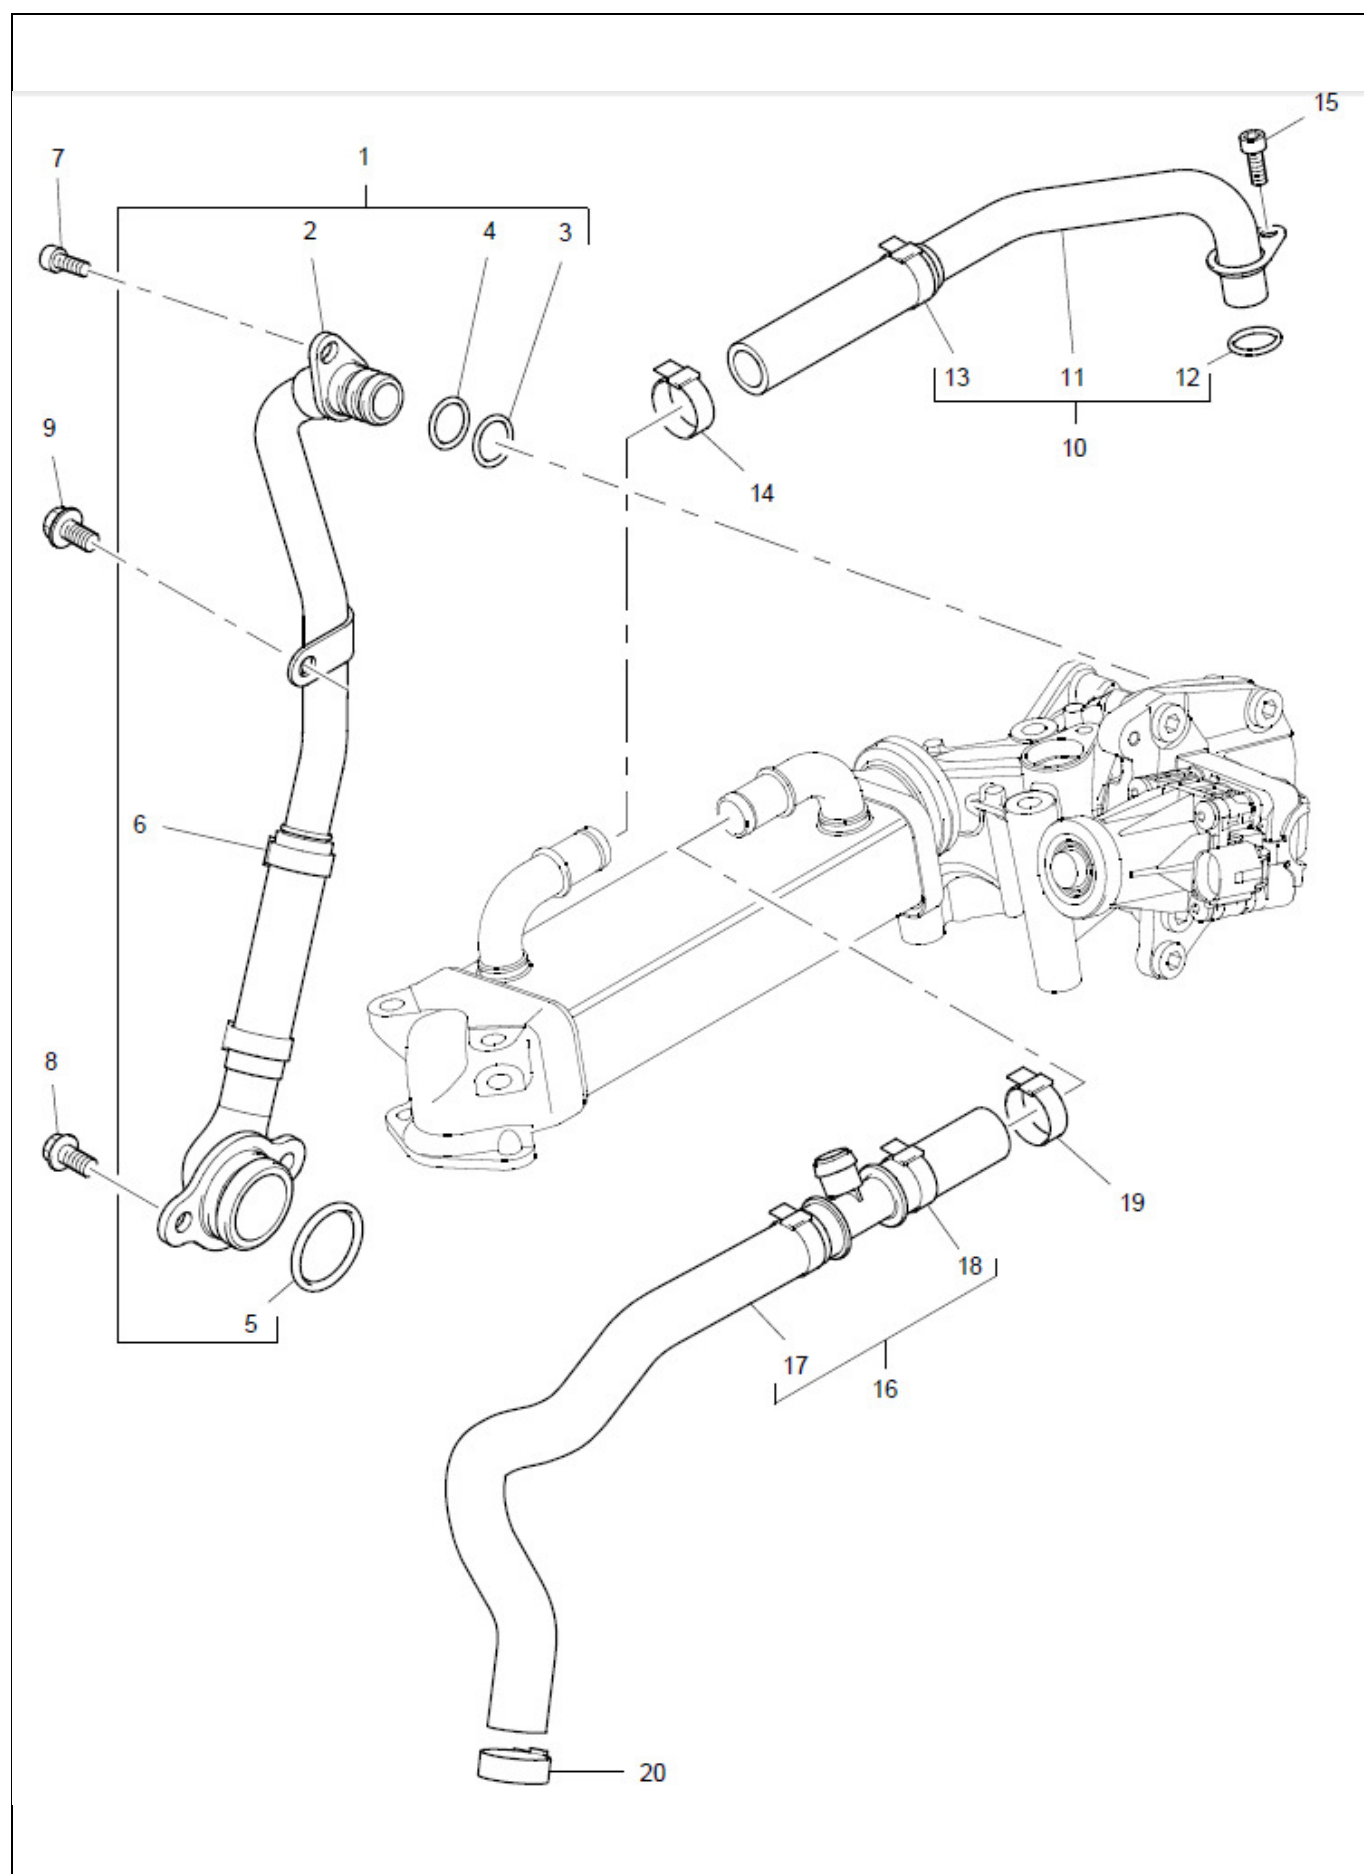


Układ redukcji NOx	17.01.045
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178220	Przewód złożenie	1	
2	2V170178221	Przewód	1	
3	2V170178222	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
4	2V170178223	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
5	2V170178224	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
6	2V170178225	Opaska zaciskowa	2	
7	2V170178226	Śruba	1	
8	2V170178227	Śruba	2	
9	2V170178228	Śruba	1	
10	2V170178229	Przewód cieczy chłodzącej złożenie	1	
11	2V170178230	Przewód cieczy chłodzącej	1	
12	2V170178231	Pierścień uszczelniający - O-ring	1	
13	2V170178232	Opaska zaciskowa	1	
14	2V170178233	Opaska zaciskowa	1	
15	2V170178234	Śruba	1	
16	2V170178235	Przewód cieczy chłodzącej złożenie	1	
17	2V170178236	Przewód cieczy chłodzącej	1	
18	2V170178237	Opaska zaciskowa	2	
19	2V170178238	Opaska zaciskowa	1	
20	2V170178239	Opaska zaciskowa	1	

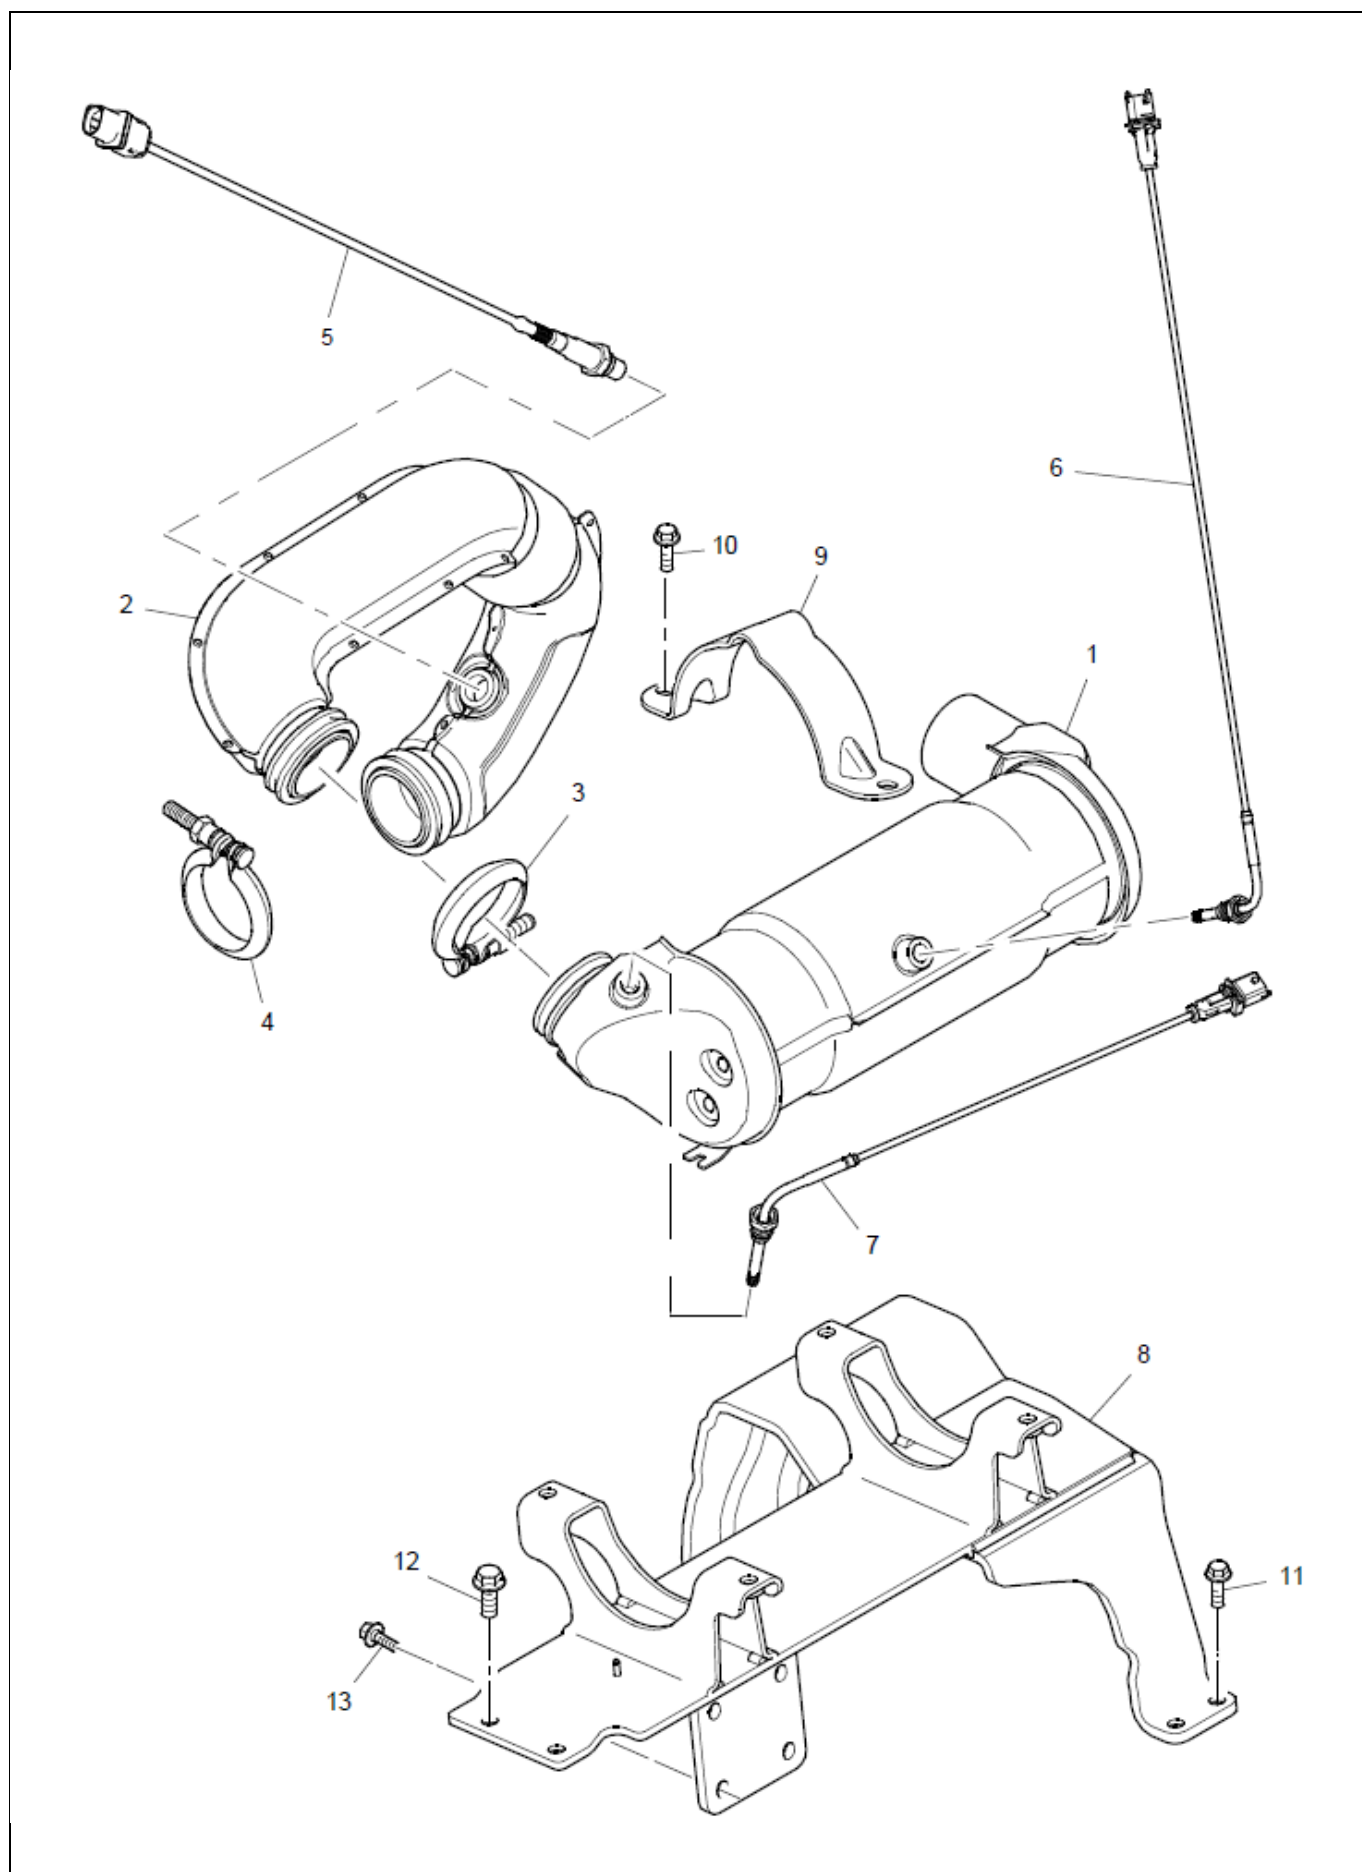


Filtr cząstek stałych	17.01.046
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178240	Filtr cząstek stałych	1	
2	2V170178241	Przewód gazów wydechowych	1	
3	2V170178242	Opaska zaciskowa	1	
4	2V170178243	Opaska zaciskowa	1	
5	2V170178244	Czujnik	1	
6	2V170178245	Czujnik temperatury	1	
7	2V170178246	Czujnik temperatury	1	
8	2V170178247	Podstawa filtra cząstek stałych	1	
9	2V170178248	Klamra mocująca	2	
10	2V170178249	Śruba	4	
11	2V170178250	Śruba	2	
12	2V170178251	Śruba	2	
13	2V170178252	Śruba	4	

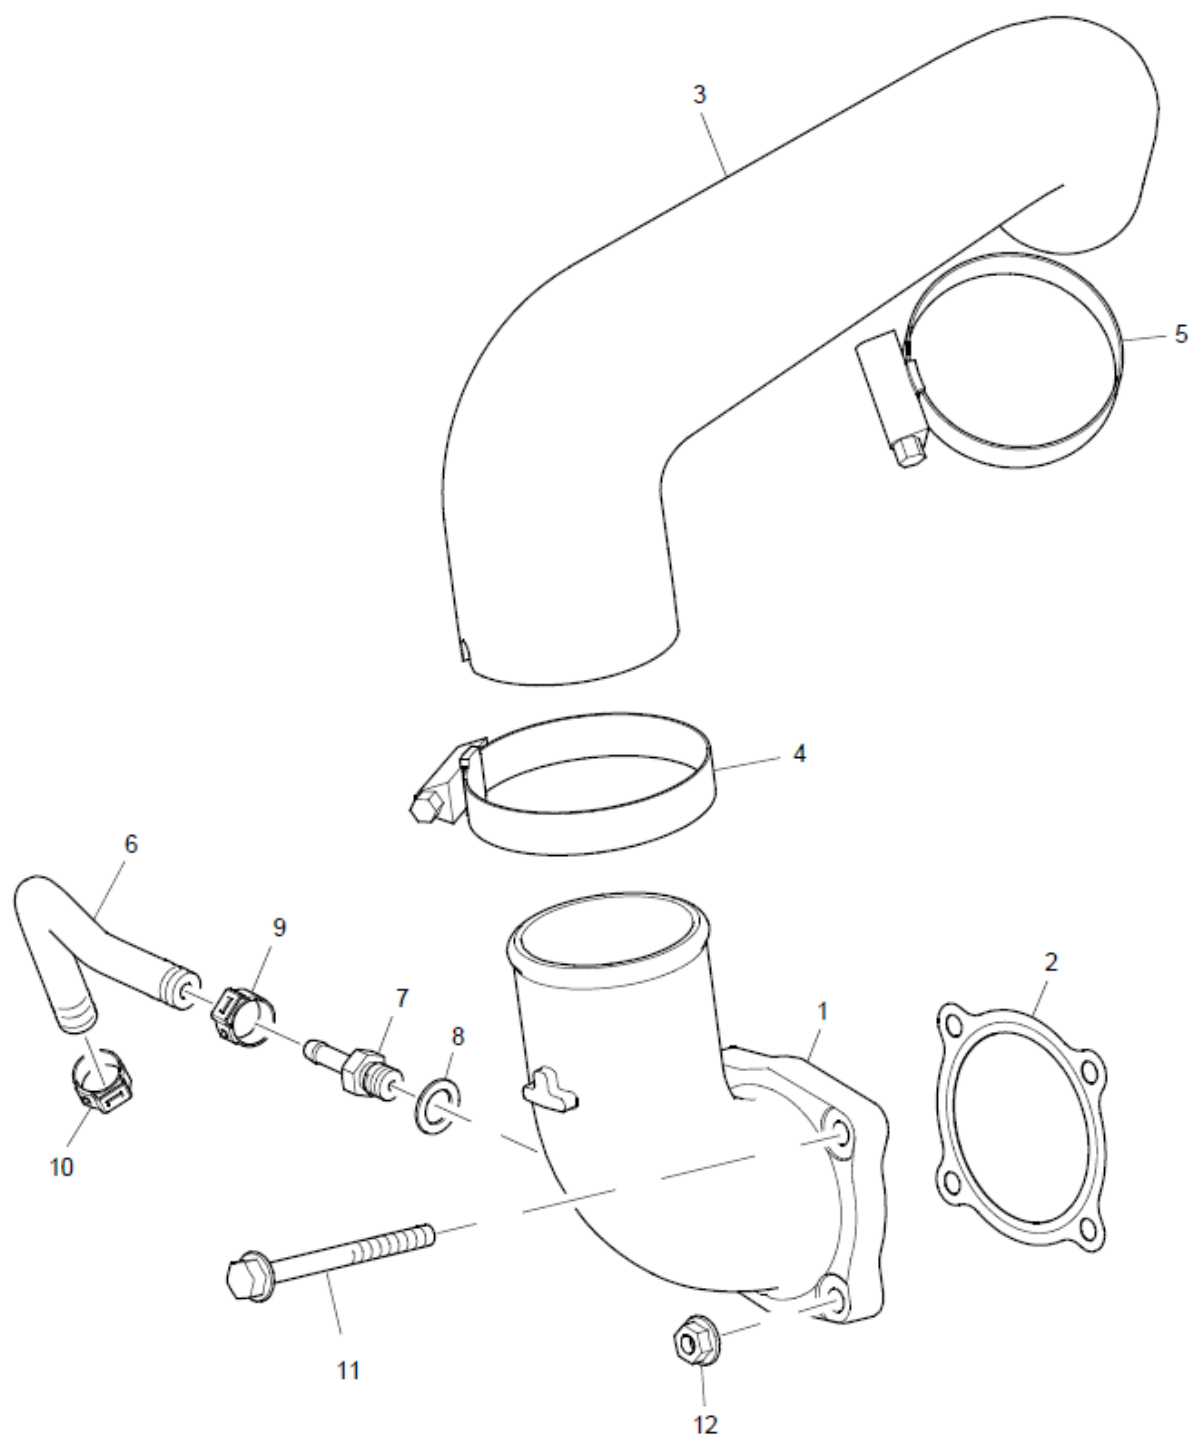


Mieszalnik powietrza i spalin	17.01.047
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178253	Kolano wlotowe	1	
2	2V170178254	Uszczelka	1	
3	2V170178255	Przewód powietrza	1	
4	2V170178256	Opaska zaciskowa	1	
5	2V170178257	Opaska zaciskowa	1	
6	2V170178258	Przewód	1	
7	2V170178259	Króciec	1	
8	2V170178260	Podkładka	1	
9	2V170178261	Opaska zaciskowa	1	
10	2V170178262	Opaska zaciskowa	1	
11	2V170178263	Śruba	2	
12	2V170178264	Nakrętka	2	

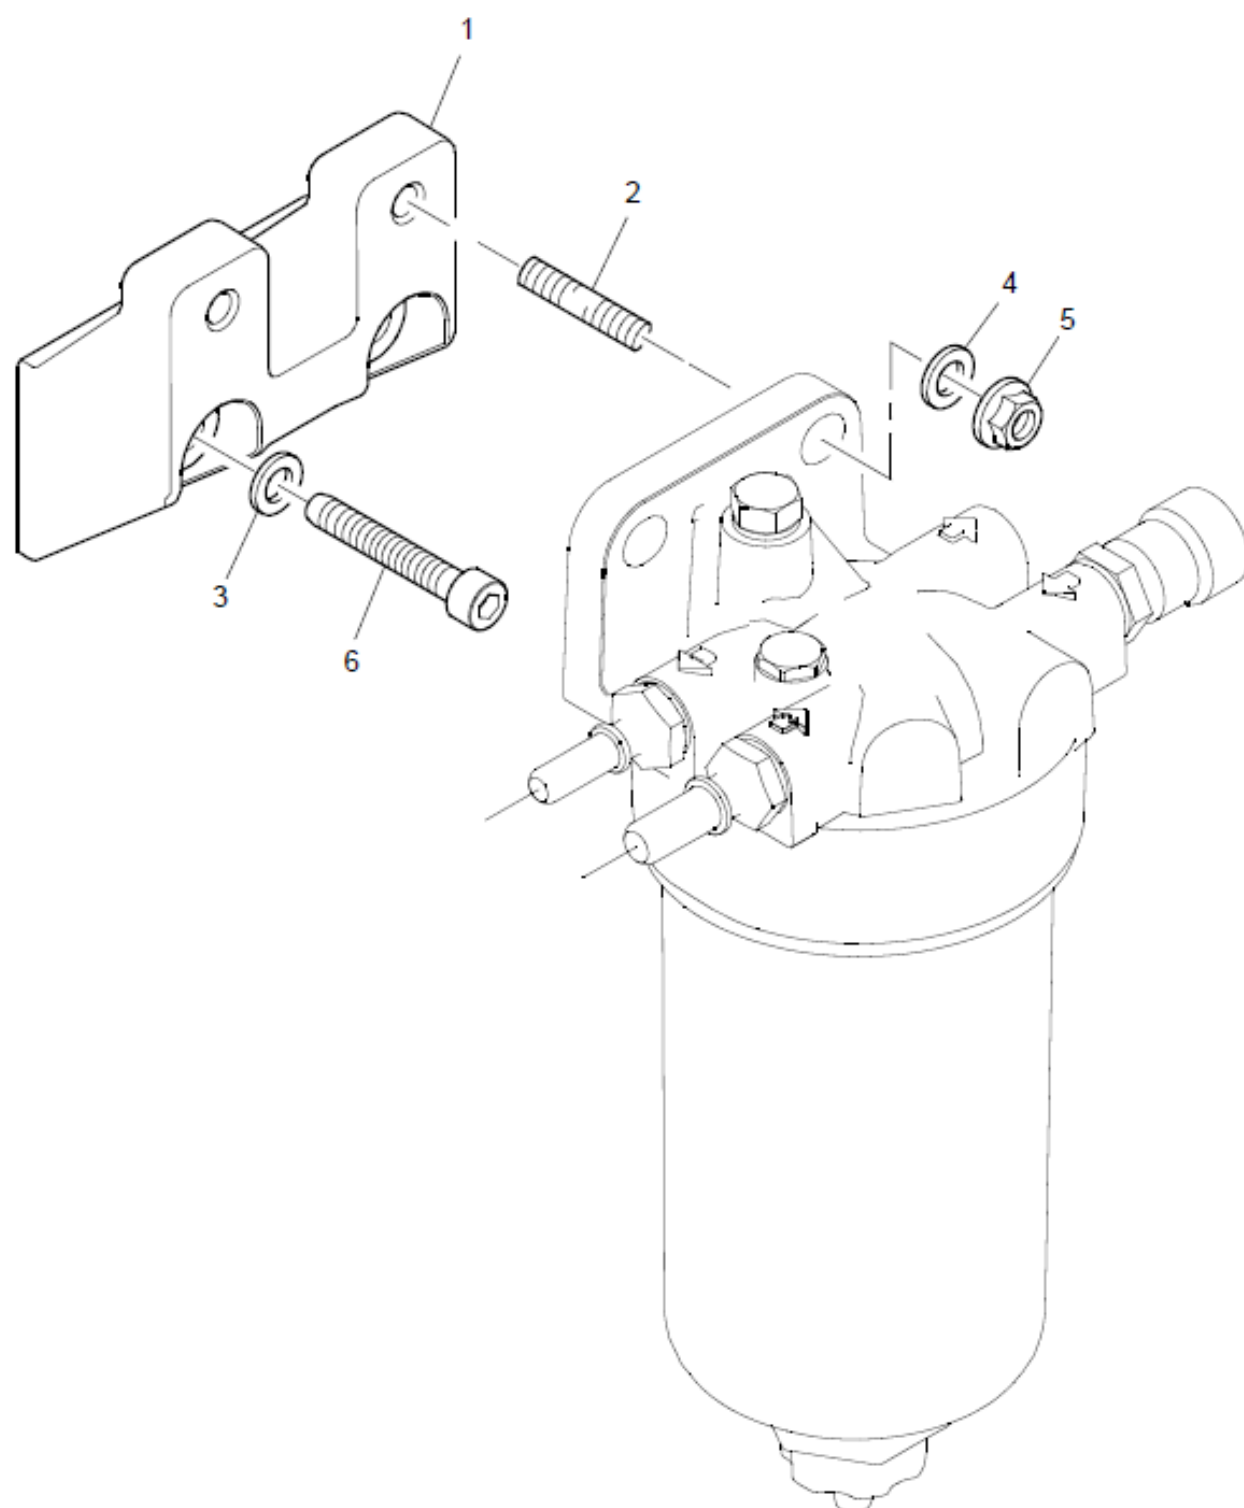


Filtr paliwa	17.01.048
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178265	Wspornik filtra paliwa	1	
2	2V170178266	Śruba dwustronna	2	
3	2V170178267	Podkładka	2	
4	2V170178268	Podkładka	2	
5	2V170178269	Nakrętka	2	
6	2V170178270	Śruba	2	

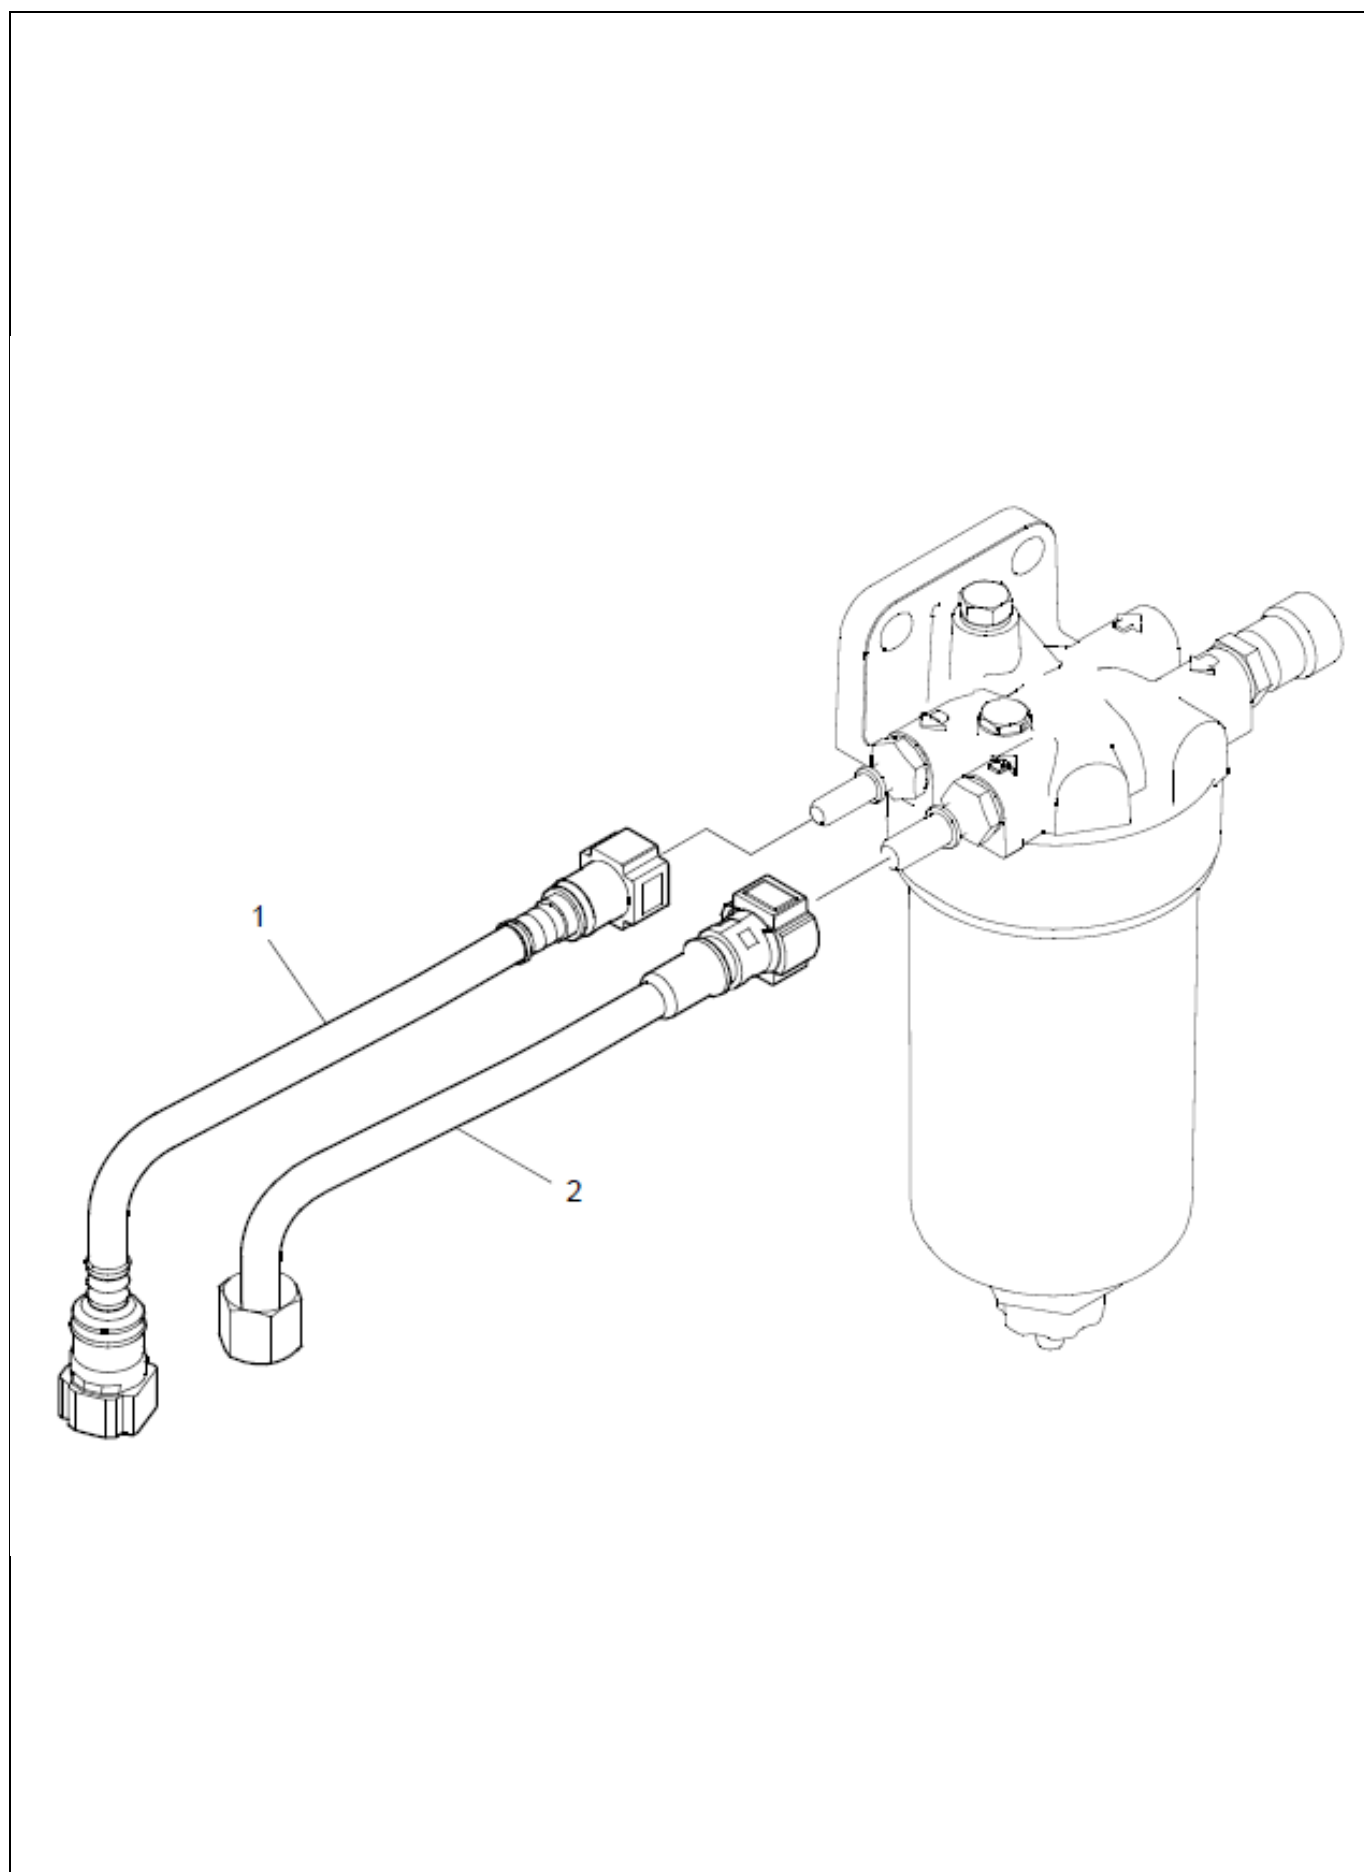


Przewody paliwa niskiego ciśnienia	17.01.049
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178271	Przewód paliwa niskiego ciśnienia	1	
2	2V170178272	Przewód paliwa niskiego ciśnienia	1	
3	2V170178273	Zestaw zabezpieczający	1	

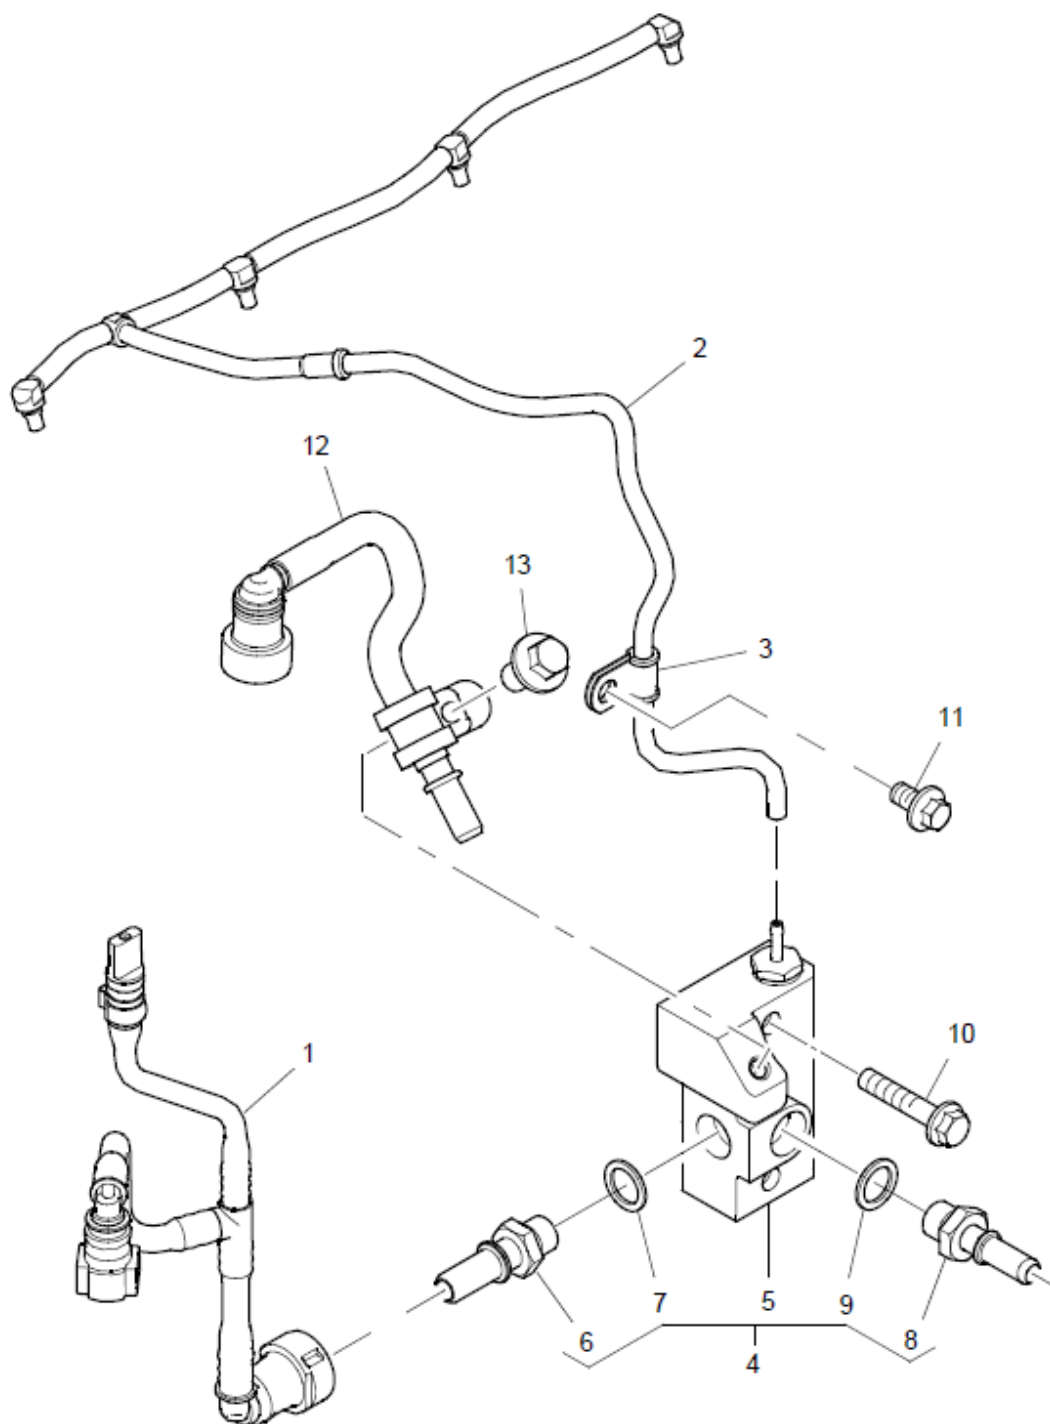


Przewód zlewowy paliwa	17.01.050
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178274	Przewód zlewowy paliwa	1	
2	2V170178275	Przewód zlewowy wtryskiwaczy paliwa	1	
3	2V170178276	Opaska	1	
4	2V170178277	Węzeł złożenie	1	
5	2V170178278	Węzeł	1	
6	2V170178279	Złącze	1	
7	2V170178280	Podkładka	1	
8	2V170178281	Złącze	1	
9	2V170178282	Podkładka	1	
10	2V170178283	Śruba	2	
11	2V170178284	Śruba	1	
12	2V170178285	Przewód paliwa niskiego ciśnienia	1	
13	2V170178286	Śruba	1	
14	2V170178287	Zestaw zabezpieczający	1	

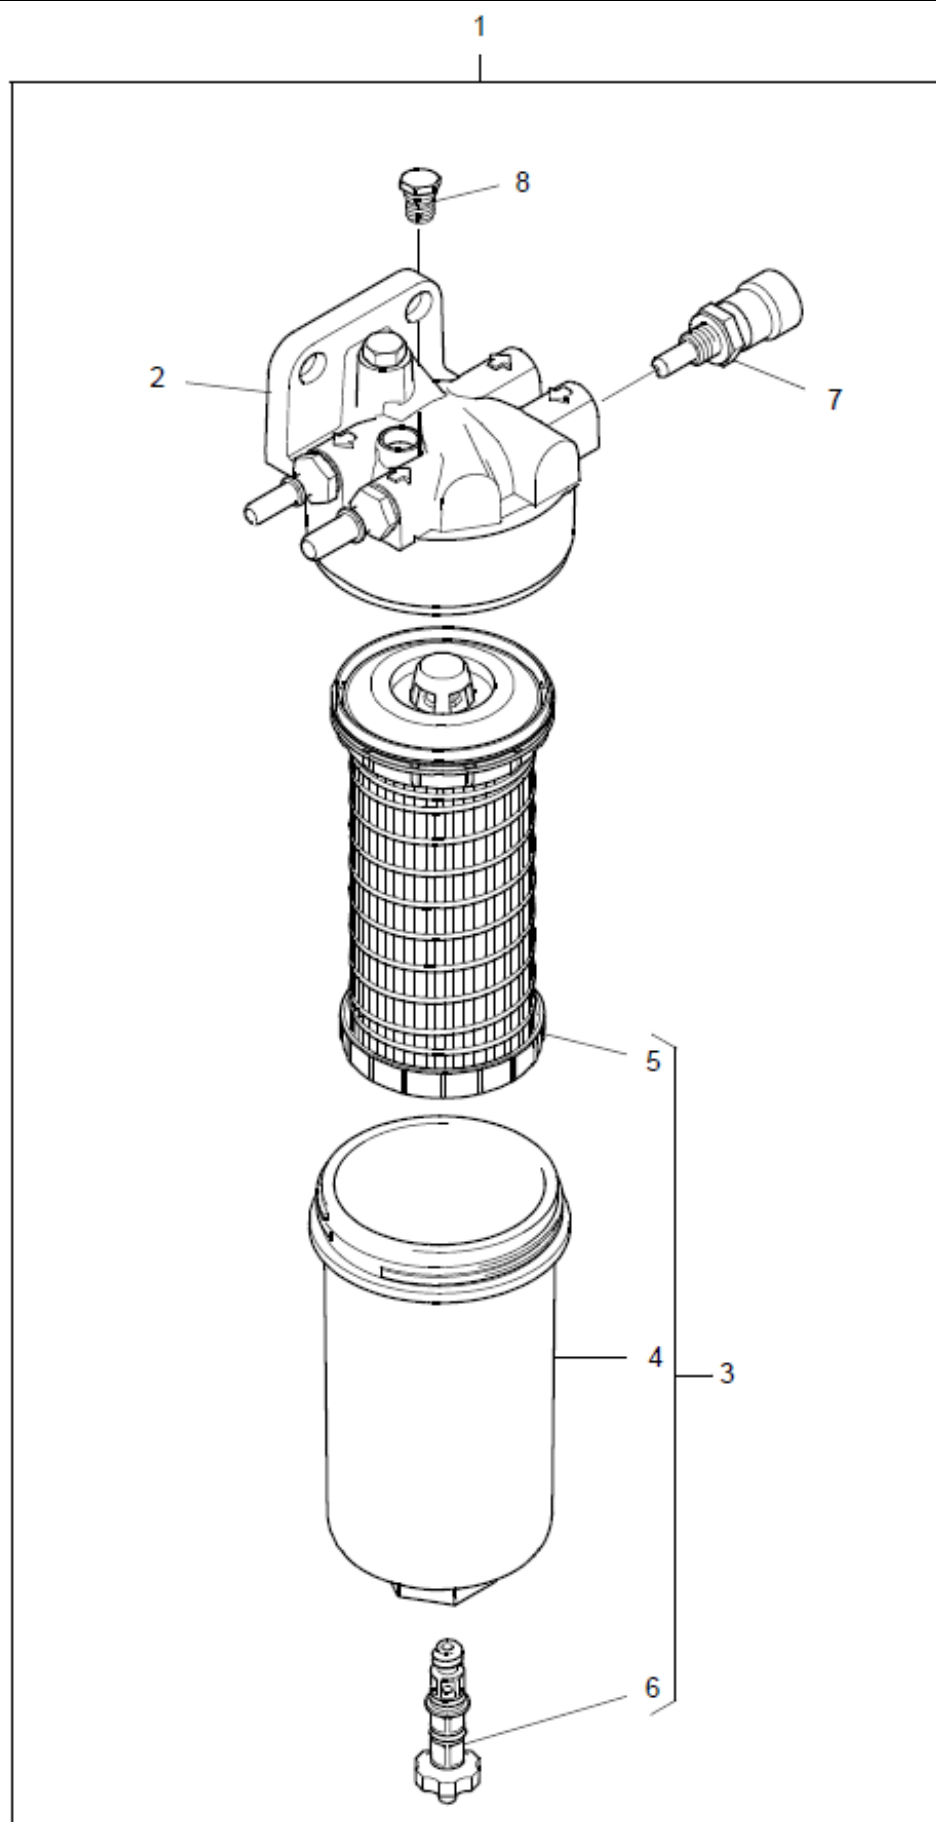


Filtr paliwa	17.01.051
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178288	Filtr paliwa	1	
2	2V170178289	Głowica filtra paliwa	1	
3	2V170178290	Filtr paliwa złożenie	1	
4	2V170178291	Obudowa filtra paliwa	1	
5	2V170178292	Filtr paliwa	1	
6	2V170178293	Zaślepka otworu zlewowego filtra paliwa	1	
7	2V170178294	Czujnik temperatury paliwa	1	
8	2V170178295	Zaślepka	1	
9	2V170178296	Zestaw zabezpieczający	1	

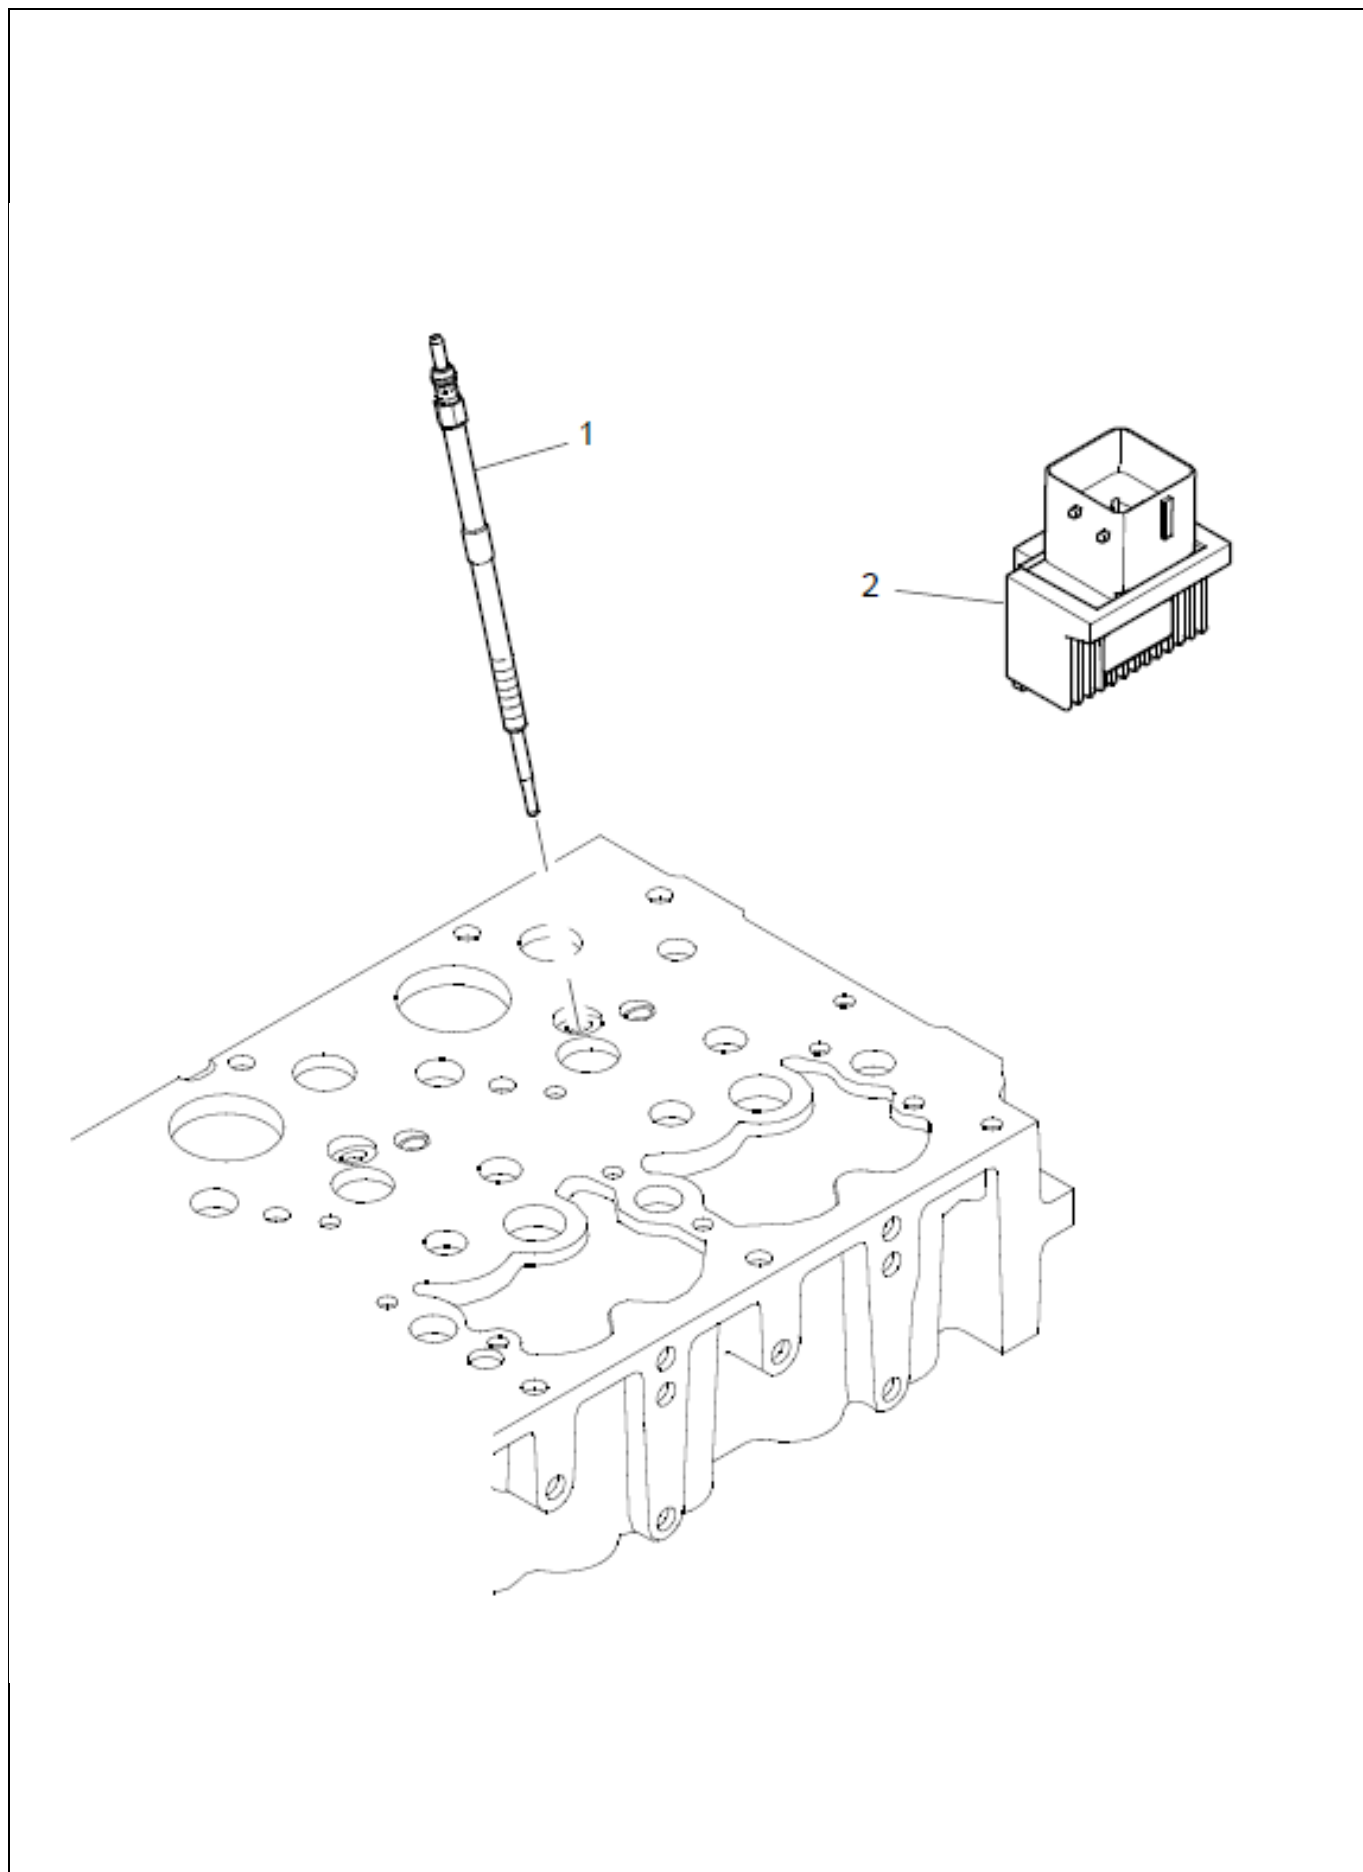


Układ wspomagania zimnego rozruchu silnika	17.01.052
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178297	Świeca żarowa	4	
2	2V170178298	Przełącznik świecek żarowych	1	

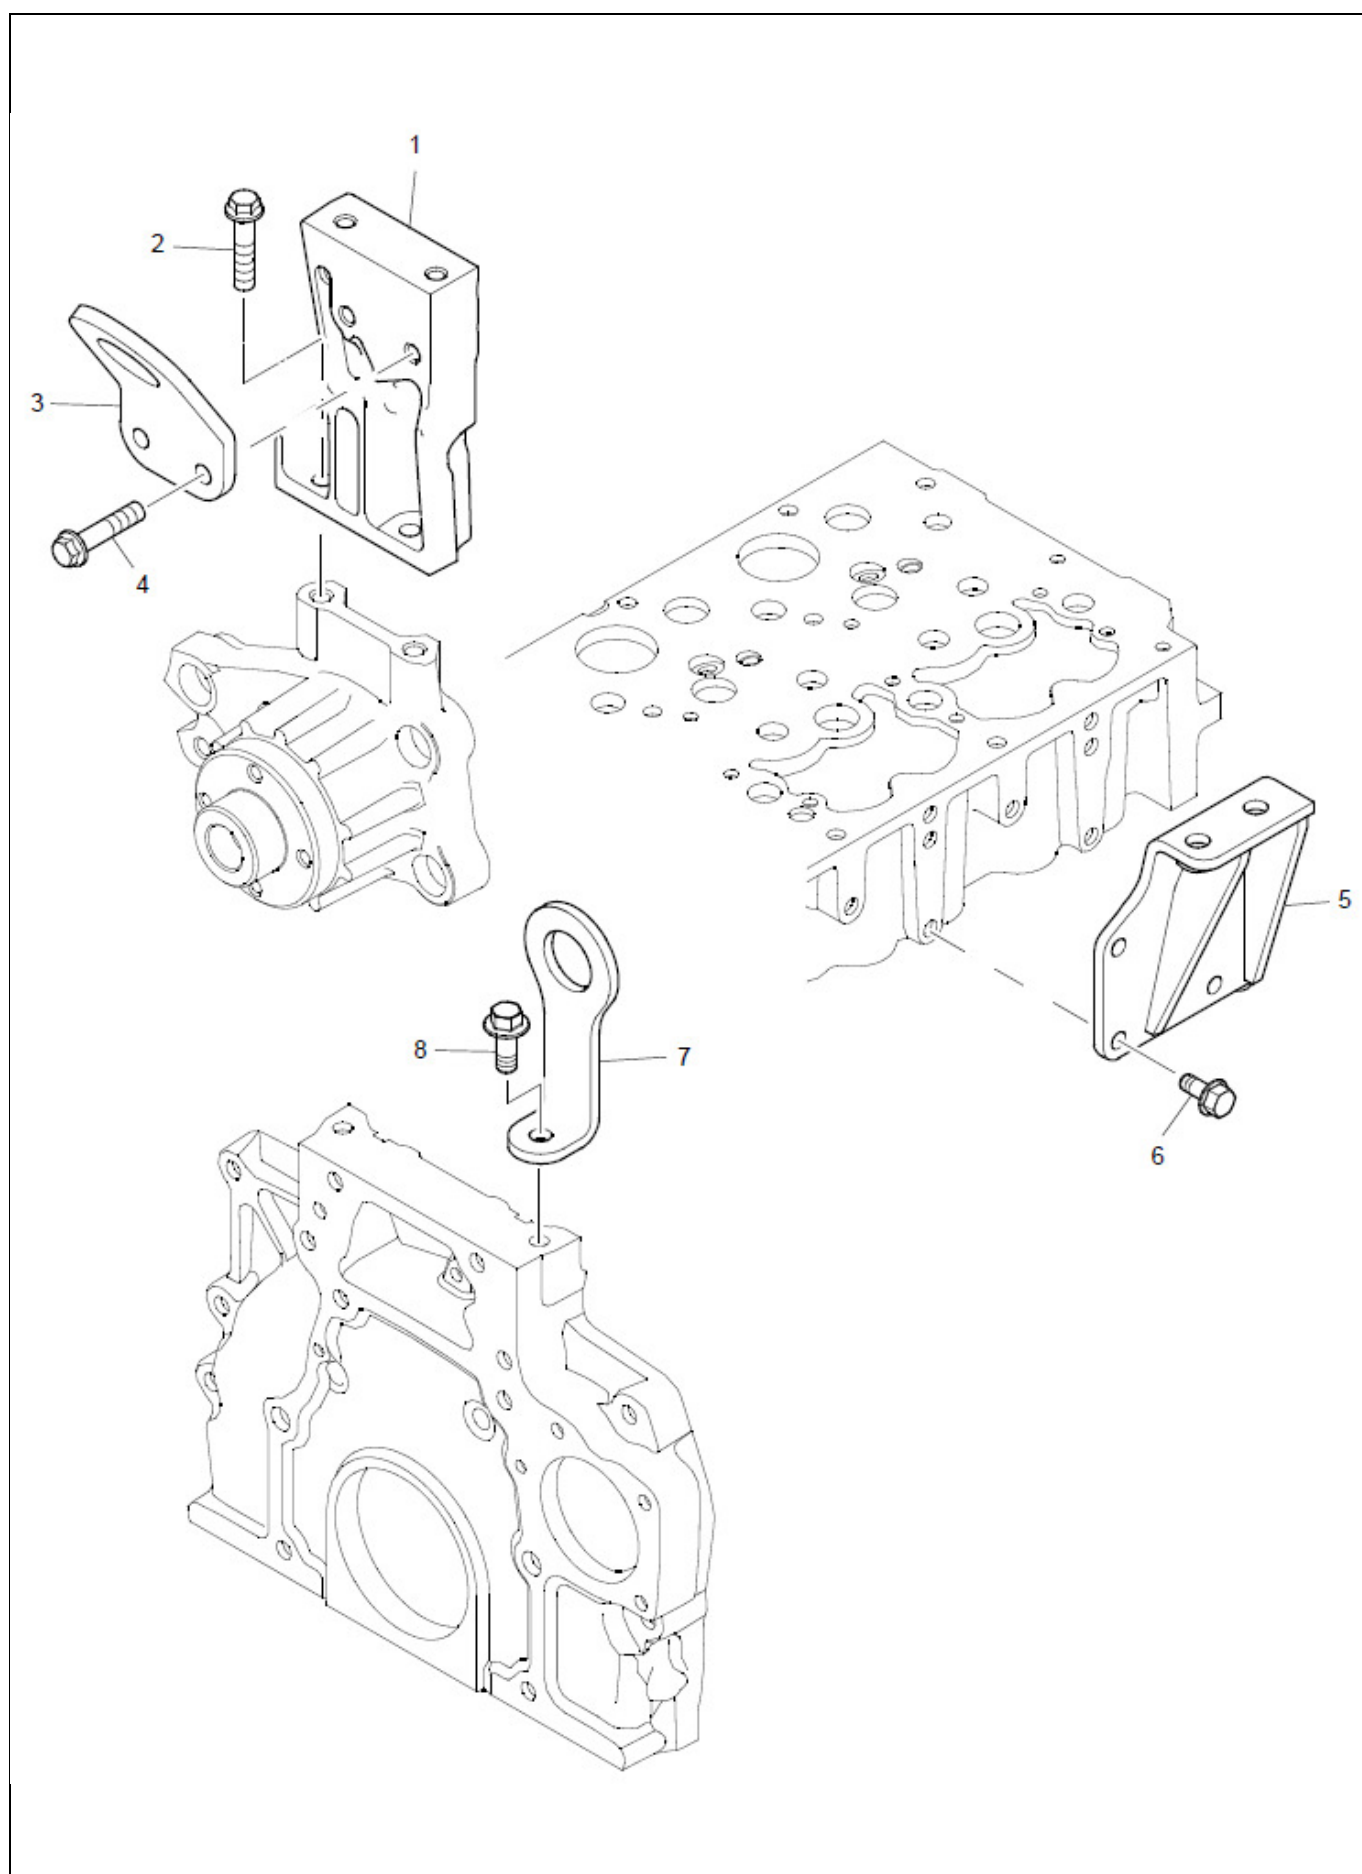


Uchwyty mocujące silnika	17.01.053
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178299	Wspornik	1	
2	2V170178300	Śruba	2	
3	2V170178301	Uchwyt	1	
4	2V170178302	Śruba	2	
5	2V170178303	Wspornik	1	
6	2V170178304	Śruba	3	
7	2V170178305	Uchwyt	1	
8	2V170178306	Śruba	2	

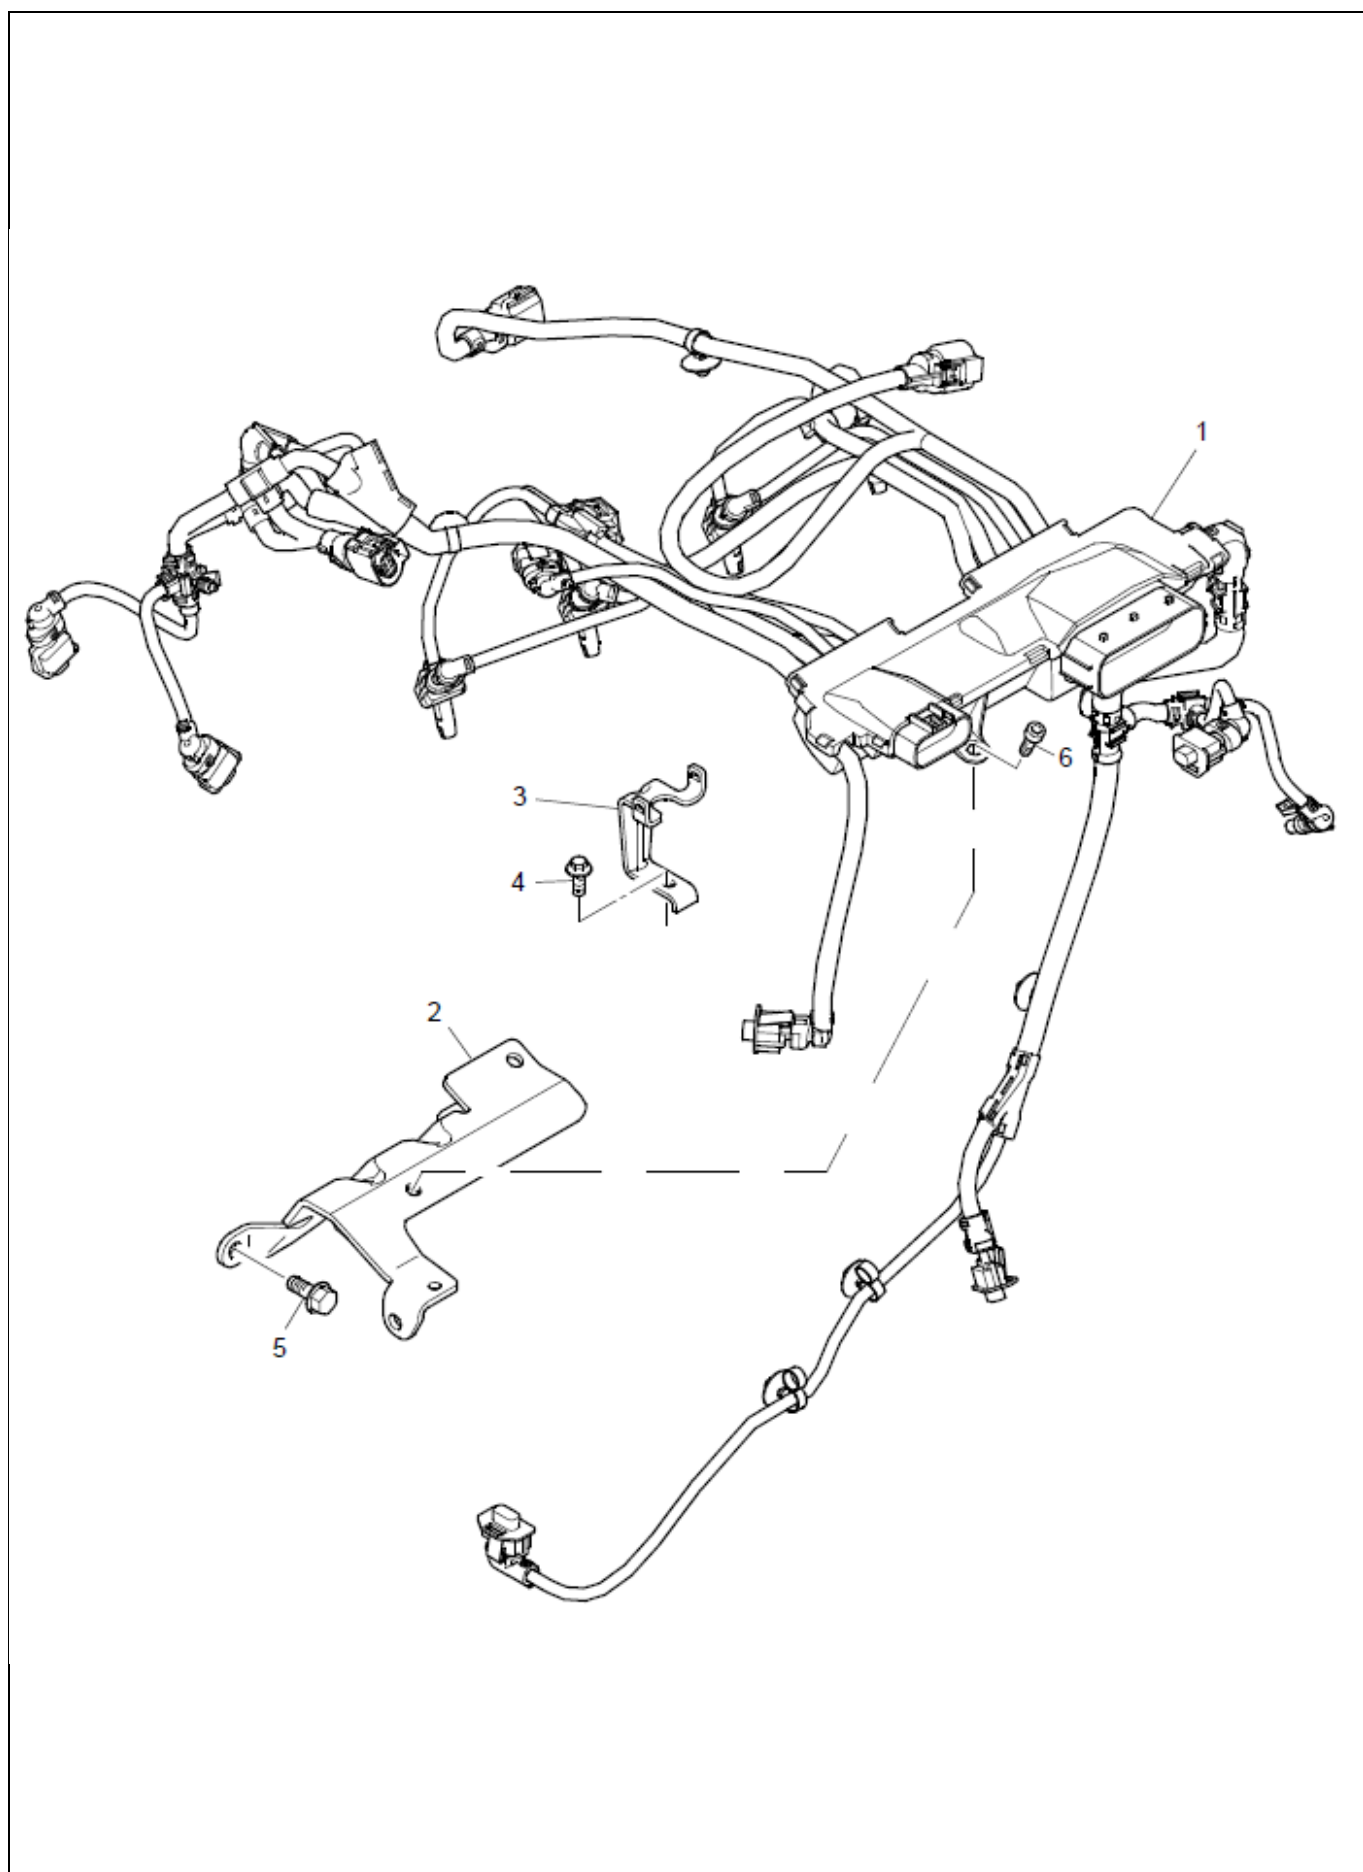


Wiązka przewodów	17.01.054
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178307	Wiązka przewodów	1	
2	2V170178308	Wspornik	1	
3	2V170178309	Wspornik	2	
4	2V170178310	Śruba	2	
5	2V170178311	Śruba	3	
6	2V170178312	Śruba z łbem zmniejszonym	1	

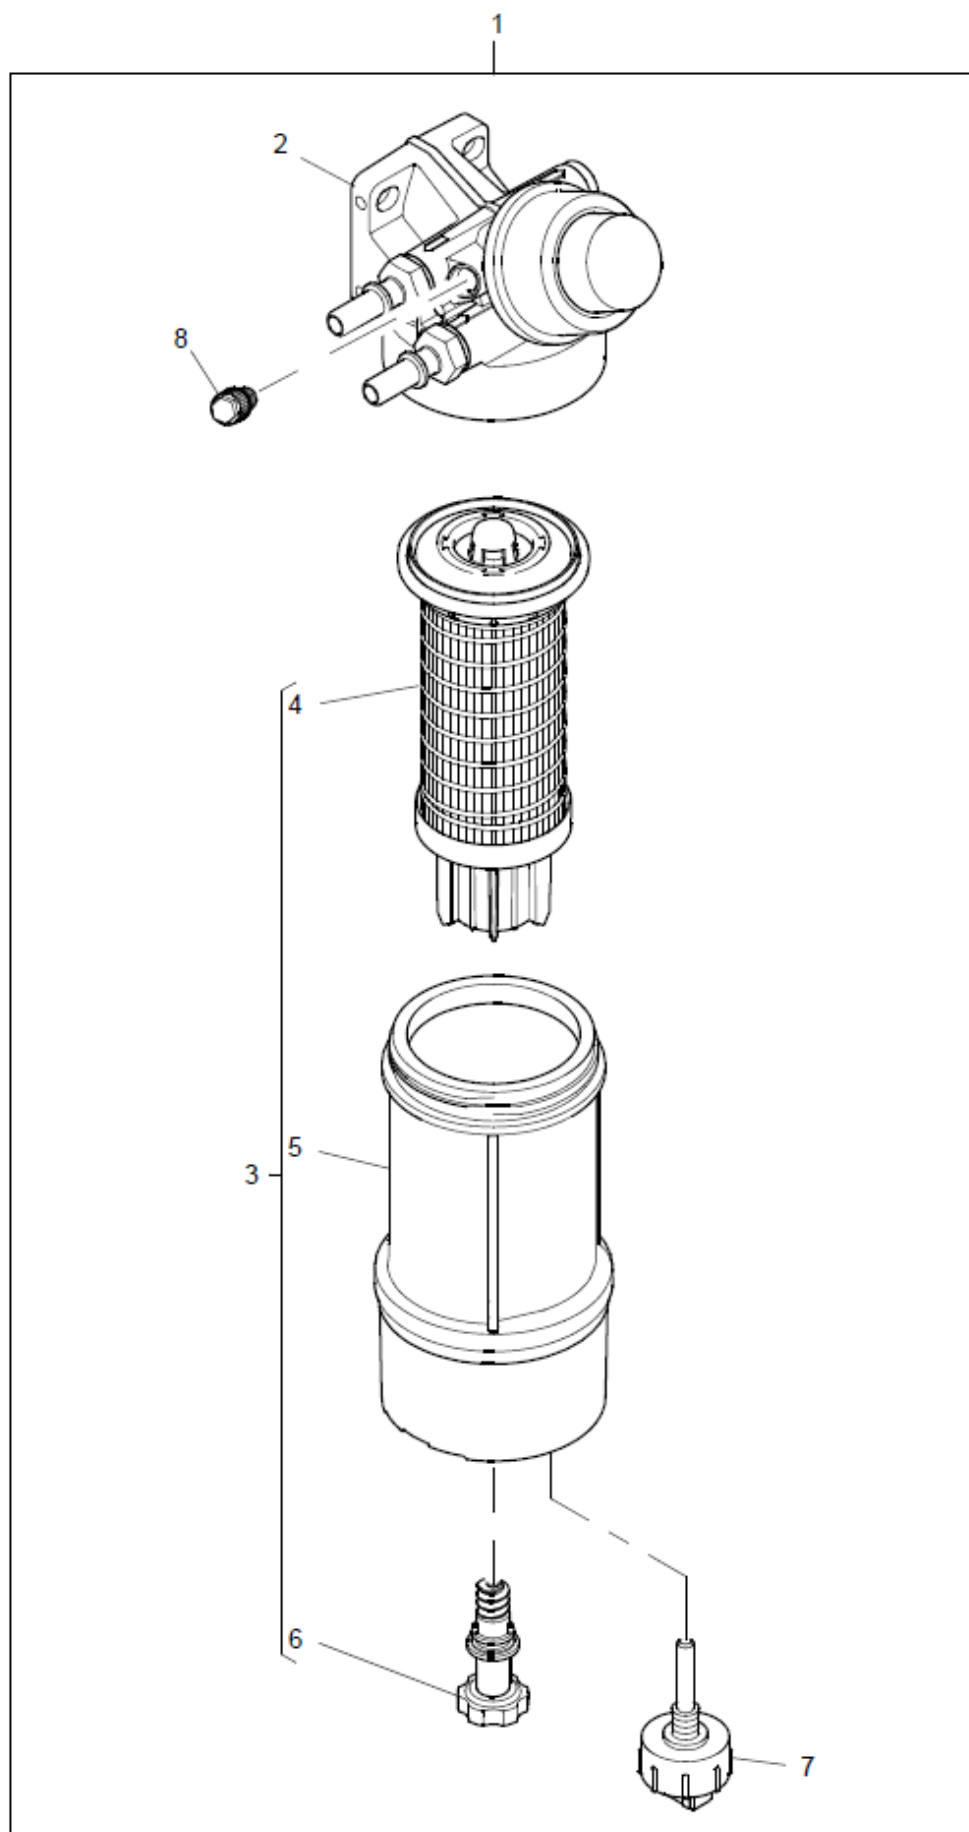


Filtr paliwa wstępny	17.01.055
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178313	Filtr paliwa wstępny złożenie	1	
2	2V170178314	Głowica wstępnego filtra paliwa	1	
3	2V170178315	Filtr paliwa złożenie	1	
4	2V170178316	Filtr paliwa	1	
5	2V170178317	Obudowa filtra paliwa	1	
6	2V170178318	Zaślepka otworu zlewowego filtra paliwa	1	
7	2V170178319	Czujnik separatora wody	1	
8	2V170178320	Śruba	1	
9	2V170178321	Zestaw zabezpieczający	1	

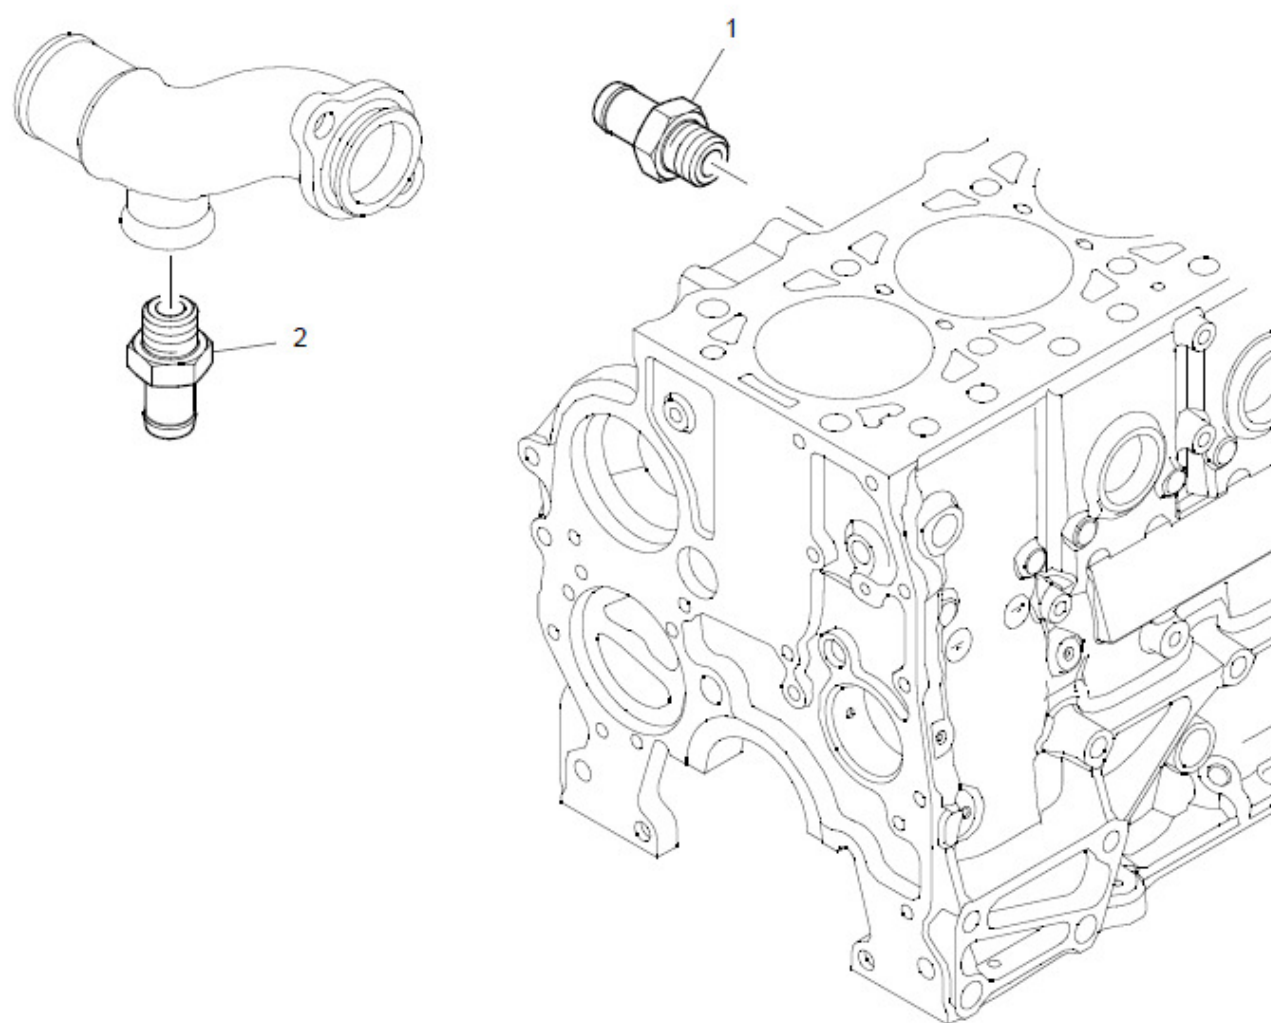


Dodatkowe połączenia	17.01.056
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170178322	Króciec	1	
2	2V170178323	Króciec	1	

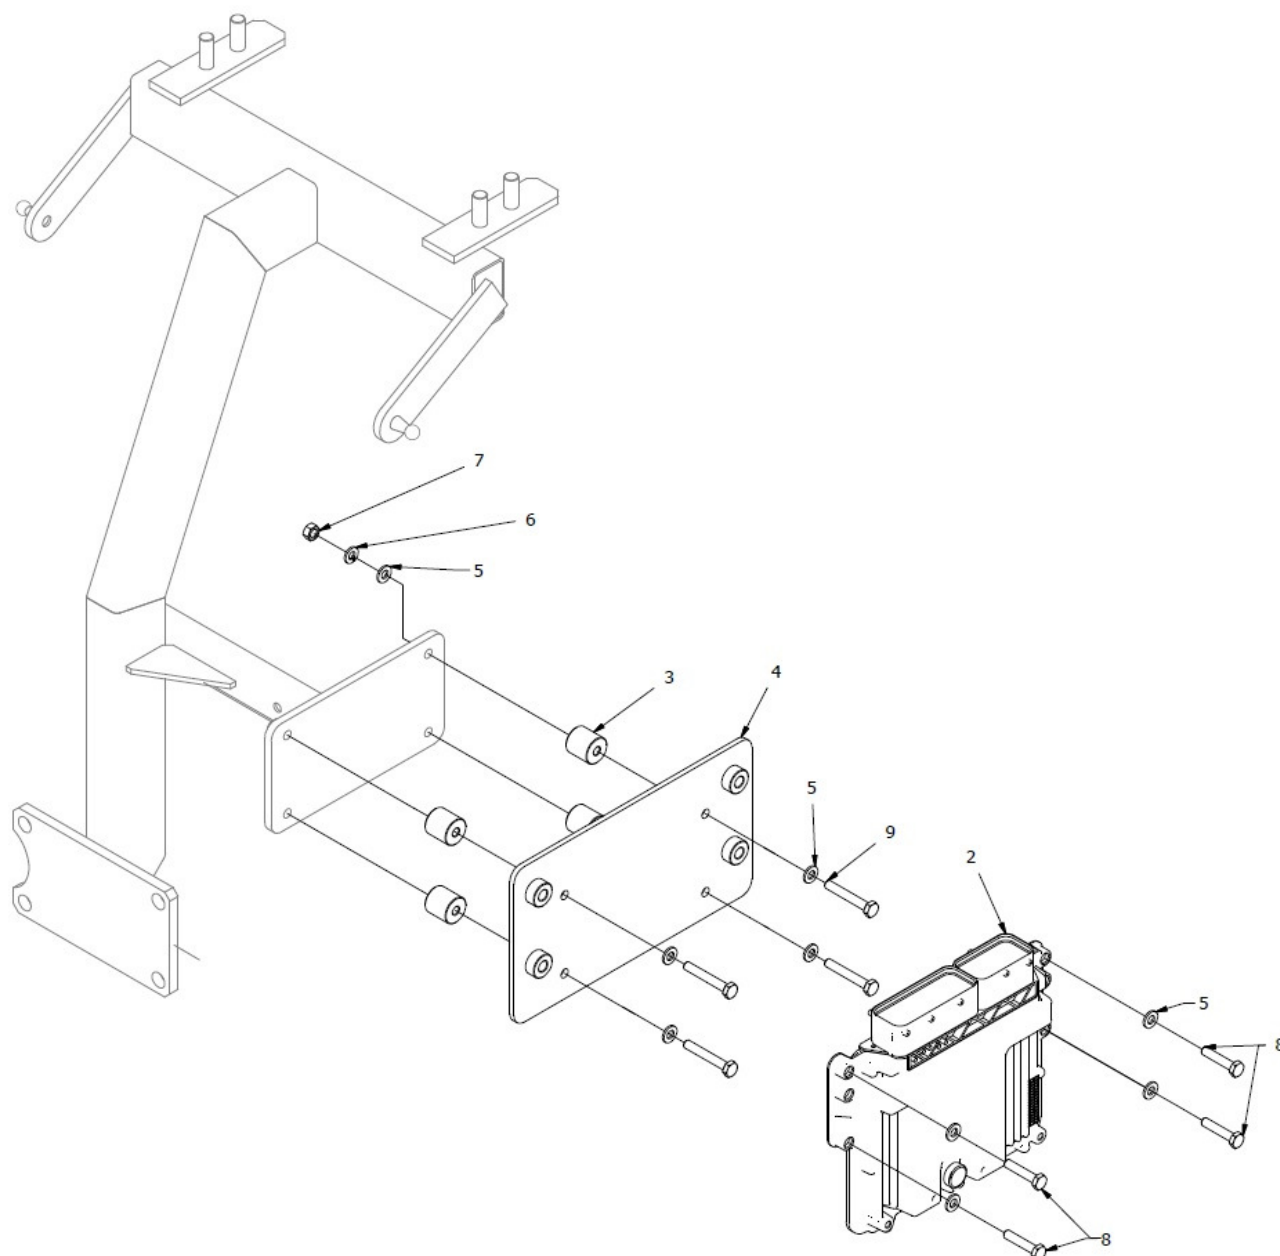


Mocowanie sterownika silnika	17.01.065
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	2V170178324	Sterownik silnika	1	
3	2V170178325	Amortyzator sterownika silnika	4	
4	2V170178326	Wspornik sterownika silnika	1	
5	2V170178327	Podkładka okrągła Ø6	12	
7	2V170178328	Nakrętka M6	4	

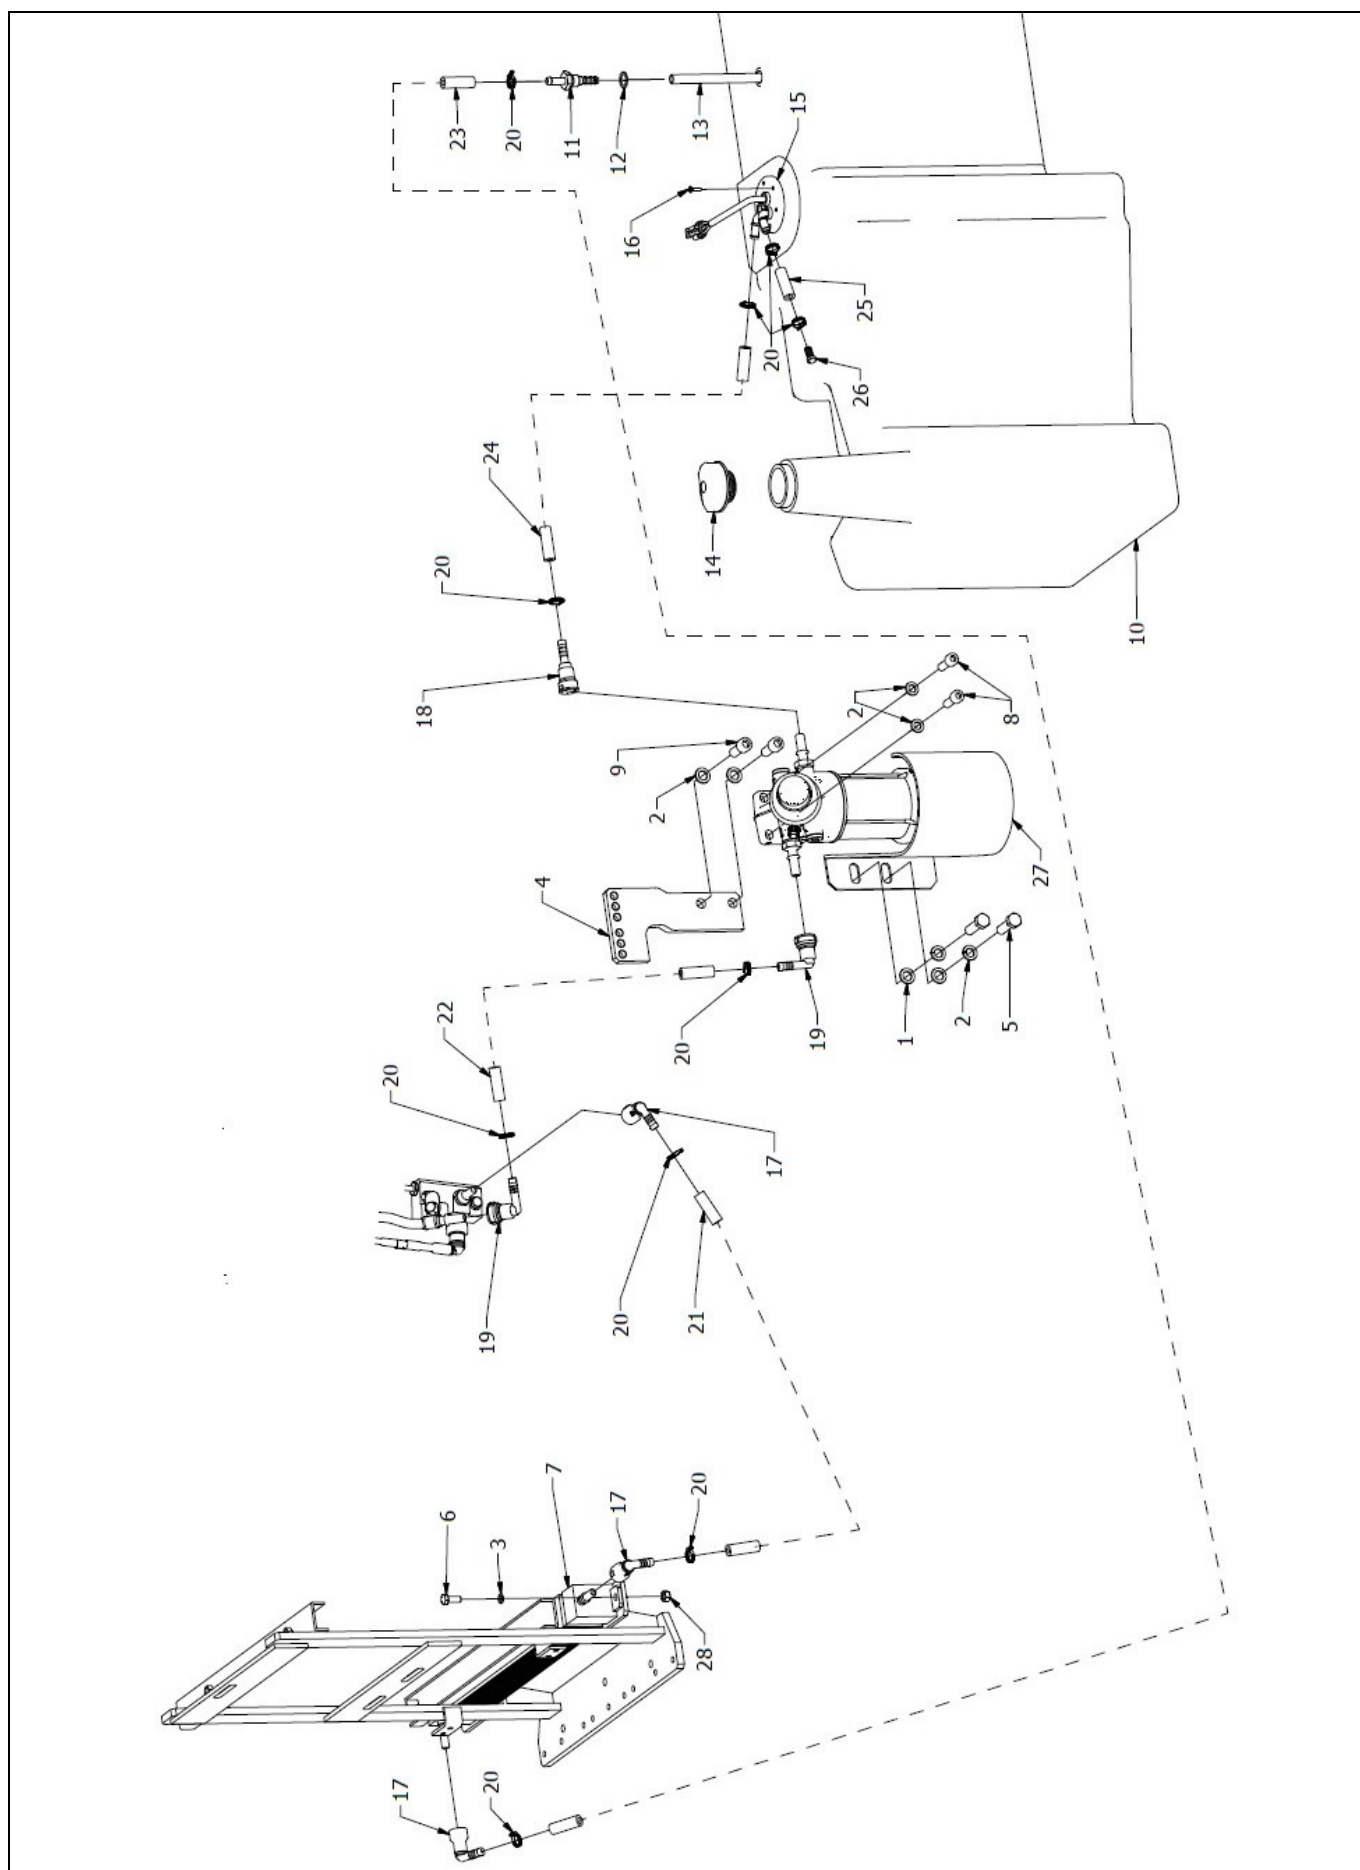


Układ paliwowy	17.02.002
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170278329	Podkładka płaska 12	2	
2	2V170278330	Podkładka sprężysta 12	2	
3	2V170278331	Podkładka sprężysta 8	2	
4	2V170278332	Wspornik filtra paliwa	1	
5	2V170278333	Śruba M12x40	2	
6	2V170278334	Śruba M8x25	2	
7	2V170278335	Chłodnica paliwa	1	
8	2V170278336	Śruba z gniazdem sześciokątnym M10x30	2	
9	2V170278337	Śruba z gniazdem sześciokątnym M12x30	2	
10	2V170278338	Zbiornik paliwa	1	
11	2V170278339	Króciec zlewowy zbiornika paliwa	1	
12	2V170278340	Uszczelka miedziana 16x22x1.5	1	
13	2V170278341	Rurka poliamidowa	1	
14	2V170278342	Korek wlewu paliwa	1	
15	2V170278343	Czujnik poziomu paliwa	1	
16	2V170278344	Wkręt stożkowy M4x16	6	
17	2V170278345	Szybkozłączka paliwowa 9.89	3	
18	2V170278346	Szybkozłączka paliwowa 11.8	1	
19	2V170278347	Szybkozłączka paliwowa 11.8	2	
20	2V170278348	Opaska zaciskowa 12-20	10	
21	2V170278349	Przewód paliwowy 10x3.4	1	
22	2V170278350	Przewód paliwowy 10x3,4	1	
23	2V170278351	Przewód paliwowy 10x3,4	1	
24	2V170278352	Przewód paliwowy 10x3,4	1	
25	2V170278353	Przewód paliwowy 8x3,4	1	
26	2V170278354	Korek	1	
27	2V170278355	Oslona filtra paliwa	1	
28	2V170278356	Nakrętka M8	2	

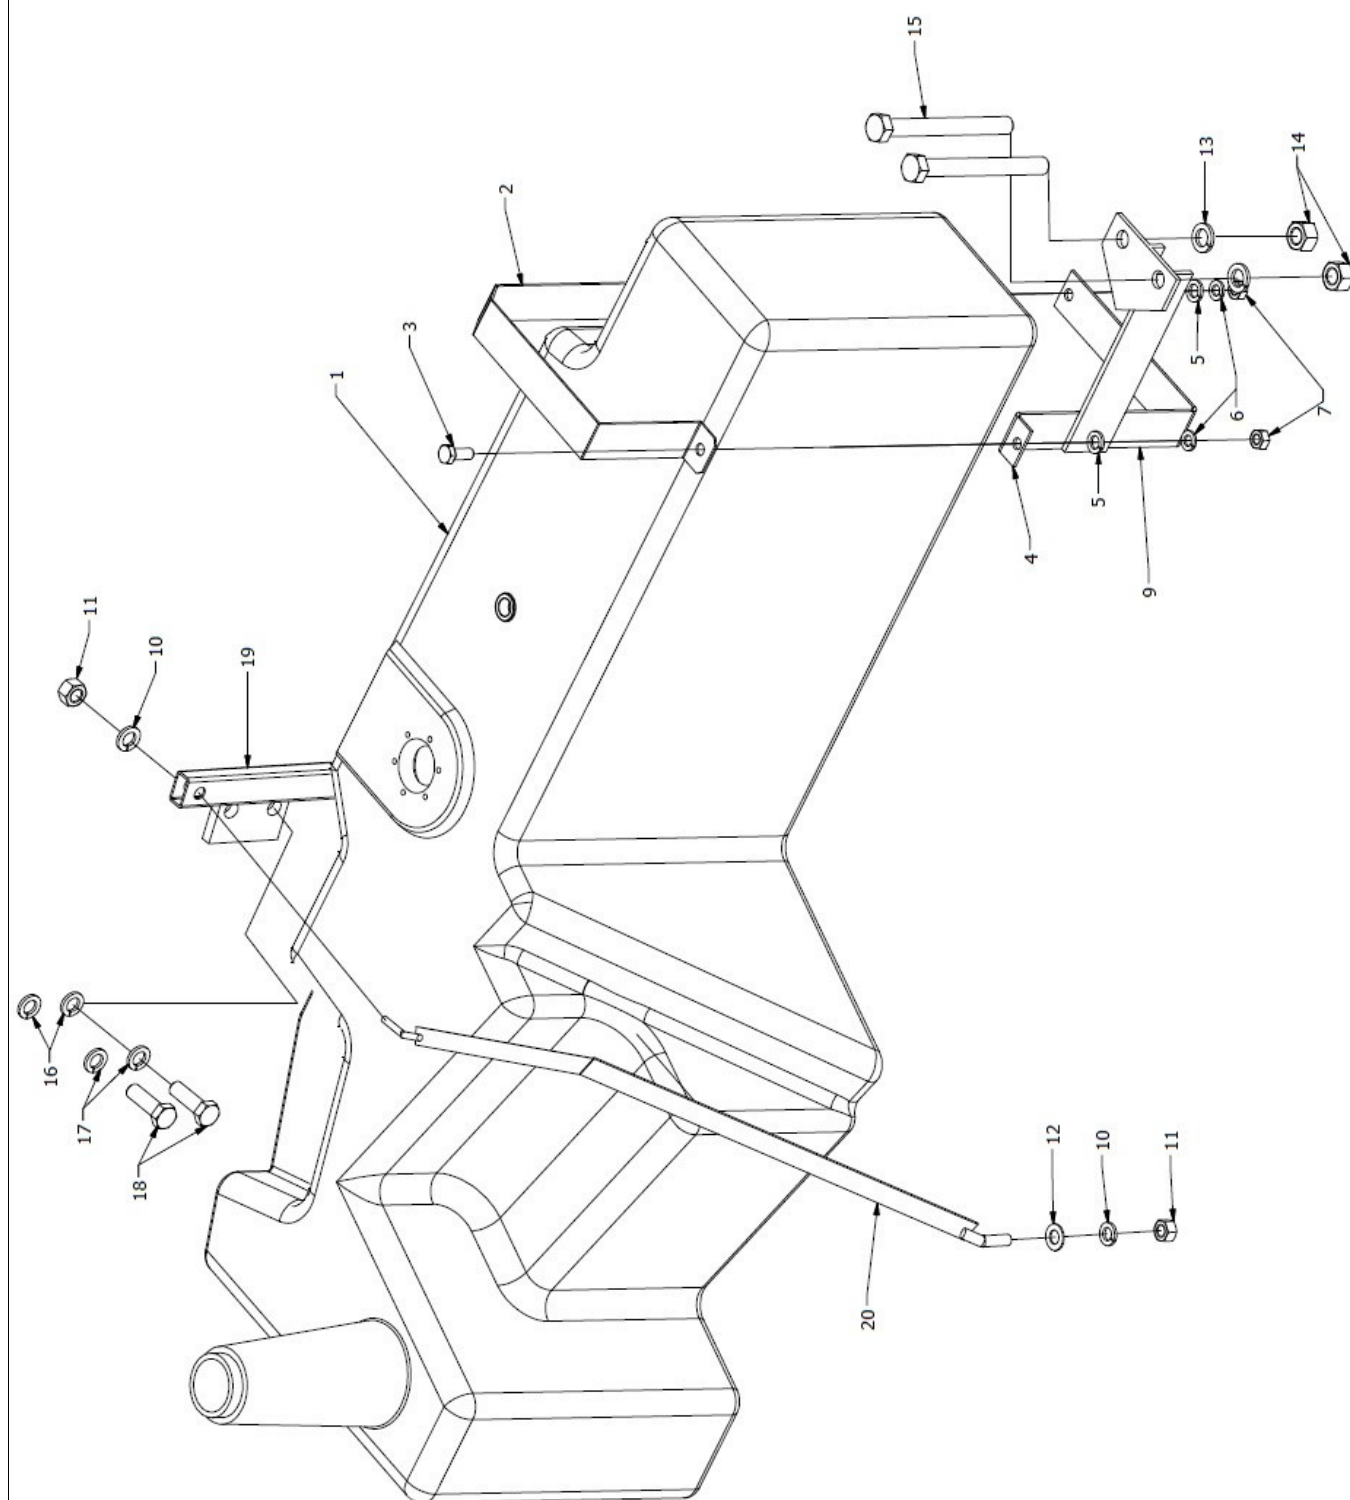


Mocowanie zbiornika paliwa	17.02.003
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170278357	Zbiornik paliwa	1	
2	2V170278358	Obejma tylna zbiornika	1	
3	2V170278359	Śruba M10x25	1	
4	2V170278360	Wspornik mocowania zbiornika paliwa tylny	1	
5	2V170278361	Podkładka sprężysta 10	2	
6	2V170278362	Podkładka sprężysta 10	2	
7	2V170278363	Nakrętka M10	2	
10	2V170278364	Podkładka sprężysta 12	2	
11	2V170278365	Nakrętka M12	2	
12	2V170278366	Podkładka 13	1	
13	2V170278367	Podkładka sprężysta 16	2	
14	2V170278368	Nakrętka M16	2	
15	2V170278369	Śruba M16x200	2	
16	2V170278370	Podkładka okrągła 21	2	
17	2V170278371	Podkładka sprężysta 20	2	
18	2V170278372	Śruba M20x45	2	
19	2V170278373	Wspornik zbiornika paliwa przedni	1	
20	2V170278374	Obejma przednia	1	

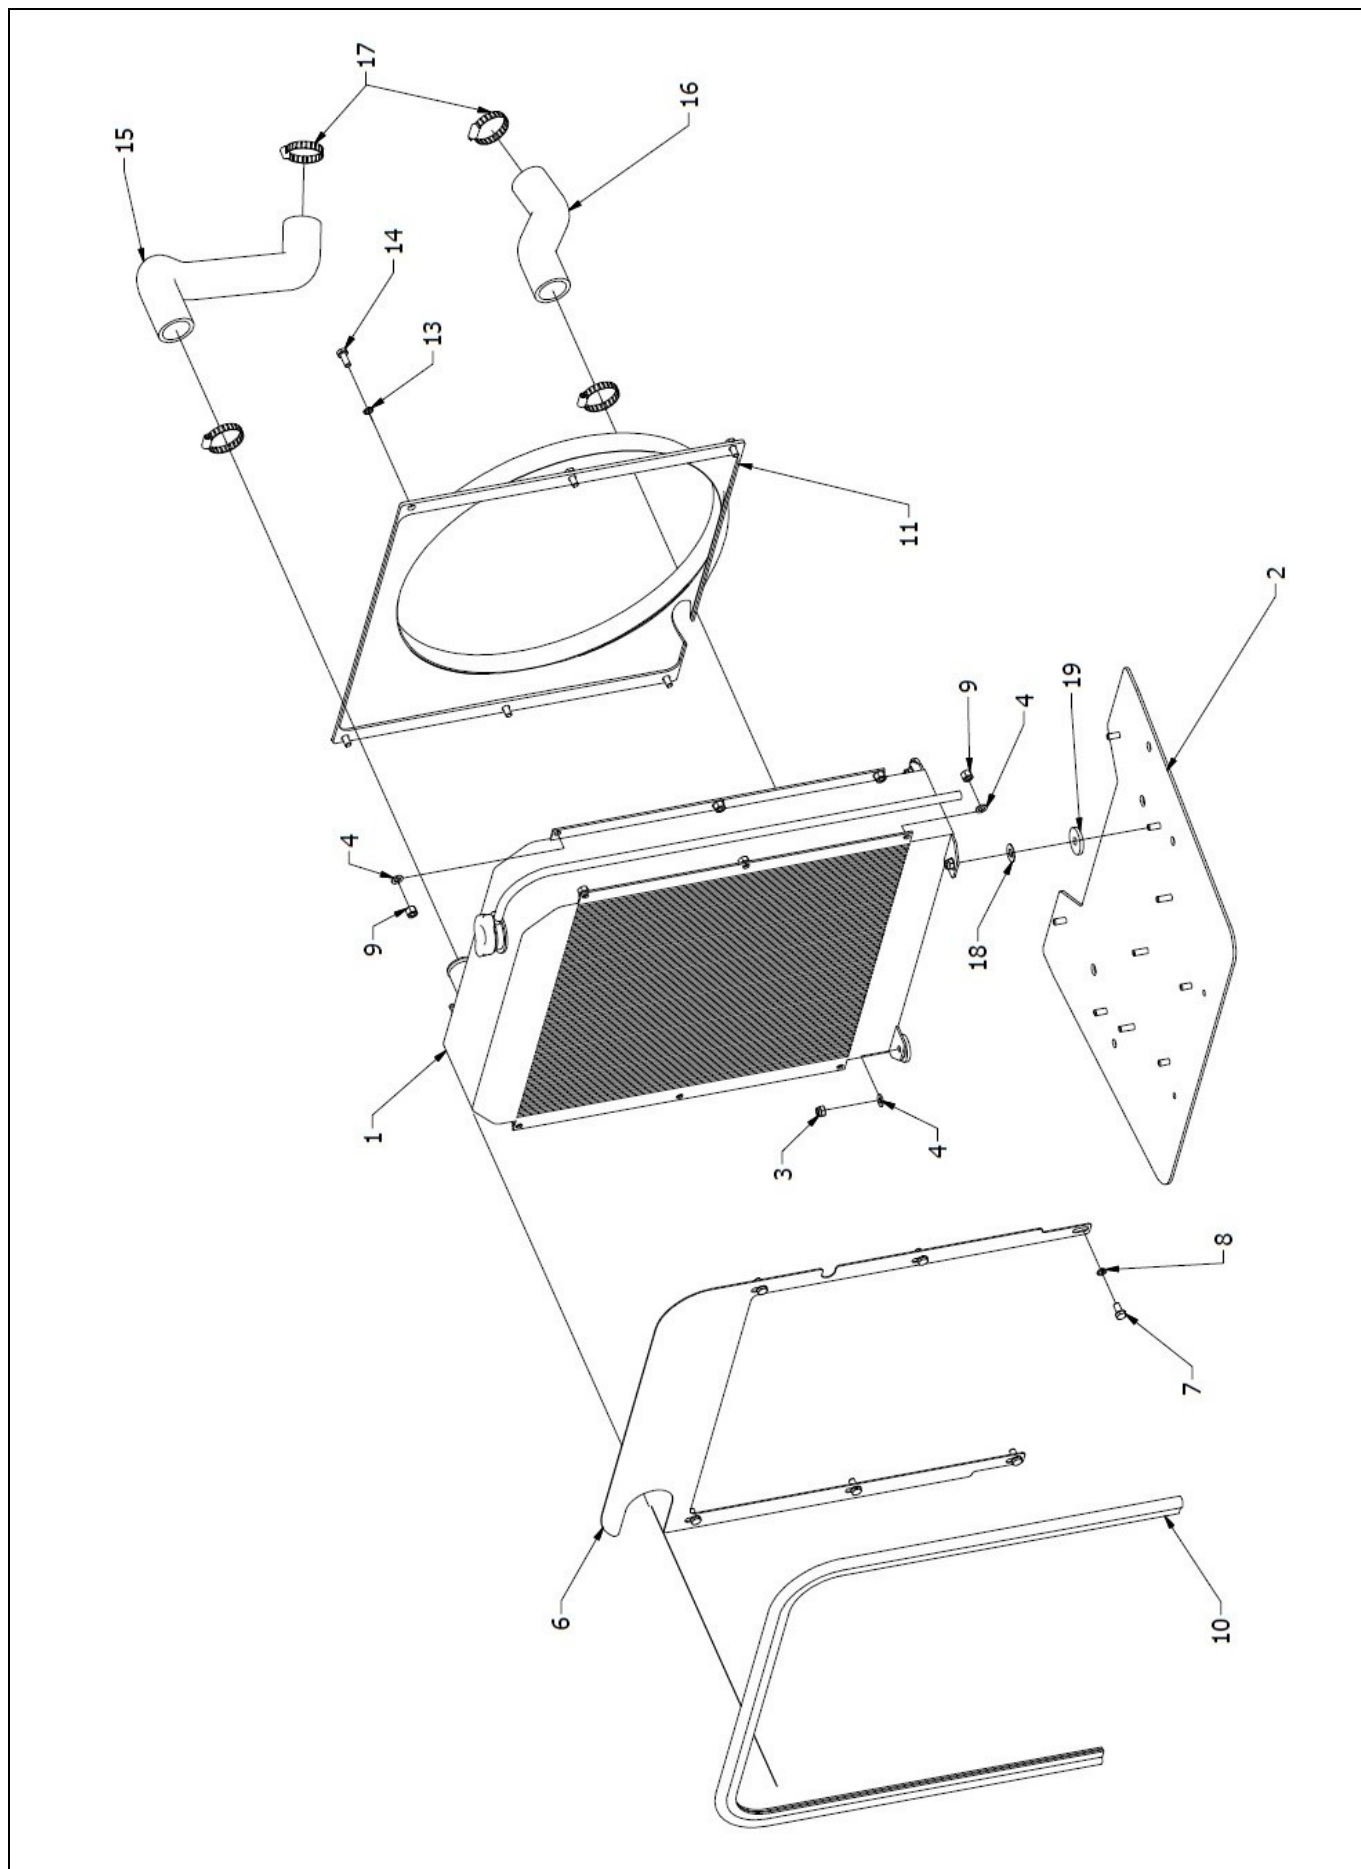


Układ chłodzenia	17.03.005
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170378375	Chłodnica płynu chłodniczego	1	
2	2V170378376	Blacha wspornika osi przedniej	1	
3	2V170378377	Nakrętka samozabezpieczająca M8	4	
4	2V170378378	Podkładka 8	16	
5	2V170378379	Nakrętka M8	4	
6	2V170378380	Przegroda komory silnikowej	1	
7	2V170378381	Śruba M8x16	6	
8	2V170378382	Podkładka sprężysta 8	6	
9	2V170378383	Nakrętka M8	6	
10	2V170378384	Uszczelka przegrody komory silnikowej	1	
11	2V170378385	Ośłona wentylatora	1	
12	2V170378386	Nakrętka M8	6	
13	2V170378387	Podkładka sprężysta M8	6	
14	2V170378388	Śruba M8x20	6	
15	2V170378389	Przewód wylotowy cieczy chłodzącej	1	
16	2V170378390	Przewód wlotowy cieczy chłodzącej	1	
17	2V170378391	Opaska zaciskowa 40-60	4	
18	2V170378392	Podkładka płaska	4	
19	2V170378393	Podkładka gumowa	4	

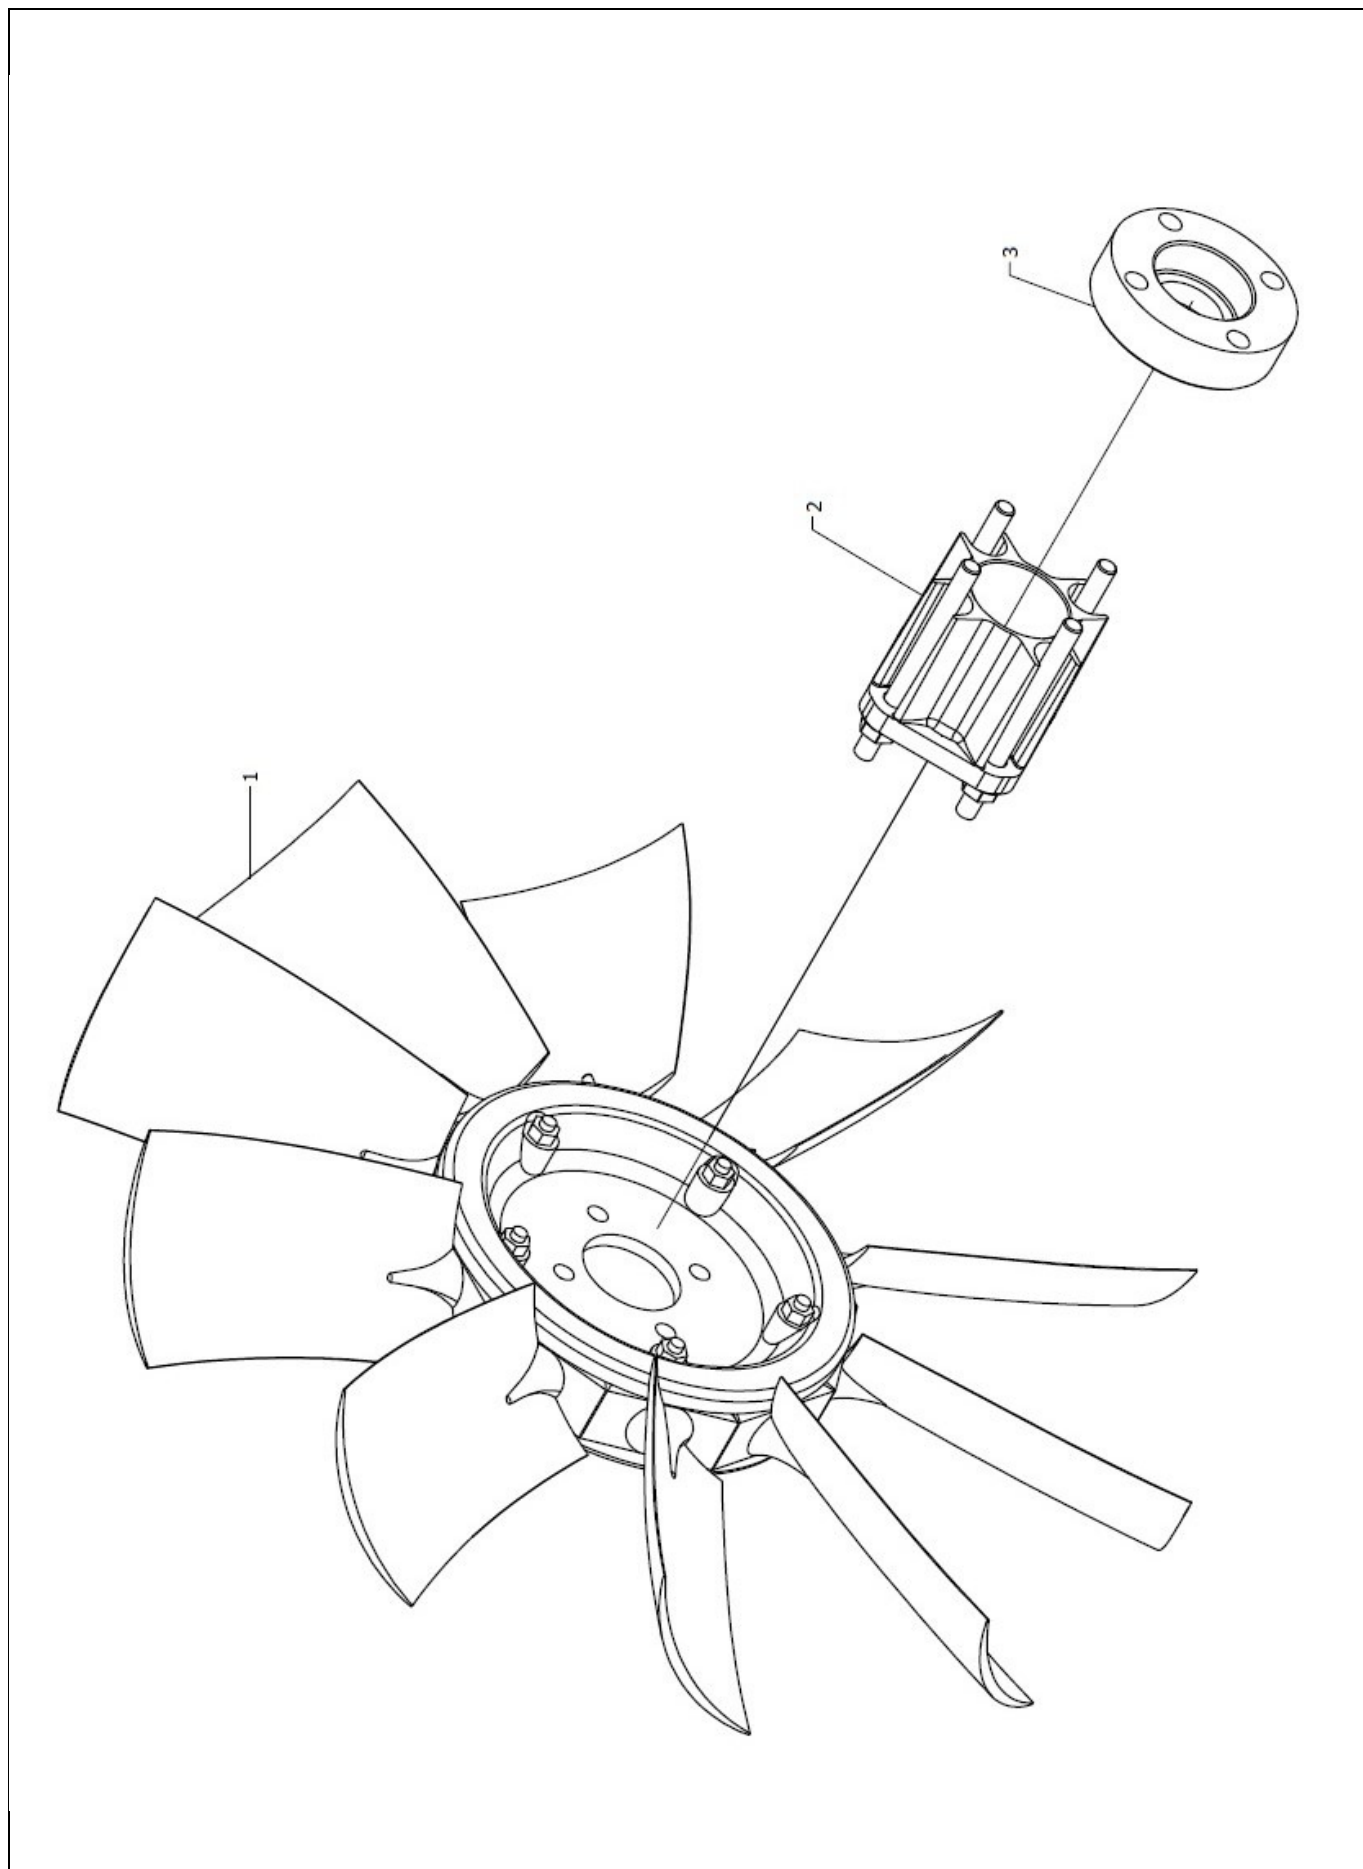


Wentylator	17.03.006
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170378394	Wentylator	1	
2	2V170378395	Element dystansowy wentylatora	1	
3	2V170378396	Wkładka dystansowa wentylatora	1	

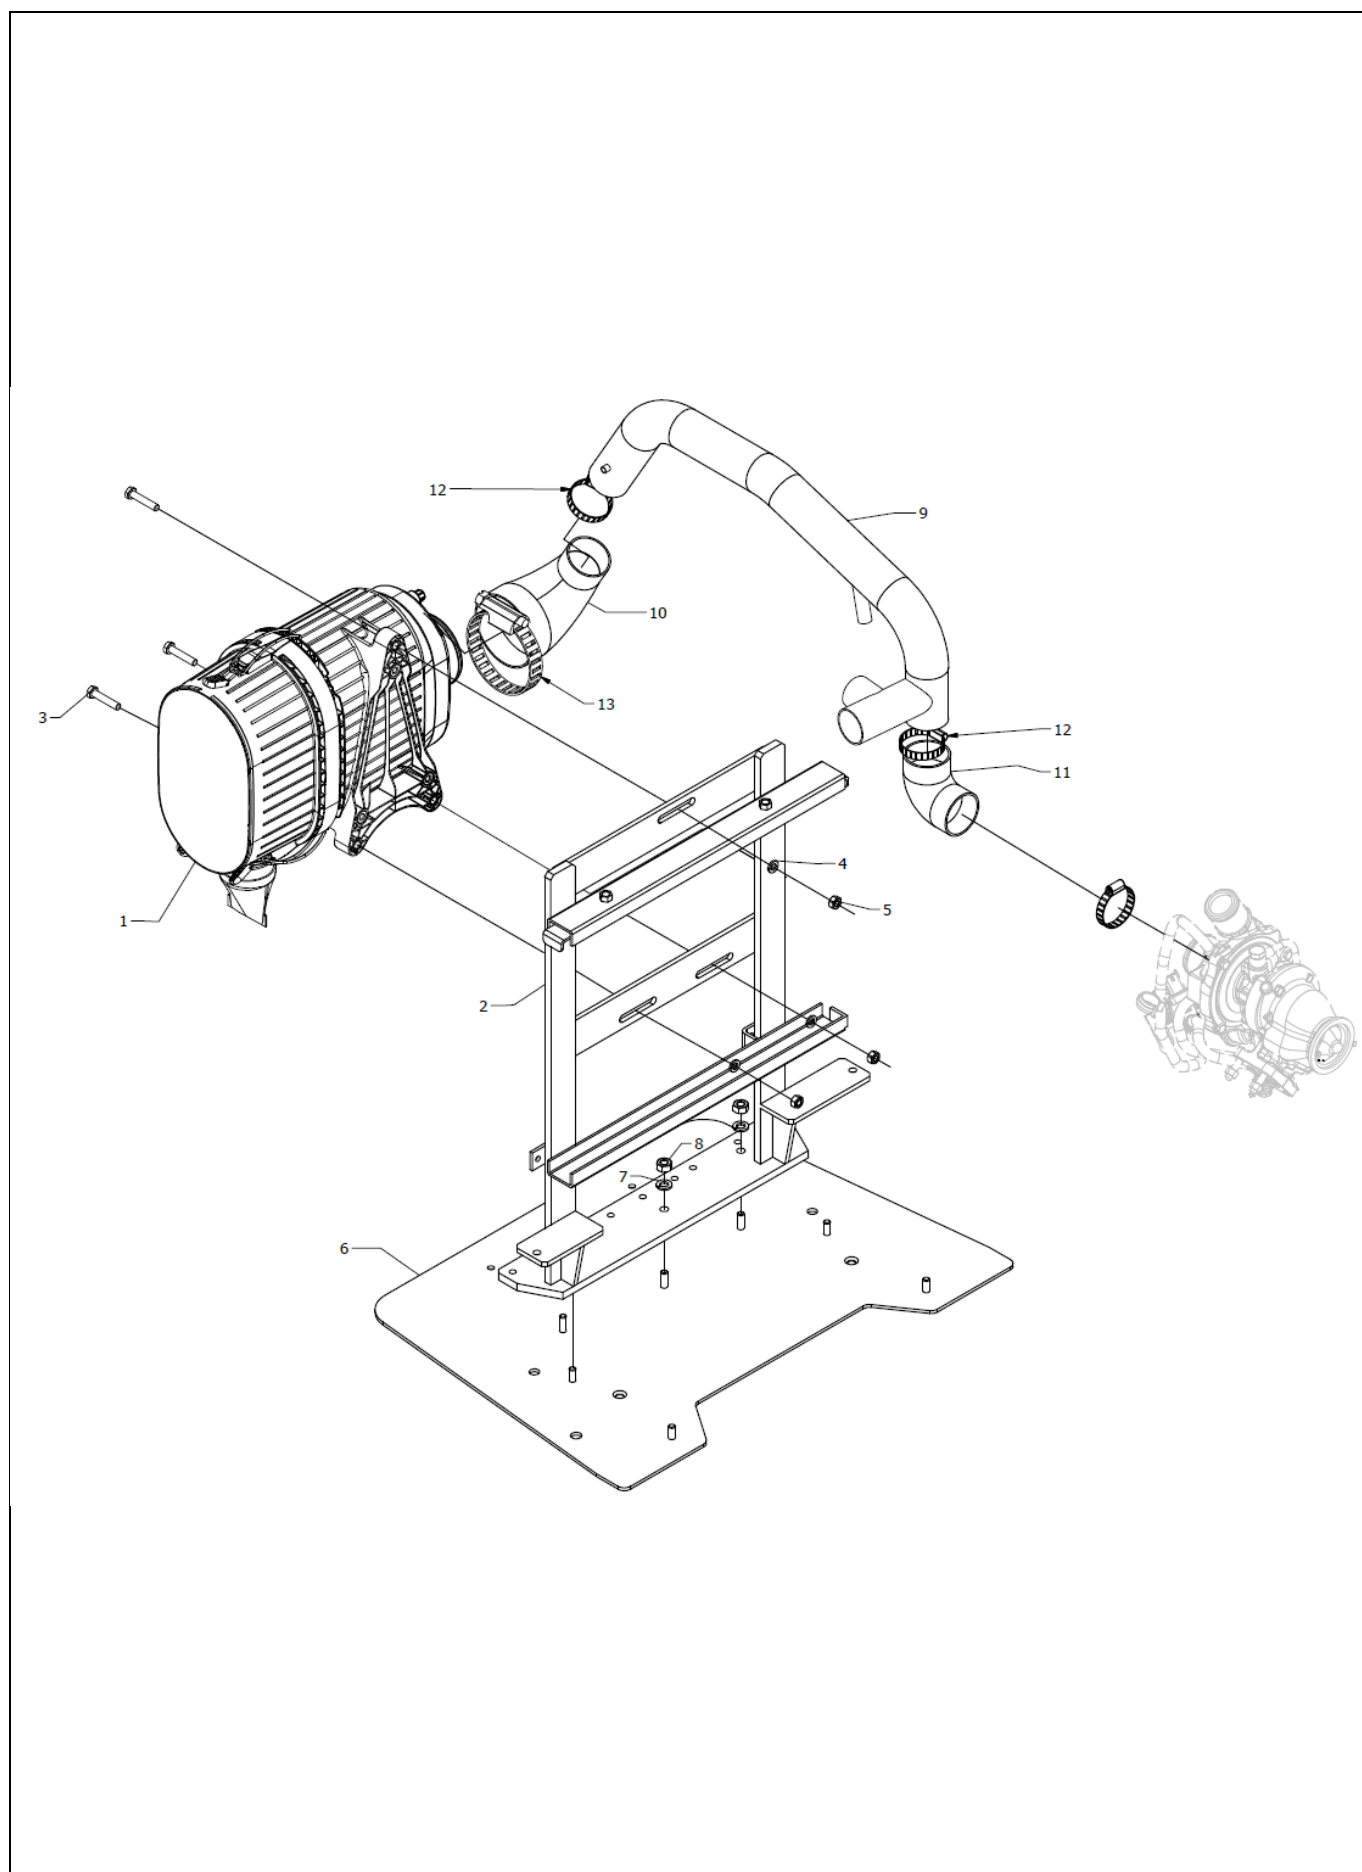


Układ dolotowy	17.04.006
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170478397	Filtr powietrza kompletny	1	
2	2V170478398	Wspornik chłodnic i filtra powietrza	1	
3	2V170478399	Śruba M8x40	3	
4	2V170478400	Podkładka 8	3	
5	2V170478401	Nakrętka M8	3	
6	2V170478402	Blacha wspornika osi przedniej	1	
7	2V170478403	Podkładka 10	3	
8	2V170478404	Nakrętka M10	3	
9	2V170478405	Rura filtra powietrza	1	
10	2V170478406	Kolanko filtra powietrza	1	
11	2V170478407	Kolanko turbosprężarki	1	
12	2V170478408	Opaska zaciskowa	3	
13	2V170478409	Opaska zaciskowa	1	

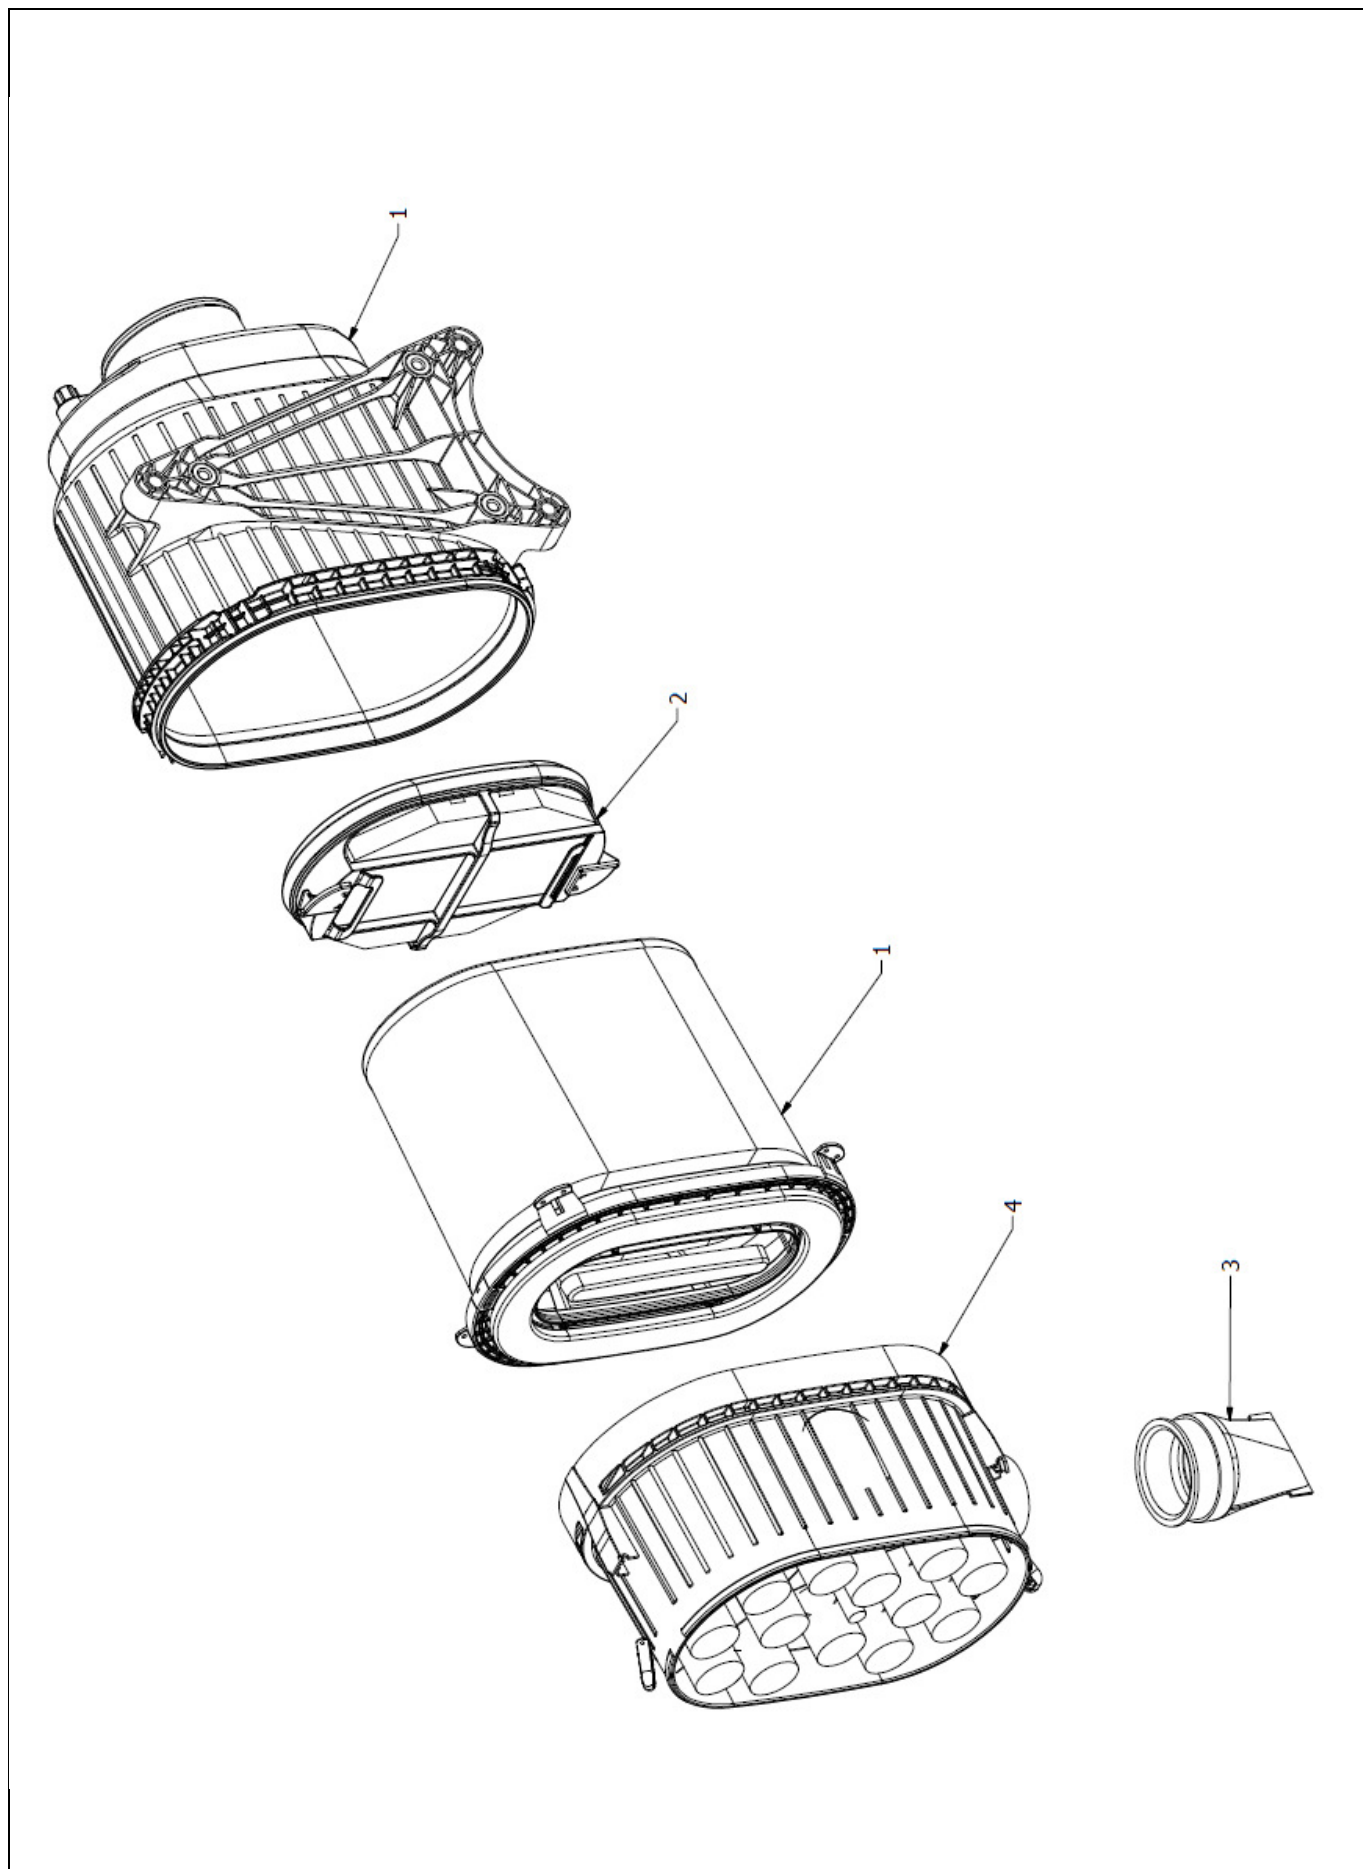


Filtr powietrza	17.04.007
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170478410	Główny element filtrujący	1	
2	2V170478411	Dodatkowy element filtrujący	1	
3	2V170478412	Zawór usuwania zanieczyszczeń	1	
4	2V170478413	Blok cyklonowy	1	

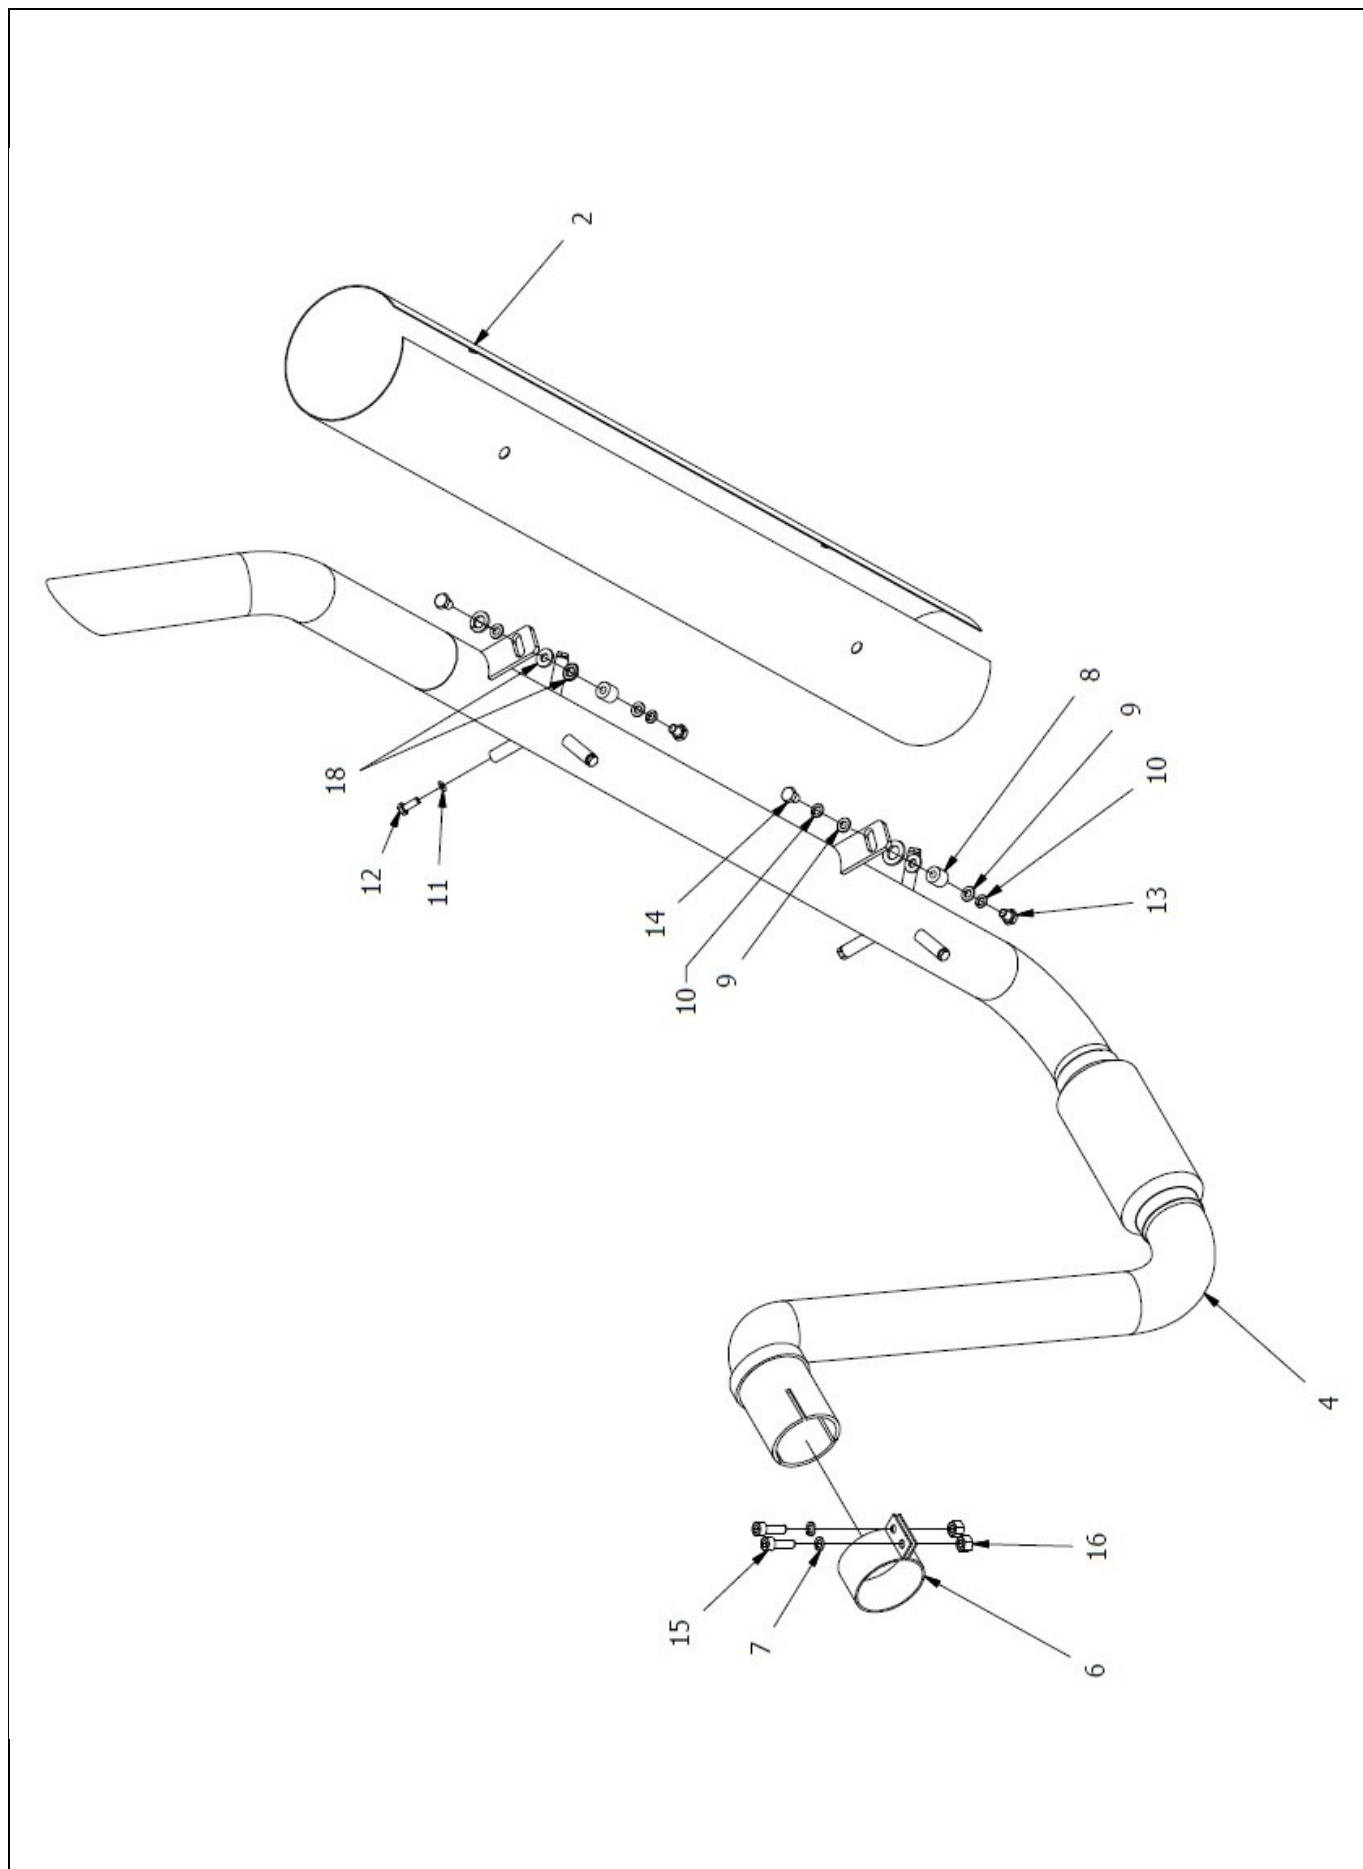


Układ wydechowy	17.05.008
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
	2V170578414	Ośłona rury wydechowej	1	
4	2V170578415	Rura wydechowa	1	
6	2V170578416	Opaska zaciskowa	1	
7	2V170578417	Podkładka płaska Ø8	2	
8	2V170578418	Poduszka metalowo-gumowa	2	
9	2V170578419	Podkładka płaska Ø8	4	
10	2V170578420	Podkładka sprężysta Ø8	2	
11	2V170578421	Podkładka płaska Ø6	6	
12	2V170578422	Śruba M6x16	7	
13	2V170578423	Śruba M8x10	2	
14	2V170578424	Śruba M8x10	2	
15	2V170578425	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M8x25	2	
16	2V170578426	Nakrętka M8x1.25	2	
18	2V170578427	Podkładka izolacyjna	2	

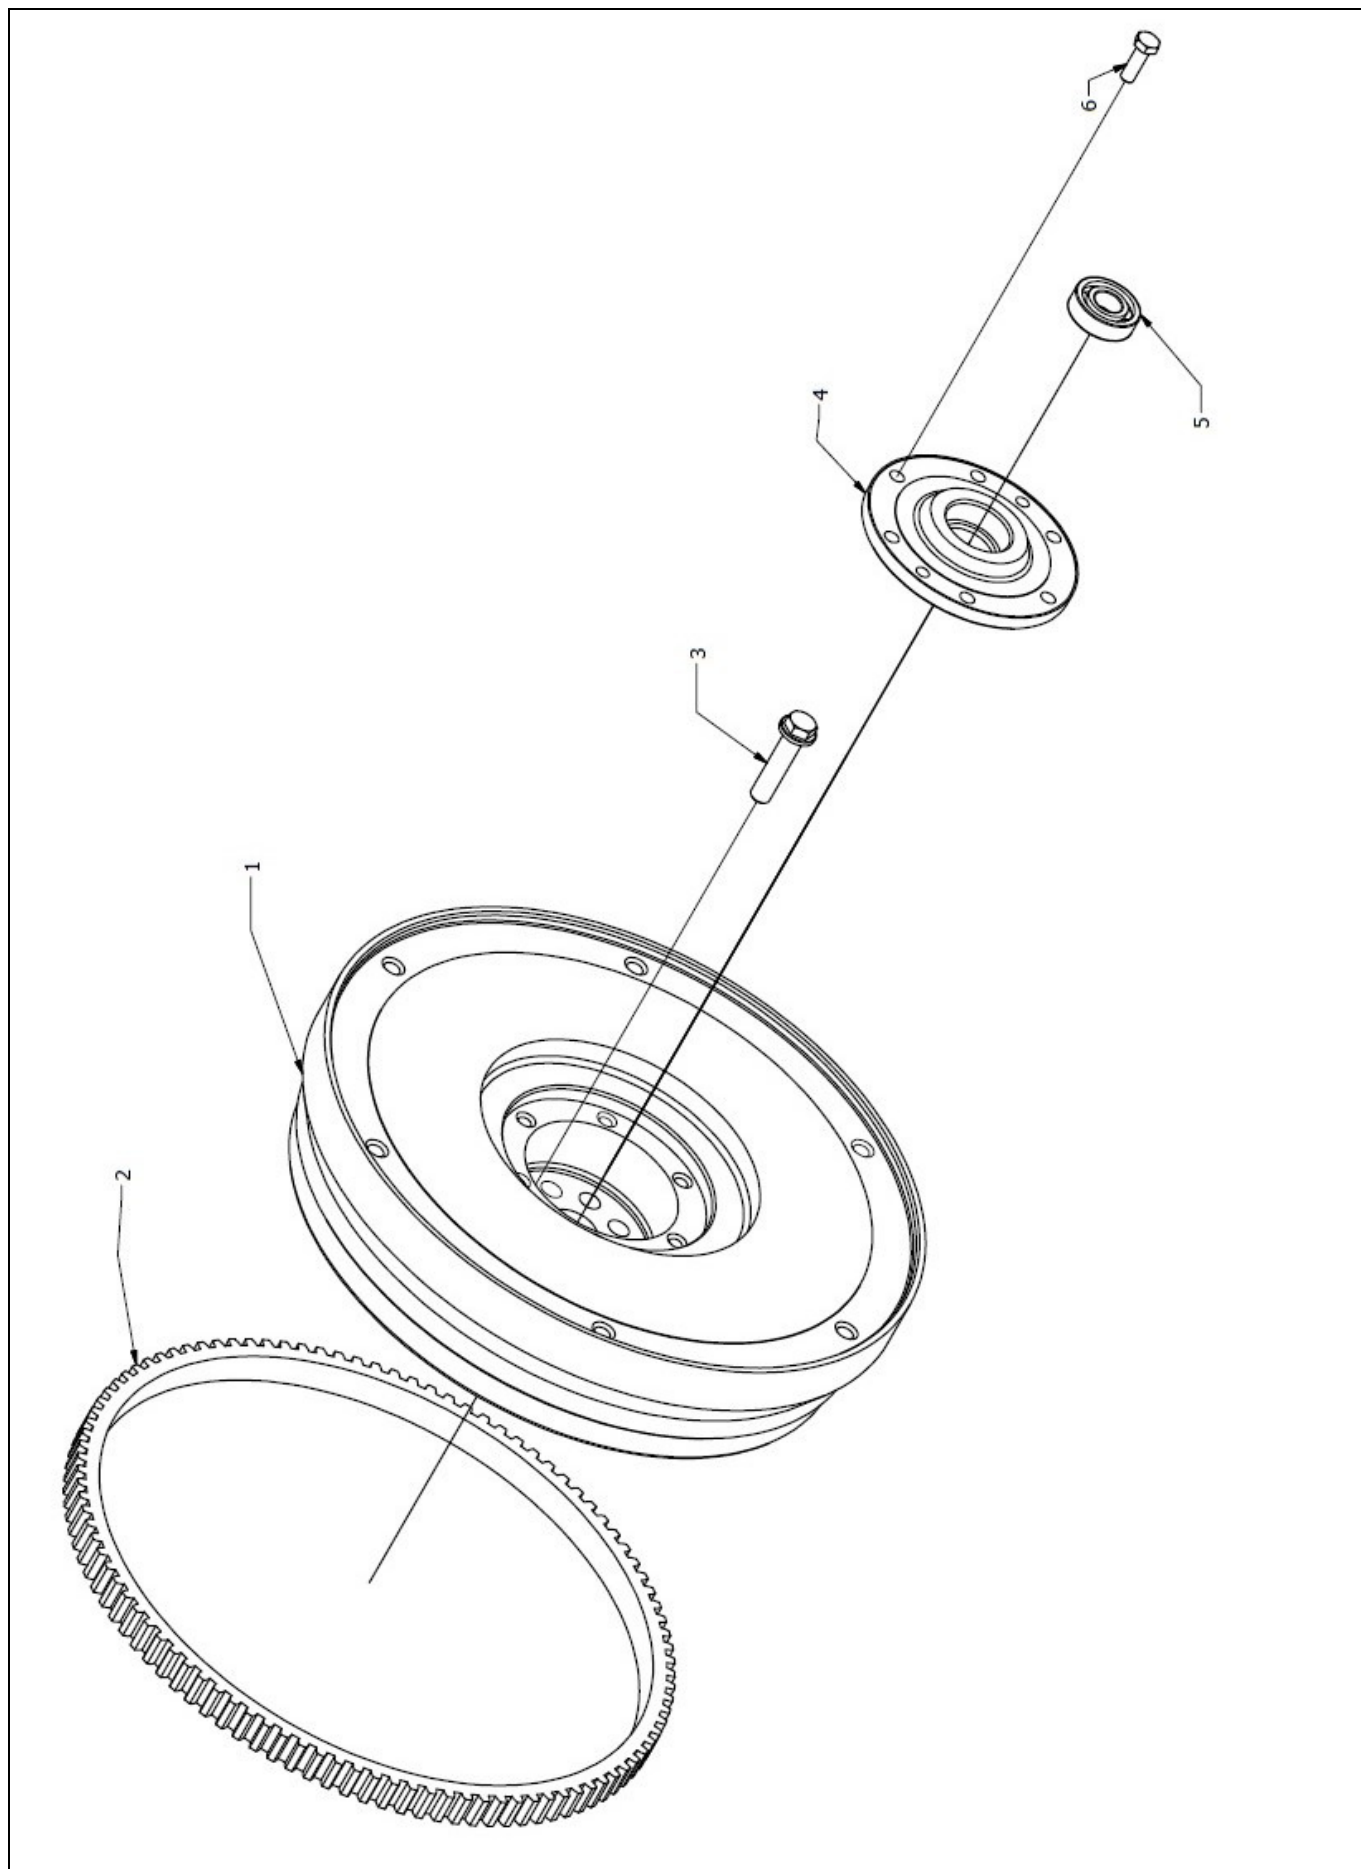


Koło zamachowe	17.06.009
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170678466	Koło zamachowe	1	
2	2V170678467	Wieniec zębany	1	
3	2V170678468	Śruba M12x1.25x52.5	6	
4	2V170678469	Obudowa łożyska	1	
5	2V170678470	Łożysko	1	
6	2V170678471	Śruba M8x25	6	

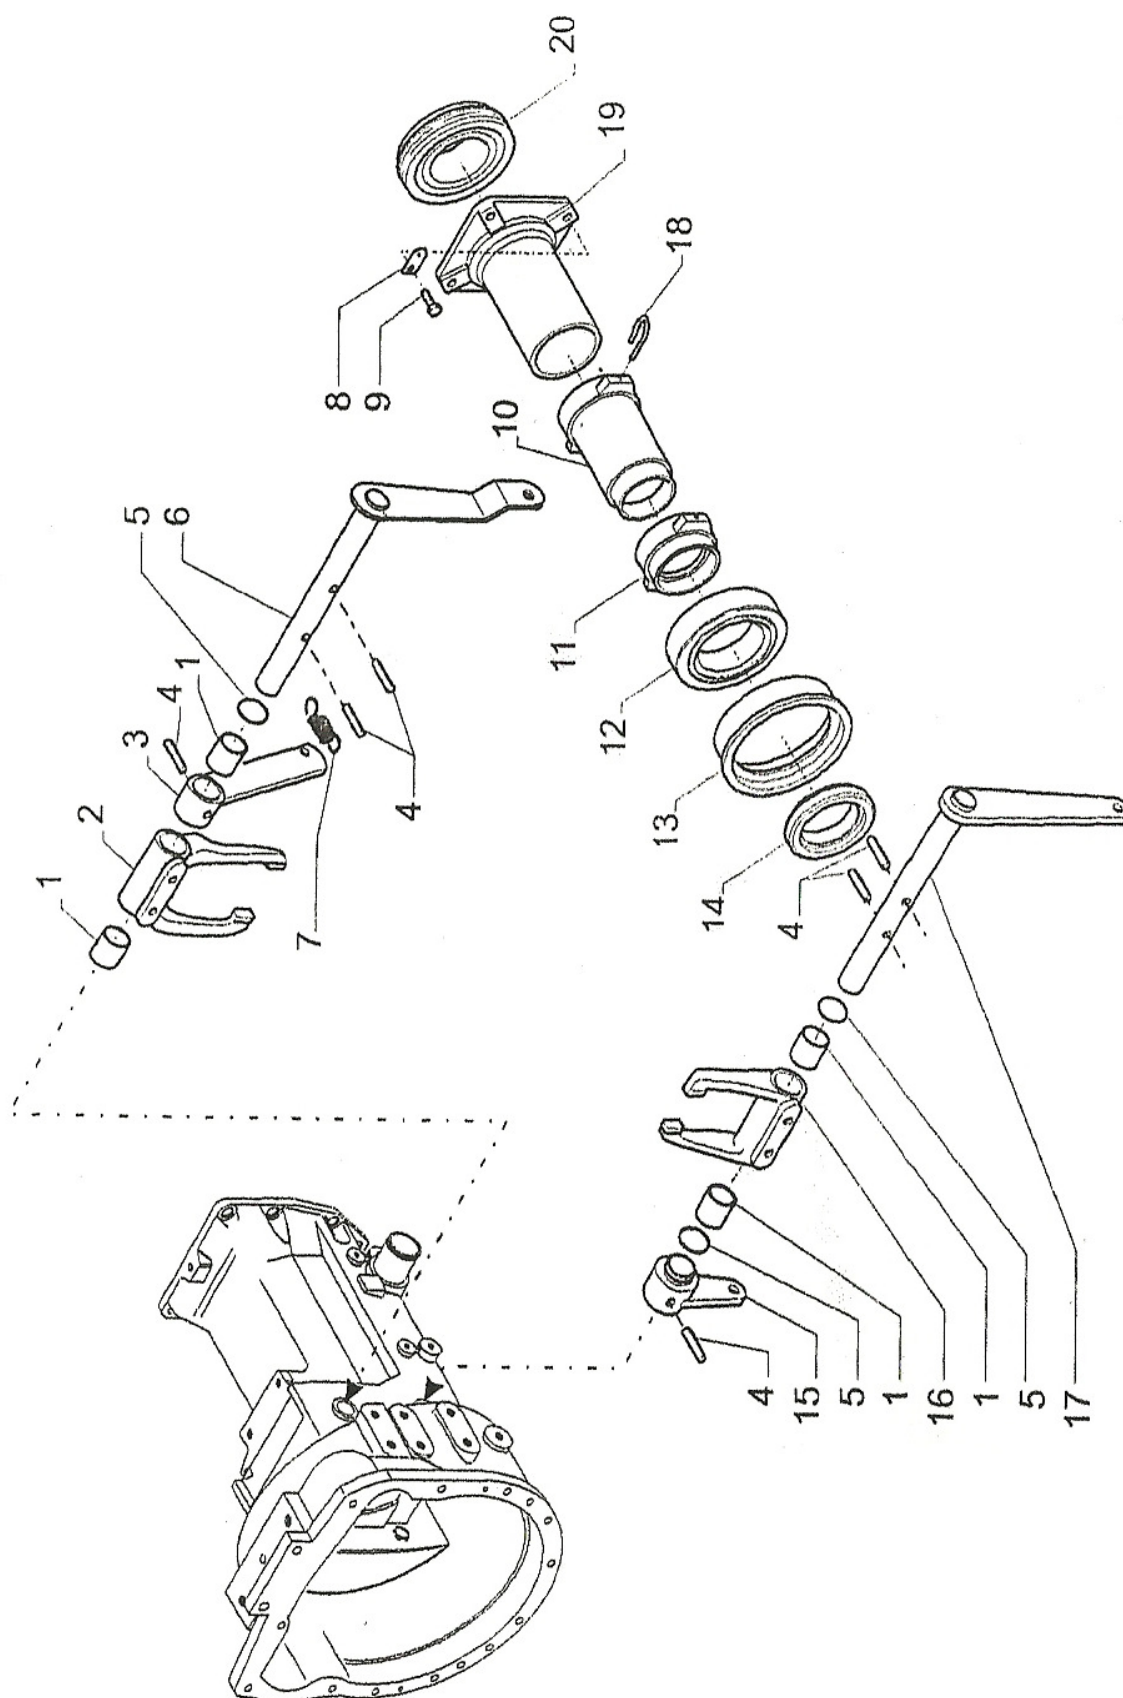


Sprzęgło - wewnętrzne elementy sterowania	17.06.011
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170677820	Tuleja widełek	4	
2	2V170677821	Dźwignia WOM	1	
3	2V170677822	Dźwignia powrotna sprzęgła WOM	1	
4	2V170677823	Kołek	4	
5	2V170677824	Pierścień uszczelniający - oring 3,63x16,85	3	
6	2V170677825	Walek z dźwignią sprzęgła WOM	1	
7	2V170677826	Spężyna dźwigni powrotnej	1	
8	2V170677827	Uchwyt sprężyny	1	
9	2V170677828	Śruba	4	
10	2V170677829	Tuleja włączania sprzęgła WOM	1	
11	2V170677830	Tuleja włączania sprzęgła	1	
12	2V170677831	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1	
13	2V170677832	Tuleja	1	
14	2V170677833	Łożysko wyciskowe sprzęgła WOM	1	
15	2V170677834	Dźwignia powrotna sprzęgła	1	
16	2V170677835	Widelki sprzęgła	1	
17	2V170677836	Walek z dźwignią sprzęgła	1	
18	2V170677837	Zatyczka sprężynowa	4	
19	2V170677838	Tuleja główna sprzęgła	1	
20	2V170677839	Łożysko oporowe	1	
20	2V170677840	Łożysko oporowe	1	

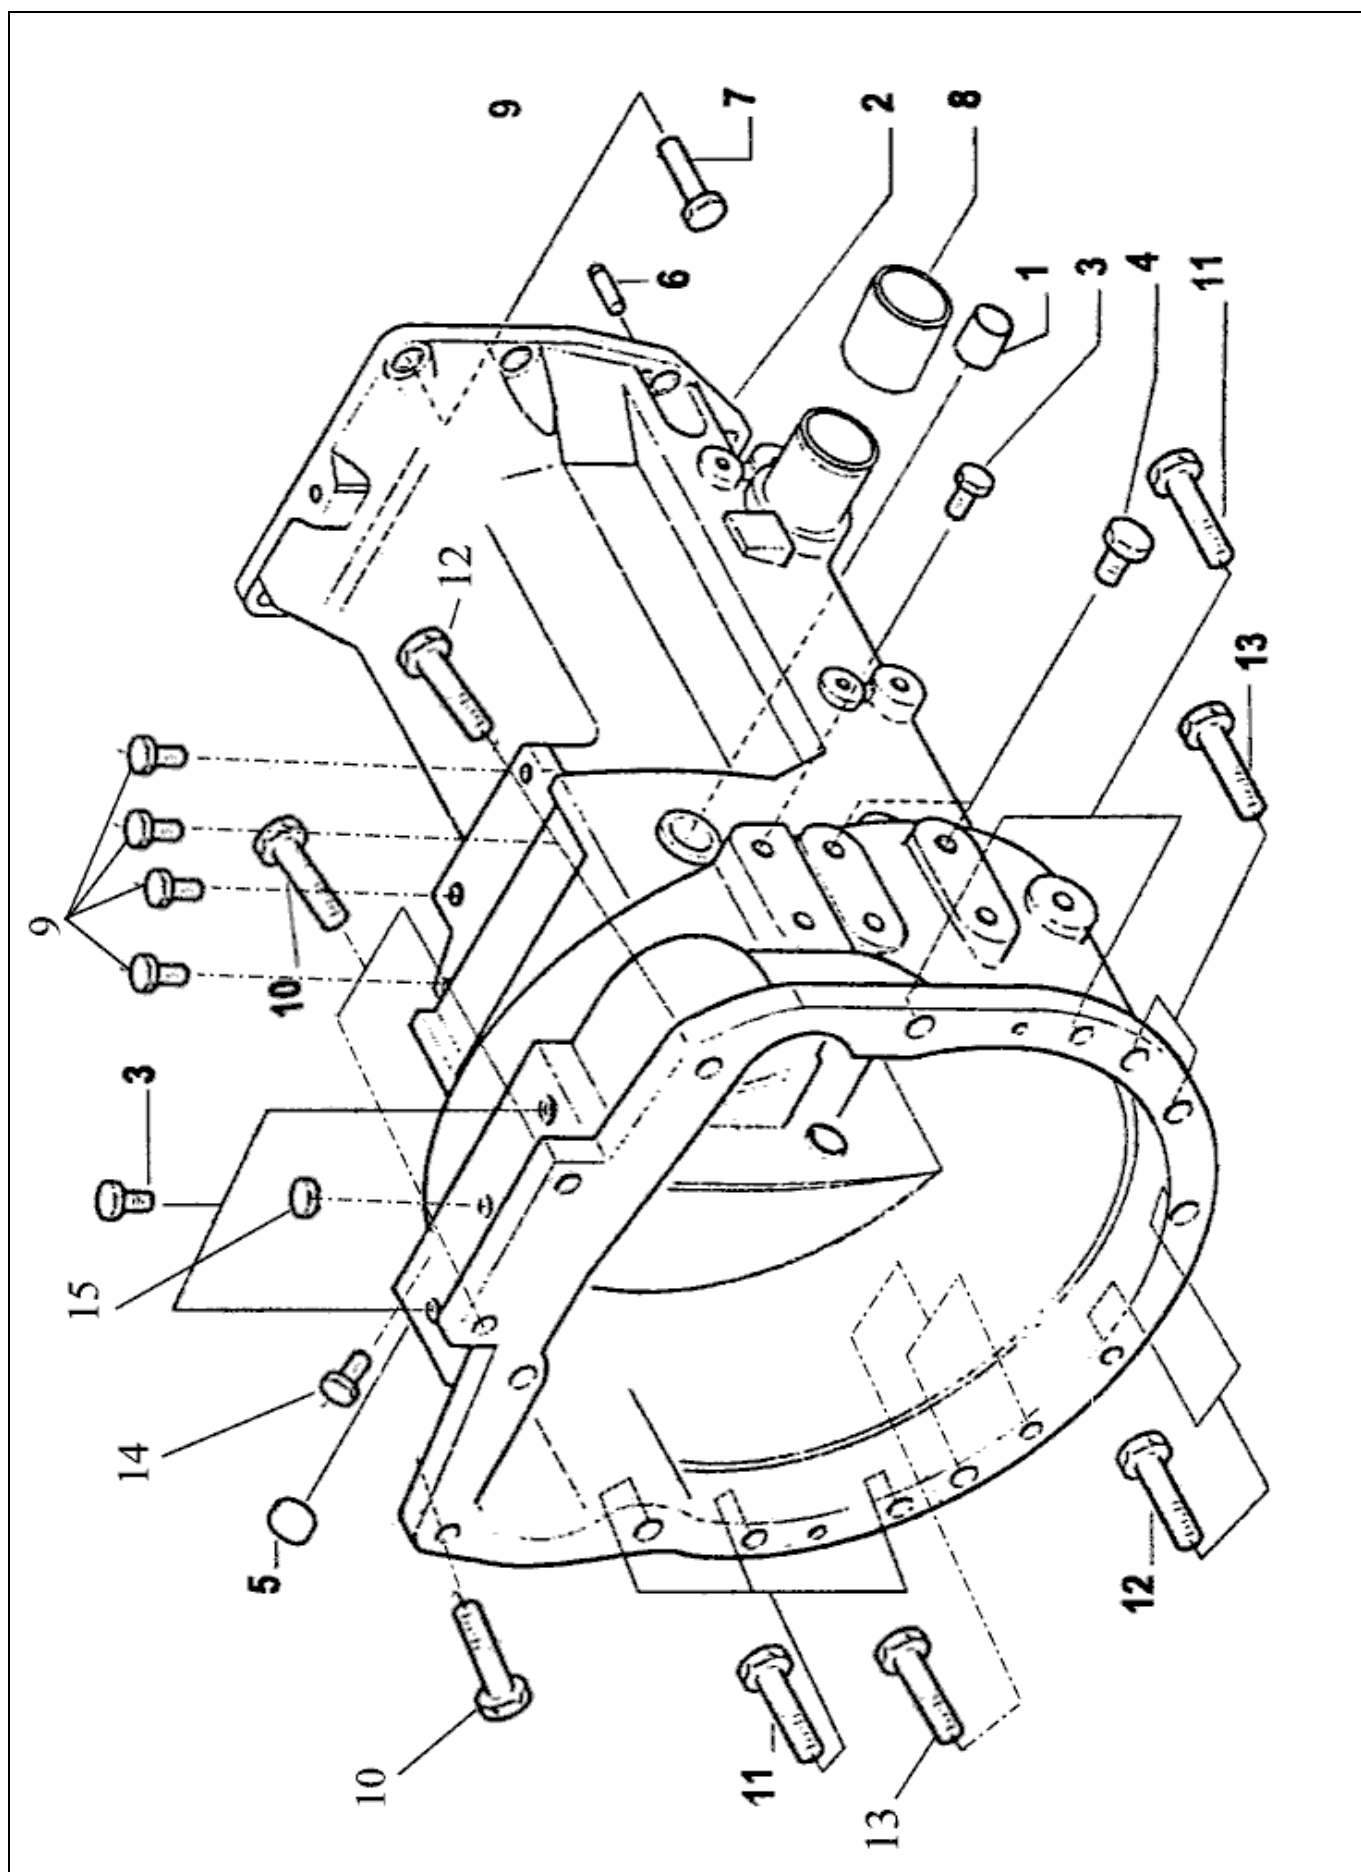


Korpus sprzęgła	17.06.012
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170677841	Tuleja wałka sprzęgła	4	
2	2V170677842	Korpus (skrzynia) sprzęgłowy kpl.	1	
3	2V170677843	Śruba M14x25 6G	6	
4	2V170677844	Śruba M16x35	4	
5	2V170677845	Zaślepka	2	
6	2V170677846	Kołek ustalający	2	
7	2V170677847	Śruba M14x45 6G 10.9	8	
8	2V170677848	Tuleja wałka hamulców	2	
9	2V170677849	Śruba M14x20	4	
10	2V170677850	Śruba M12x1.75x35 8.8	3	
11	2V170677851	Śruba M12x1.75x60 8.8	5	
12	2V170677852	Śruba M12x1.75x50 8.8	3	
13	2V170677853	Śruba M12x1.75x75 8.8	4	
14	2V170677854	Śruba zaślepka M12x10	1	
15	2V170677855	Zaślepka	1	

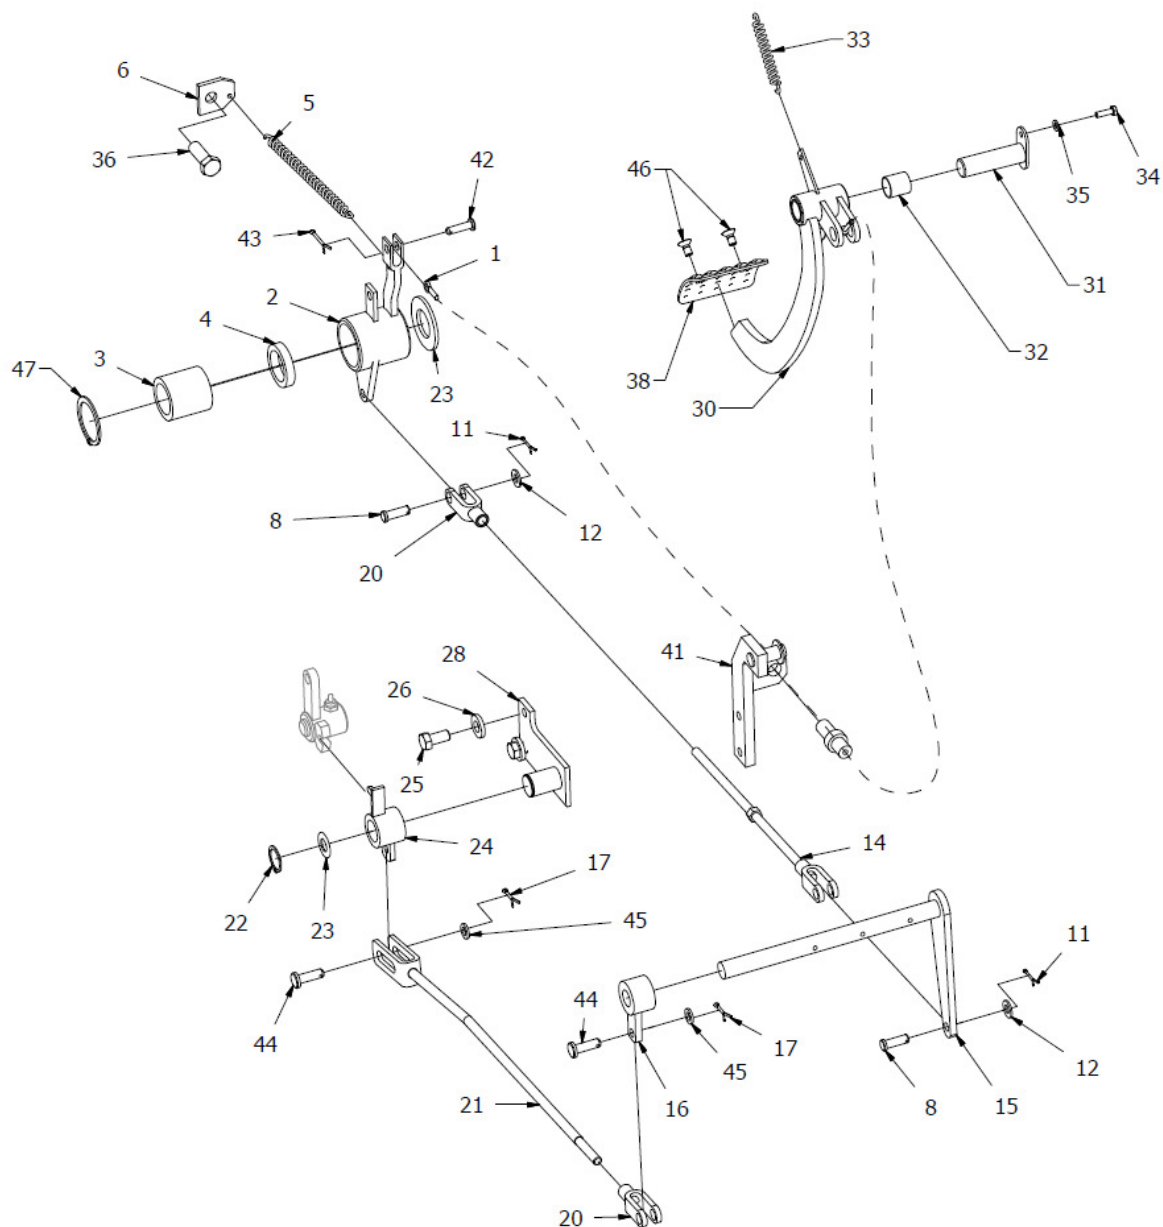


Zewnętrzne elementy sterowania sprzęgła	17.06.013
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170678428	Linka sprzęgła	1	
2	2V170678429	Dźwignia wałka	1	
3	2V170678430	Tuleja wałka	1	
4	2V170678431	Podkładka	2	
5	2V170678432	Sprężyna	1	
6	2V170678433	Wspornik sprężyny naciągowej	1	
8	2V170678434	Sworzeń 3/8"x1.14"	2	
11	2V170678435	Zawlecza	2	
12	2V170678436	Podkładka 3/8"		
14	2V170678437	Cięgło zwalniania reversu 1 kpl.	1	
15	2V170678438	Wałek z dźwignią	1	
16	2V170678439	Dźwignia	1	
17	2V170678440	Zawlecza 3,2x25	2	
18	2V170678441	Sworzeń 10x32	2	
19	2V170678442	Nakrętka M10x1,5	1	
20	2V170678443	Widelki 10x47,62	1	
21	2V170678444	Cięgło zwalniania reversu 2	1	
22	2V170678445	Pierścień zabezpieczający	1	
23	2V170678446	Podkładka 15,5x30	1	
24	2V170678447	Dźwignia zwalniania reversu	1	
25	2V170678448	Śruba M12x1.7x25 -6.6	2	
26	2V170678449	Podkładka sprężysta 1/2"	2	
28	2V170678450	Wspornik	1	
30	2V170678451	Dźwignia pedału sprzęgła	2	
31	2V170678452	Sworzeń pedału	2	
32	2V170678453	Tulejka sworznia	1	
33	2V170678454	Sprężyna pedału	2	
34	2V170678455	Śruba M6x1x15 Fe/Zn	1	
35	2V170678456	Podkładka M6 okrągła	1	
36	2V170678457	Śruba M14x45 Fe/Zn	1	
38	2V170678458	Stopa pedału	1	
41	2V170678459	Wspornik pancerza linki sprzęgła	1	

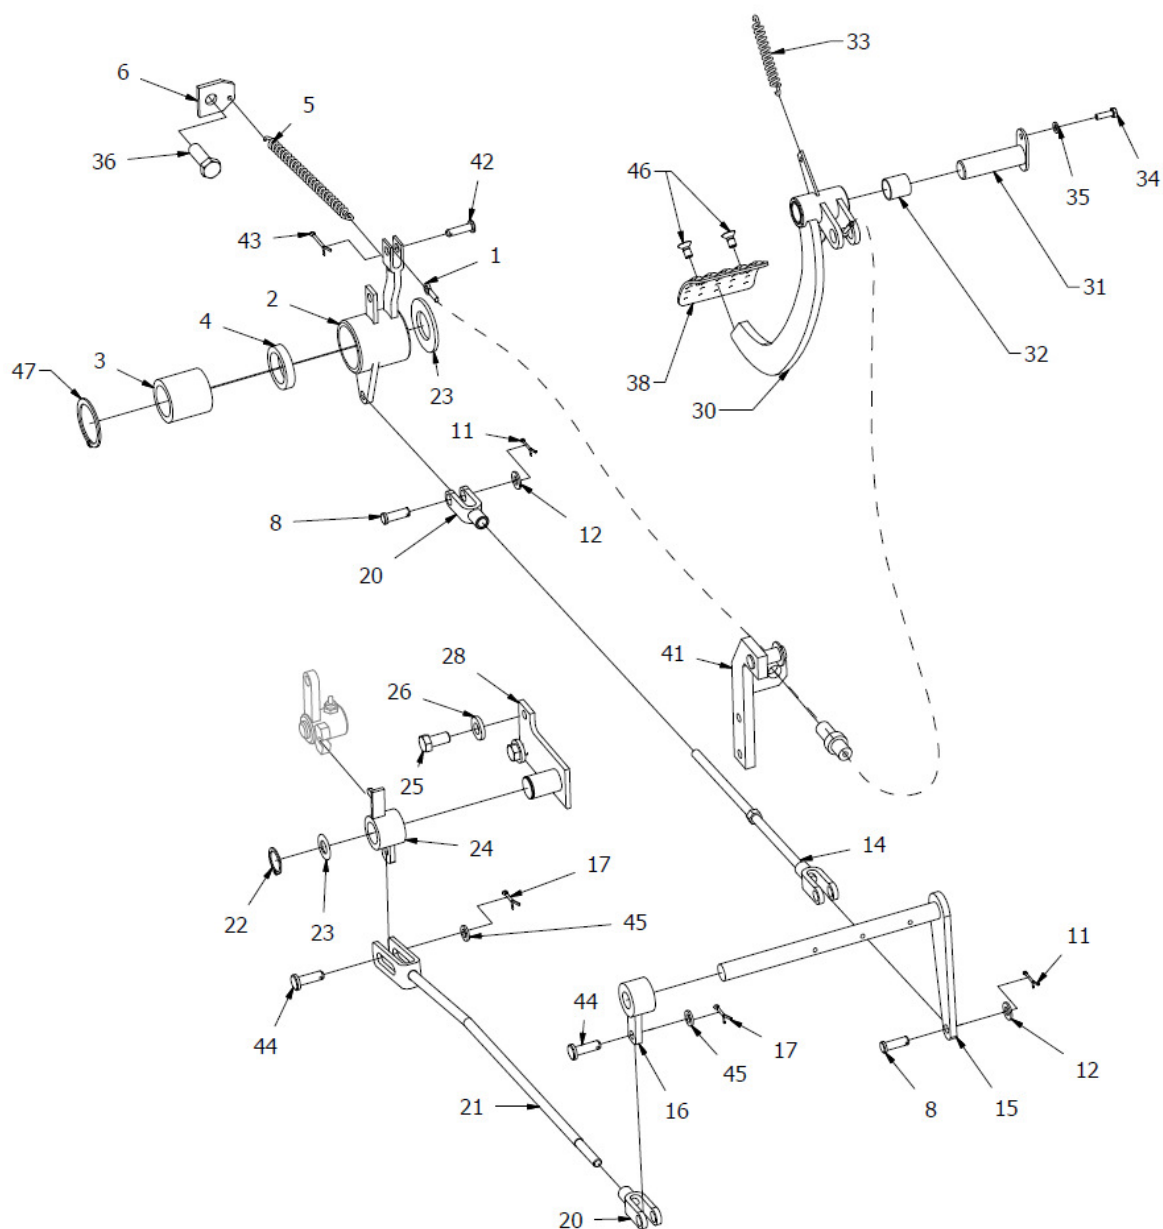


Zewnętrzne elementy sterowania sprzęgła	17.06.013
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
42	2V170678460	Sworzeń ø8x30 Fe/Zn	1	
43	2V170678461	Zawleczka ø3,2x35	1	
44	2V170678462	Sworzeń ø10x32	2	
45	2V170678463	Podkładka okrągła ø10x20x2,5	2	
46	2V170678464	Wkręt z łbem stożkowym M8x15 Fe/Zn	1	
47	2V170678465	Pierścień zabezpieczający Z 50	1	

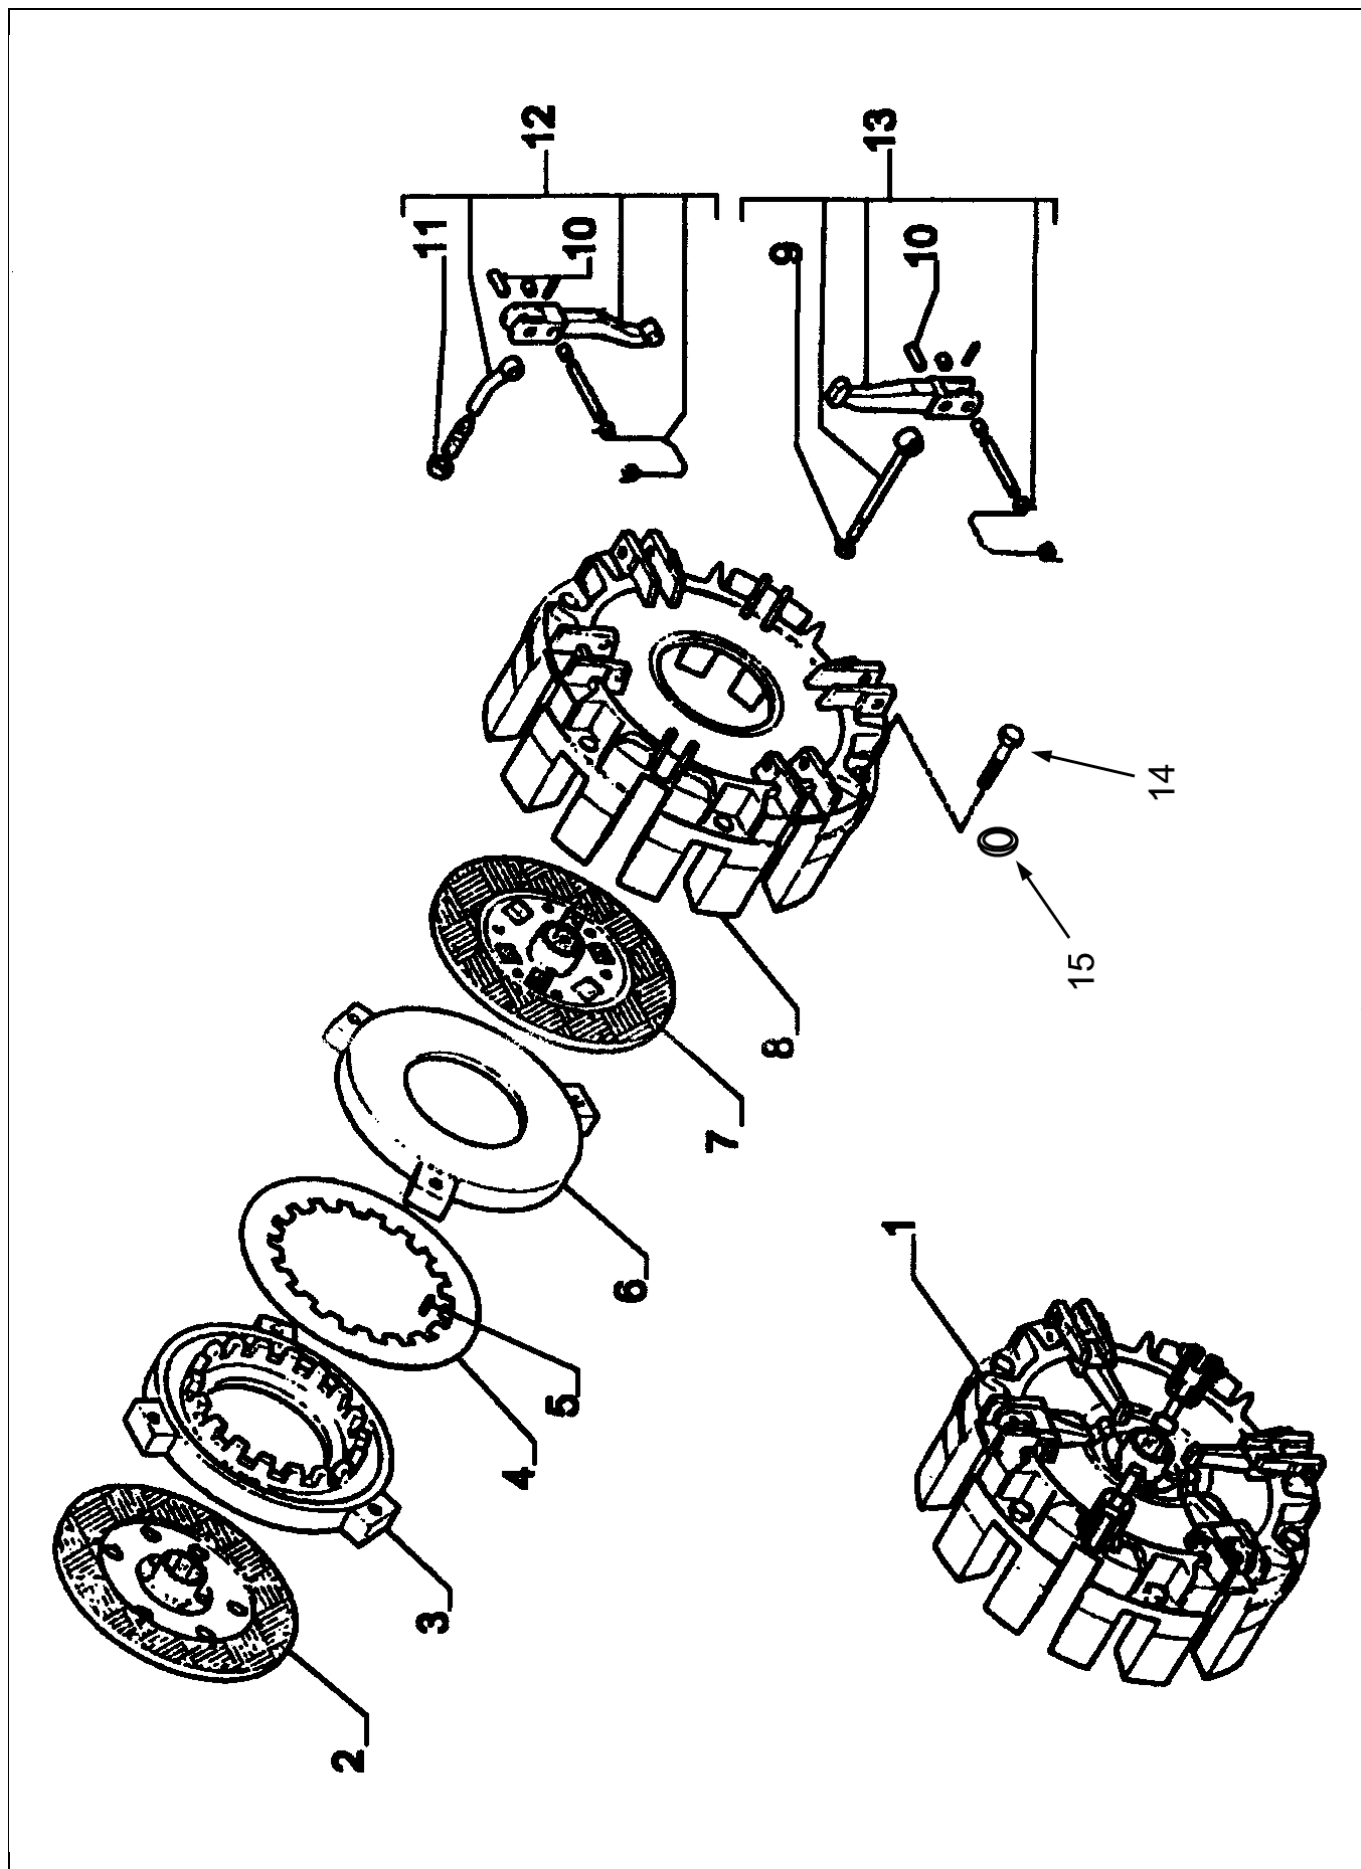


Docisk	17.06.052
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170677856	Sprzęgło kompletne	1	
2	2V170677857	Tarcza sprzęgła WOM	1	
3	2V170677858	Tarcza	1	
4	2V170677859	Podkładka talerzowa	1	
5	2V170677860	Sworzeń	3	
6	2V170677861	Tarcza	1	
7	2V170677862	Tarcza sprzęgła	1	
8	2V170677863	Obudowa sprzęgła	1	
9	2V170677864	Nakrętka	3	
10	2V170677865	Sworzeń	6	
11	2V170677866	Nakrętka	3	
12	2V170677867	Zespół elementów docisku	1	
12	2V170677868	Zespół elementów docisku	1	
13	2V170677869	Zespół elementów docisku	1	
13	2V170677870	Zespół elementów docisku	1	
14	2V170677871	Śruba M10x60	6	
15	2V170677872	Podkładka sprężysta M10	6	

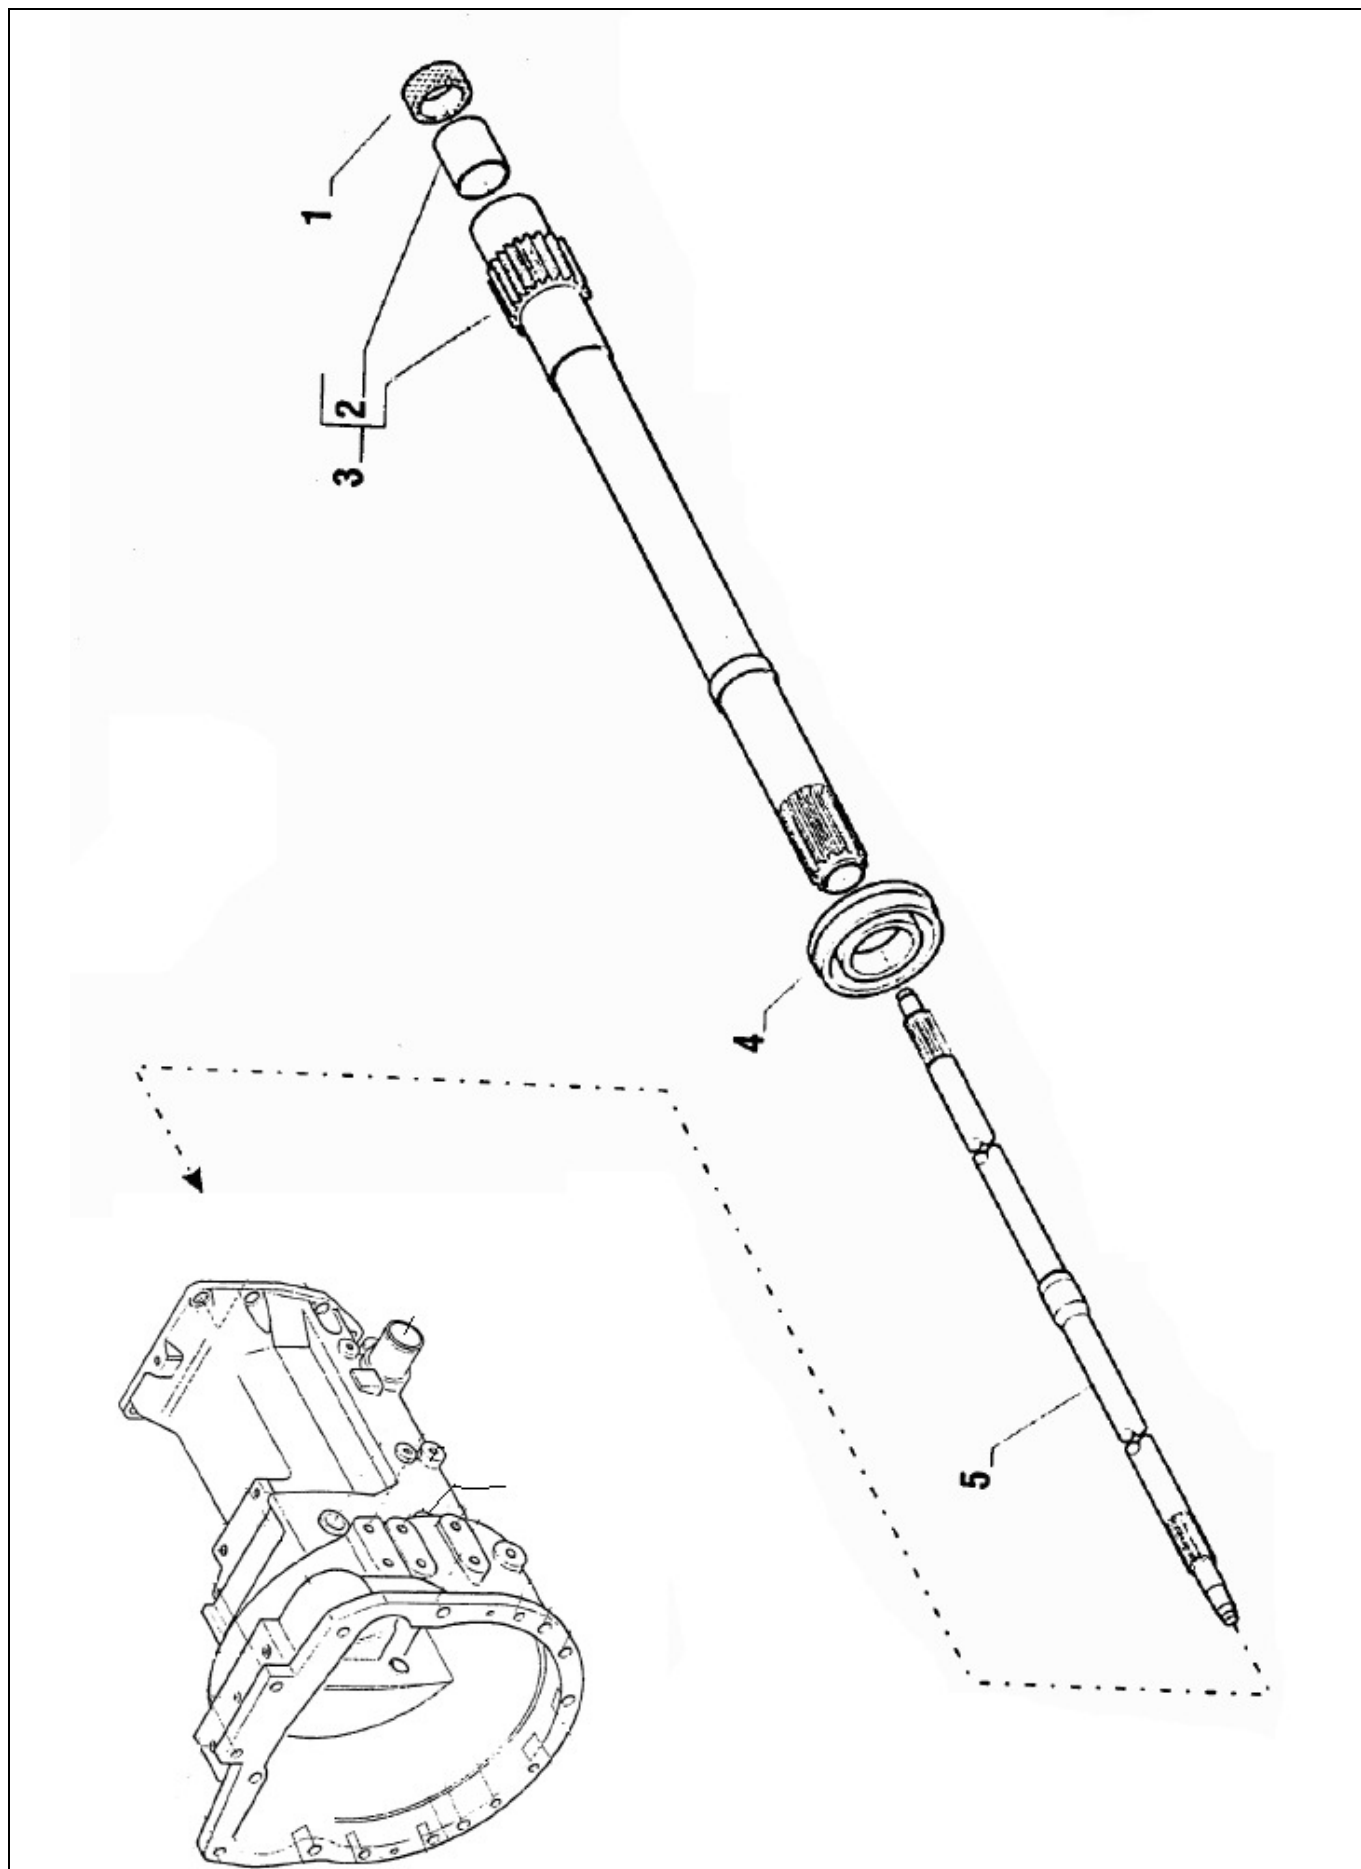


Wałki sprzęgłowe	17.07.026
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778047	Pierścień uszczelniający	1	
2	2V170778048	Tuleja wałka sprzęgłowego	1	
3	2V170778049	Pierścień uszczelniający	1	
3	2V170778050	Wałek z tuleją	1	
4	2V170778051	Łożysko	1	
5	2V170778052	Wałek sprzęgłowy	1	
5	2V170778053	Wałek sprzęgłowy	1	

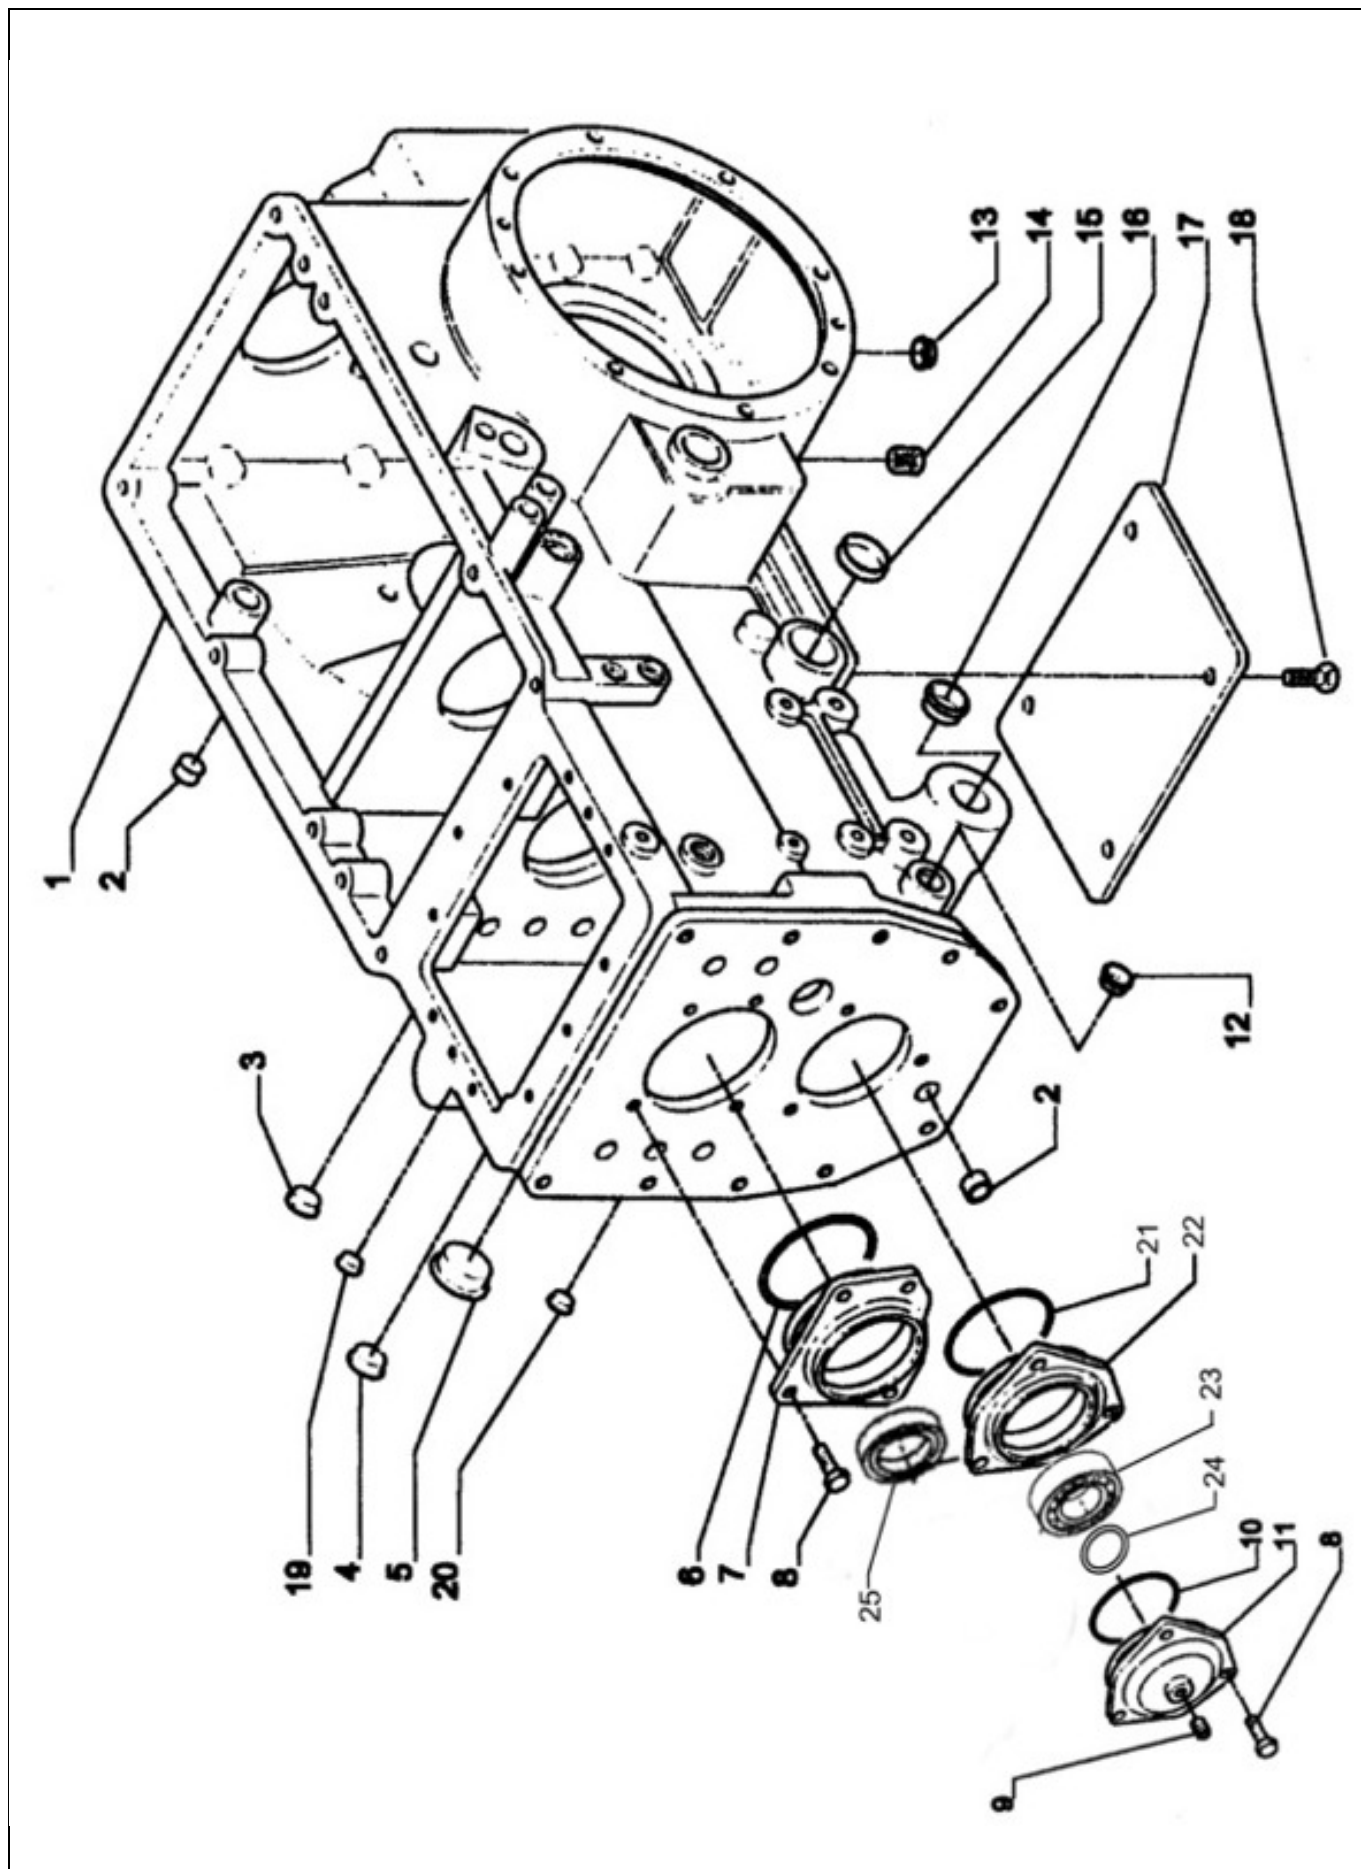


Korpus skrzyni biegów	17.07.028
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778054	Korpus skrzyni biegów i tylnego mostu kpl.	1	
2	2V170778055	Zaślepka D2035	2	
3	2V170778056	Zaślepka D155	3	
4	2V170778057	Zaślepka D205	1	
5	2V170778058	Zaślepka DIA 39	1	
6	2V170778059	Pierścień uszczelniający - oring	1	
7	2V170778060	Oslona	7	
8	2V170778061	Śruba M8x1,25x30	1	
9	2V170778062	Zaślepka	1	
10	2V170778063	Pierścień uszczelniający - oring	1	
11	2V170778064	Oslona	1	
12	2V170778065	Zaślepka	1	
13	2V170778066	Zaślepka D145	12	
14	2V170778067	Zaślepka M24X1.5	1	
15	2V170778068	Zaślepka D39	1	
16	2V170778069	Zaślepka D26	4	
17	2V170778070	Płyta	1	
18	2V170778071	Śruba M12x35	4	
19	2V170778072	Zaślepka D7	3	
20	2V170778073	Zaślepka D11	10	
21	2V170778074	Pierścień uszczelniający	1	
22	2V170778075	Łącznik	1	
23	2V170778076	Łożysko	1	
24	2V170778077	Pierścień zabezpieczający	1	
25	2V170778078	Pierścień uszczelniający - oring	1	

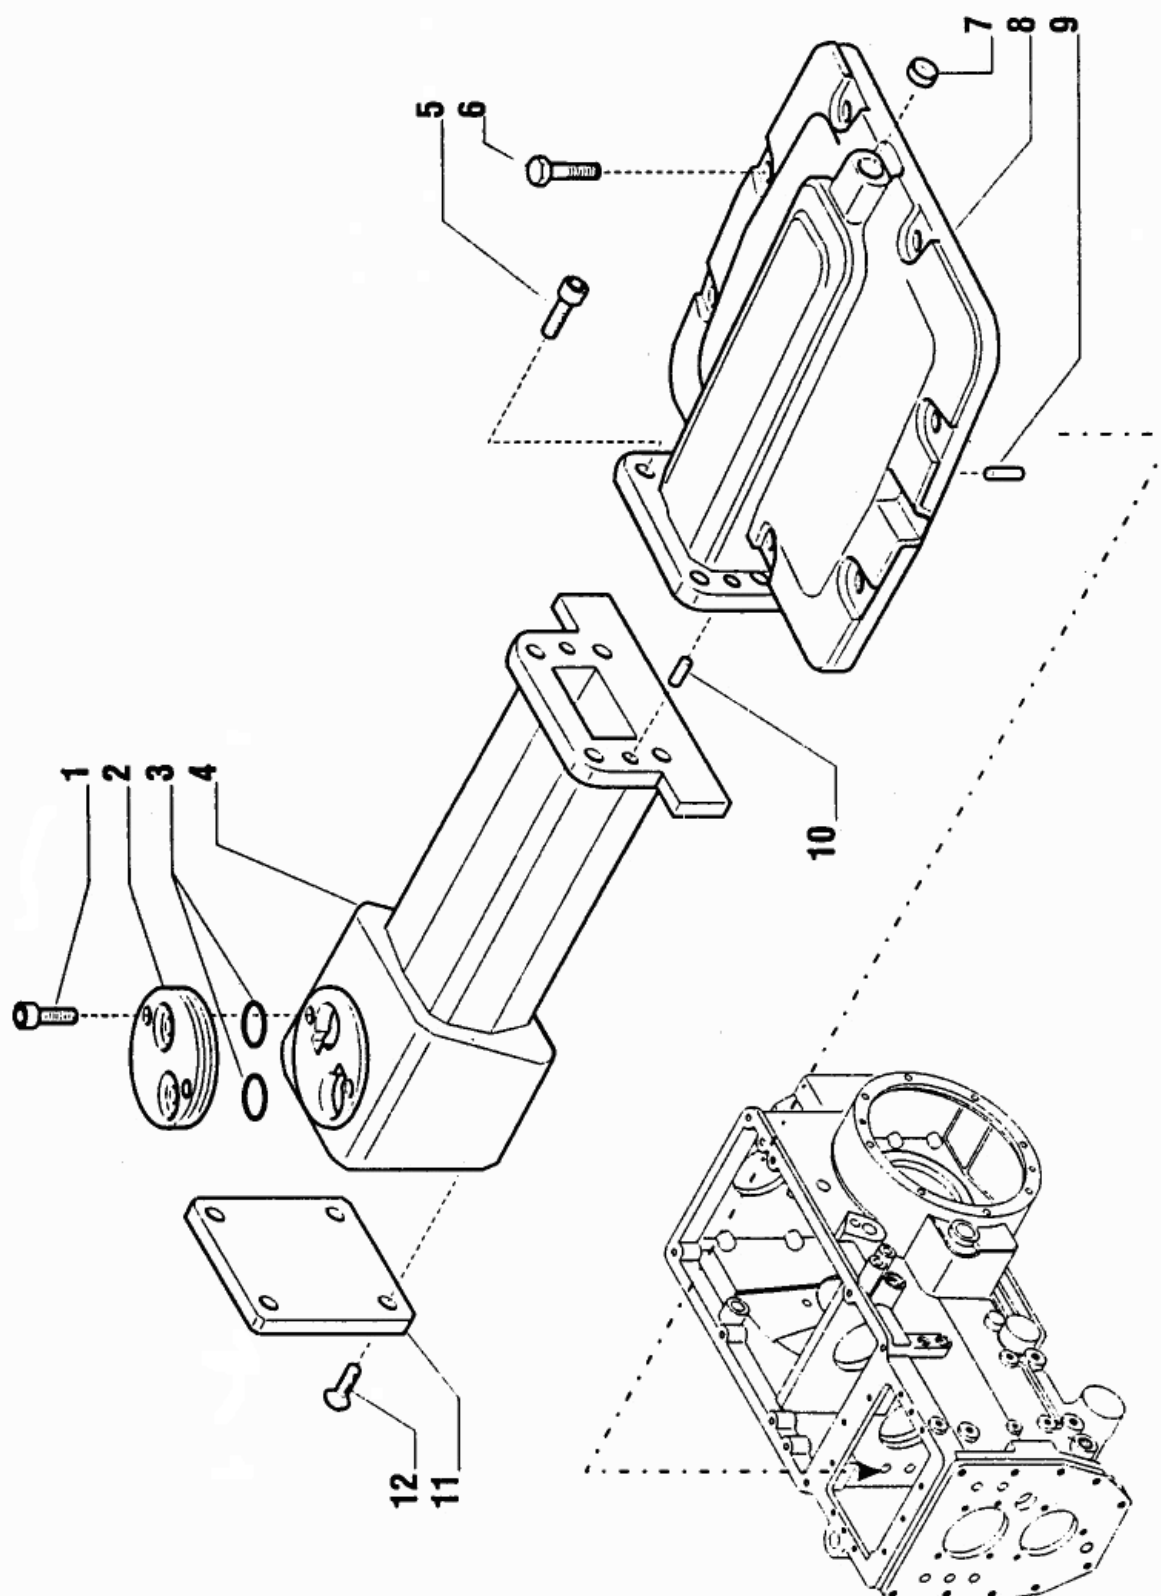


Korpus dźwigni zmiany biegów	17.07.029
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778079	Śruba M8x16	2	
2	2V170778080	Pokrywka	1	
3	2V170778081	Pierścień uszczelniający	2	
4	2V170778082	Korpus	1	
5	2V170778083	Śruba M8x25	4	
6	2V170778084	Śruba M10x25	8	
7	2V170778085	Zaślepka	1	
8	2V170778086	Pokrywa skrzyni biegów	1	
9	2V170778087	Kółek ustalający	2	
10	2V170778088	Kółek ustalający	2	
11	2V170778089	Pokrywka	1	
12	2V170778090	Śruba M6x12	4	

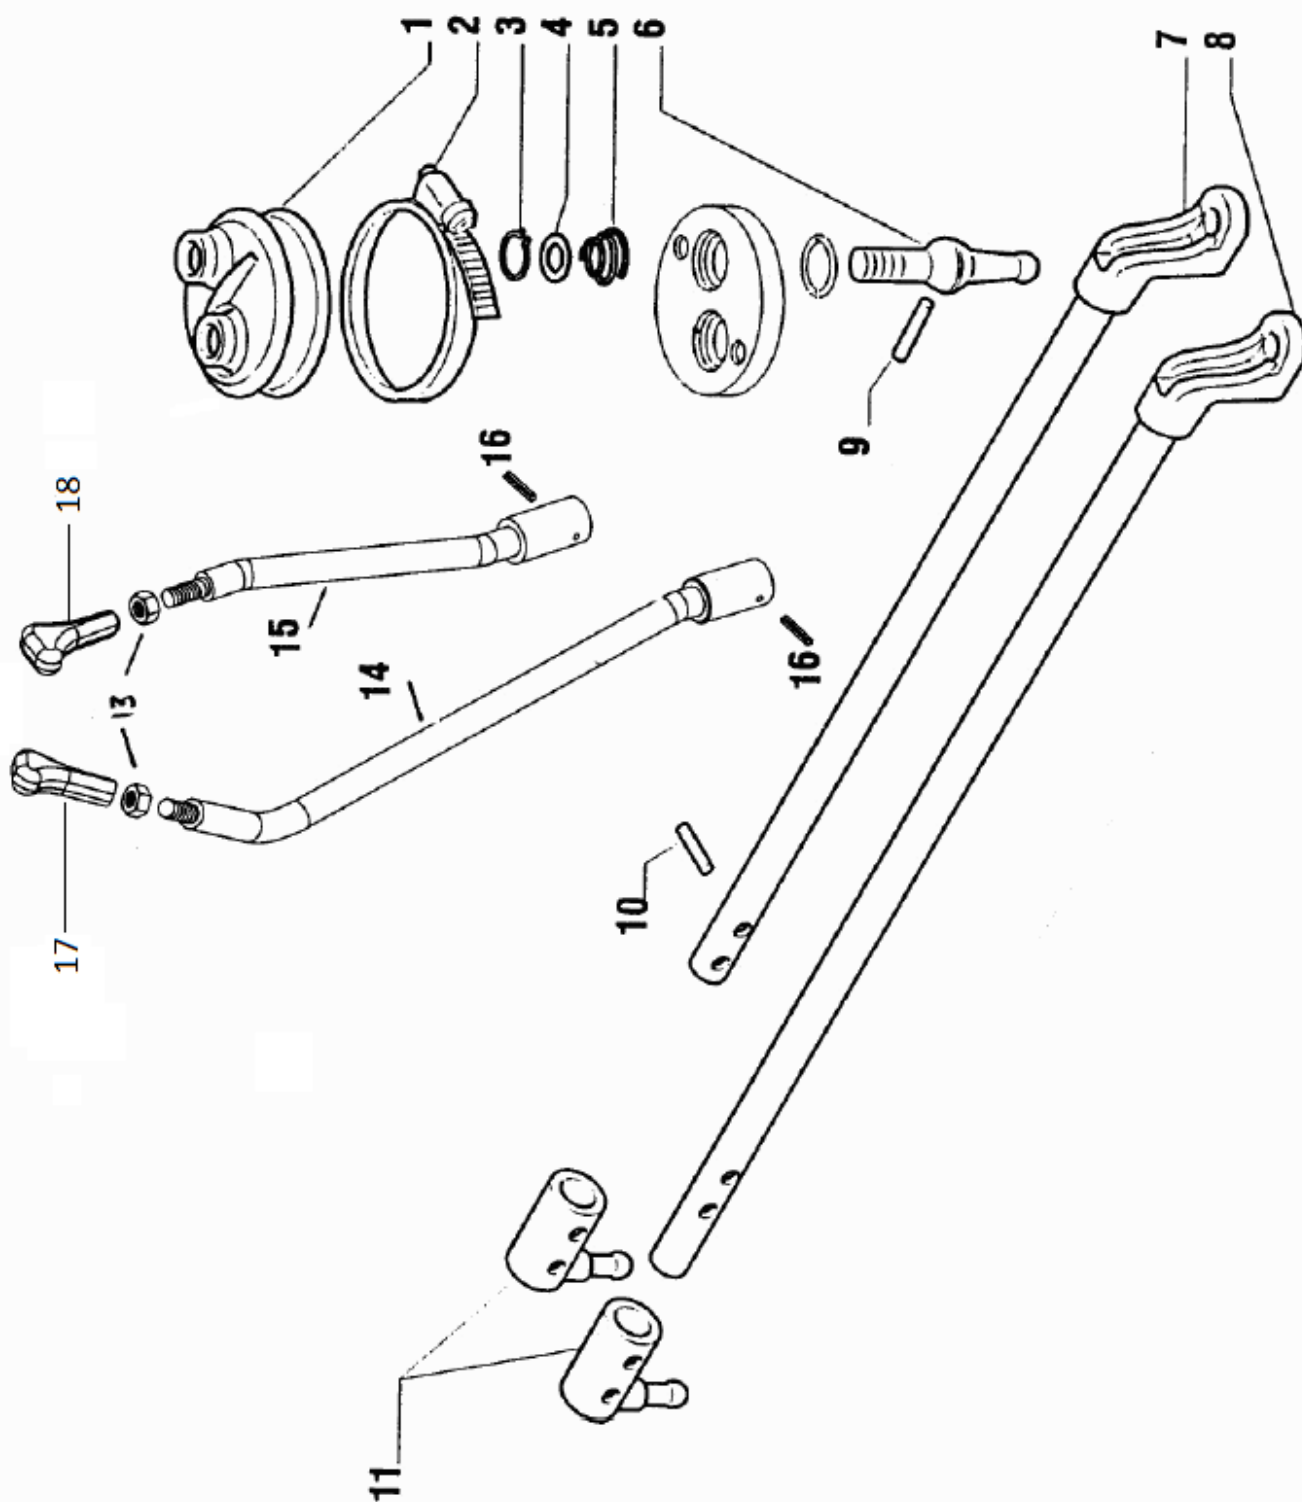


Dźwignia zmiany biegów i reduktora mocy oraz elementy sterujące	17.07.030
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778091	Oslona	1	
2	2V170778092	Opaska zacikowa	1	
3	2V170778093	Pierścień D16	2	
4	2V170778094	Pierścień zaciskowy 26x165x1	2	
5	2V170778095	Sprężyna	2	
6	2V170778096	Dźwignia pośrednia	2	
7	2V170778097	Cięgło dźwigni reduktora	1	
8	2V170778098	Cięgło dźwigni zmiany biegów	1	
9	2V170778099	Kolek	2	
10	2V170778100	Kolek 6x25 przetyczka	4	
11	2V170778101	Ramię	2	
13	2V170778102	Nakrętka M10x1,00	2	
14	2V170778103	Dźwignia zmiany biegów	1	
15	2V170778104	Dźwignia reduktora	1	
16	2V170778105	Kolek sprężynujący 6x25	2	
17	2V170778106	Gałka dźwigni biegów	1	
18	2V170778107	Gałka dźwigni reduktora	1	

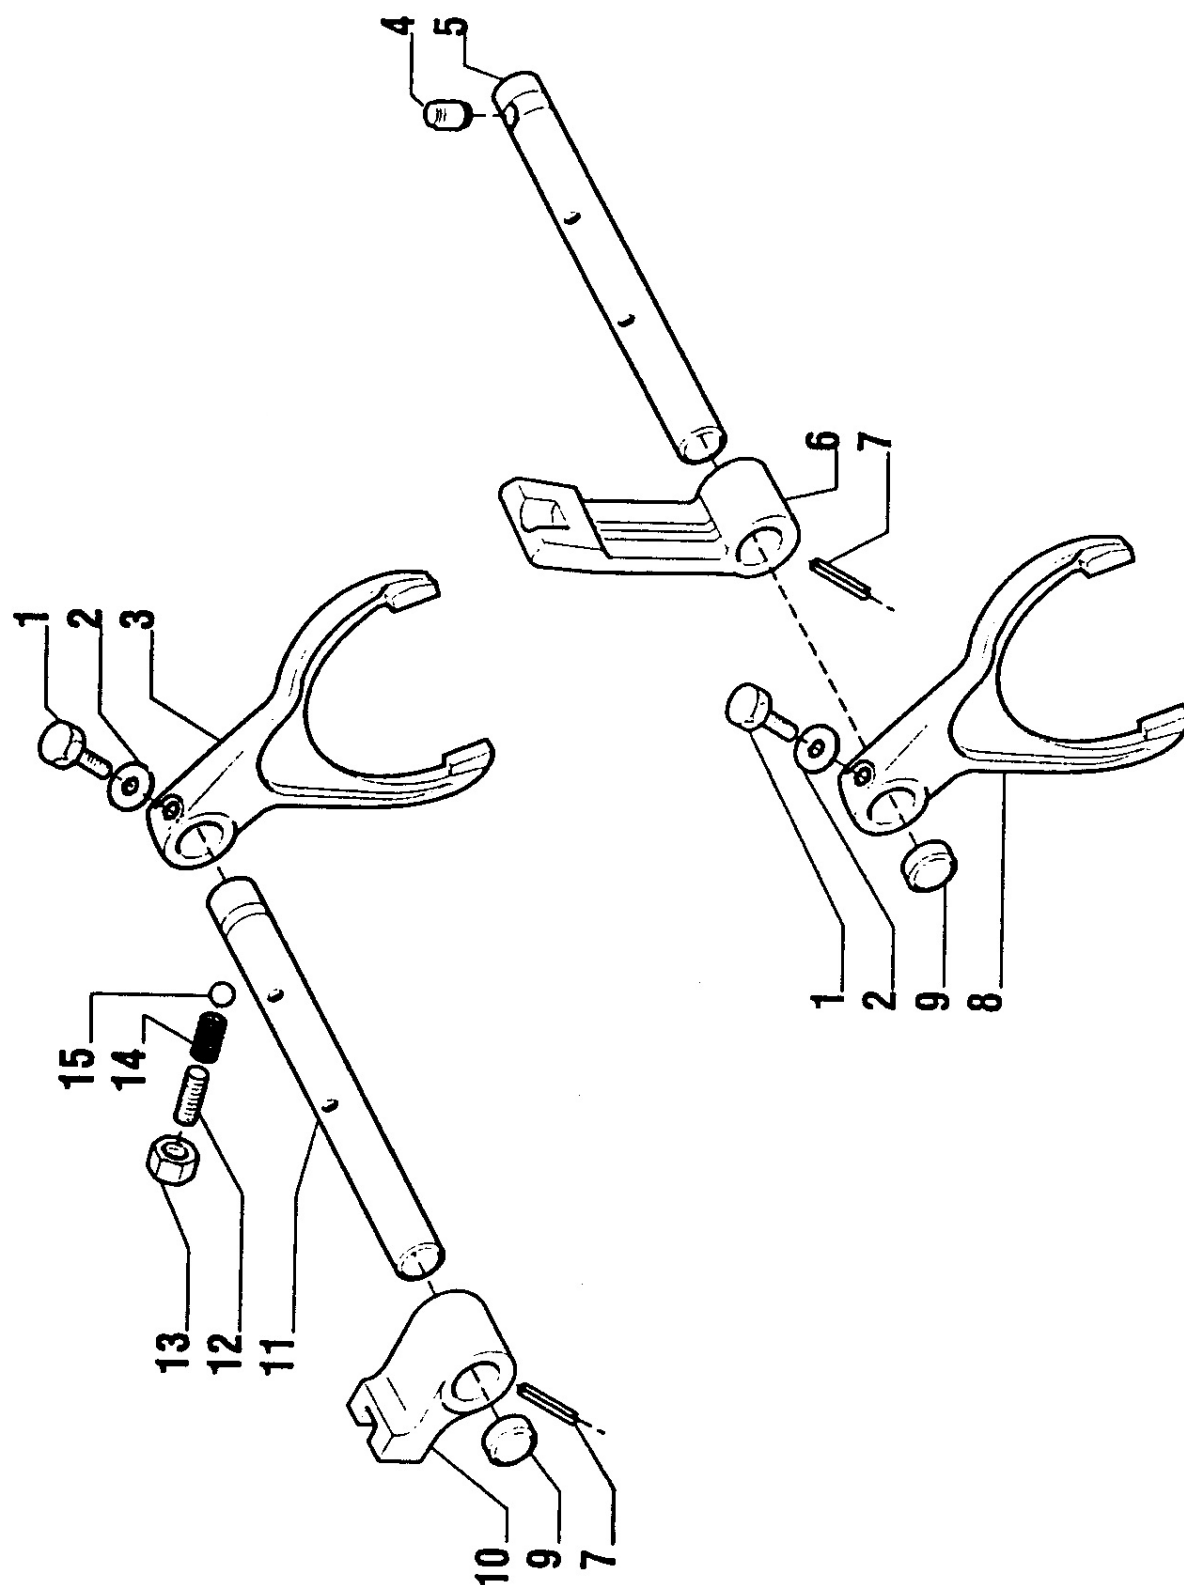


Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	17.07.032
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778108	Śruba	2	
2	2V170778109	Podkładka	2	
3	2V170778110	Widelki 1 i 2 biegu	1	
4	2V170778111	Kolek	1	
5	2V170778112	Drążek	1	
6	2V170778113	Ramię	1	
7	2V170778114	Kolek z karbem	2	
8	2V170778115	Widelki 3 i 4 biegu	1	
9	2V170778116	Zaślepka	2	
10	2V170778117	Ramię	1	
11	2V170778118	Drążek	1	
12	2V170778119	Wkręt M12x25	2	
13	2V170778120	Nakrętka M12	2	
14	2V170778121	Sprężyna	2	
15	2V170778122	Kulka 3/8"	2	

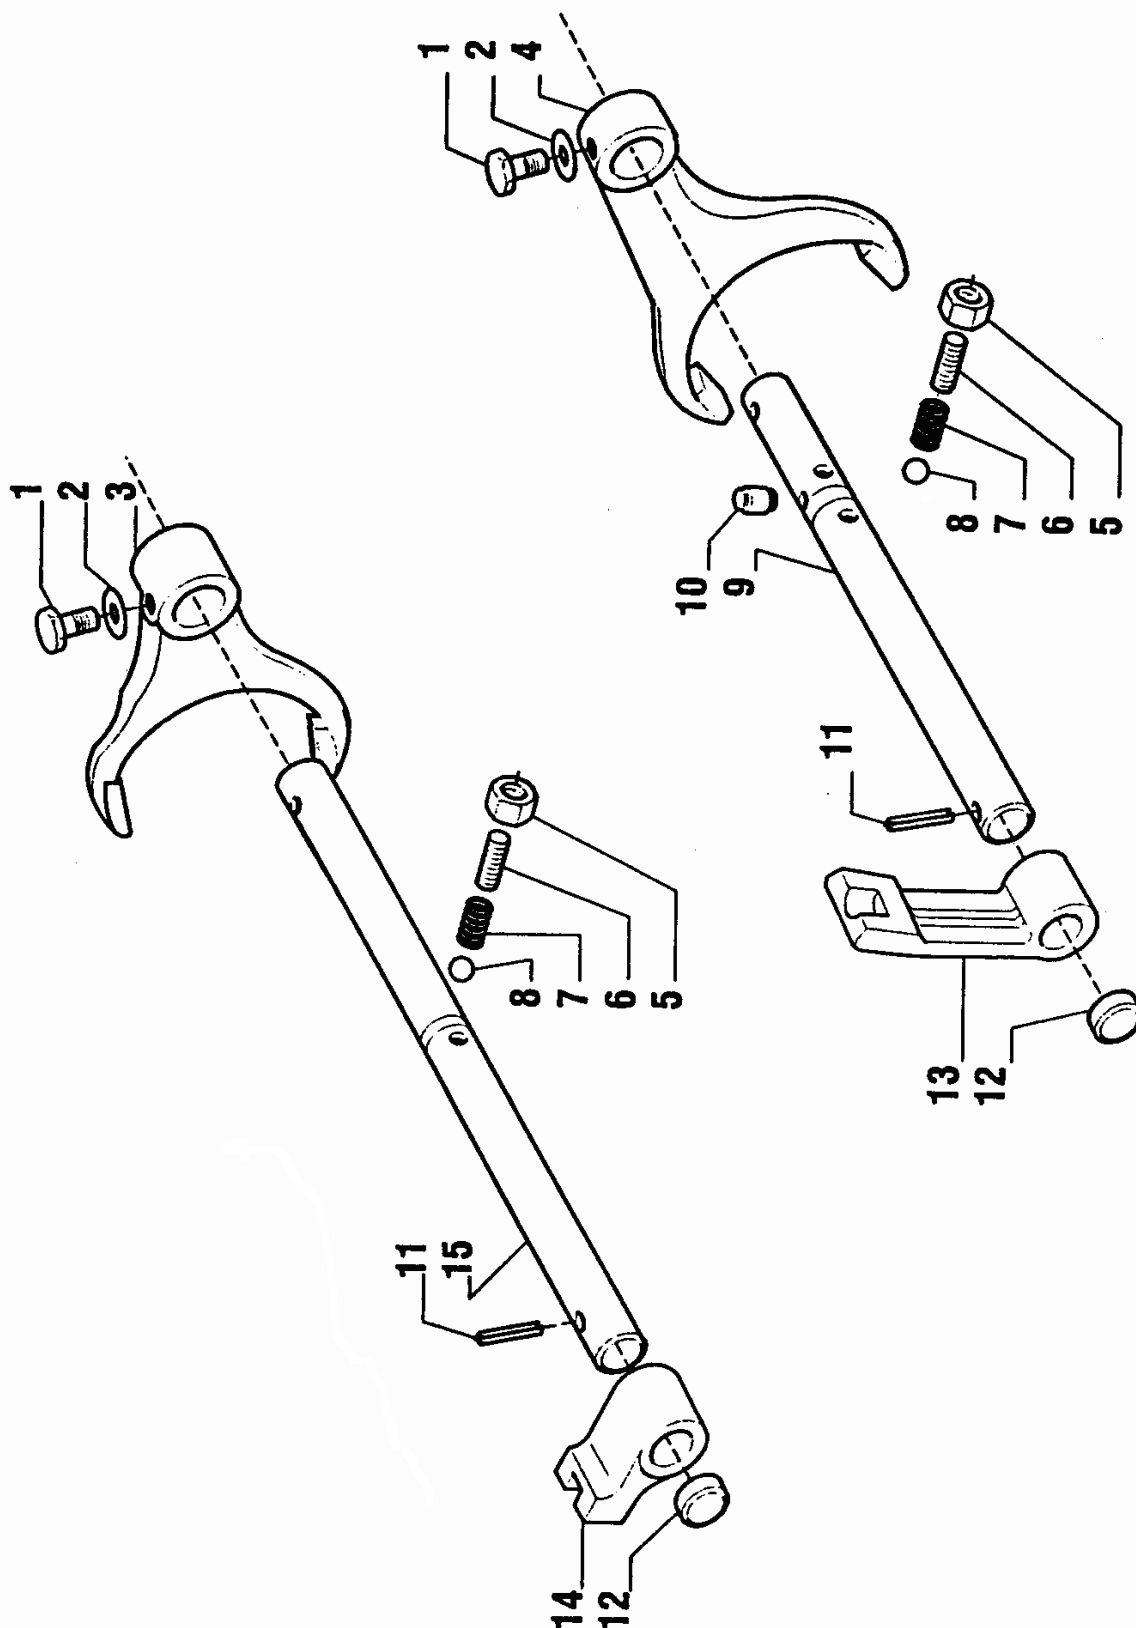


Reduktor mocy - wewnętrzne elementy sterowania	17.07.033
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778123	Śruba	2	
2	2V170778124	Podkładka	2	
3	2V170778125	Widelki reduktora 1	1	
4	2V170778126	Widelki reduktora 2	1	
5	2V170778127	Nakrętka M12	2	
6	2V170778128	Wkręt M12x25	2	
7	2V170778129	Sprężyna	2	
8	2V170778130	Kulka 3/8"	2	
9	2V170778131	Drążek	1	
10	2V170778132	Kółek ustalający	1	
11	2V170778133	Kółek sprężysty	2	
12	2V170778134	Zaślepka	2	
13	2V170778135	Ramię	1	
14	2V170778136	Ramię	1	
15	2V170778137	Drążek	1	

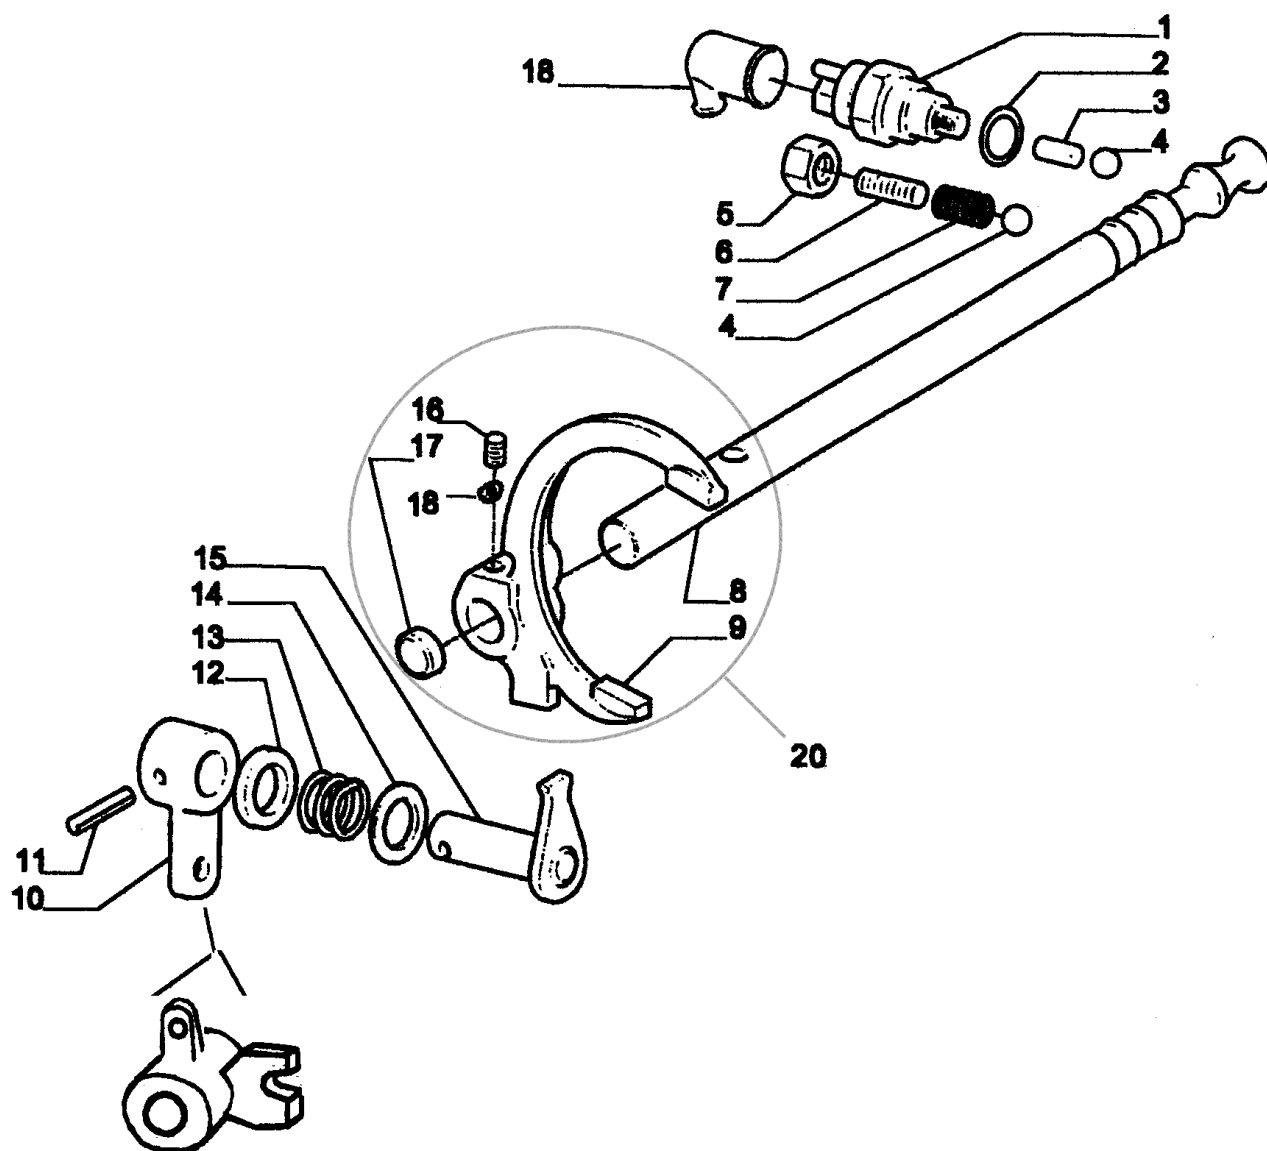


Rewers - wewnętrzne elementy sterowania	17.07.035
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778138	Czujnik biegu jałowego	1	
2	2V170778139	Podkładka	1	
3	2V170778140	Kołek	1	
4	2V170778141	Kulka 3/8"	2	
5	2V170778142	Nakrętka M12	1	
6	2V170778143	Wkręt M12x25	1	
7	2V170778144	Sprężyna	1	
8	2V170778145	Drążek zmiany kierunku jazdy	1	
9	2V170778146	Widelki zmiany kierunku jazdy	1	
10	2V170778147	Dźwigienka	1	
11	2V170778148	Kołek z karbem	1	
12	2V170778149	Pierścień uszczelniający	1	
13	2V170778150	Sprężyna	1	
14	2V170778151	Podkładka	1	
15	2V170778152	Dźwigienka	1	
16	2V170778153	Śruba	1	
17	2V170778154	Zaślepka	1	
18	2V170778155	Podkładka	1	
19	2V170778156	Dźwignia	1	
20	2V170778157	Zestaw naprawczy rewersu	1	

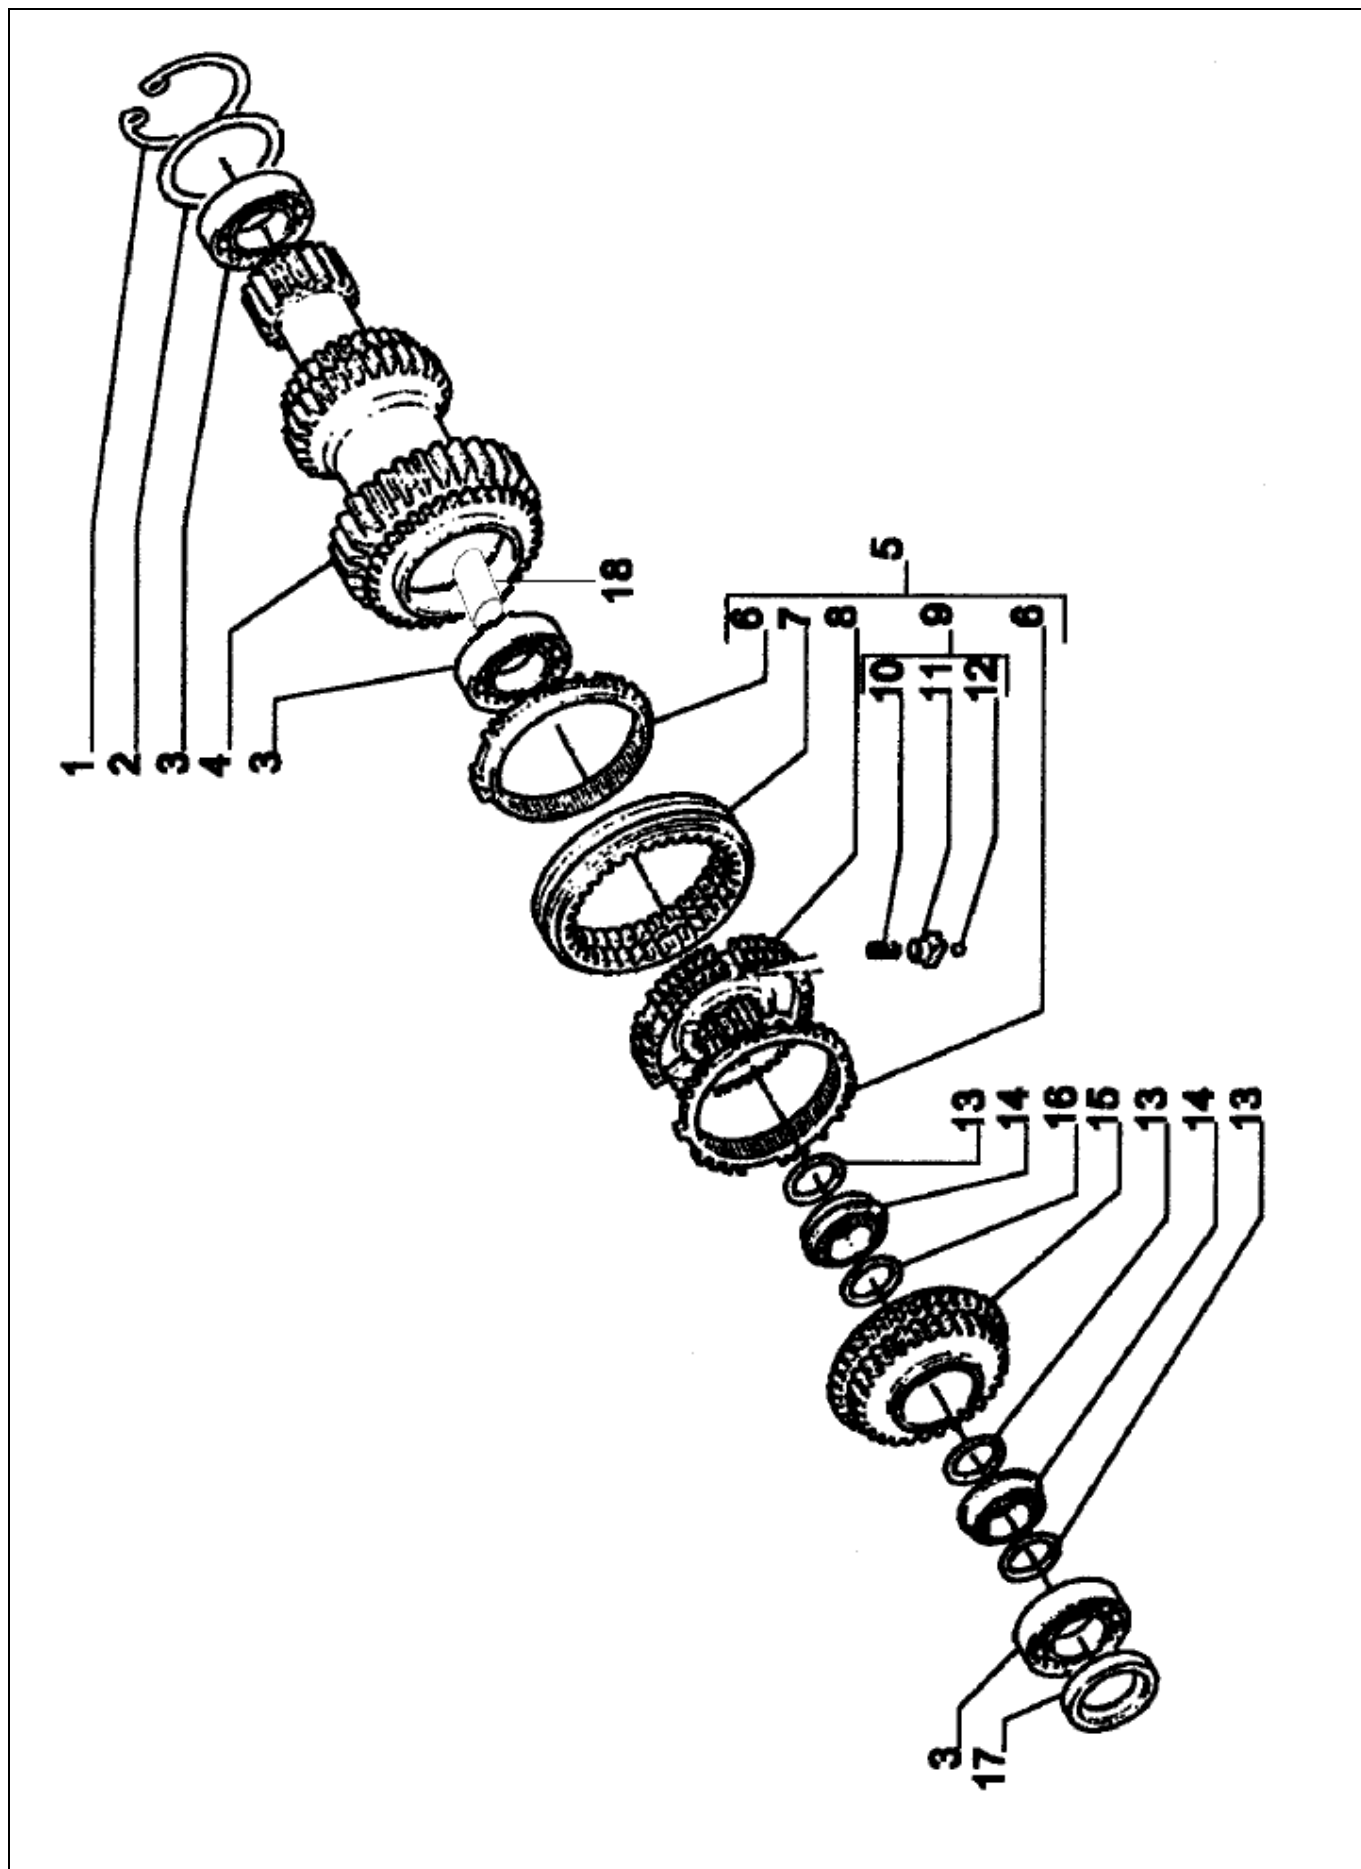


Wałek główny skrzyni biegów	17.07.036
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778158	Pierścień osadczy	1	
2	2V170778160	Podkładka dystansowa 3 mm		
2	2V170778161	Podkładka dystansowa 0,05 mm		
2	2V170778159	Podkładka dystansowa 1 mm		
3	2V170778162	Łożysko	3	
4	2V170778163	Wał główny	1	
5	2V170778164	Zespół synchronizatora	1	
6	2V170778165	Pierścień synchronizatora	2	
7	2V170778166	Tuleja	1	
8	2V170778167	Piasta	1	
9	2V170778168	Sprężyna kpl.	3	
10	2V170778169	Sprężyna	3	
11	2V170778170	Gniazdo sprężyny	3	
12	2V170778171	Kulka	3	
13	2V170778174	Pierścień dystansowy 0,3 mm	1	
13	2V170778173	Pierścień dystansowy 0,5 mm	1	
13	2V170778172	Pierścień dystansowy 0,1 mm	1	
14	2V170778175	Łożysko	2	
15	2V170778176	Koło zębate Z26	1	
16	2V170778177	Podkładka dystansowa 0,5 mm		
16	2V170778178	Podkładka dystansowa 0,3 mm		
16	2V170778179	Podkładka dystansowa 0,1 mm		
17	2V170778180	Pierścień uszczelniający	1	
18	2V170778181	Tuleja	1	

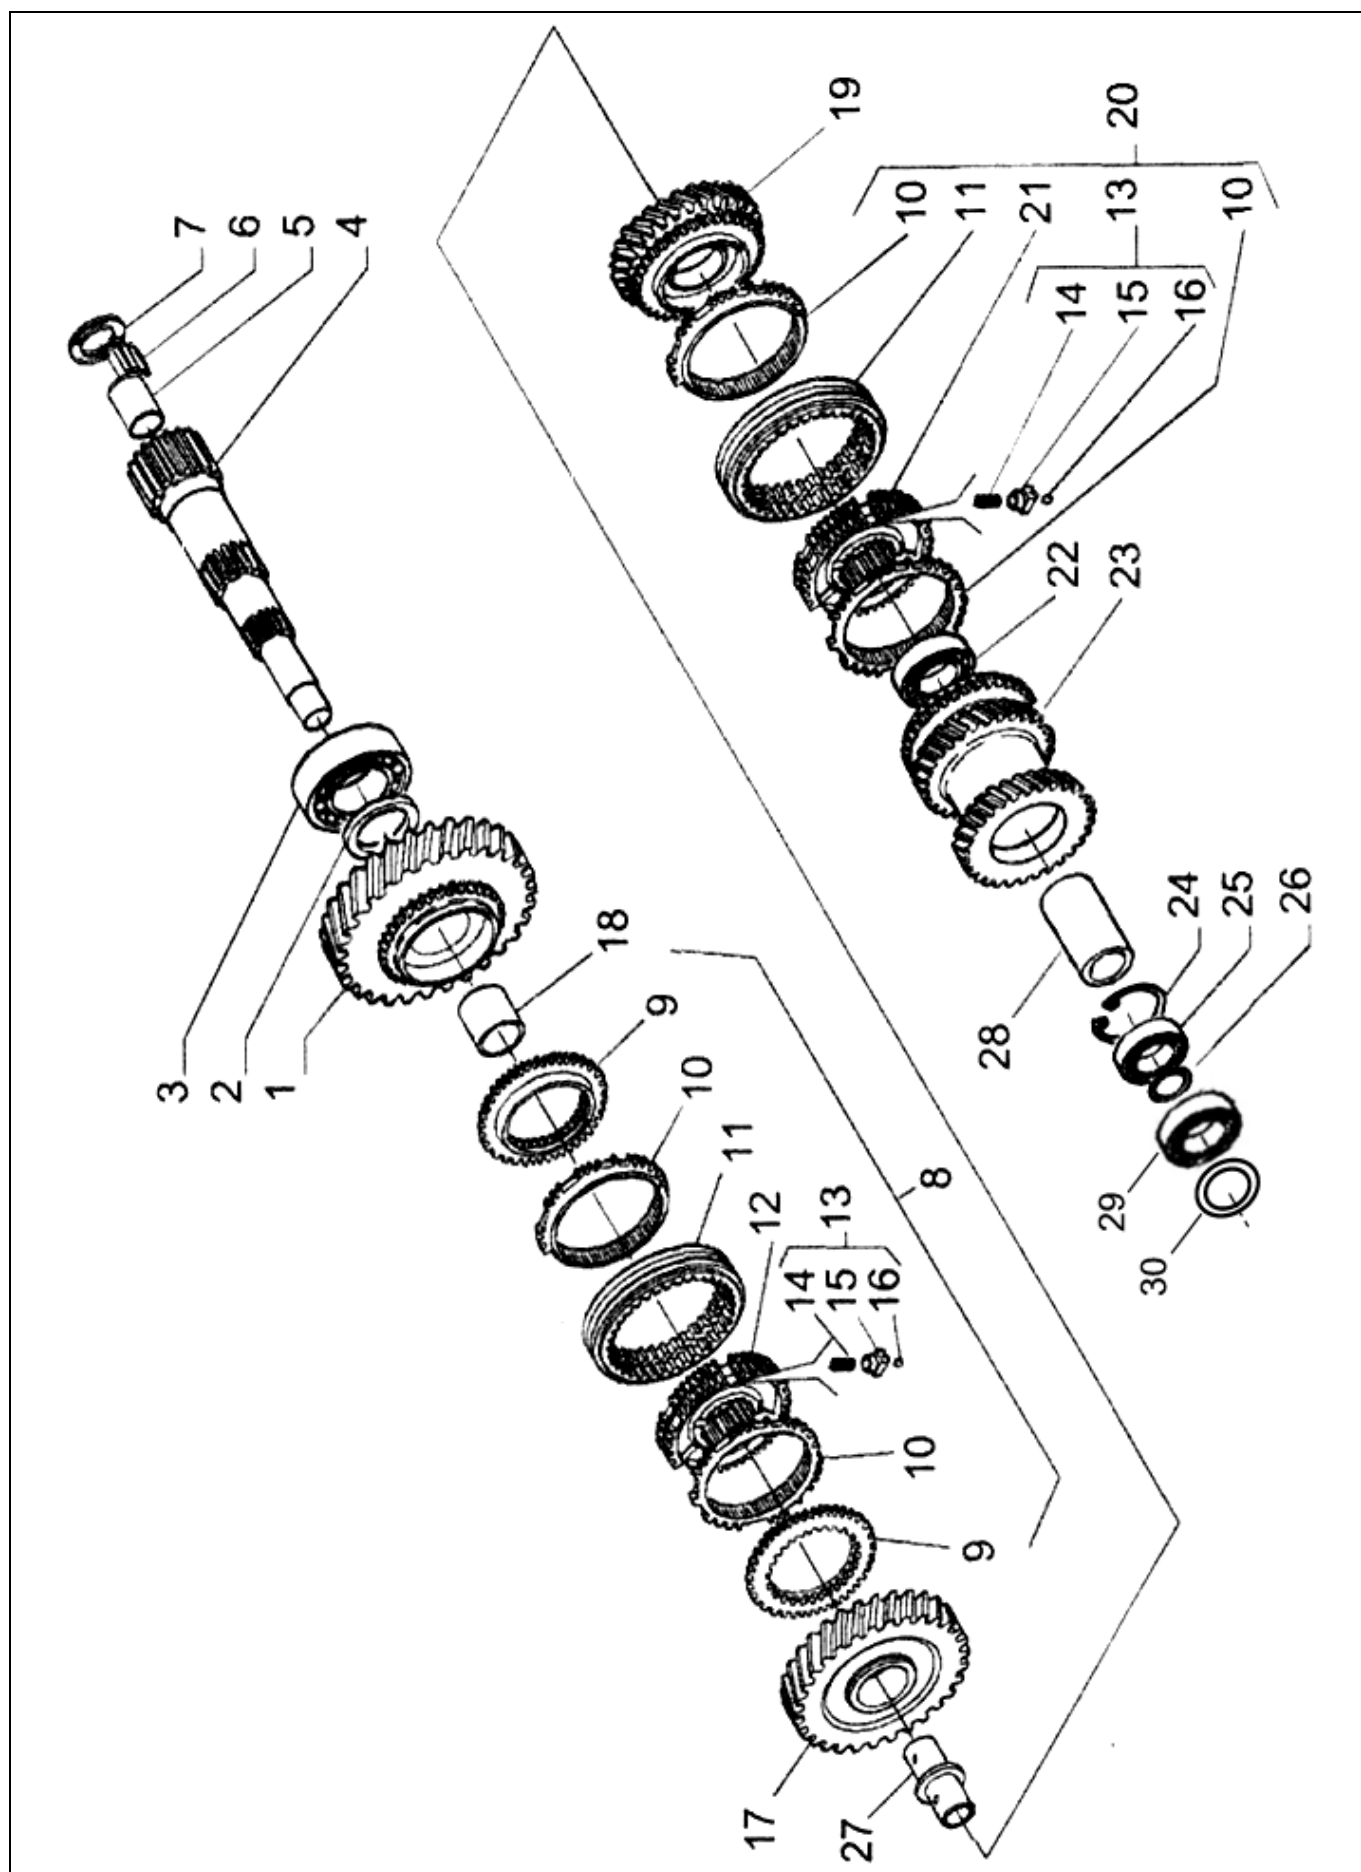


Wałek pośredni skrzyni biegów	17.07.037
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778182	Koło zębate Z-55	1	
2	2V170778183	Pierścień dystansowy	1	
3	2V170778184	Łożysko	1	
4	2V170778185	Wał drugi - Z-27	1	
5	2V170778186	Tuleja	1	
6	2V170778187	Łożysko igielkowe	19	
7	2V170778188	Podkładka zabezpieczająca	1	
8	2V170778189	Zespół synchronizatora	1	
9	2V170778190	Pierścień synchronizatora	2	
10	2V170778191	Pierścień stożkowy	4	
11	2V170778192	Tuleja	2	
12	2V170778193	Piasta	1	
13	2V170778194	Sprężyna kpl.	6	
14	2V170778195	Sprężyna	6	
15	2V170778196	Gniazdo sprężyny	6	
16	2V170778197	Kulka	6	
17	2V170778198	Koło zębate Z-49	1	
18	2V170778199	Pierścień dystansowy	1	
19	2V170778200	Koło zębate Z-43	1	
20	2V170778201	Piasta	1	
21	2V170778202	Zespół synchronizatora	1	
22	2V170778203	Łożysko	1	
23	2V170778204	Koło zębate Z-36/36	1	
24	2V170778205	Pierścień osadczy	1	
25	2V170778206	Łożysko	1	
26	2V170778207	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
26	2V170778208	Podkładka dystansowa 0,15mm	1	
26	2V170778209	Podkładka dystansowa 0,2mm	1	
26	2V170778210	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
27	2V170778211	Tuleja 2/3"	1	
28	2V170778212	Tuleja	1	

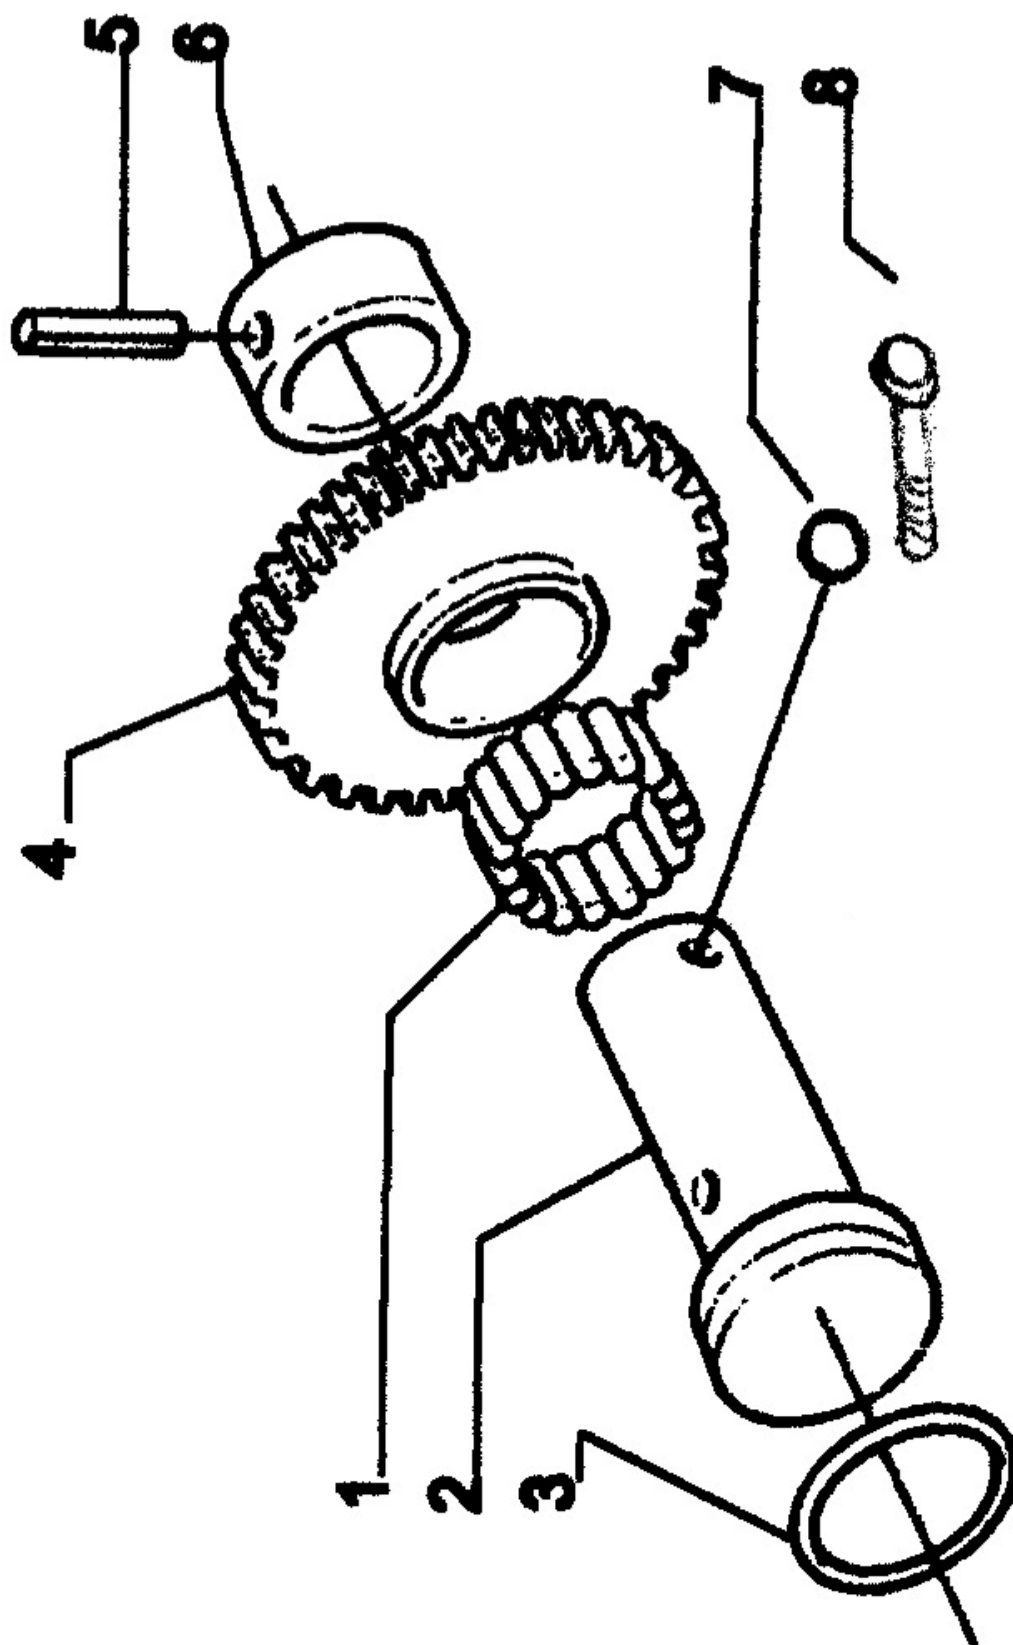


Walek rewersu	17.07.038
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778213	Łożysko igiełkowe	1	
2	2V170778214	Walek	1	
3	2V170778215	Pierścień uszczelniający - oring	1	
4	2V170778216	Koło zębate Z-27	1	
5	2V170778217	Kolek sprężynujący	1	
6	2V170778218	Tuleja	1	
7	2V170778219	Podkładka	1	
8	2V170778220	Śruba M12x47	1	

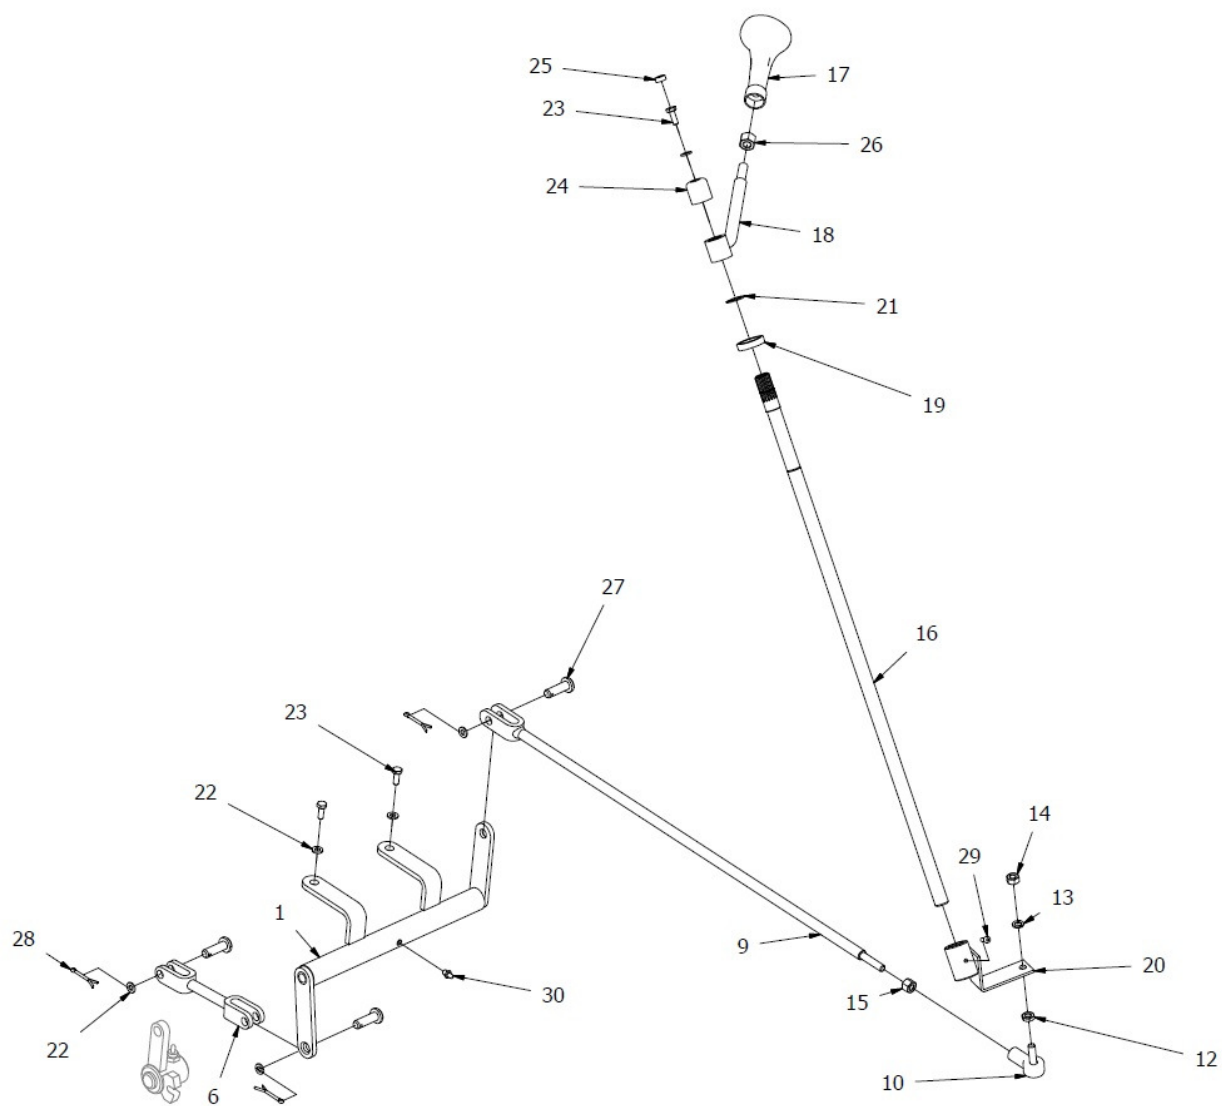


Rewers - zewnętrzne elementy sterowania	17.07.079
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170778472	Zespół dźwigni rewersu	1	
6	2V170778473	Cięgło rewersu krótsze	1	
9	2V170778474	Cięgło rewersu dłuższe	1	
10	2V170778475	Końcówka kulkowa M8x1.25	1	
12	2V170778476	Nakrętka M8	1	
13	2V170778477	Podkładka sprężysta 8	1	
14	2V170778478	Nakrętka M8	1	
15	2V170778479	Nakrętka M8	1	
16	2V170778480	Kolumna	1	
17	2V170778481	Gałka dwigni rewersu	1	
18	2V170778482	Dźwignia rewersu	1	
19	2V170778483	Łożysko	1	
20	2V170778484	Dźwignia	1	
21	2V170778485	Pierścień osadczy Z16	1	
22	2V170778486	Podkładka płaska 6	6	
23	2V170778487	Śruba M6x16	3	
24	2V170778488	Zaślepka	1	
25	2V170778489	Zaślepka	1	
26	2V170778490	Nakrętka M10	1	
27	2V170778491	Sworzeń	3	
28	2V170778492	Zawlecзка	3	
29	2V170778493	Śruba z łbem walcowym M4x14	1	
30	2V170778494	Smarowniczka	1	

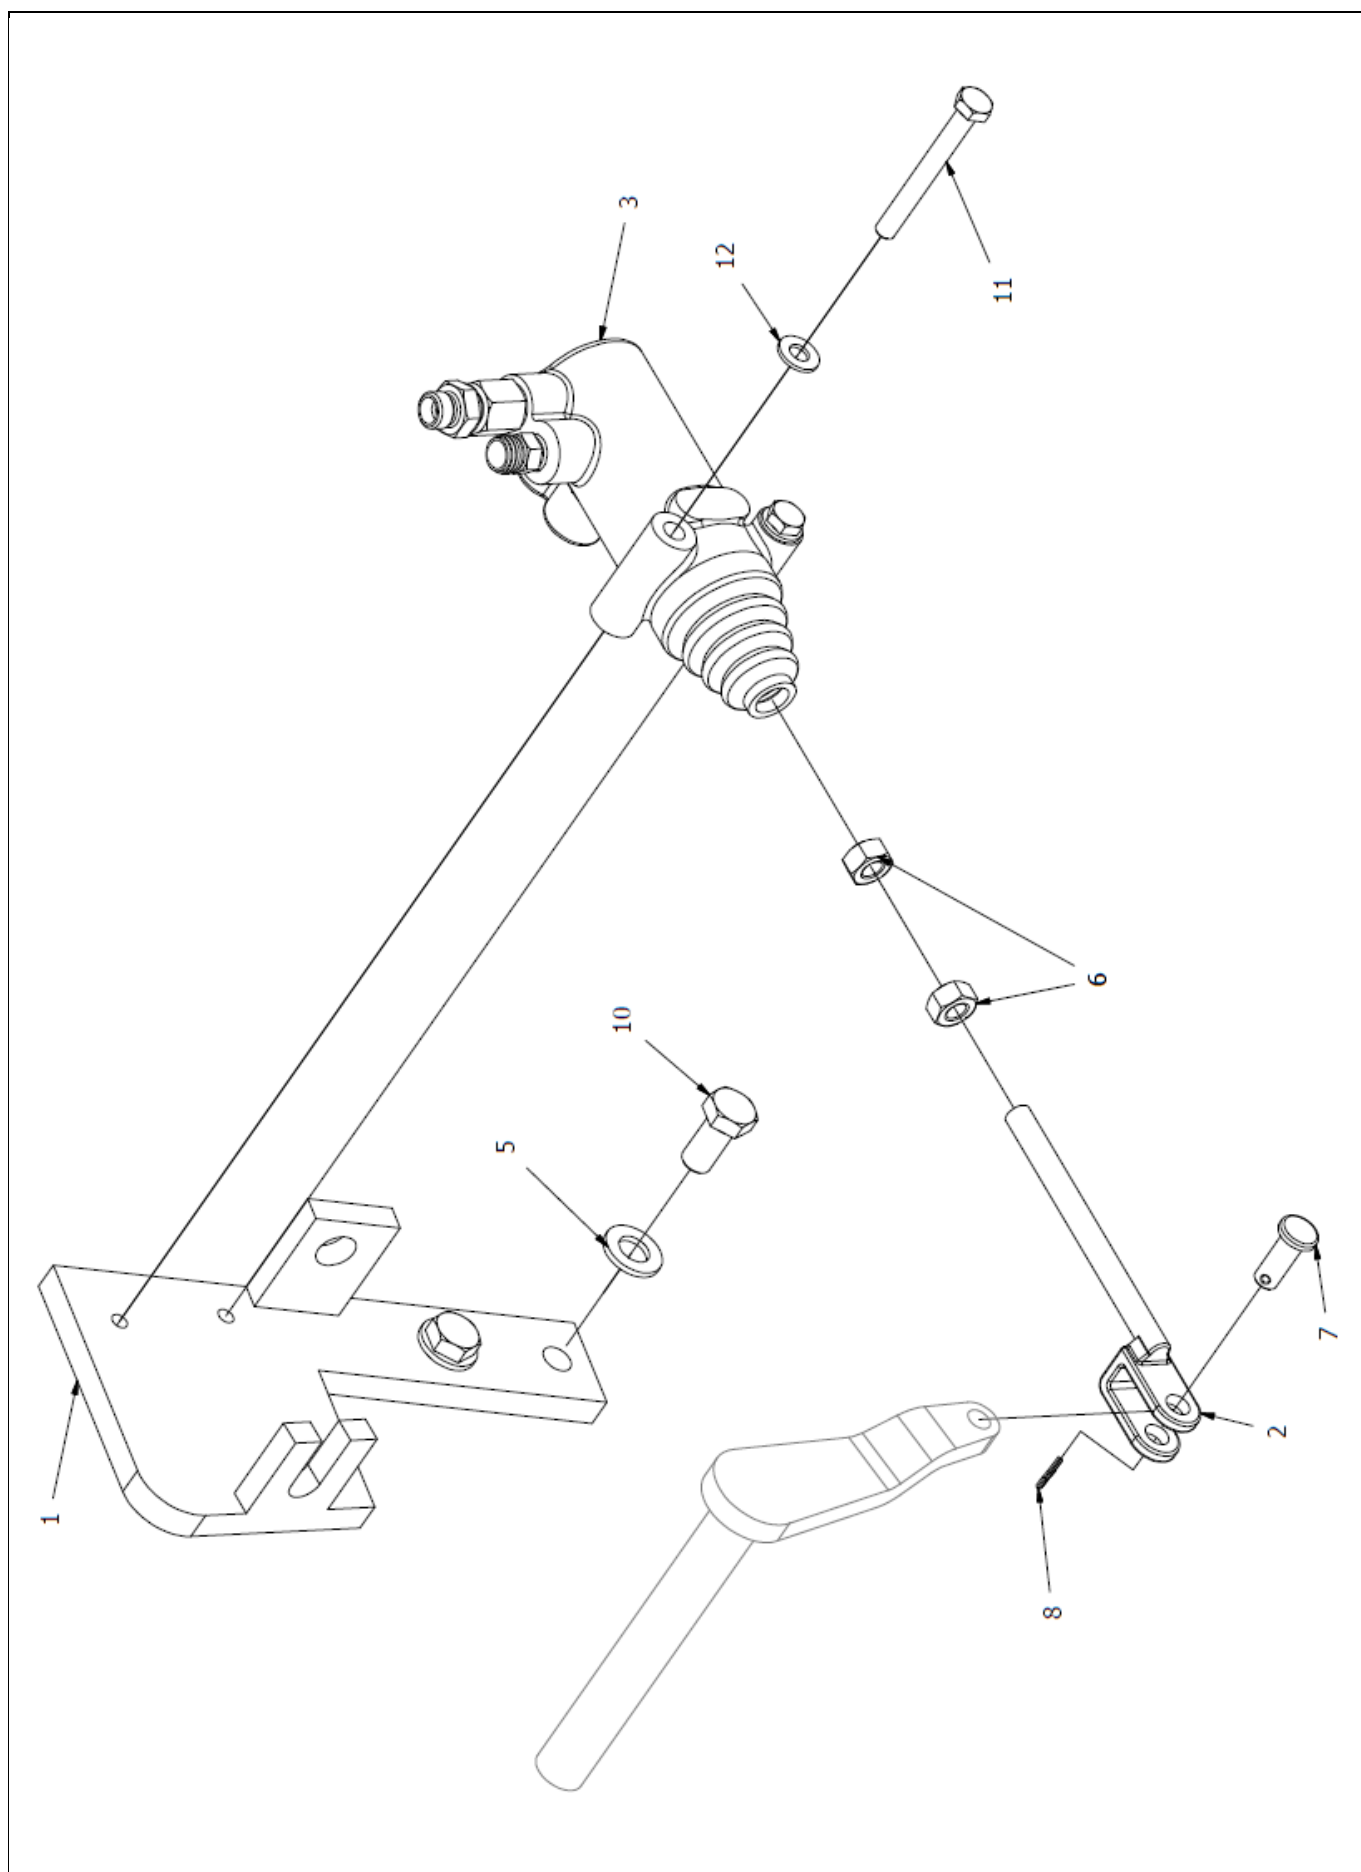


Siłownik sprzęgła wałka WOM	17.08.027
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170878322	Wspornik siłownika sprzęgła wałka WOM	1	
2	2V170878323	Ciegnio sterowania sprzęgłem WOM	1	
3	2V170878324	Siłownik hydrauliczny	1	
5	2V170878325	Podkładka płaska 13	2	
6	2V170878326	Nakrętka M10	2	
7	2V170878327	Sworzeń 9,5x26	1	
8	2V170878328	Zawlecza 2,5x12	1	
10	2V170878329	Śruba M12x25	2	
11	2V170878330	Śruba M8x70	2	
12	2V170878331	Podkładka płaska 8	2	

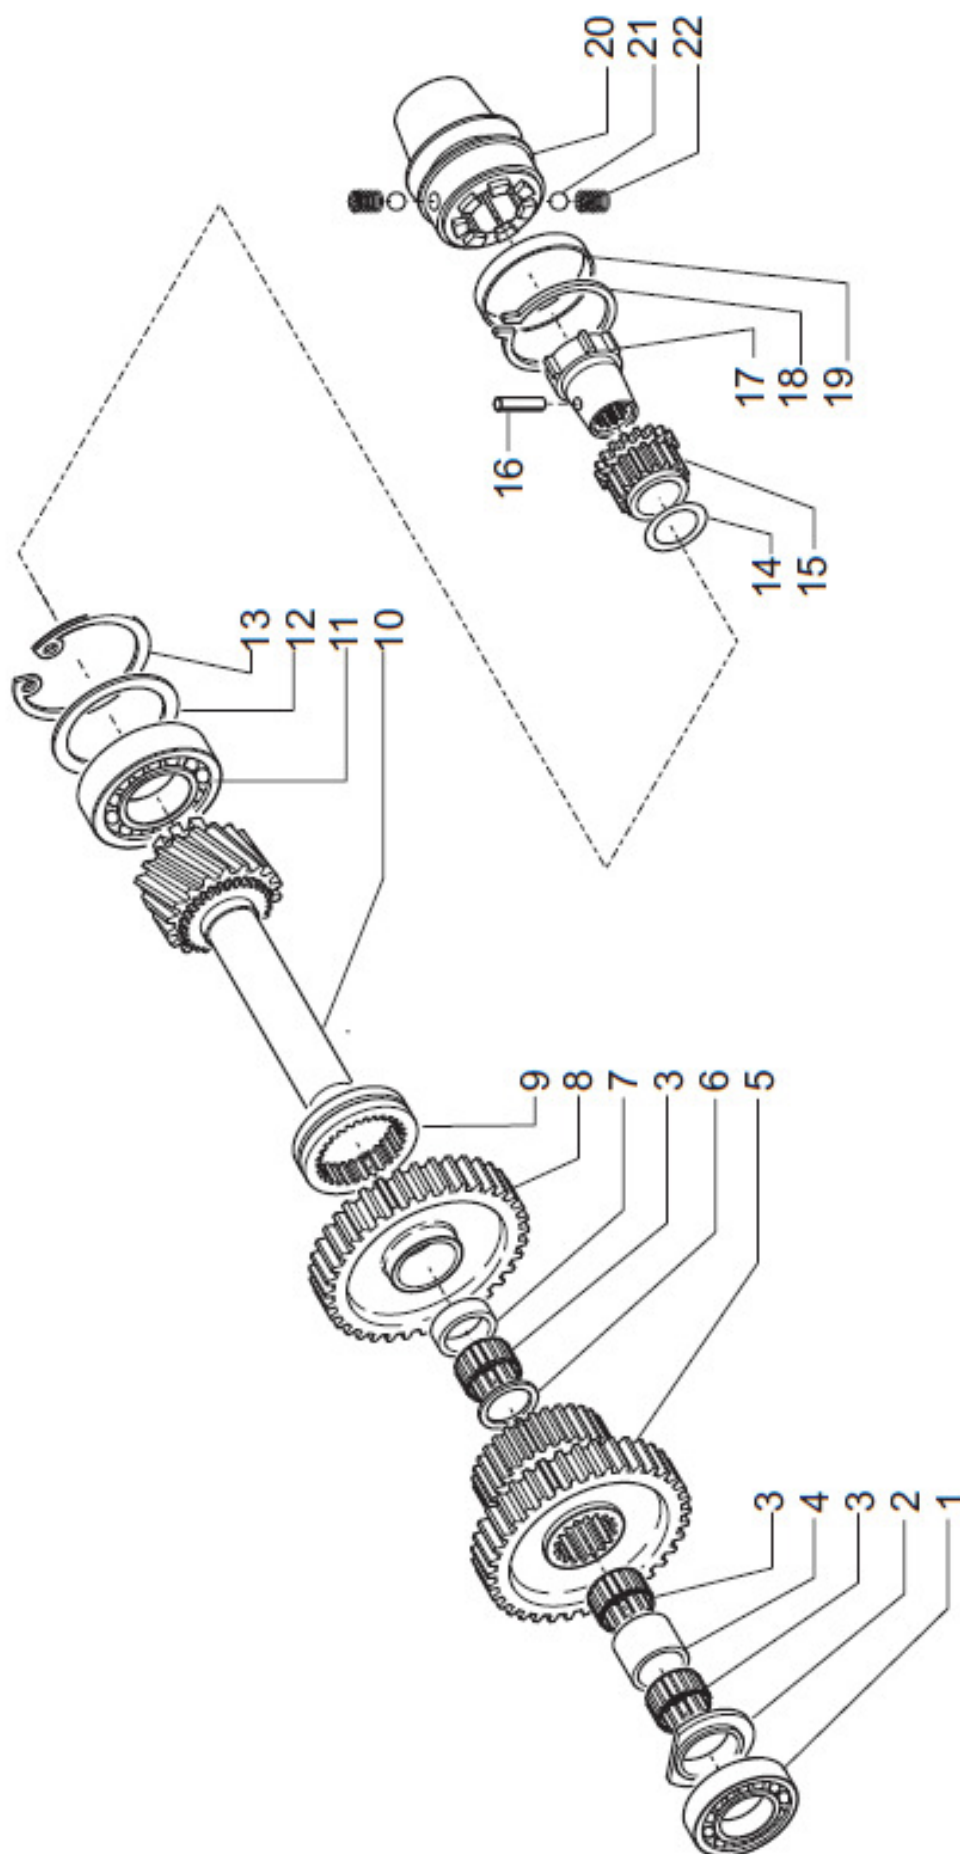


Wałek WOM wewnętrzny	17.08.053
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170878347	Łożysko	1	
2	2V170878348	Podkładka	1	
3	2V170878349	Łożysko igiełkowe	1	
4	2V170878350	Dystans	1	
5	2V170878351	Koło zębate Z52/33	1	
6	2V170878352	Dystans	1	
7	2V170878353	Dystans	1	
8	2V170878354	Koło zębate Z44	1	
9	2V170878355	Piasta	1	
10	2V170878356	Koło zębate Z26	1	
11	2V170878357	Łożysko	1	
12	2V170878358	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
12	2V170878359	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
12	2V170878360	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
13	2V170878361	Pierścień osadczy D90	1	
14	2V170878362	Podkładka	1	
15	2V170878363	Pierścień zabezpieczający WOM	1	
16	2V170878364	Kolek sprężysty 5x26	1	
17	2V170878365	Sprzęgło WOM	1	
18	2V170878366	Pierścień sprężynujący zab.	1	
19	2V170878367	Łożysko	1	
20	2V170878368	Piasta sprzęgła WOM	1	
21	2V170878369	Kulka D.1/4"	2	
22	2V170878370	Sprężyna	2	

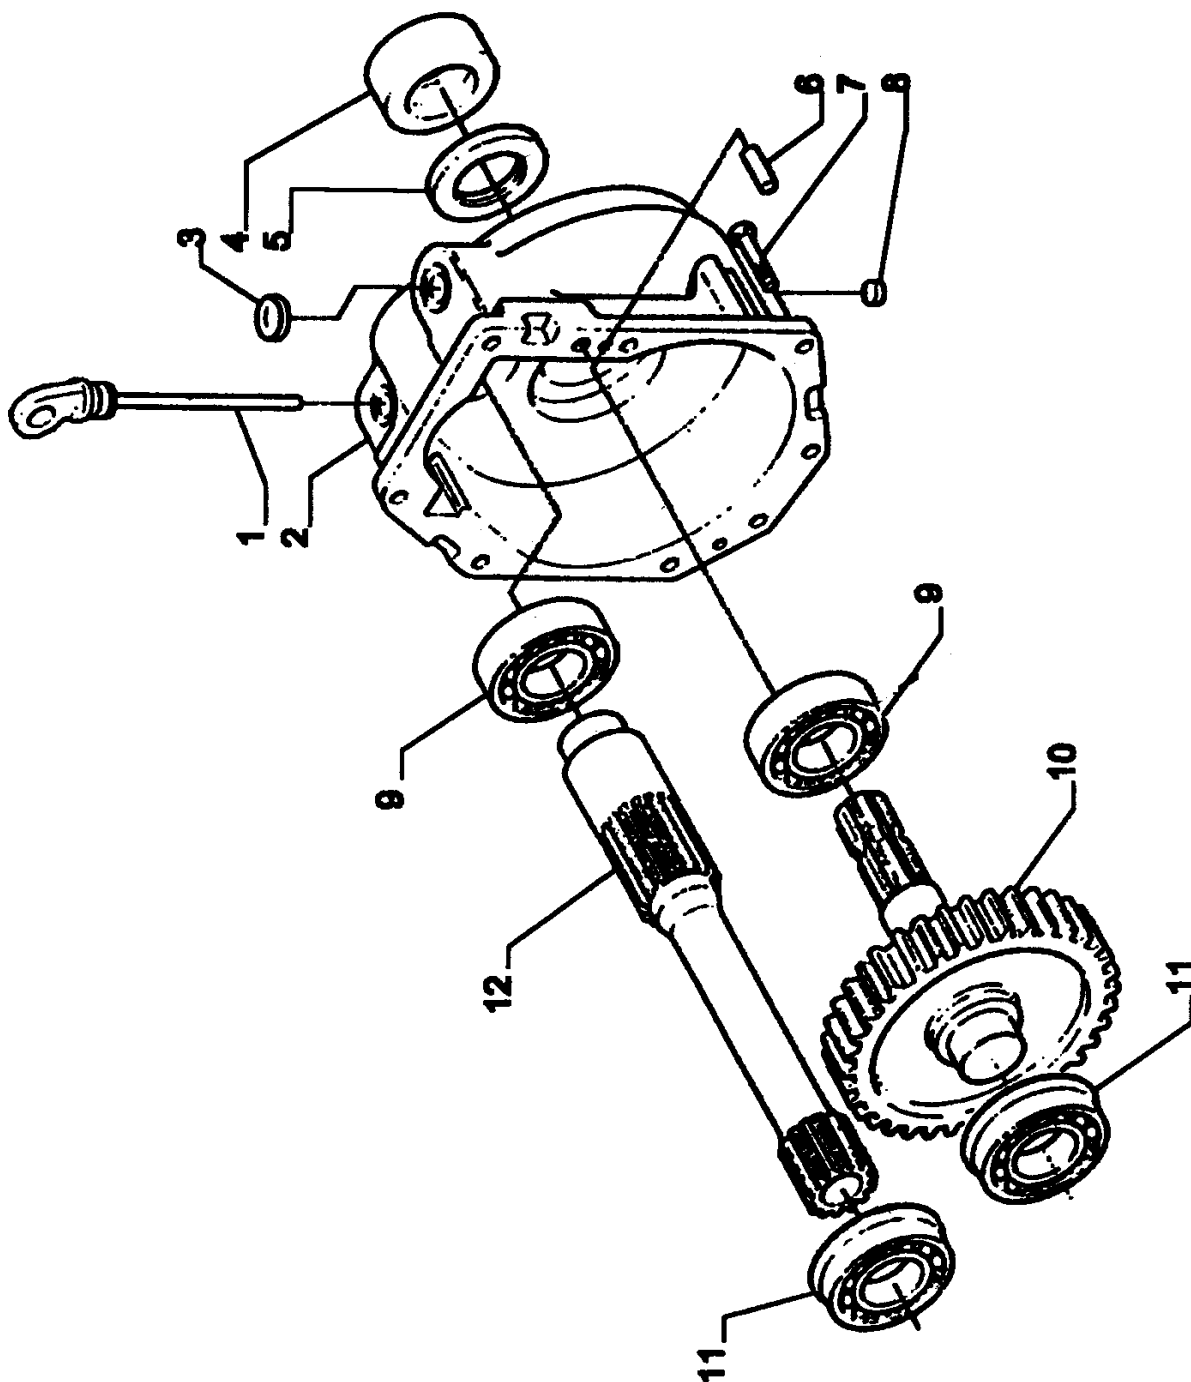


Walek i korpus WOM 540	17.08.055
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170878371	Wskaźnik poziomu oleju	1	
2	2V170878372	Oslona	1	
3	2V170878373	Zaślepka	1	
4	2V170878374	Pierścień uszczelniający	1	
5	2V170878375	Pierścień uszczelniający	1	
6	2V170878376	Kołek ustalający	2	
7	2V170878377	Śruba M10x25	7	
8	2V170878378	Zaślepka	1	
9	2V170878379	Łożysko	2	
10	2V170878380	Walek WOM z kołem zębatym	1	
11	2V170878381	Łożysko	2	
12	2V170878382	Walek pośredni WOM	1	

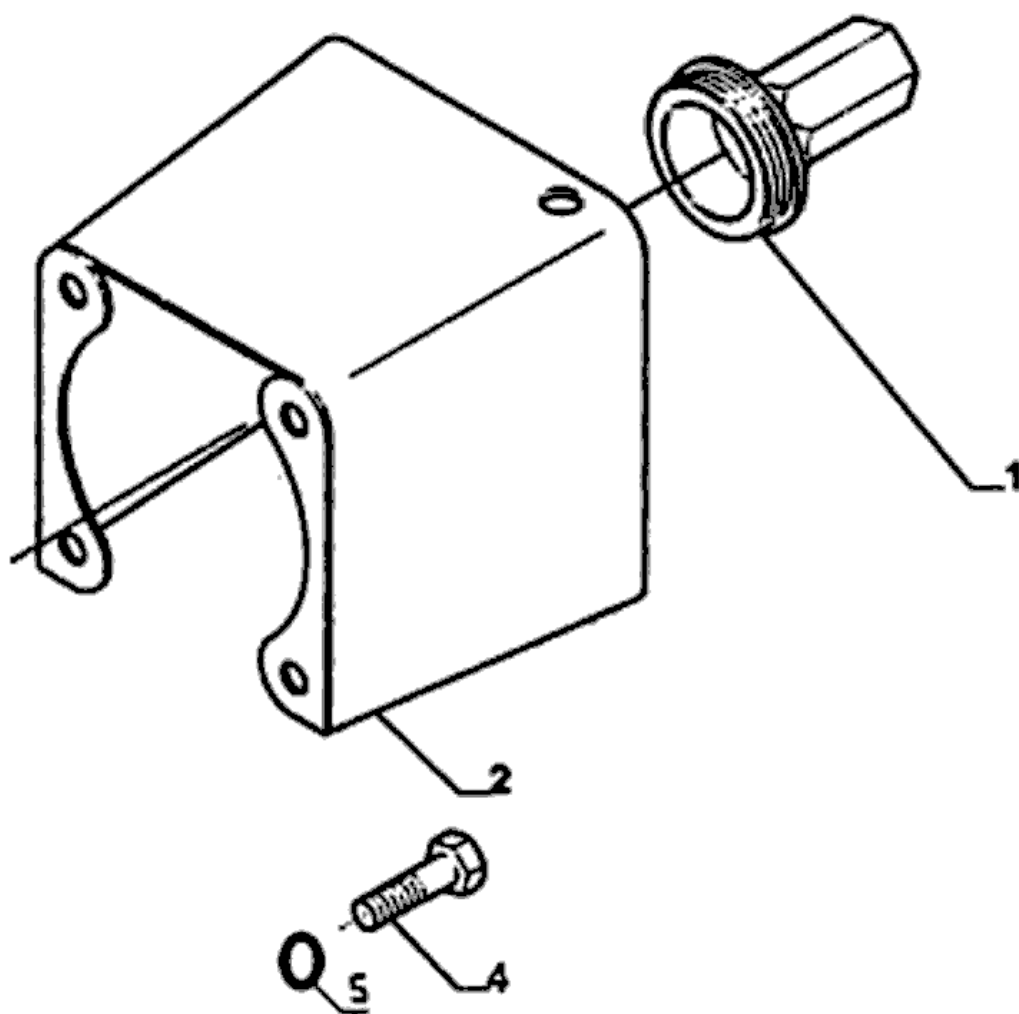


Ośłona WOM	17.08.056
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170878383	Ośłona końcówki wałka WOM	1	
2	2V170878384	Ośłona WOM	1	
4	2V170878385	Śruba M12x1.75x25	4	
5	2V170878386	Podkładka sprężysta 1/2"	4	

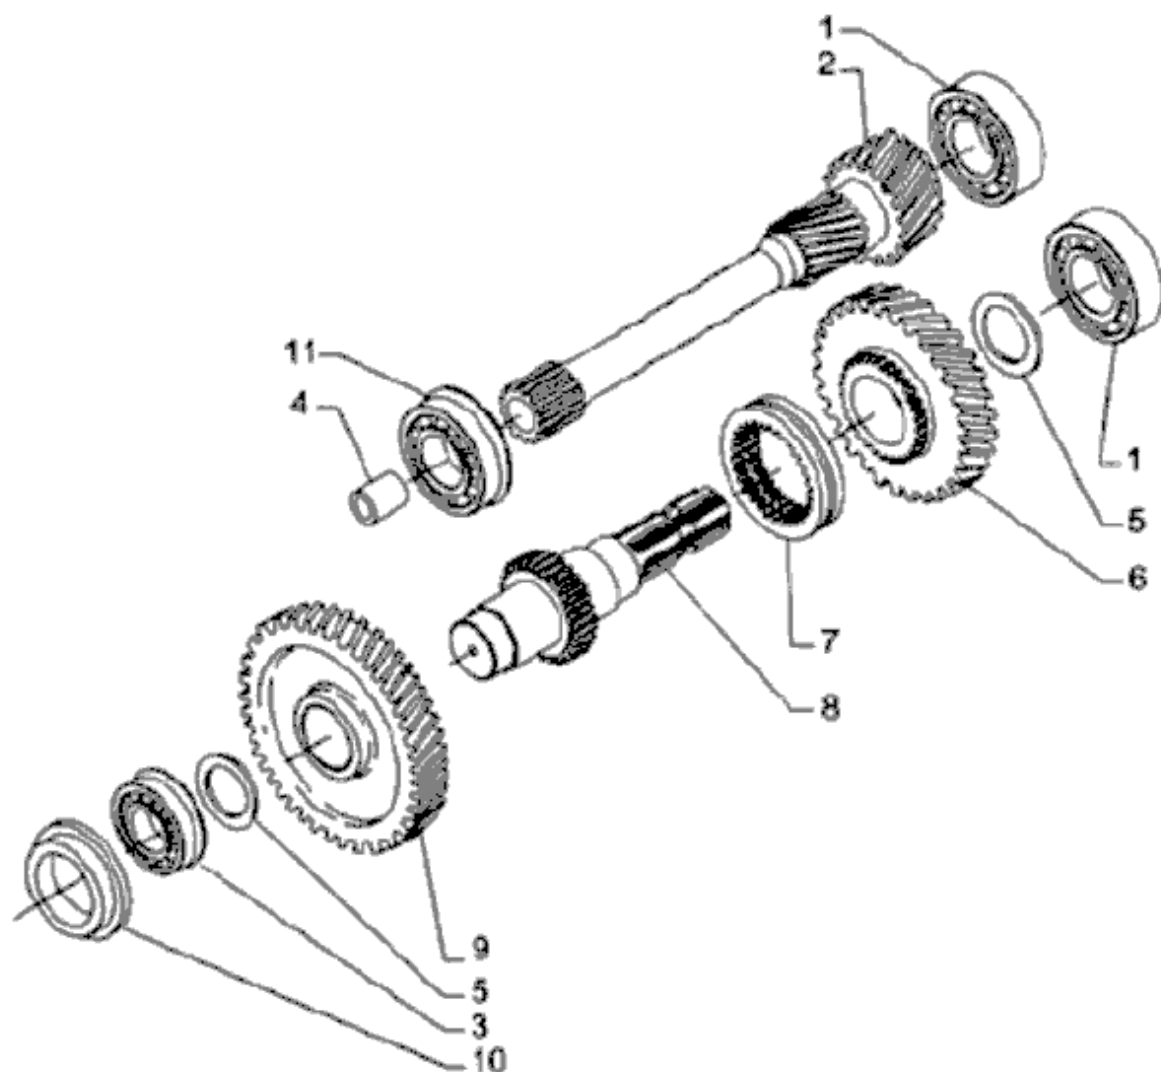


Wałki WOM 540/1000	17.08.057
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170878387	Łożysko	2	
2	2V170878388	Wałek	1	
3	2V170878389	Łożysko	1	
4	2V170878390	Tuleja	1	
5	2V170878391	Podkładka	2	
6	2V170878392	Koło zębate Z51	1	
7	2V170878393	Tuleja WOM	1	
8	2V170878394	Wałek WOM	1	
9	2V170878395	Koło zębate Z=61	1	
10	2V170878396	Obudowa łożyska	1	
11	2V170878397	Łożysko	1	

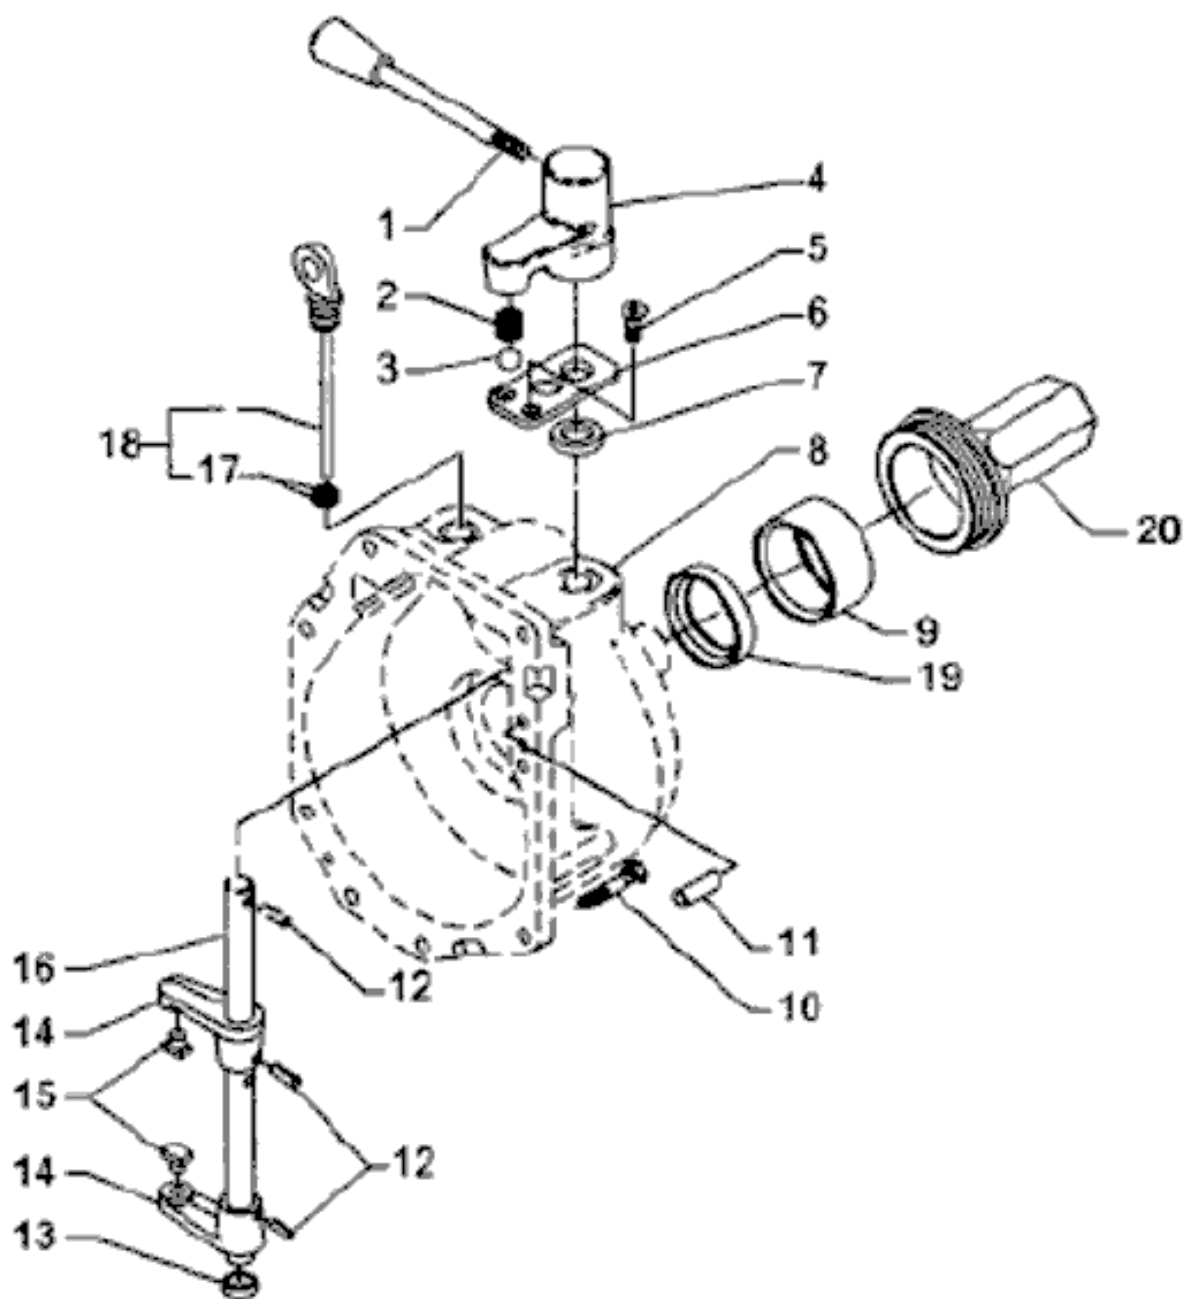


Sterowanie WOM 540/1000	17.08.058
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170878398	Dźwignia włączania WOM 1000	1	
2	2V170878399	Sprężyna	1	
3	2V170878400	Kulka 1/4"	1	
4	2V170878401	Mechanizm ustalający położenie	1	
5	2V170878402	Wkręt M8x16	1	
6	2V170878403	Płytką	1	
7	2V170878404	Pierścień uszczelniający	1	
8	2V170878405	Korpus WOM 1000	1	
9	2V170878406	Uszczelka pierścieniowa	1	
10	2V170878407	Śruba	7	
11	2V170878408	Kolek	2	
12	2V170878409	Kolek	3	
13	2V170878410	Zaślepka	1	
14	2V170878411	Dźwignia wewnętrzna	2	
15	2V170878412	Wkład	2	
16	2V170878413	Walek	2	
17	2V170878414	Pierścień	1	
18	2V170878415	Wskaźnik poziomu oleju kpl.	1	
19	2V170878416	Pierścień uszczelniający	1	
20	2V170878417	Ośłona końcówki WOM	1	

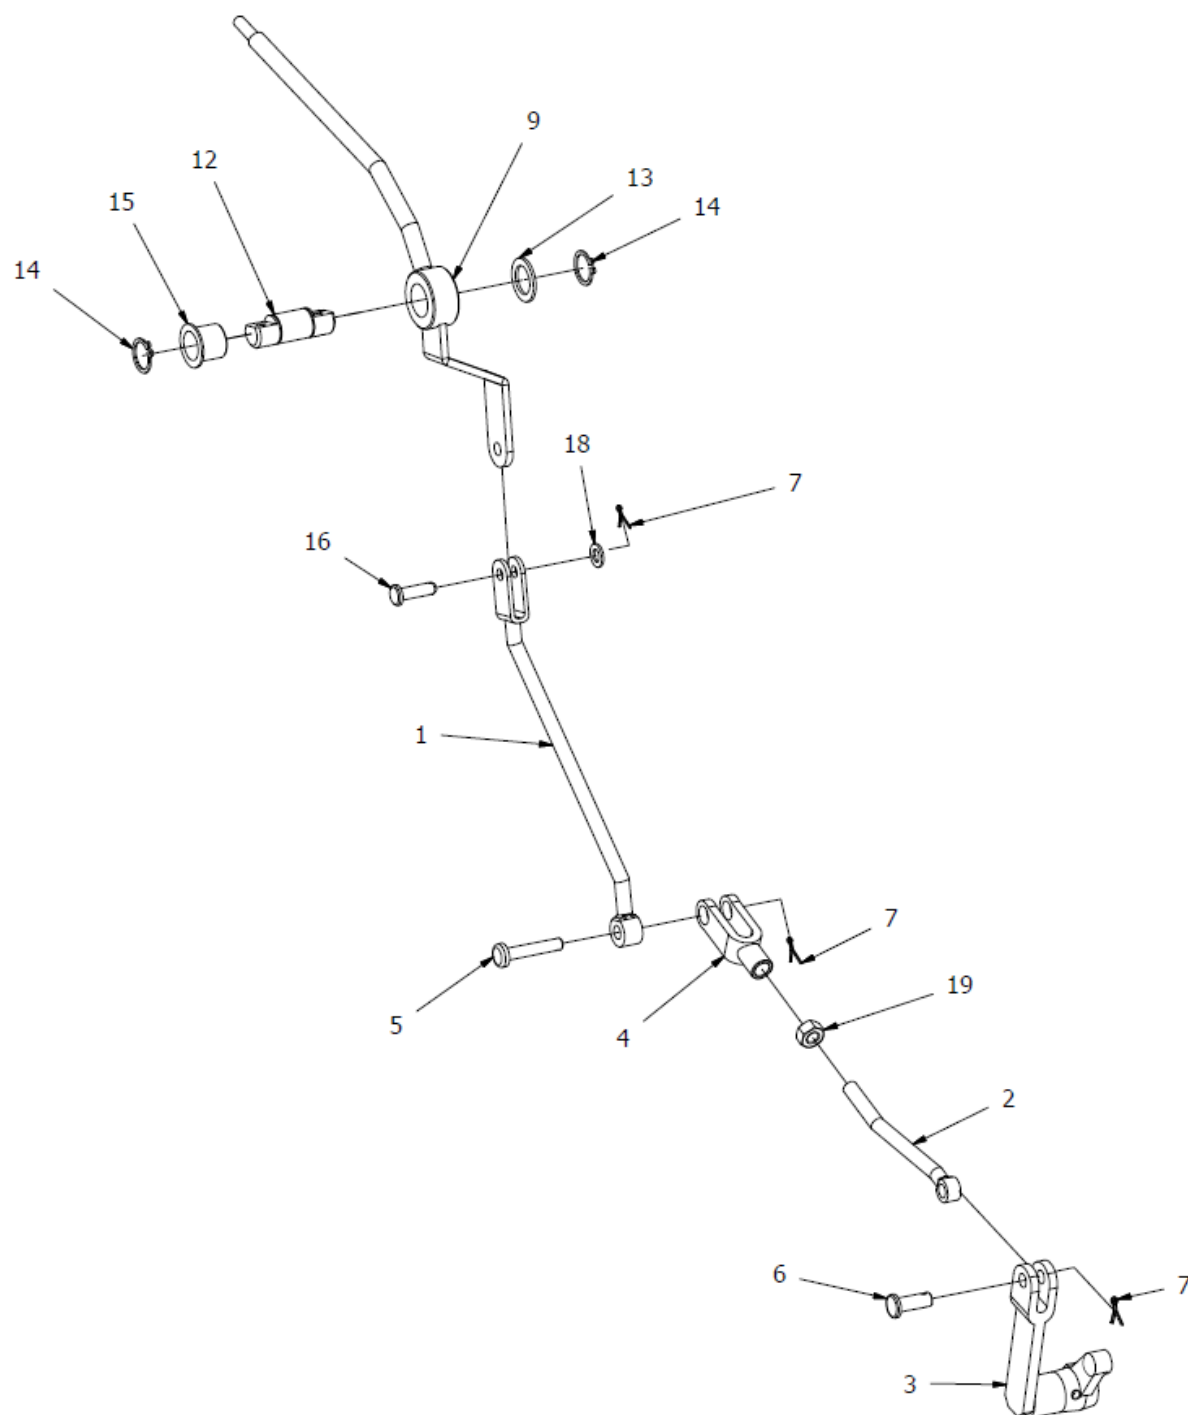


Dźwignie sterowania WOM	17.08.178
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170878332	Cięgno długie	1	
2	2V170878333	Cięgno krótkie	1	
3	2V170878334	Dźwignia sterowania WOM	1	
4	2V170878335	Widelki	1	
5	2V170878336	Sworzeń 8x44	1	
6	2V170878337	Sworzeń 9,5x26	1	
7	2V170878338	Zawlecza 2,5x12	3	
9	2V170878339	Dźwignia WOM	1	
12	2V170878340	Walek	1	
13	2V170878341	Podkładka Ø20	1	
14	2V170878342	Pierścień zabezpieczający	2	
15	2V170878343	Tuleja	1	
16	2V170878344	Sworzeń B8x28	1	
18	2V170878345	Podkładka płaska 8	1	
19	2V170878346	Nakrętka M10	1	

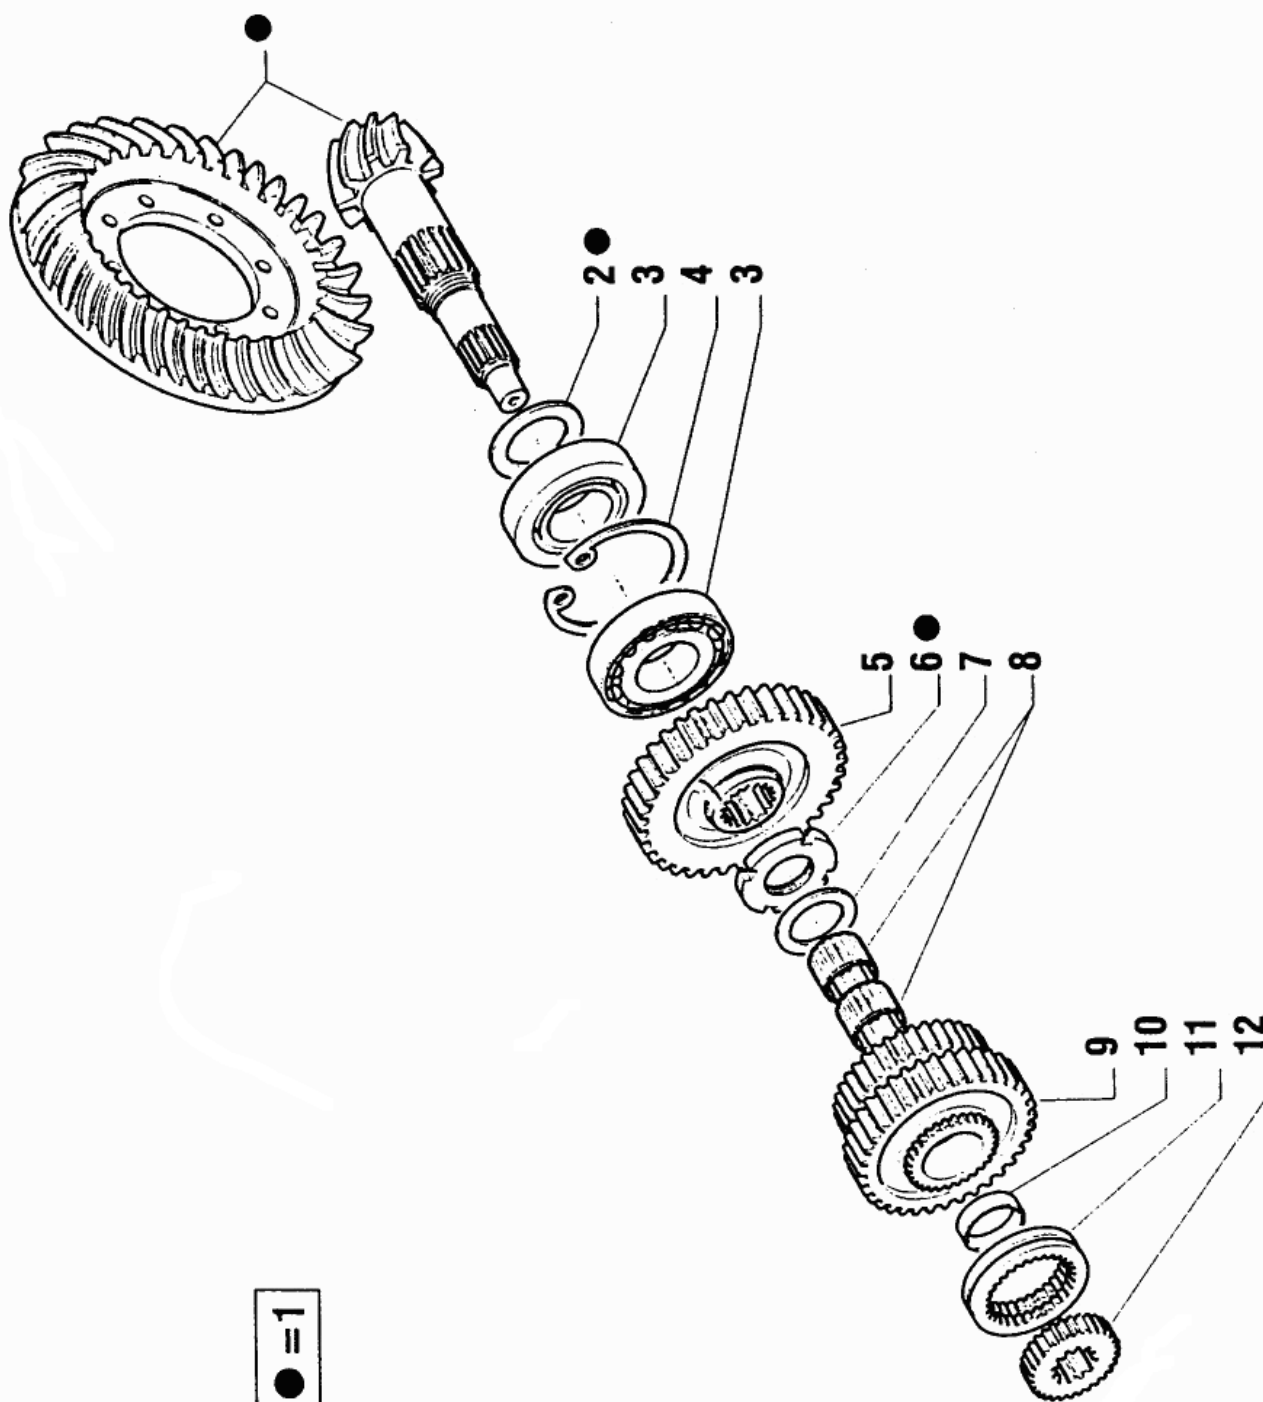


Przekładnia główna	17.09.039
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170978221	Zestaw - koło talerzowe i wał atak.(Z-12/38)	1	
2	2V170978222	Podkładka dystansowa 260mm	AR	
2	2V170978223	Podkładka dystansowa 350mm	AR	
2	2V170978224	Podkładka dystansowa 250mm	4	
2	2V170978225	Podkładka dystansowa 270mm	AR	
2	2V170978226	Podkładka dystansowa 280mm	AR	
2	2V170978227	Podkładka dystansowa 290mm	AR	
2	2V170978228	Podkładka dystansowa 300mm	AR	
2	2V170978229	Podkładka dystansowa 310mm	AR	
2	2V170978230	Podkładka dystansowa 320mm	AR	
2	2V170978231	Podkładka dystansowa 330mm	AR	
2	2V170978232	Podkładka dystansowa 340mm	AR	
3	2V170978233	Łożysko	2	
4	2V170978234	Pierścień osadczy	1	
5	2V170978235	Koło zębate Z52	1	
6	2V170978236	Nakrętka M45x15	1	
7	2V170978237	Podkładka	1	
8	2V170978238	Łożysko igiełkowe	2	
9	2V170978239	Koło zębate	1	
10	2V170978240	Tuleja dystansowa	1	
11	2V170978241	Wieniec zębaty	1	
12	2V170978242	Koło sprzęgłowe	1	

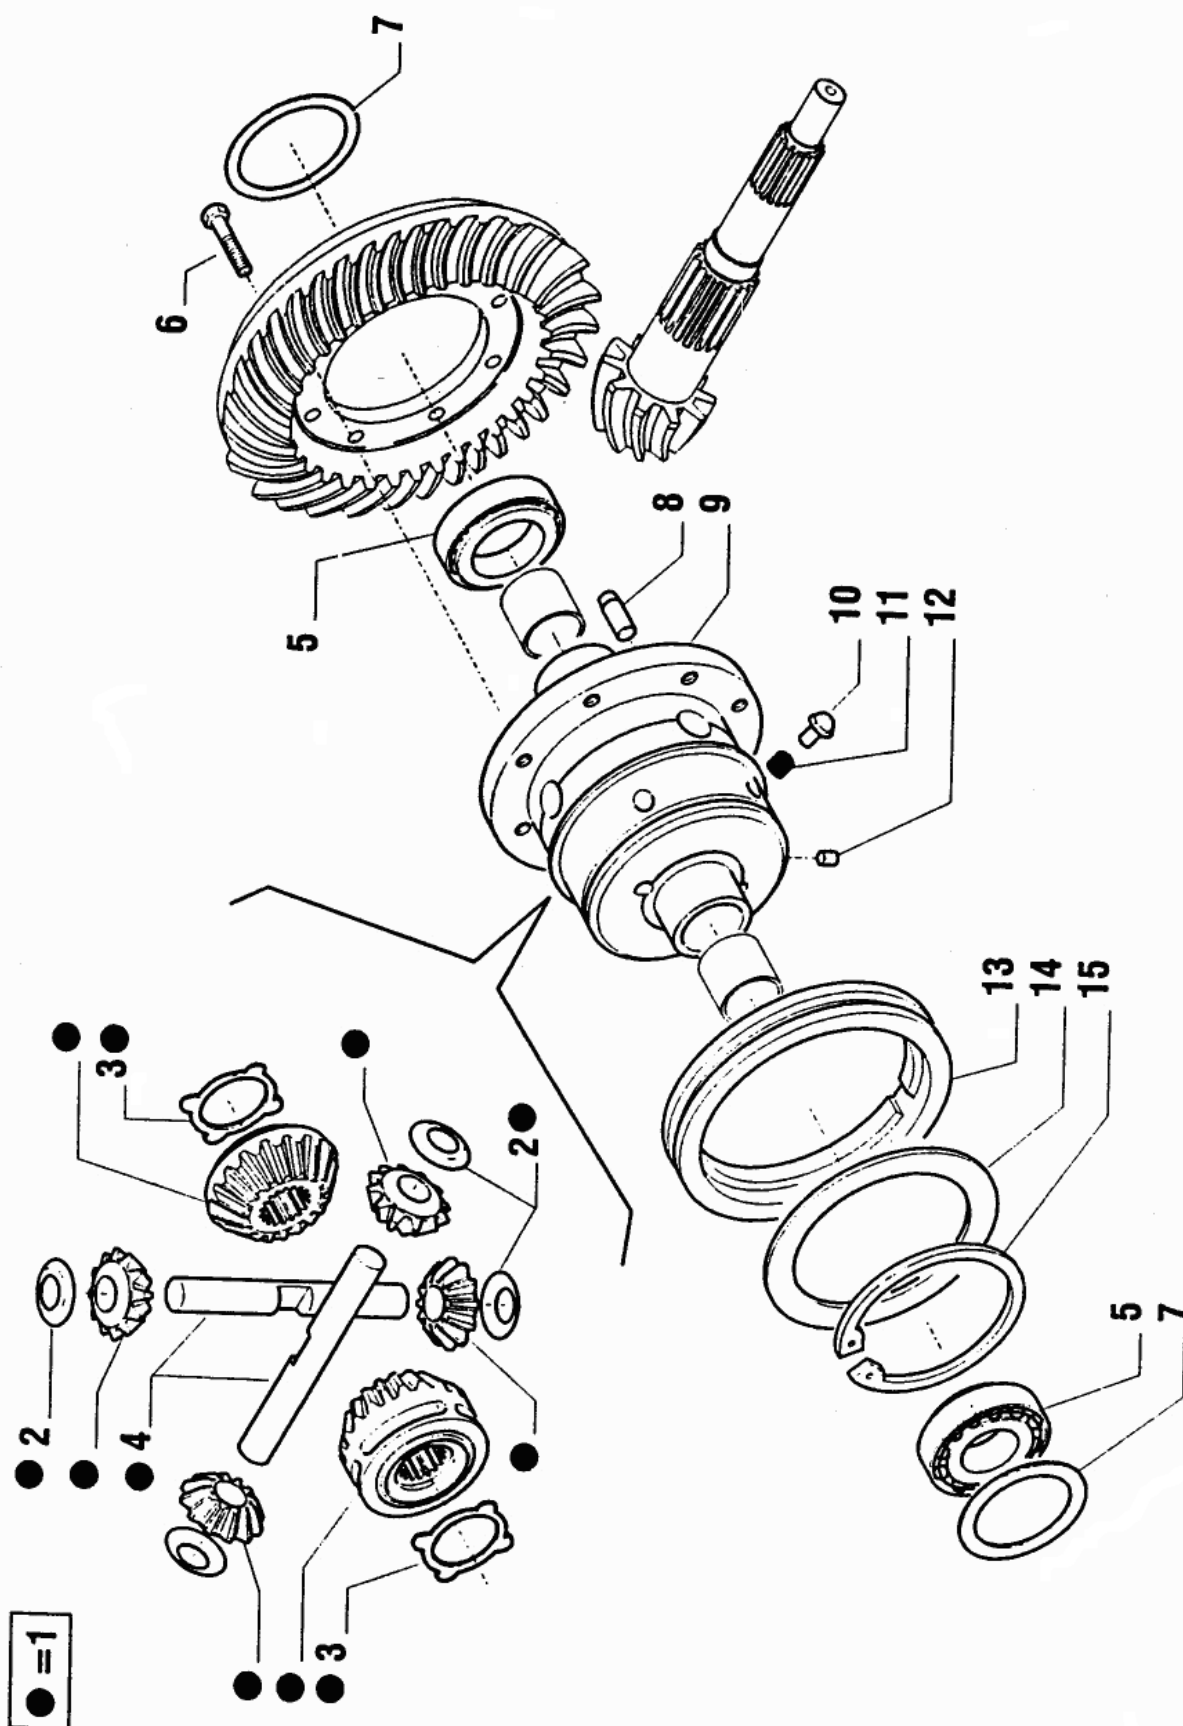


Mechanizm różnicowy	17.09.040
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170978243	Zestaw mechanizmu różn	1	
2	2V170978244	Podkładka oporowa	4	
3	2V170978245	Podkładka oporowa	2	
4	2V170978246	Krzyżak	2	
5	2V170978247	Łożysko	2	
6	2V170978248	Śruba M12x80	8	
7	2V170978250	Podkładka dystansowa 0,1 mm		
7	2V170978249	Podkładka dystansowa 0,05 mm		
7	2V170978252	Podkładka dystansowa 0,3 mm		
7	2V170978251	Podkładka dystansowa 0,5 mm		
8	2V170978253	Kołek	1	
9	2V170978254	Obudowa przekładni	1	
10	2V170978255	Kołek	4	
11	2V170978256	Sprężyna	4	
12	2V170978257	Kołek	1	
13	2V170978258	Tuleja	1	
14	2V170978259	Podkładka	1	
15	2V170978260	Pierścień osadczy	1	

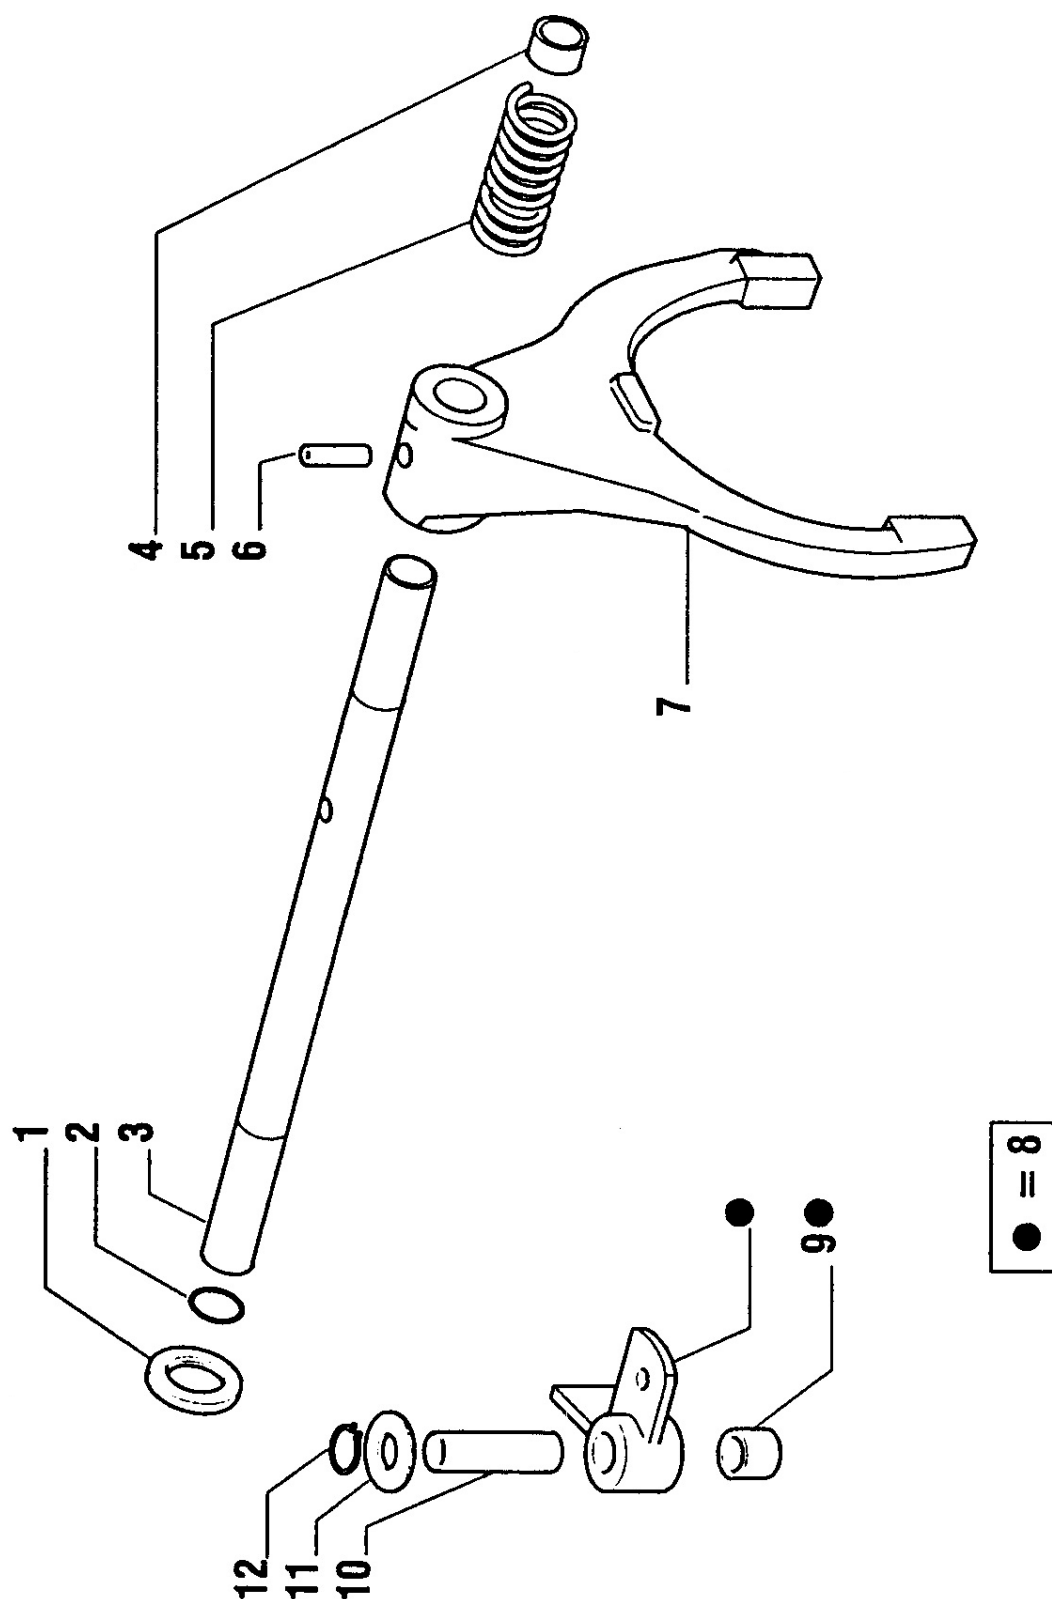


Blokada mechanizmu różnicowego - wewnętrzne elementy sterowania	17.09.041
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170978261	Pierścień uszczelniający	1	
2	2V170978262	Pierścień uszczelniający - oring	1	
3	2V170978263	Wałek blokady mech. Różnicowego	1	
4	2V170978264	Zaślepka	1	
5	2V170978265	Sprężyna	1	
6	2V170978266	Kołek sprężysty 8x35	1	
7	2V170978267	Widelki włączania mech różnicowego	1	
8	2V170978268	Dźwignia włączamia mech różn kpl.	1	
9	2V170978269	Tulejka	1	
10	2V170978270	Kołek	1	
11	2V170978271	Podkładka	1	
12	2V170978272	Pierścień osadczy Z15	1	

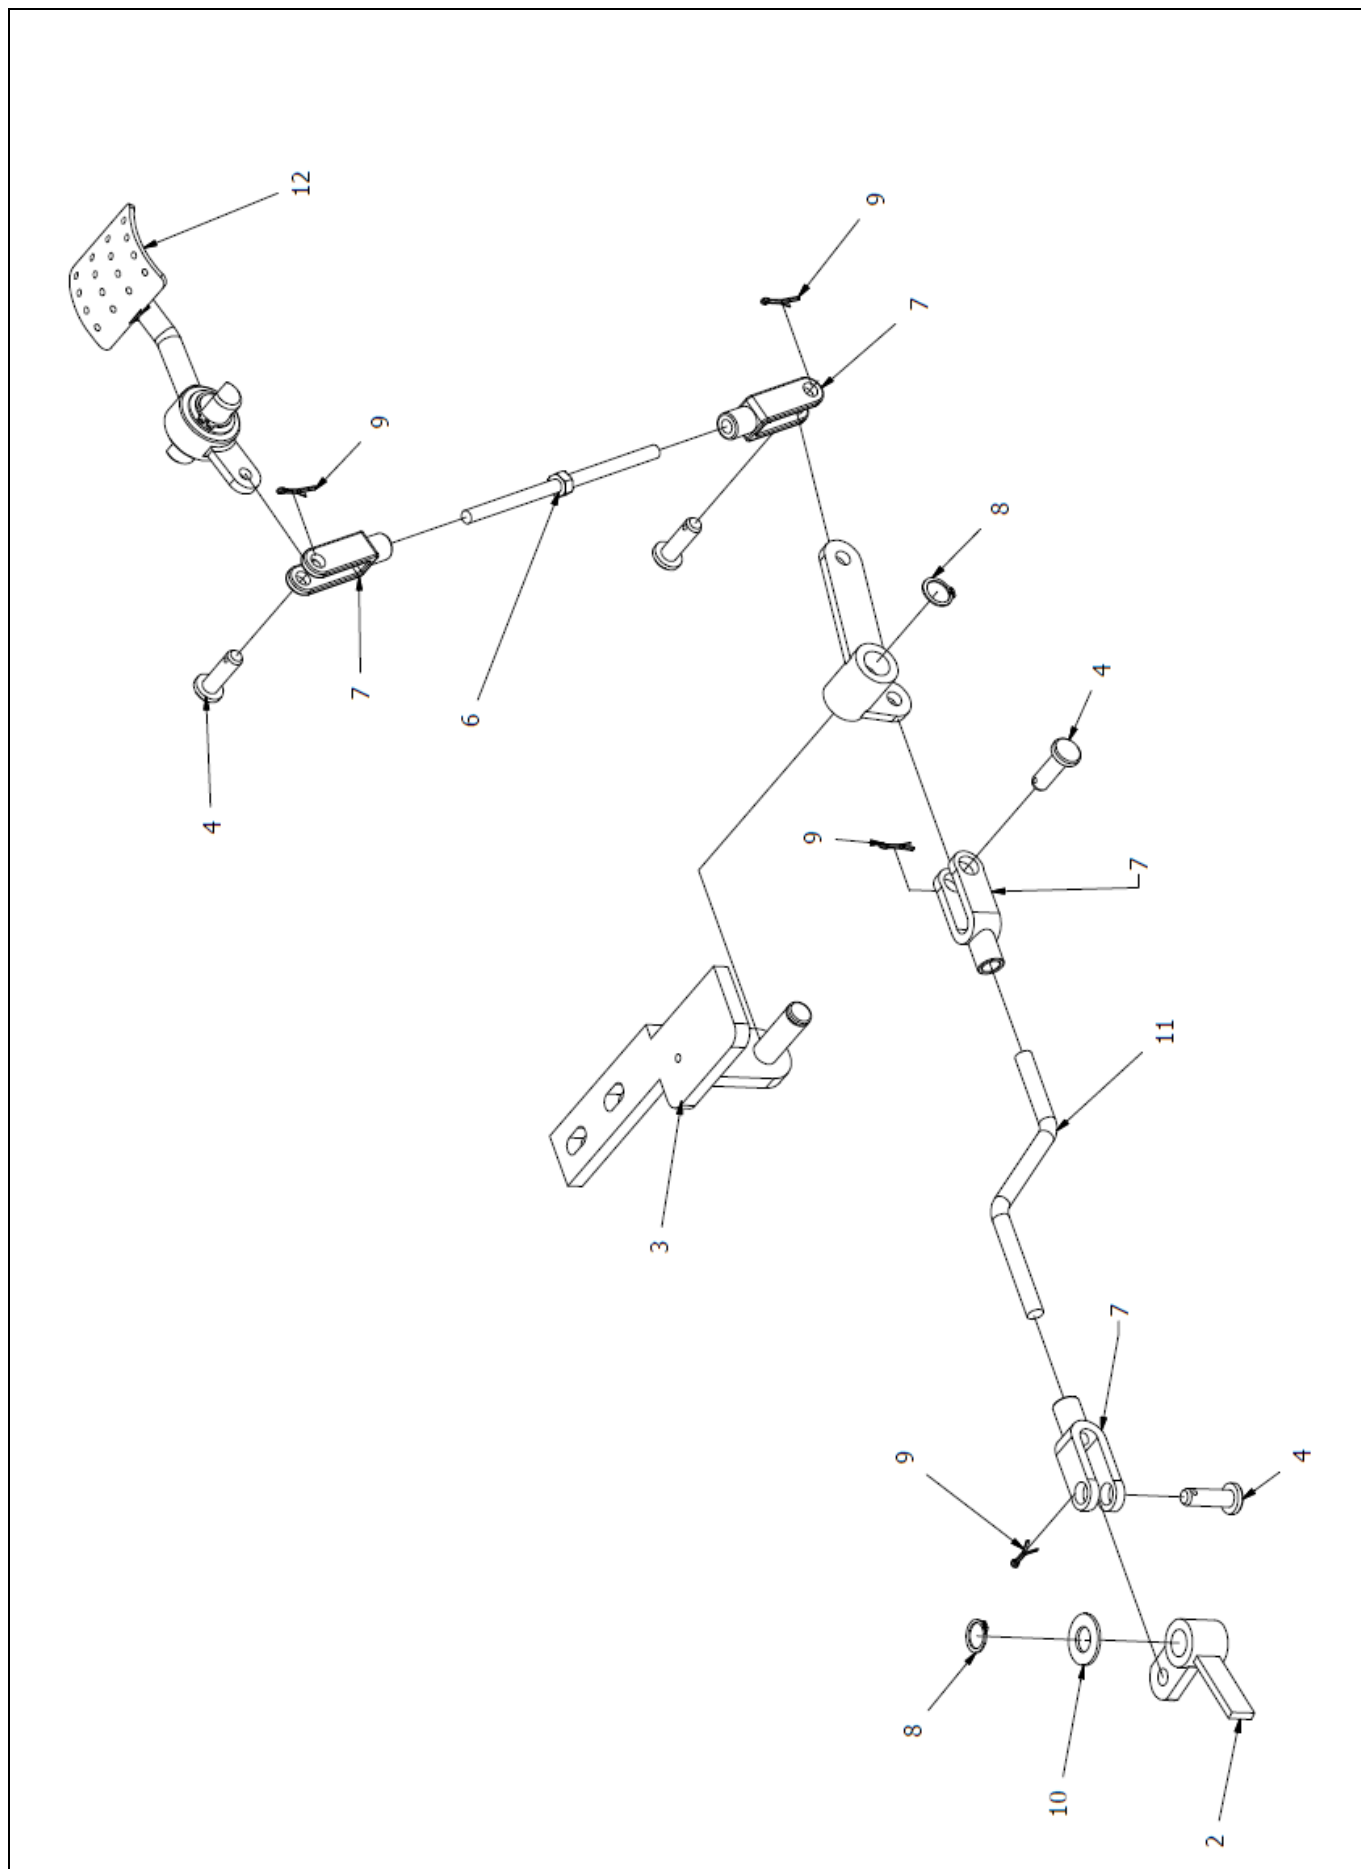


Blokada mechanizmu różnicowego - zewnętrzne elementy sterowania	17.09.042
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170978273	Dźwignia włączania blokady mech. różn.	1	
2	2V170978274	Wspornik dźwigni	1	
3	2V170978275	Podkładka sprężynowa 8,1 Fe/Zn	2	
4	2V170978276	Śruba M8x1,25x25	2	
5	2V170978277	Tuleja dźwigni	1	
6	2V170978278	Podkładka okrągła 16 Fe/Zn	2	
7	2V170978279	Pierścień osadczy sprężynujący Z15	2	
8	2V170978280	Sworzeń 3/8"x1.14"	2	
9	2V170978281	Zawlecza ø3,2x40	2	
10	2V170978282	Cięgło włączania mech różn	1	
11	2V170978283	Nakrętka M10x1,5	1	
12	2V170978284	Widelki 10x47,62	1	
13	2V170978285	Tuleja dźwigni	1	
14	2V170978286	Cięgło pedału mech różn	1	
15	2V170978287	Dźwignia z pedałem	1	
16	2V170978288	Śruba M6x15 Fe/Zn	1	
17	2V170978289	Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn	1	

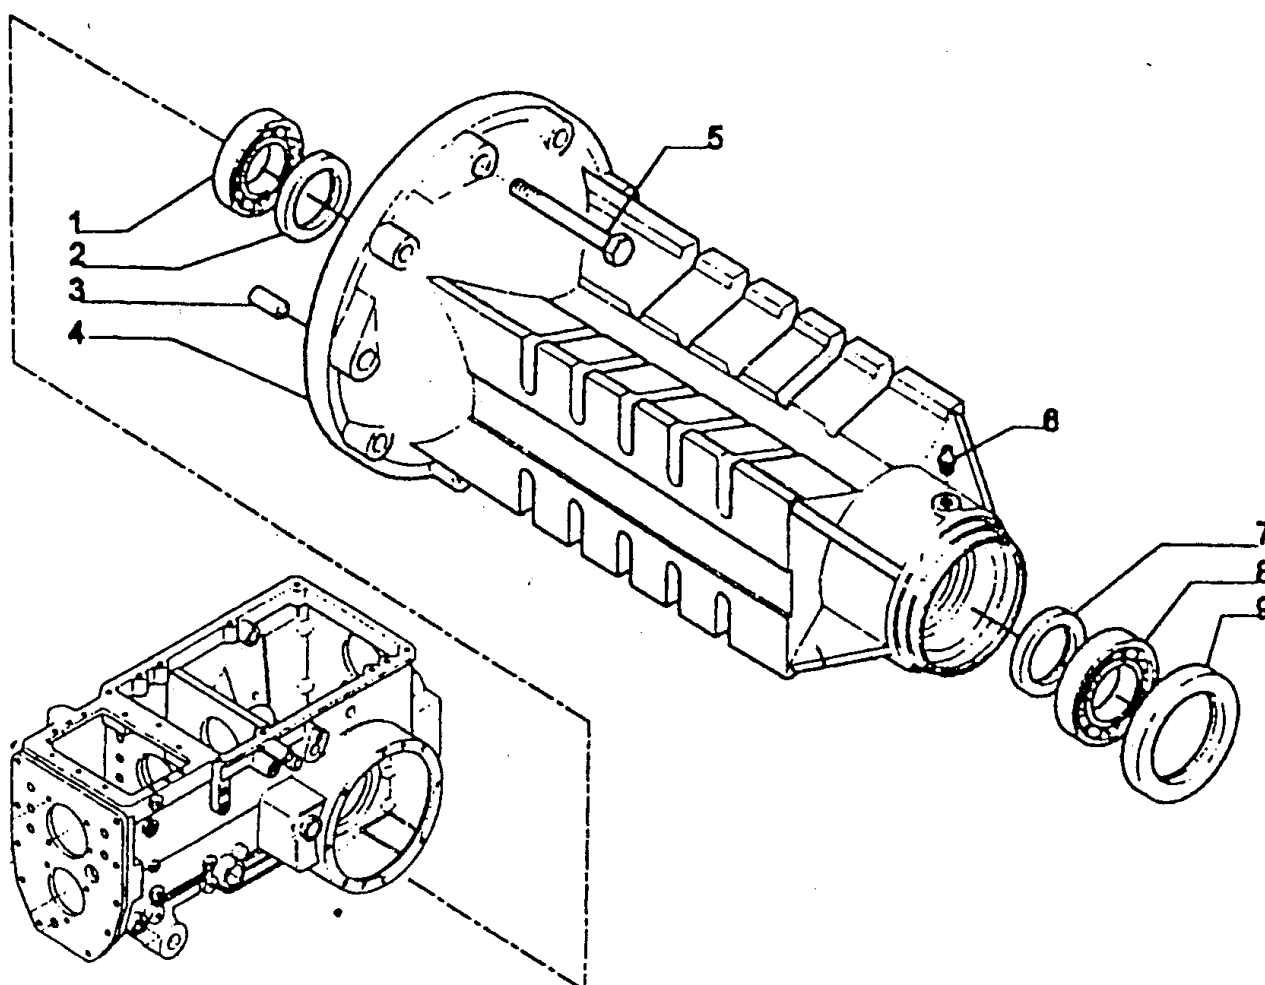


Obudowa zwolnicy	17.09.043
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170978290	Łożysko	2	
2	2V170978291	Pierścień uszczelniający	2	
3	2V170978292	Kotek 15x75	4	
4	2V170978293	Pochwa kpl.	2	
5	2V170978294	Śruba M14x100	16	
6	2V170978295	Smarowniczka M8x1	2	
7	2V170978296	Pierścień uszczelniający	2	
8	2V170978297	Łożysko	2	
9	2V170978298	Pierścień uszczelniający	2	

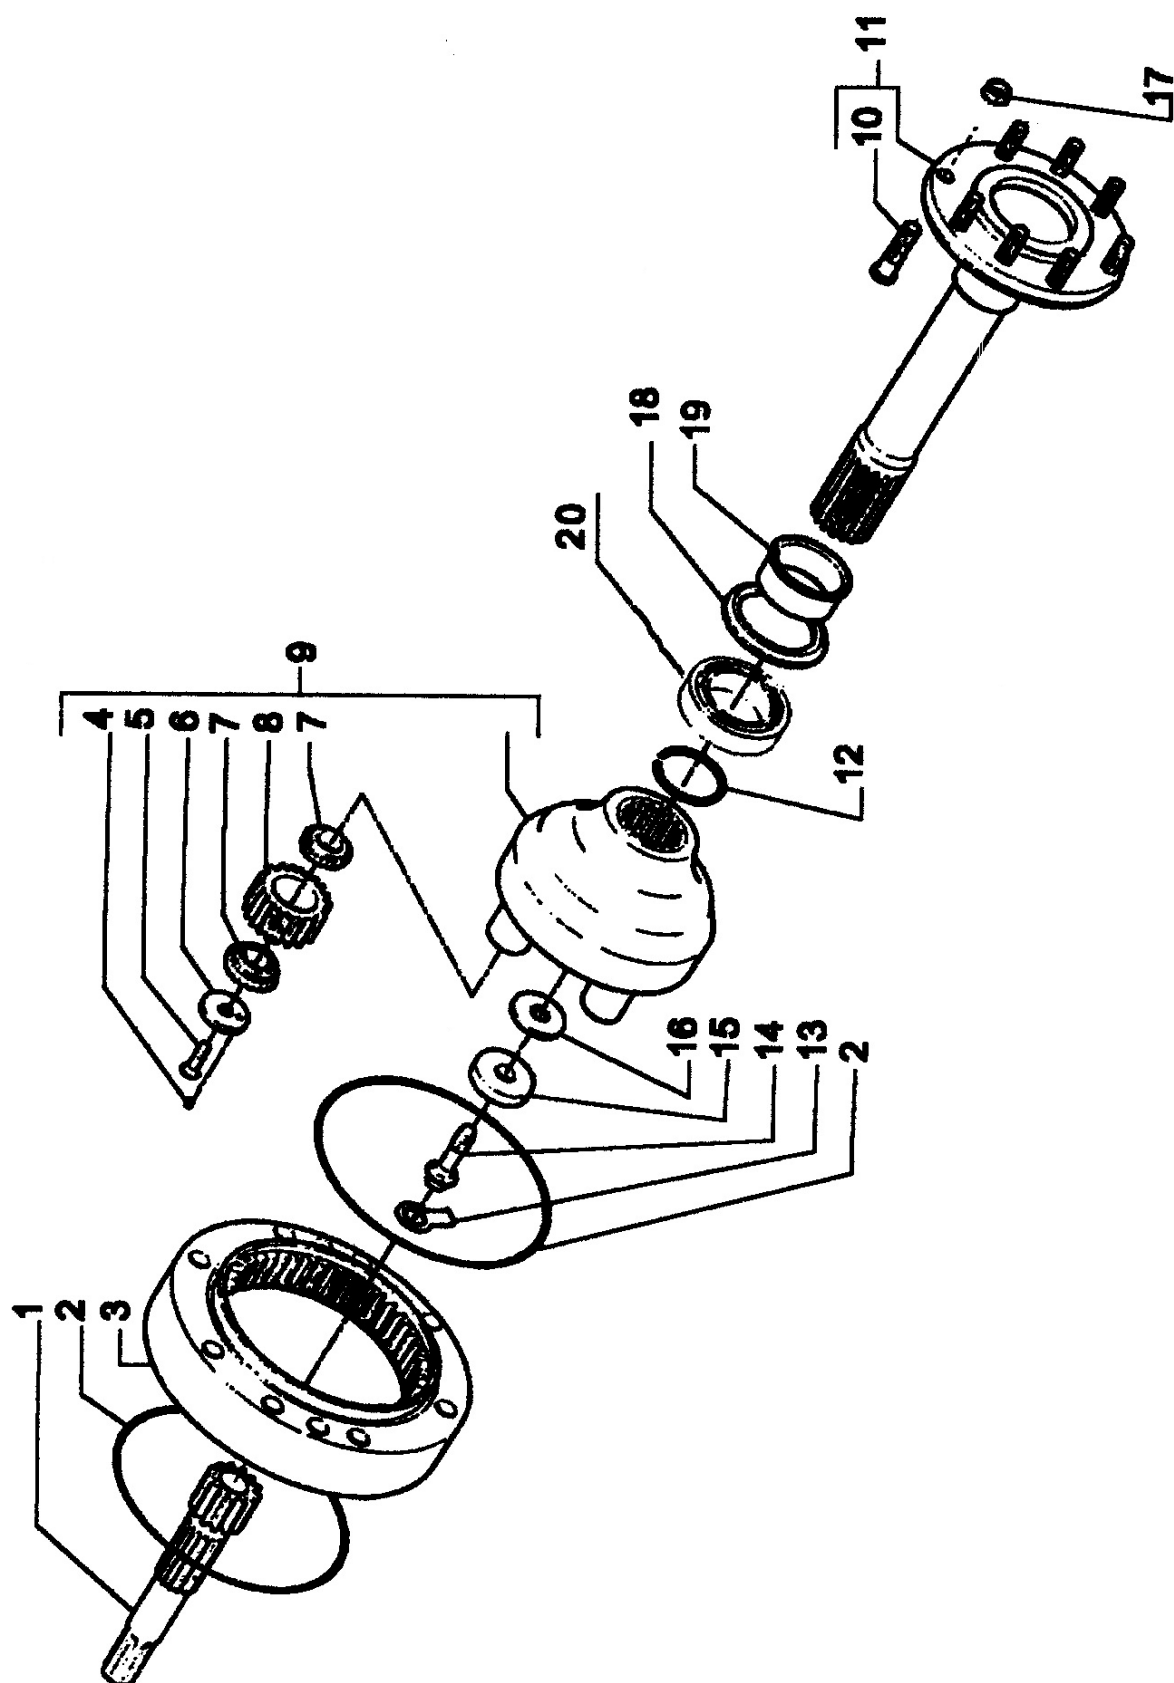


Półoś napędowa tylna	17.09.044
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V170978299	Półoś	2	
2	2V170978300	Pieścień uszczelniający	6	
3	2V170978301	Koło koronowe Z-82	2	
4	2V170978302	Igielki łożyskowe	6	
5	2V170978303	Śruba M10x35	6	
6	2V170978304	Washer	6	
7	2V170978305	Łożysko	12	
8	2V170978306	Satelit Z-33	6	
9	2V170978307	Kosz satelitów kpl.	2	
10	2V170978308	Śruba	16	
11	2V170978309	Wał koła	2	
12	2V170978310	Pieścień zabezpieczający	2	
13	2V170978311	Zacisk śruby	2	
14	2V170978312	Śruba kosza satelitów M16x2	2	
15	2V170978313	Podkładka	2	
16	2V170978314	Podkładka ustalająca 0,1 mm		
16	2V170978317	Podkładka ustalająca 0,05 mm		
16	2V170978315	Podkładka ustalająca 0,3 mm		
16	2V170978316	Podkładka ustalająca 0,5 mm		
17	2V170978318	Nakrętka	16	
18	2V170978319	Pierścień	2	
19	2V170978320	Tulejka	2	
20	2V170978321	Łożysko	2	

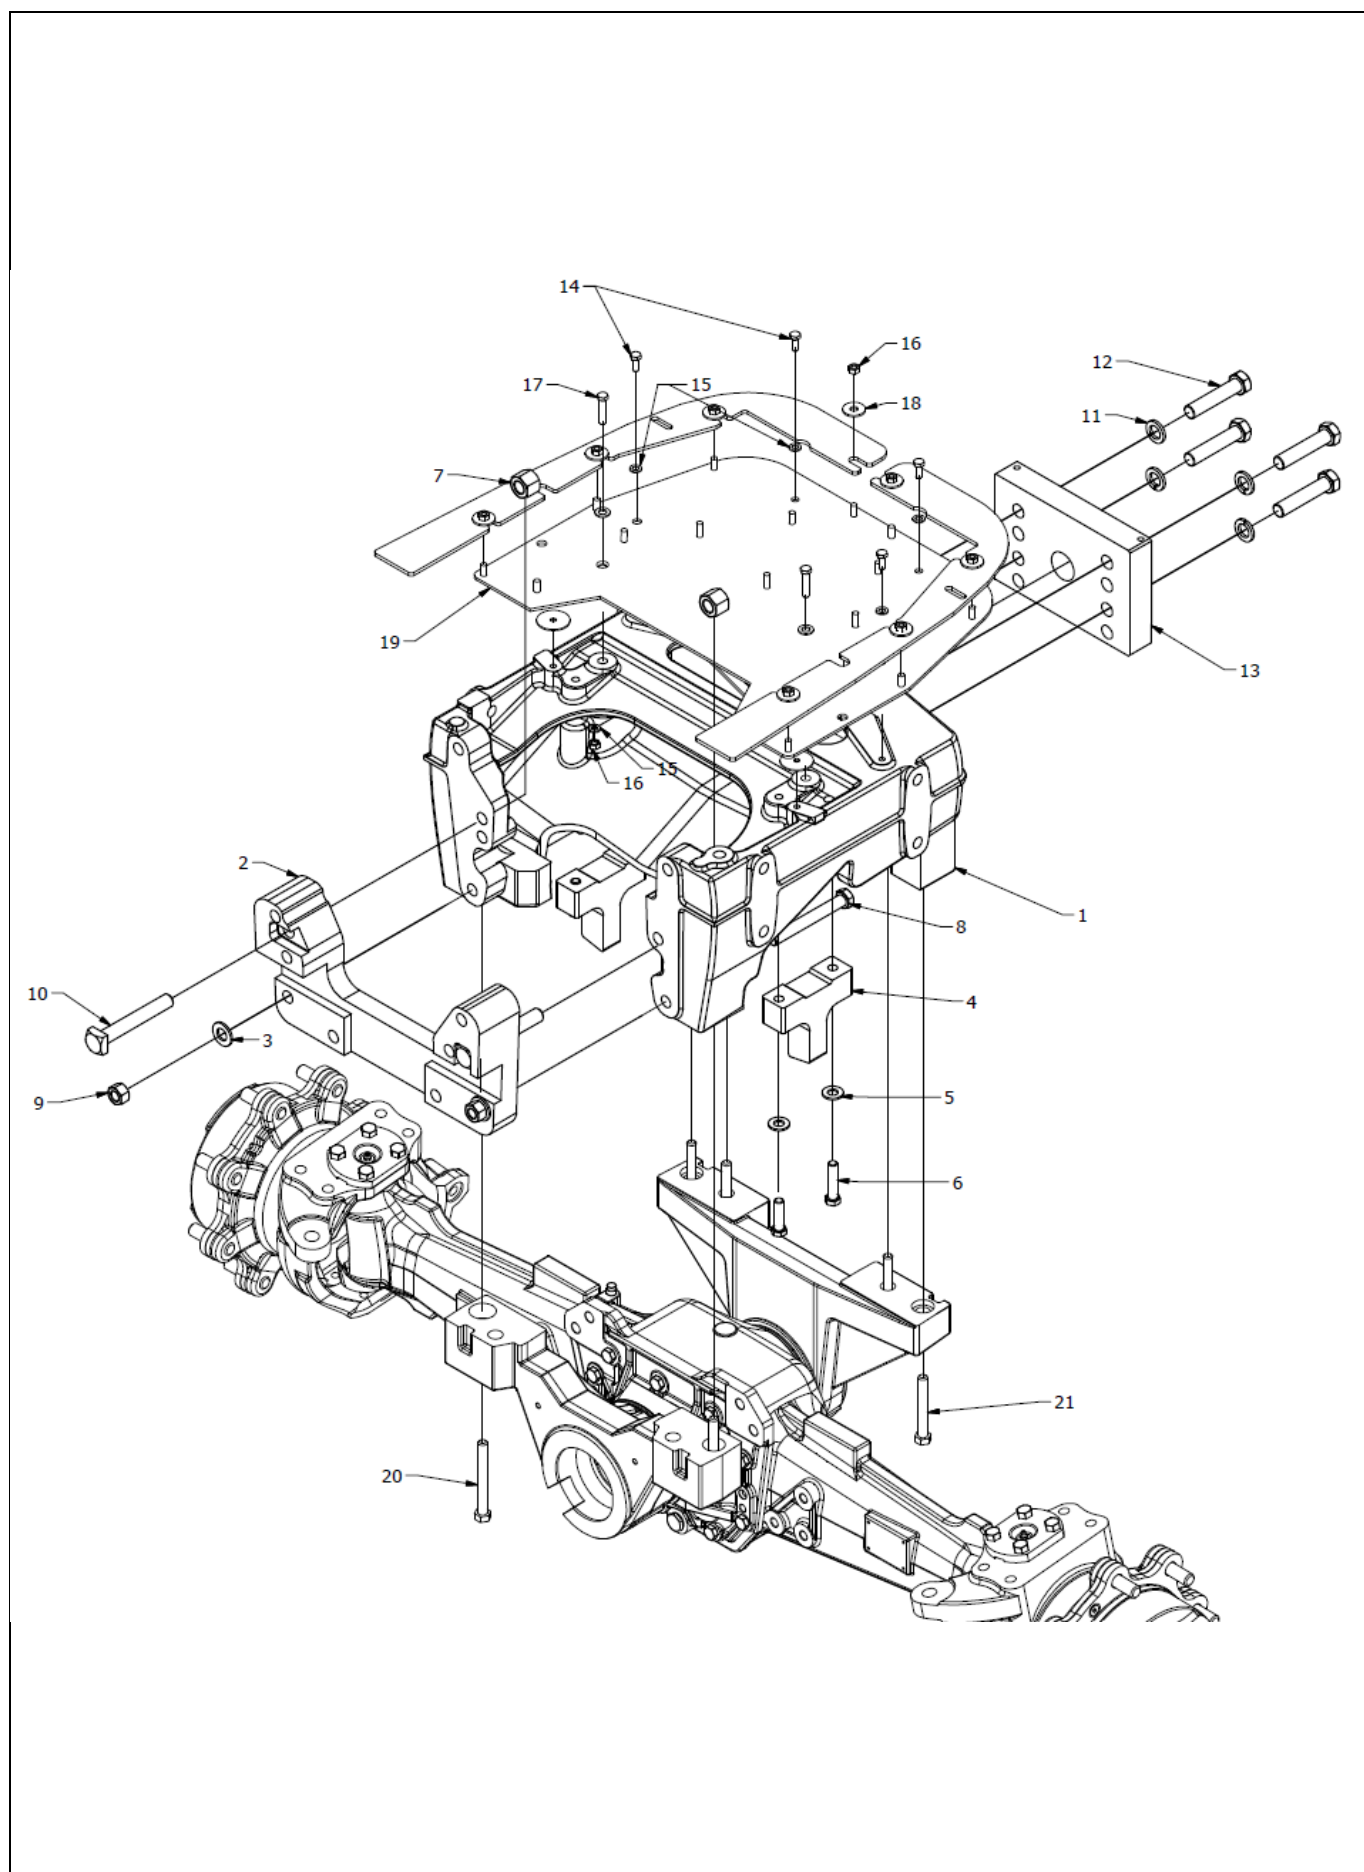


Zespół wspornika osi przedniej	17.10.014
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171078507	Wspornik osi przedniej	1	
2	2V171078508	Łącznik wspornika osi przedniej	1	
3	2V171078509	Podkładka sprężysta 16	2	
4	2V171078510	Odbojnik	2	
5	2V171078511	Podkładka płaska 13	4	
6	2V171078512	Śruba M12x55	4	
7	2V171078513	Nakrętka M20	2	
8	2V171078514	Śruba M16x130	2	
9	2V171078515	Nakrętka M16	2	
10	2V171078516	Śruba z łbem kwadratowym M20x2.5x130	2	
11	2V171078517	Podkładka sprężysta 20	4	
12	2V171078518	Śruba M20x2.5x90	4	
13	2V171078519	Płyta wspornika obciążników	1	
14	2V171078520	Śruba M8x20	4	
15	2V171078521	Podkładka płaska 8	12	
16	2V171078522	Nakrętka M8	14	
17	2V171078523	Śruba M8x40	2	
18	2V171078524	Podkładka płaska szeroka Ø10	8	
19	2V171078525	Blacha wspornika osi przedniej	1	

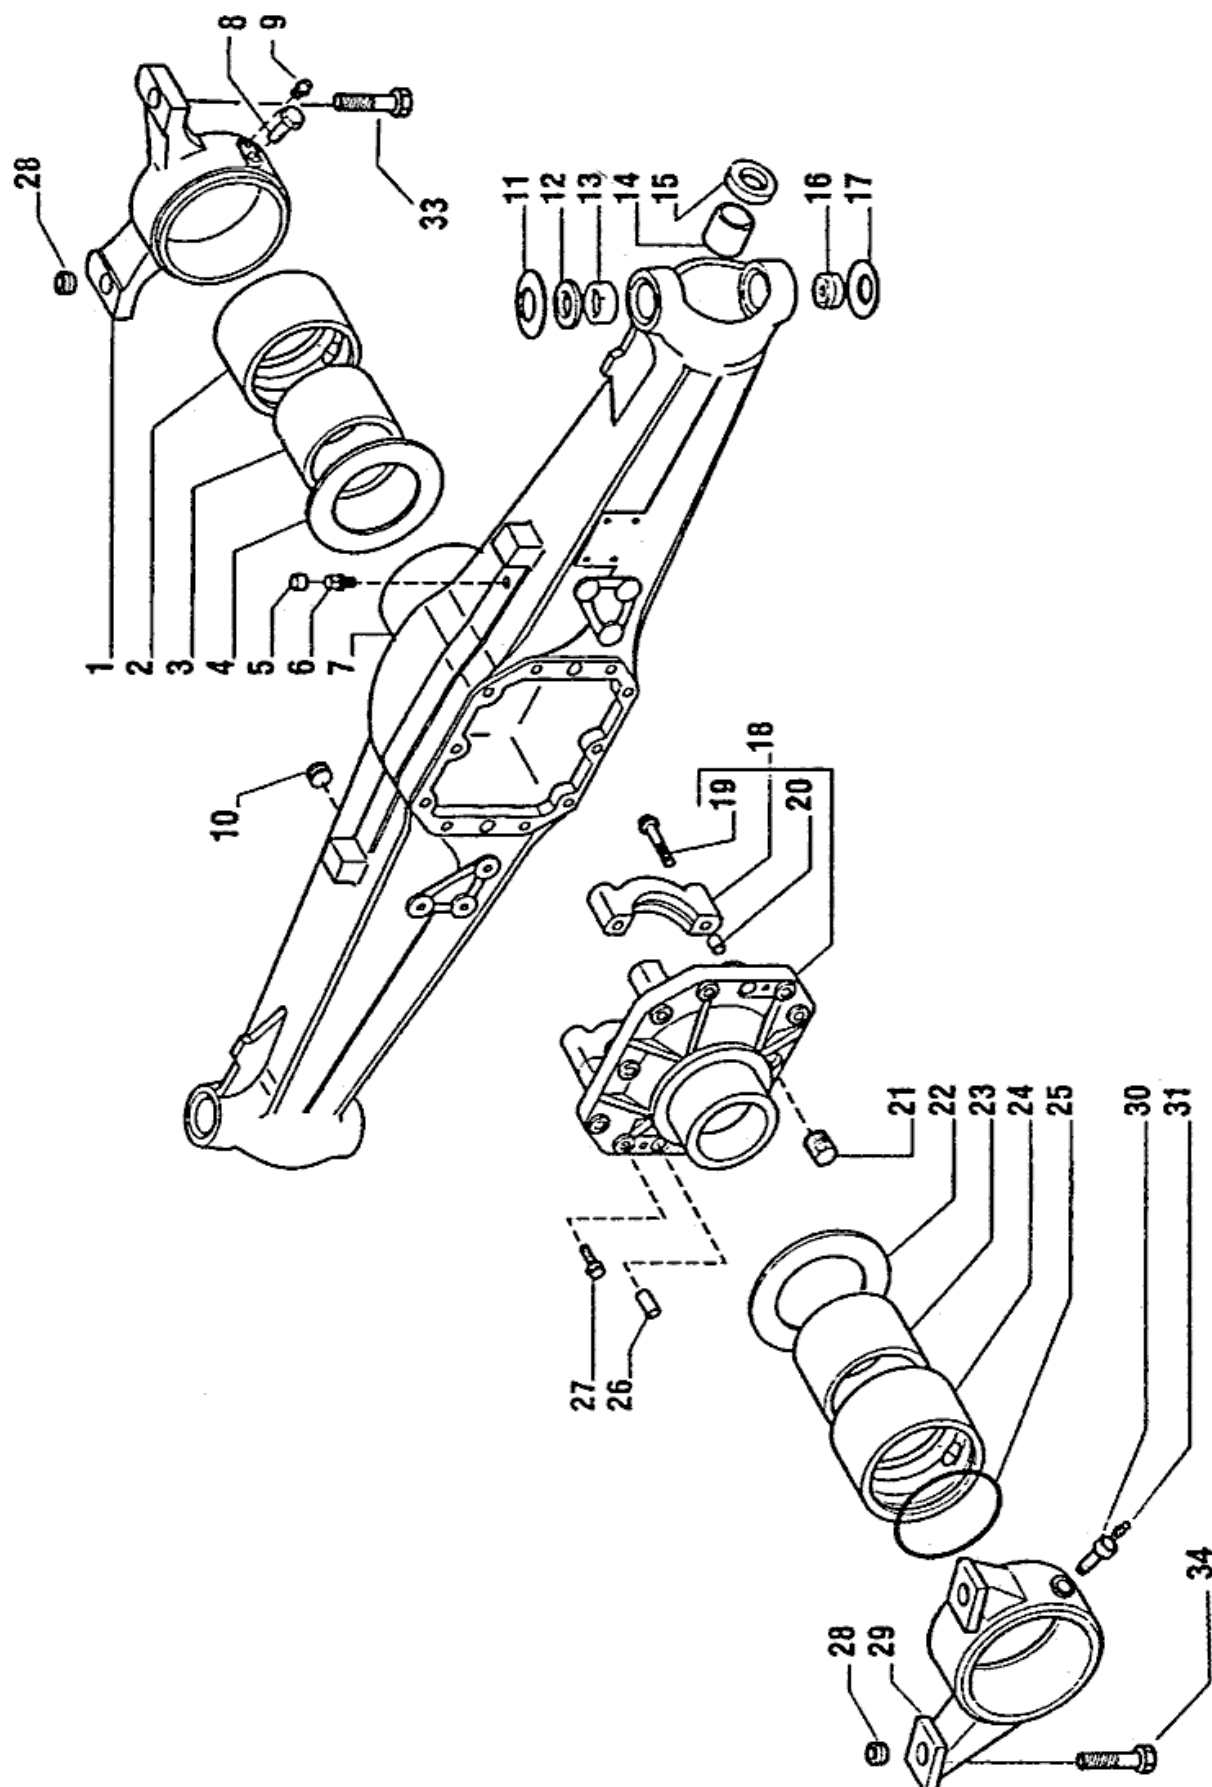


Korpus osi	17.10.015
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171077873	Wspornik łożyska przedniego	1	
2	2V171077874	Tuleja	1	
3	2V171077875	Tuleja	1	
4	2V171077876	Podkładka oporowa	1	
5	2V171077877	Przykrywka odpow.	1	
6	2V171077878	Odpowietrznik M10X1	1	
7	2V171077879	Skrzynia przedniego mostu	1	
8	2V171077880	Śruba	1	
9	2V171077881	Smarownicza M6X1	1	
10	2V171077882	Zaślepka 24X1.5	1	
11	2V171077883	Podkładka talerzykowa	2	
12	2V171077884	Podkładka dystansowa	2	
13	2V171077885	Tuleja	2	
14	2V171077886	Tuleja	2	
15	2V171077887	Pierścień uszczelniający	2	
16	2V171077888	Łożysko	2	
17	2V171077889	Podkładka talerzykowa	1	
18	2V171077890	Pokrywa skrzyni przedniego mostu	1	
19	2V171077891	Śruba	4	
20	2V171077892	Tuleja centrująca	4	
21	2V171077893	Zaślepka M24x1,5	1	
22	2V171077894	Podkładka oporowa	1	
23	2V171077895	Tuleja	1	
24	2V171077896	Tuleja	1	
25	2V171077897	Oring	1	
26	2V171077898	Kołek	2	
27	2V171077899	Śruba	10	
28	2V171077900	Tuleja	4	
29	2V171077901	Wspornik łożyska tylny	1	
30	2V171077902	Śruba	1	
31	2V171077903	Smarownicza M6x1	1	
33	2V171077904	Śruba 3/4" -10x2,5"	2	

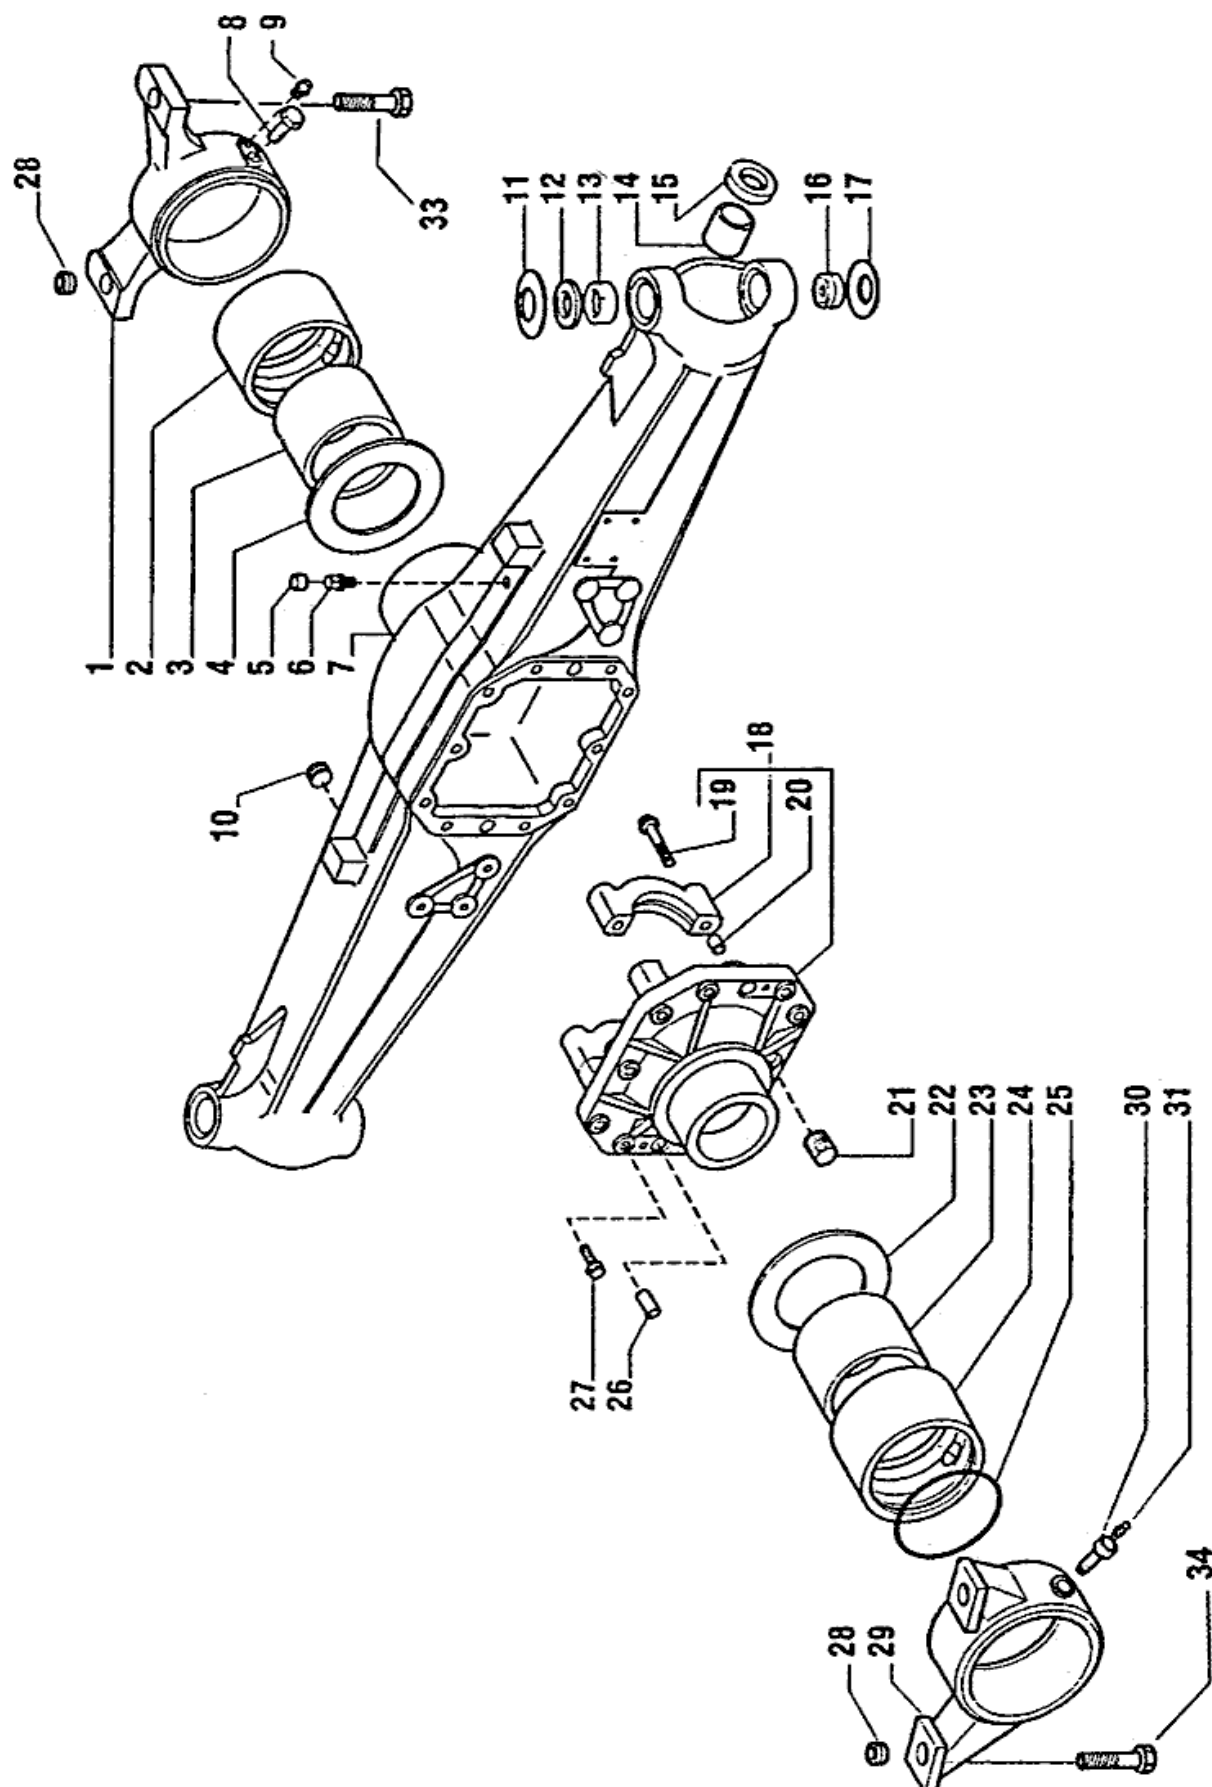


Korpus osi	17.10.015
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
34	2V171077905	Śruba 3/4" -10x4"	4	
35	2V171077906	Łożysko ślizgowe przednie kpl. (poz.1,2,8,9,28,32)	1	
36	2V171077907	Oś przednia z łożyskowaniem	1	
37	2V171077908	Zestaw naprawczy łożysk	1	

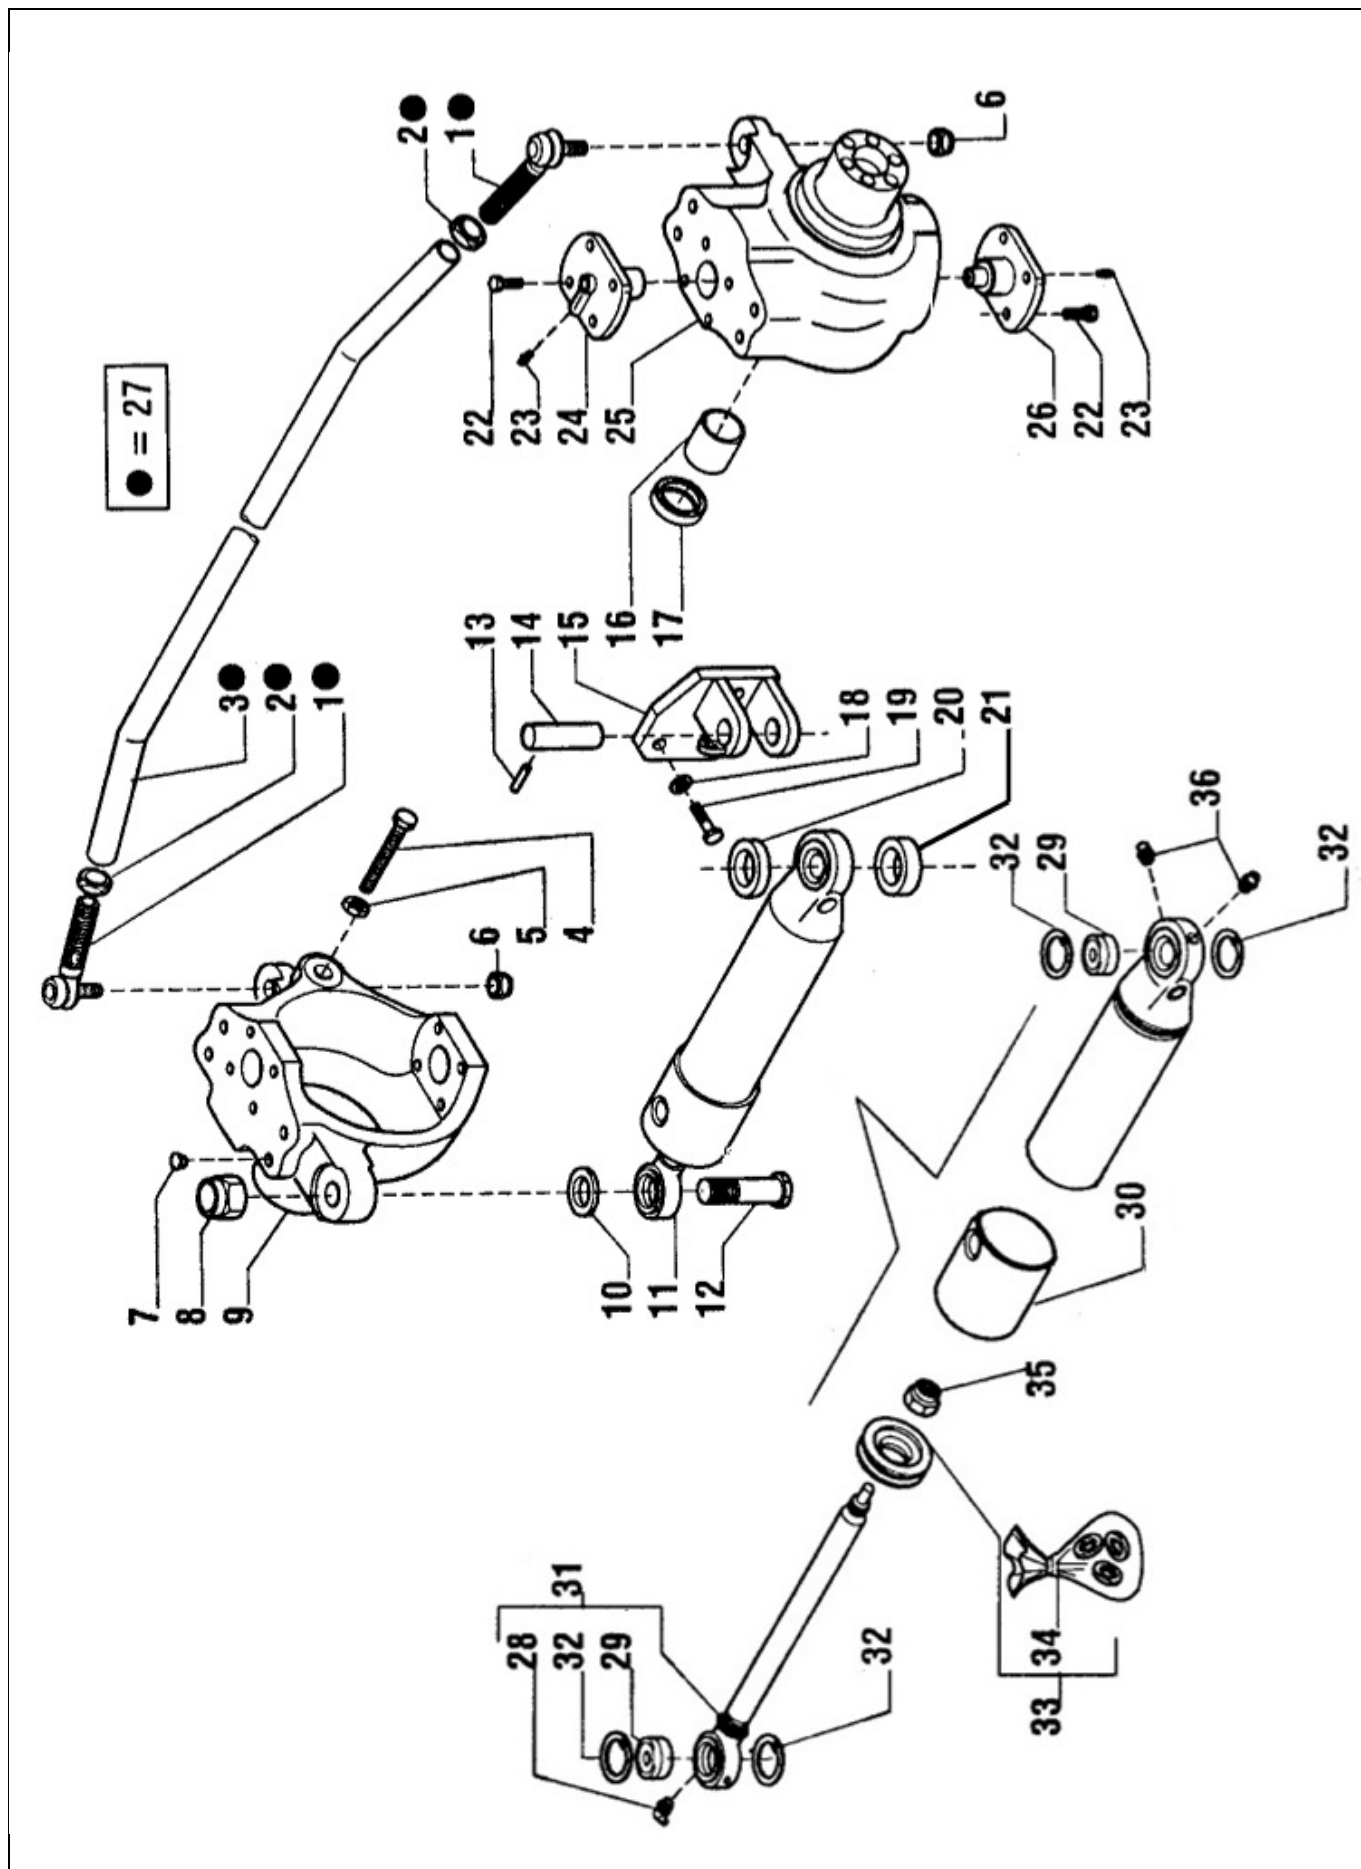


Zwrotnice i drążki kierownicze	17.10.016
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171077909	Końcówka drążka	2	
2	2V171077910	Nakrętka M20x1,5	2	
3	2V171077911	Drążek kierowniczy	1	
4	2V171077912	Śruba M16x2x75-8,8	2	
5	2V171077913	Nut M16	2	
6	2V171077914	Nut M14x1,5	2	
7	2V171077915	Zaślepka D14.6X9.5	8	
8	2V171077916	Nakrętka samohamowna M22x1,5	1	
9	2V171077917	Obudowa zwrotnicy lewa	1	
10	2V171077918	Podkładka 30X22.1X4	1	
11	2V171077919	Siłownik	1	
12	2V171077920	Sworzeń D22X100	1	
13	2V171077921	Kolek 8x35	1	
14	2V171077922	Sworzeń D22X95	1	
15	2V171077923	Uchwyt	1	
16	2V171077924	Tuleja	2	
17	2V171077925	Pierścień uszczelniający 45x60x16	2	
18	2V171077926	Pierścień D14	3	
19	2V171077927	Śruba M14x35	3	
20	2V171077928	Podkładka dystansowa 33.7X22.1X7.5	1	
21	2V171077929	Podkładka dystansowa 33.7X22.1X11	1	
22	2V171077930	Śruba M12x1,75x30	16	
23	2V171077931	Smarownicza M6X1	4	
24	2V171077932	Sworzeń kołnierzowy	2	
25	2V171077933	Obudowa zwrotnicy prawa	1	
26	2V171077934	Sworzeń kołnierzowy	2	
27	2V171077935	Drążek kierowniczy	1	
28	2V171077936	Smarownicza M6X1	1	
29	2V171077937	Końcówka siłownika	2	
30	2V171077938	Cylinder siłownika	1	
31	2V171077939	Tłok siłownika	1	
32	2V171077940	Pierścień osadczy	2	

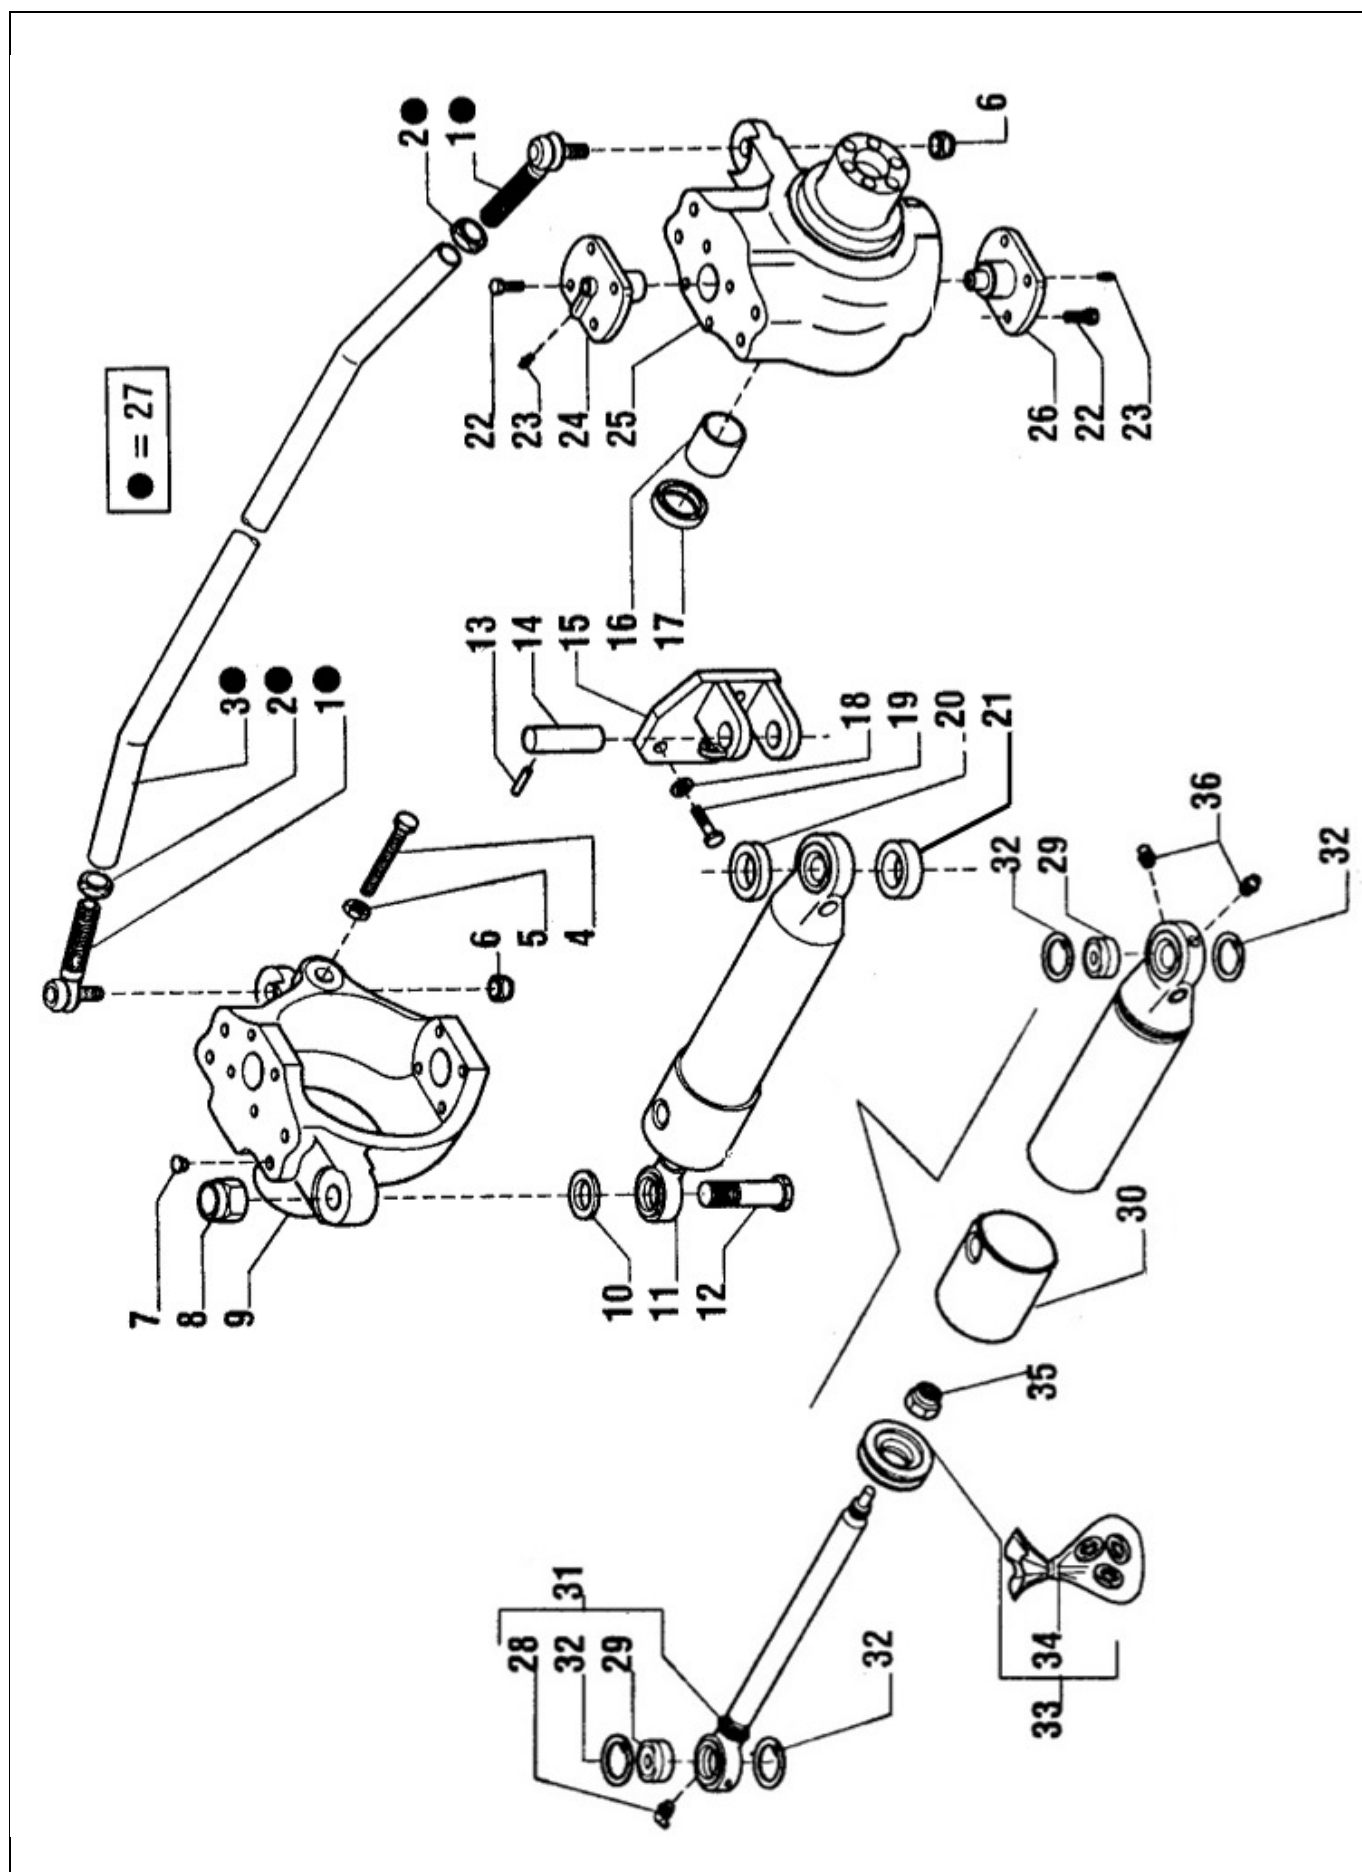


Zwrotnice i drążki kierownicze	17.10.016
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	2V171077941	Zestaw naprawczy	1	
34	2V171077942	Zestaw naprawczy	1	
35	2V171077943	Nakrętka M16x1,5	1	
36	2V171077944	Smarowniczka	2	

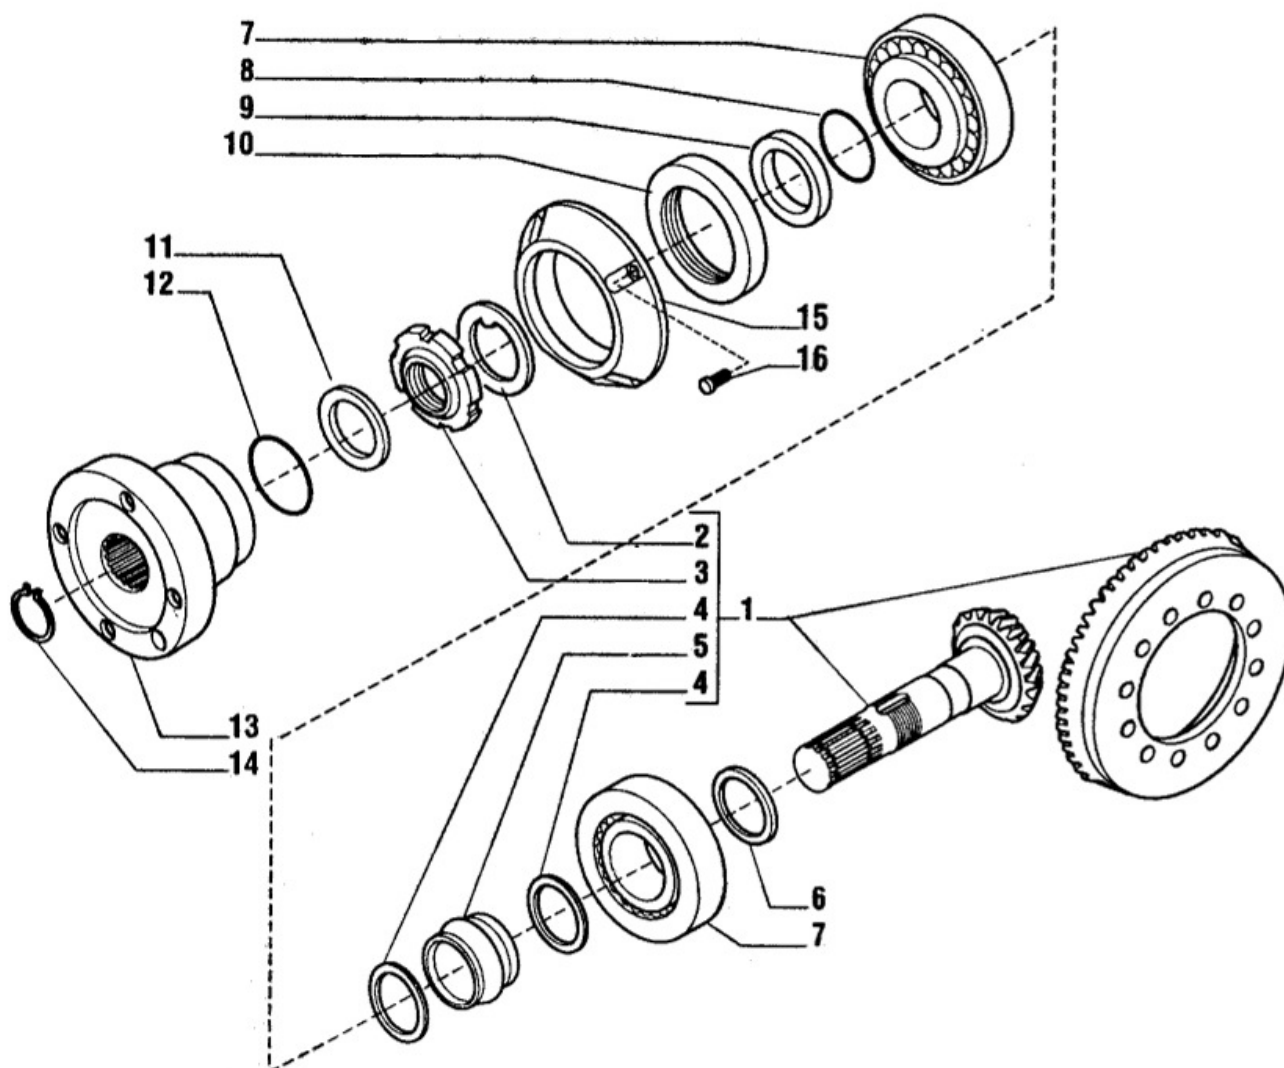


Przekładnia główna	17.10.017
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171077945	Przekładnia kpl.	1	
2	2V171077946	Podkładka	1	
3	2V171077947	Nakrętka M35x1,5	1	
4	2V171077948	Podkładka 45X35.5X2	2	
5	2V171077949	Pierścień dystansowy	1	
6	2V171077950	Podkładka dystansowa 2,5mm		
6	2V171077951	Podkładka dystansowa 2,6mm		
6	2V171077952	Podkładka dystansowa 2,7mm		
6	2V171077953	Podkładka dystansowa 2,8mm		
6	2V171077954	Podkładka dystansowa 2,9mm		
6	2V171077955	Podkładka dystansowa 3,0 mm		
6	2V171077956	Podkładka dystansowa 3,1 mm		
6	2V171077957	Podkładka dystansowa 3,2 mm		
6	2V171077958	Podkładka dystansowa 3,3 mm		
6	2V171077959	Podkładka dystansowa 3,4 mm		
7	2V171077960	Łożysko	2	
8	2V171077961	Pierścień uszczelniający	1	
9	2V171077962	Podkładka dystansowa	1	
10	2V171077963	Pierścień uszczelniający	1	
11	2V171077964	Podkładka 45X31.5X3	1	
12	2V171077965	Pierścień uszczelniający	1	
13	2V171077966	Piasta	1	
14	2V171077967	Pierścień osadczy	1	
15	2V171077968	Piasta	1	
16	2V171077969	Śruba M9x16	4	

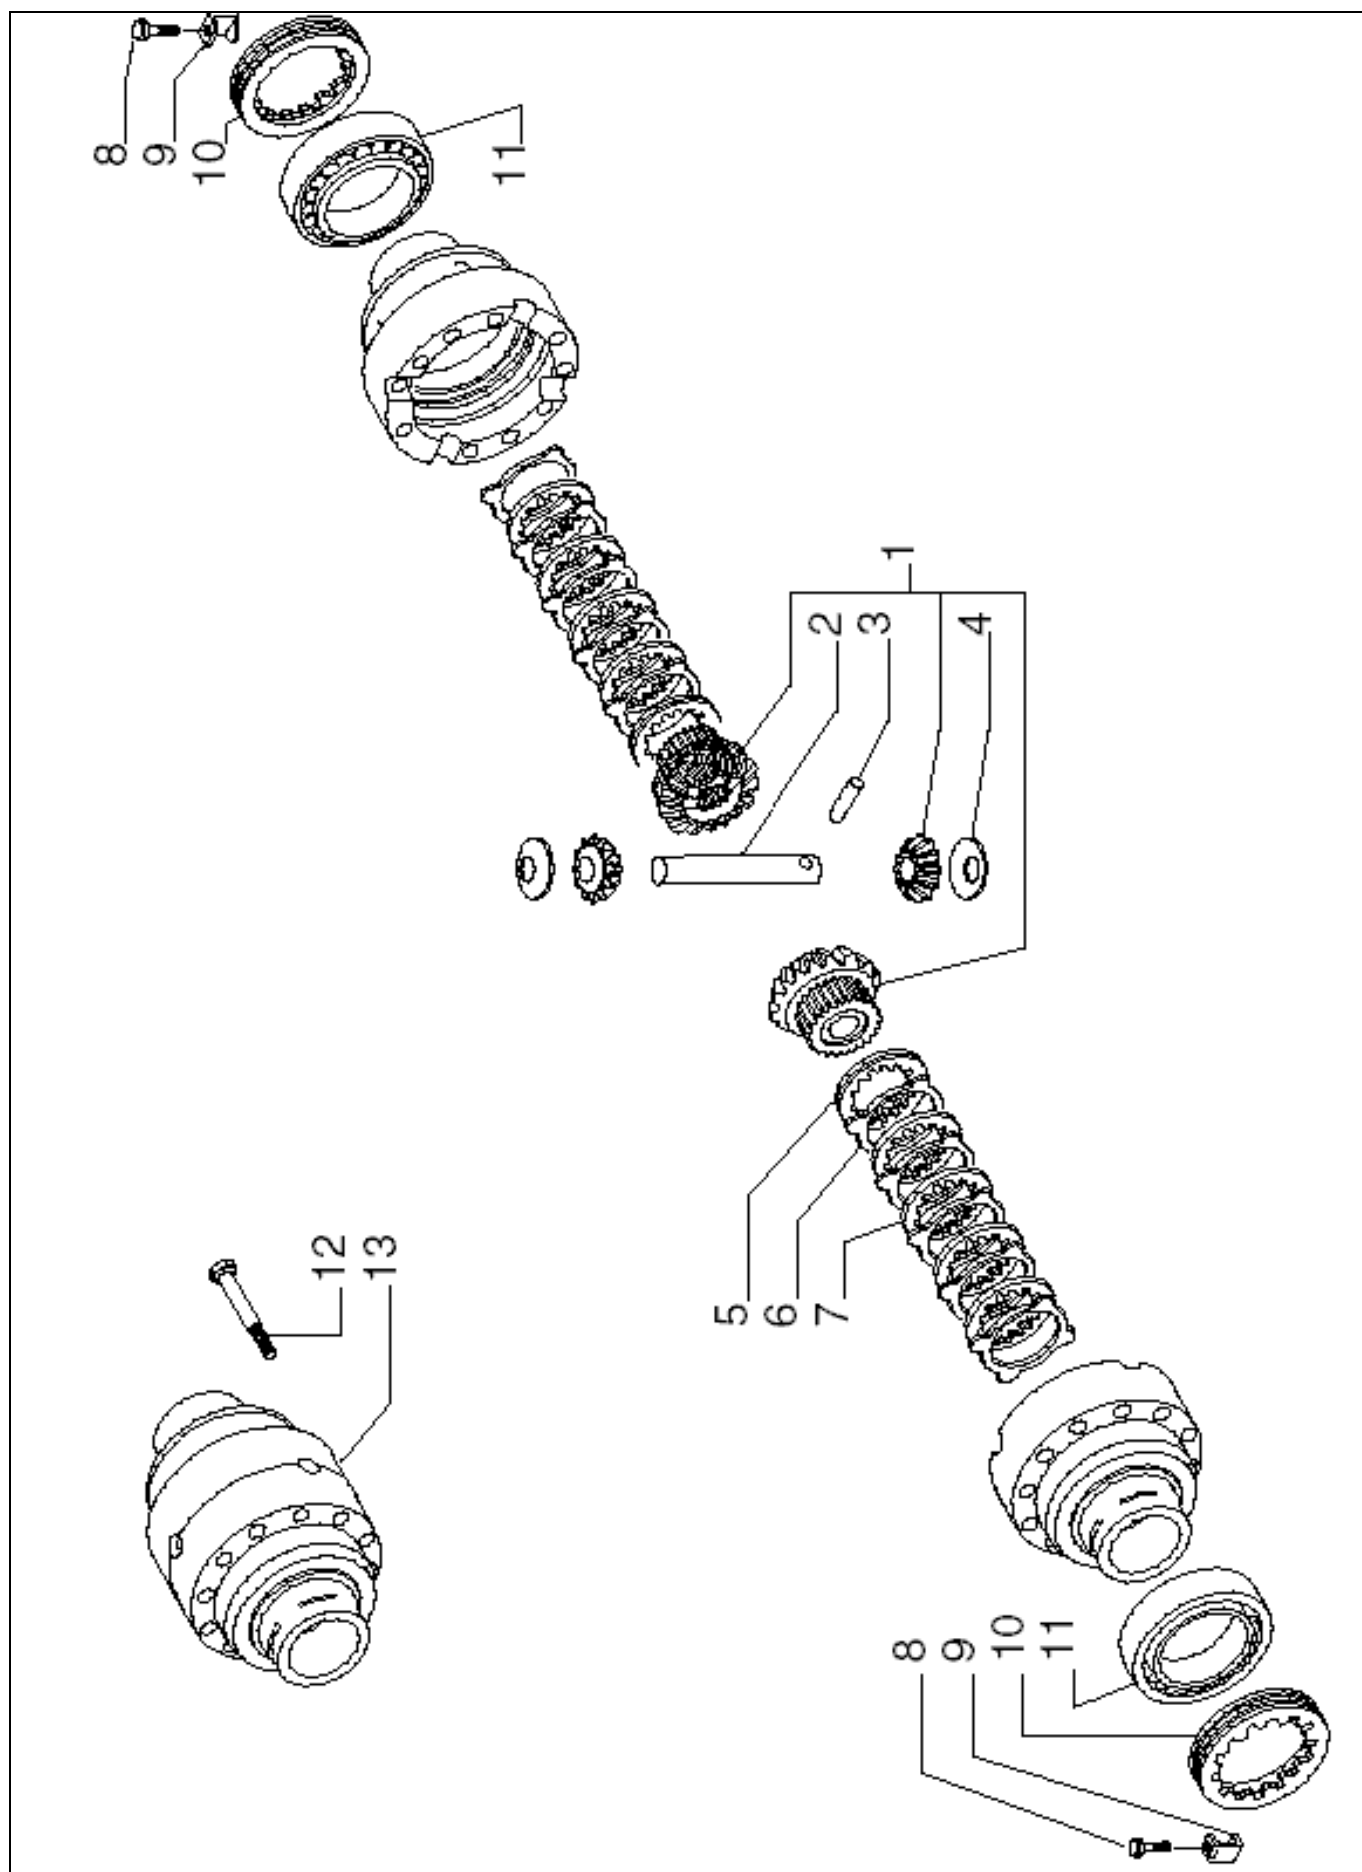


Mechanizm różnicowy	17.10.018
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171077970	Zespół mechanizmu różnicowego	1	
2	2V171077971	Wałek	1	
3	2V171077972	Kotek D.6x40	2	
4	2V171077973	Podkładka oporowa	2	
5	2V171077974	Podkładka	2	
6	2V171077975	Podkładka	10	
7	2V171077976	Podkładka	8	
8	2V171077977	Śruba M6x10	2	
9	2V171077978	Płytki ustalająca	2	
10	2V171077979	Pierścień nakrętka	2	
11	2V171077980	Łożysko	2	
12	2V171077981	Śruba M10x1,5x75	12	
13	2V171077982	Obudowa mech. Różnicowego	1	

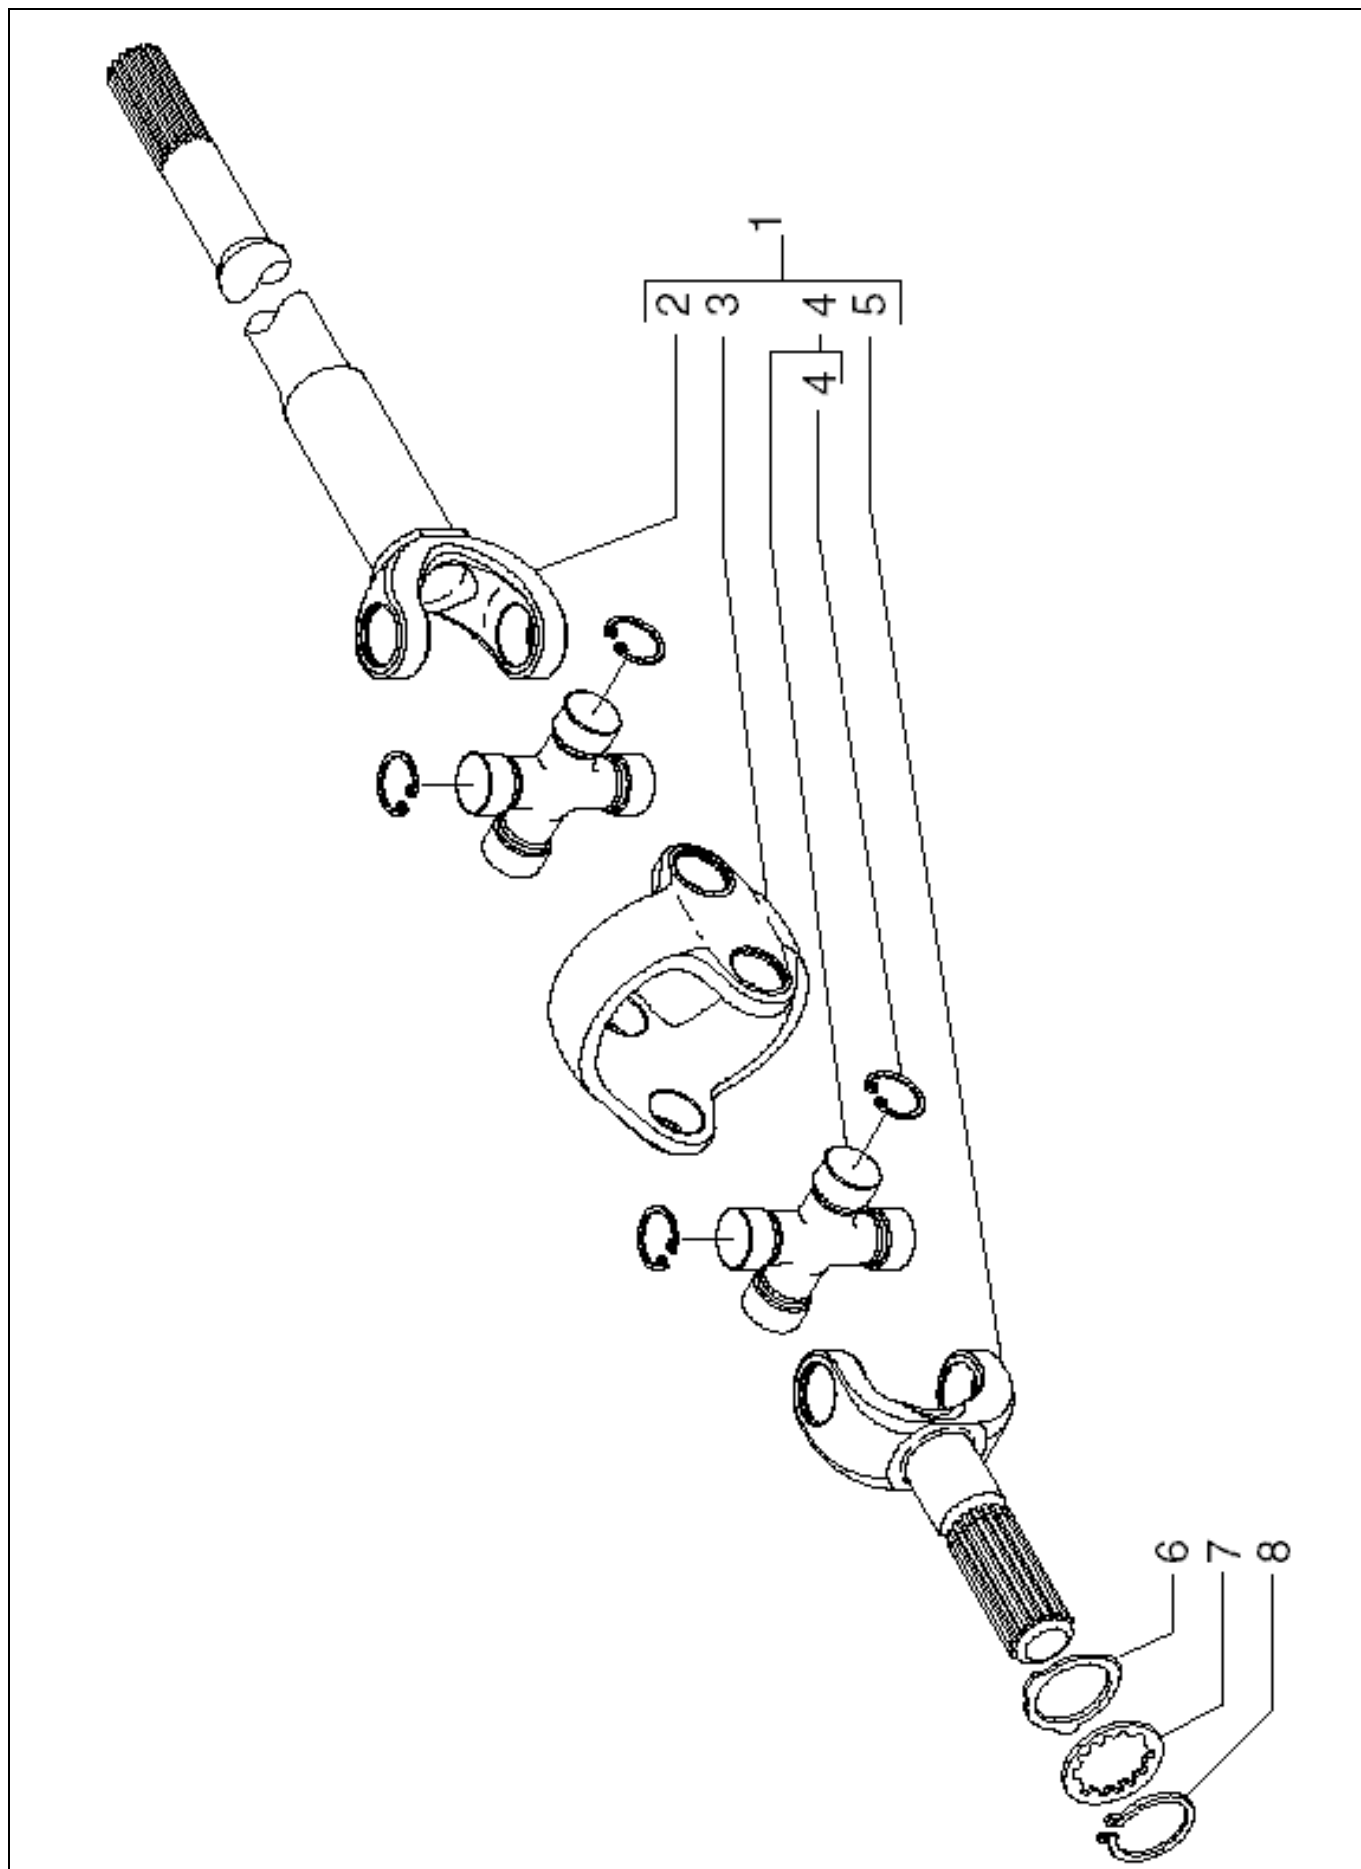


Półosie i przeguby	17.10.019
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171077983	Zespół półosi	2	
2	2V171077984	Widelec mech. Różnicowego	2	
3	2V171077985	Ośłona krzyżaka	2	
4	2V171077986	Krzyżak	4	
5	2V171077987	Widelec piasty koła	2	
6	2V171077988	Podkładka oporowa	2	
7	2V171077989	Podkładka oporowa	2	
8	2V171077990	Pierścień osadczy D45	2	

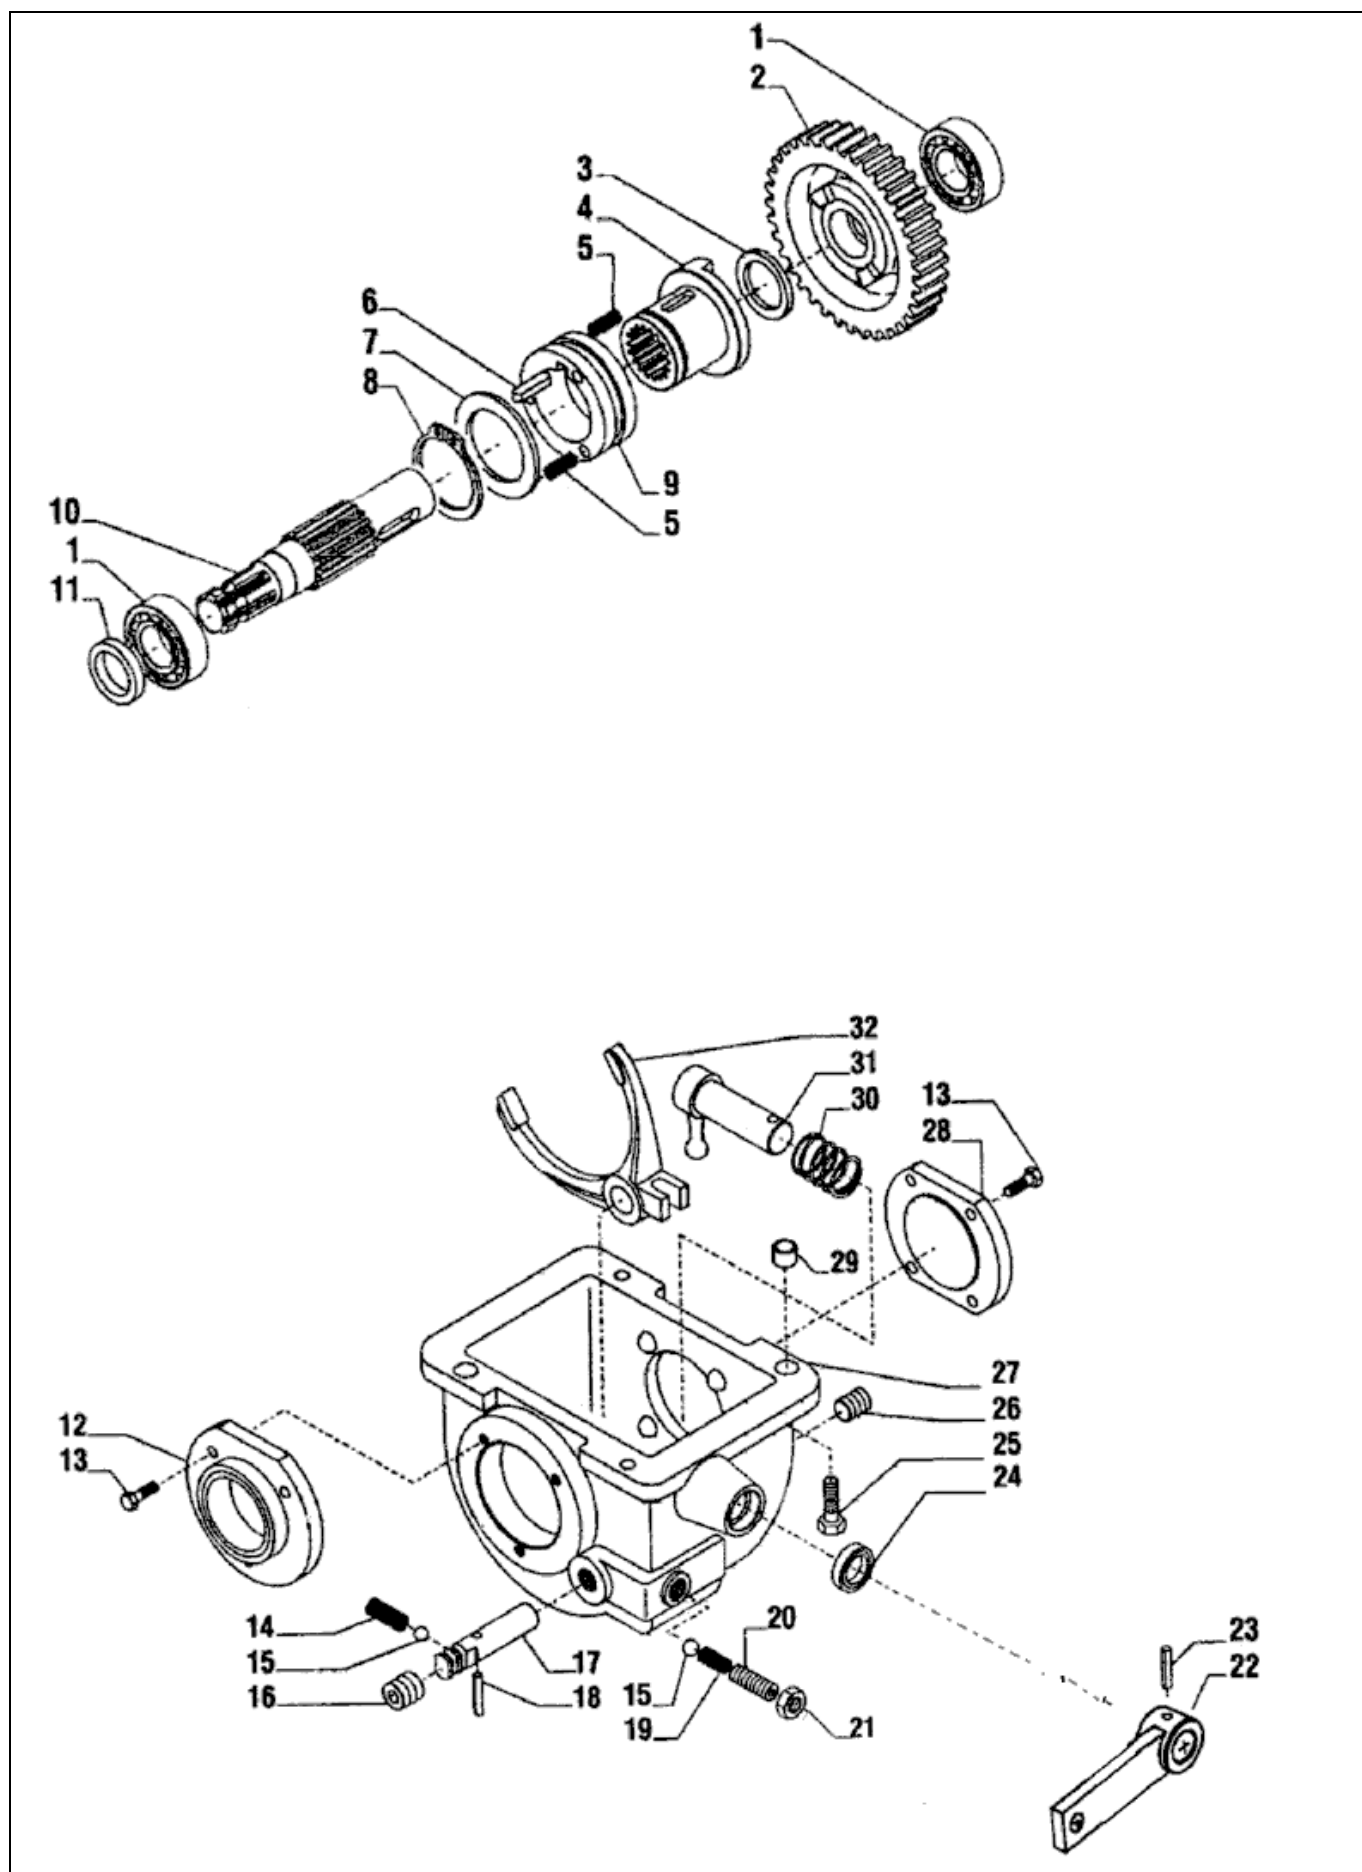


Przekaznik napędu	17.10.020
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171077991	Łożysko	2	
2	2V171077992	Koło zębate Z=46	1	
3	2V171077993	Podkładka	1	
4	2V171077994	Koło zębate Z=13	1	
5	2V171077995	Sprężyna	6	
6	2V171077996	Wpust 4X4X15	1	
7	2V171077997	Podkładka	1	
8	2V171077998	Podkładka oporowa	1	
9	2V171077999	Tuleja	1	
10	2V171078000	Wał	1	
11	2V171078001	Pierścień uszczelniający	1	
12	2V171078002	Pokrywa	1	
13	2V171078003	Śruba	7	
14	2V171078004	Sprężyna	1	
15	2V171078005	Kulka D 5/16"	2	
16	2V171078006	Zaślepka	1	
17	2V171078007	Sworzeń	1	
18	2V171078008	Kolek D5X30	1	
19	2V171078009	Sprężyna	1	
20	2V171078010	Wkręt M12x25	1	
21	2V171078011	Nakrętka M12	1	
22	2V171078012	Dźwignia zewnętrzna	1	
23	2V171078013	Kolek sprężysty D6x36	1	
24	2V171078014	Pierścień uszczelniający	1	
25	2V171078015	Śruba M12x30	4	
26	2V171078016	Korek M24X1.5	1	
27	2V171078017	Skrzynka przekładniowa	1	
28	2V171078018	Pokrywa tylna	1	
29	2V171078019	Tuleja	2	
30	2V171078020	Sprężyna	1	
31	2V171078021	Dźwignia wewnętrzna widełek	1	
32	2V171078022	Widelki włączania napędu	1	

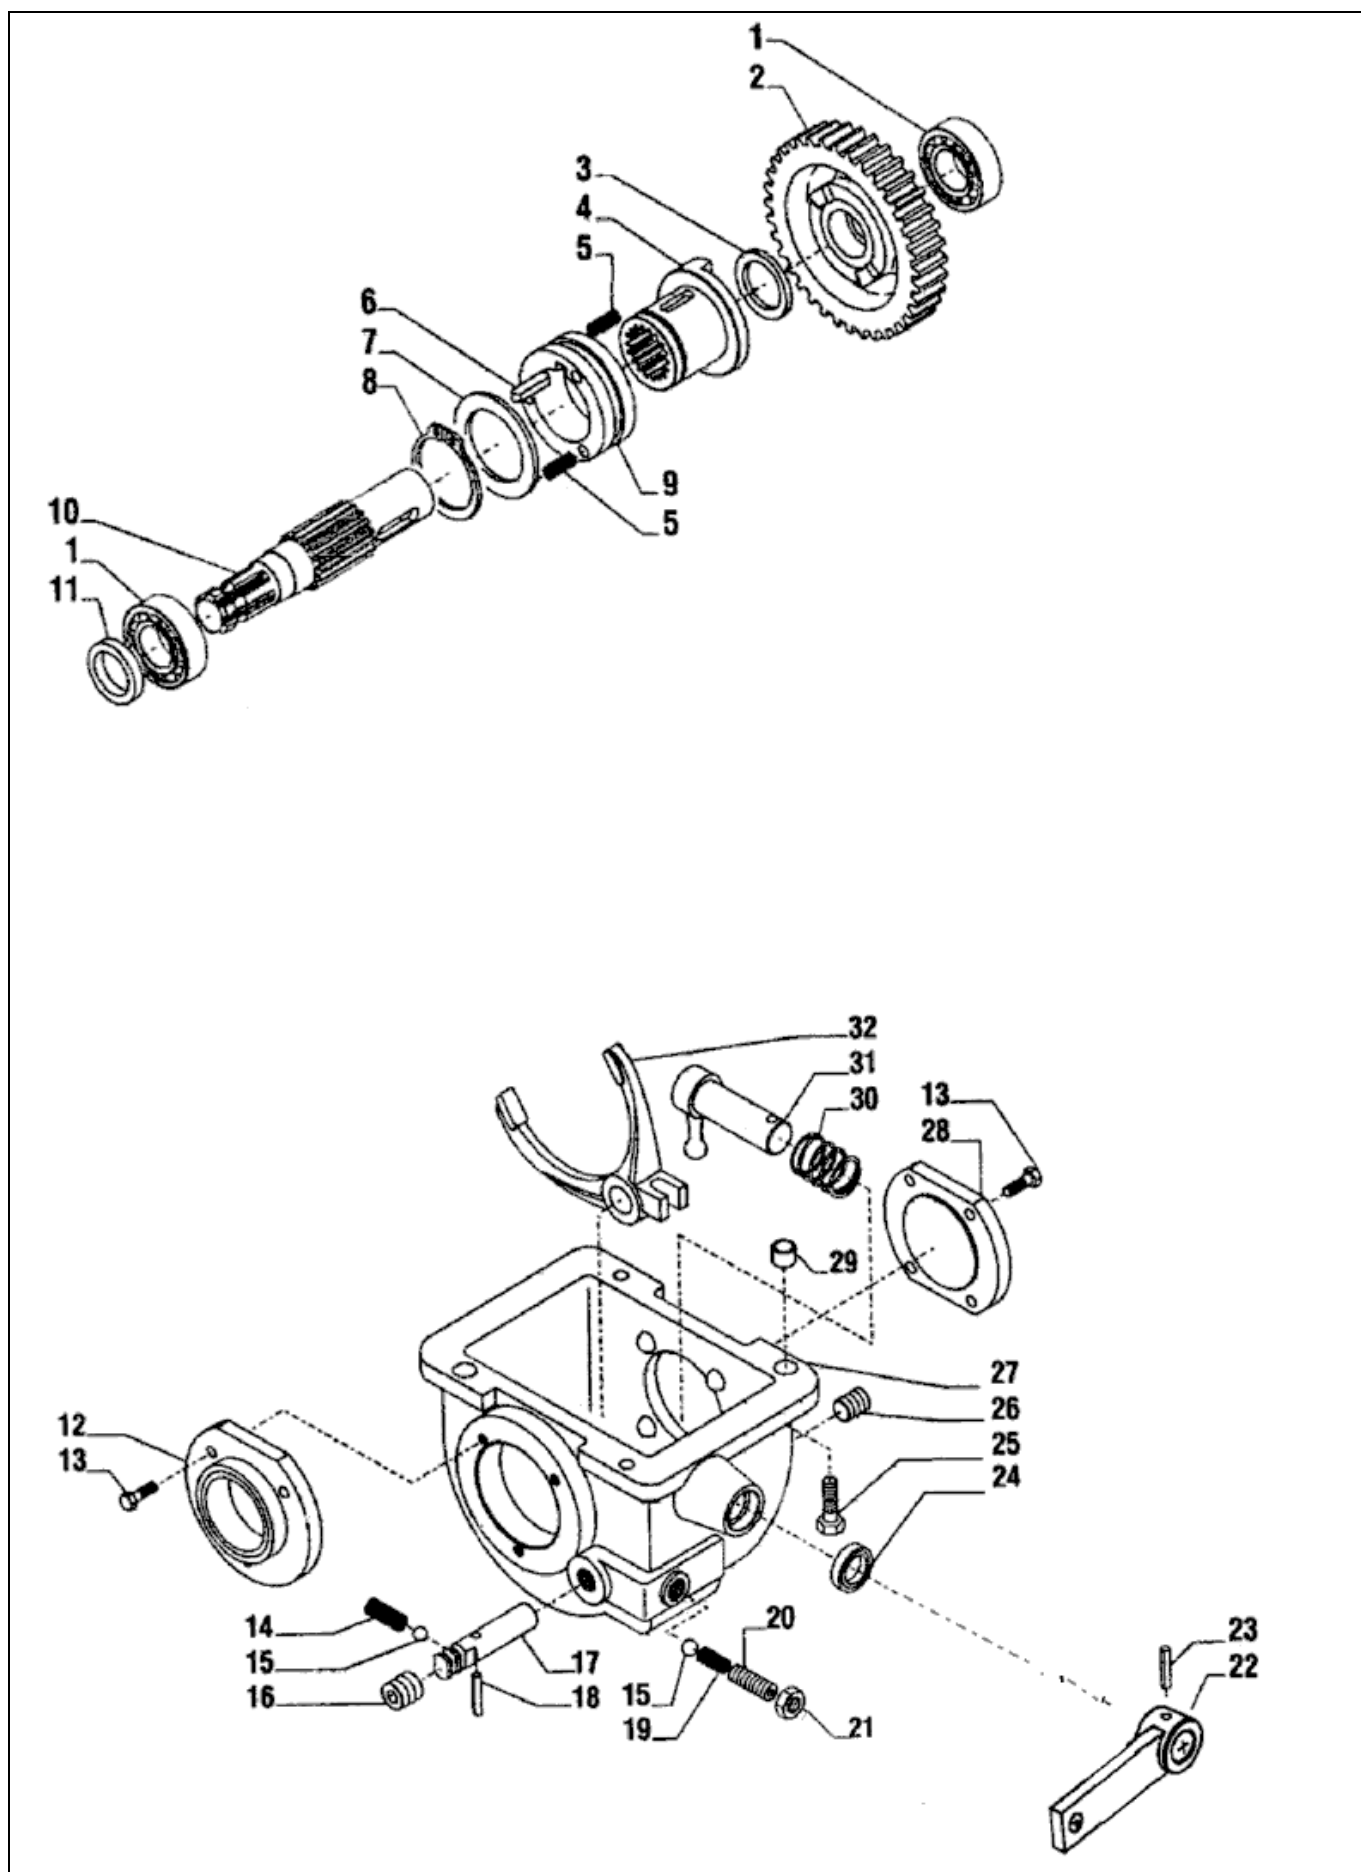


Przekaznik napędu	17.10.020
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	2V171078023	Cięgło dźwigni zewnętrznej	1	
34	2V171078024	Widelki	1	
35	2V171078025	Cięgło dźwigni sterowania	1	
36	2V171078026	Dźwignia sterowania	1	
37	2V171078027	Śruba M6x20	1	
38	2V171078028	Podkładka M6 okrągła 6,4	1	
39	2V171078029	Sworzeń d8x20	2	
40	2V171078030	Pierścień osadczy z8	2	
41	2V171078031	Skrzynia przekładniowa kpl.	1	

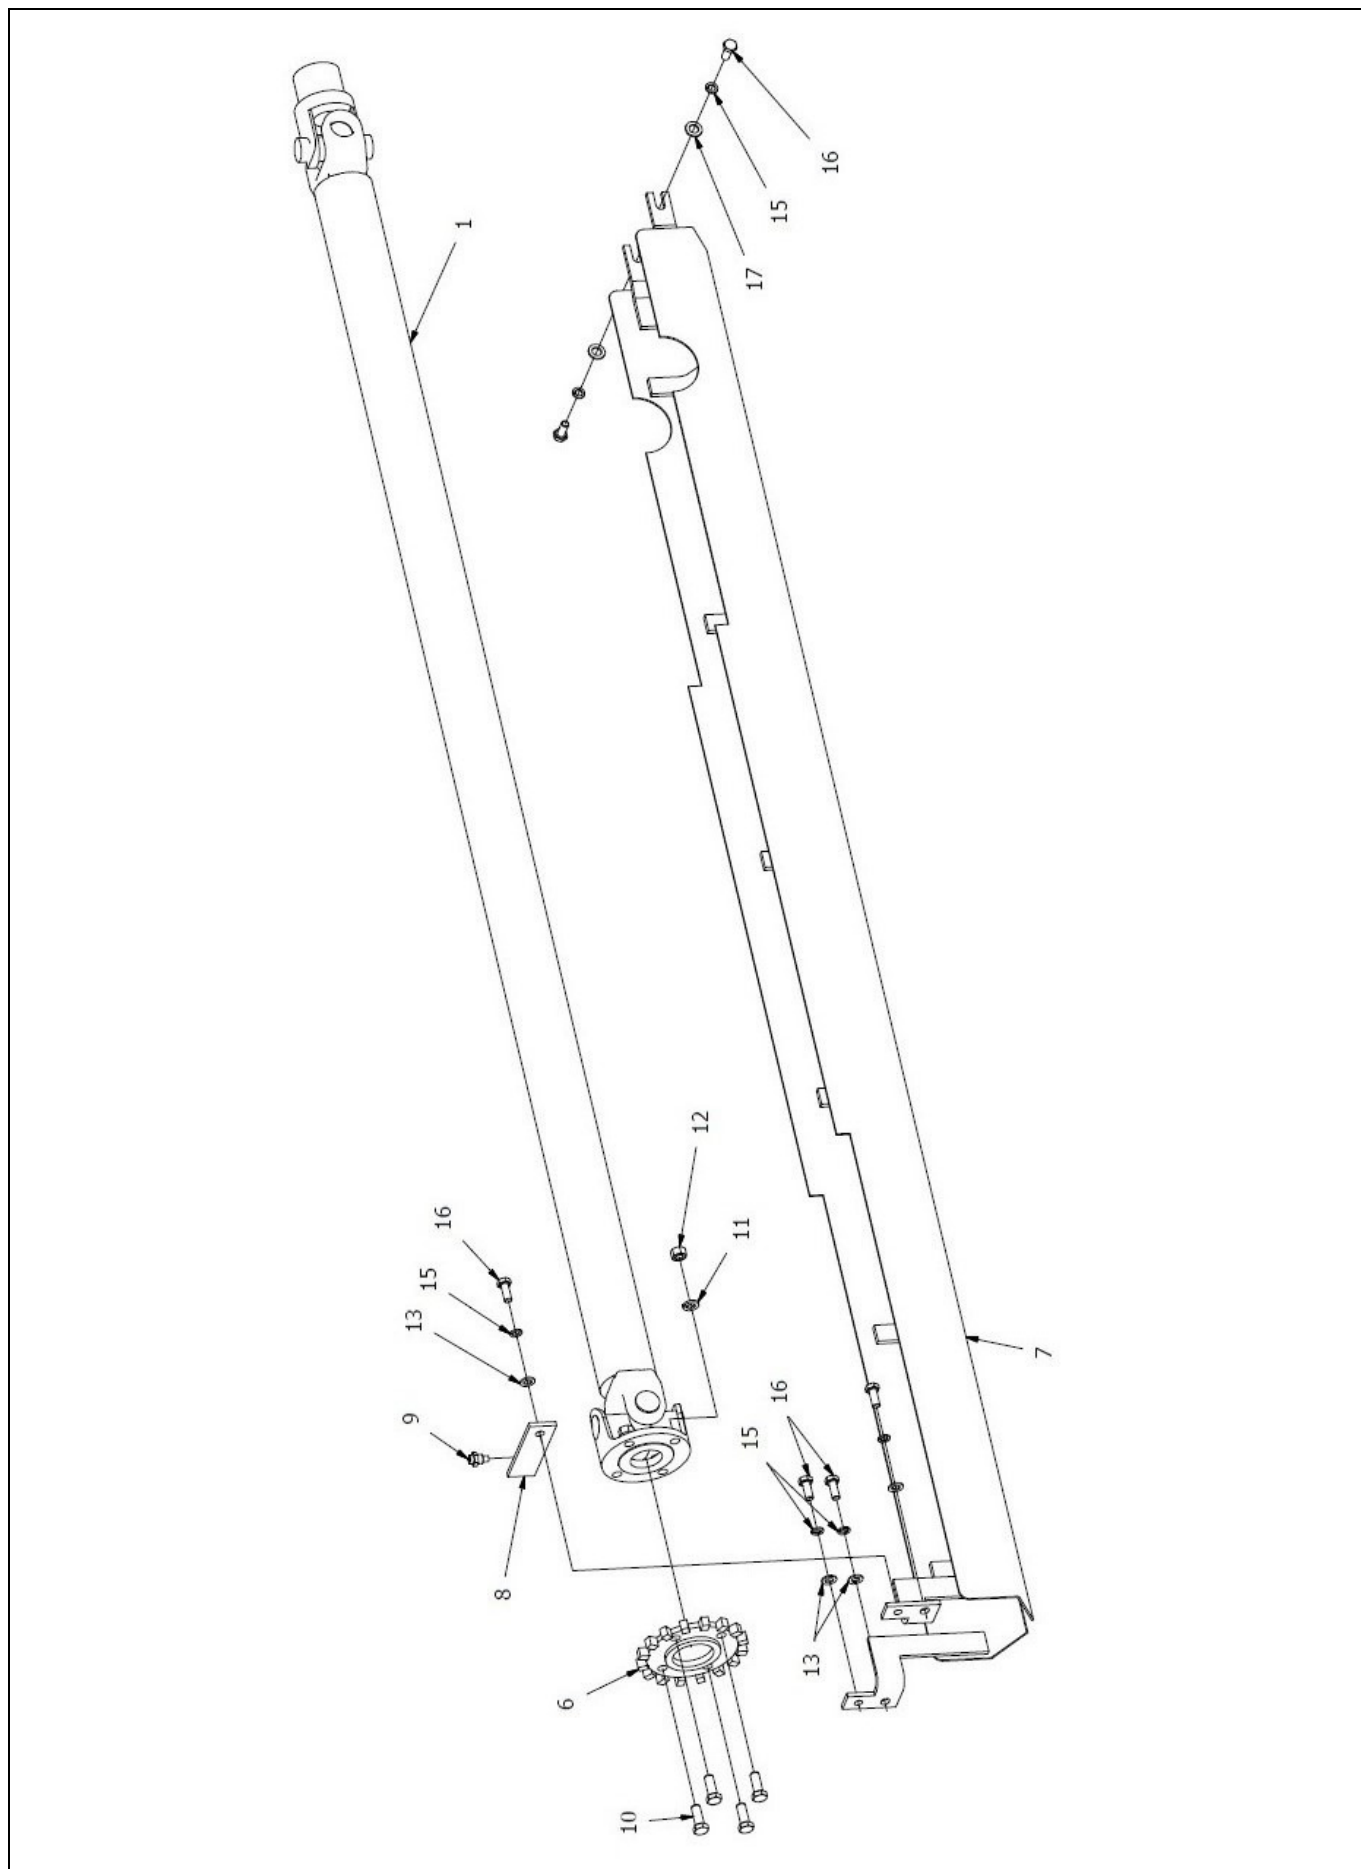


Napęd osi przedniej	17.10.021
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171078495	Wał napędowy	1	
6	2V171078496	Koło impulsowe czujnika prędkości	1	
7	2V171078497	Ośłona wału napędowego	1	
8	2V171078498	Wspornik czujnika prędkości	1	
9	2V171078499	Czujnik predkosci obrotowej wału napedowego	1	
10	2V171078500	Śruba 3/8"	4	
11	2V171078501	Podkładka sprężysta 3/8"	4	
12	2V171078502	Nakrętka 3/8"	4	
13	2V171078503	Podkładka płaska Ø8	4	
15	2V171078504	Podkładka sprężysta Ø8	6	
16	2V171078505	Śruba M8x20	6	
17	2V171078506	Podkładka płaska Ø10	2	

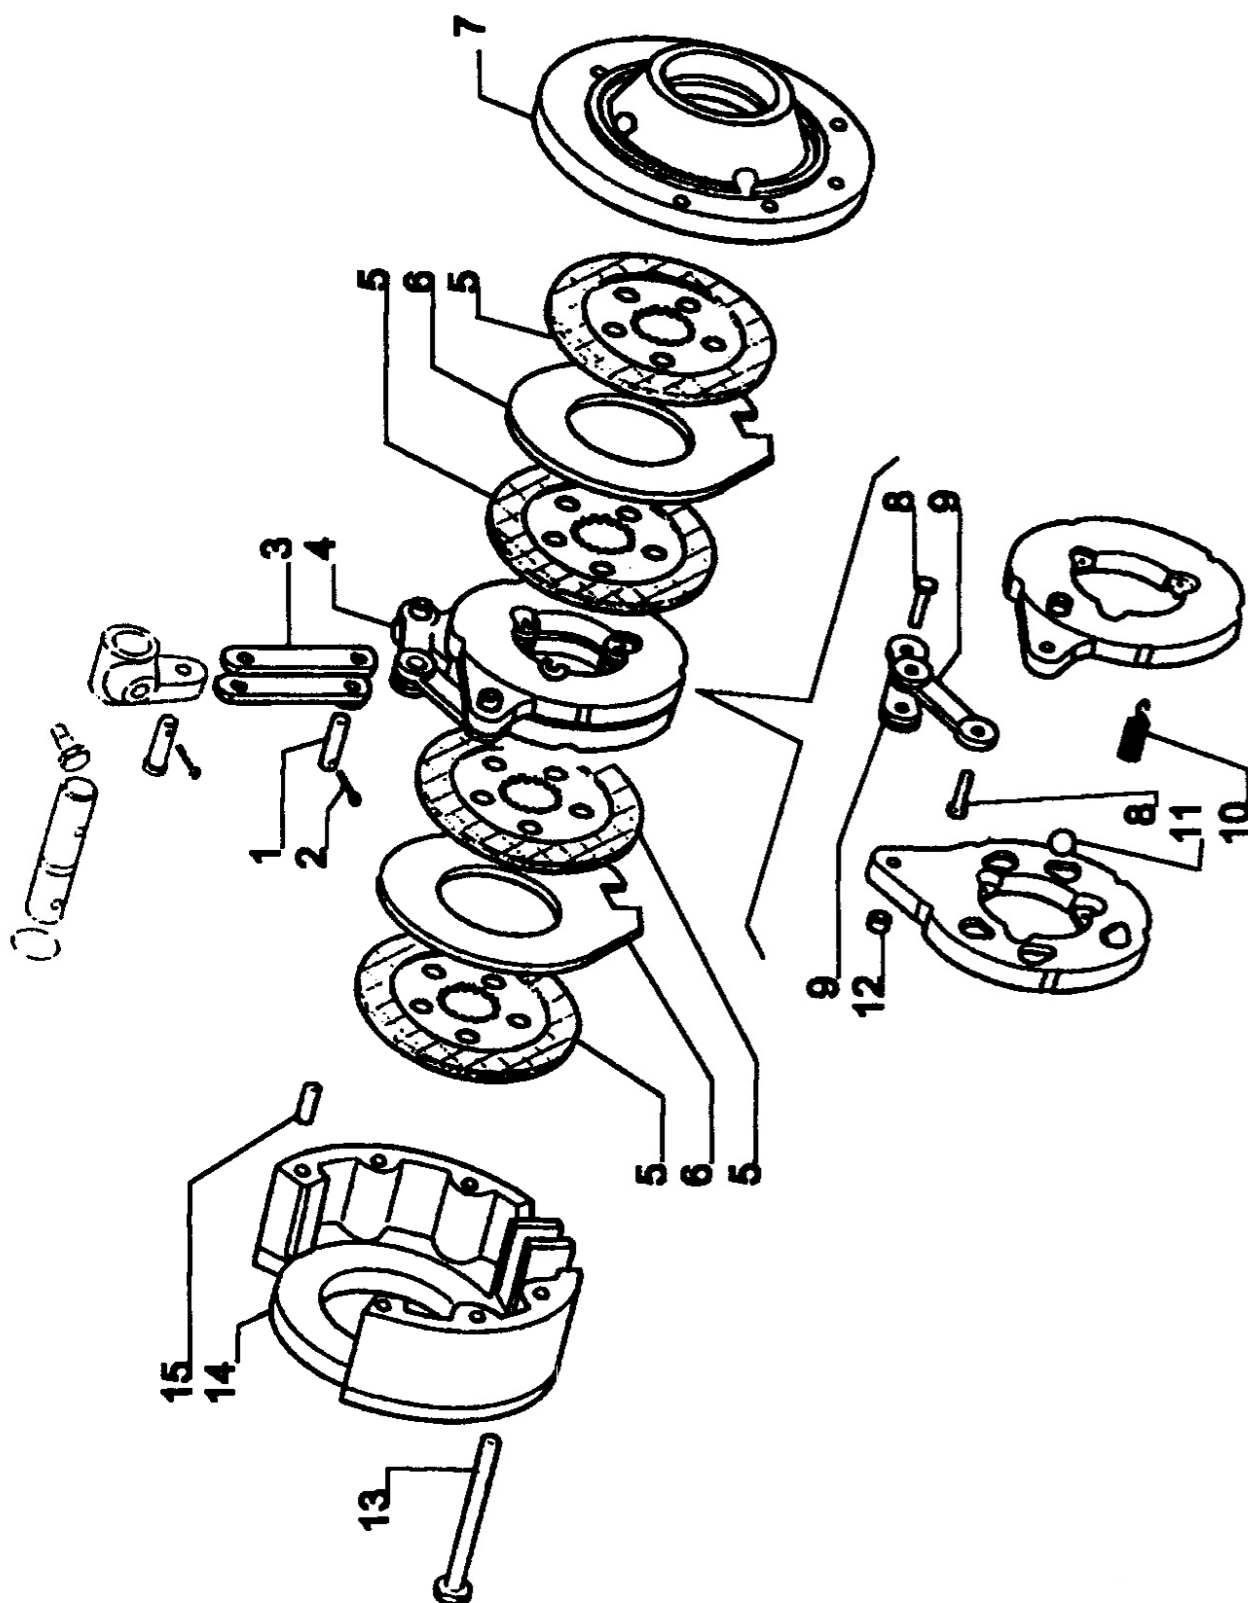


Zespół elementów hamulca	17.12.022
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171278032	Kołek	2	
2	2V171278033	Zawlecza	2	
3	2V171278034	Łącznik	2	
4	2V171278035	Tarcza rozpierająca	2	
5	2V171278036	Tarcza cierna	8	
6	2V171278037	Tarcza pośrednia	4	
7	2V171278038	Pokrywa	2	
8	2V171278039	Śruba	4	
9	2V171278040	Łącznik	4	
10	2V171278041	Sprężyna	6	
11	2V171278042	Kulka	10	
12	2V171278043	Nakrętka	4	
13	2V171278044	Śruba M12x110	10	
14	2V171278045	Korpus	2	
15	2V171278046	Kołek 12x50	4	

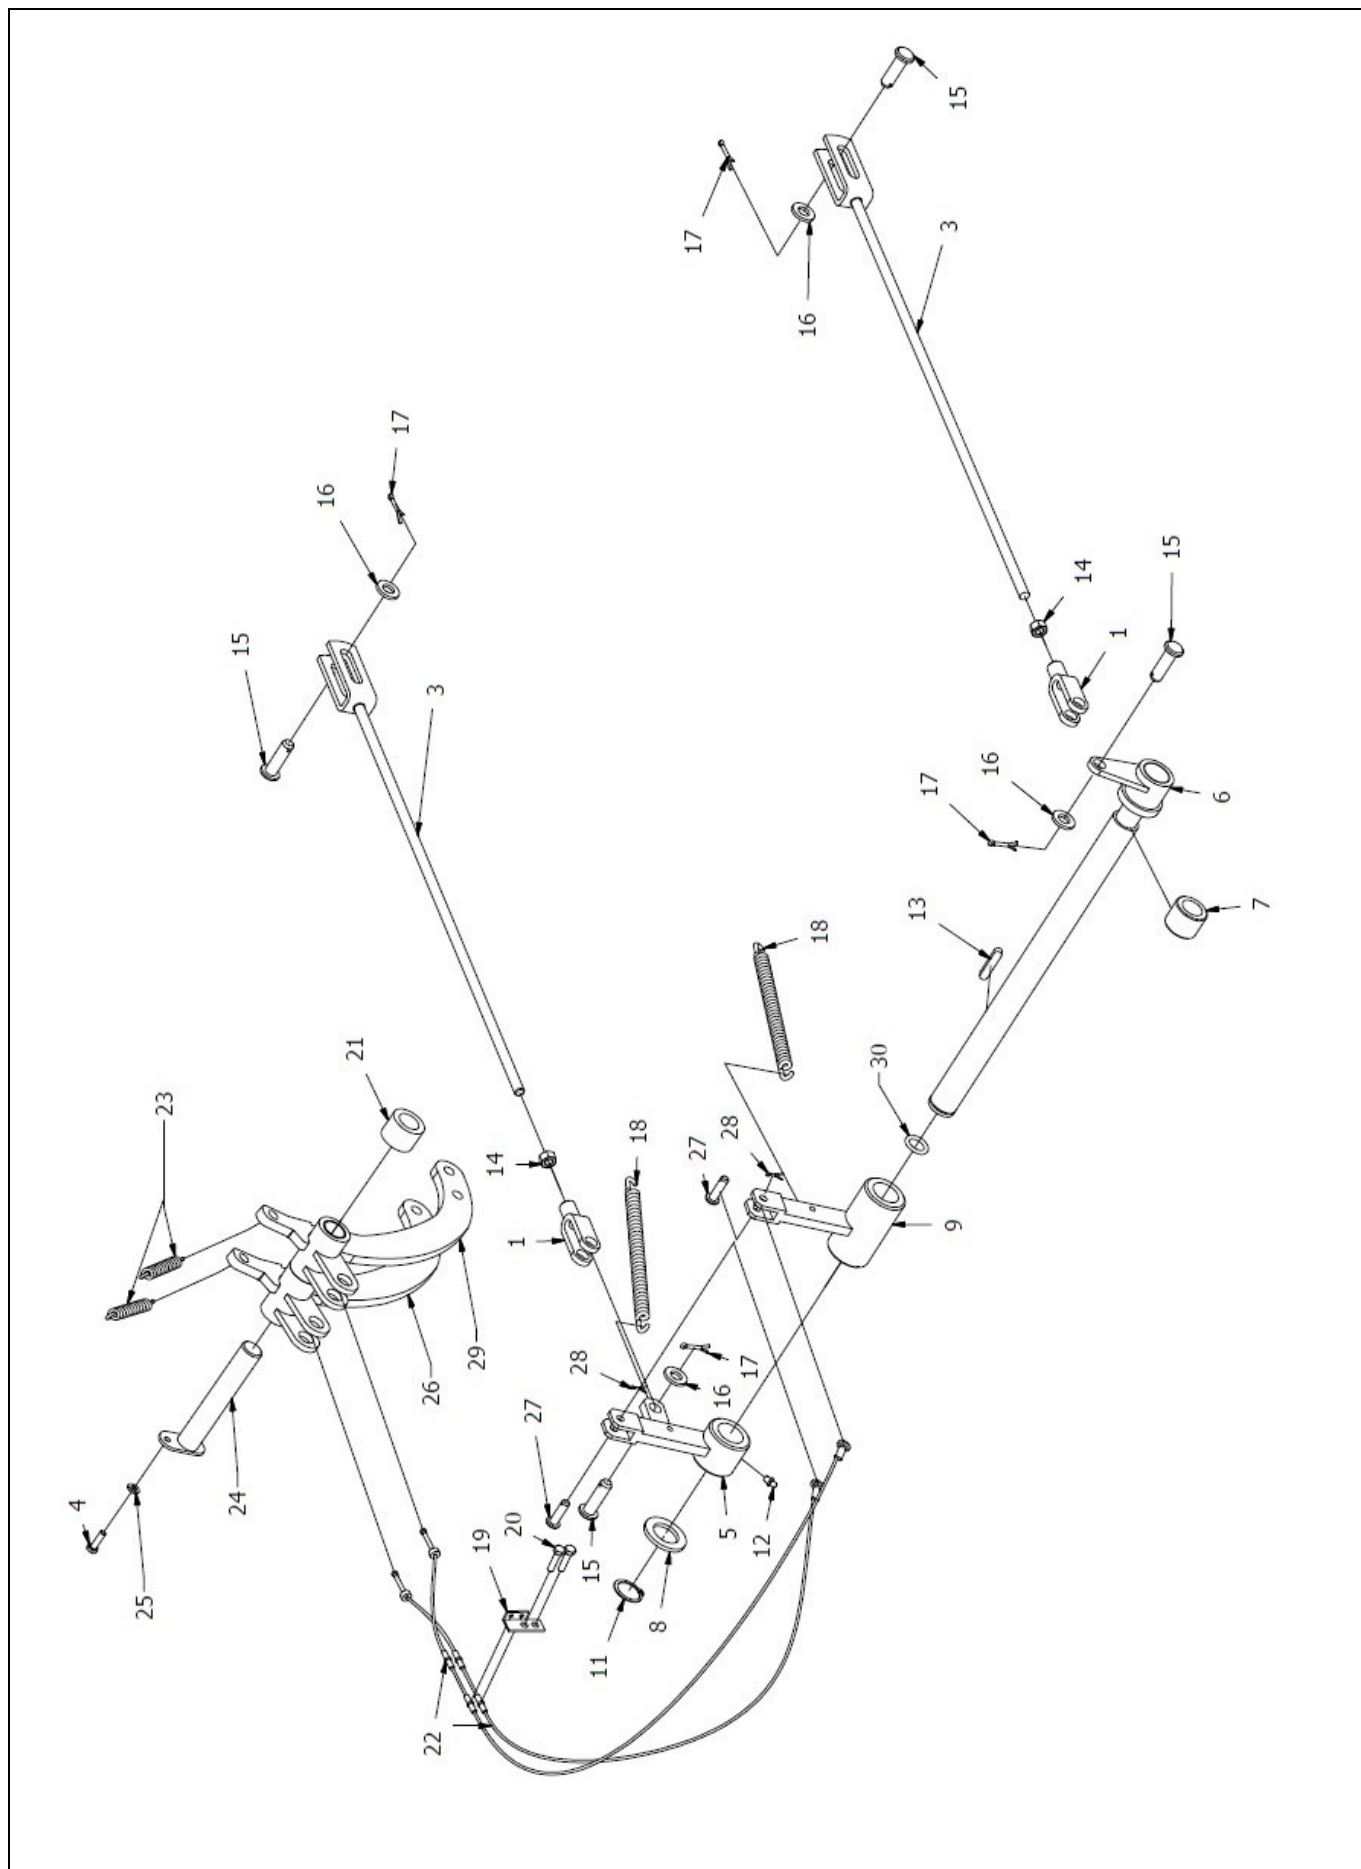


Pedały hamulca i elementy sterujące	17.12.023
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171278526	Widelki ciągła M12	2	
3	2V171278527	Cięgło	2	
4	2V171278528	Śruba M6x1x20	1	
5	2V171278529	Dźwignia hamulca prawego	1	
6	2V171278530	Walek pedałów z dźwignią hamulca lewego	1	
7	2V171278531	Tuleja dystansowa	1	
8	2V171278532	Tuleja dystansowa	1	
9	2V171278533	Dźwignia hamulca lewego	1	
11	2V171278534	Pierścień sprężynujący zabezpieczający	1	
12	2V171278535	Smarownicza 1/4"-28	1	
13	2V171278536	Wpust 1/4x7/8	1	
14	2V171278537	Nakrętka 3/8"	2	
15	2V171278538	Sworzeń Ø12x38	4	
16	2V171278539	Podkładka 12.4x24x3	4	
17	2V171278540	Zawlecza Ø3.2x25	4	
18	2V1712E007526	Sprężyna powrotna	2	
19	2V171278541	Wspornik linek hamulcowych	1	
20	2V171278542	Śruba M12x30	2	
21	2V171278543	Tuleja sworznia	1	
22	2V171278544	Linka hamulcowa	2	
23	2V1712E007536	Sprężyna powrotna pedału hamulca	2	
24	2V171278545	Sworzeń pedałów hamulca	1	
25	2V171278546	Podkładka okrągła 6	1	
26	2V171278547	Dźwignia pedału hamulca prawego	1	
27	2V171278548	Sworzeń	1	
28	2V171278549	Zawlecza Ø3.2x35	2	
29	2V171278550	Dźwignia pedału hamulca lewego	1	
30	2V171278551	Pierścień uszczelniający O-Ring	1	

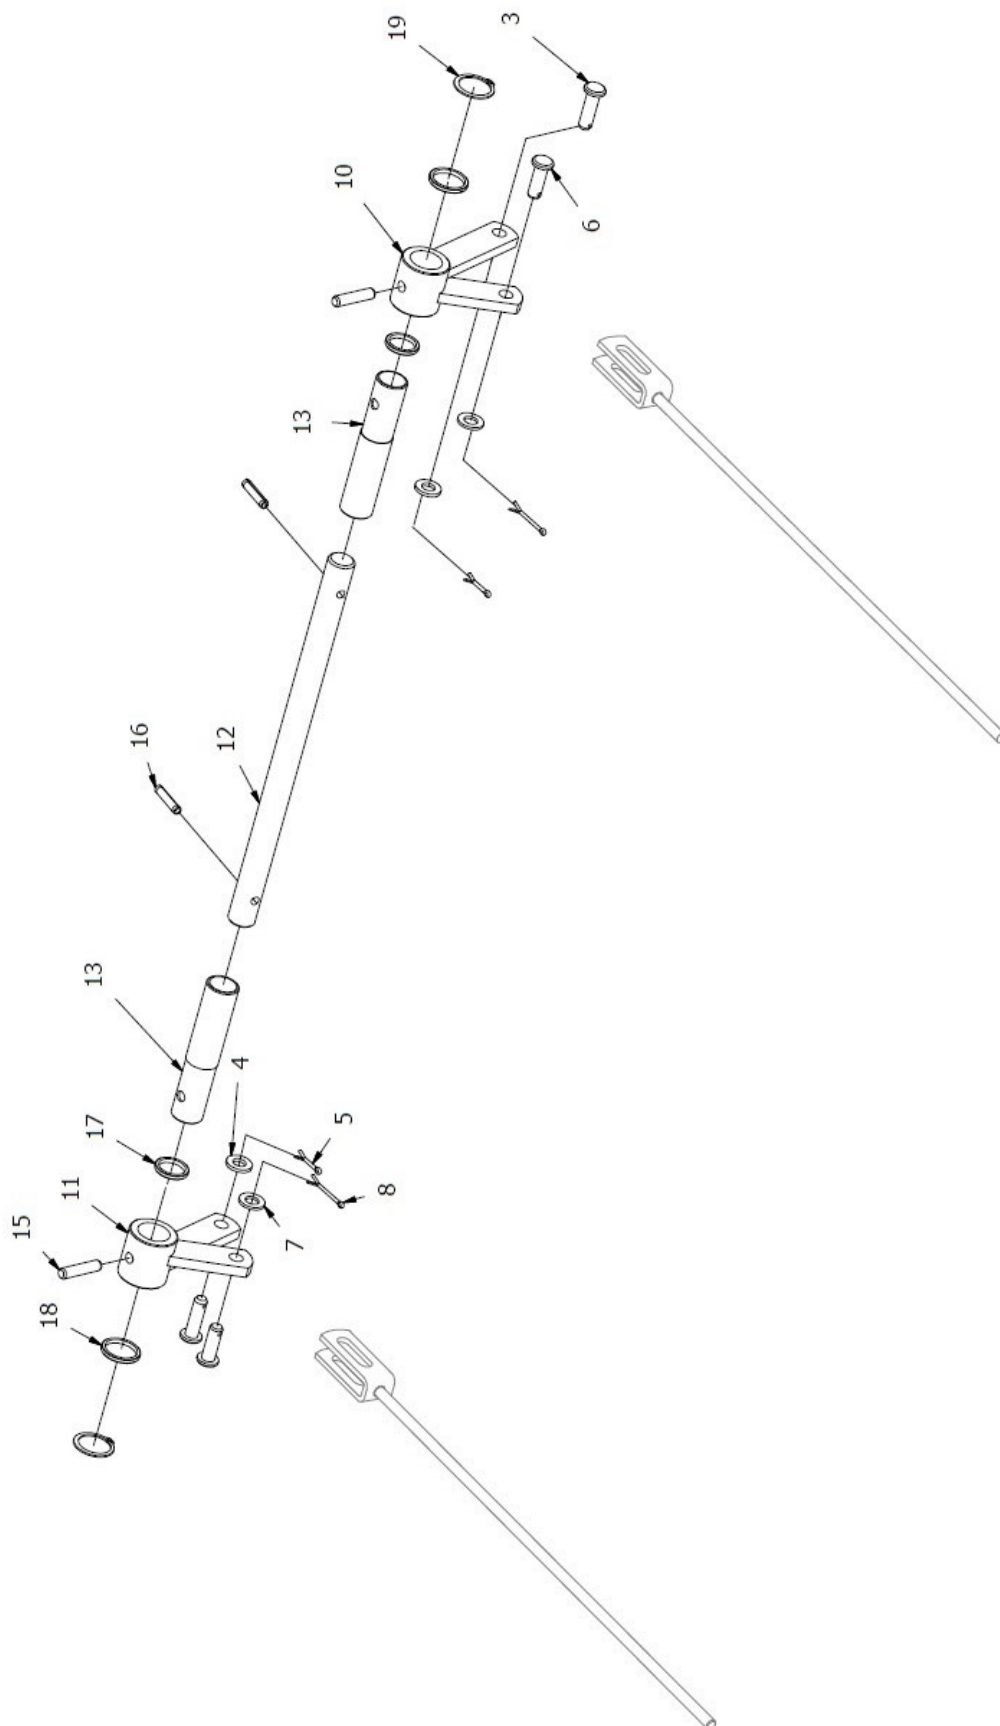


Układ dźwigienek hamulcowych	17.12.024
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
3	2V171278568	Sworzeń	2	
4	2V171278569	Podkładka 12.4x24x3	2	
5	2V171278570	Zawlecza	2	
6	2V171278571	Sworzeń	2	
7	2V171278572	Podkładka płaska 12.4x24x3	2	
8	2V171278573	Zawlecza	2	
10	2V171278574	Dźwigienka hamulca lewa	1	
11	2V171278575	Dźwignia hamulca prawa	1	
12	2V171278576	Walek hamulca ręcznego	1	
13	2V171278577	Walek hamulca prawy	2	
15	2V171278578	Kołek 10x45	2	
16	2V171278579	Kołek 8x36	2	
17	2V171278580	Pierścień uszczelniający wałka hamulca ręcznego	2	
18	2V171278581	Pierścień uszczelniający wałka hamulca	2	
19	2V171278582	Pierścień osadczy	2	

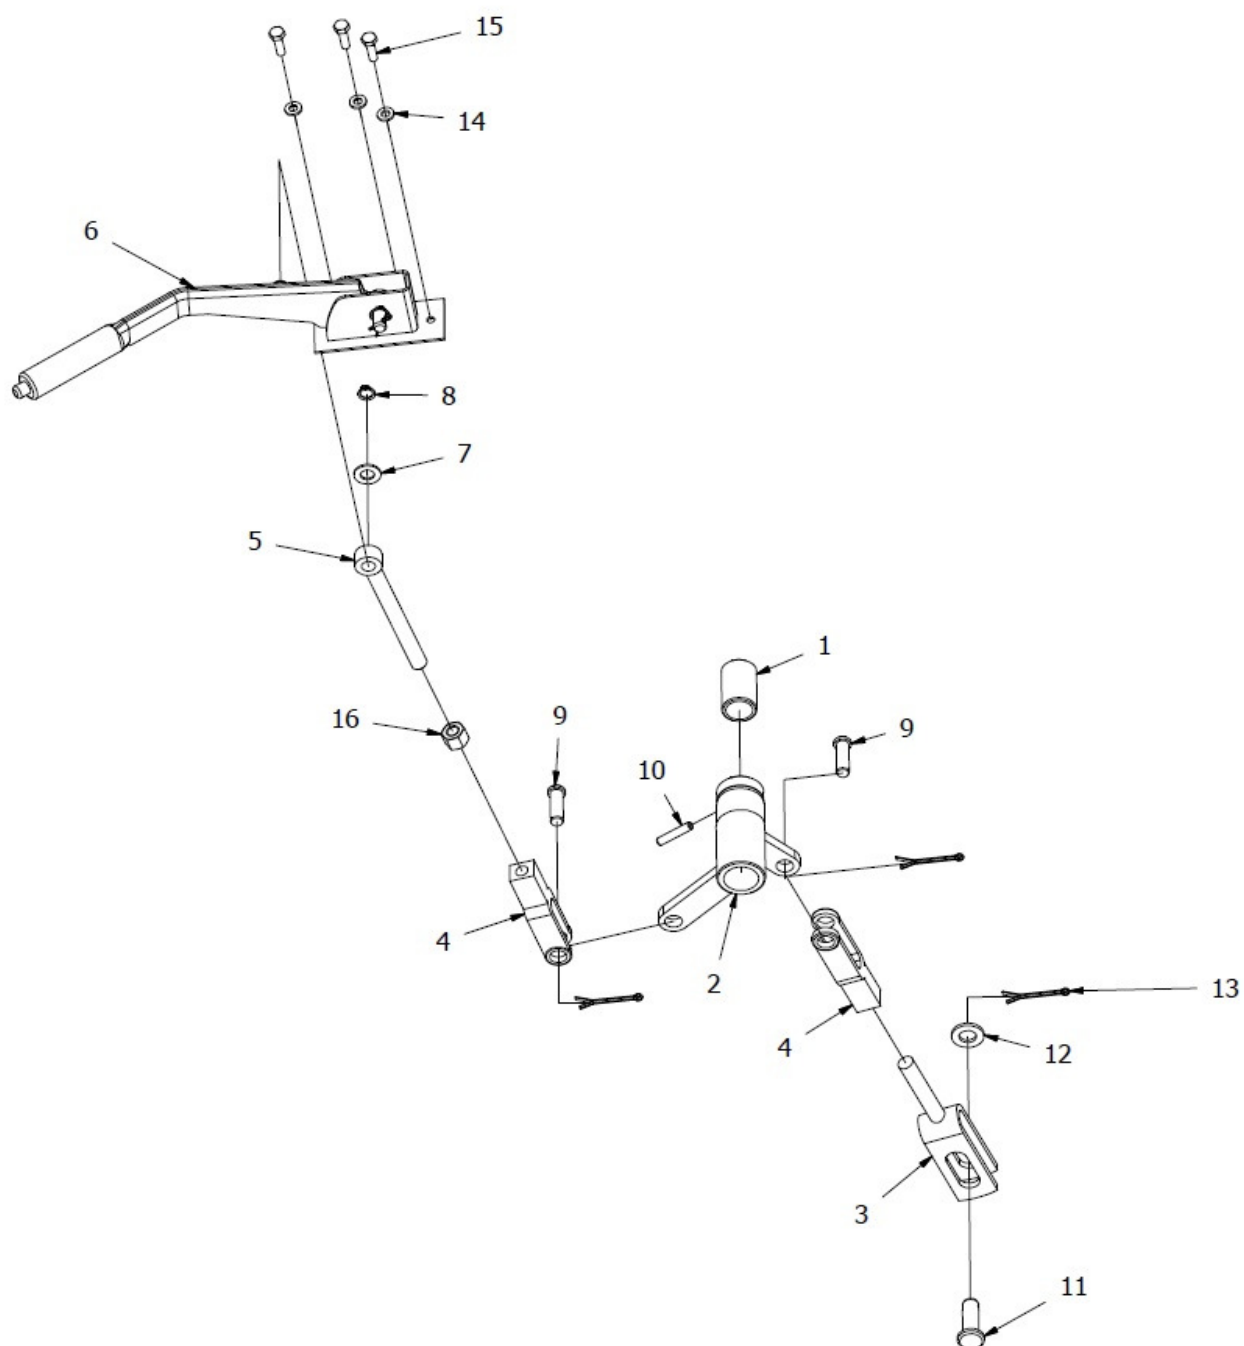

Dźwignia hamulca ręcznego i el. sterujące	17.12.025
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171278552	Tuleja	1	
2	2V171278553	Dźwignia hamulca	1	
3	2V171278554	Cięgło	1	
4	2V171278555	Widelki	2	
5	2V171278556	Cięgło hamulca ręcznego	1	
6	2V171278557	Dźwignia hamulca ręcznego kompletna	1	
7	2V171278558	Podkładka płaska Ø10.5xØ20x1.5	1	
8	2V171278559	Pierscien osadczy Z10	1	
9	2V171278560	Sworzeń 3/8"x1.14"	2	
10	2V171278561	Kółek sprężysty 3/2"x0.25"	1	
11	2V171278562	Sworzeń 12x35	1	
12	2V171278563	Podkładka płaska M12	1	
13	2V171278564	Zawlecza 3.2x40	3	
14	2V171278565	Podkładka płaska M6	3	
15	2V171278566	Śruba M6x20	3	
16	2V171278567	Nakrętka M10	1	

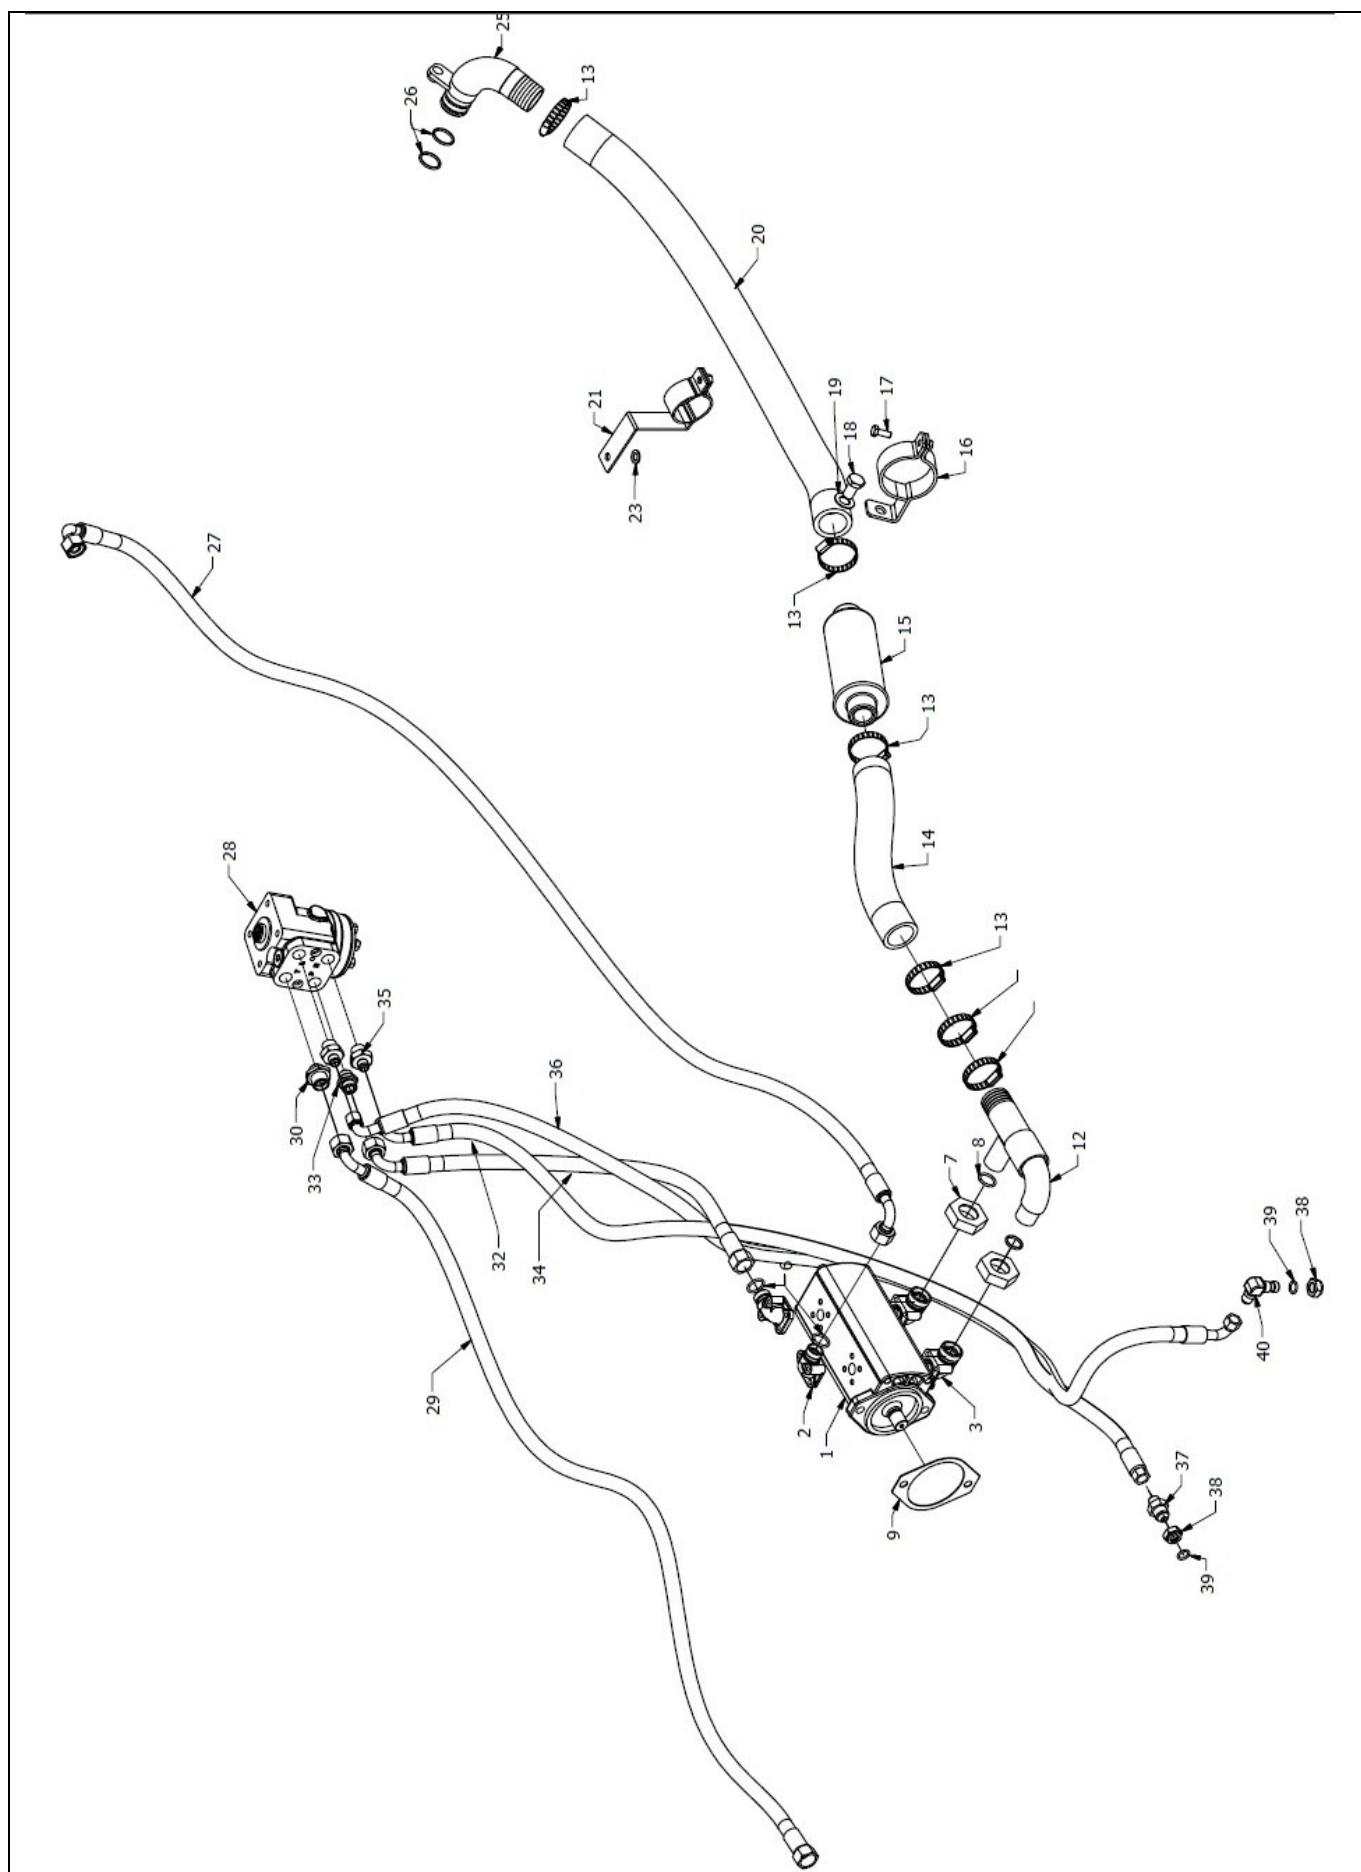


Układ kierowniczy i zasilanie	17.13.003
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171378606	Pompa oleju 20+11 cm3	1	
2	2V171378607	Przylączka pompy - tłoczenie	2	
3	2V171378608	Przylączka pompy - ssanie	2	
4	2V171378609	Śruba imbusowa M6x22	8	
5	2V171378610	Śruba imbusowa M6x35	4	
6	2V171378611	Pierścień uszczelniający O-Ring 20x2.5	2	
7	2V171378612	Nakrętka M36x2	2	
8	2V171378613	Pierścień uszczelniający 26x2.5	2	
9	2V171378614	Uszczelka płaska kołnierзова	1	
10	2V171378615	Śruba imbusowa M10x30	2	
11	2V171378616	Śruba imbusowa M6x50	4	
12	2V171378617	Kolektor ssący pompy oleju	1	
13	2V171378618	Opaska zaciskowa	5	
14	2V171378619	Przewód ssący elastyczny krótki	1	
15	2V171378620	Filtr oleju liniowy	1	
16	2V171378621	Obejma filtra liniowego	1	
17	2V171378622	Śruba M8x20	1	
18	2V171378623	Śruba z łbem szcześciennym M14x25	1	
19	2V171378624	Podkładka okrągła 15	1	
20	2V171378625	Przewód ssący elastyczny długi	1	
21	2V171378626	Obejma przewodu ssącego	1	
22	2V171378627	Śruba M8x20	1	
23	2V171378628	Podkładka okrągła 10	1	
24	2V171378629	Śruba M8x18	1	
25	2V171378630	Kolano ssące tylnego mostu	1	
26	2V171378631	Pierścień uszczelniający 32.2x3	2	
27	2V171378632	Przewód elastyczny M22x1.5/M22x1.5	1	
28	2V171378633	Orbitrol	1	
29	2V171378634	Przewód elastyczny M22x1.5/M22x1.5	1	
30	2V171378635	Złączka 3/4"-16UNF/M22x1.5	1	
31	2V171378636	Pierścień uszczelniający 15.3x2.4	4	
32	2V171378637	Przewód elastyczny M22x1.5/M22x1.5	1	




Układ kierowniczy i zasilanie	17.13.003
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	2V171378638	Złączka 3/4"-16UNF/M18x1.5	1	
34	2V171378639	Przewód elastyczny M22x1.5/M22x1.5	1	
35	2V171378640	Złączka orbitrola	2	
36	2V171378641	Przewód elastyczny M22x1.5/M22x1.5	1	
37	2V171378642	Złączka prosta siłownika	1	
38	2V171378643	Przeciwnakrętka kolanka siłownika	2	
39	2V171378644	Pierścień uszczelniający 15.3x2.4	2	
40	2V171378645	Korpus przyłączki kolanka siłownika	1	

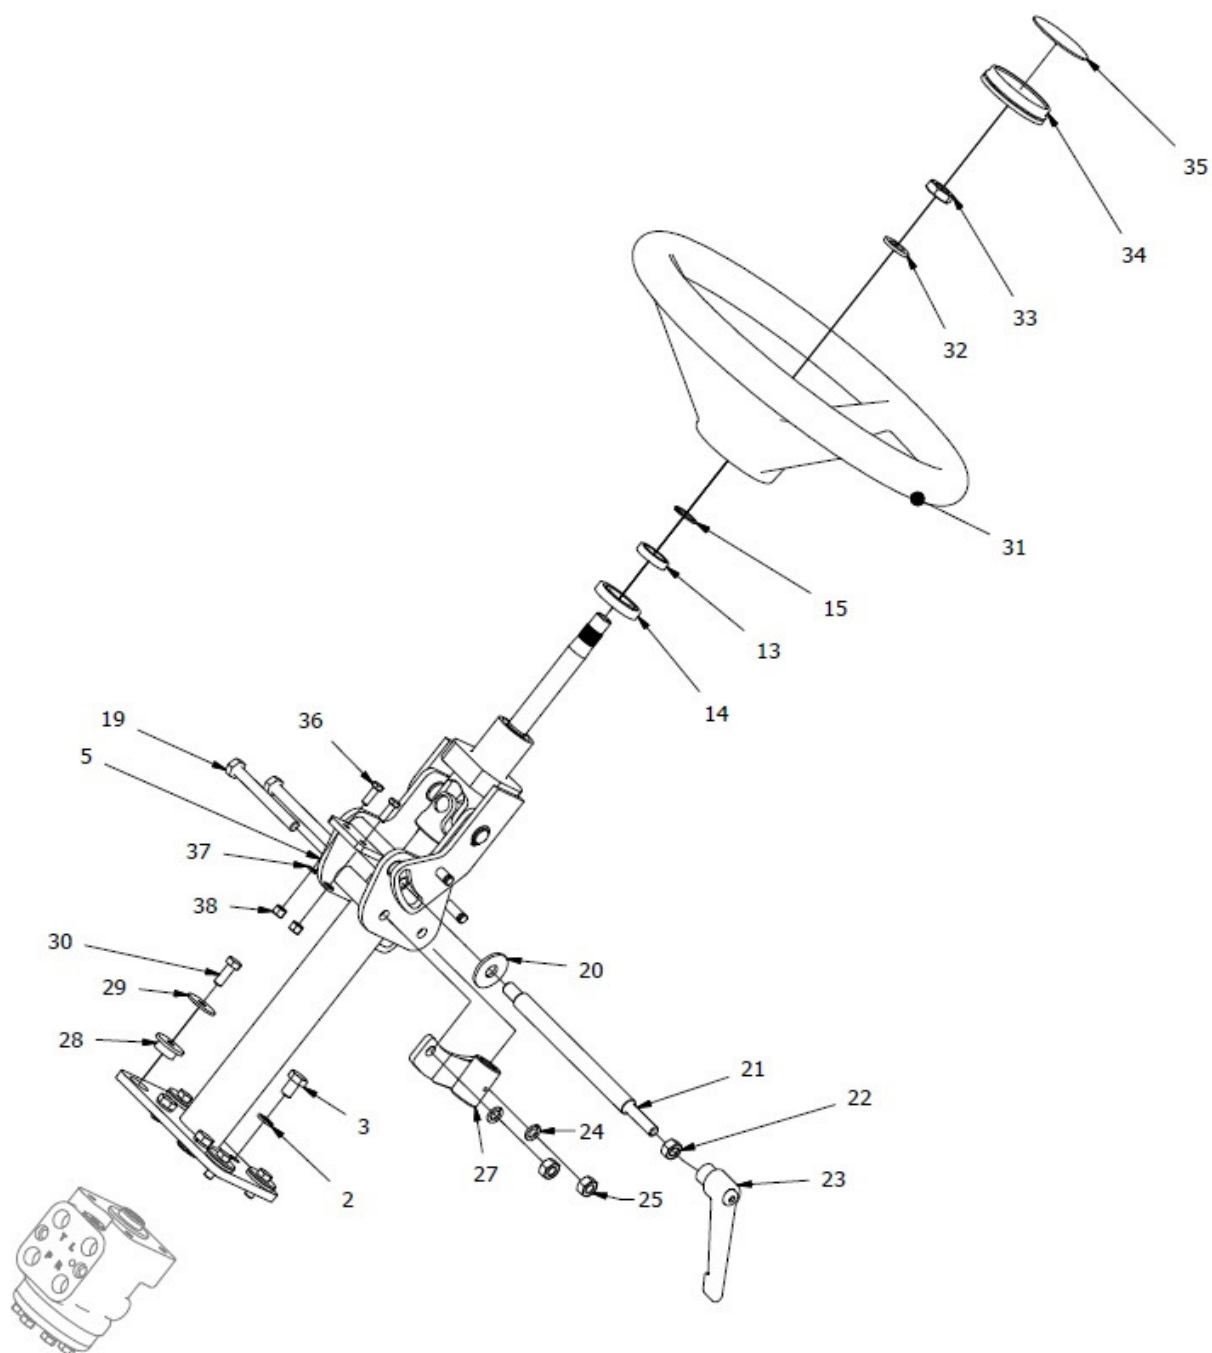


Kolumna kierownicy	17.13.034
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	2V171378583	Podkładka sprężysta 10,2	6	
3	2V171378584	Wkręt z łbem sześciokątnym M10x16	4	
5	2V171378585	Kolumna kierownicy	1	
13	2V171378586	Łożysko kulkowe	1	
14	2V171378587	Łożysko kulkowe	1	
15	2V171378588	Pierścien zabezpieczający sprężynujący	1	
19	2V171378589	Śruba z łbem sześciokątnym M10x90	2	
20	2V171378590	Podkładka płaska	1	
21	2V171378591	Pręt gwintowany	1	
22	2V171378592	Nakrętka M10	3	
23	2V171378593	Rękojeść	1	
27	2V171378594	Uchwyt drążka dźwigni reversu	1	
28	2V171378595	Podkładka gumowa	4	
29	2V171378596	Podkładka	4	
30	2V171378597	Śruba M8x22	4	
31	2V171378598	Koło kierownicy	1	
32	2V171378599	Podkładka sprężysta ø16,3	1	
33	2V171378600	Nakrętka M16	1	
34	2V171378601	Pokrywa	1	
35	2V171378602	Pokrywa "FARMTRAC"	1	
36	2V171378603	Śruba M6x18	2	
37	2V171378604	Podkładka sprężysta ø6	2	
38	2V171378605	Nakrętka M6	2	

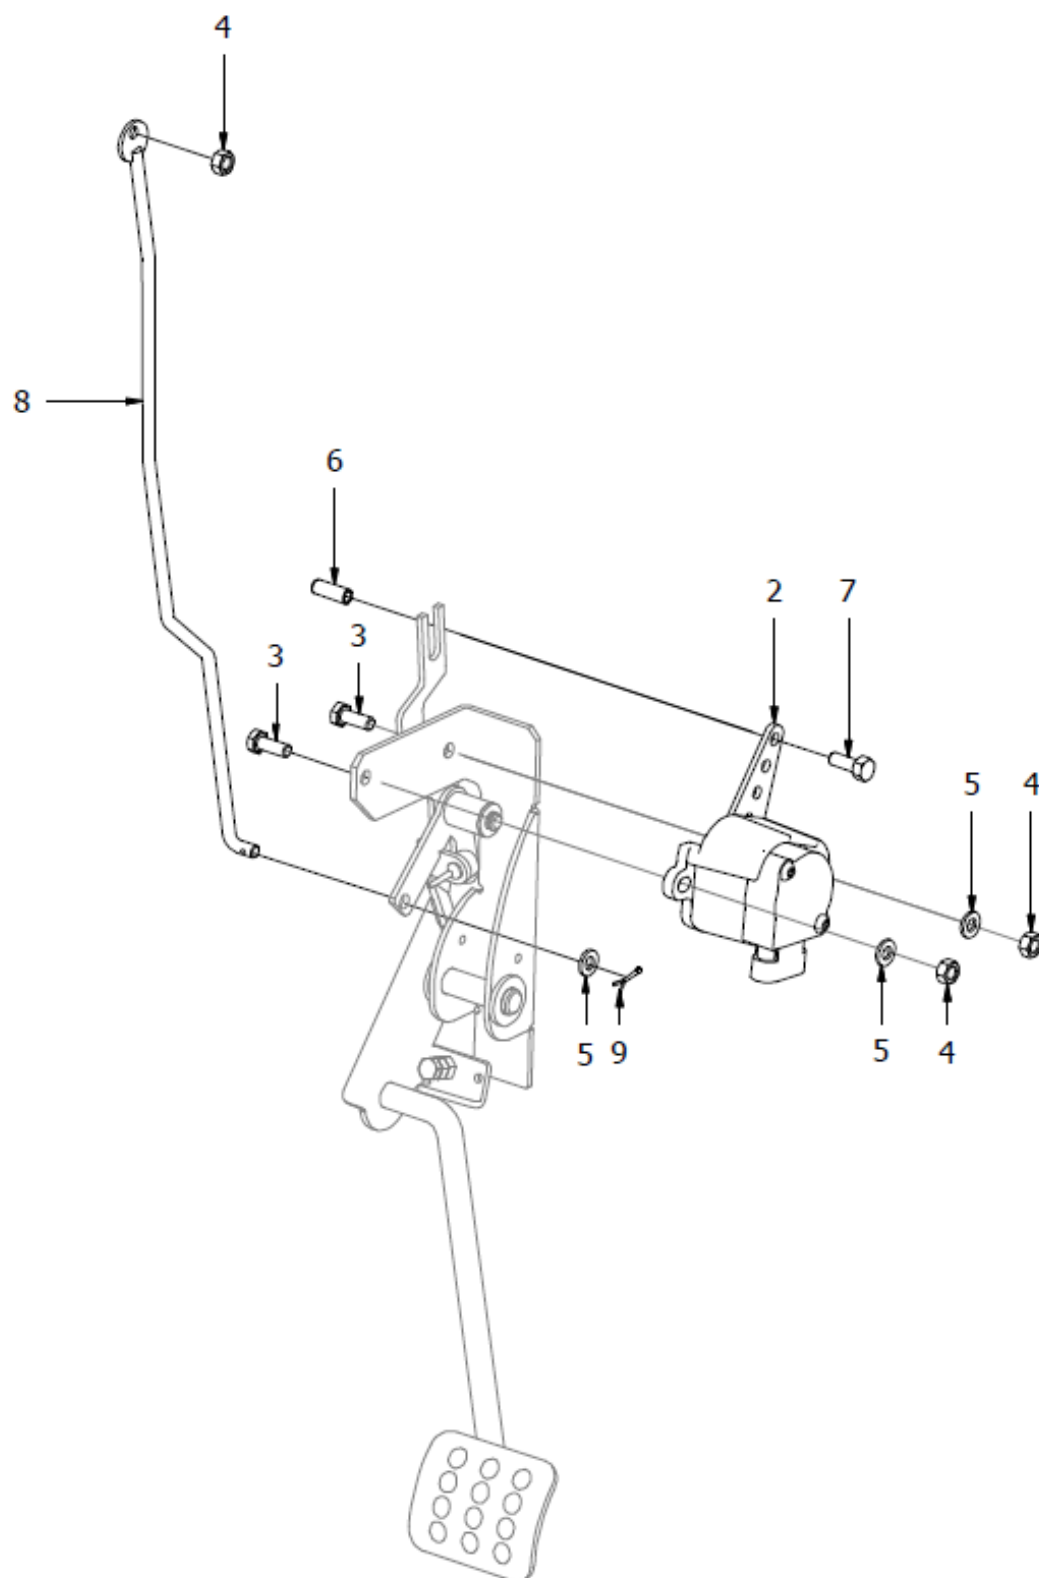


Sterowanie dawką paliwa	17.14.001
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	2V171477920	Potencjometr	1	
3	2V171477921	Śruba M6x16	2	
4	2V171477922	Nakrętka samozabezp. M6	3	
5	2V171477923	Podkładka okrągła 6	3	
6	2V171477924	Kolek ustalający	1	
7	2V171477925	Śruba M6x12	1	
8	2V171477926	Cięgło potencjometra	1	
9	2V171477927	Zawleczka 1,6x14	1	

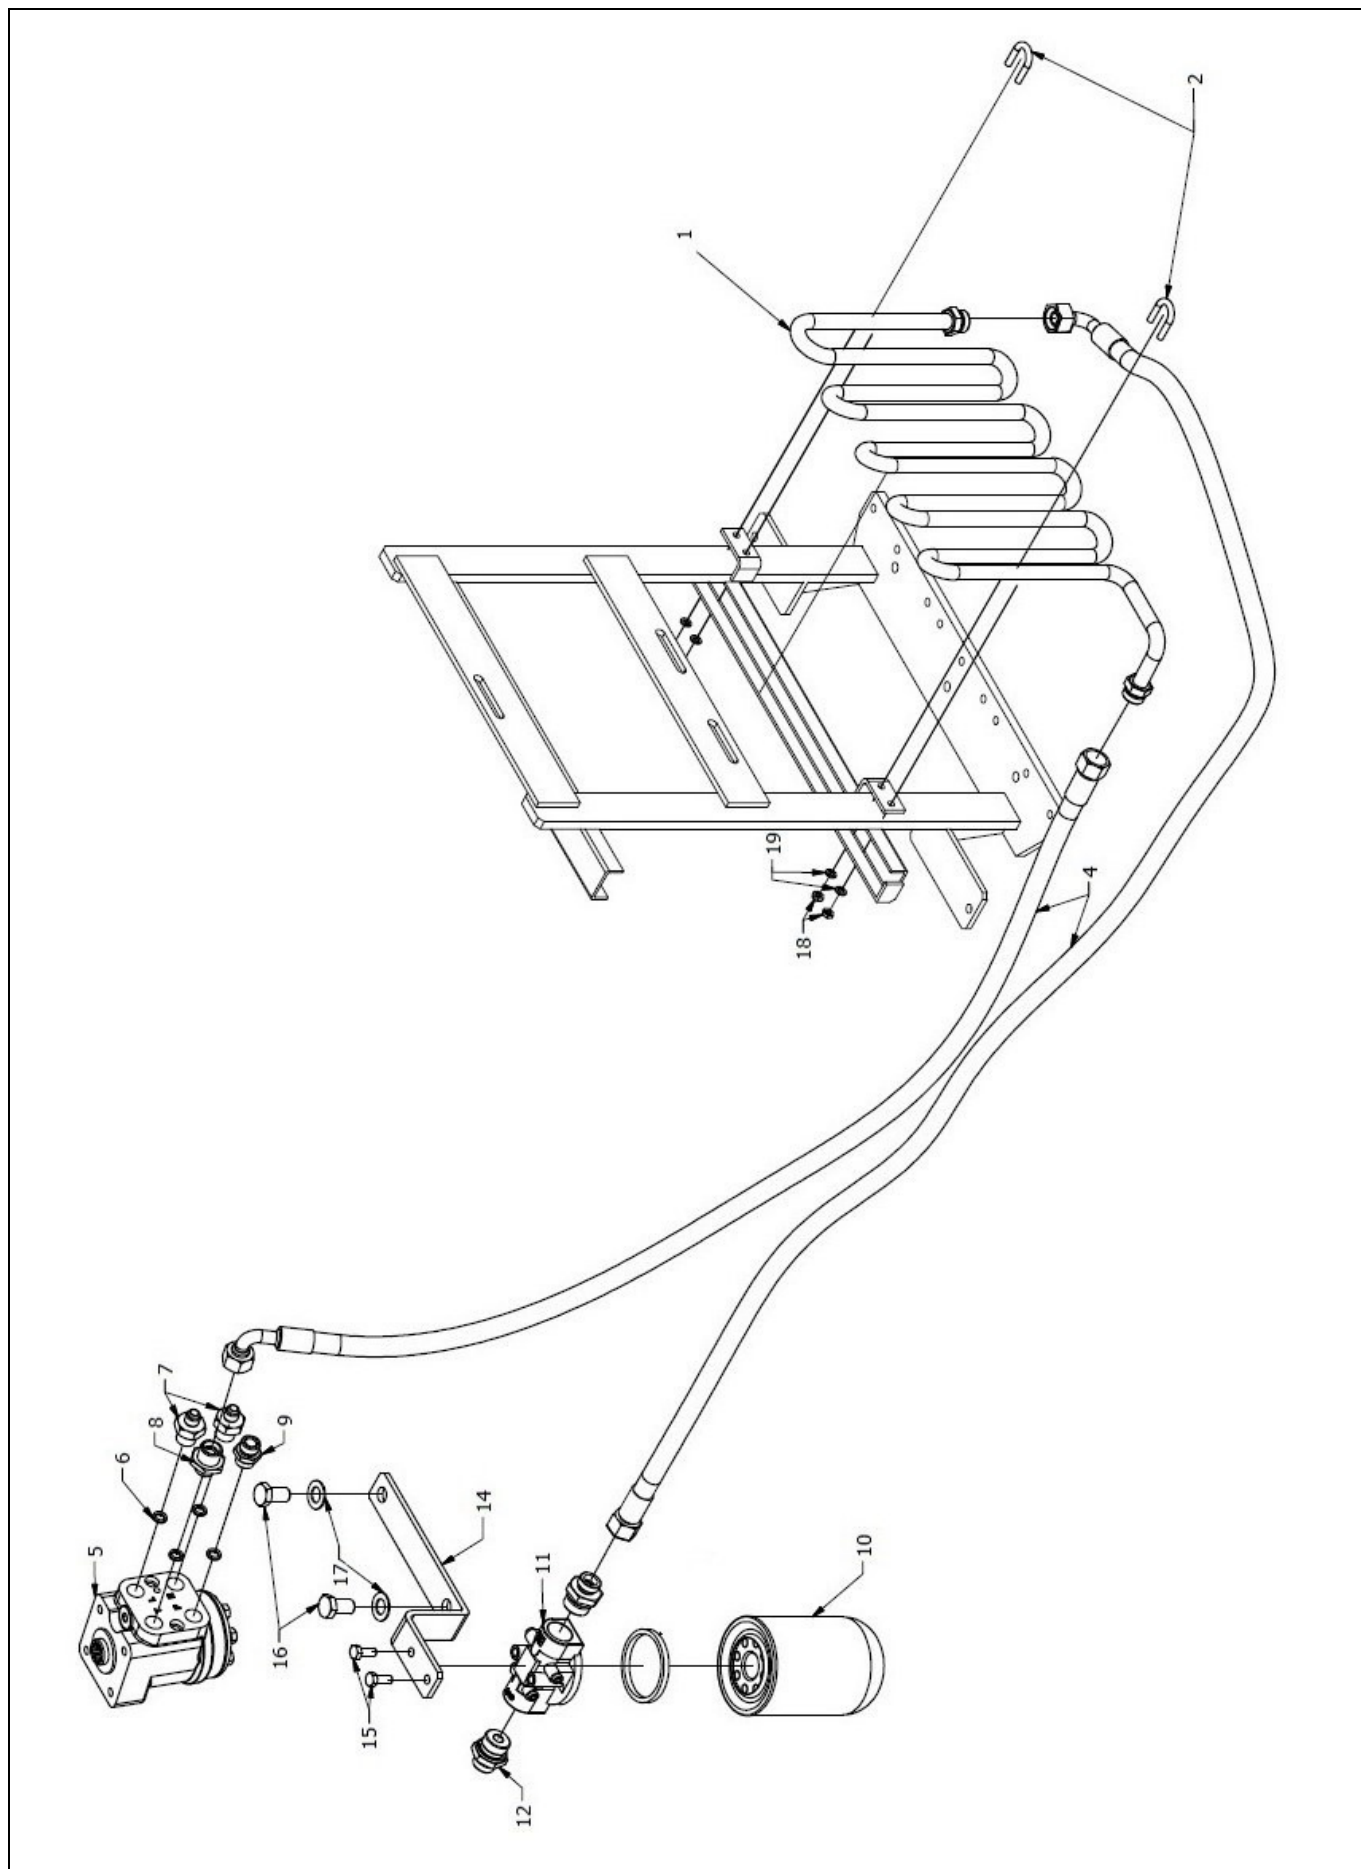


Chłodnica oleju hydraulicznego i filtr oleju dokładny	17.15.001
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171578680	Chłodnica oleju hydraulicznego	1	
2	2V171578681	Uchwyt kabląkowy	2	
4	2V171578682	Przewód elastyczny M22x1.5/M22x1.5	2	
5	2V171578683	Orbitrol	1	
6	2V171578684	Pierscien uszczelniający O-Ring 15.3x2.4	6	
7	2V171578685	Złączka orbitrola	2	
8	2V171578686	Złączka 3/4"-16UNF/M22x1.5	1	
9	2V171578687	Złączka 3/4"-16UNF/M18x1.5	1	
10	2V171578688	Wkład filtracyjny puszkowy	1	
11	2V171578689	Filtr oleju dokładny komplet	1	
12	2V171578690	Złączka prosta G3/4"/M22x1.5	2	
14	2V171578691	Wspornik filtra oleju	1	
15	2V171578692	Śruba z łb. sześć. M8x20	2	
16	2V171578693	Śruba z łb. sześć. M14x25	2	
17	2V171578694	Podkładka okrągła 15	2	
18	2V171578695	Nakrętka M6	2	
19	2V171578696	Podkładka okrągła 6.4	2	

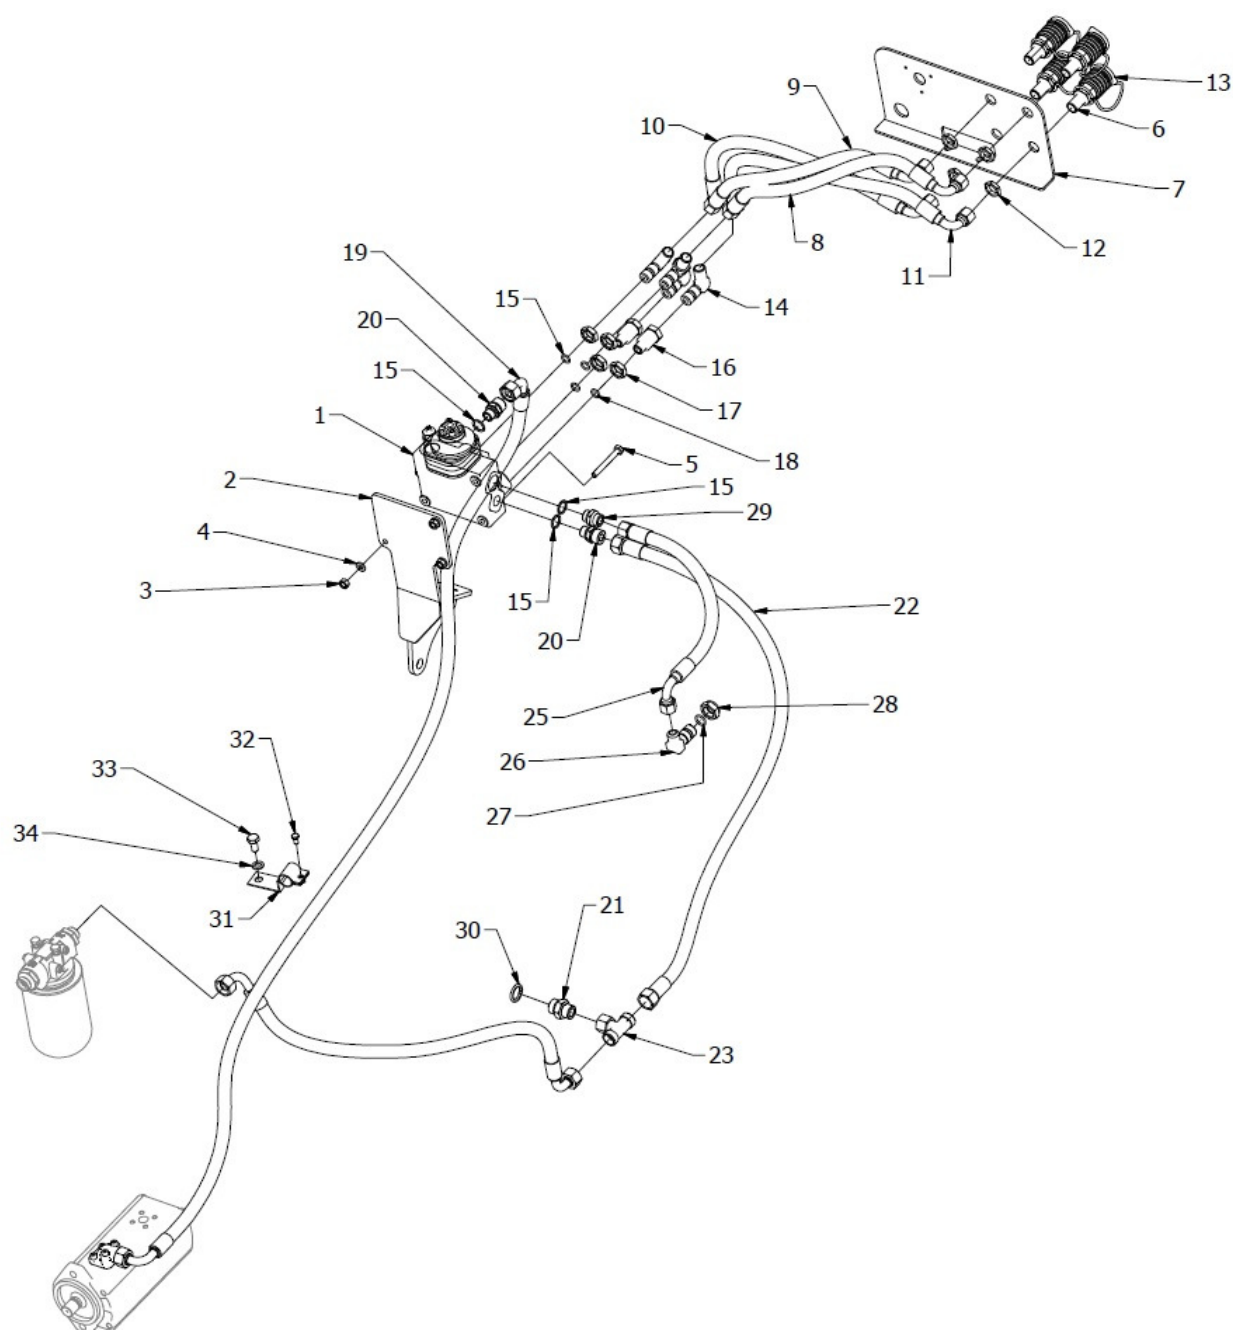


Rozdzielacz i szybkoszłącza	17.15.002
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171578646	Rozdzielacz dwusekcyjny	1	
2	2V171578647	Wspornik rozdzielacza	1	
3	2V171578648	Nakrętka M8x1.25	3	
4	2V171578649	Podkładka 9	3	
5	2V171578650	Śruba M8x1.25x65	3	
6	2V171578651	Gniazdo szybkosz. z nakrętką ISO	4	
7	2V171578652	Wspornik gniazd szybkosz.	1	
8	2V171578653	Przewód elast. M18x1.5/M18x1.5	1	
9	2V171578654	Przewód elast. M18x1.5/M18x1.5	1	
10	2V171578655	Przewód elast. M18x1.5/M18x1.5	1	
11	2V171578656	Przewód elast. M18x1.5/M18x1.5	1	
12	2V171578657	Nakrętka M18x1.5	4	
13	2V171578658	Pokrywka gniazda ISO 12.5	4	
14	2V171578659	Korpus przyłącz. kolank. rozdziel.	4	
15	2V171578660	Podkładka miedziana 17x22	5	
16	2V171578661	Złączka rozdzielacza	2	
17	2V171578662	Przeciwnakrętka G3/8 - 19	4	
18	2V171578663	Pierścień uszczelniający 13.3x2.4	4	
19	2V171578664	Przewód elast. M22x1.5/M22x1.5	1	
20	2V171578665	Złączka prosta G3/8"/M22x1.5	2	
21	2V171578666	Złączka prosta G1/2"/M22x1.5	1	
22	2V171578667	Przewód elast. M22x1.5/M22x1.5	1	
23	2V171578668	Złączka trójkątowa 3xM22x1.5	1	
24	2V171578669	Przewód elast. M22x1.5/M22x1.5	1	
25	2V171578670	Przewód elast. M18x1.5/M18x1.5	1	
26	2V171578671	Korpus przyłączki. kolank. podn.	1	
27	2V171578672	Pierścień uszczelniający 17.3x2.4	1	
28	2V171578673	Przeciwnakrętka kolanka podn.	1	
29	2V171578674	Złączka prosta G1/2"/M22x1.5	1	
30	2V171578675	Podkładka metalowo-gumowa 1/2	1	
31	2V171578676	Wspornik przewodu elast. L=2300	1	
32	2V171578677	Śruba M6	1	

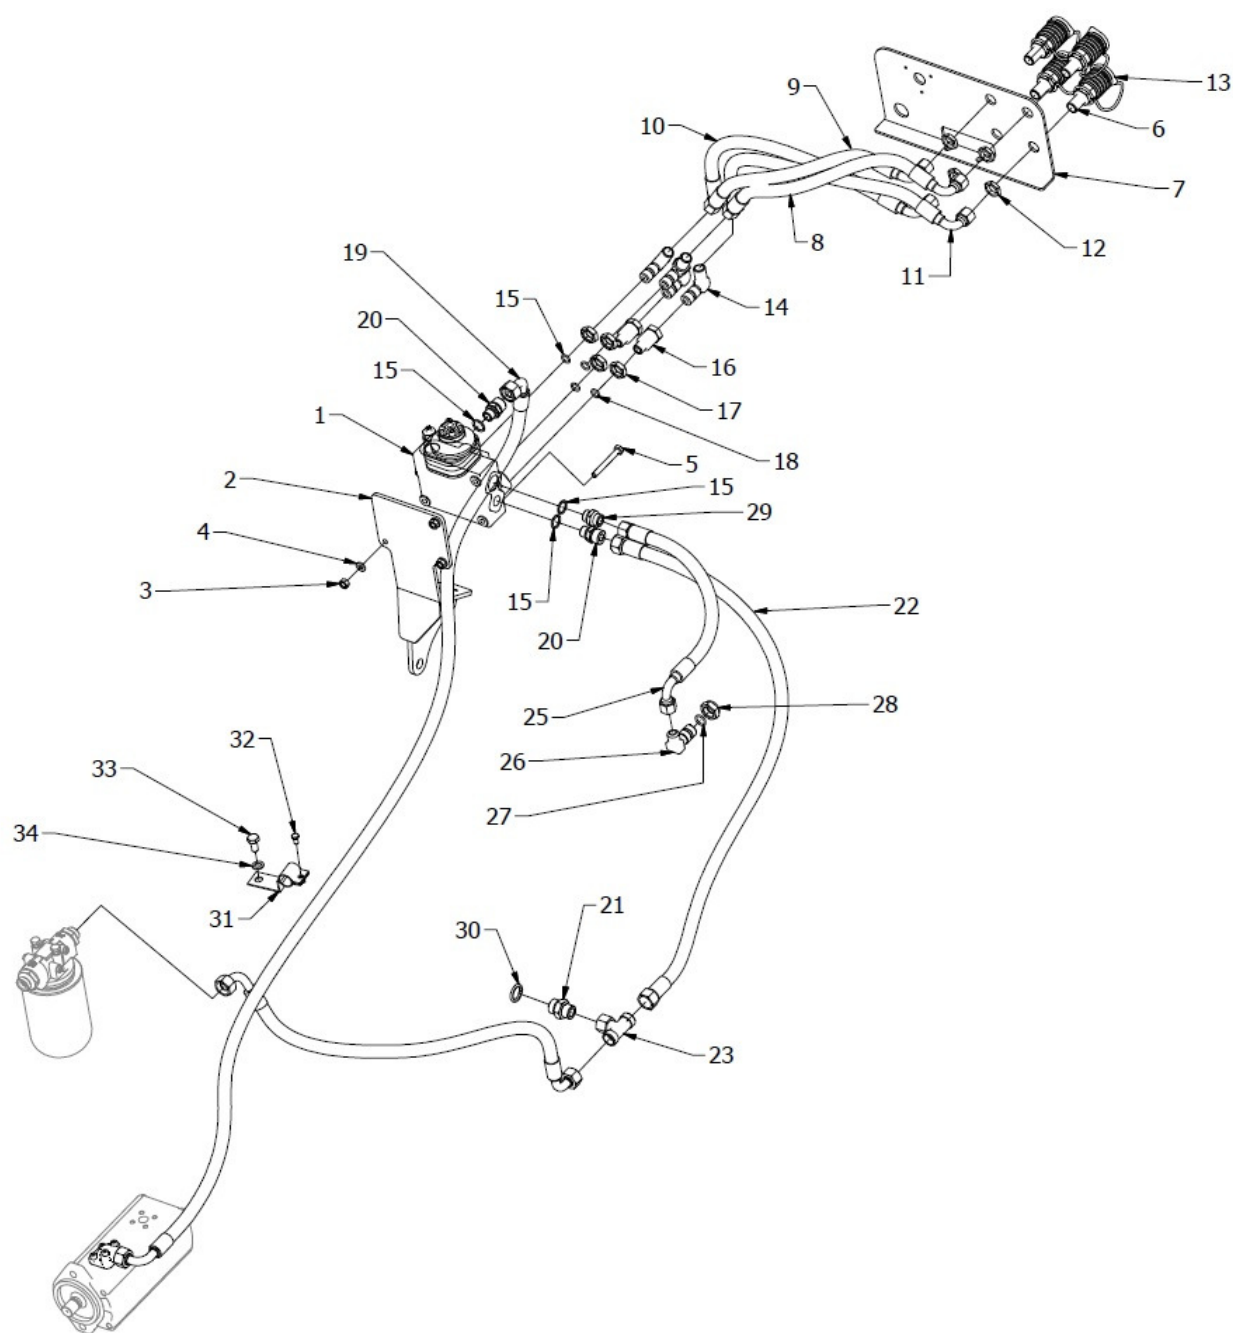


Rozdzielacz i szybkozłącza	17.15.002
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	2V171578678	Śruba M10	1	
34	2V171578679	Podkładka 11	1	

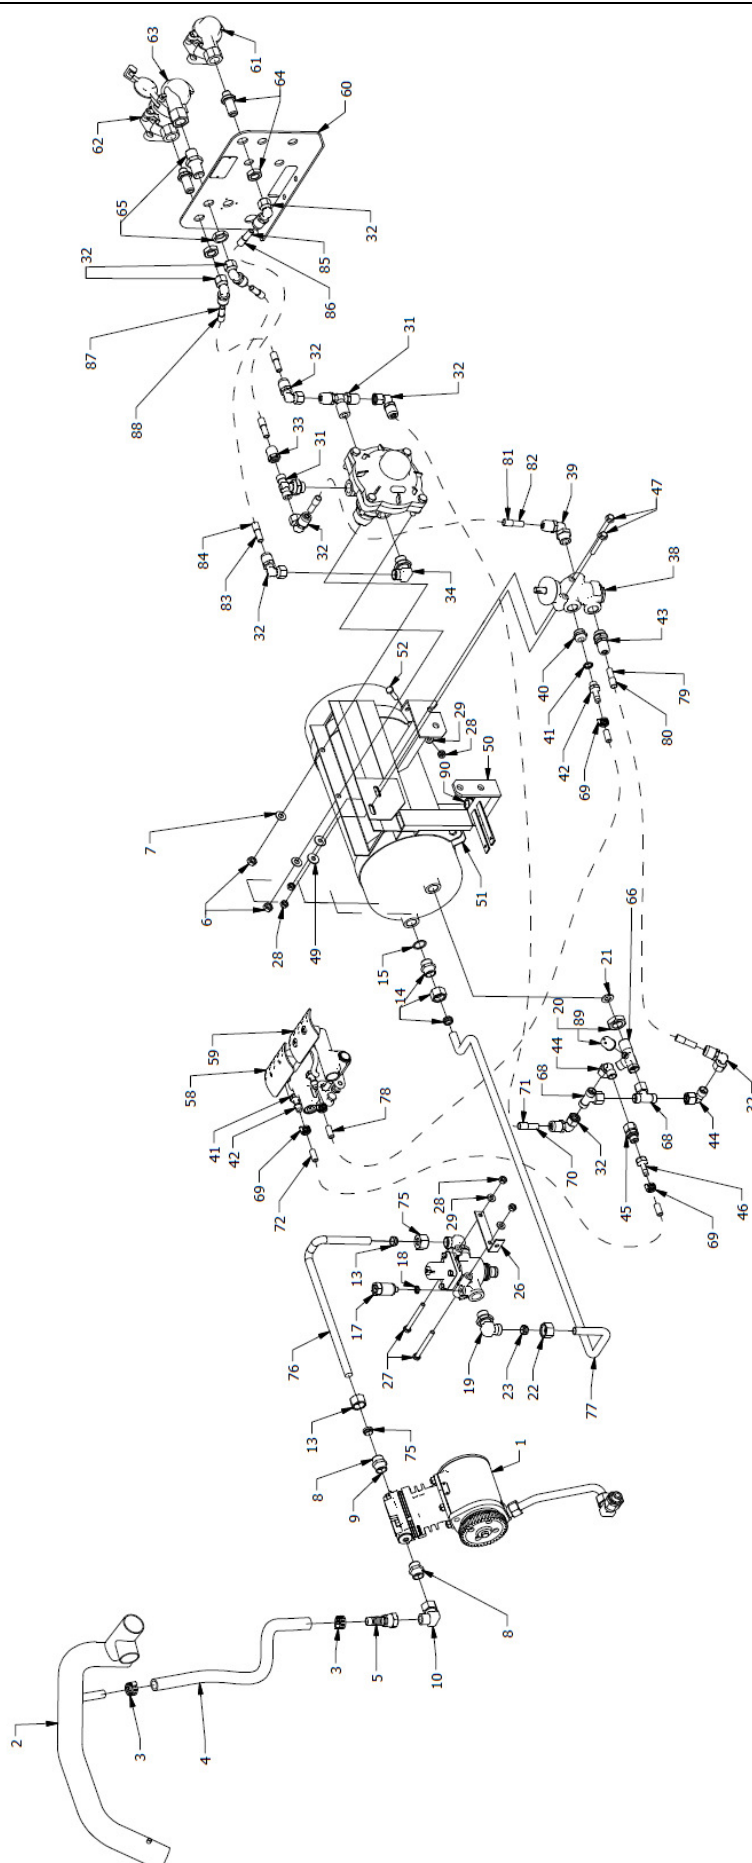


Pneumatyka trójprzewodowa	17.16.003
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171678697	Sprężarka powietrza	1	
3	2V171678698	Opaska zaciskowa 25-40	2	
4	2V171678699	Rura zasysająca	1	
5	2V171678700	Zakucie do węża	1	
6	2V171678701	Nakrętka M10-8-Fe/Zn5	2	
7	2V171678702	Podkładka typu Rip Lock pod śrubę M10	2	
8	2V171678703	Złączka prosta M22x1,5/M22x1,5	2	
9	2V171678704	Pierścień uszczelniający 22x27	2	
10	2V171678705	Złączka kolankowa z nakrętką obrotową 15-M22x1,5	1	
13	2V171678706	Nakrętka 15-M22x1,5	2	
14	2V171678707	Łącznik prosty kpl. M22x1.5	2	
15	2V171678708	Pierścień uszczelniający aluminiowy 22x27x1.5	2	
16	2V171678709	Regulatora ciśnienia	1	
17	2V171678710	Zawór bezpieczeństwa	1	
18	2V171678711	Pierścień uszczelniający 12x15.5x1.5	1	
19	2V171678712	Łącznik kolankowy M22x1.5/M22x1.5	2	
20	2V171678713	Nakrętka niska M22x1.5	1	
21	2V171678714	Pierścień oporowy z oringiem (dla gwintu M22x1.5)	1	
22	2V171678715	Nakrętka łącznika M22x1.5	2	
23	2V171678716	Pierścień zacinający	2	
26	2V171678717	Wspornik regulatora	1	
27	2V171678718	Śruba z łbem sześciokątnym M8x75	2	
28	2V171678719	Nakrętka sześciokątna M8	8	
29	2V171678720	Podkładka ocynk. Rip Lock M8	6	
30	2V171678721	Zawór hamowania przyczepy	1	
31	2V171678722	Łącznik trójdrożny M22x1.5/M18x1.5/M18x1.5	2	
32	2V171678723	Łącznik kolankowy M18x1.5 z Ø12x1.5	9	
33	2V171678724	Przylącze proste M18x1.5	2	
34	2V171678725	Łącznik kolankowy M22x1.5/M18x1.5	1	
37	2V171678726	Podkładka 10.5	2	
38	2V171678727	Zawór hamulcowy ręczny	1	
39	2V171678728	Łącznik kolankowy M22x1.5 z Ø12x1.5	1	

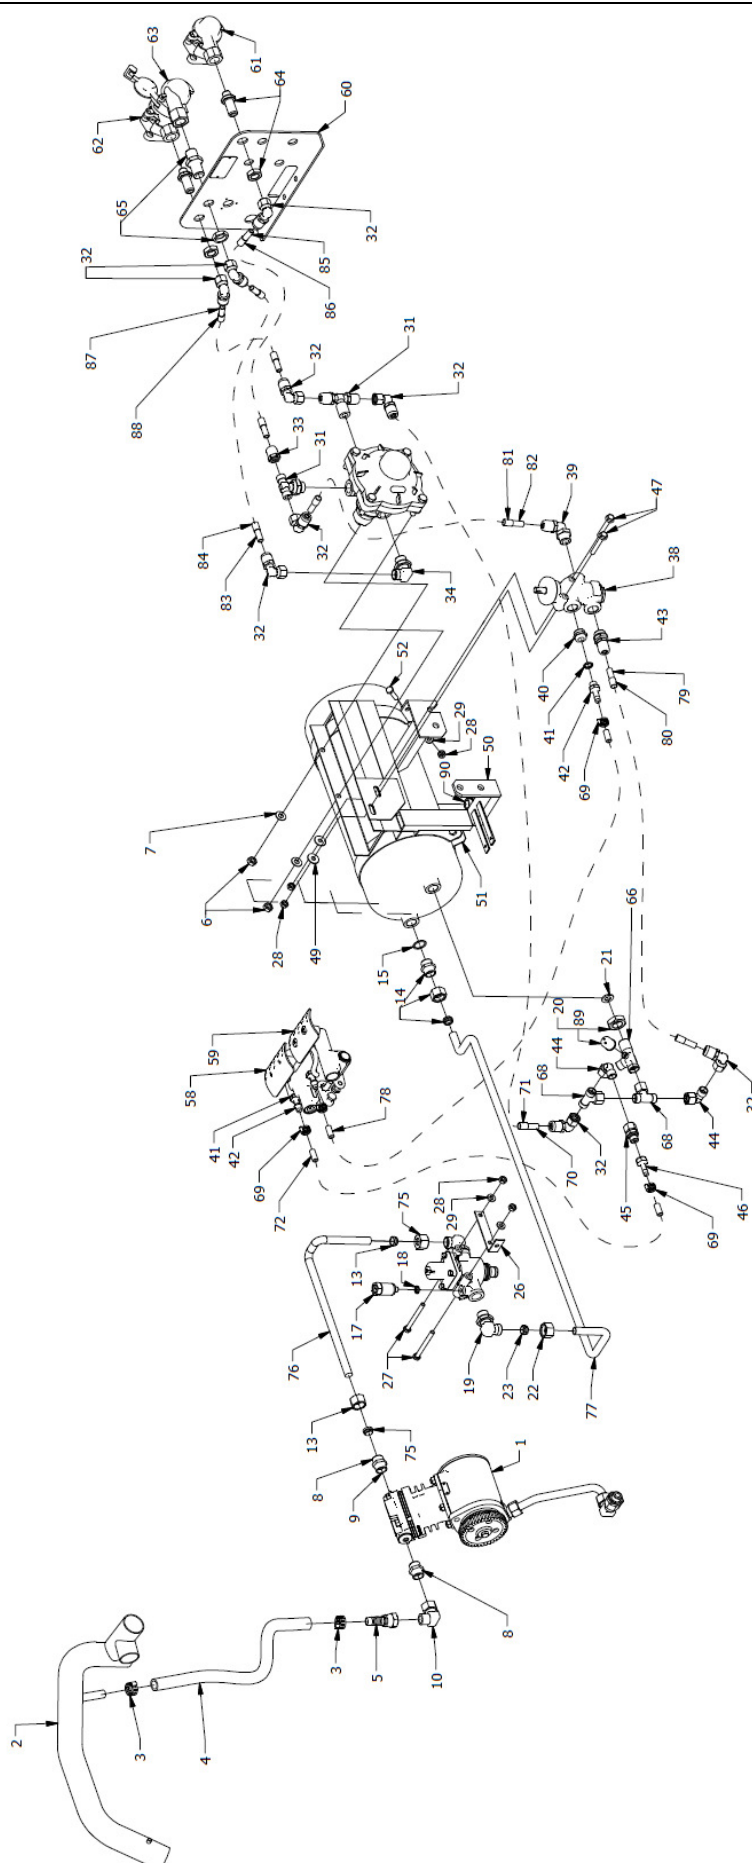


Pneumatyka trójprzewodowa	17.16.003
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
40	2V171678729	Złączka redukcyjna M22x1.5/M14x1.5	1	
41	2V171678730	Pierścień oporowy z oringiem (dla gwintu M14x1.5)	3	
42	2V171678731	Końcówka na wąż Ø9/M14x1.5	1	
43	2V171678732	Łącznik prosty M22x1.5 z przyłączem do przewodu Ø12x1.5	1	
44	2V171678733	Łącznik kolankowy M18x1.5/M18x1.5	2	
45	2V171678734	Łącznik redukcyjny prosty M16x1.5/M18x1.5	1	
46	2V171678735	Złączka na wąż Ø9/M16x1.5	1	
47	2V171678736	Śruba z łbem sześciokątnym M8x55	2	
49	2V171678737	Podkładka okrągła 8.5	2	
50	2V171678738	Wspornik zbiornika powietrza	1	
51	2V171678739	Obejma	2	
52	2V171678740	Śruba z łbem sześciokątnym M8x35	4	
58	2V171678741	Zawór sterowania przyczepą	1	
59	2V171678742	Mechanizm wyrównawczy	1	
60	2V171678743	Wspornik szybkozłączcy	1	
61	2V171678744	Złącze przewodów sterujące (żółte)	1	
62	2V171678745	Złącze przewodów zasilające (czerwone)	1	
63	2V171678746	Złącze przewodów (czarne)	1	
64	2V171678747	Łącznik prosty M16x1.5/M18x1.5	2	
65	2V171678748	Łącznik prosty M22x1.5/M18x1.5	1	
66	2V171678749	Łącznik czterodrożny	1	
68	2V171678750	Łącznik trójdrożny	2	
69	2V171678751	Opaska Ap 12-20	4	
70	2V171678752	Przewód poliamidowy Ø12x1.5	1	
71	2V171678753	Przewód ochronny Ø12	1	
72	2V171678754	Przewód gumowy	1	
73	2V171678755	Tabliczka znamionowa	1	
74	2V171678756	Nit rurowy z rdzeniem 3x6	2	
75	2V171678757	Pierścień zacinający 15	2	
76	2V171678758	Rura powietrza	1	
77	2V171678759	Przewód	1	
78	2V171678760	Przewód gumowy 1,5m	1	

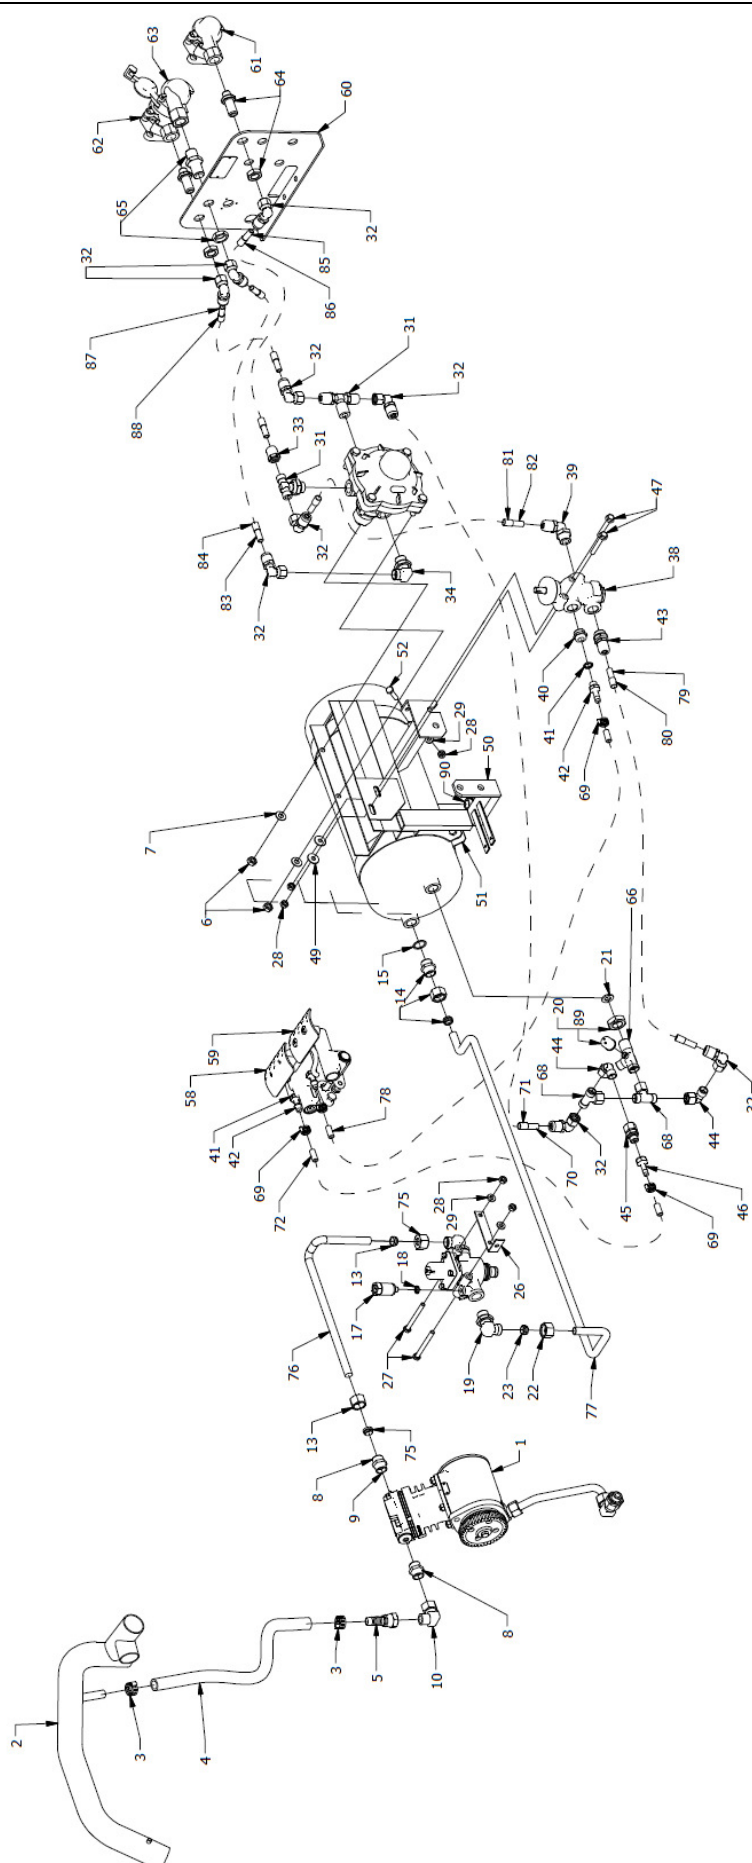


Pneumatyka trójprzewodowa	17.16.003
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
79	2V171678761	Przewód PA12 D12x1,5x270	1	
80	2V171678762	Przewód ochronny D12x235	1	
81	2V171678763	Przewód ochronny D12x365	1	
82	2V171678764	Przewód PA12 D12x1,5x300	1	
83	2V171678765	Przewód PA12 D12x1,5x820	1	
84	2V171678766	Przewód ochronny D12x785	1	
85	2V171678767	Przewód PA12 D12x1,5x890	1	
86	2V171678768	Przewód ochronny D12x785	1	
87	2V171678769	Przewód PA12 D12x1,5x640	1	
88	2V171678770	Przewód ochronny D12x605	1	
89	2V171678771	Czujnik ciśnienia powietrza	1	
90	2V171678772	Korek spustowy	1	

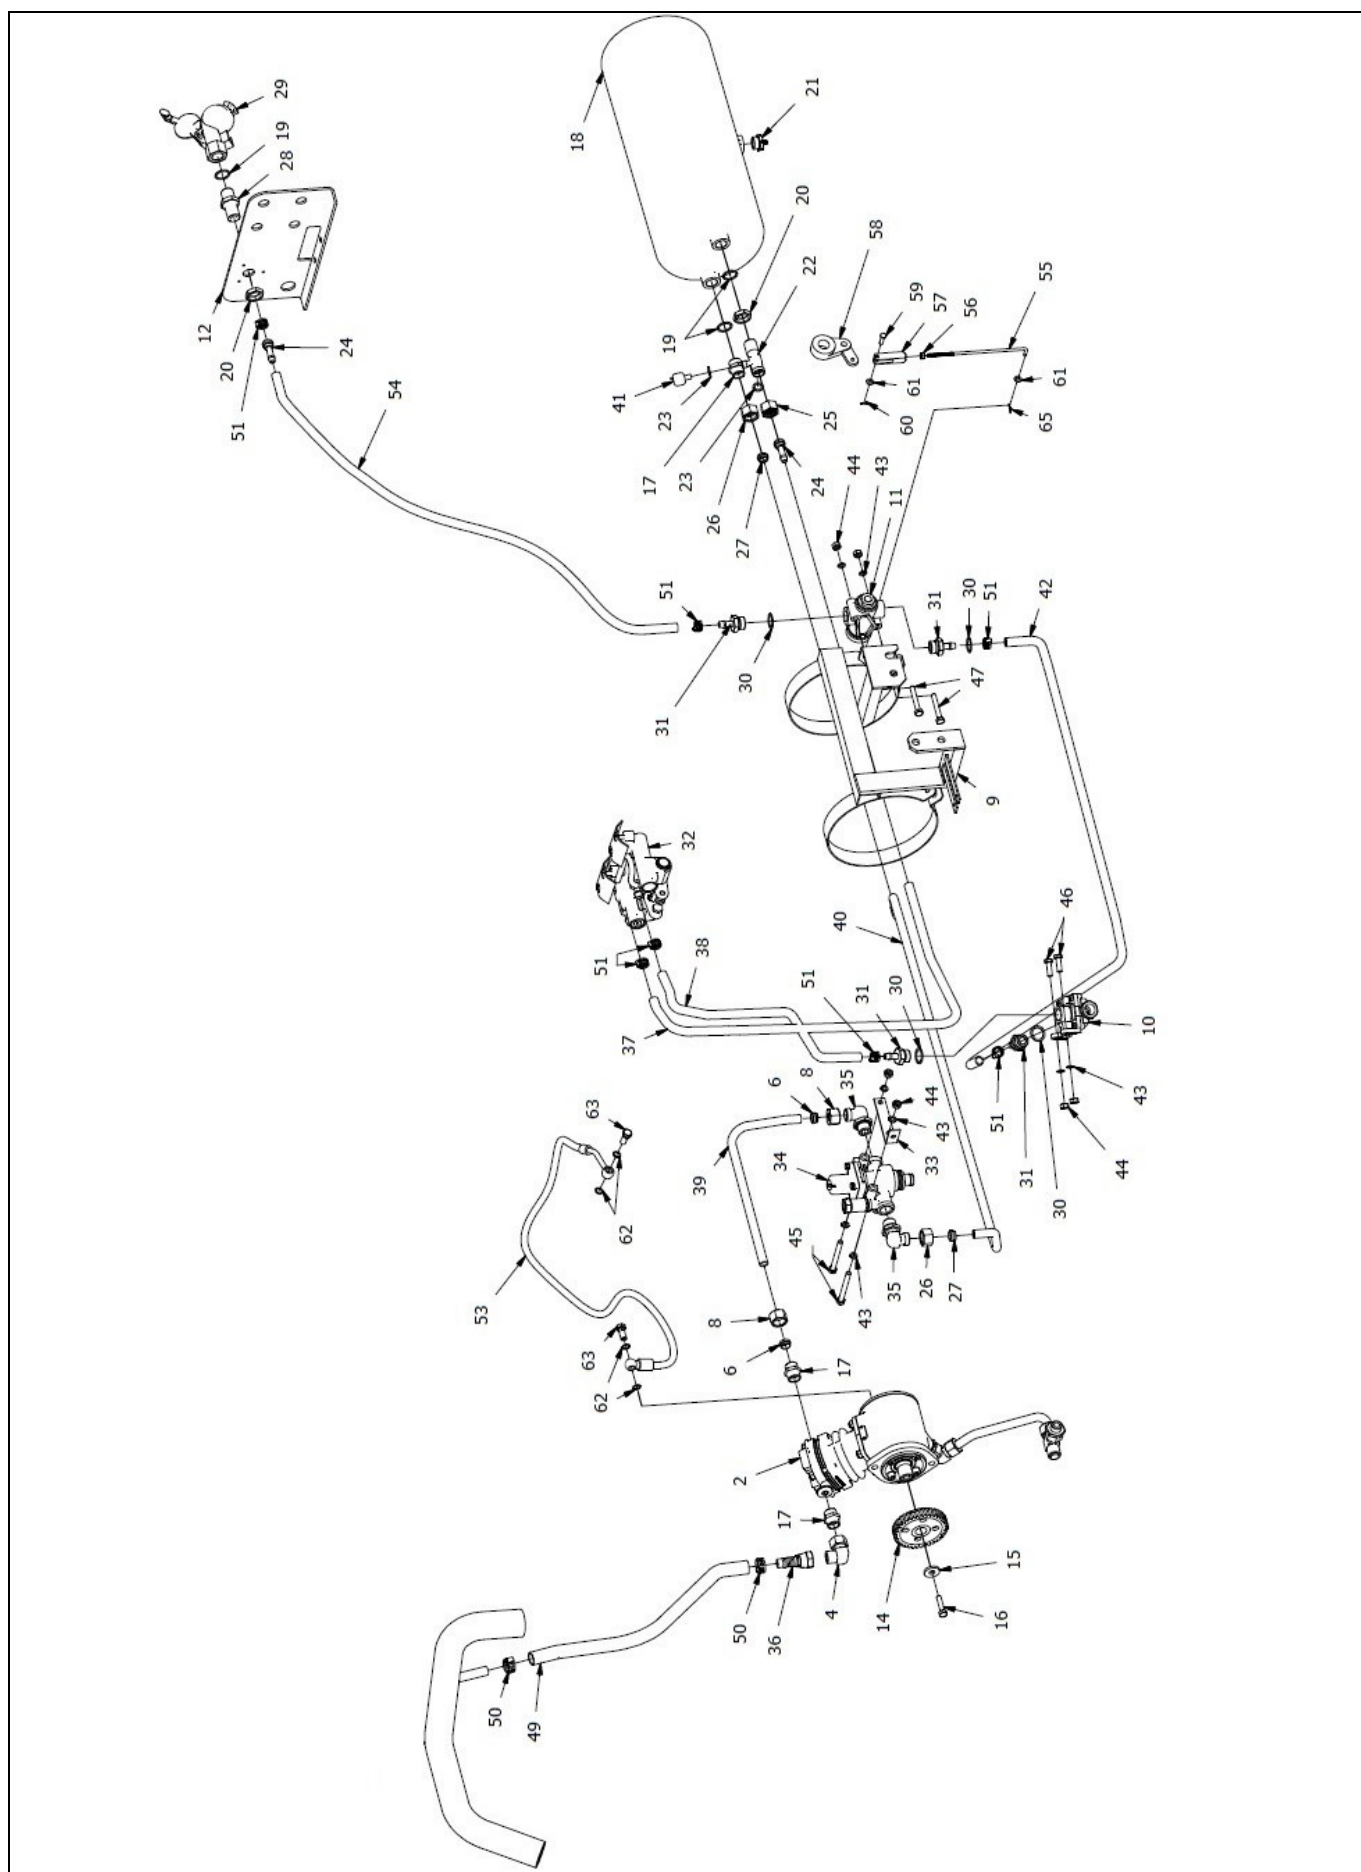


Pneumatyka 1-przewodowa	17.16.101
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	2V171678773	Sprężarka powietrza	1	
4	2V171678774	Złączka kolankowa 15-M22x1.5	1	
6	2V171678775	Pierścień zacinający 15	2	
8	2V171678776	Nakrętka M22x1.5	2	
9	2V171678777	Wspornik zbiornika powietrza	1	
10	2V171678778	Zawór przyspieszający odhamowywanie	1	
11	2V171678779	Zawór hamulcowy ręczny	1	
12	2V171678780	Wspornik szybkozłączny	1	
14	2V171678781	Koło zębate sprężarki powietrza	1	
15	2V171678782	Podkładka hartowana 10.5	1	
16	2V171678783	Śruba M8x35-10.9	1	
17	2V171678784	Złączka prosta M22x1.5/M22x1.5	3	
18	2V171678785	Zbiornik powietrza	1	
19	2V171678786	Uszczelka 22x27x1,5	3	
20	2V171678787	Przeciwnakrętka M22x1.5	2	
21	2V171678788	Zawór odwadniający M22x1,5	1	
22	2V171678789	Łącznik 3-drożny	1	
23	2V171678790	Uszczelka miedziana 12,2x17x2	2	
24	2V171678791	Złączka na wąż Ø9/M16x1.5	2	
25	2V171678792	Nakrętka M22x1.5	1	
26	2V171678793	Nakrętka M22x1,5	2	
27	2V171678794	Pierscien zacinający 160-12(Do rury Dz=15)	2	
28	2V171678795	Złączka M22x1,5/M18x1,5	1	
29	2V171678796	Szybkozłącze	1	
30	2V171678797	Uszczelka miedziana 22x28x1,5	4	
31	2V171678798	Łącznik prosty M22x1.5 z przyłączem do przewodu Ø12x1.5	4	
32	2V171678799	Zespół pedałów pneumatyki	1	
33	2V171678800	Wspornik regulatora ciśnienia	1	
34	2V171678801	Regulator ciśnienia	1	
35	2V171678802	Łącznik kolankowy M22x1.5/M22x1.5	2	
36	2V171678803	Zakucie do węża	1	
37	2V171678804	Przewód gumowy	1	

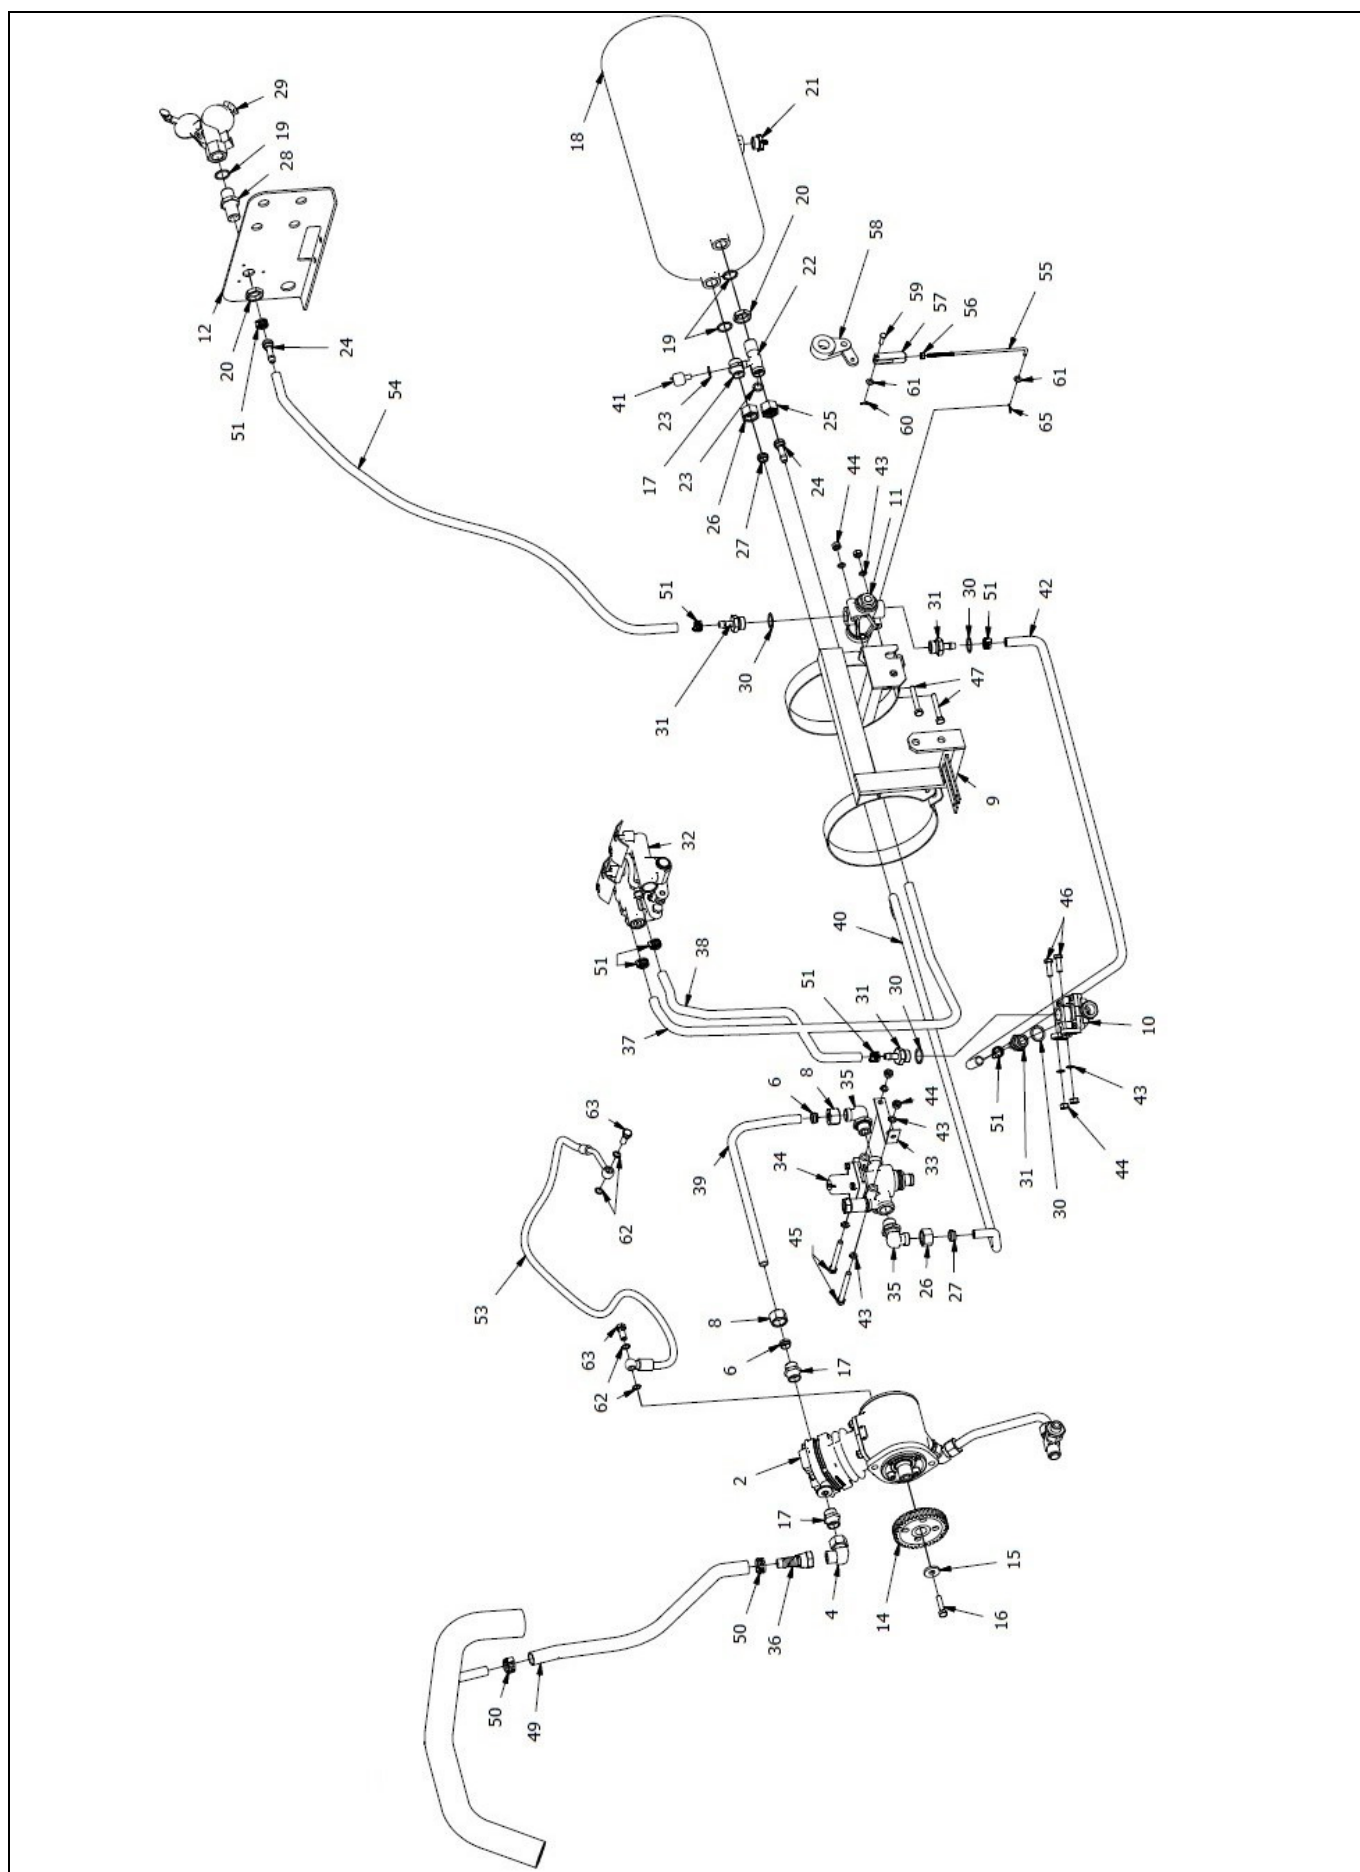


Pneumatyka 1-przewodowa	17.16.101
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
38	2V171678805	Przewód gumowy	1	
39	2V171678806	Rura powietrza	1	
40	2V171678807	Przewód	1	
41	2V171678808	Czujnik ciśnienia	1	
42	2V171678809	Przewód gumowy	1	
43	2V171678810	Podkładka sprężysta 8	8	
44	2V171678811	Nakrętka M8	6	
45	2V171678812	Śruba M8x80	2	
46	2V171678813	Śruba M8x25	2	
47	2V171678814	Śruba M8x55	2	
49	2V171678815	Rura zasysająca	1	
50	2V171678816	Opaska zaciskowa 25-40	2	
51	2V171678817	Opaska Ap 12-20	7	
53	2V171678818	Przewód smarowania sprężarki	1	
54	2V171678819	Przewód gumowy	1	
55	2V171678820	Dźwignia hamulca przyczepy	1	
56	2V171678821	Nakrętka M6	1	
57	2V171678822	Widelki	1	
58	2V171678823	Ramię wałka hamulcowego	1	
59	2V171678824	Sworzeń dźwigni zaworu odcinającego	1	
60	2V171678825	Zawleczka 0,6x8	1	
61	2V171678826	Podkładka płaska 6.4	2	
62	2V171678827	Uszczelka miedziana 10x14x1	4	
63	2V171678828	Śruba przelotowa M10x1	1	
64	2V171678829	Nakładka pedału hamulca	1	
65	2V171678830	Zawleczka 2x10	1	

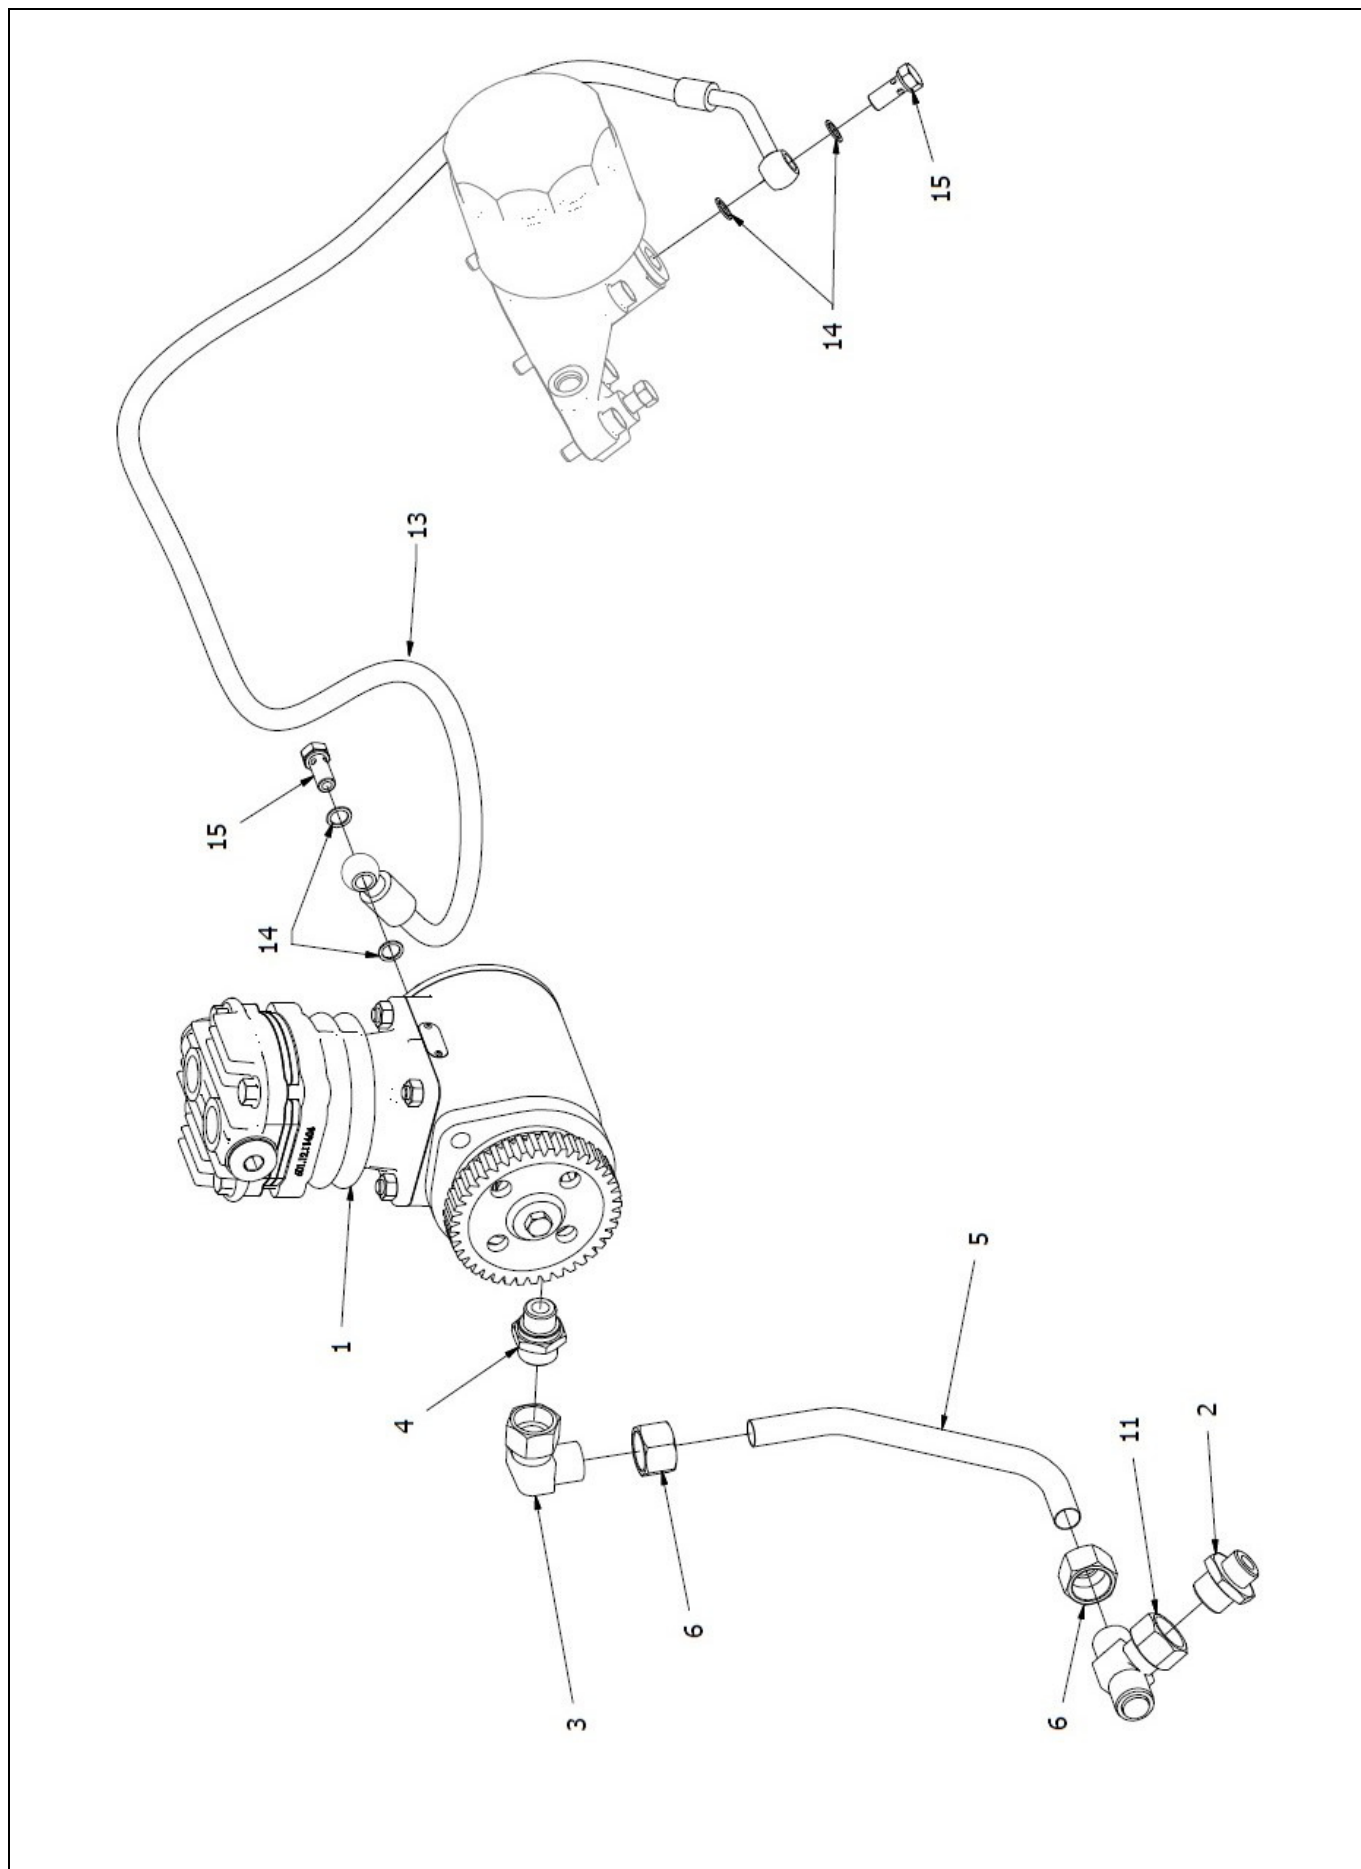


Smarowanie sprężarki	17.16.102
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171678831	Sprężarka powietrza	1	
2	2V171678832	Przyłączka prosta z uszczelką 15-M22x1.5/UNF3/4"-16	1	
3	2V171678833	Złączka kolankowa 15-M22x1.5	2	
4	2V171678834	Przyłączka prosta z uszczelką 15-M22x1.5/M18x1.5	1	
5	2V171678835	Rurka spływowa oleju	1	
6	2V171678836	Nakrętka 15-M22x1,5	1	
11	2V171678837	Złączka trójkątowa 15-M22x1.5	1	
13	2V171678838	Przewód smarowania sprężarki	1	
14	2V171678839	Uszczelka miedziana 10x14x1	4	
15	2V171678840	Śruba przelotowa M10x1	2	

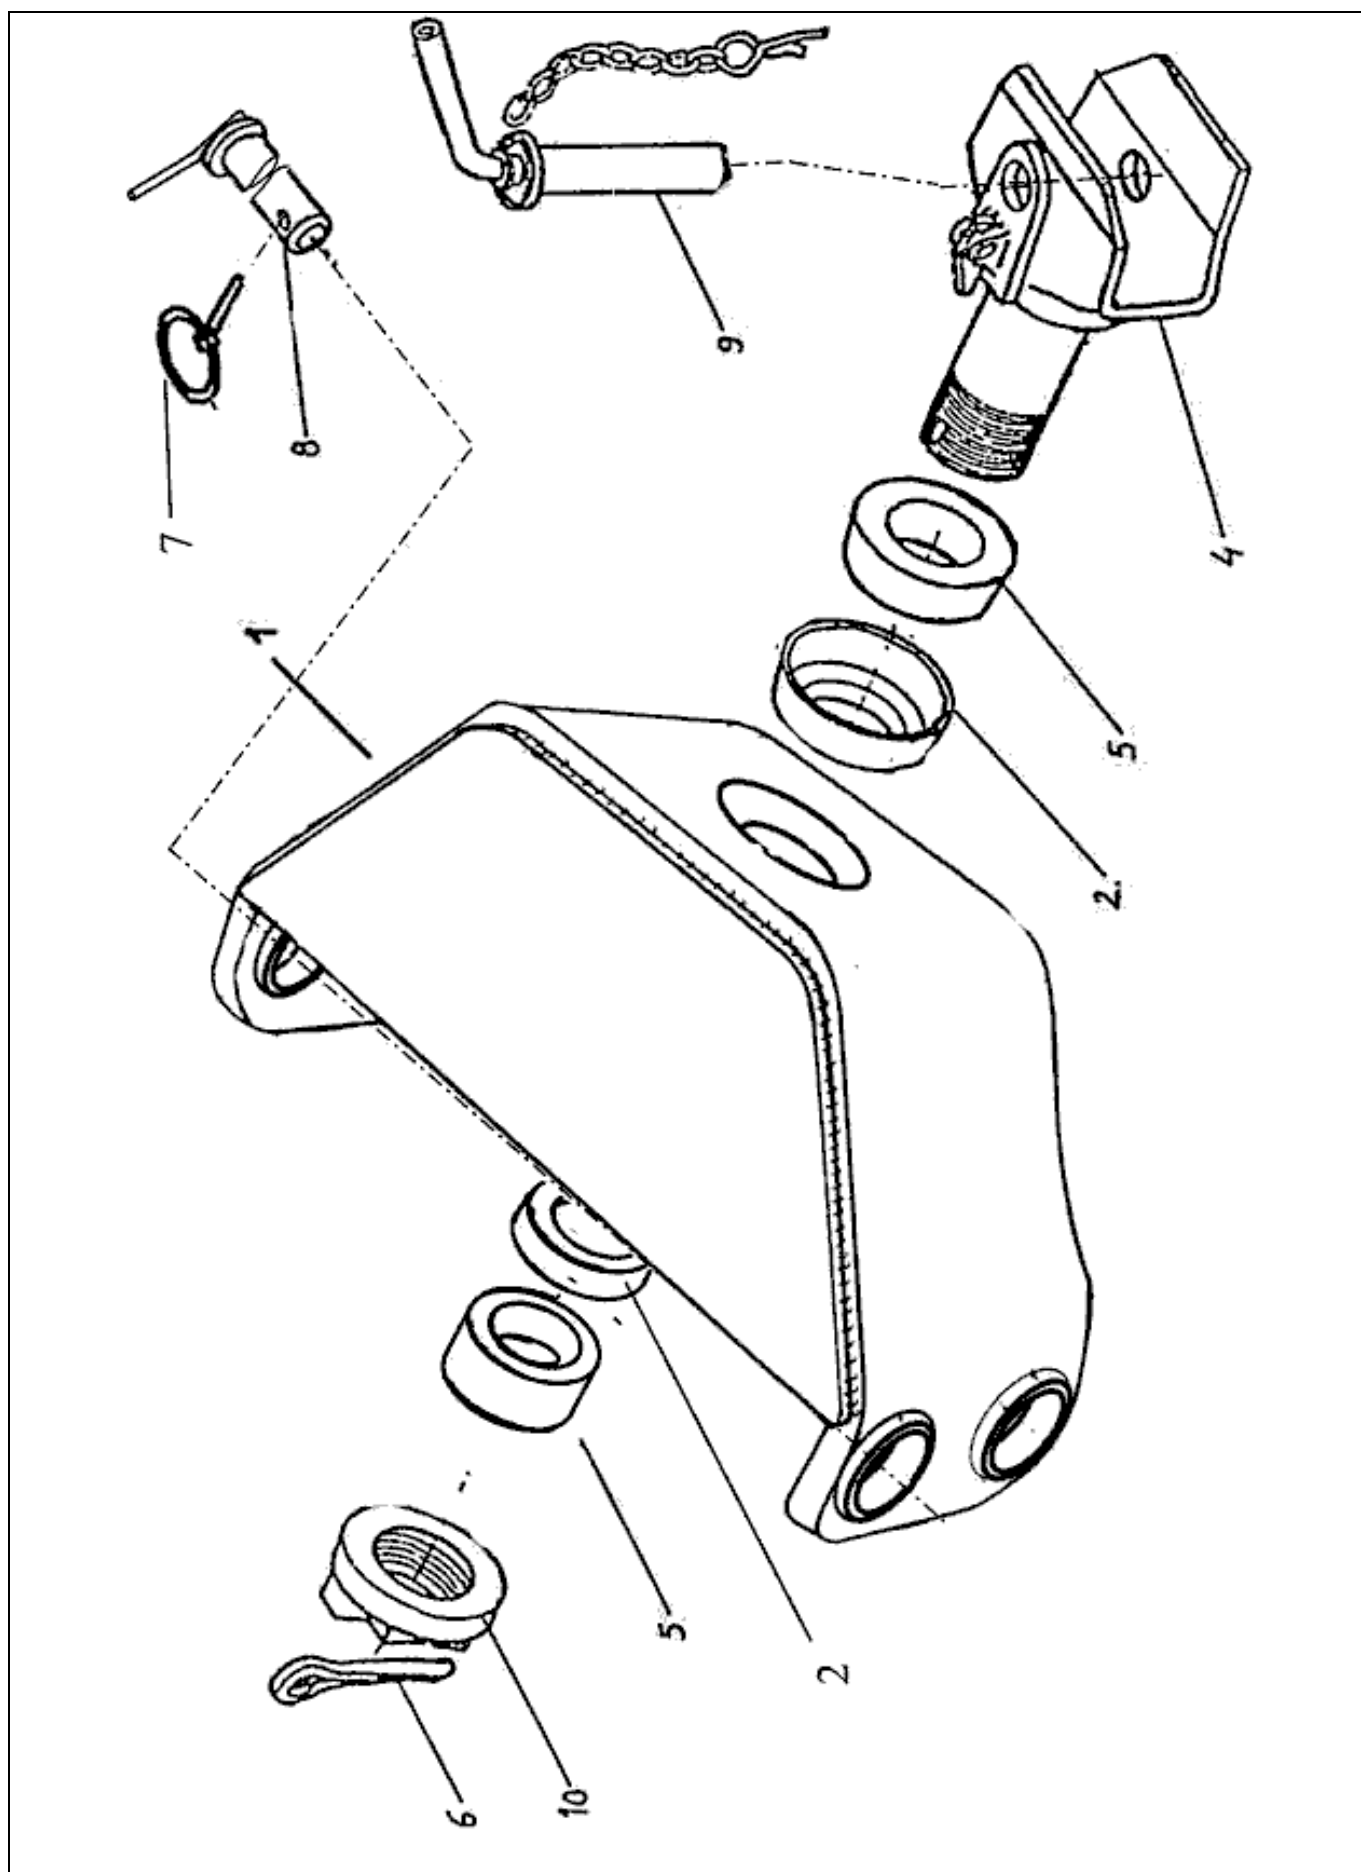


Górny zaczep transportowy	17.17.065
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171778666	Korpus zaczepu kpl.	1	
2	2V171778667	Miseczka	2	
4	2V171778668	Hak zaczepu kpl.	1	
5	2V171778669	Pierścień gumowy	2	
6	2V171778670	Zawleczka S-Zn 8x90	1	
7	2V171778671	Przetyczka A11x50	2	
8	2V171778672	Sworzeń kpl.	2	
9	2V171778673	Sworzeń górnego zaczepu kpl.	1	
10	2V171778674	Nakrętka koronowa M50x2 6g	1	

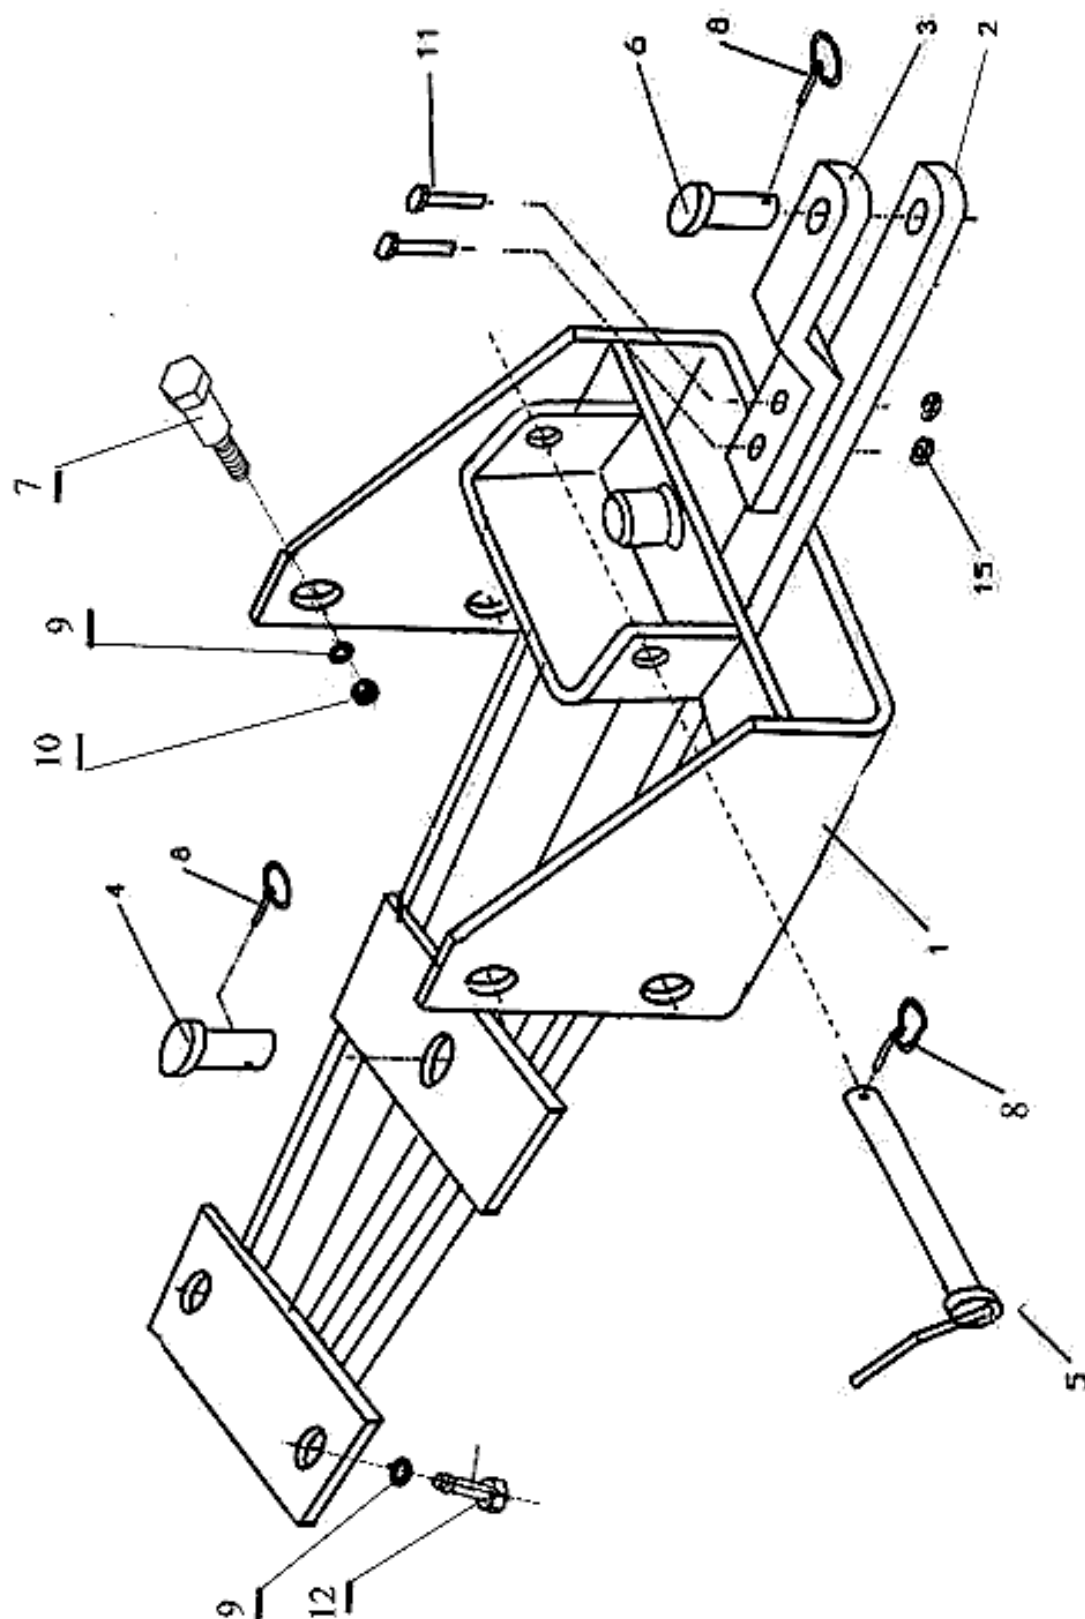


Dolne zaczepy	17.17.066
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	2V171778675	Zaczep dolny kpl.	1	
1	2V171778676	Korpus zaczepu	1	
2	2V171778677	Belka widłaka	1	
3	2V171778678	Nakładka belki	1	
4	2V171778679	Sworzeń	1	
5	2V171778680	Sworzeń zabezpieczający	1	
6	2V171778681	Sworzeń belki	1	
7	2V171778682	Śruba specjalna M16 Fe/Zn	4	
8	2V171778683	Przetyczka 8x50	3	
9	2V171778684	Pdkładka sprężysta ø16,2 Fe/Zn	6	
10	2V171778685	Nakrętka M16 Fe/Zn	4	
11	2V171778686	Śruba M16x90	2	
12	2V171778687	Śruba 5/8 M18	2	
15	2V171778688	Nakrętka samozabezpieczająca M16	2	
17	2V171778689	Belka zaczepu rolniczego kpl. (poz2,3,11,14-16)	1	

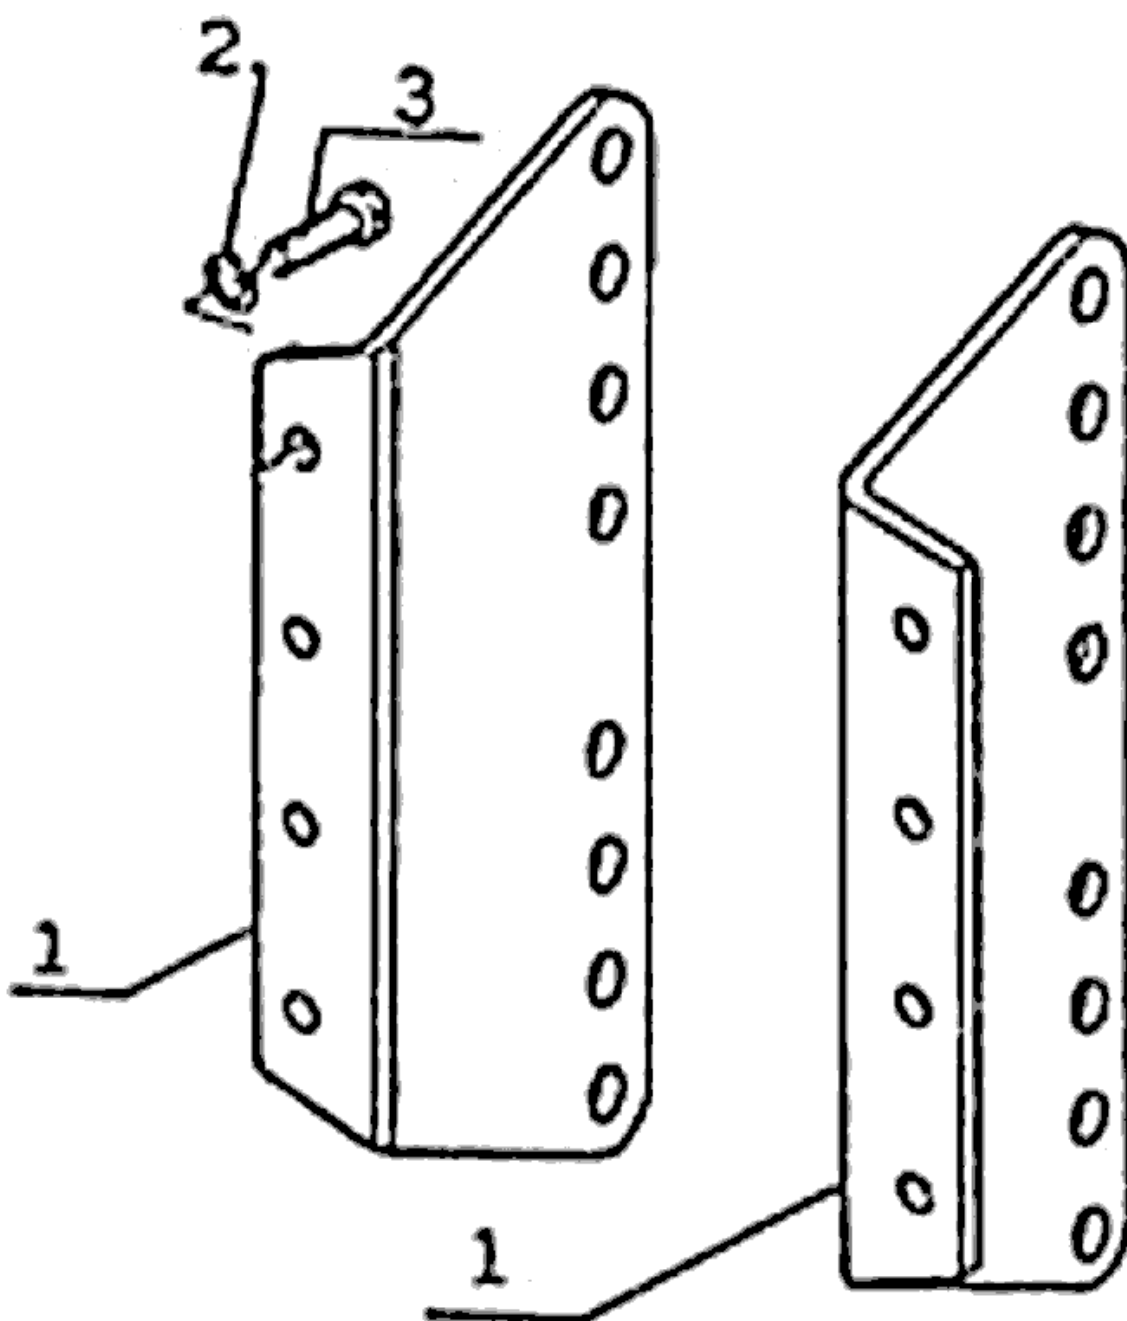


Wspornik zaczepów tylnych	17.17.067
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171778690	Wspornik zaczepu transportowego	2	
2	2V171778691	Podkładka M16	8	
3	2V171778692	Śruba M16x2x35-8,8	8	

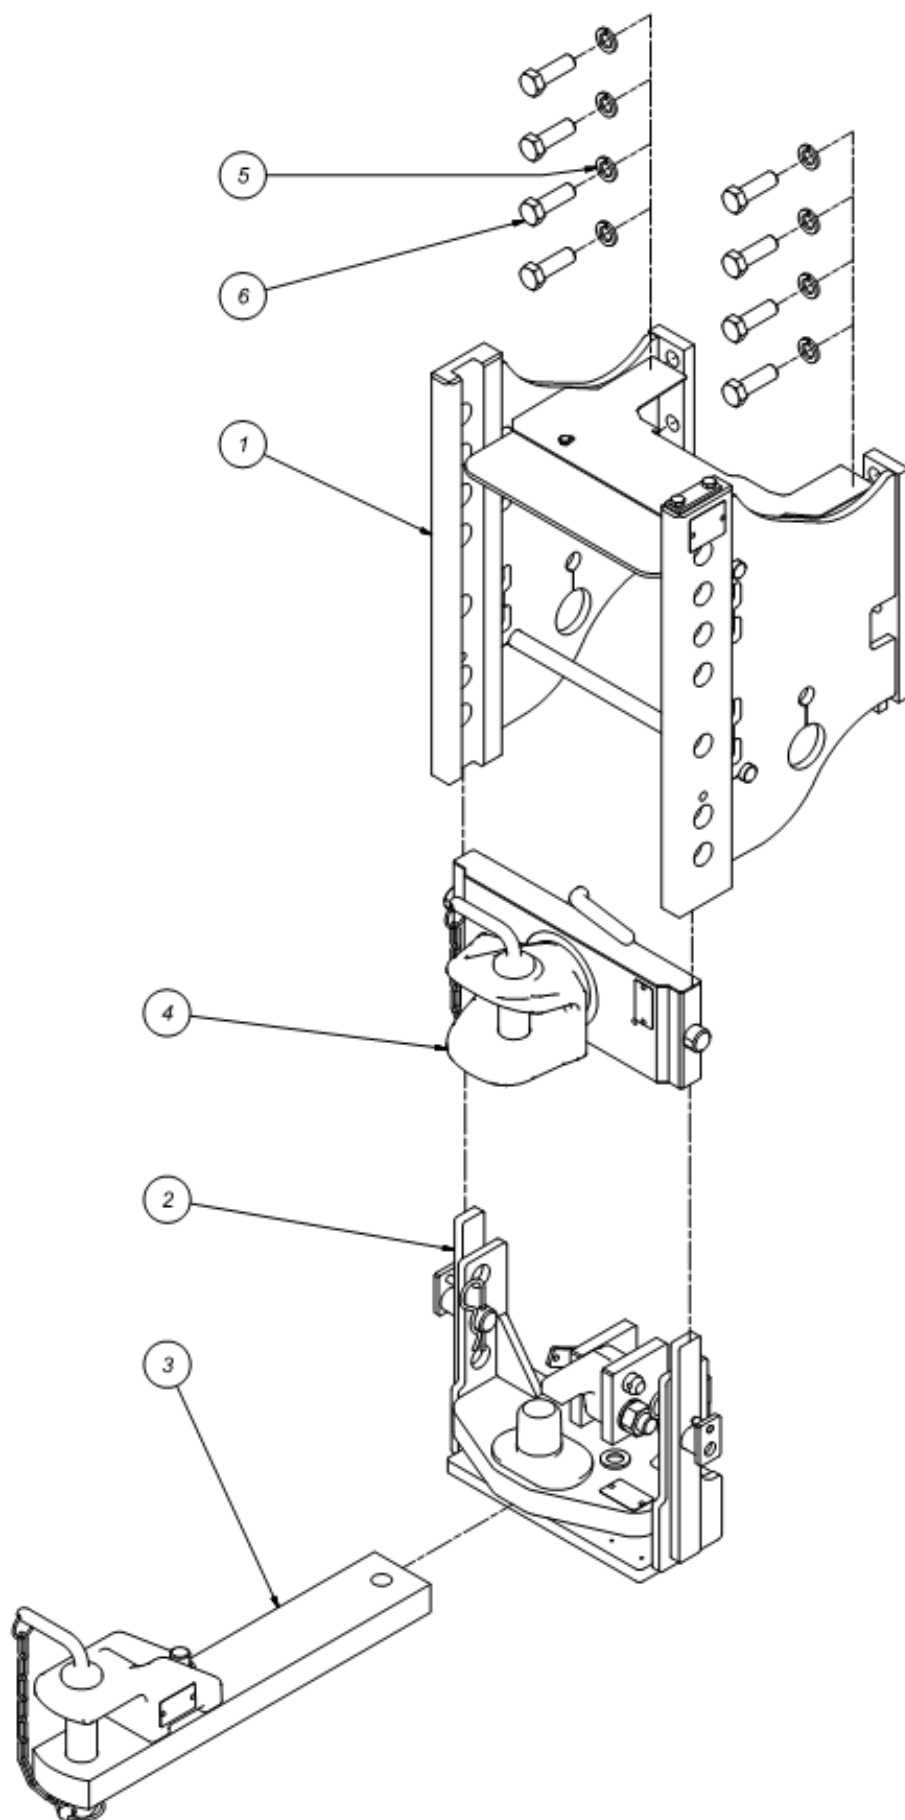


Zaczepy tylne	17.17.068
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	2V171778693	Zaczep kompletny	1	
1	2V171778694	Rama zaczepu kpl.	1	
2	2V171778695	Dolny zaczep transportowy opcja	1	
2	2V171778696	Dolny zaczep transportowy kpl.	1	
3	2V171778697	Zaczep rolniczy opcja	1	
3	2V171778698	Zaczep rolniczy kpl.	1	
4	2V171778700	Przesuwny zaczep transportowy kpl.	1	
4	2V171778699	Przesuwny zaczep transportowy opcja	1	
5	2V171778701	Podkładki sprężyste Ø16	8	
6	2V171778702	Śruba z łbem sześciokątnym M16x50 - 5.8	8	

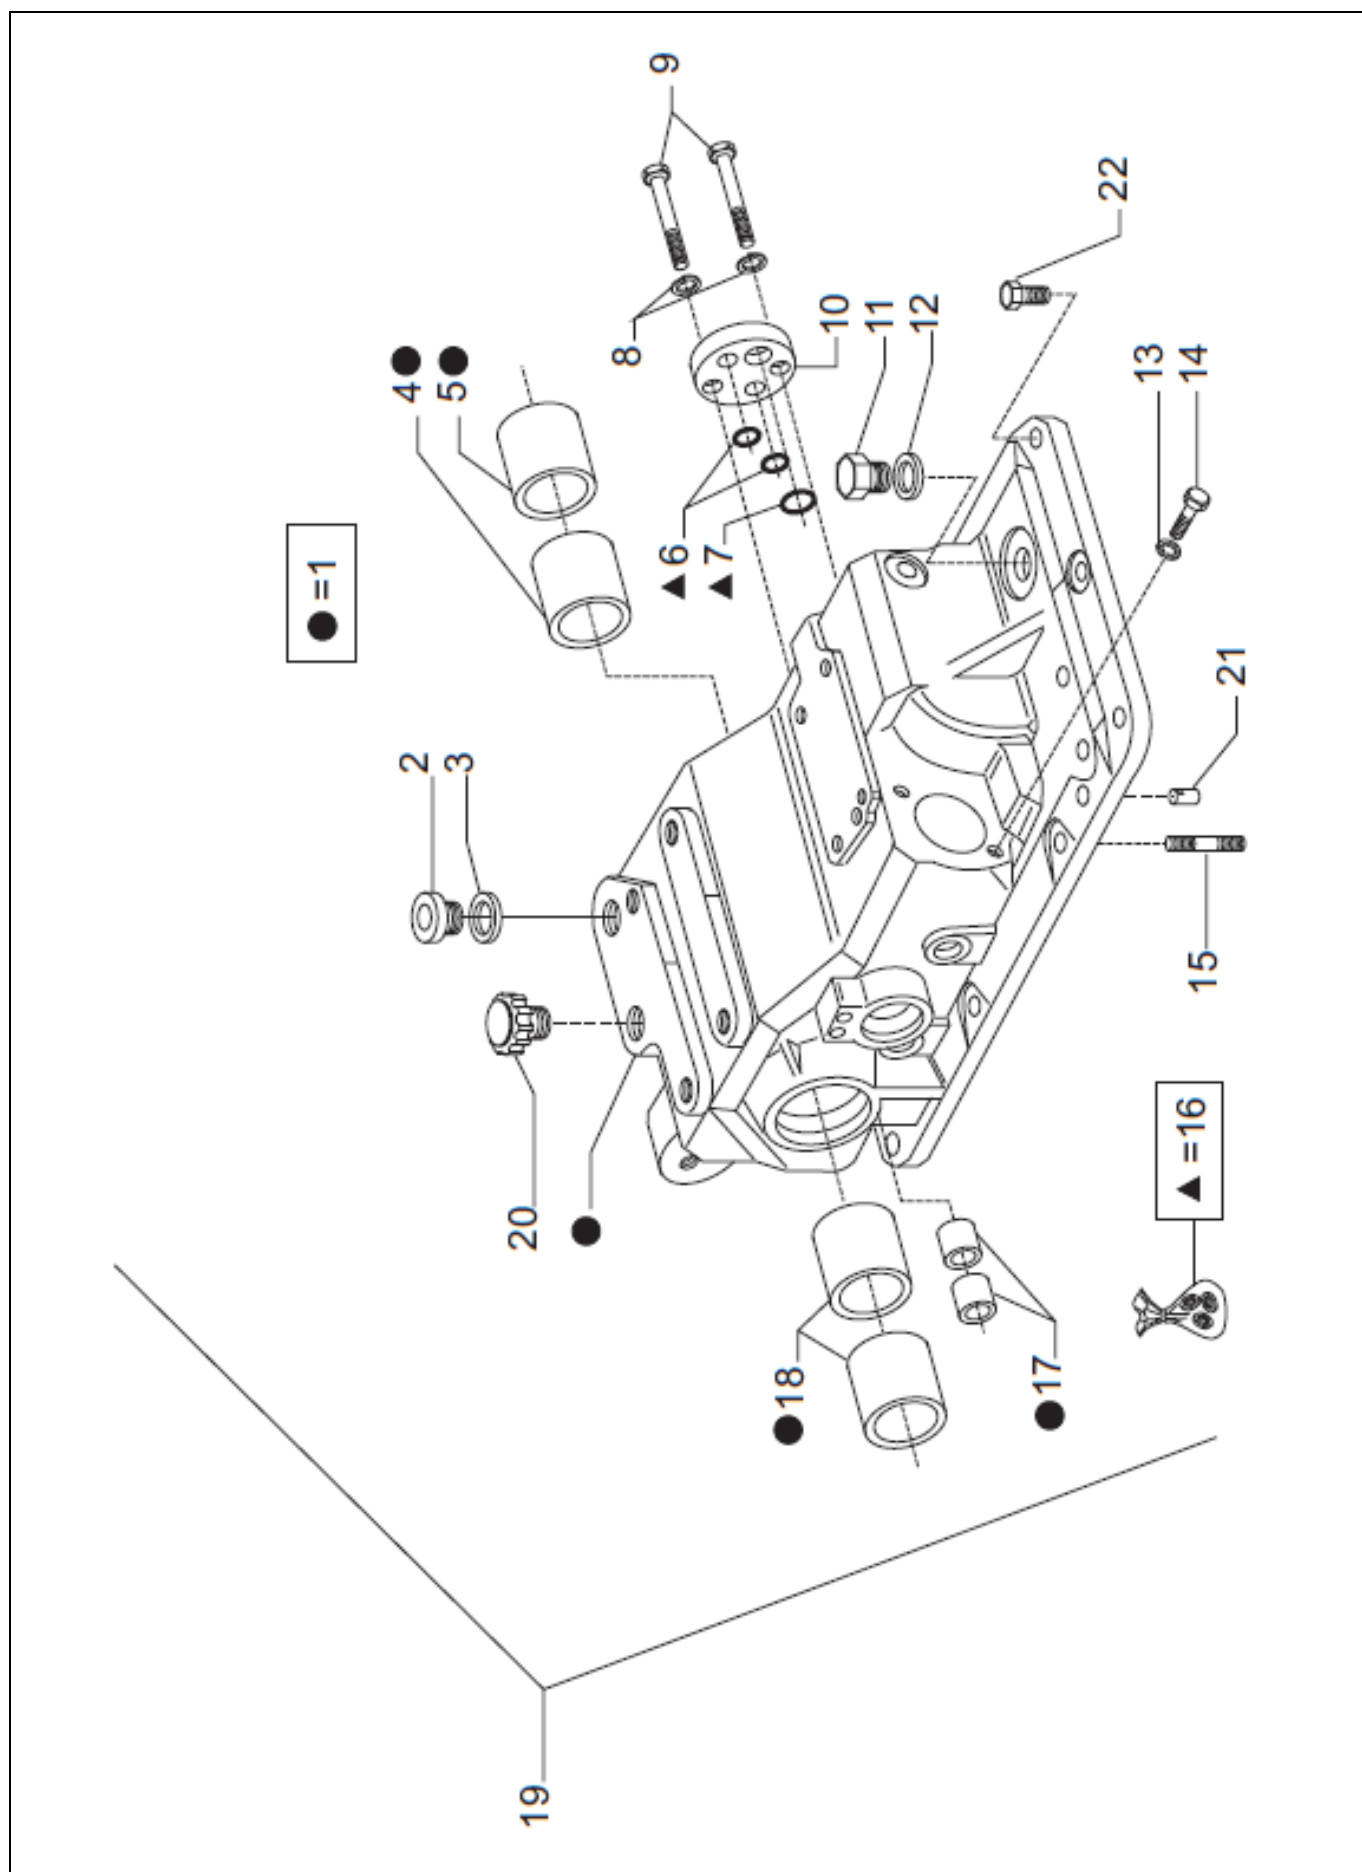

Korpus podnośnika	17.18.045
--------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171878436	Korpus podnośnika kpl.	1	
2	2V171878437	Zaślepka 1/2 "	1	
3	2V171878438	Podkładka	1	
4	2V171878439	Tuleja	1	
5	2V171878440	Tuleja	1	
6	2V171878441	Oring	2	
7	2V171878442	Oring	1	
8	2V171878443	Podkładka	2	
9	2V171878444	Śruba M 10x35	2	
10	2V171878445	Płyta	1	
11	2V171878446	Korek M18x1.5	1	
12	2V171878447	Podkładka miedziana	1	
13	2V171878448	Podkładka sprężysta	2	
14	2V171878449	Śruba M8x35	2	
15	2V171878450	Śruba dwustronna M 14x61	6	
16	2V171878451	Uszczelnieniacz	1	
17	2V171878452	Tuleja	2	
18	2V171878453	Tuleja	2	
19	2V171878454	Korpus podnośnika	1	
20	2V171878455	Zaślepka	1	
21	2V171878456	Kotek ustalający	2	
22	2V171878457	Śruba M 12x30	9	

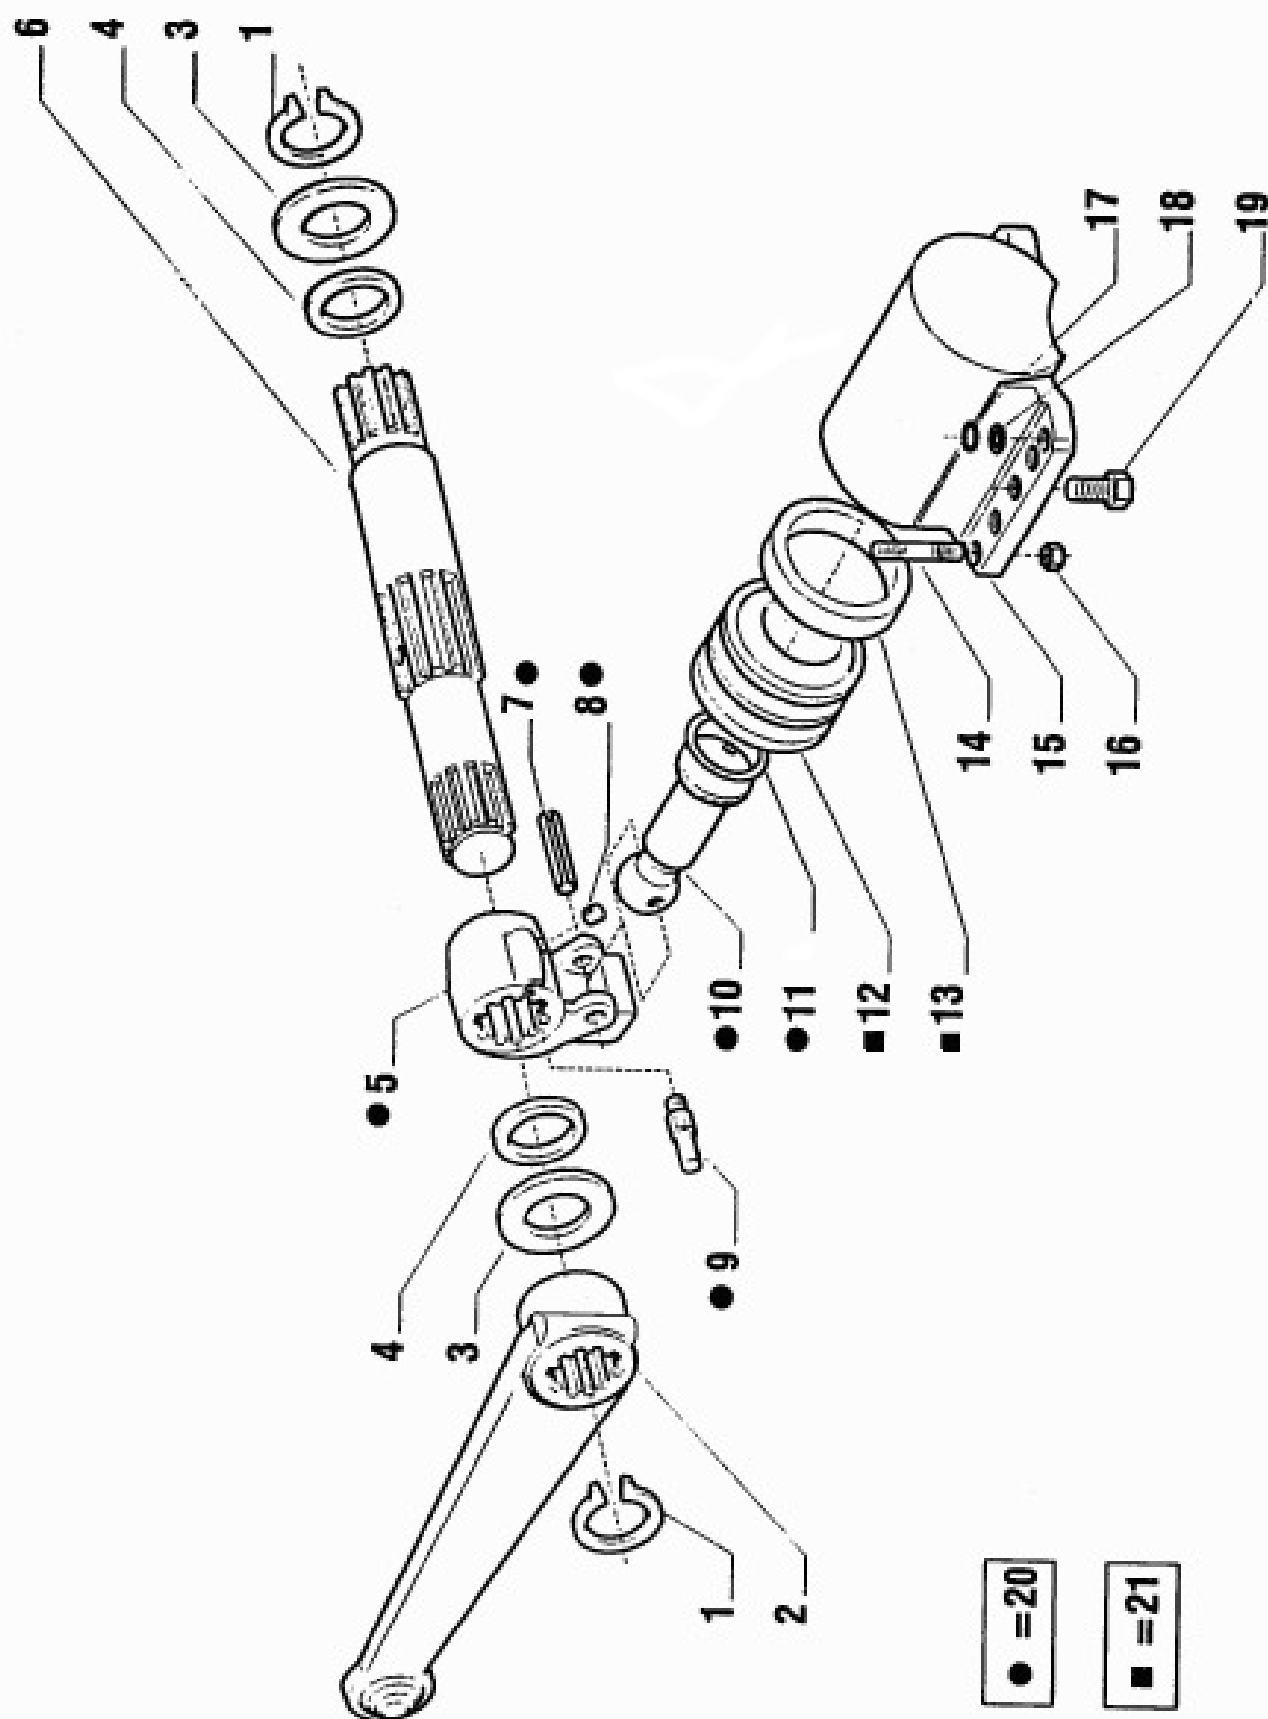

Cylinder podnośnika	17.18.046
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171878458	Pierścień osadczy D55	2	
2	2V171878459	Ramię podnośnika	2	
3	2V171878460	Pierścień dystansowy	2	
4	2V171878461	Pierścień uszczelniający	2	
5	2V171878462	Dźwignia tłoczyska	1	
6	2V171878463	Wał podnośnika	1	
7	2V171878464	Kolek z karbem 10x65	1	
8	2V171878465	Kolek regulacyjny M10x20	1	
9	2V171878466	Kolek	1	
10	2V171878467	Tłoczysko	1	
11	2V171878468	Pierścień uszczelniający - oring	1	
12	2V171878469	Tłok	1	
13	2V171878470	Pierścień tłoka	1	
14	2V171878471	Śruba dwustronna M14x61	6	
15	2V171878472	Cylinder	1	
16	2V171878473	Nakrętka	6	
17	2V171878474	Pierścień uszczelniający - oring	1	
18	2V171878475	Pierścień	1	
19	2V171878476	Śruba M14x35	2	
20	2V171878477	Tłoczysko z dźwignią kpl.	1	
21	2V171878478	Tłok z pierścieniem	1	


● 30

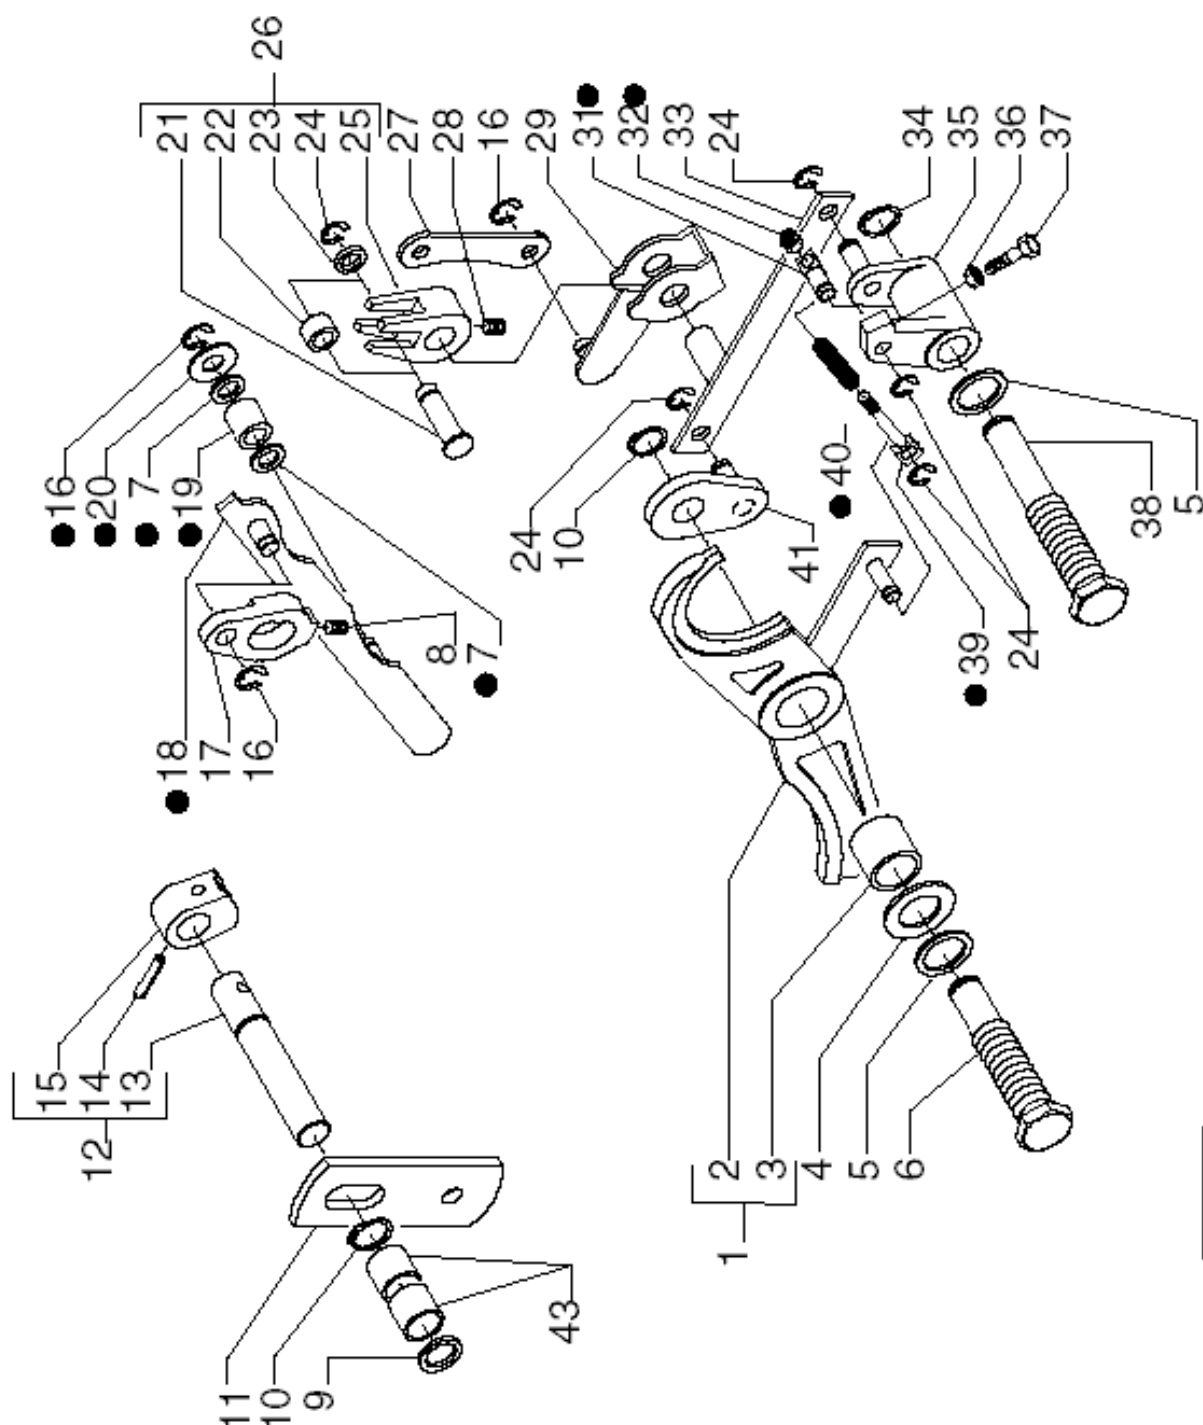

● 42

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171878479	Ramię z tuleją	1	
2	2V171878480	Ramię	1	
3	2V171878481	Łożysko	1	
4	2V171878482	Podkładka	1	
5	2V171878483	Podkładka	2	
6	2V171878484	Sworzeń	1	
7	2V171878485	Podkładka	2	
8	2V171878486	Wkręt regulacyjny	1	
9	2V171878487	Pierścień uszczelniający	1	
10	2V171878488	Pierścień osadczy	2	
11	2V171878489	Płytką	1	
12	2V171878490	Krzywka kpl.	1	
13	2V171878491	Walek	1	
14	2V171878492	Kolek sprężysty	1	
15	2V171878493	Krzywka	1	
16	2V171878494	Pierścień osadczy	3	
17	2V171878495	Krzywka	1	
18	2V171878496	Płytką	1	
19	2V171878497	Podkładka	1	
20	2V171878498	Podkładka	1	
21	2V171878499	Kolek	1	
22	2V171878500	Podkładka	1	
23	2V171878501	Podkładka	1	
24	2V171878502	Pierścień osadczy	5	
25	2V171878503	Złączka	1	
26	2V171878504	Ramię łączące	1	
27	2V171878505	Łącznik	1	
28	2V171878506	Wkręt M8x12	1	
29	2V171878507	Krzywka	1	
30	2V171878508	Zespół płytki	1	
31	2V171878509	Sworzeń	1	
32	2V171878510	Nakrętka M6	1	


● 30

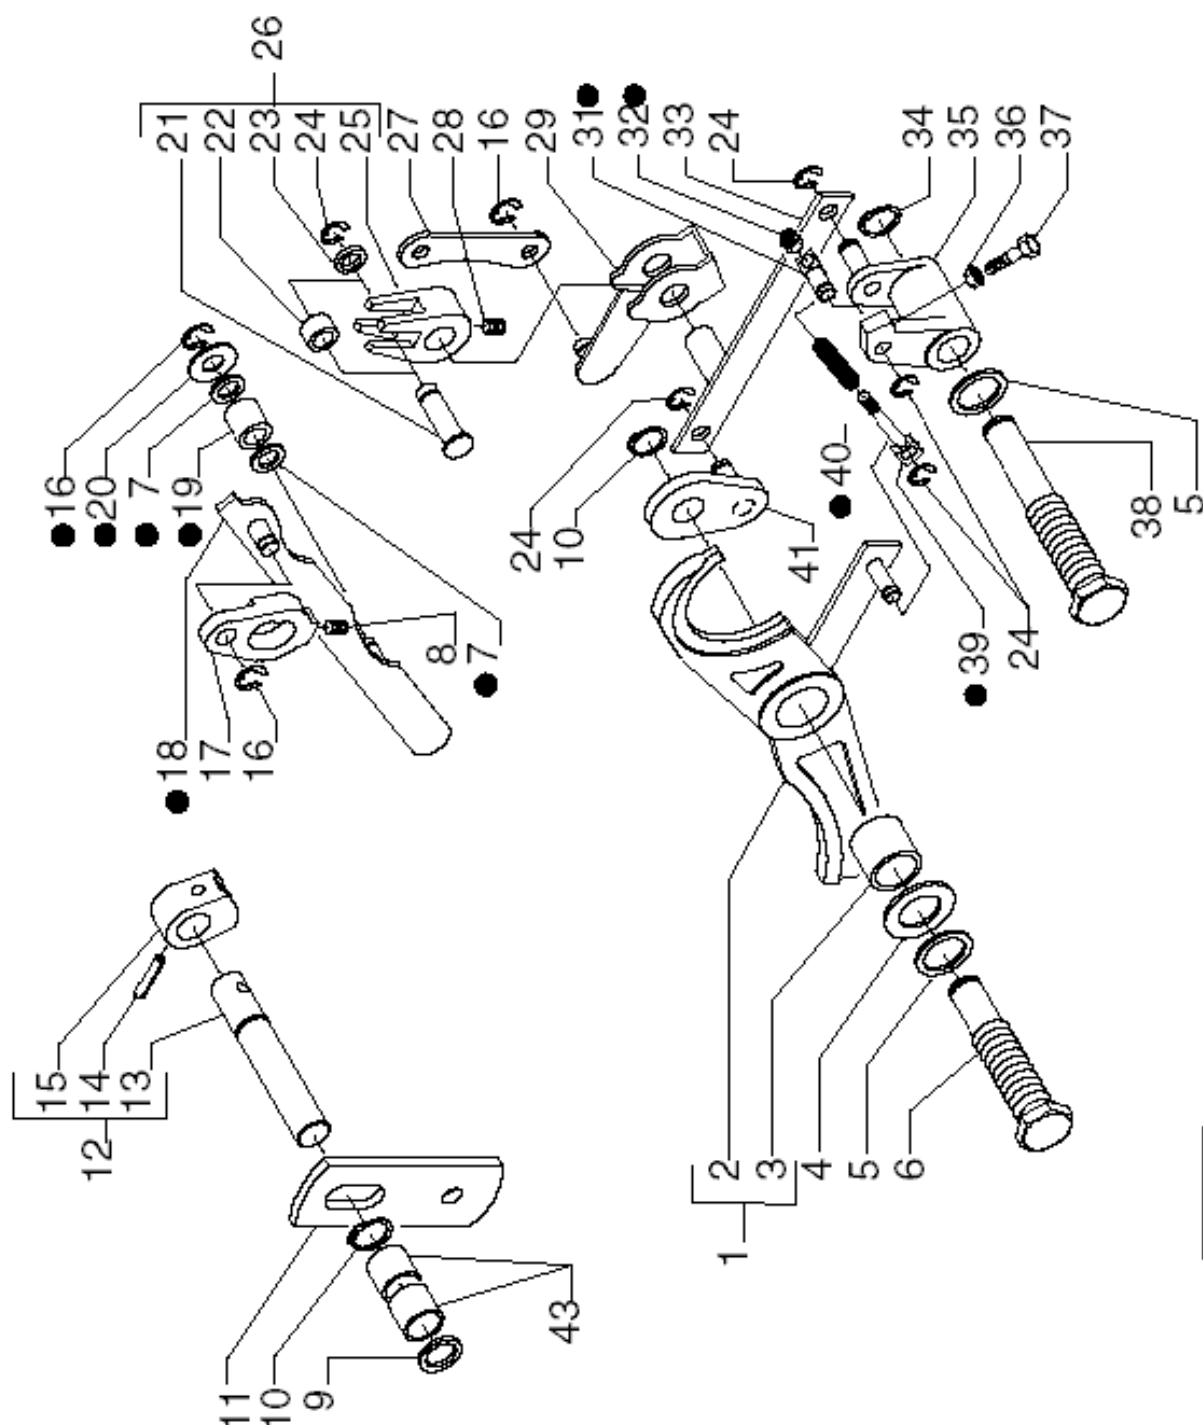

● 42


Sterowanie podnośnika - elementy wewnętrzne	17.18.047
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	2V171878511	Listwa	1	
34	2V171878512	Pierścień osadczy	1	
35	2V171878513	Dźwignia	1	
36	2V171878514	Nakrętka M8	1	
37	2V171878515	Śruba M8x25	1	
38	2V171878516	Sworzeń	1	
39	2V171878517	Kolek	1	
40	2V171878518	Sprężyna	1	
41	2V171878519	Krzywka	1	
42	2V171878520	Sprężyna	1	
43	2V171878521	Tulejka	2	

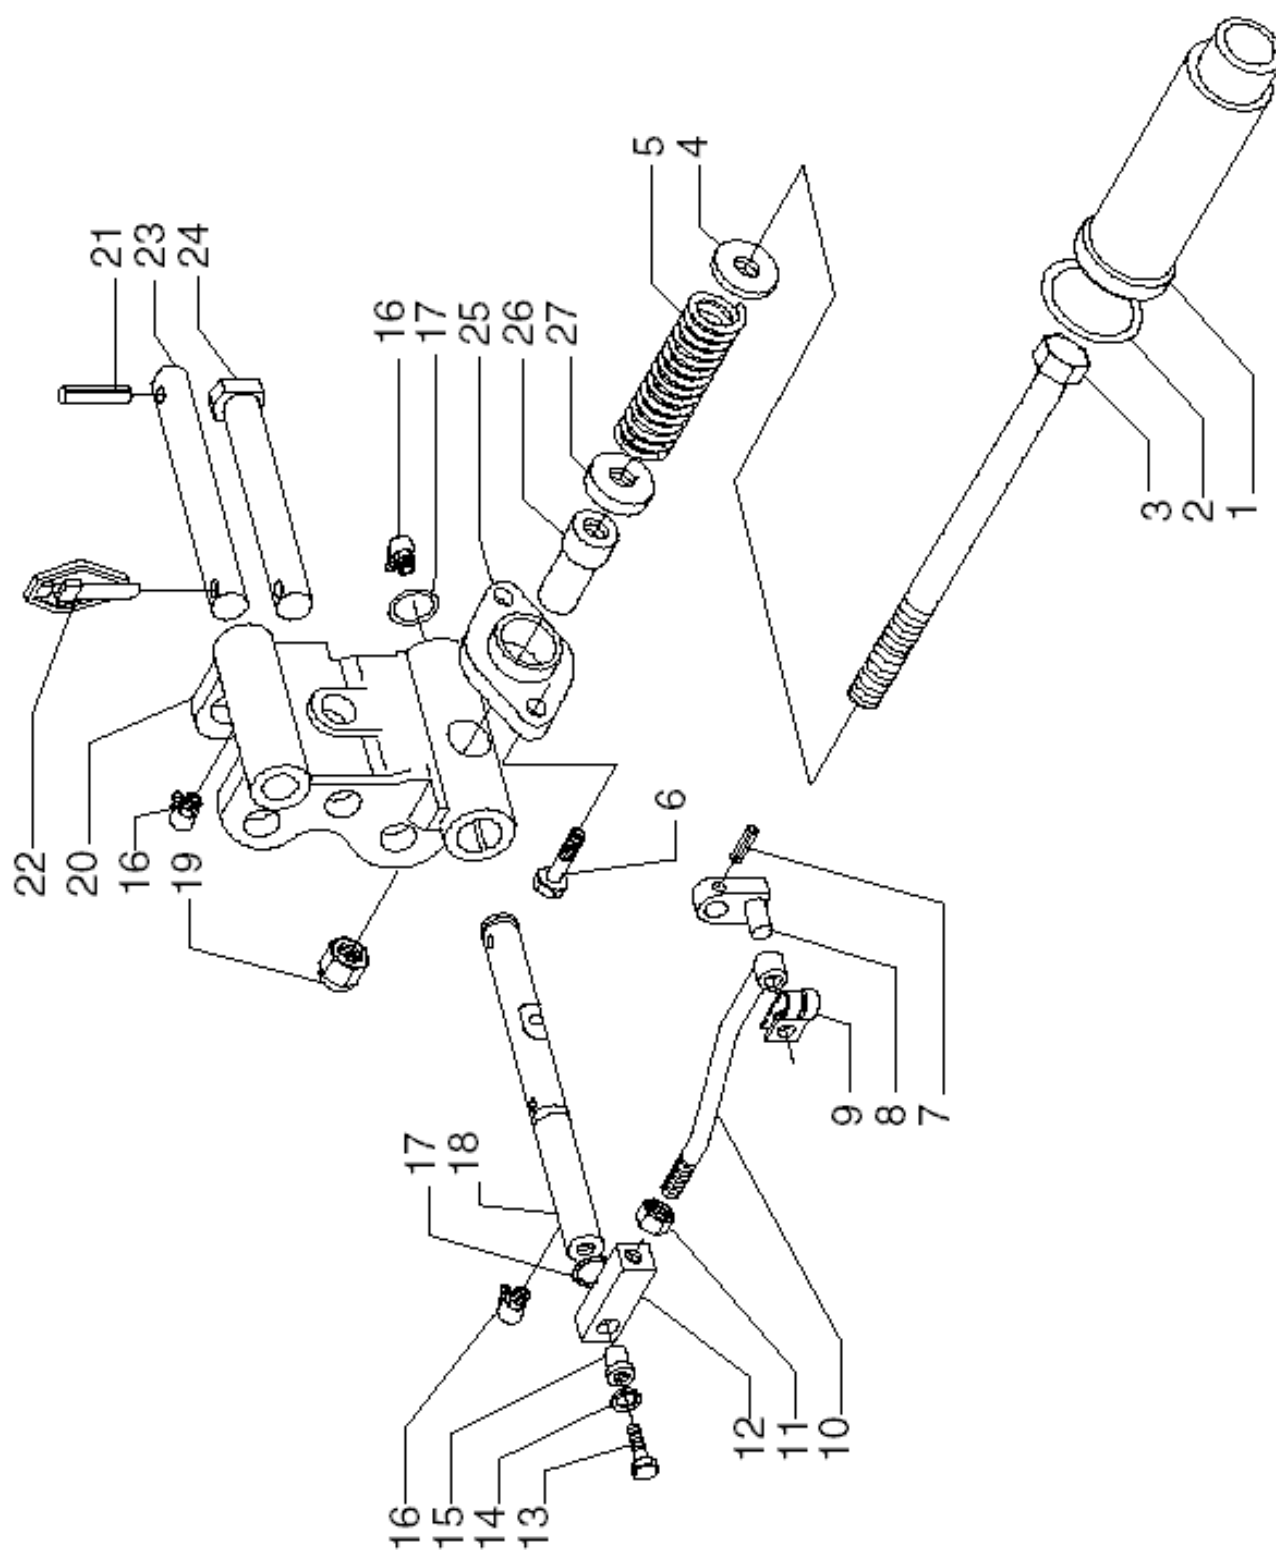


Mechanizm utrzymywania pozycji narzędzia	17.18.048
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171878522	Obudowa sprężyny	1	
2	2V171878523	Pierścień uszczelniający - oring	1	
3	2V171878524	Śruba sprężyny	1	
4	2V171878525	Podkładka	1	
5	2V171878526	Sprężyna	1	
6	2V171878527	Śruba M12x1.75x30	2	
7	2V171878528	Kolek z karbem 6X28	1	
8	2V171878529	Dźwigienka	1	
9	2V171878530	Podkładka sprężynowa	1	
10	2V171878531	Pręt	1	
11	2V171878532	Nakrętka M10-24	1	
12	2V171878533	Kostka	1	
13	2V171878534	Śruba M8x1.25x35	1	
14	2V171878535	Podkładka sprężynująca 8.1	1	
15	2V171878536	Tulejka	1	
16	2V171878537	Smarowniczka M10x1	3	
17	2V171878538	Pierścień uszczelniający - oring	2	
18	2V171878539	Walek	1	
19	2V171878540	Nakrętka M14	1	
20	2V171878541	Wspornik	1	
21	2V171878542	Kolek z karbem 6x35	2	
22	2V171878543	Przetyczka	1	
23	2V171878544	Sworzeń	1	
24	2V171878545	Sworzeń	1	
25	2V171878546	Piasta	1	
26	2V171878547	Tulejka	1	
27	2V171878548	Podkładka	1	

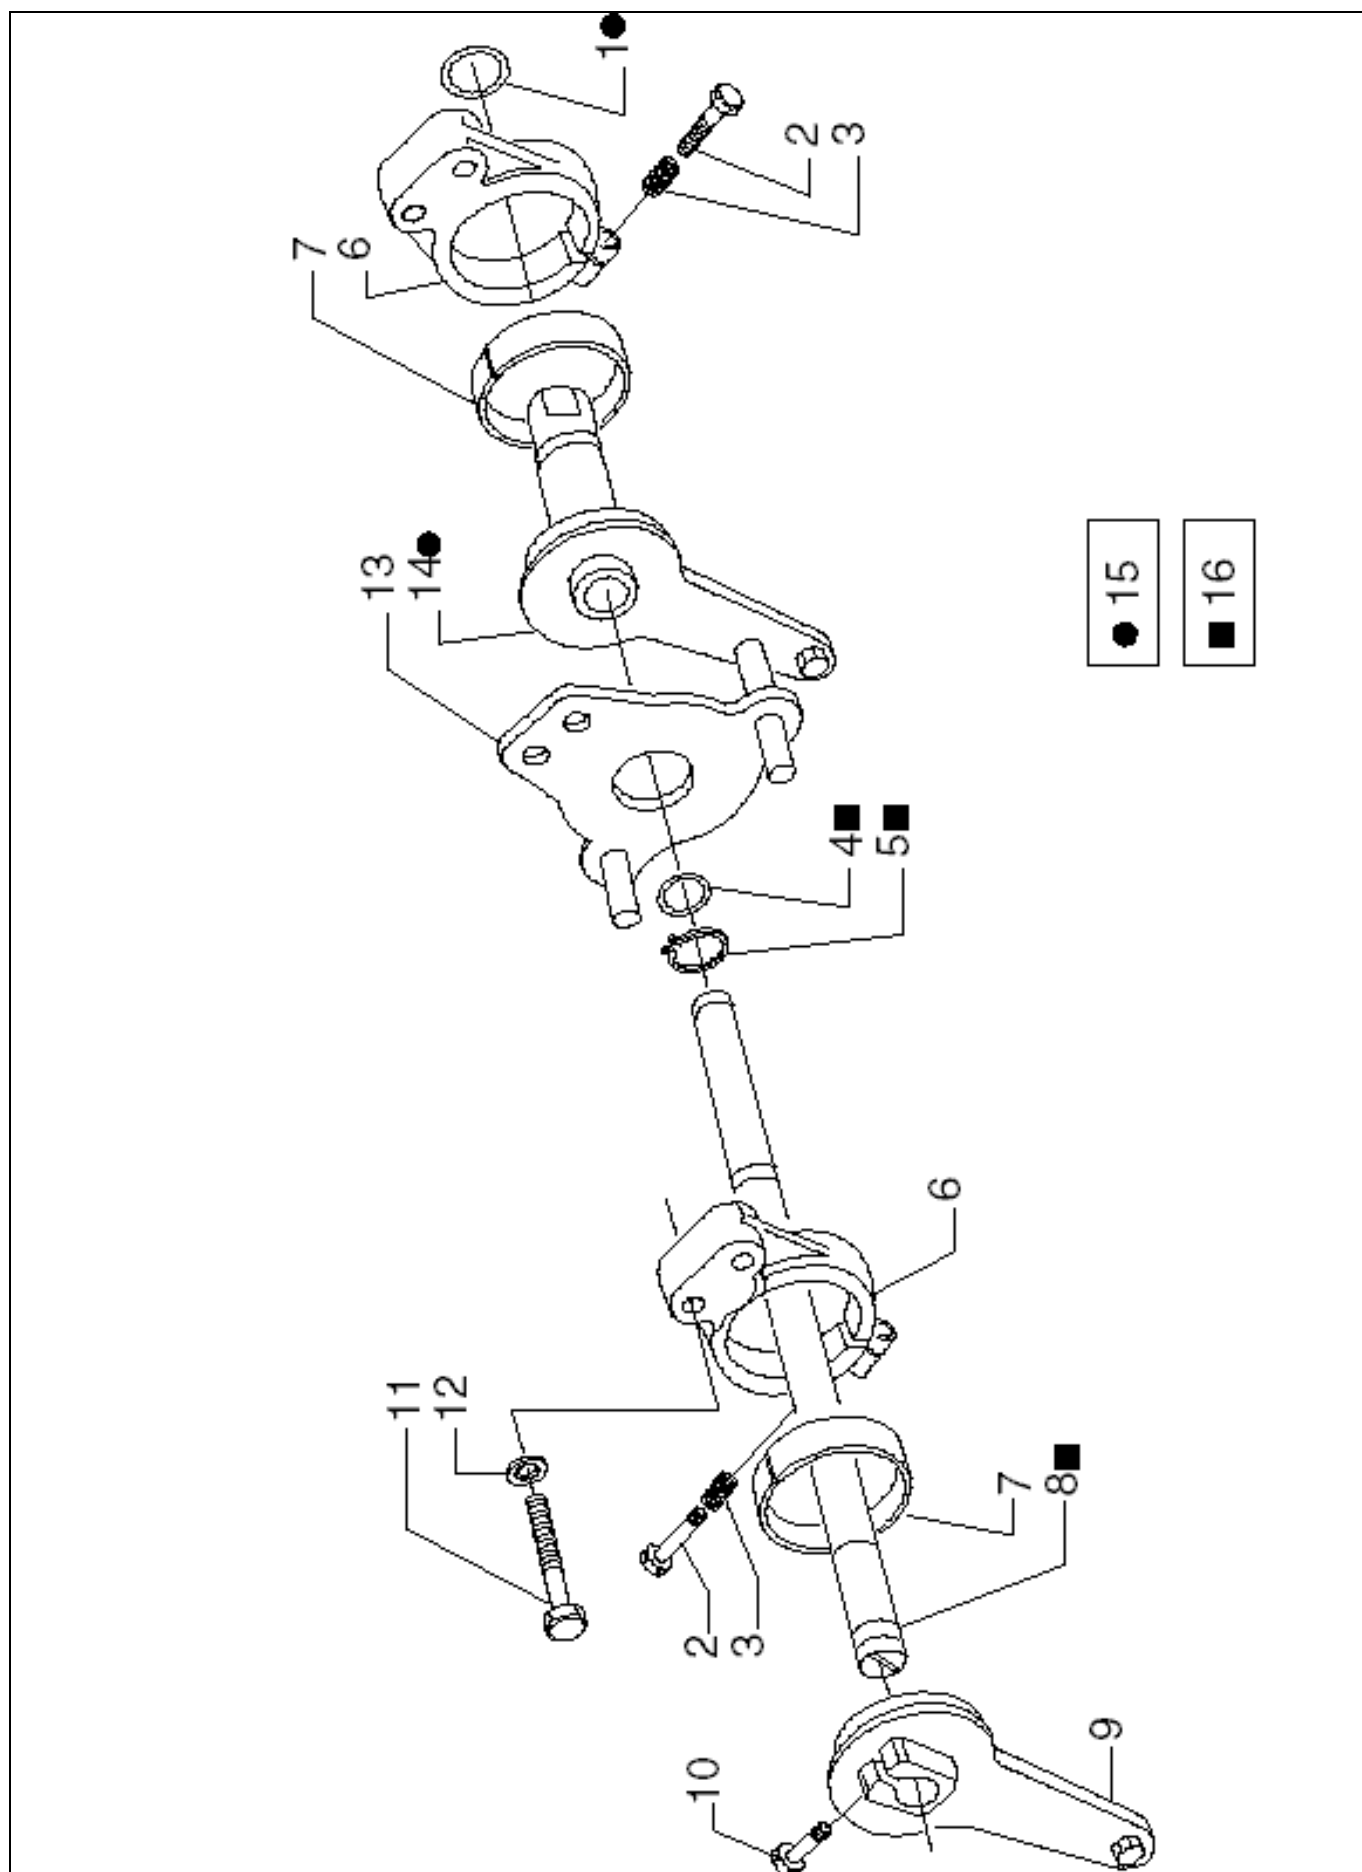


Sterowanie podnośnika - elementy zewnętrzne	17.18.049
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171878549	Pierścień uszczelniający	1	
2	2V171878550	Śruba M6x40	2	
3	2V171878551	Sprężyna	2	
4	2V171878552	Pierścień uszczelniający	1	
5	2V171878553	Pierścień osadczy D16	1	
6	2V171878554	Obejma	2	
7	2V171878555	Pierścień sprzęgający	2	
8	2V171878556	Walek sterowania regulacją siłową	1	
9	2V171878557	Dźwignia regulacji siłowej	1	
10	2V171878558	Śruba M10x30	1	
11	2V171878559	Śruba M8x55	2	
12	2V171878560	Podkładka sprężynująca 8,1	2	
13	2V171878561	Tarcza	1	
14	2V171878562	Walek z dźwignią reg. Pozycyjnej	1	
15	2V171878563	Zestaw wałka z dźwignią reg. poz.	1	
16	2V171878564	Zestaw wałka regulacji słowej	1	

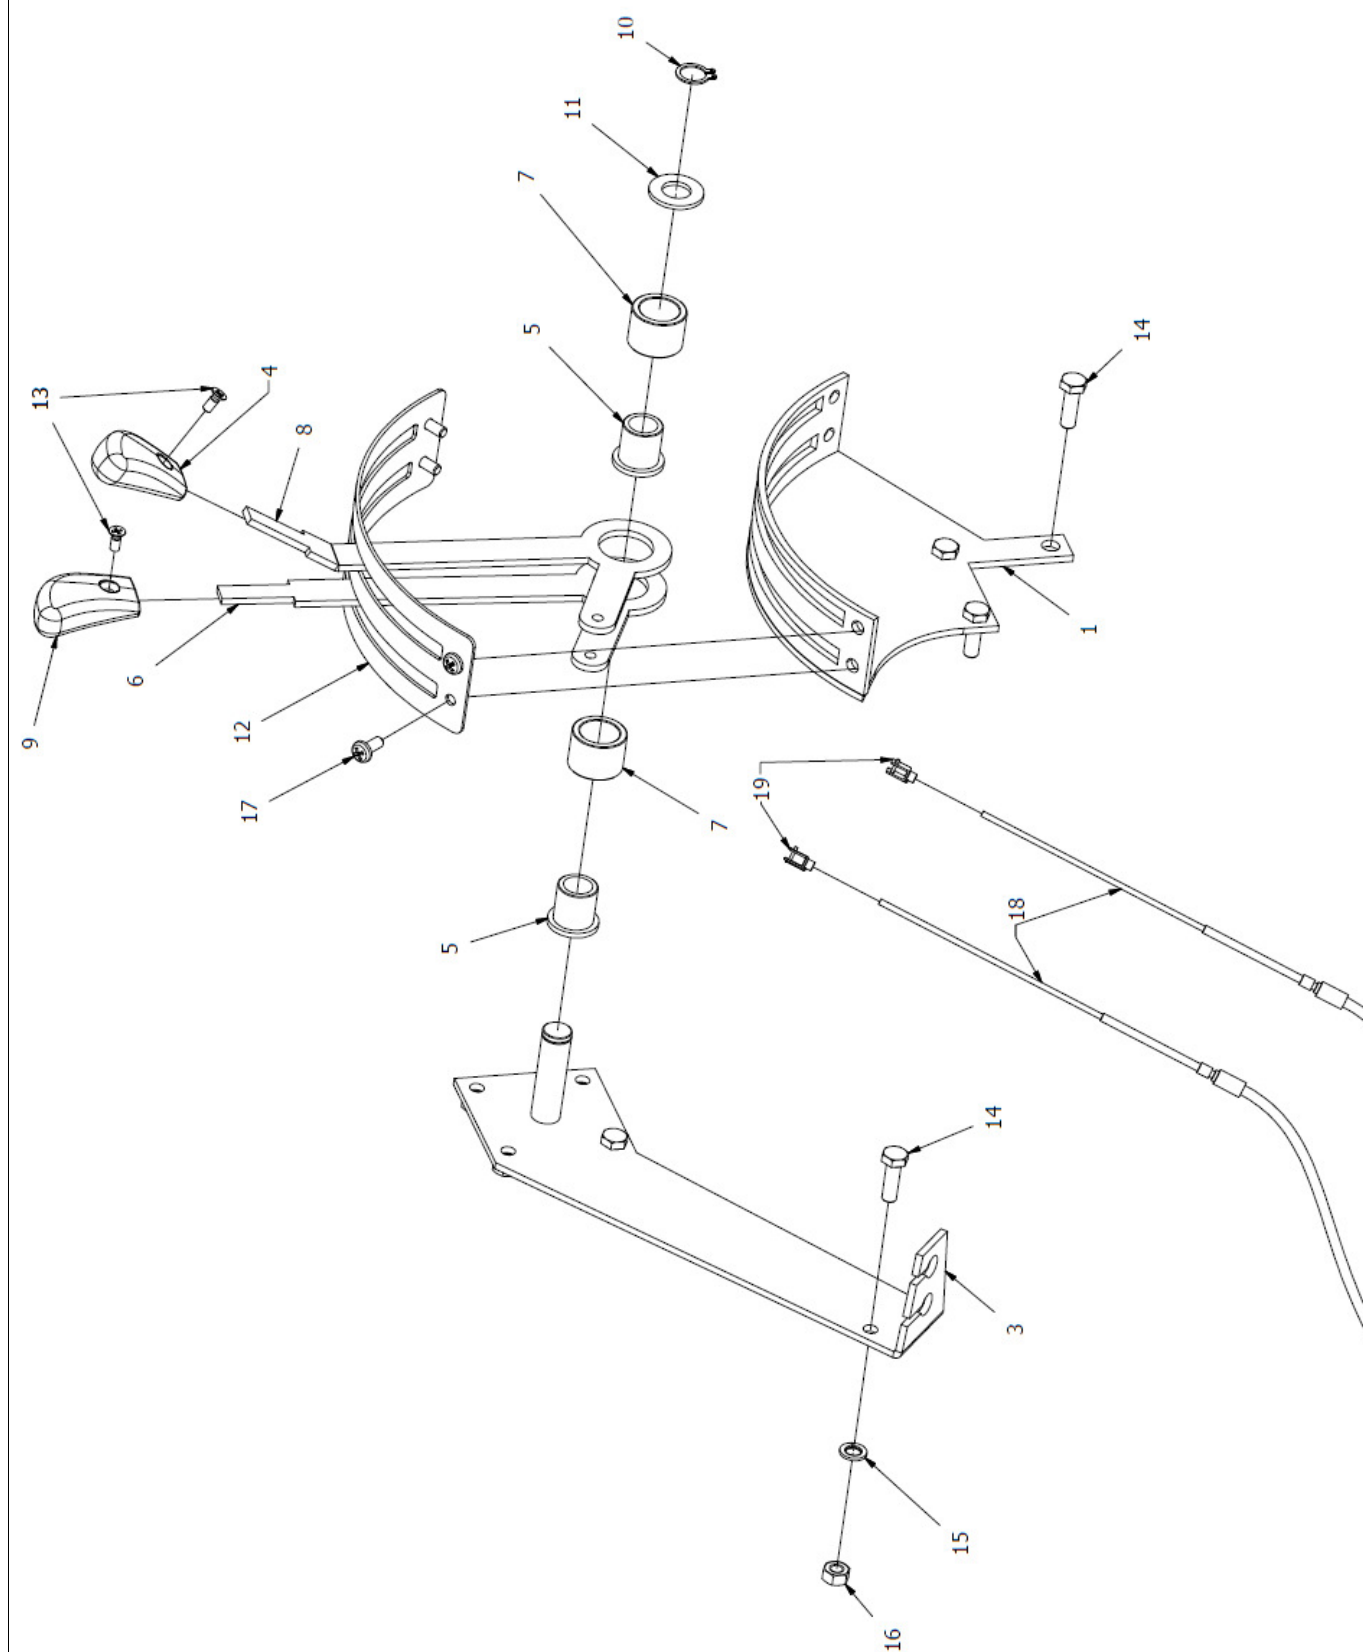


Dźwignie sterowania podnośnikiem	17.18.050
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171878565	Wspornik	1	
2	2V171878566	Dźwignia sterowania reg. poz.	1	
3	2V171878567	Dźwignia	1	
4	2V171878568	Dźwignia sterowania reg. Siłową	1	
5	2V171878569	Kolek z karbem 6x25	1	
6	2V171878570	Cięgło	1	
7	2V171878571	Cięgło	1	
8	2V171878572	Podkładka okrągła Ø8	7	
9	2V171878573	Pierścień osadczy zewnętrzny Oz=8	4	
10	2V171878574	Podkładka sprężysta Ø10.2 Fe/Zn	2	
11	2V171878575	Śruba M10x30 8.8 Fe/Zn	2	
12	2V171878576	Podkładka dystansowa ø9xø19x3	2	
13	2V171878577	Płytką ustalającą	1	
14	2V171878578	Podkładaka sprężysta Ø8 Fe/Zn	2	
15	2V171878579	Śruba M8x30 8.8 Fe/Zn	2	
16	2V171878580	Gałka czerwona	1	
17	2V171878581	Gałka żółta	1	
18	2V171878582	Blachowkręt stożkowy 3,5x13	2	

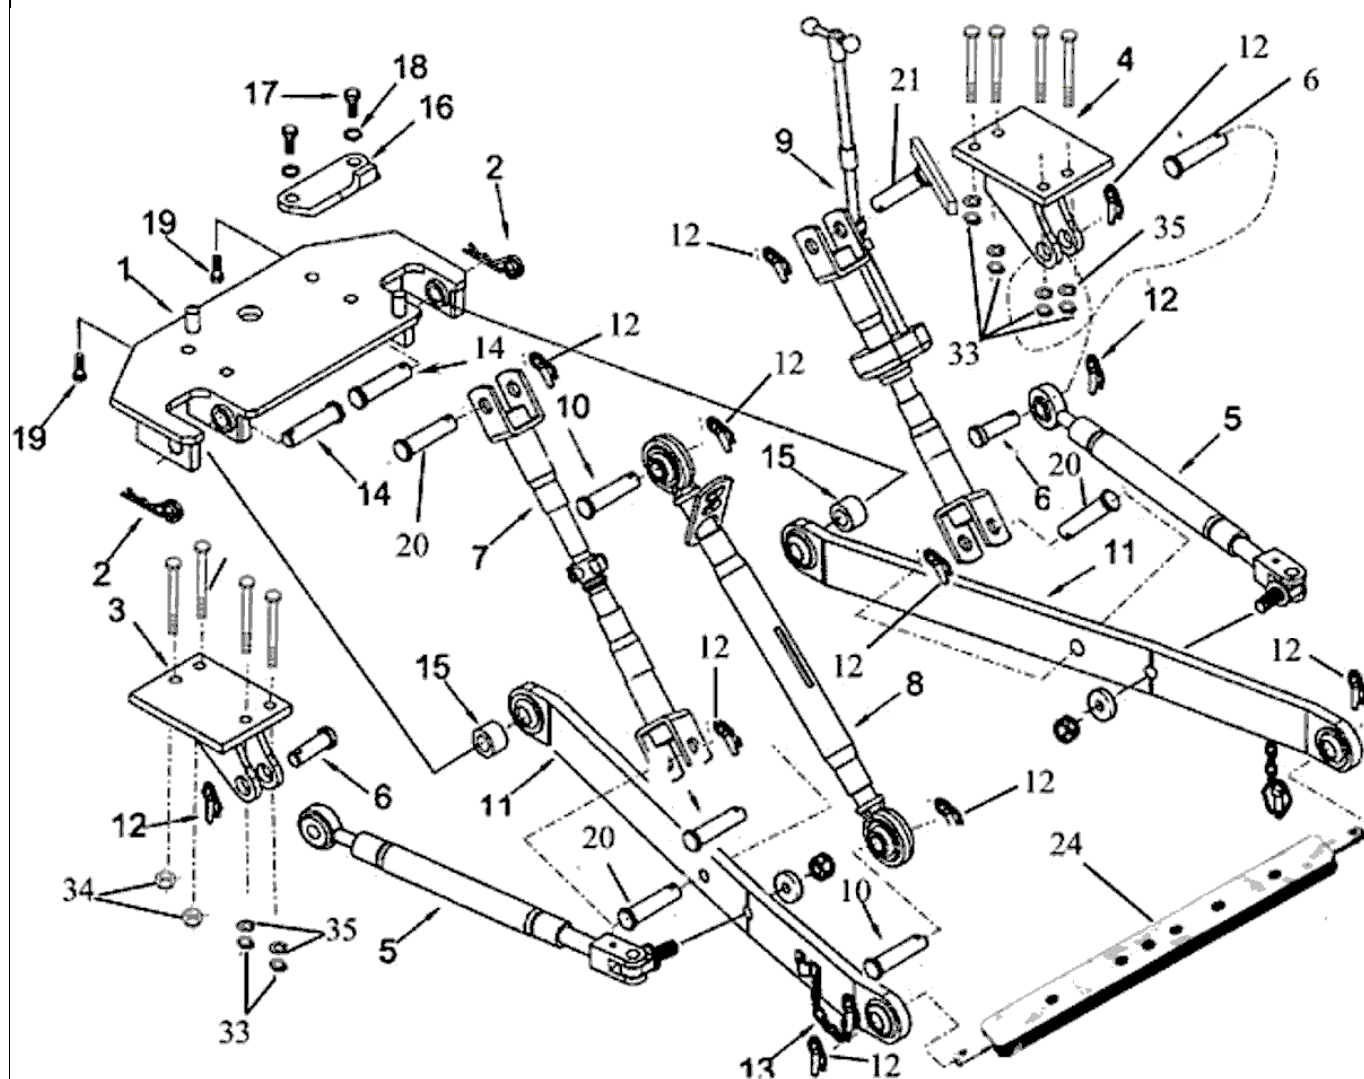


Układ cięgieł podnośnika	17.18.061
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171878583	Wspornik cięgieł dolnych	1	
2	2V171878584	Zawlecza	2	
3	2V171878585	Wspornik stabilizatora lewy	1	
4	2V171878586	Wspornik stabilizatora prawy	1	
5	2V171878587	Stabilizator kpl.	2	
6	2V171878588	Sworzeń	2	
7	2V171878589	Wieszak lewy	1	
8	2V171878590	Cięgło górne	1	
9	2V171878591	Wieszak prawy	1	
10	2V171878592	Sworzeń cięgła górnego	2	
11	2V171878593	Cięgło dolne	2	
12	2V171878594	Przetyczka	10	
13	2V171878595	Łańcuch i zawlecza kpl.	4	
14	2V171878596	Sworzeń	2	
15	2V171878597	Tuleja dystansowa	2	
16	2V171878598	Wspornik	1	
17	2V171878599	Śruba M10x30	2	
18	2V171878600	Podkładka sprężysta M10	2	
19	2V171878601	Śruba M16x58 8.8	4	
20	2V171878602	Sworzeń	3	
21	2V171878603	Sworzeń z ustalaczem	1	
24	2V171878604	Belka zaczepowa	1	
30	2V171878605	Śruba dolnego zaczepu 5/8"-18x2,25"	2	
31	2V171878606	Tulejka dystansowa dolnego zaczepu	2	
32	2V171878607	Śruba 5/8"-18x8"	8	
33	2V171878608	Nakrętka 5/8"	6	
34	2V171878609	Nakrętka samozabezp. 5/8"	2	
35	2V171878610	Podkładka sprężynowa 5/8"	6	

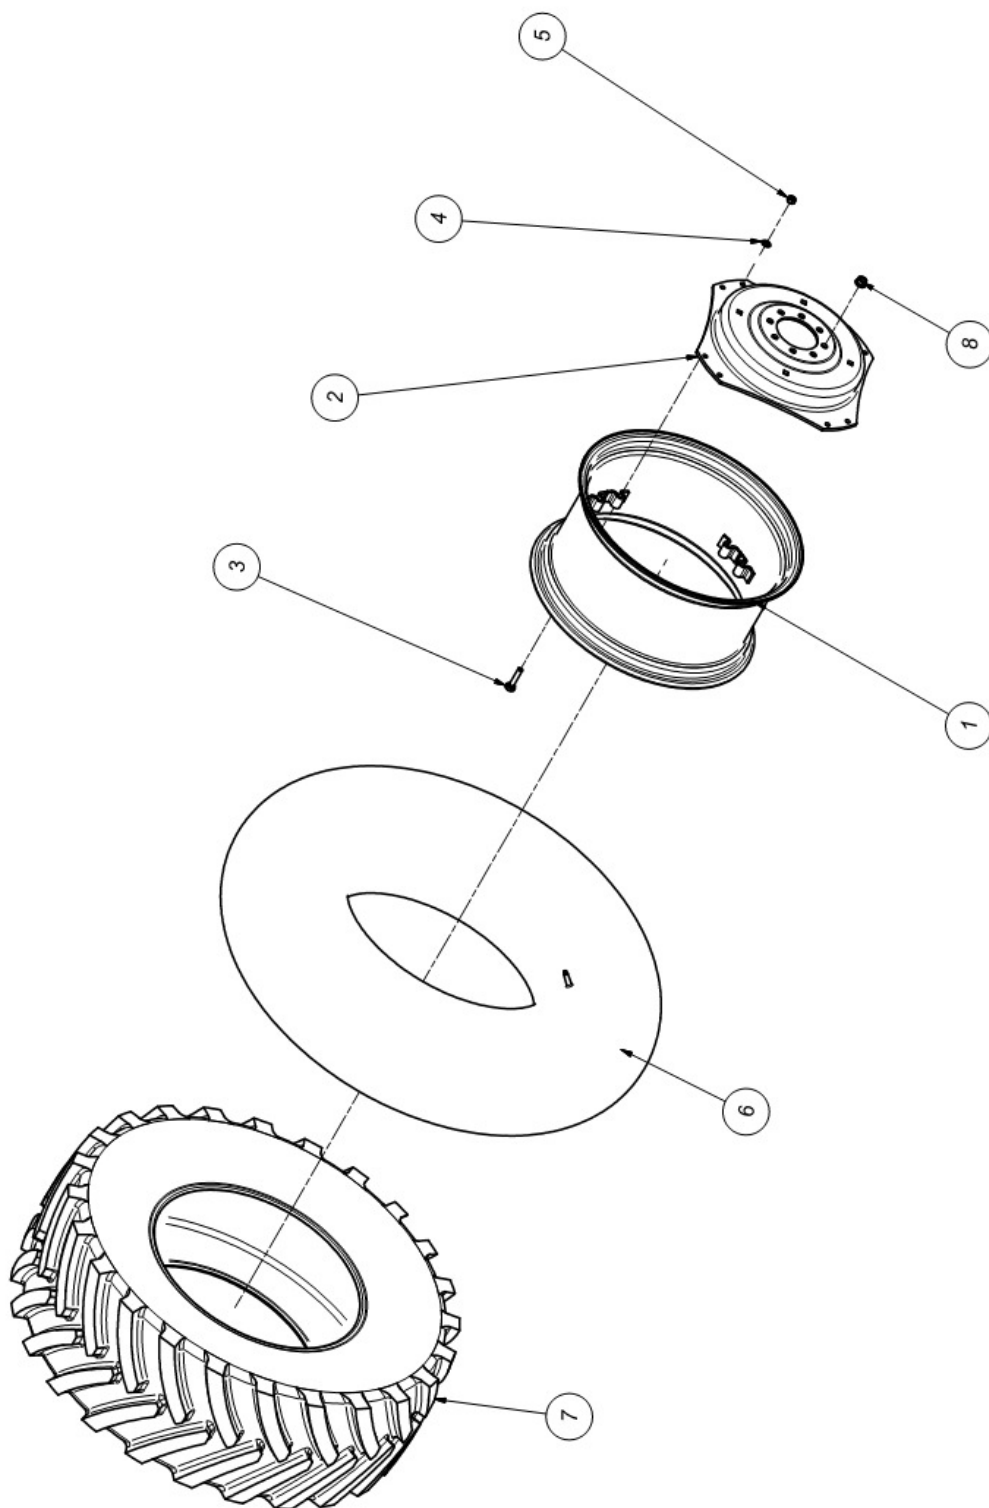


Koła tylne	17.19.059
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171978418	Obręcz koła W15-30"	1	
2	2V171978419	Tarcza koła 30"	1	
3	2V171978420	Śruba obręczy felgi 5/8"-18x2.88"	8	
4	2V171978421	Podkładka okrągłe Ø5/8"	8	
5	2V171978422	Nakrętka M16x1,5	8	
6	2V171978423	Dętka 16.9/18.4-30	1	
7	2V171978424	Opona 18.4R30 (480/70 R 30)	1	
8	2V171978425	Nakrętka koła tylnego M18x1,5 - 8.8	8	
9	2V171978426	Felga kompletna koła tylnego	1	

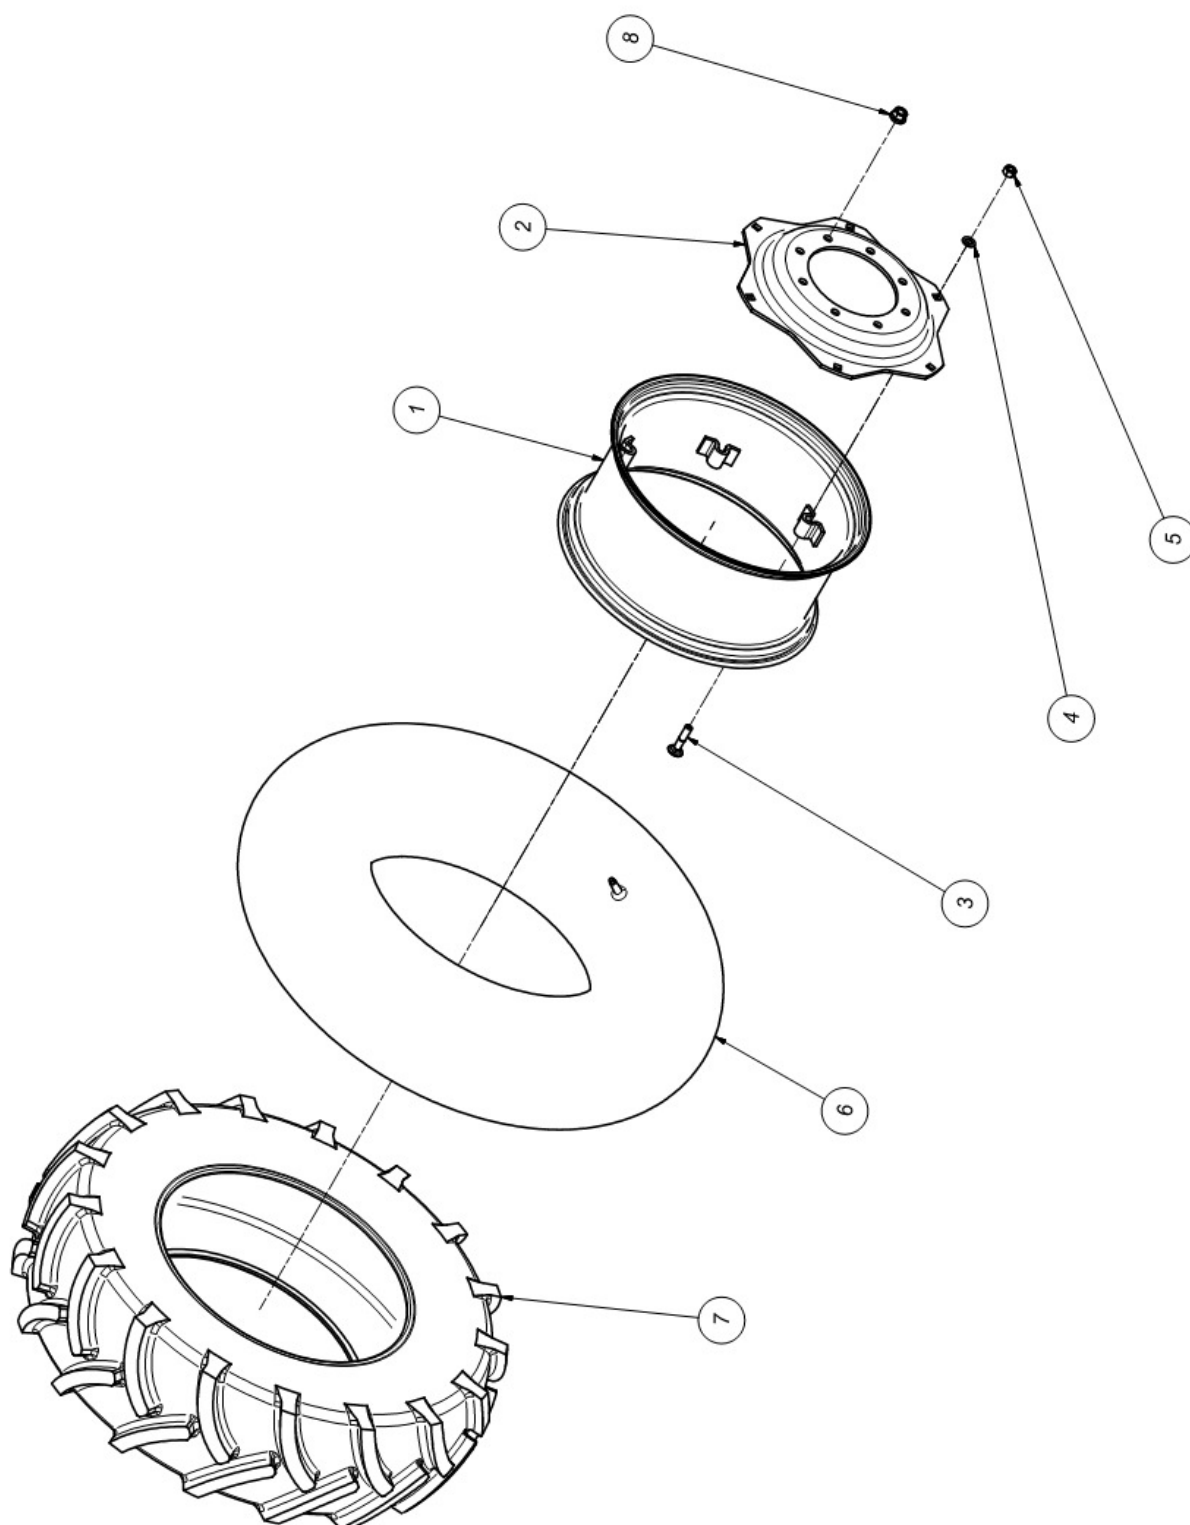


Koła przednie	17.19.060
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V171978427	Obręcz W11-24	1	
2	2V171978428	Tarcza felgi koła	1	
3	2V171978429	Śruba M16x2x75	6	
4	2V171978430	Podkładki okrągłe Ø16	6	
5	2V171978431	Nakrętka M16	6	
6	2V171978432	Dętka 12,4x24	1	
7	2V171978433	Opona 320/85 R 24	1	
8	2V171978434	Nakrętka koła przedniego M18x1,5	8	
9	2V171978435	Felga kompletna koła Przedniego	1	

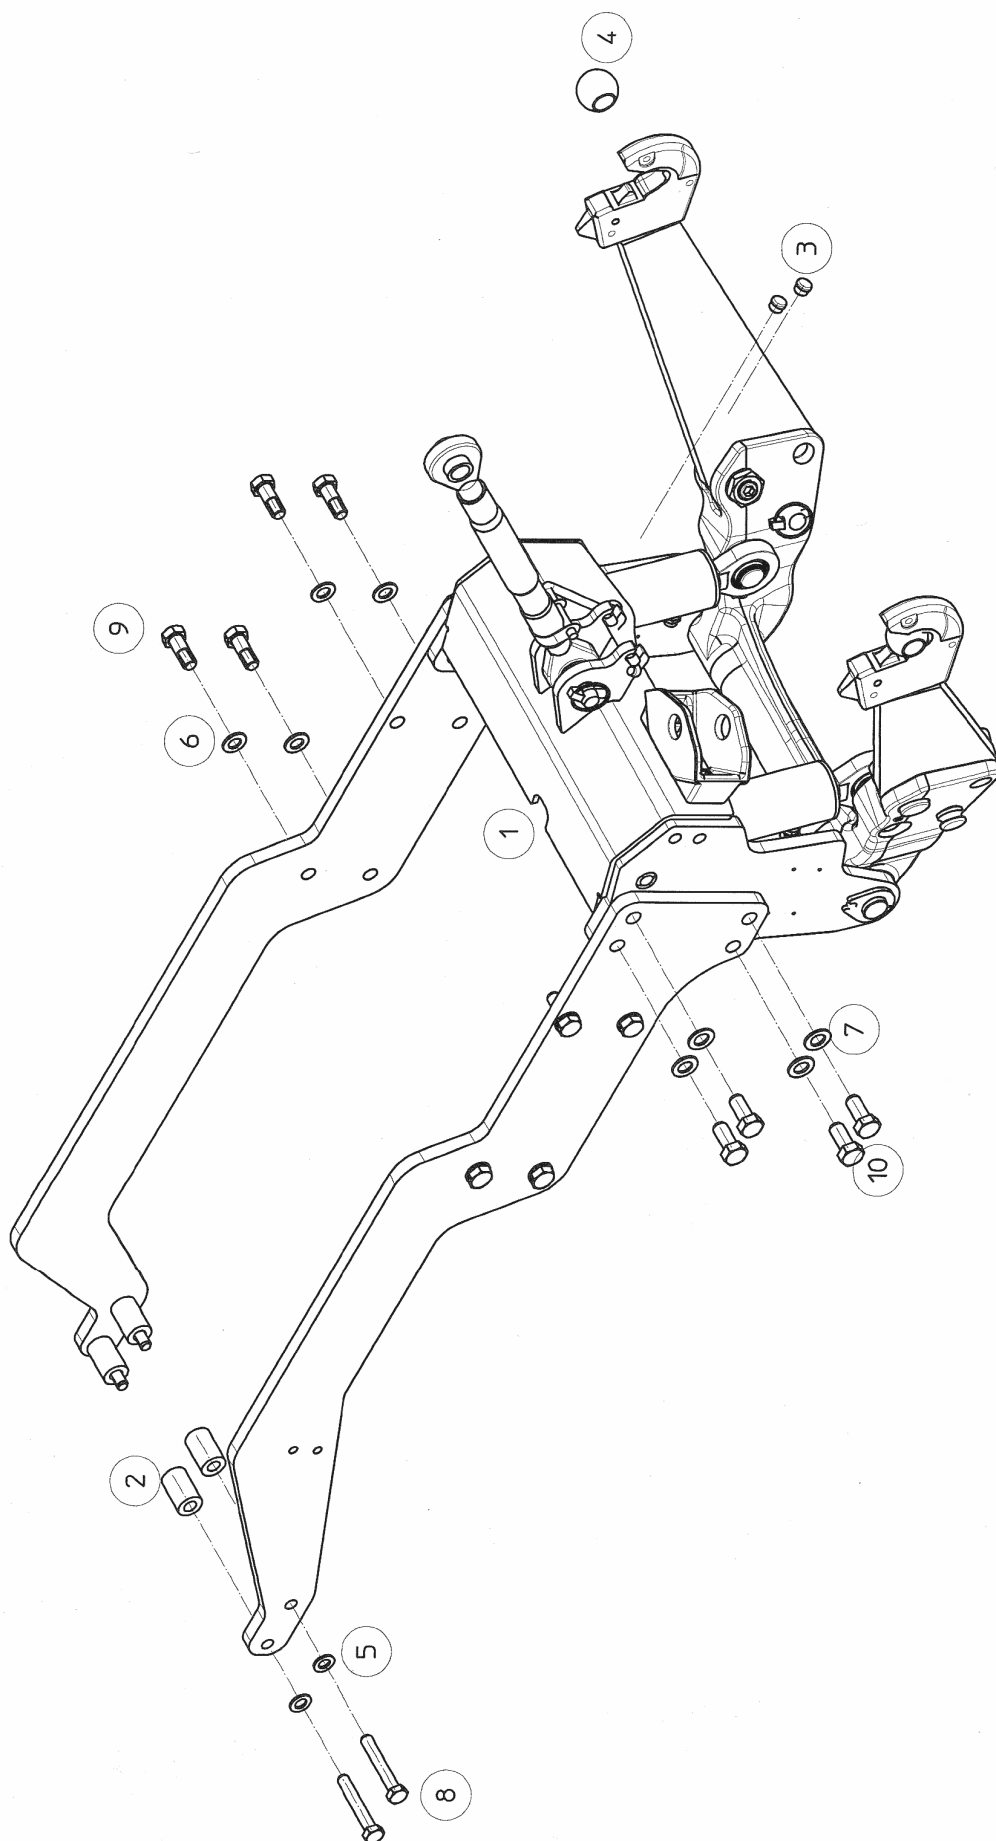


TUZ przedni - mocowanie	17.21.180
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172178611	Rama	1	
2	2V172178612	Tuleja 035x018 L55	4	
3	2V172178613	Zaślepka plastikowa	2	
4	2V172178614	Złącze kulowe	2	
5	2V172178615	Podkładka M16	4	
6	2V172178616	Podkładka M18	8	
7	2V172178617	Podkładka M20	8	
8	2V172178618	Śruba M16x100 8.8	4	
9	2V172178619	Śruba 3/4x2 UNC 8.8	8	
10	2V172178620	Śruba M20x45 8.8 Elvz	8	

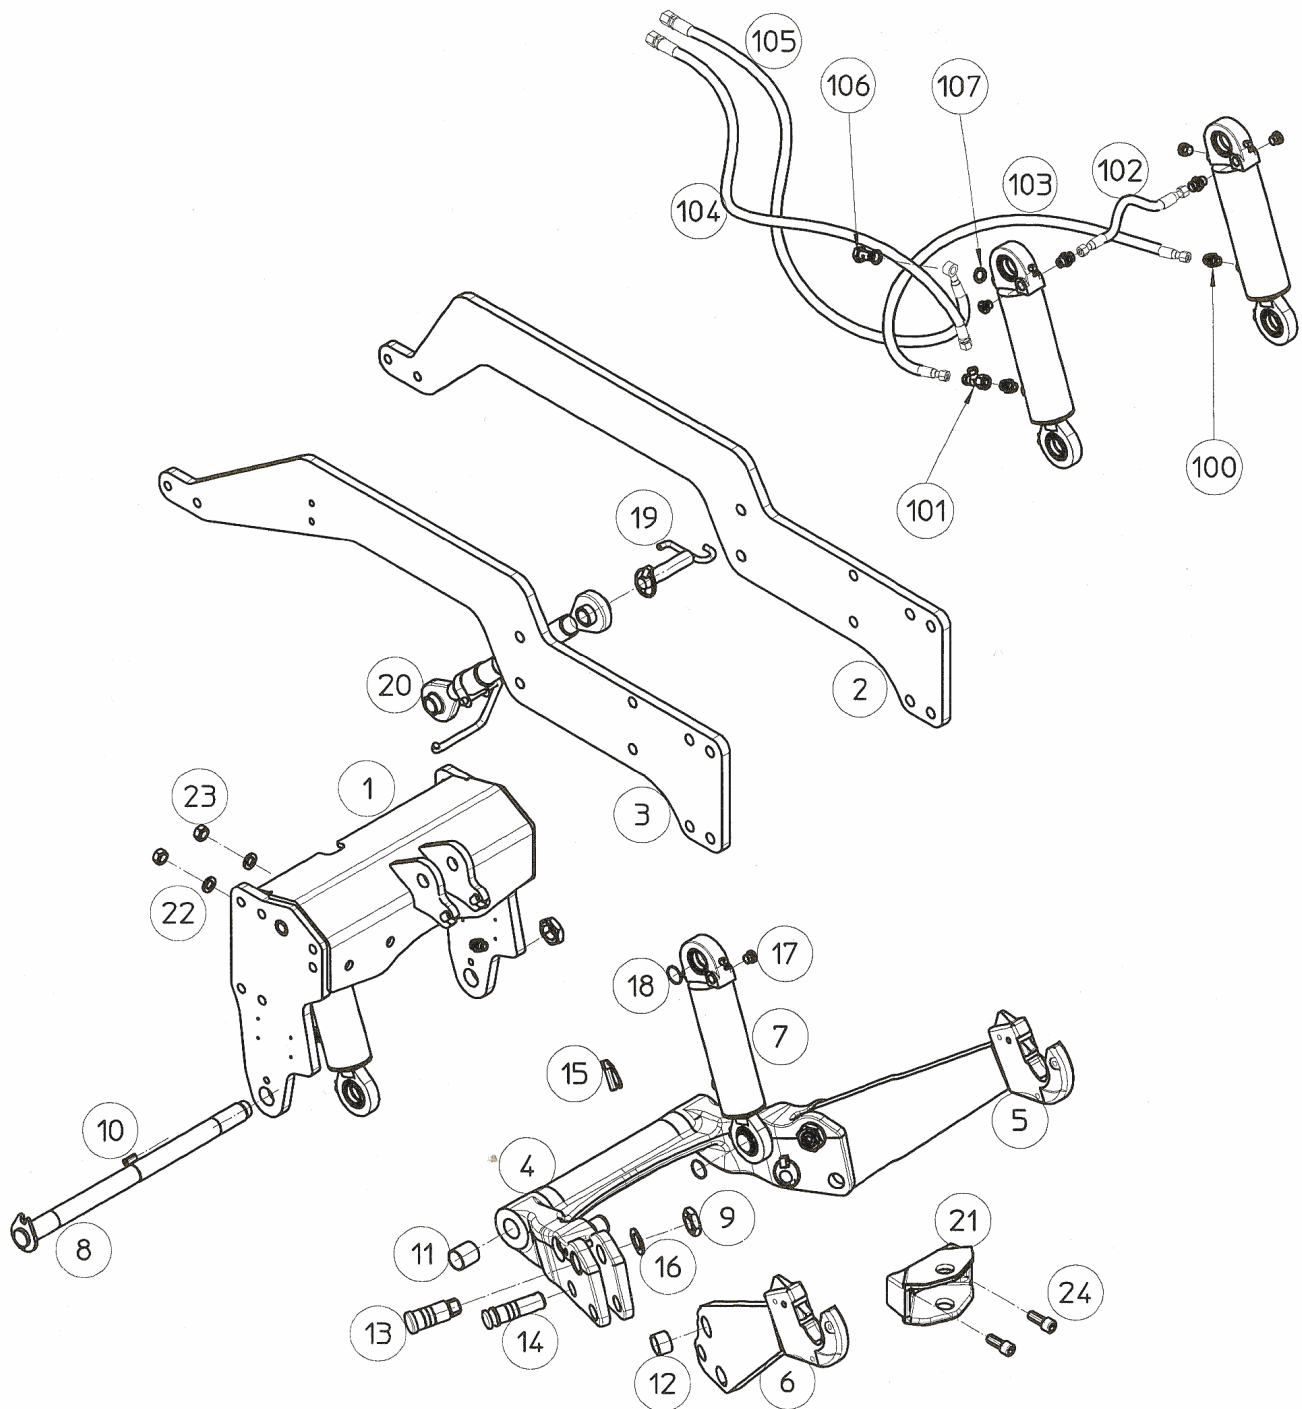


TUZ przedni	17.21.181
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172178621	Rama	1	
2	2V172178622	Rama boczna	1	
3	2V172178623	Rama boczna	1	
4	2V172178624	Podnośnik	1	
5	2V172178625	Ramie podnośnika lewa	1	
6	2V172178626	Ramie podnośnika prawa	1	
7	2V172178627	Cylinder	2	
8	2V172178628	Walek	1	
9	2V172178629	Nakrętka M30x1,5	3	
10	2V172178630	Sworzeń	1	
11	2V172178631	Tujejka	2	
12	2V172178632	Tulejka	2	
13	2V172178633	Sworzeń	2	
14	2V172178634	Sworzeń	2	
15	2V172178635	Zacisk	2	
16	2V172178636	Dystans	2	
17	2V172178637	Zaślepka	3	
18	2V172178638	Pierścień zabezp.	4	
19	2V172178639	Sworzeń	1	
20	2V172178640	Zaczep górny	1	
21	2V172178641	Hak	1	
22	2V172178642	Podkładka 16	2	
23	2V172178643	Nakrętka M16	2	
24	2V172178644	Śruba imbusowa M16x40-8.8	2	
100	2V172178645	Złączka	4	
101	2V172178646	Trójknik	1	
102	2V172178647	Przewód	1	
103	2V172178648	Przewód	1	
104	2V172178649	Przewód	1	
105	2V172178650	Przewód	1	
106	2V172178651	Śruba oczkowa M16	1	
107	2V172178652	Uszczelka 16	2	

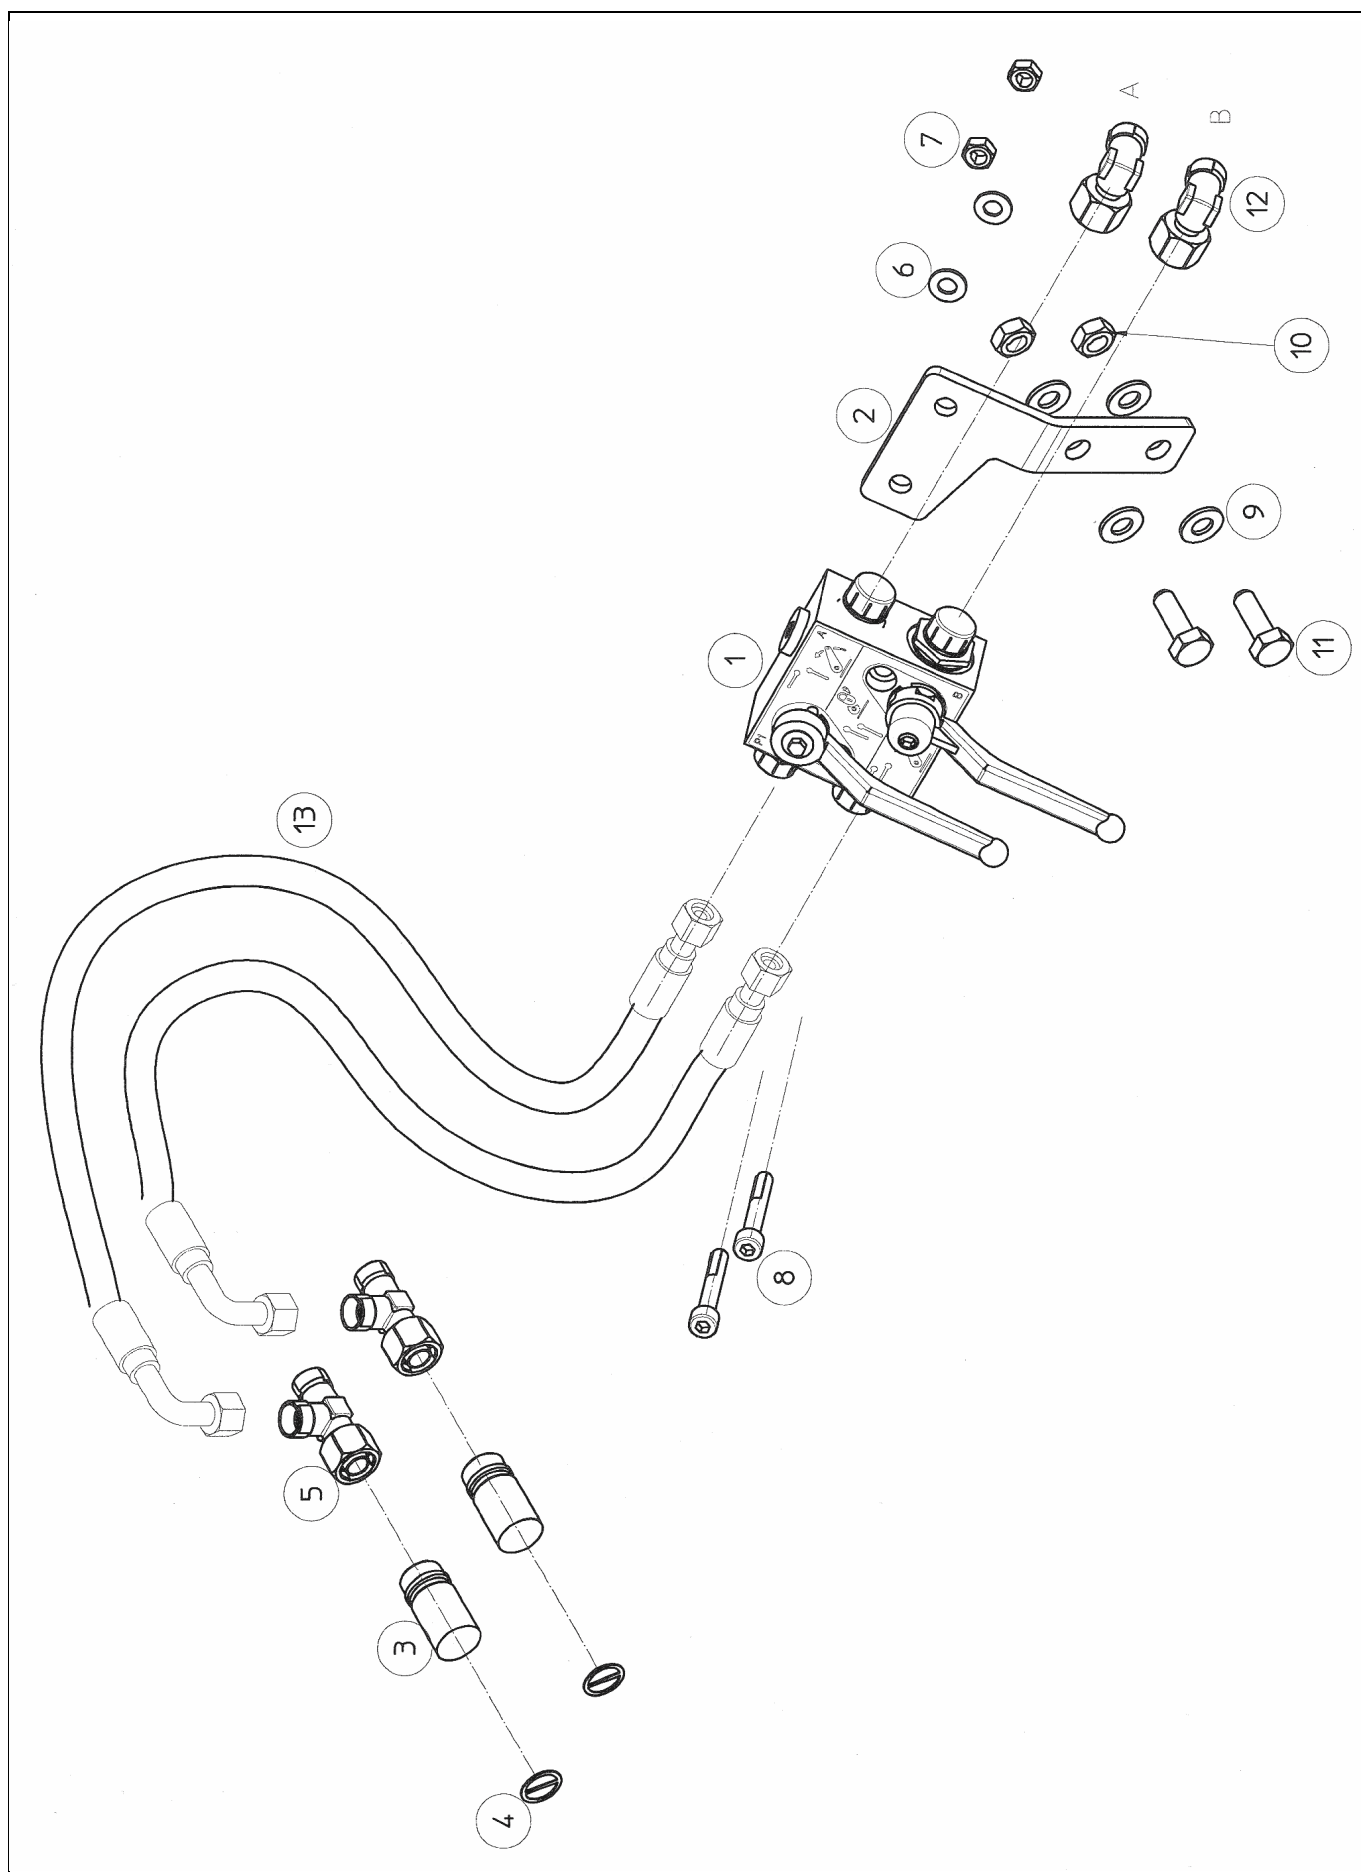


TUZ przedni - instalacja hydrauliczna	17.21.182
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172178653	Zawór	1	
2	2V172178654	Wspornik	1	
3	2V172178655	Szybkozłączka	2	
4	2V172178656	Nalepka	2	
5	2V172178657	Złączka	2	
6	2V172178658	Podkładka M8	2	
7	2V172178659	nakrętka M8	2	
8	2V172178660	Śruba imbusowa M8x50 8.8	2	
9	2V172178661	Podkładka M10	4	
10	2V172178662	Nakrętka M10	2	
11	2V172178663	Śruba M10x30 8.8	2	
12	2V172178664	Złączka	2	
13	2V172178665	Przewód	2	

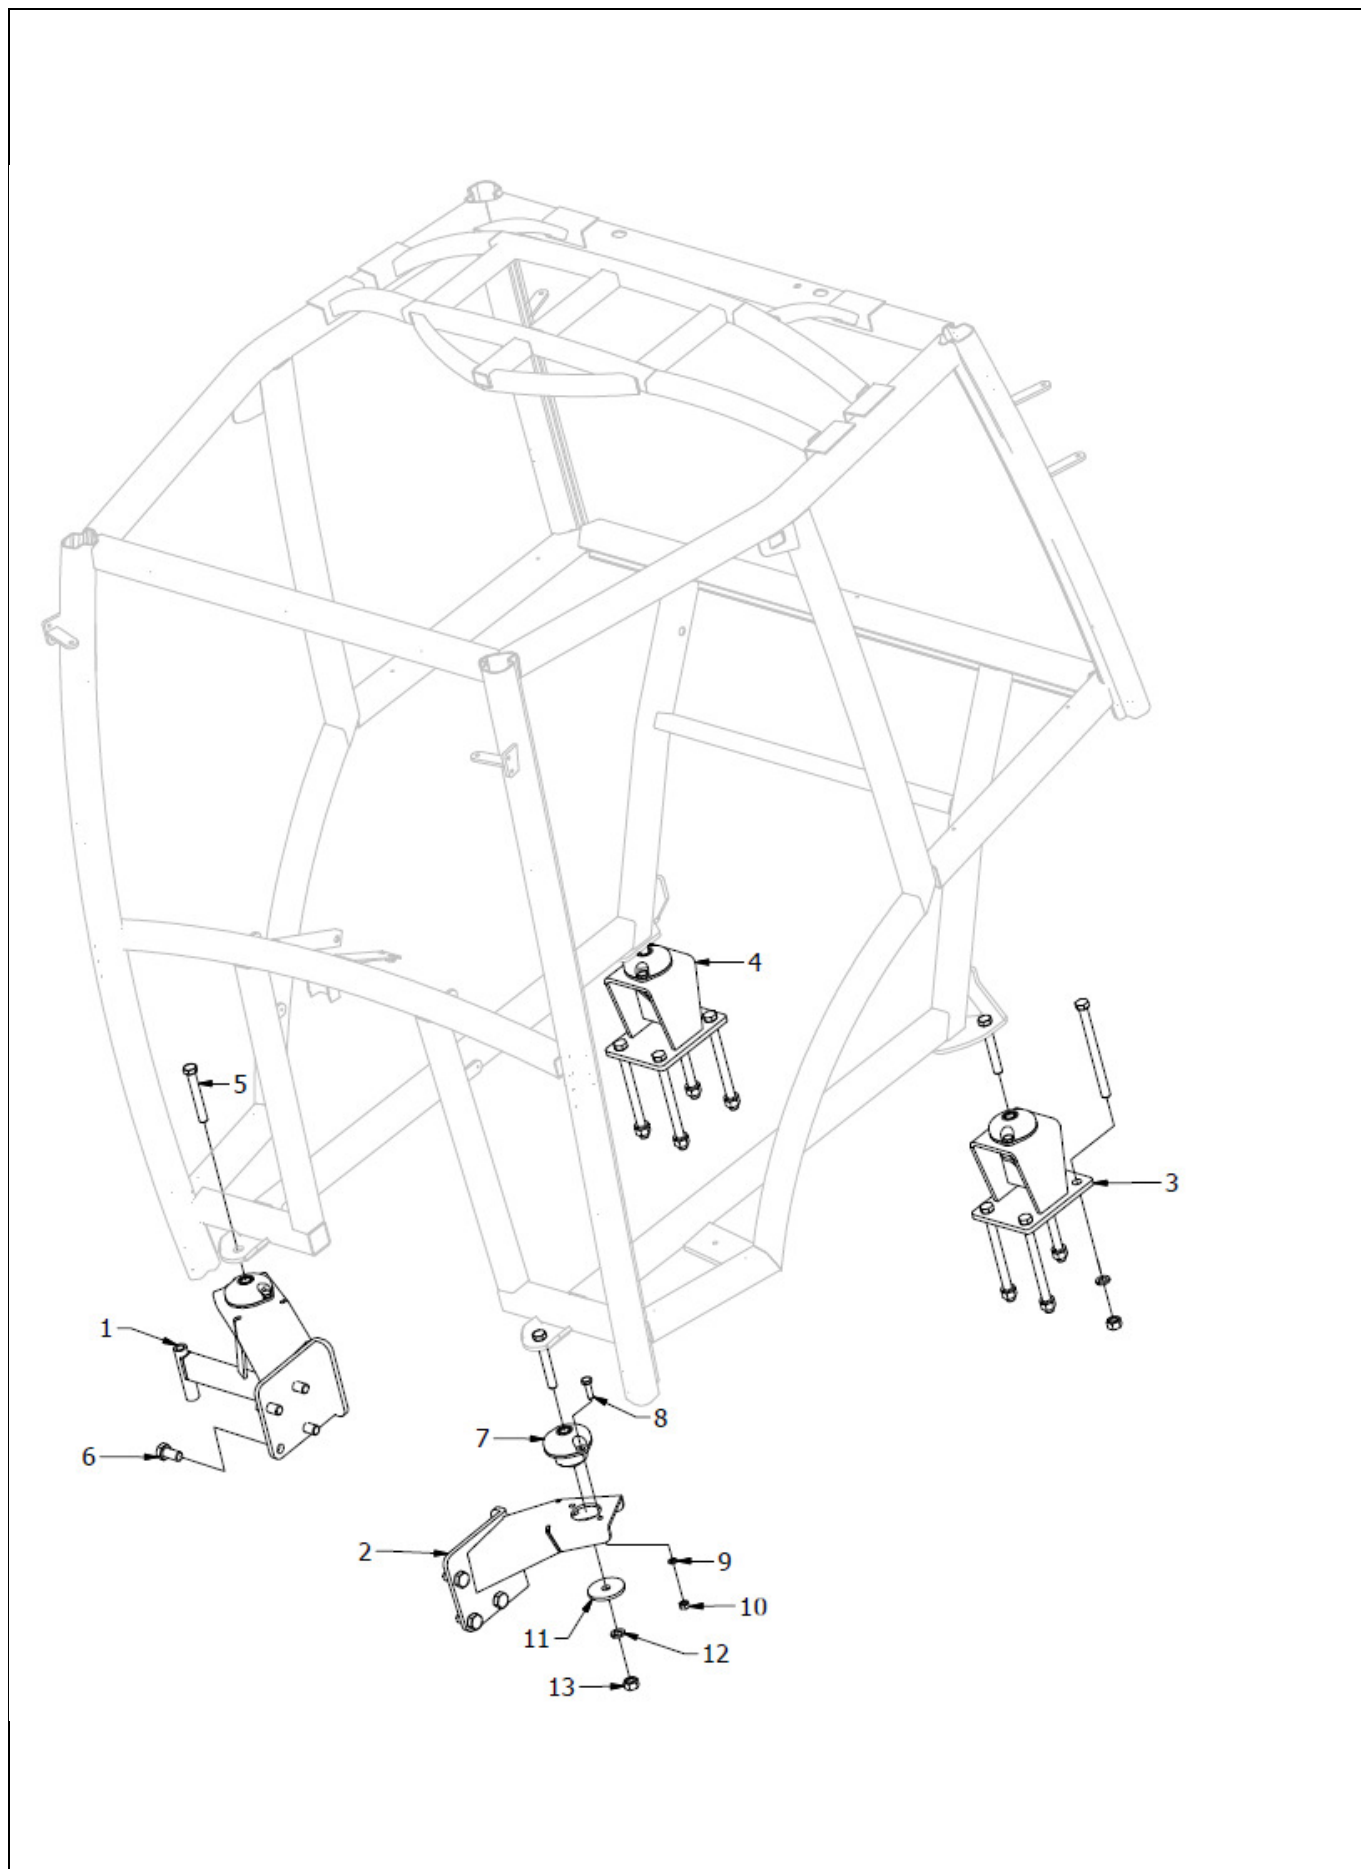


Wsporniki kabiny kierowcy	17.22.201
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278841	Wspornik kabiny przedni prawy	1	
2	2V172278842	Wspornik kabiny przedni lewy	1	
3	2V172278843	Wspornik kabiny tylny lewy	1	
4	2V172278844	Wspornik kabiny tylny prawy	1	
5	2V172278845	Śruba M16x110	4	
6	2V172278846	Śruba M18x35	8	
7	2V172278847	Amortyzator kabiny gumowo-metalowy	4	
8	2V172278848	Śruba M10x35	8	
9	2V172278849	Podkładka płaska 10	8	
10	2V172278850	Nakrętka M10	8	
11	2V172278851	Podkładka szeroka amortyzatora	4	
12	2V172278852	Podkładka sprężysta 16	4	
13	2V172278853	Nakrętka M16	4	

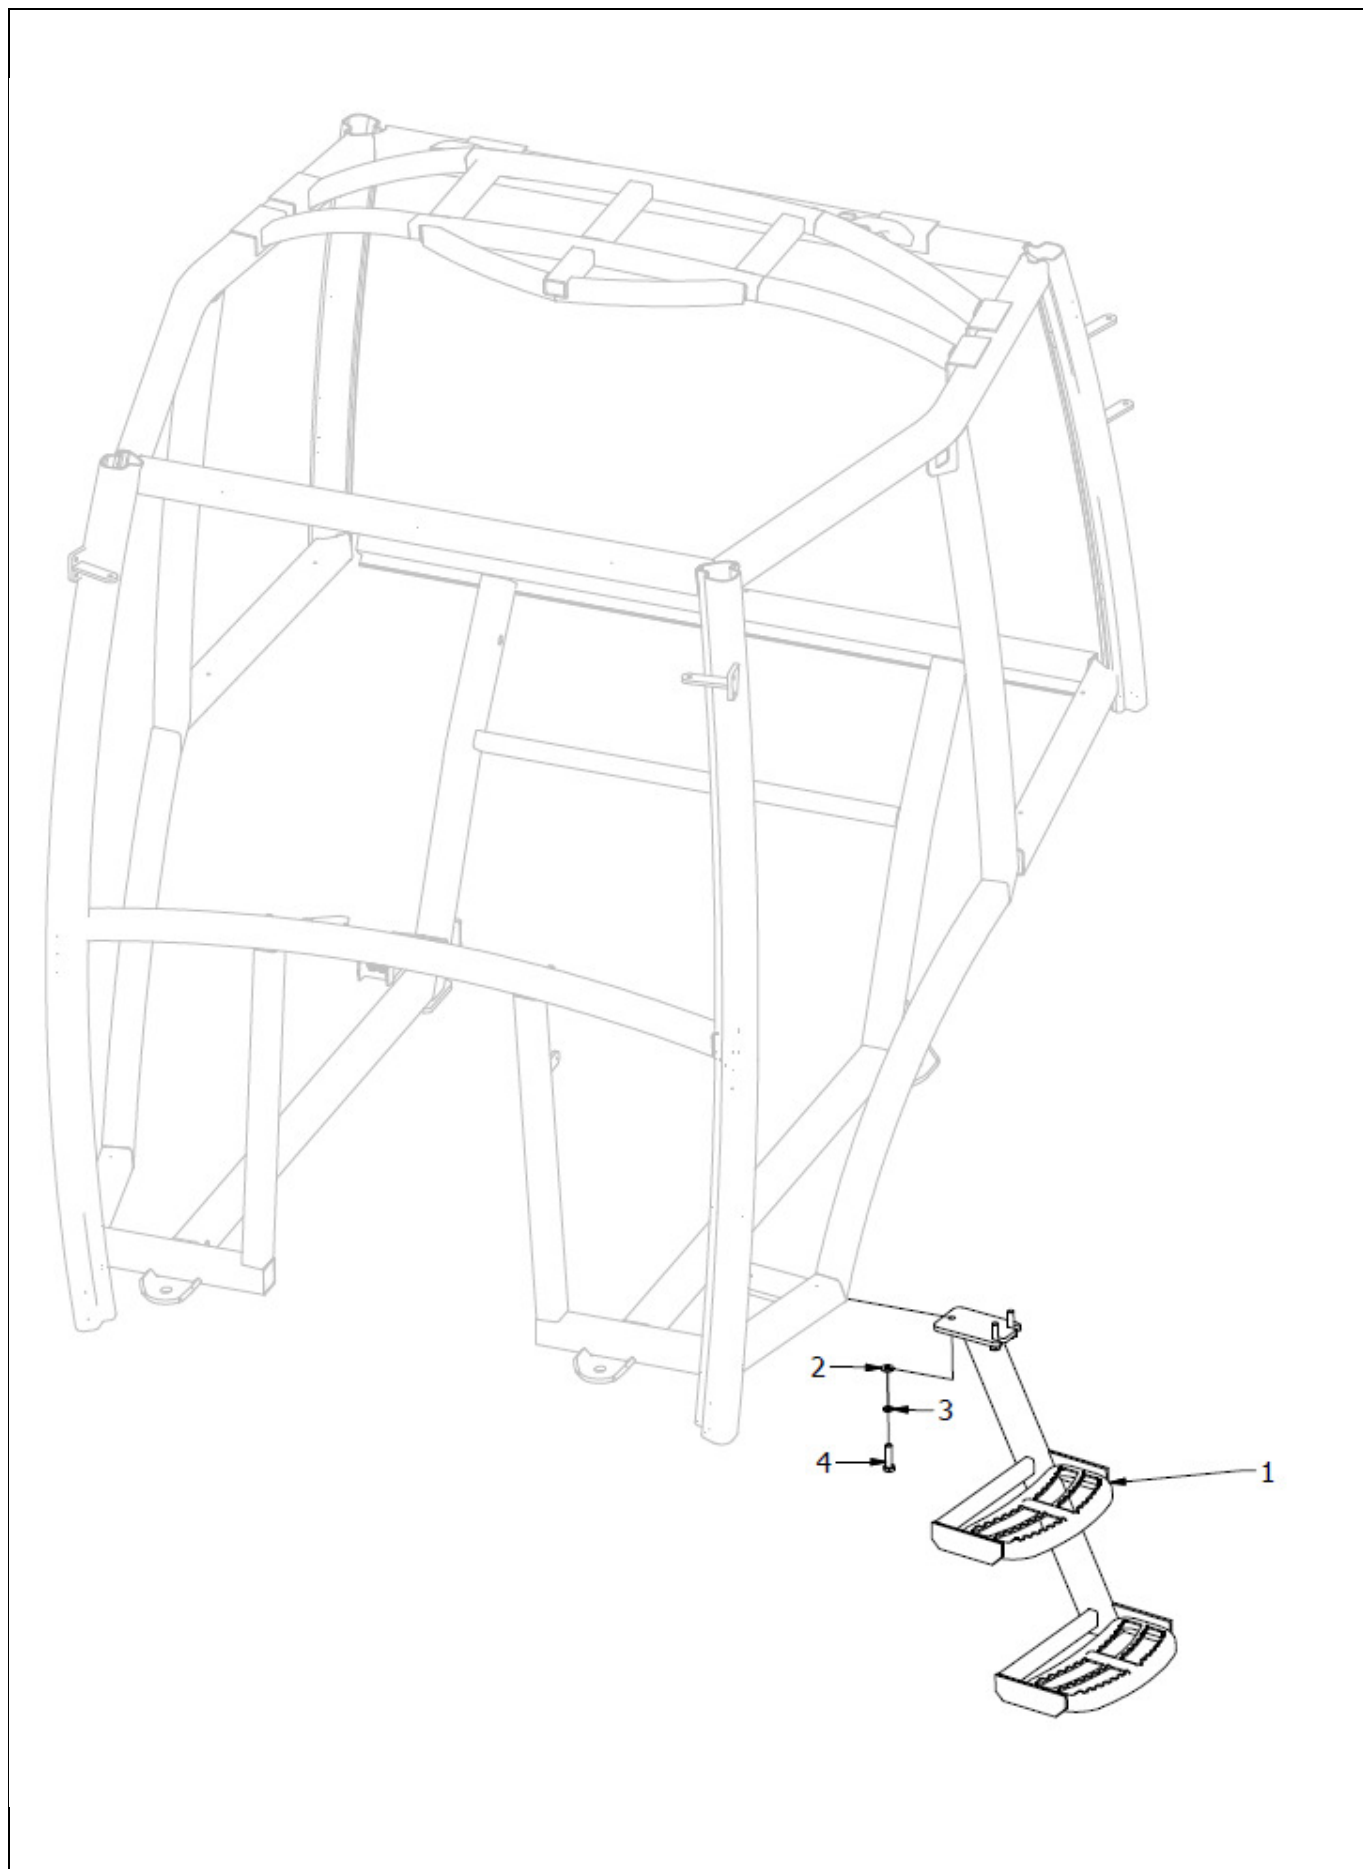


Schody lewe	17.22.202
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278854	Schody lewe	1	
2	2V172278855	Podkładka płaska 10	3	
3	2V172278856	Podkładka sprężysta 10	3	
4	2V172278857	Śruba M10x40	3	

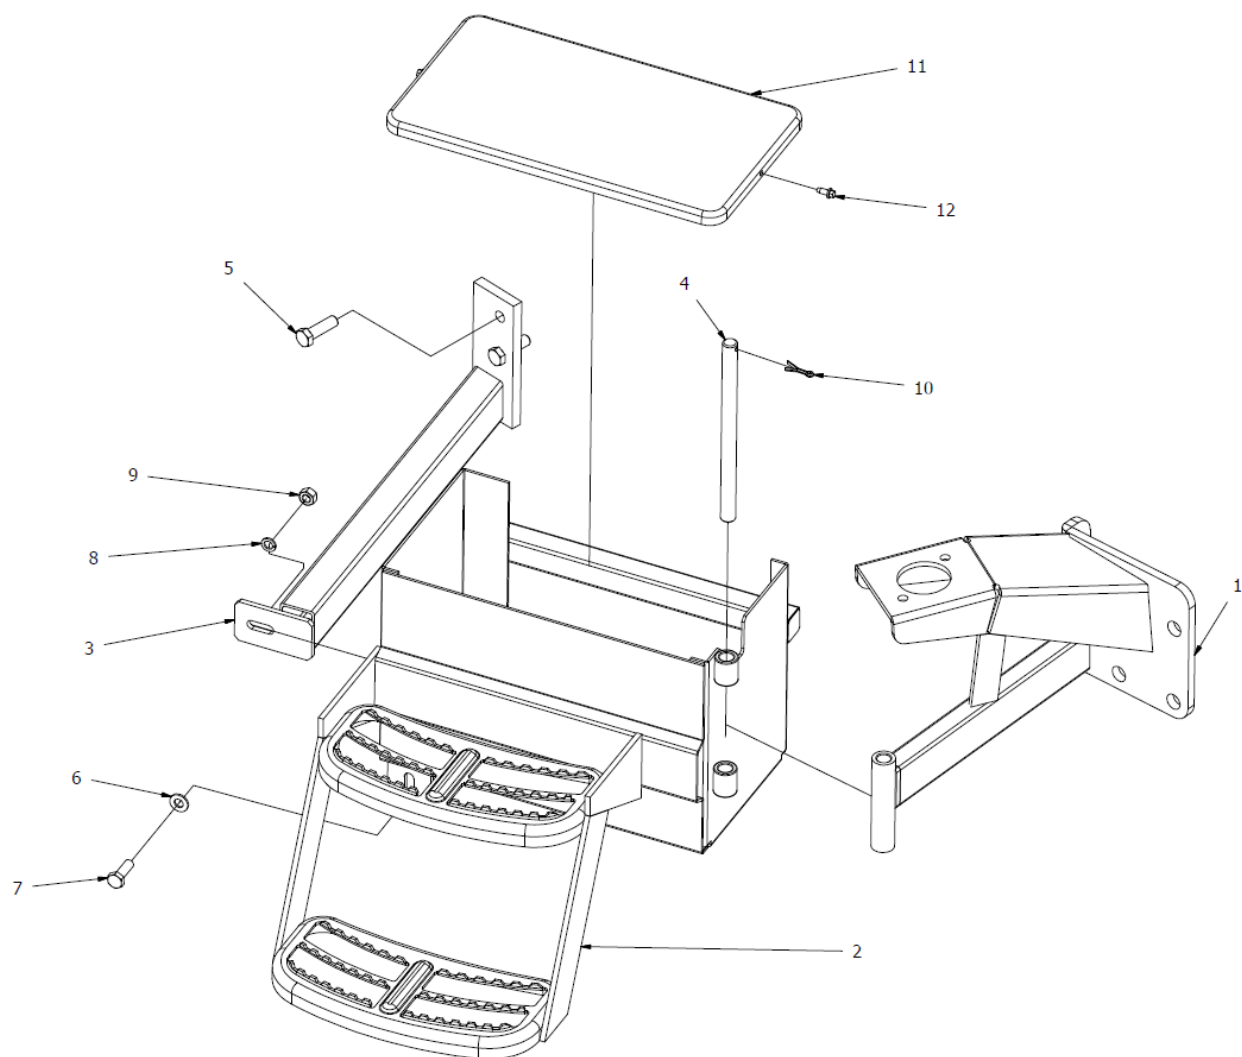


Skrzynka akumulatora/schody prawe	17.22.203
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278858	Wspornik przedni prawy kabiny (z mocowaniem skrzynki akumulatorowej)	1	
2	2V172278859	Prawy stopień kabiny z skrzynką akumulatorową	1	
3	2V172278860	Wspornik mocowania skrzynki akumulatorowej	1	
4	2V172278861	Sworzeń	1	
5	2V172278862	Śruba M12x40	2	
6	2V172278863	Podkładka płaska 10	1	
7	2V172278864	Śruba M10x30	1	
8	2V172278865	Podkładka sprężysta 10	1	
9	2V172278866	Nakrętka M10	1	
10	2V172278867	Zawlecza	1	
11	2V172278868	Pokrywa akumulatora	1	
12	2V172278869	Wkręt M5x18	2	

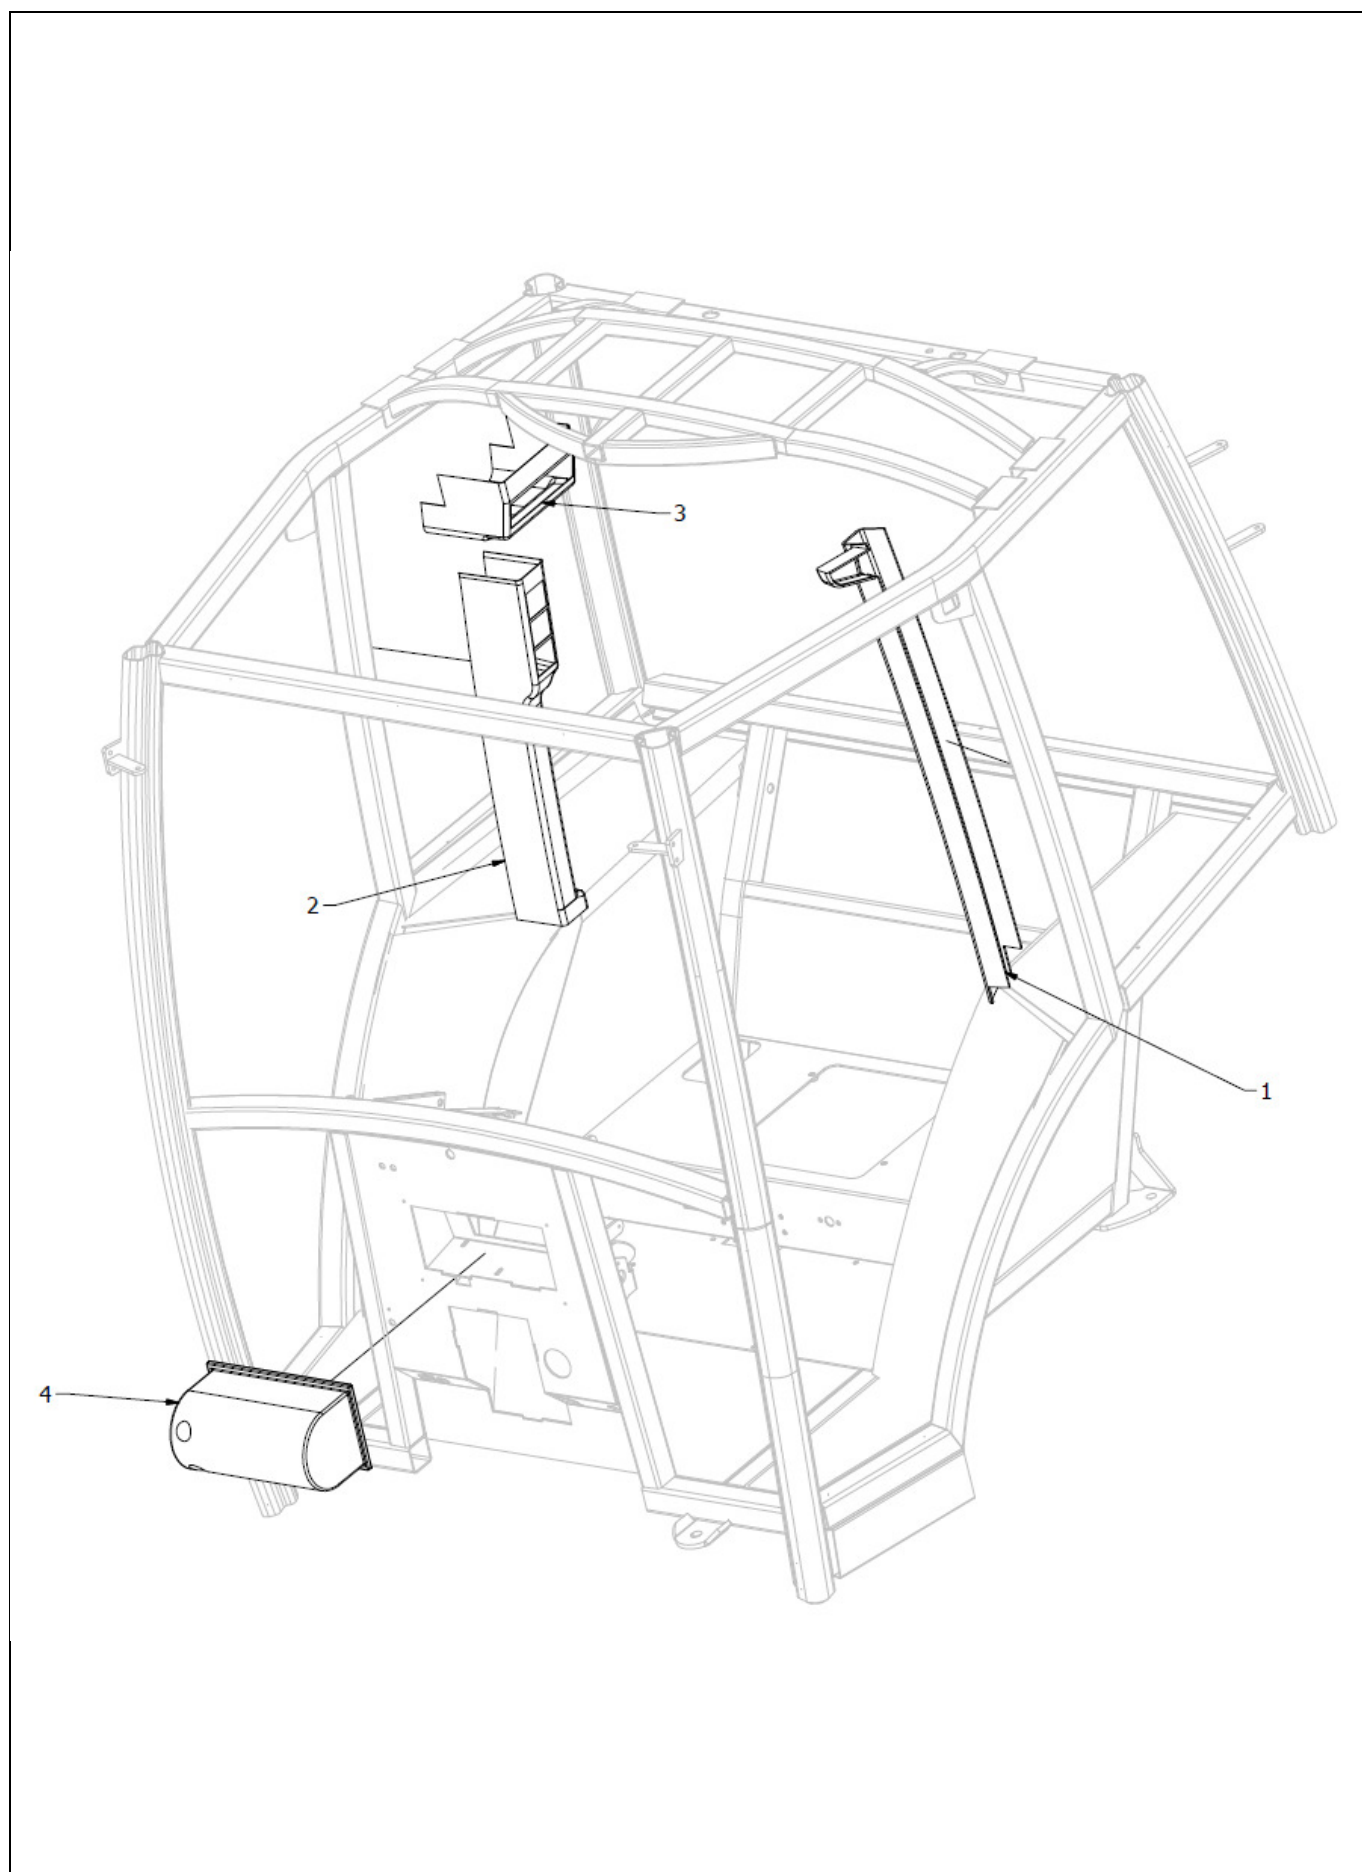


Elementy osłonowe z tworzywa	17.22.204
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278870	Oslona słupka lewego	1	
2	2V172278871	Oslona słupka prawego	1	
3	2V172278872	Zabudowa radioodtwarzacza	1	
4	2V172278873	Oslona nagrzewnicy	1	

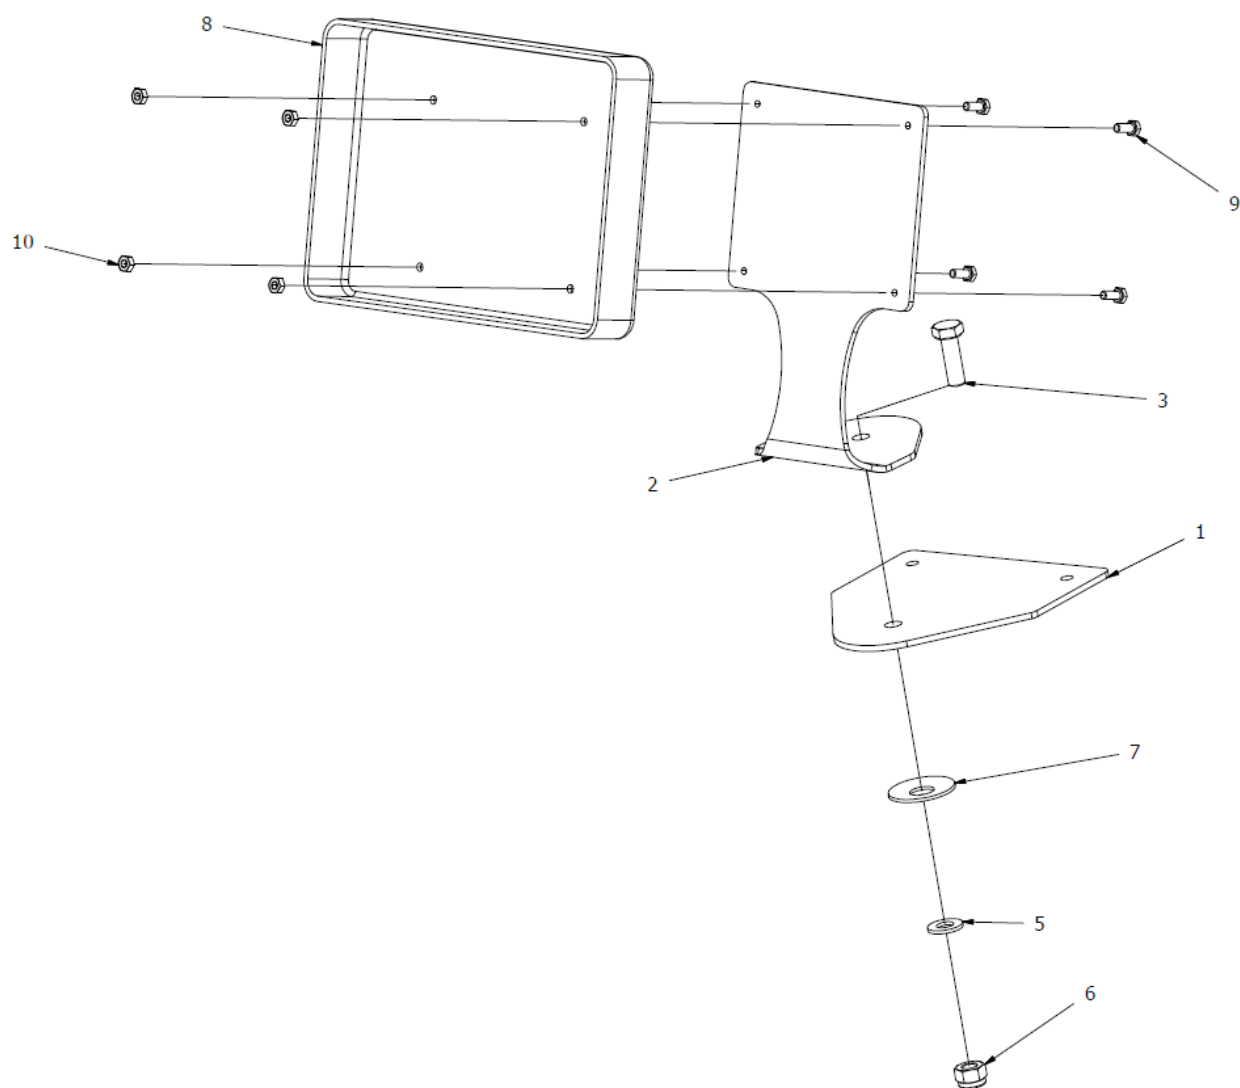


Wspornik monitora	17.22.205
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278874	Mocowanie wspornika	1	
2	2V172278875	Wspornik monitora	1	
3	2V172278876	Śruba M8x25	1	
4	2V172278877	Podkładka gumowa 27x8,5	1	
5	2V172278878	Podkładka płaska 8	1	
6	2V172278879	Nakrętka M8	1	
7	2V172278880	Podkładka kulista	1	
8	2V172278881	Obudowa monitora	1	
9	2V172278882	Śruba M4x10	4	
10	2V172278883	Nakrętka M4	4	

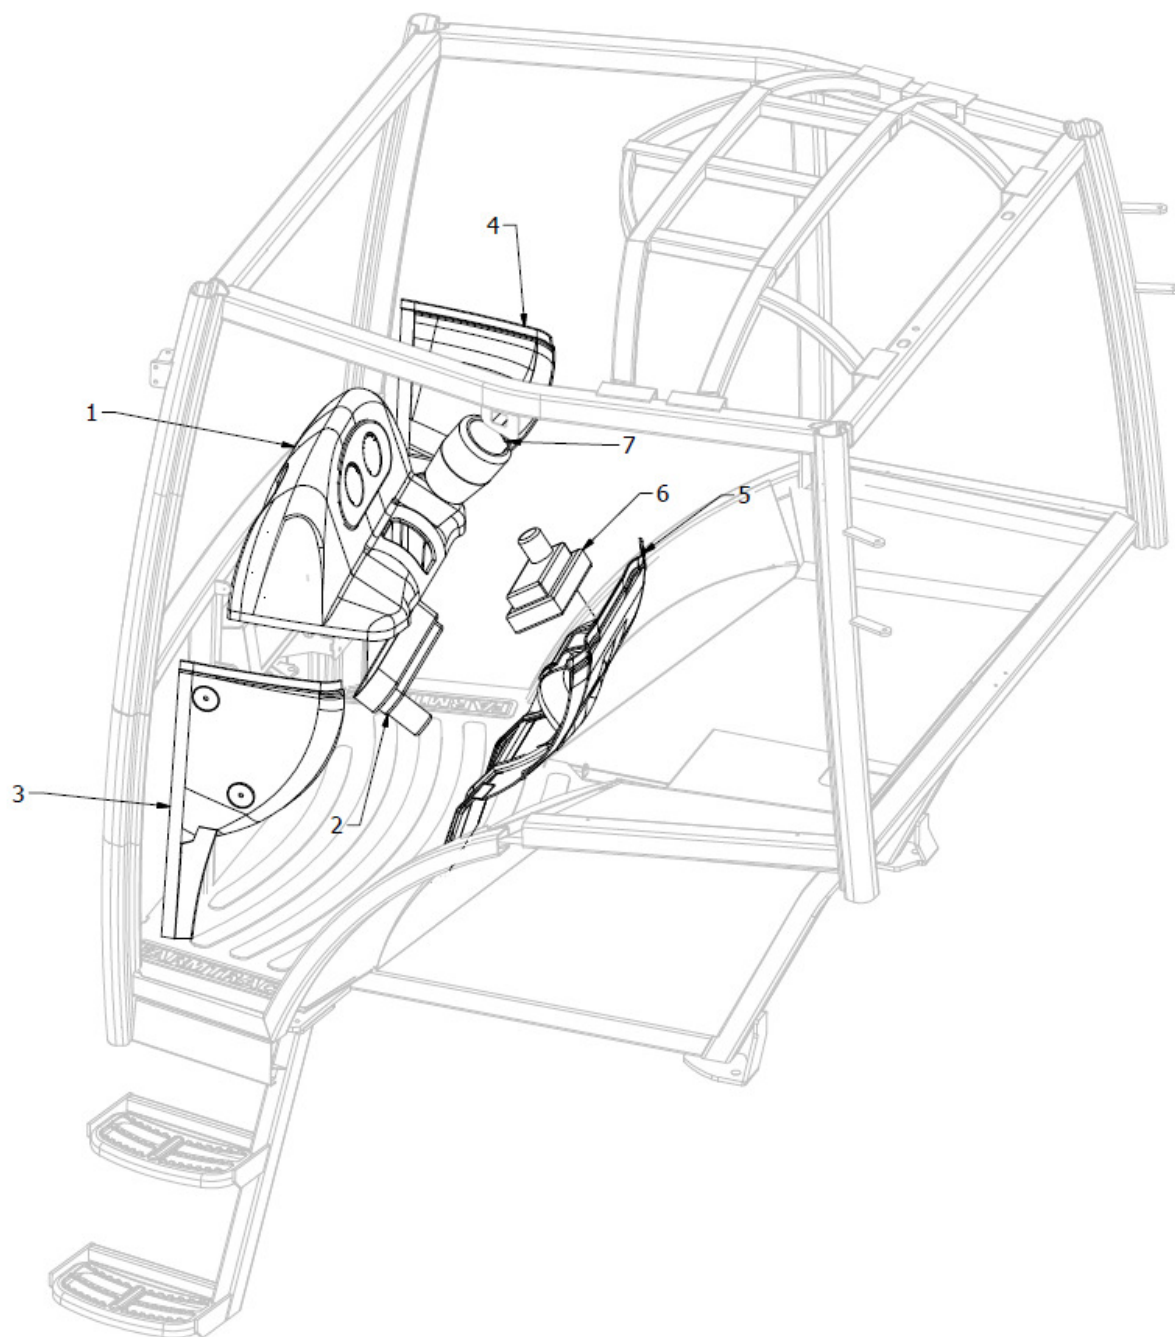


Obudowy deski rozdzielczej	17.22.206
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278884	Obudowa zestawu wskaźników	1	
2	2V172278885	Nawiew kratki okrągłych	1	
3	2V172278886	Zabudowa deski rozdzielczej lewa	1	
4	2V172278887	Zabudowa deski rozdzielczej prawa	1	
5	2V172278888	Zabudowa deski rozdzielczej środkowa	1	
6	2V172278889	Nawiew kratki prostokątnych	1	

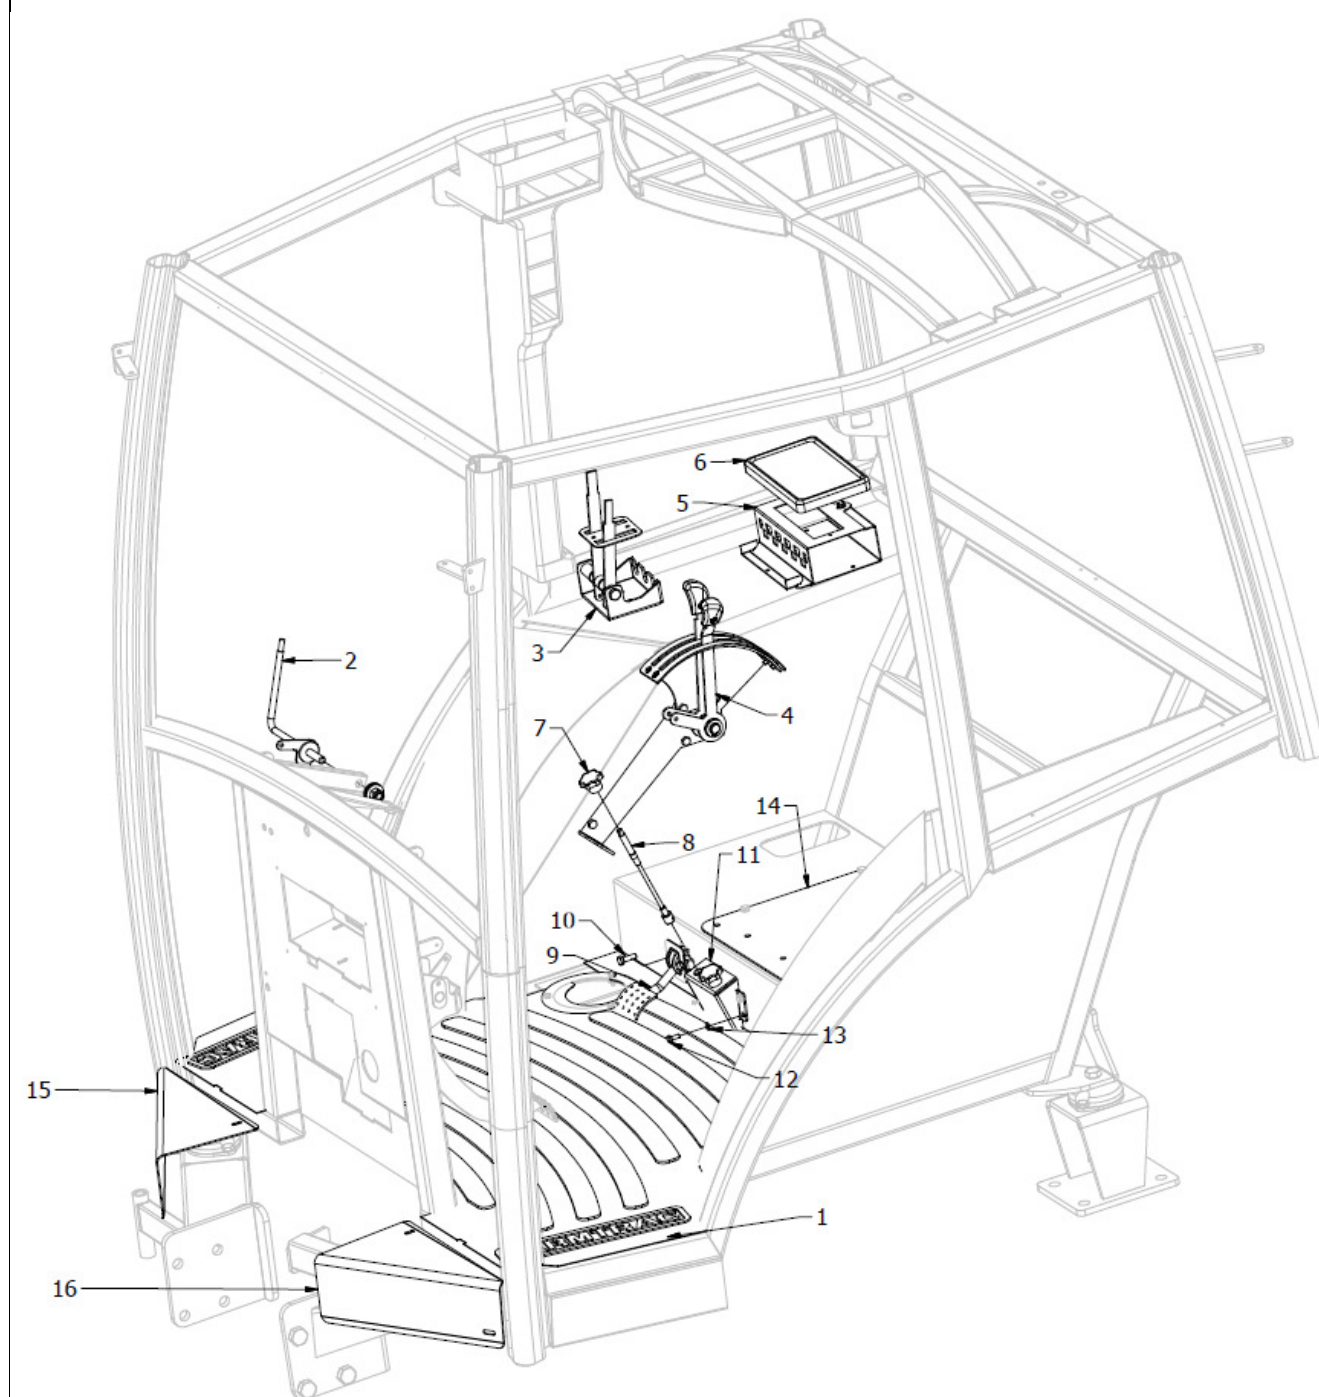


Elementy wyposażenia kabiny	17.22.207
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278890	Wykładzina	1	
2	2V172278891	Dźwignia gazu ręcznego	1	
3	2V172278892	Dźwignie sterowania rozdzielaczem	1	
4	2V172278893	Dźwignie sterowania podnośnikiem	1	
5	2V172278894	Wspornik przekaźników i bezpieczników	1	
6	2V172278895	Pokrywa serwisowa bezpieczników	1	
7	2V172278896	Rękojeść gwiazdowa C-40 Ø8	2	
8	2V172278897	Przegub elastyczny L=200	2	
9	2V172278898	Pedał blokady mechanizmu różnicowego	1	
10	2V172278899	Śruba M8x25	2	
11	2V172278900	Obudowa przegubów	1	
12	2V172278901	Śruba M6x16	2	
13	2V172278902	Podkładka płaska 6	2	
14	2V172278903	Oslona siedziska	1	
15	2V172278904	Oslona mocowania przedniego kabiny (prawa)	1	
16	2V172278905	Oslona mocowania przedniego kabiny (lewa)	1	

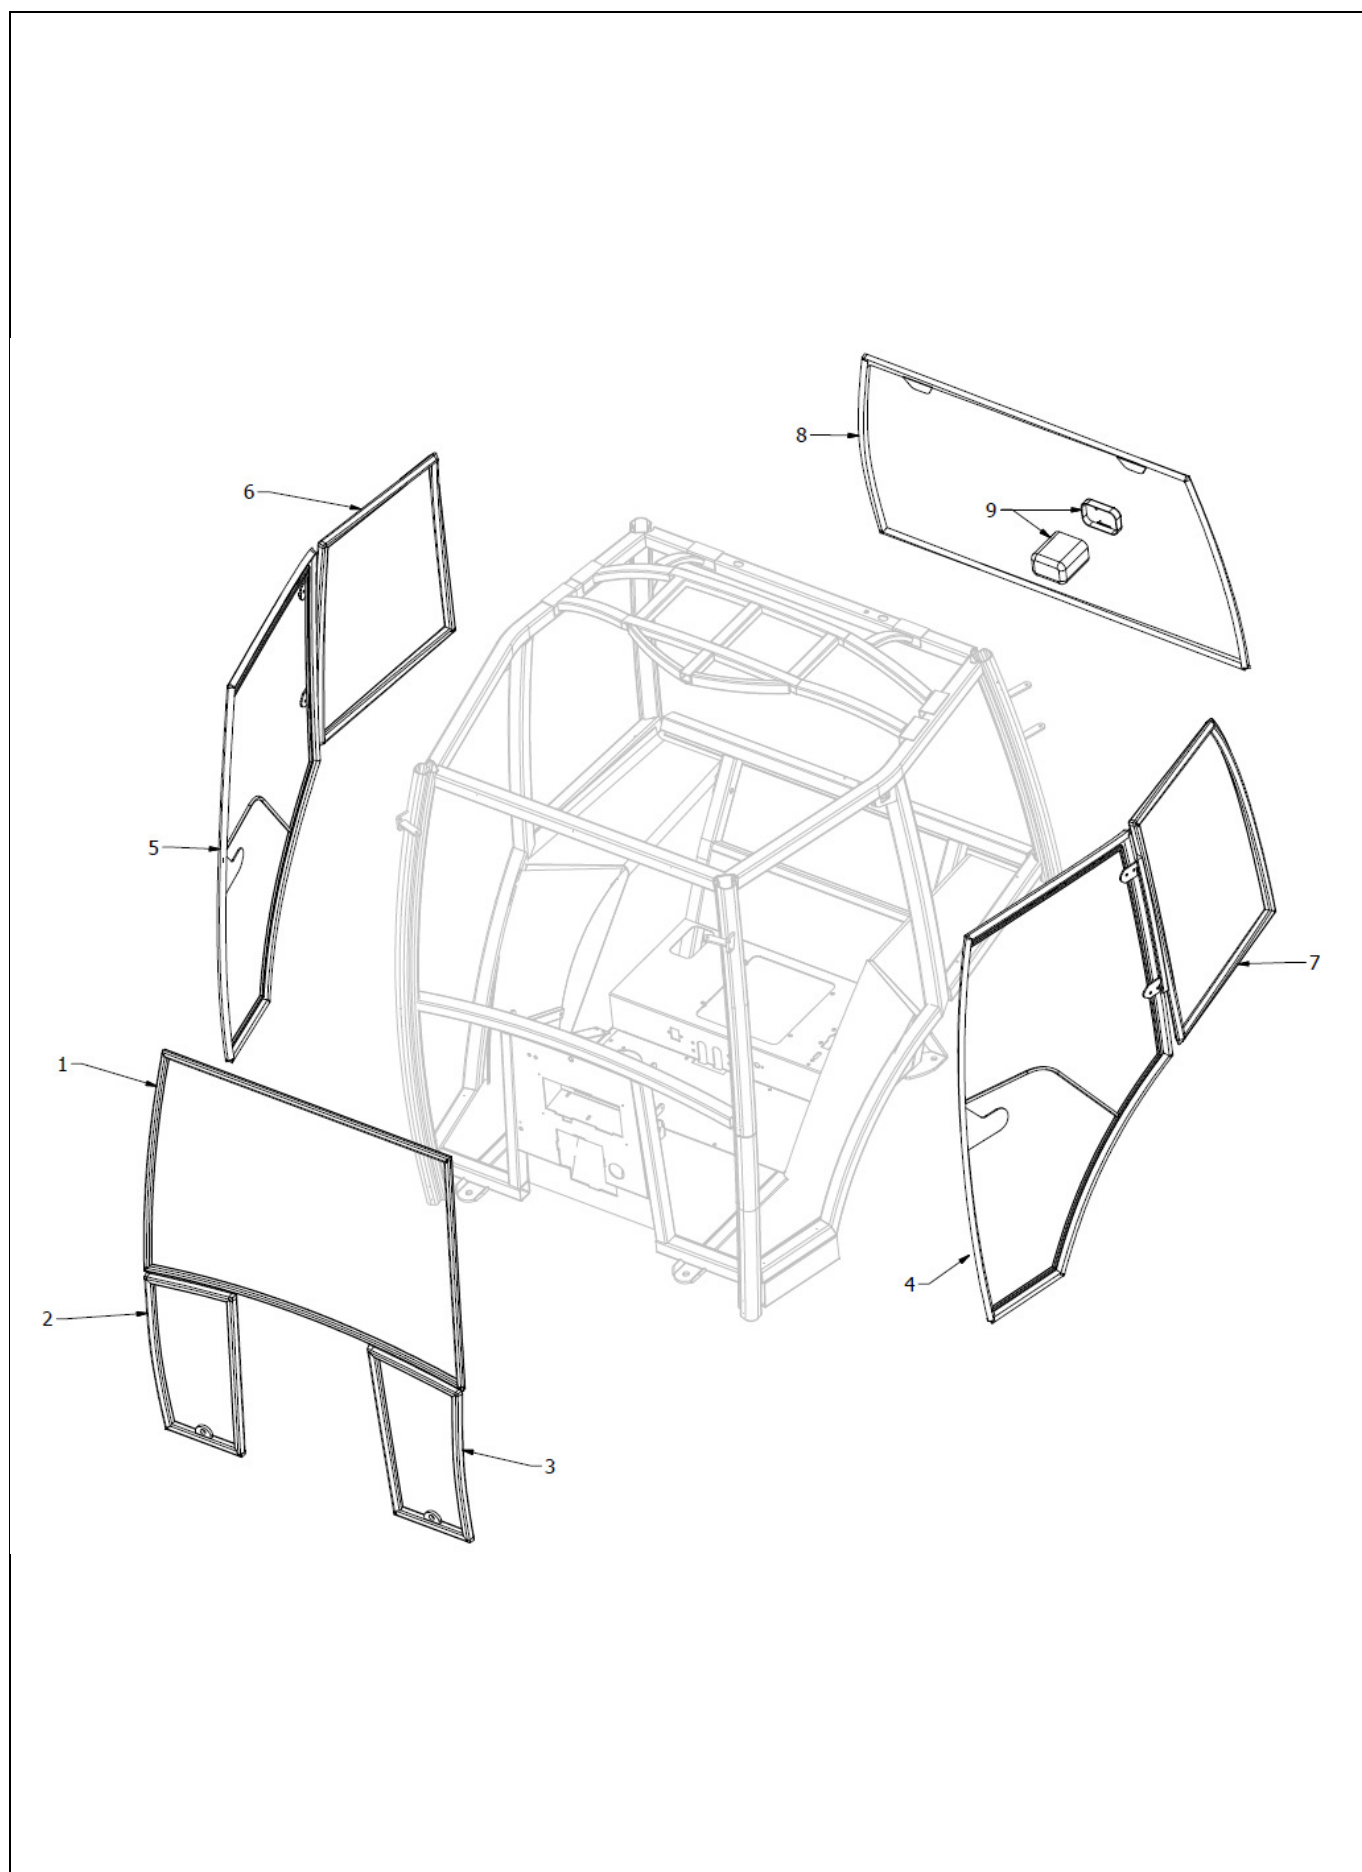


Kabina - elementy zewnętrzne	17.22.208
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278906	Szyba przednia	1	
2	2V172278907	Szyba mała przednie prawa	1	
3	2V172278908	Szyba mała przednie lewa	1	
4	2V172278909	Drzwi lewe	1	
5	2V172278910	Drzwi prawe	1	
6	2V172278911	Szyba prawa	1	
7	2V172278912	Szyba lewa	1	
8	2V172278913	Kłapa tylna	1	
9	2V172278914	Obudowa mechanizmu wycieraczki tylnej	1	

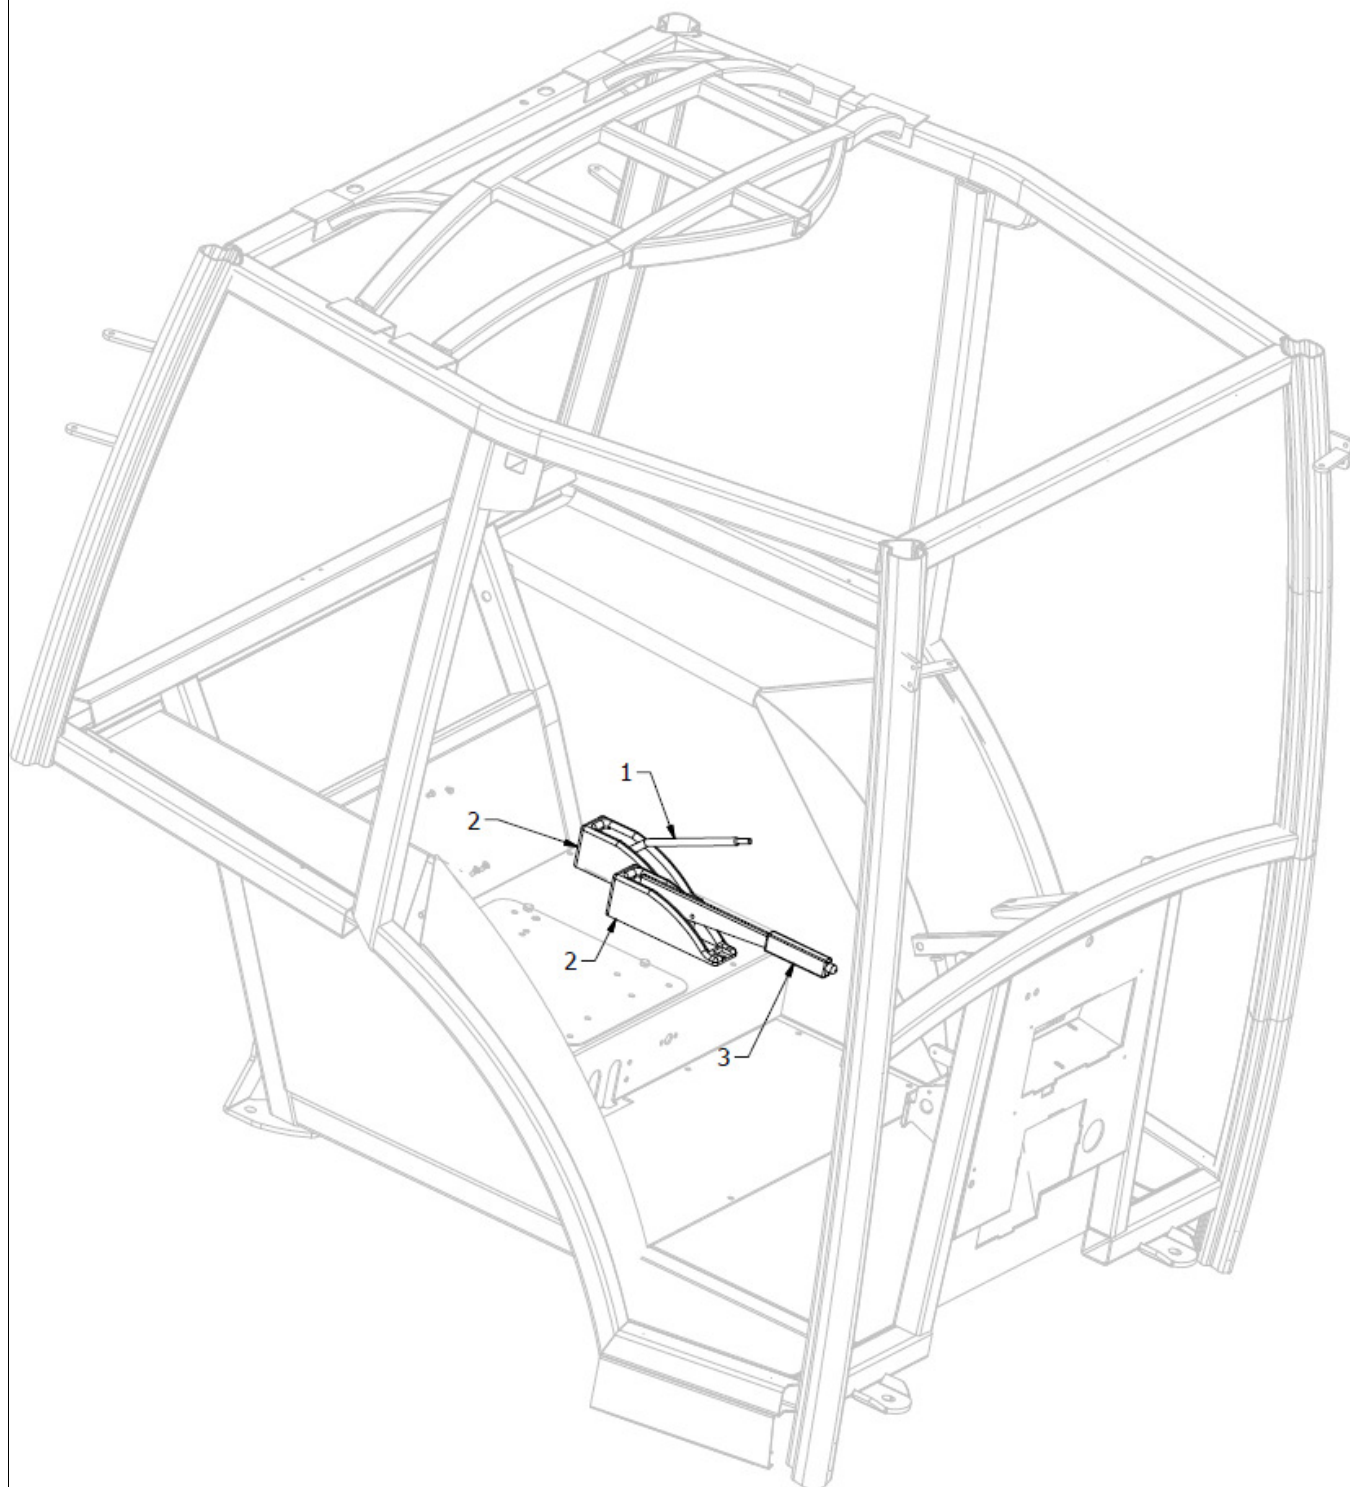


Dźwignie WOM i hamulca ręcznego	17.22.209
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172278915	Dźwignia sterowania WOM	1	
2	2V172278916	Ośłona dźwigni	2	
3	2V172278917	Dźwignia hamulca postojowego	1	

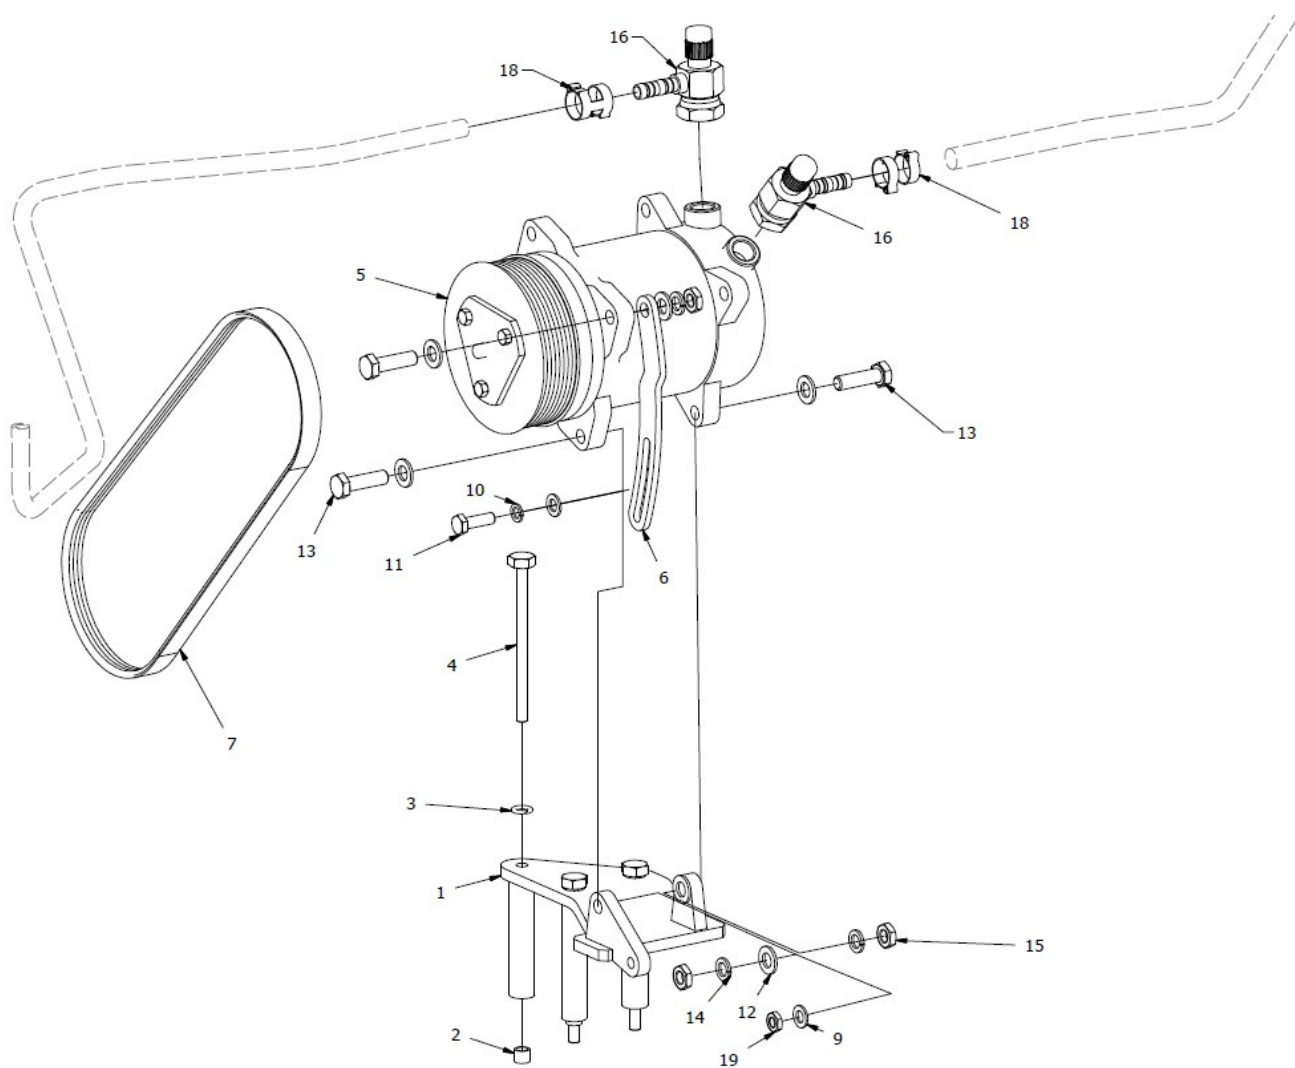


Skraplacz i osuszacz	17.23.001
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172378938	Wspornik kompresora klimatyzacji	1	
2	2V172378939	Tuleja	2	
3	2V172378940	Podkładka sprężysta 8	3	
4	2V172378941	Śruba M8x115	3	
5	2V172378942	Sprężarka SP15/12V	1	
6	2V172378943	Napinacz paska	1	
7	2V172378944	Pasek wieloklinowy	1	
9	2V172378945	Podkładka płaska Ø8	2	
10	2V172378946	Podkładka sprężysta Ø8	1	
11	2V172378947	Śruba M8x25	1	
12	2V172378948	Podkładka płaska Ø10	6	
13	2V172378949	Śruba M10x35	3	
14	2V172378950	Podkładka sprężysta Ø10	3	
15	2V172378951	Nakrętka M10	3	
16	2V172378952	Końcówka przewodu	2	
18	2V172378953	Opaska Refrimaster 1/2"	2	
19	2V172378954	Nakrętka M8	1	

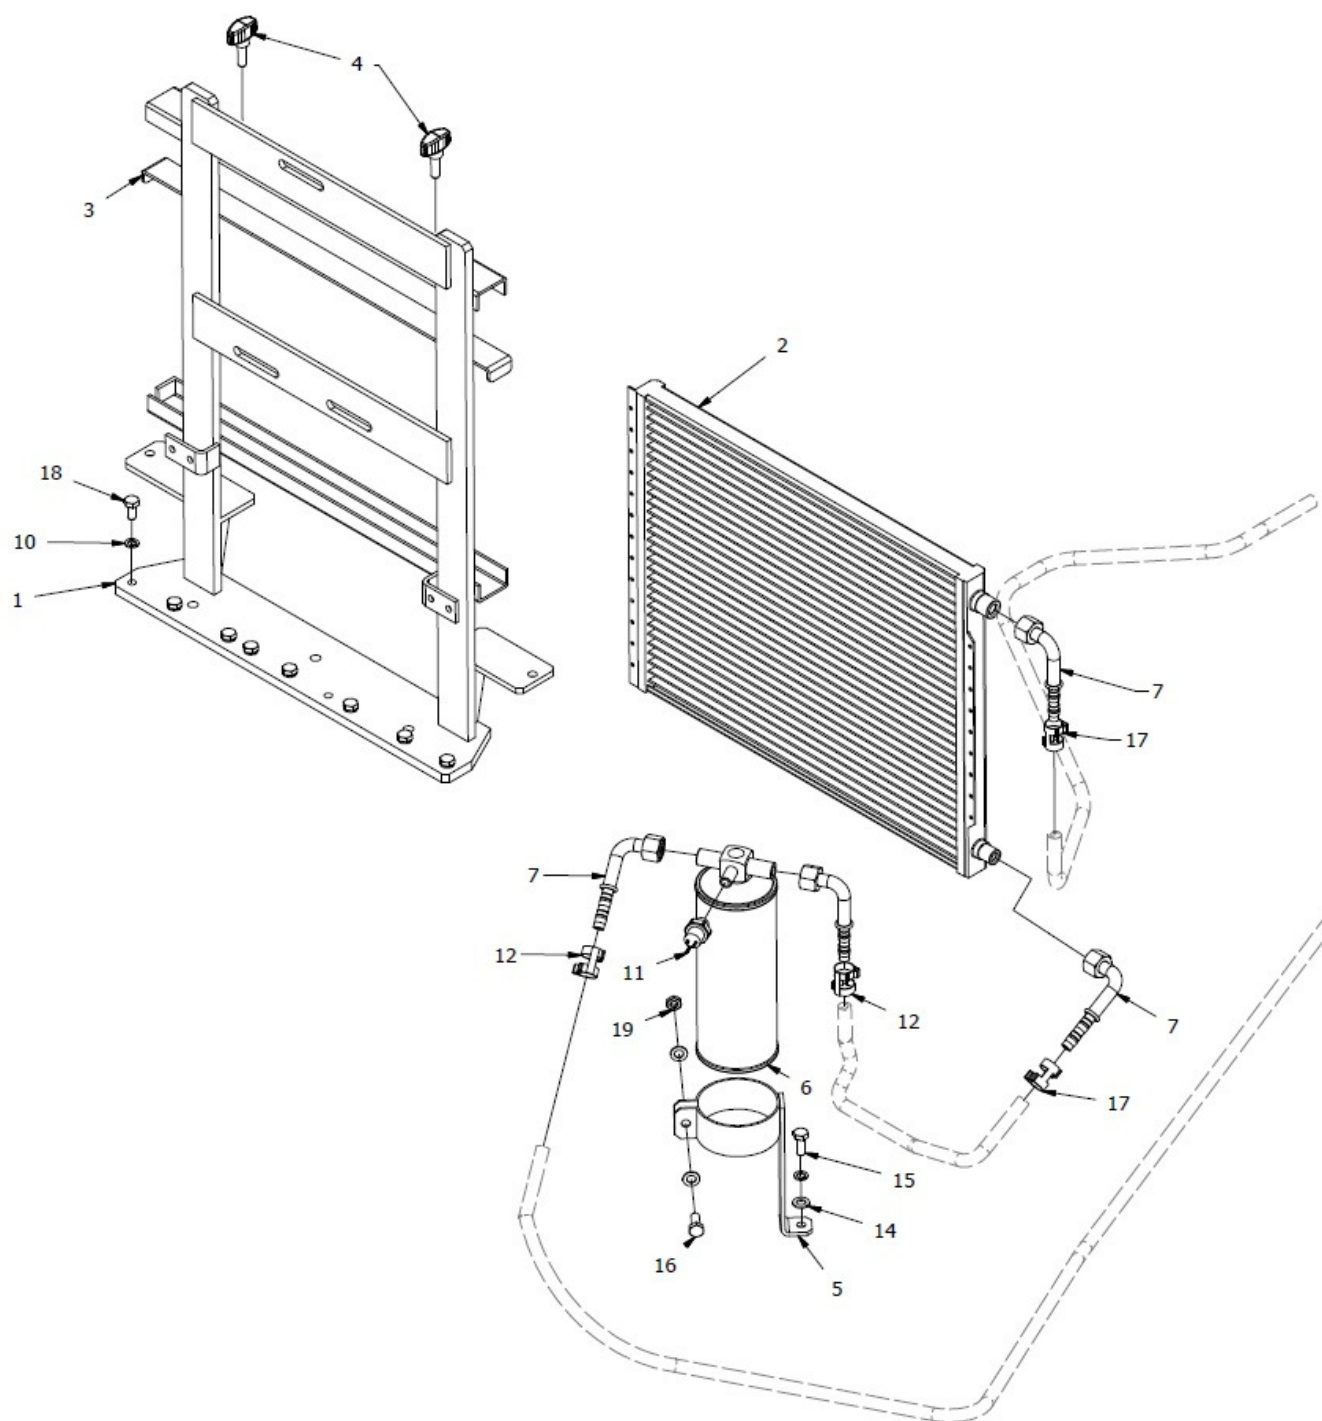


Skrapłacz i osuszacz	17.23.002
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172378955	Wspornik chłodnic i filtra powietrza	1	
2	2V172378956	Skrapłacz	1	
3	2V172378957	Listwa zabezpieczająca skrapłacz	1	
4	2V172378958	Śruba dociskowa skraplacza M8x30	2	
5	2V172378959	Wspornik osuszacza	1	
6	2V172378960	Osuszacz	1	
7	2V172378961	Końcówka przewodu 5/16"	4	
10	2V172378962	Podkładka sprężysta Ø8	9	
11	2V172378963	Czujnik ciśnienia	1	
12	2V172378964	Opaska Refrimaster 5/16"	2	
14	2V172378965	Podkładka płaska Ø8	3	
15	2V172378966	Śruba M8x20	1	
16	2V172378967	Śruba M8x20	1	
17	2V172378968	Opaska Refrimaster 13/32"	2	
18	2V172378969	Śruba M8x16	8	
19	2V172378970	Nakrętka M8	1	

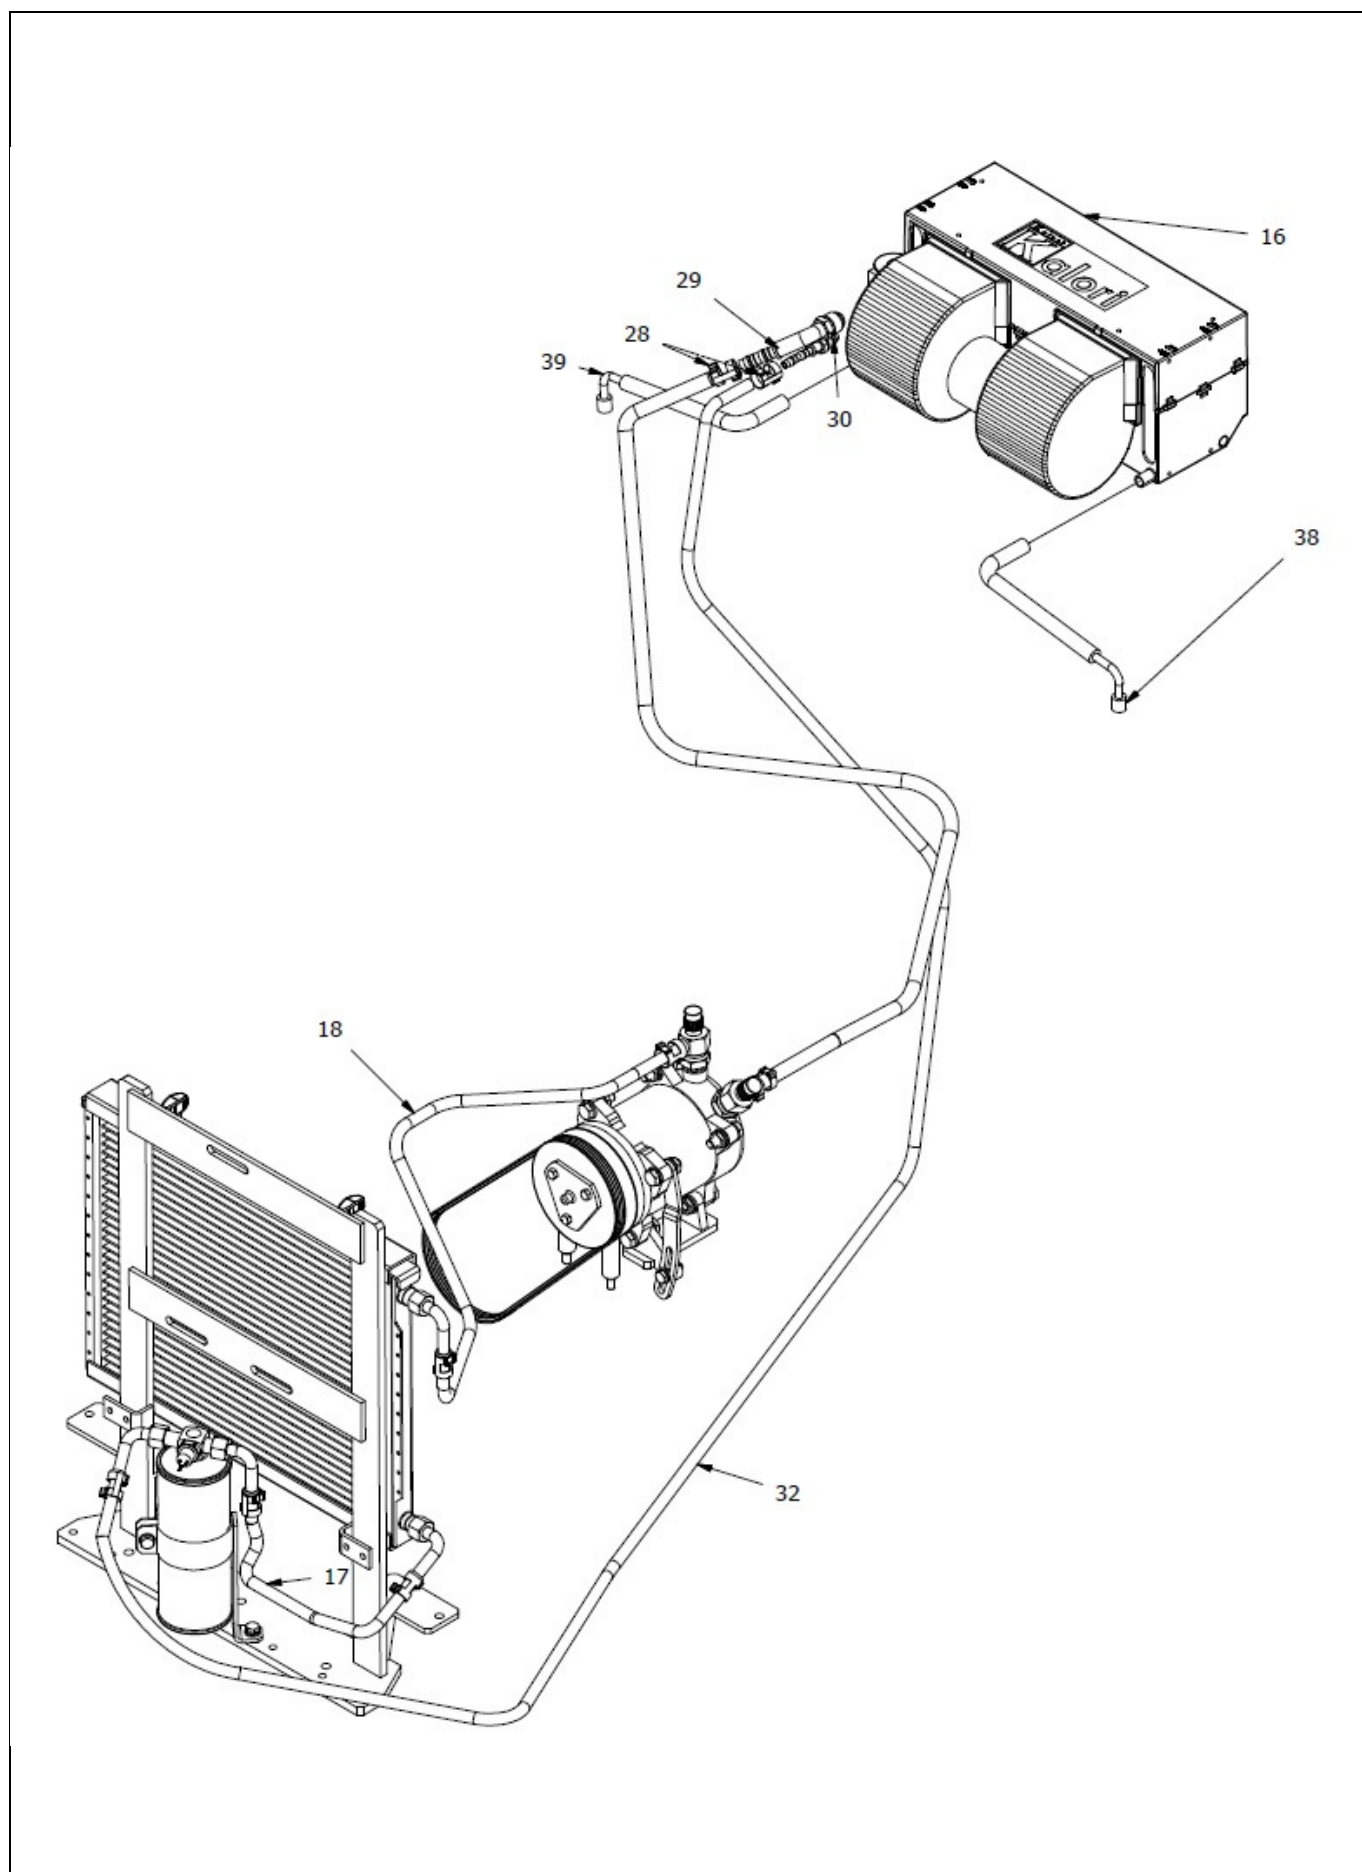


Parownik	17.23.003
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
16	2V172378971	Parownik	1	
17	2V172378972	Przewód elastyczny	1	
18	2V172378973	Przewód elastyczny	1	
28	2V172378974	Opaska Refrimaster	4	
29	2V172378975	Końcówka przewodu	1	
30	2V172378976	Końcówka przewodu	1	
32	2V172378977	Przewód elastyczny	1	
38	2V172378978	Przewód	1	
39	2V172378979	Przewód	1	

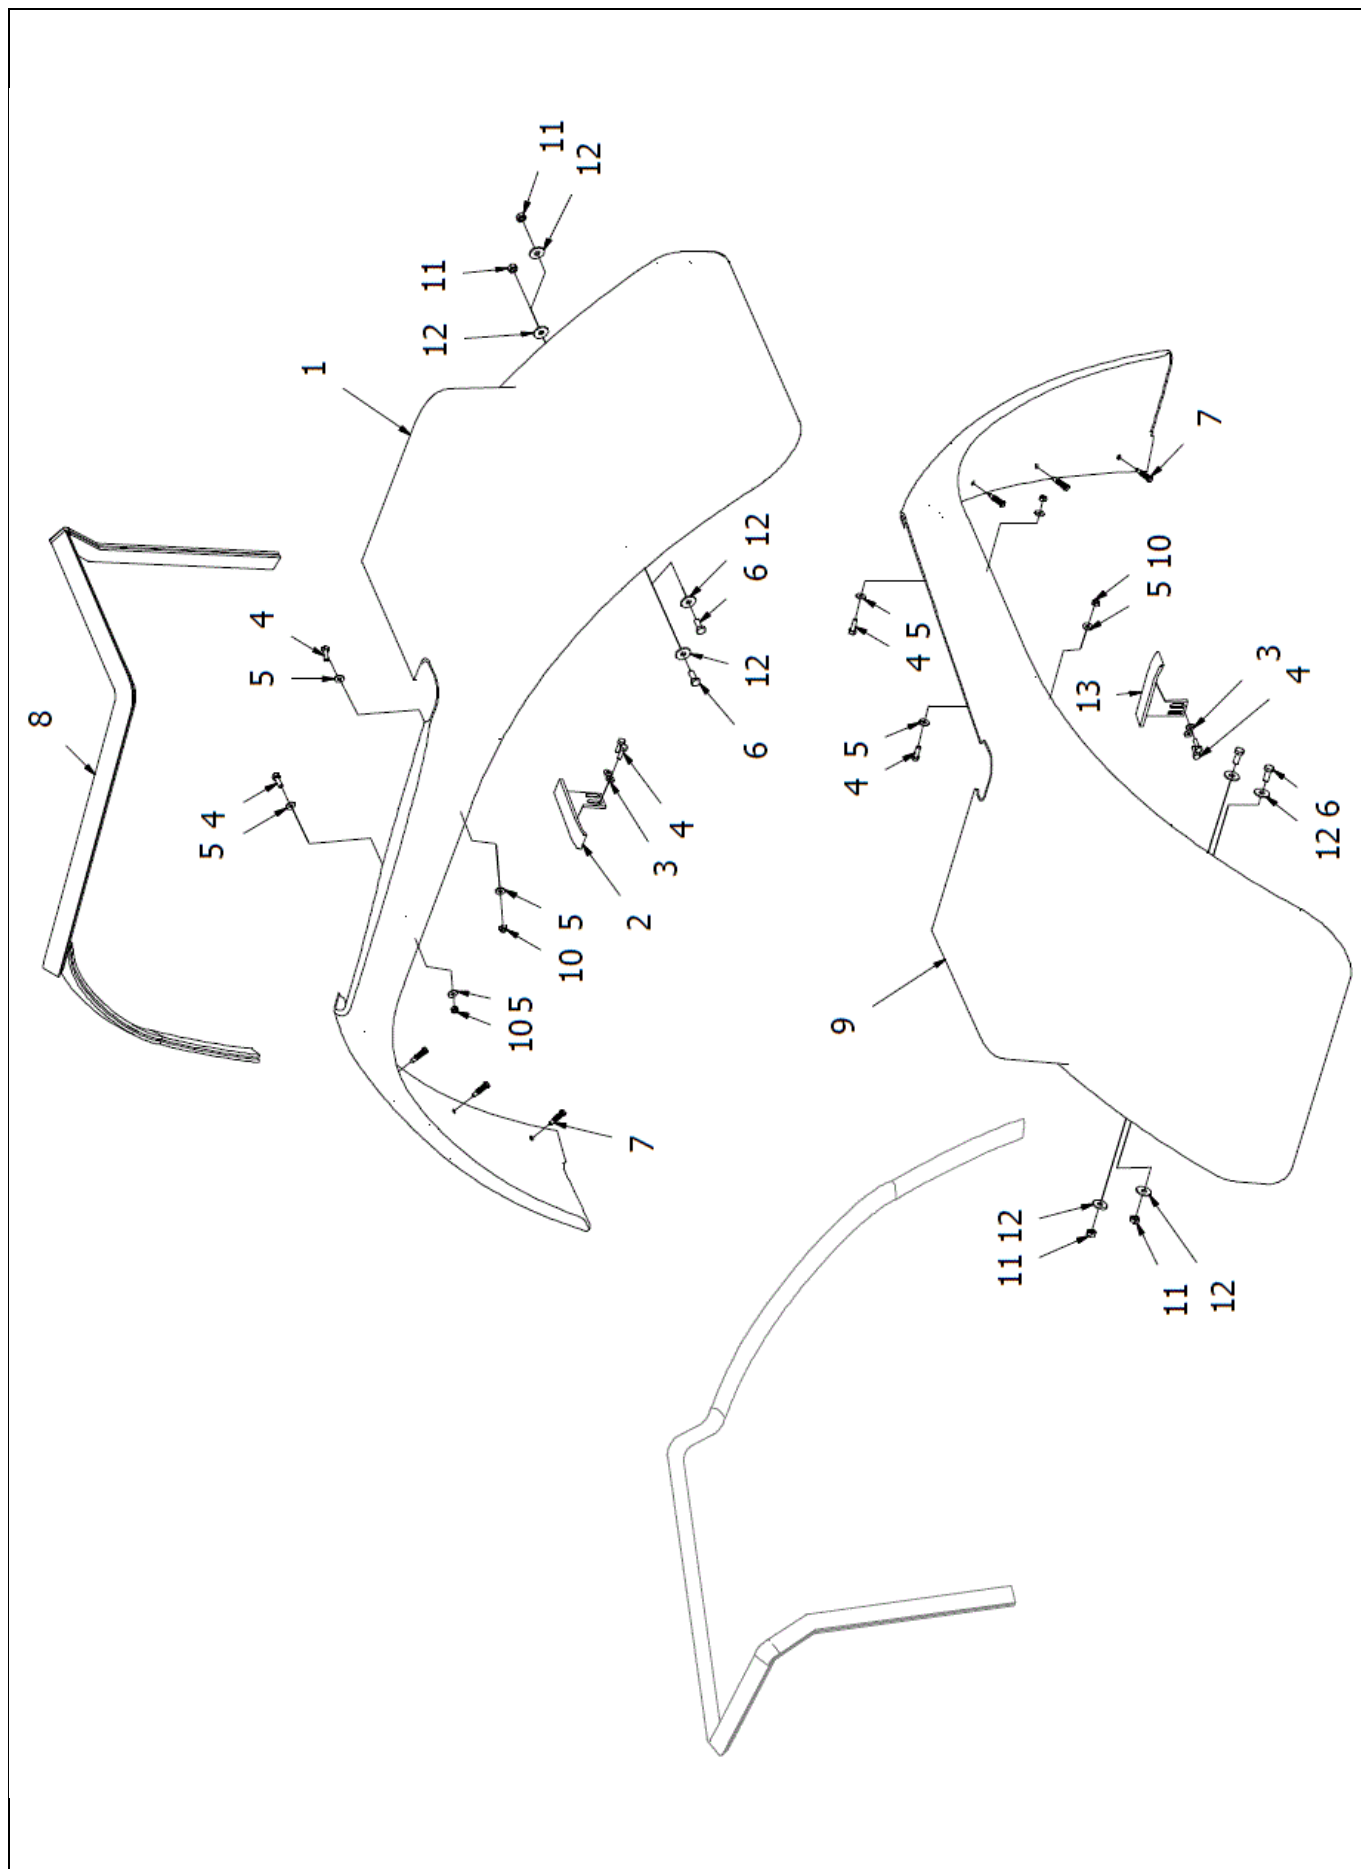


Błotniki kół tylnych	17.25.002
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172571000	Błotnik tylny lewy	1	
2	2V172571001	Wspornik błotnika lewego	1	
3	2V172571002	Podkładka okrągła 6	4	
4	2V172571003	Śruba sześciokątna M6x20	8	
5	2V172571004	Podkładka powiększona 6	8	
6	2V172571005	Śruba M8x25	4	
7	2V172571006	Blachowkręt samowiercący z łbem podkładowym 5,5x30	20	
8	2V172571007	Uszczelka błotnika 4mb	1	
9	2V172571008	Błotnik tylny prawy	1	
10	2V172571009	Nakrętka M6	4	
11	2V172571010	Nakrętka M8	4	
12	2V172571011	Podkładka powiększona Ø10	8	
13	2V172571012	Wspornik błotnika prawego	1	

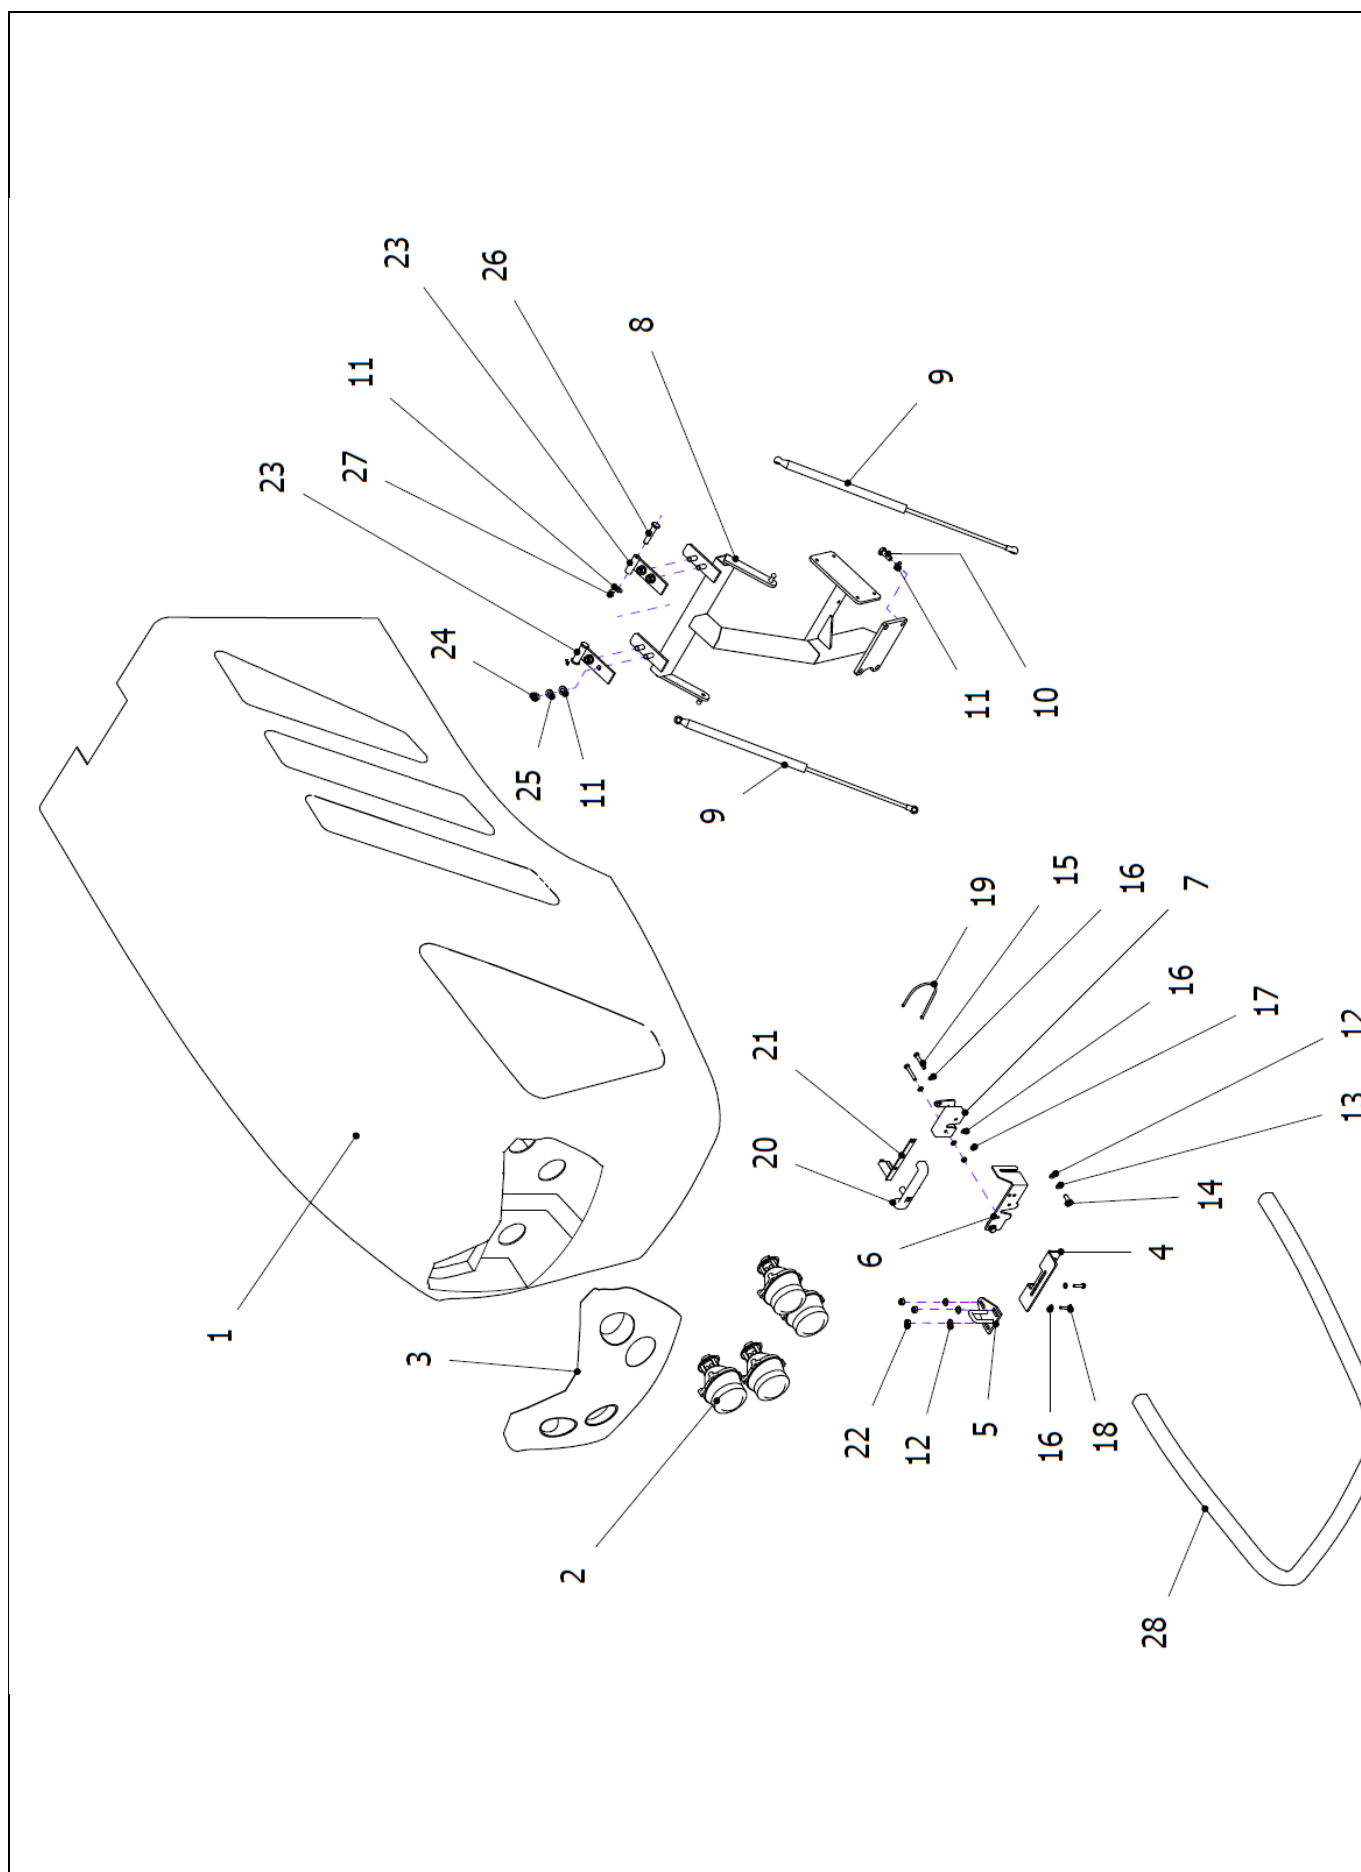


Maska ciągnika	17.25.100
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172578703	Maska	1	
2	2V172578704	Reflektor	4	
3	2V172578705	Atrapa maski	2	
4	2V172578706	Wspornik	1	
5	2V172578707	Rygiel	1	
6	2V172578708	Mocowanie linki	1	
7	2V172578709	Zamek maski	1	
8	2V172578710	Wspornik maski	1	
9	2V172578711	Sprężyna gazowa	2	
10	2V172578712	Śruba M10x25	4	
11	2V172578713	Podkładka 10	6	
12	2V172578714	Podkładka 8	5	
13	2V172578715	Podkładak sprężysta 8	2	
14	2V172578716	Śruba M8x20	2	
15	2V172578717	Śruba M6x40	2	
16	2V172578718	Podkładka 6	4	
17	2V172578719	Podkładka sprężysta 6	2	
18	2V172578720	Śruba M6x25	2	
19	2V172578721	Linka	1	
20	2V172578722	Klamka maski	1	
21	2V172578723	Wspornik	1	
22	2V172578724	Nakrętka M8	3	
23	2V172578725	Zawias	2	
24	2V172578726	Nakrętka M10	4	
25	2V172578727	Podkładka sprężysta 10	4	
26	2V172578728	Sworzeń	2	
27	2V172578729	Zawlecza	2	
28	2V172578730	Uszczelka	1	

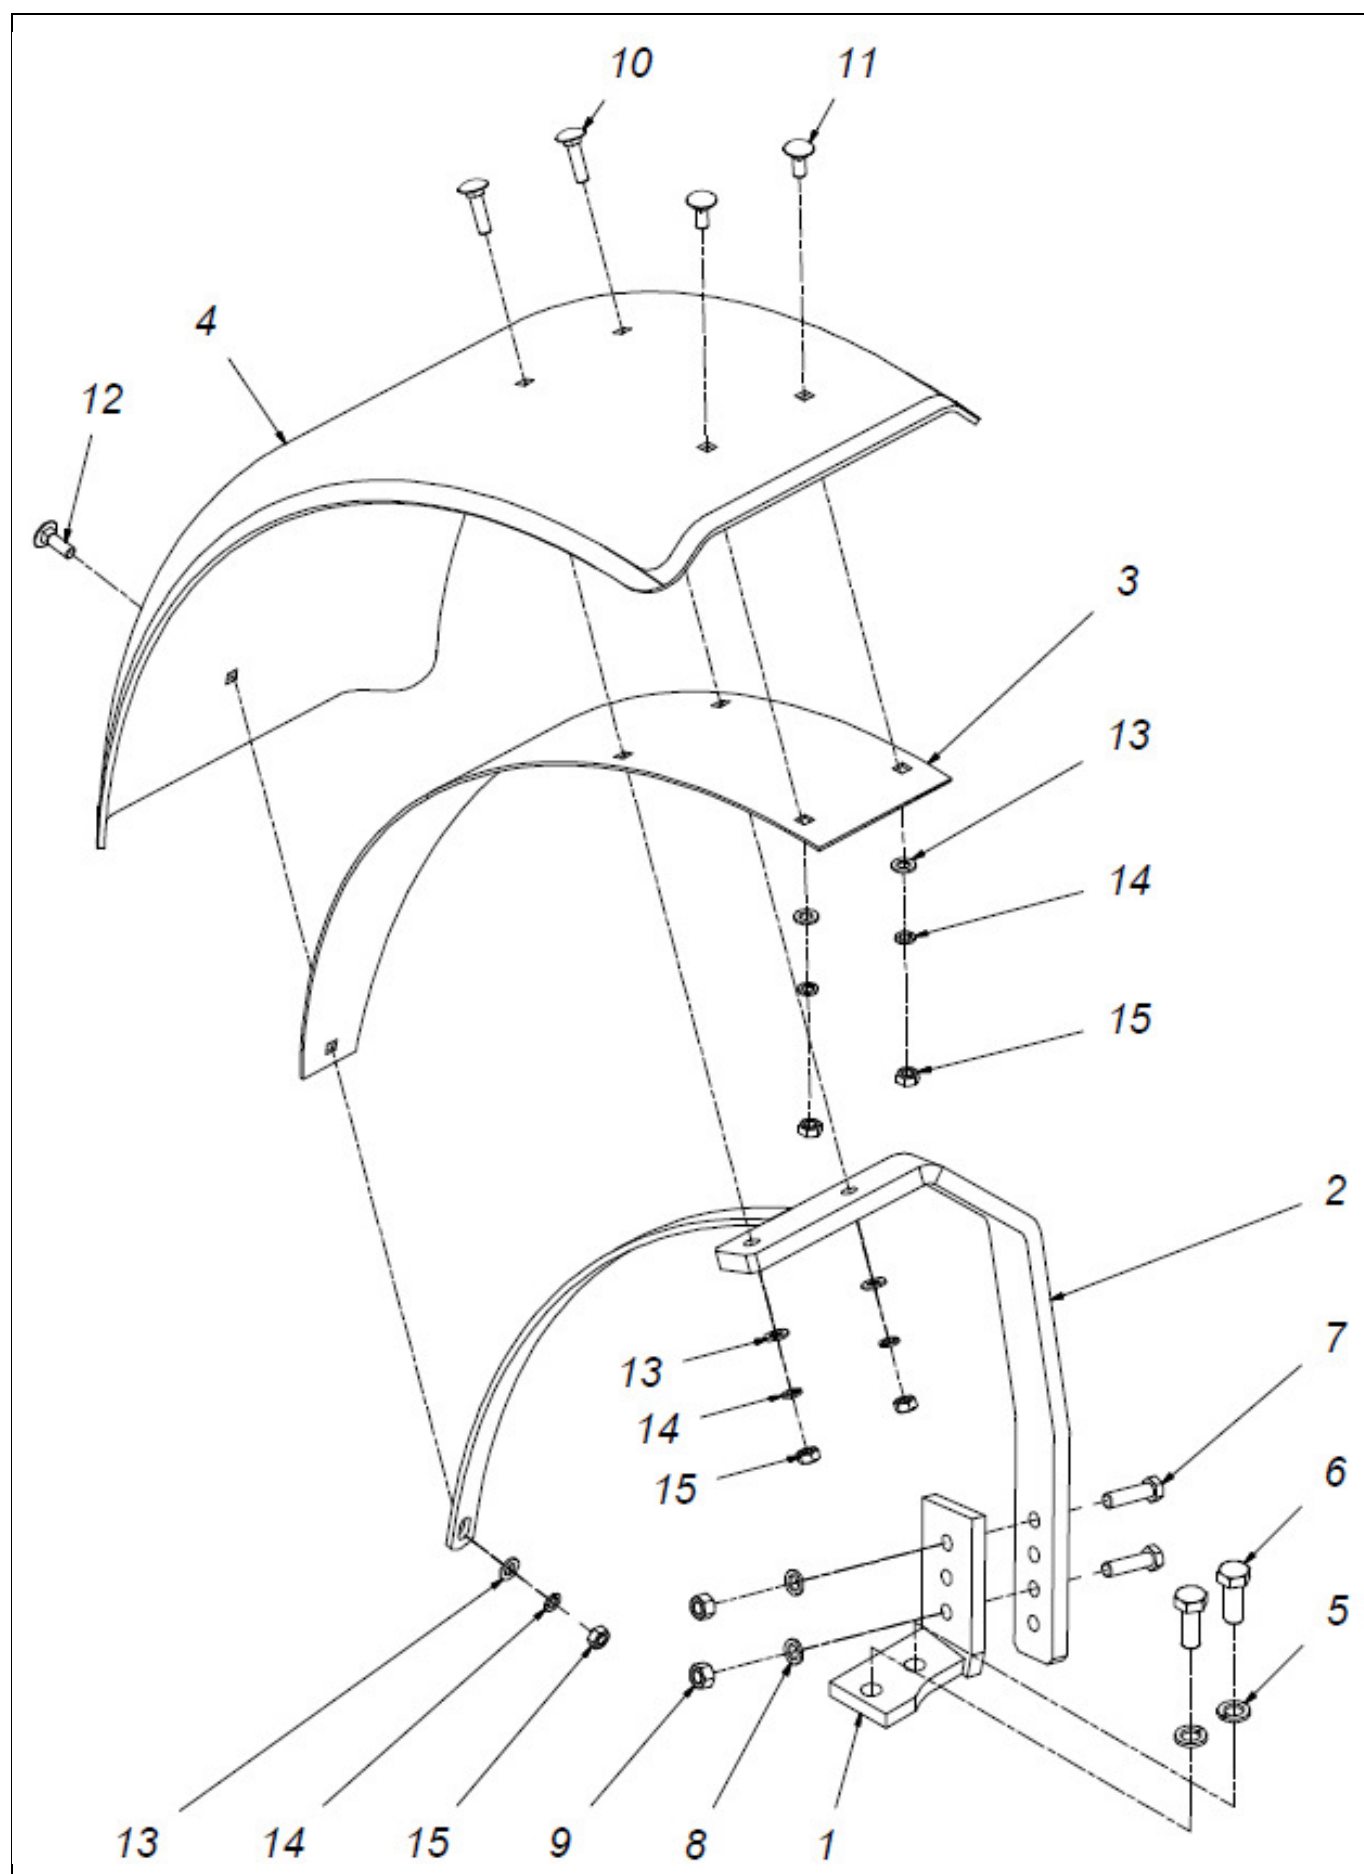


Błotnik przedni kpl.	17.25.103
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172578495	Stopa wspornika błotnika	1	
2	2V172578524	Wspornik błotnika	1	
3	2V172578525	Blacha usztywniająca	1	
4	2V172578526	Błotnik	1	
5	2V172578527	Podkładka sprężysta ø16	2	
6	2V172578528	Śruba M16x40	2	
7	2V172578529	ŚrubaM12x45	2	
8	2V172578566	Podkładka okrągła ø13	2	
9	2V172578567	Nakrętka M12	2	
10	2V172578568	Śruba M10x40	2	
11	2V172578569	Śruba M10x25	2	
12	2V172578570	Śruba M10x30	2	
13	2V172578571	Podkładka okrągła ø10	5	
14	2V172578572	Podkładka sprężysta ø10	5	
15	2V172578573	Nakrętka M10	5	

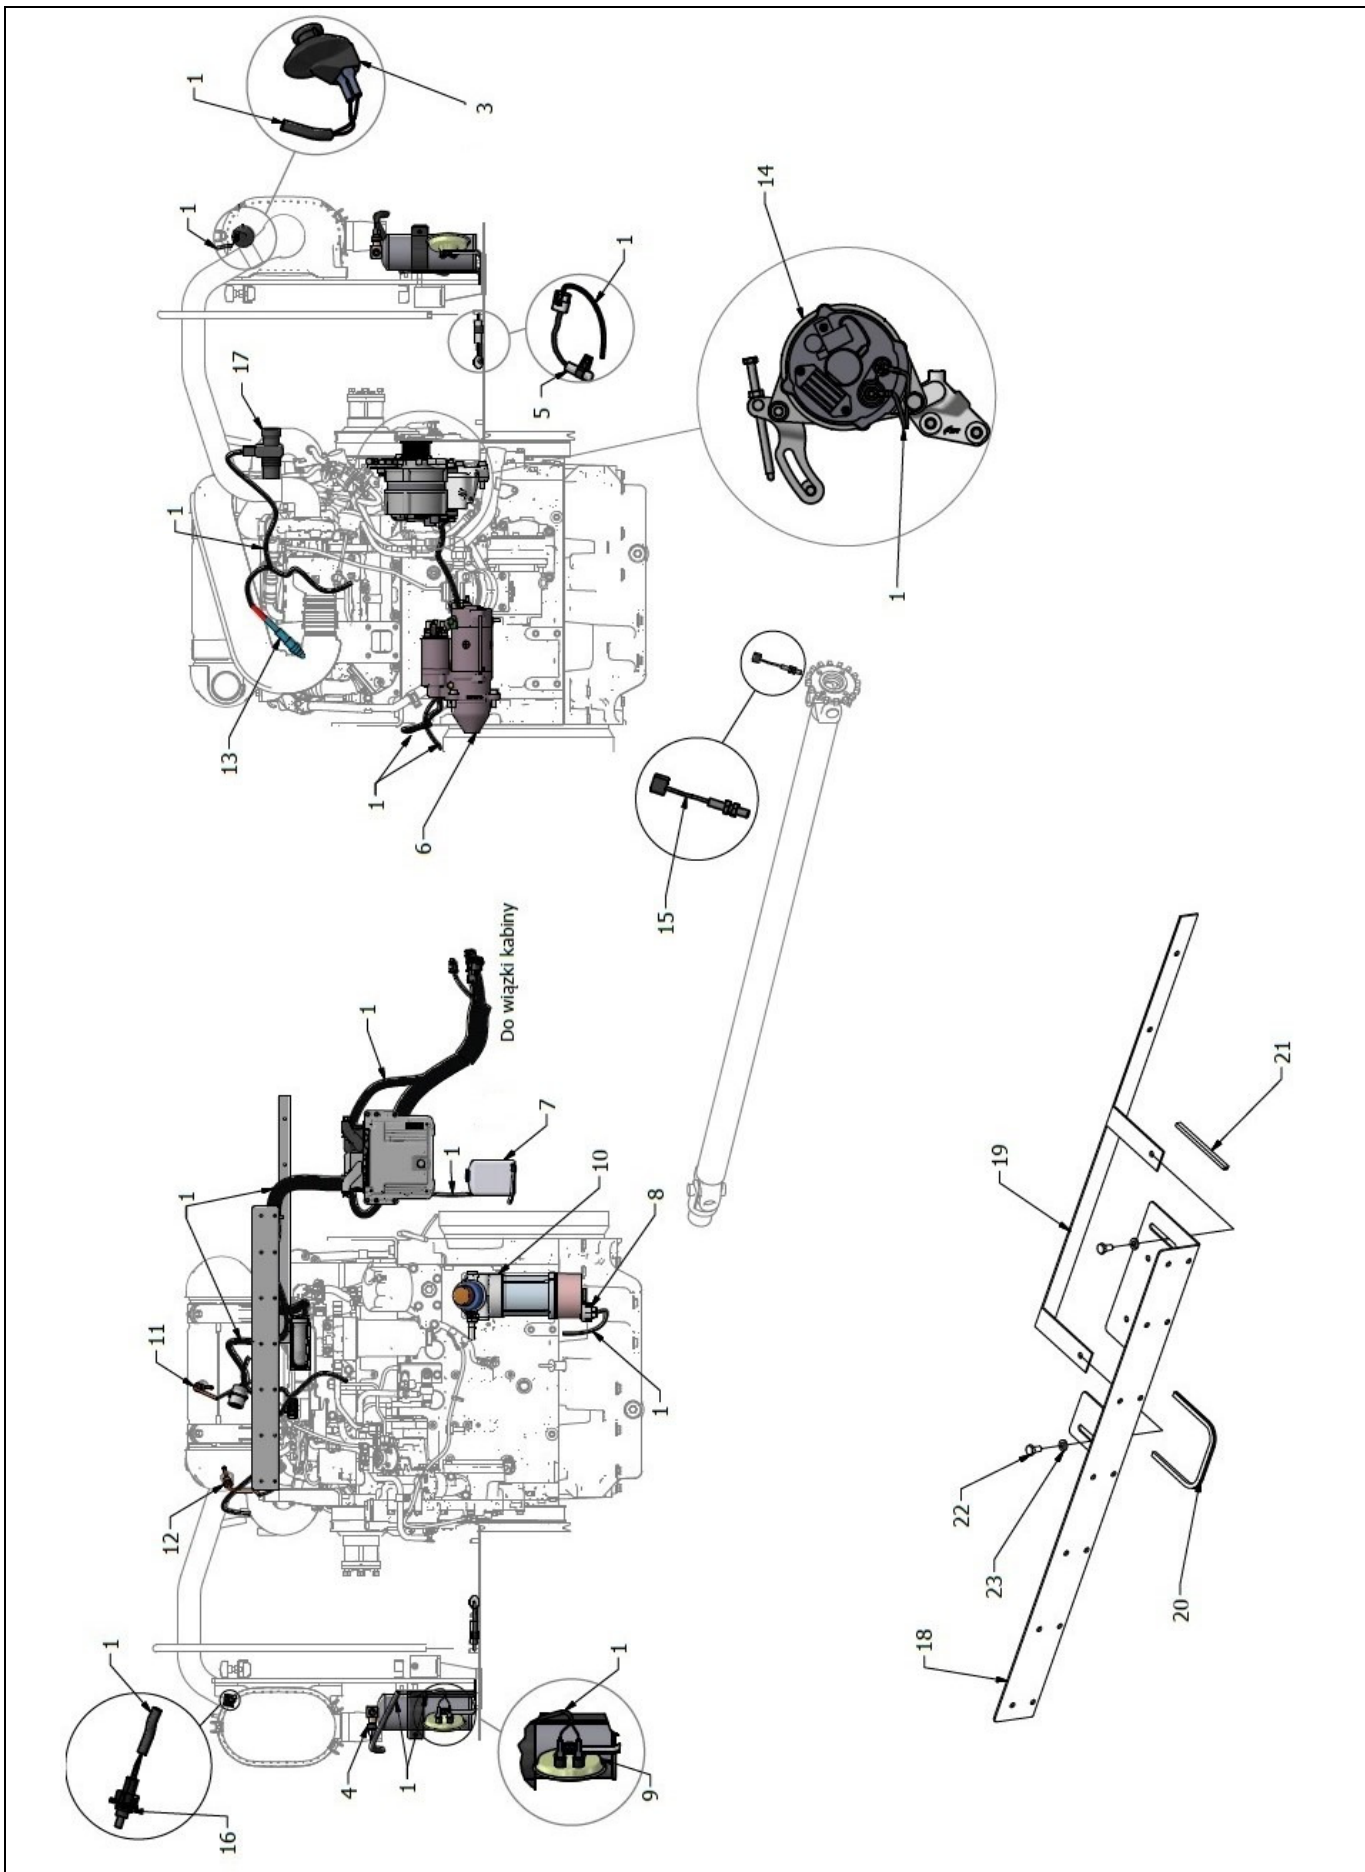


Wiązka elektryczna silnika	17.26.076
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172678980	Wiązka silnika	1	
3	2V172678981	Czujnik zanieczyszczenia filtra powietrza	1	
4	2V172678982	Czujnik ciśnienia klimatyzacji	1	
5	2V172678983	Czujnik temperatury zewnętrznej	1	
6	2V172678984	Rozrusznik silnika	1	
7	2V172678985	Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy szyby	1	
8	2V172678986	Czujnik poziomu wody w odstopniku wstępnego filtra paliwa	1	
9	2V172678987	Sygnał dźwiękowy	2	
10	2V172678988	Wstępny filtr paliwa	1	
11	2V172678989	Czujnik temperatury filtra cząstek stałych	1	
12	2V172678990	Czujnik temperatury utleniającego reaktora katalitycznego	1	
13	2V172678991	Sonda Lambda	1	
14	2V172678992	Alternator	1	
15	2V172678993	Czujnik indukcyjny prędkości obrotowej wału przedniego napędu	1	
16	2V172678994	Czujnik temperatury zasysanego powietrza	1	
17	2V172678995	Podgrzewacz przewodu odpowietrzenia skrzyni korbowej	1	
18	2V172678996	Korytka wiązki elektrycznej	1	
19	2V172678997	Wspornik korytka wiązki elektrycznej	1	
20	2V172678998	Uszczelka	1	
21	2V172678999	Uszczelka	1	
22	2V172679000	Śruba M6x12	2	
23	2V172679001	Podkładka 6	2	

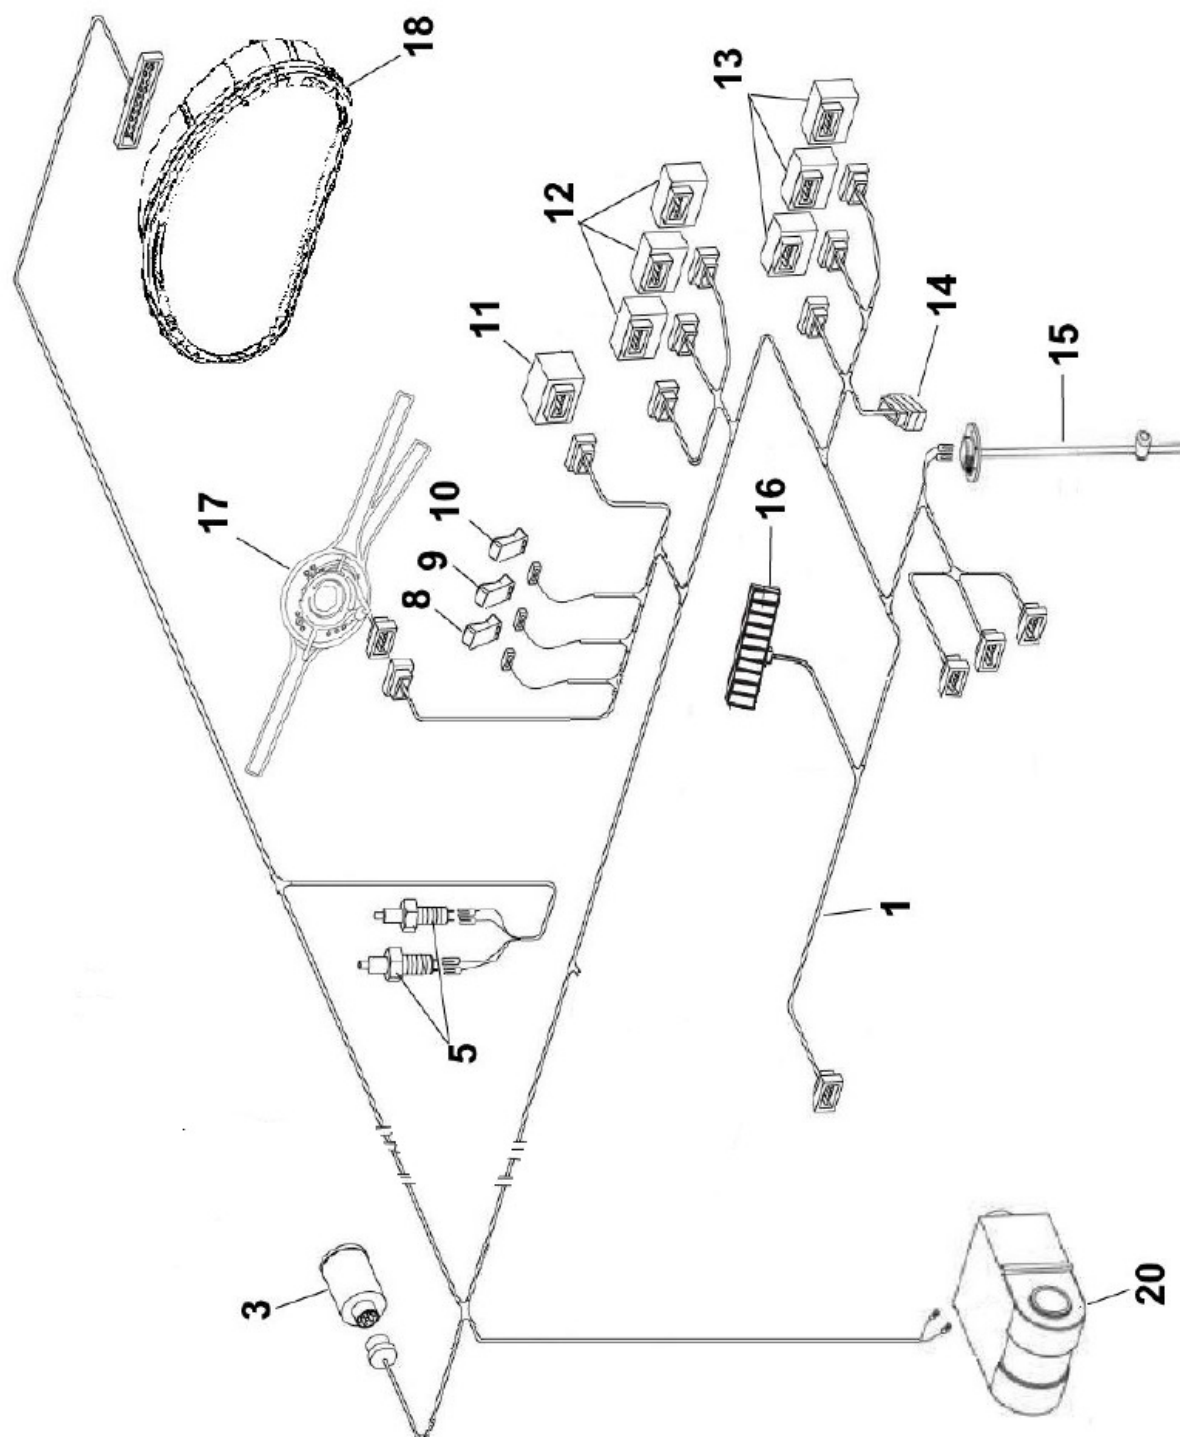


Wiązka główna	17.26.078
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172679002	Wiązka przewodów	1	
3	2V172679003	Stacyjka	1	
5	2V172679004	Włącznik świateł stop	1	
8	2V172679005	Przełącznik wentylatora	1	
9	2V172679006	Włącznik świateł przednich		
10	2V172679007	Włącznika świateł awaryjnych	1	
11	2V172679008	Przerywacz kierunkowskazów	1	
12	2V172679009	Przełącznik świateł	1	
13	2V172679010	Przełącznik	1	
14	2V172679011	Bezpiecznik świec żarowych	1	
15	2V172679012	Czujnik poziomu paliwa	1	
16	2V172679013	Skrzynka bezpieczników	1	
17	2V172679014	Przełącznik zespolony	1	
18	2V172679015	Panel wskaźników	1	
20	2V172679016	Nagrzewnica	1	

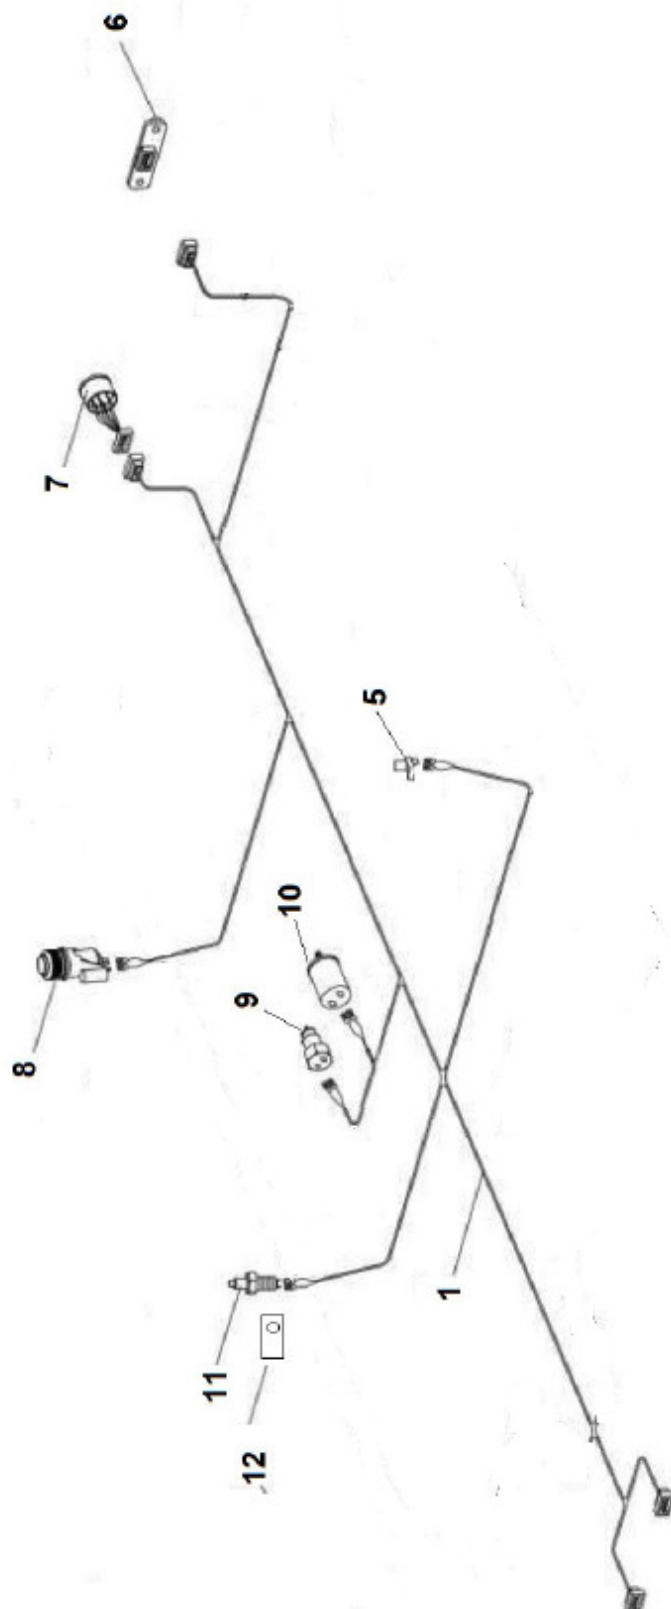


Wiązka tylna	17.26.080
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172679017	Wiązka przewodów	1	
5	2V172679018	Czujnik hamulca ręcznego	1	
6	2V172679019	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	1	
7	2V172679020	Złącze zewnętrzne	1	
8	2V172679021	Zapalniczka	1	
9	2V172679022	Czujnik spadku ciśnienia powietrza	1	
10	2V172679023	Czujnik ciśnienia	1	
11	2V172679024	Czujnik włączenia blok. mech. różnicowego	1	
12	2V172679025	Wspornik czujnika blok. mech. różnicowego	1	

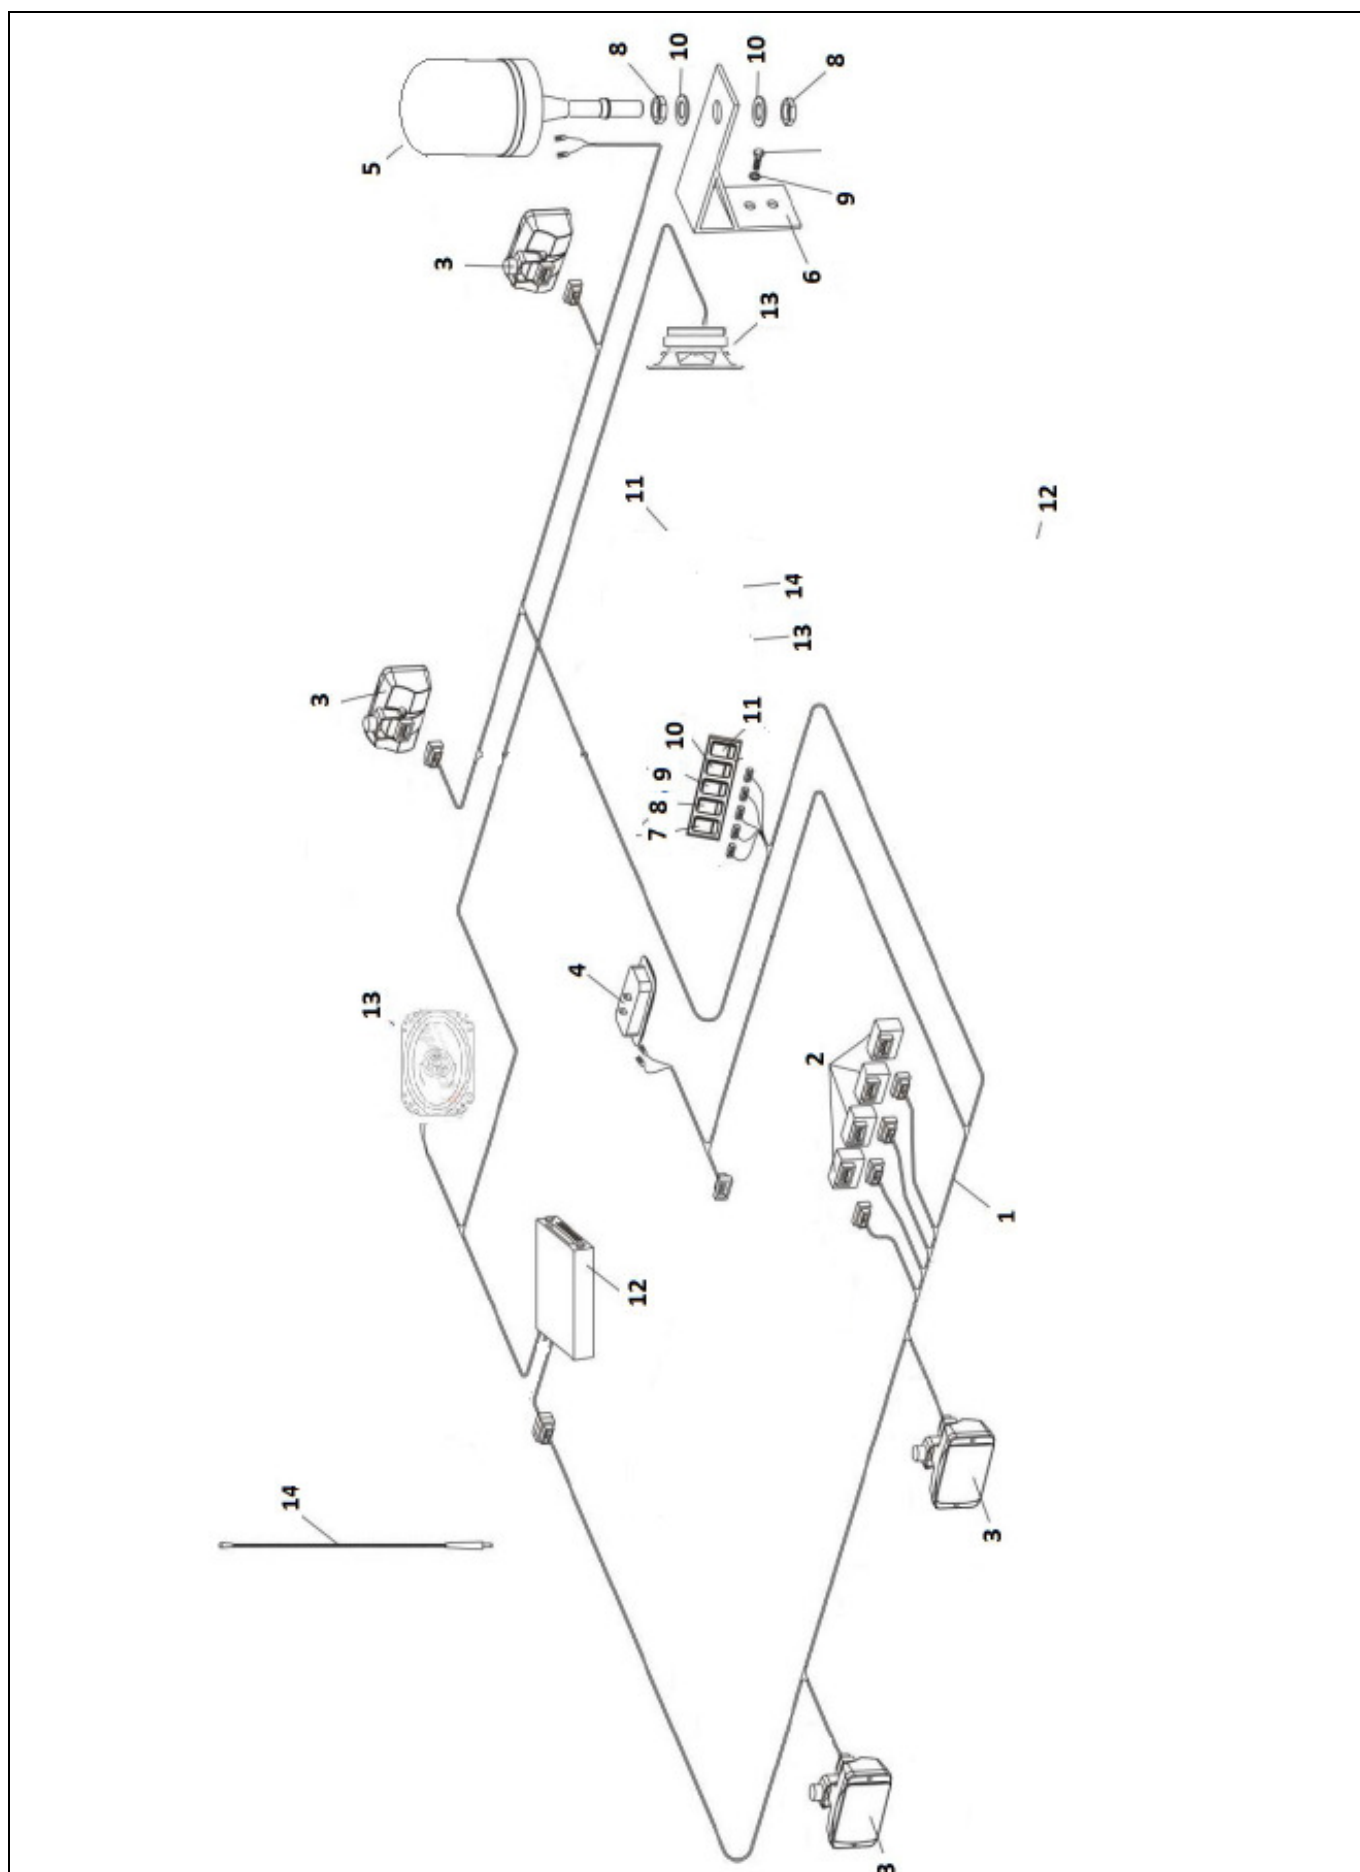


Wiązka kabiny	17.26.081
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172679026	Wiązka przewodów	1	
3	2V172679027	Lampa robocza	4	
4	2V172679028	Oświetlenie kabiny	1	
5	2V172679029	Lampa ostrzegawcza	2	
6	2V172679030	Wspornik lampy ostrzegawczej	2	
7	2V172679031	Włącznik światła ostrzegawczego i świateł roboczych	1	
8	2V172679032	Włącznik wycieraczek i spryskiwacza tylnej szyby	1	
9	2V172679033	Włącznik wentylatora	1	
10	2V172679034	Włącznik świateł roboczych przód	1	
11	2V172679035	Włącznik świateł roboczych tył	1	
12	2V172679036	Radioodtwarzacz	1	
13	2V172679037	Głośnik	2	
14	2V172679038	Antena	1	

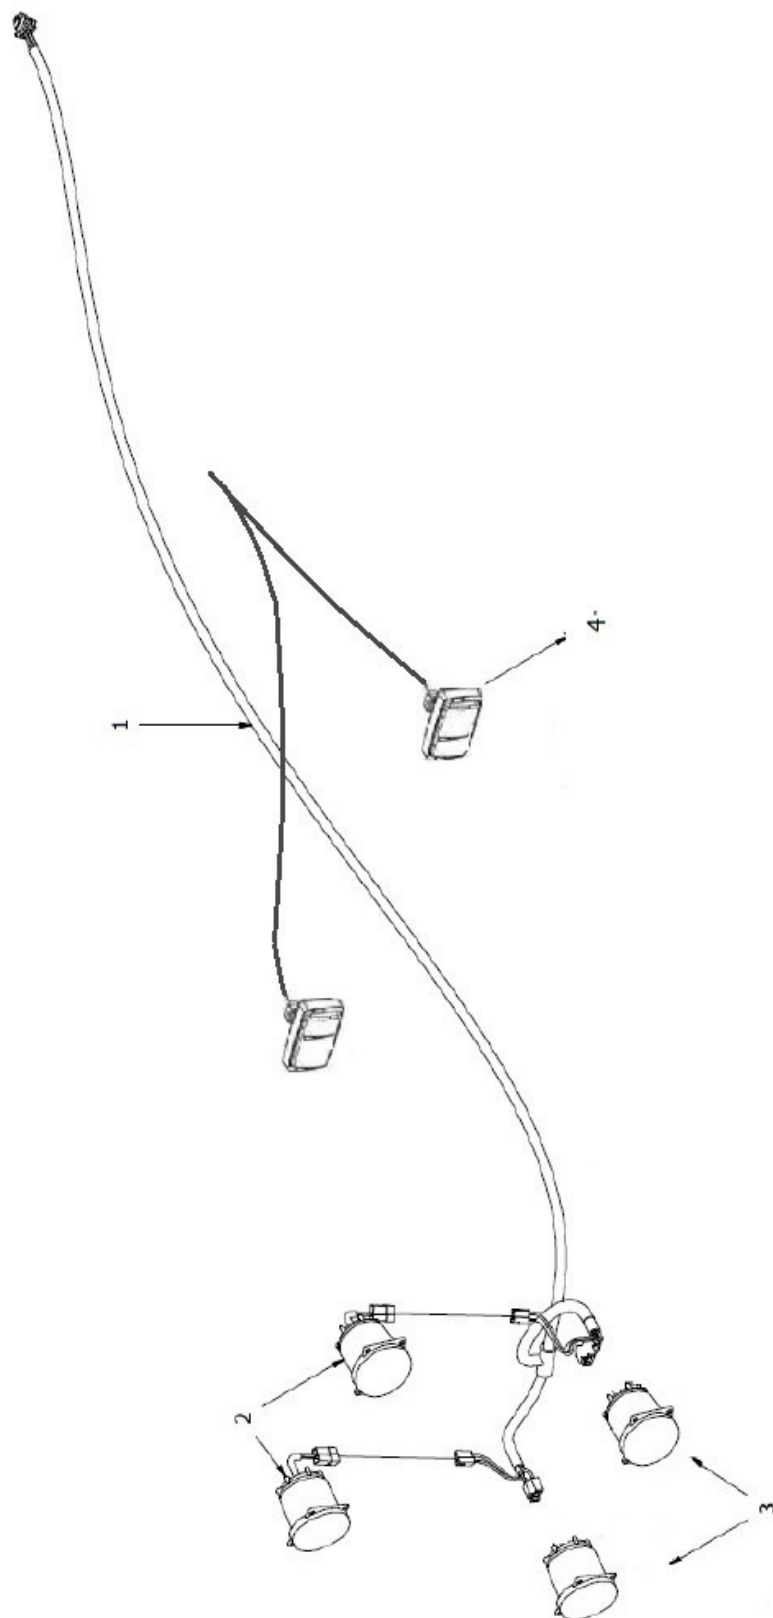


Reflektory przednie, lampy robocze	17.26.082
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172679039	Wiązka elektryczna lamp przednich	1	
2	2V172679040	Światła mijania	2	
3	2V172679041	Światła drogowe	2	
4	2V172679042	Lampy kierunkowskazów L+P	1	

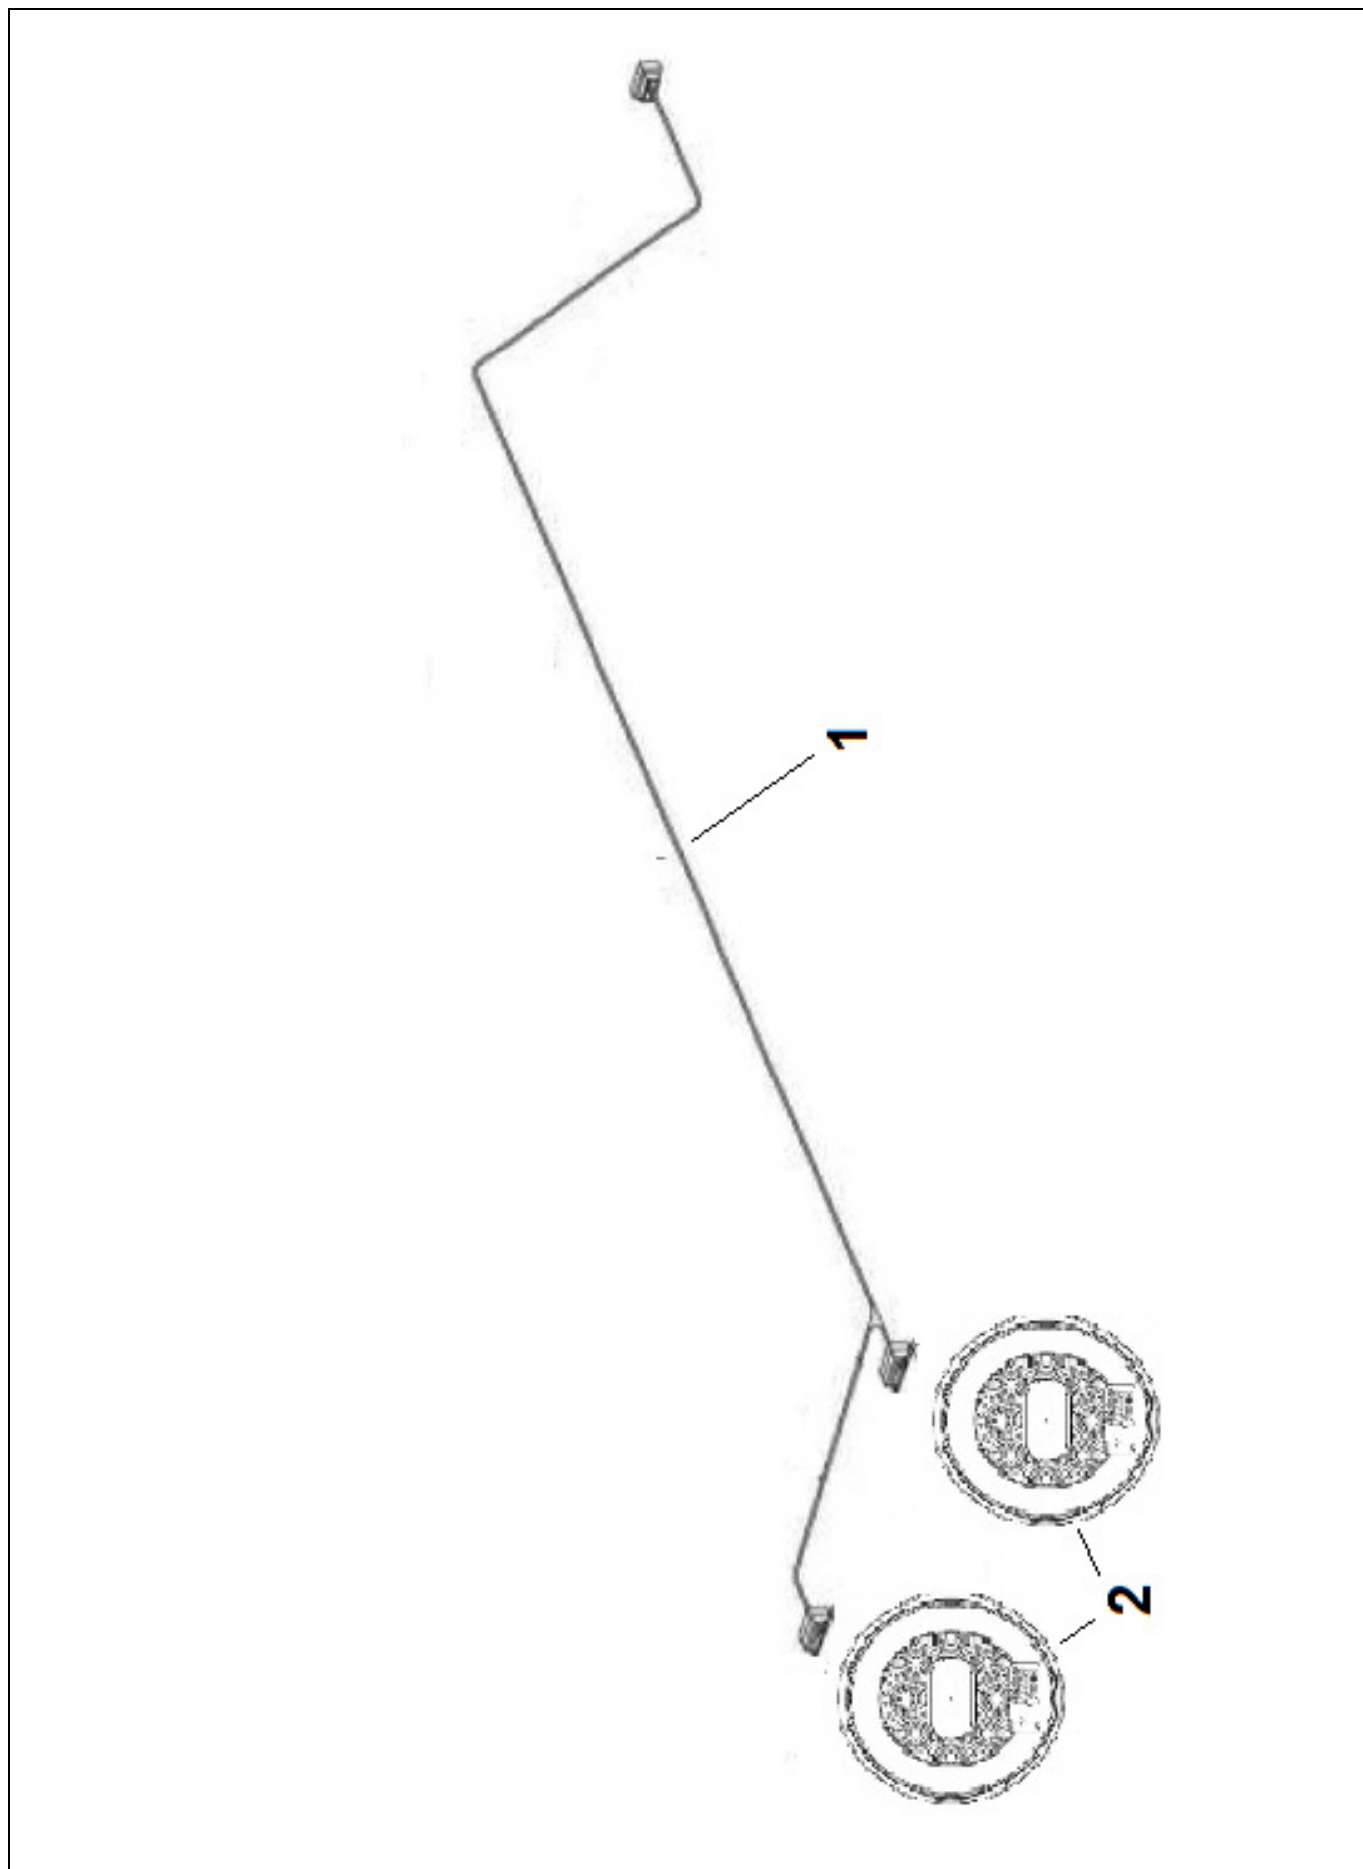


Oświetlenie tylne	17.26.083
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172679043	Wiązka lamp tylnych	1	
2	2V172679044	Lampa tylna zespolona	2	

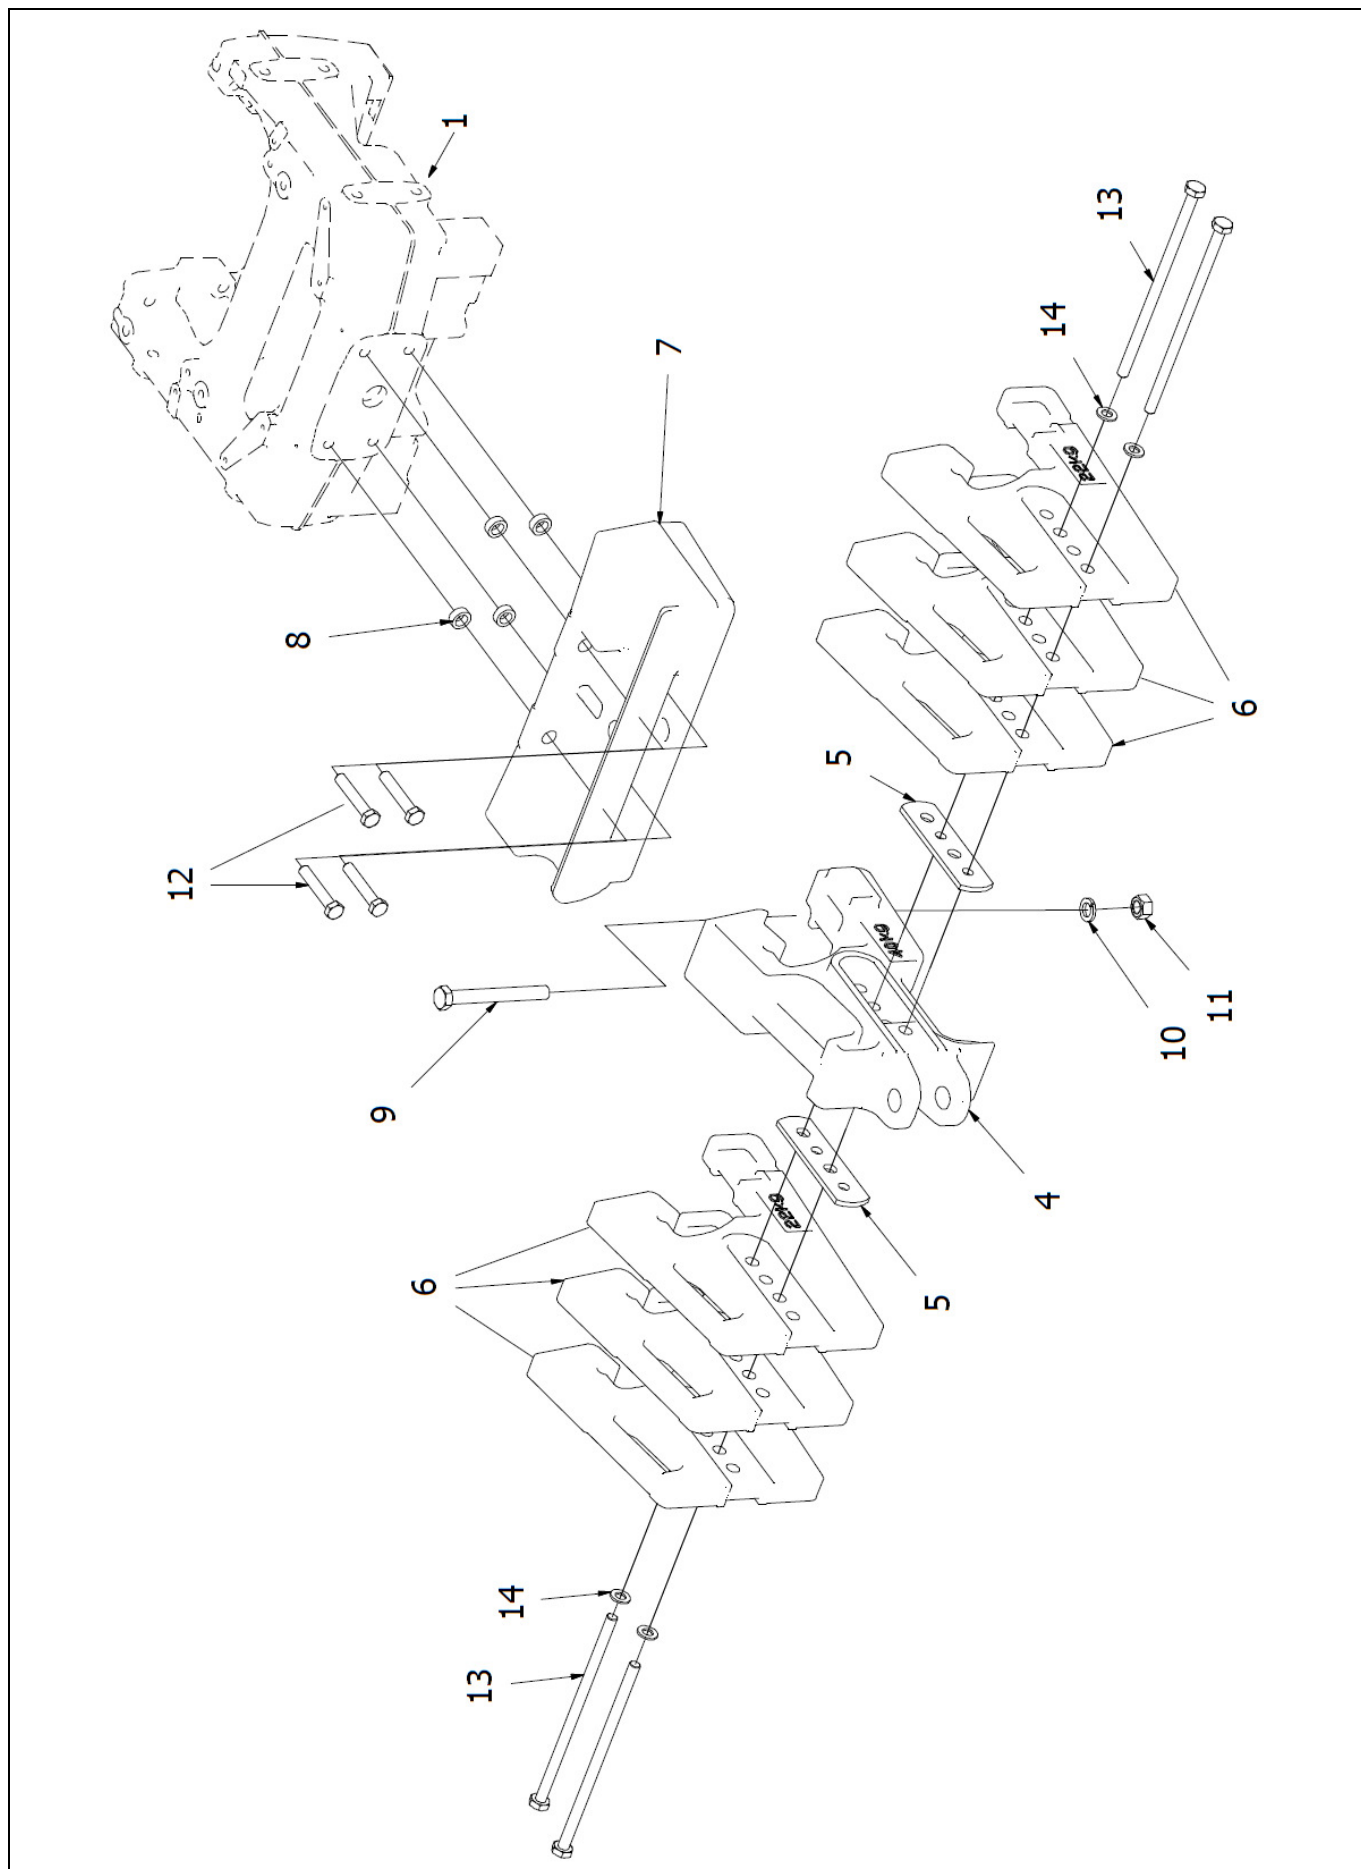

Obciążniki przednie	17.27.063
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172778731	Wspornik osi przedniej	1	
4	2V172778732	Obciążnik kół przednich 40kg	1	
5	2V172778733	Płytki mocująca	2	
6	2V172778734	Obciążnik kół przednich 22kg	6	
7	2V172778735	Wspornik obciążników	1	
8	2V172778736	Tulejka dystansowa	4	
9	2V172778737	Śruba M20x170-8.8	1	
10	2V172778738	Podkładka sprężysta 20,5	1	
11	2V172778739	Nakrętka M20	1	
12	2V172778740	Śruba M16x90	4	
13	2V172778741	Śruba obciążników M16x260	4	
14	2V172778742	Podkładka 16	4	

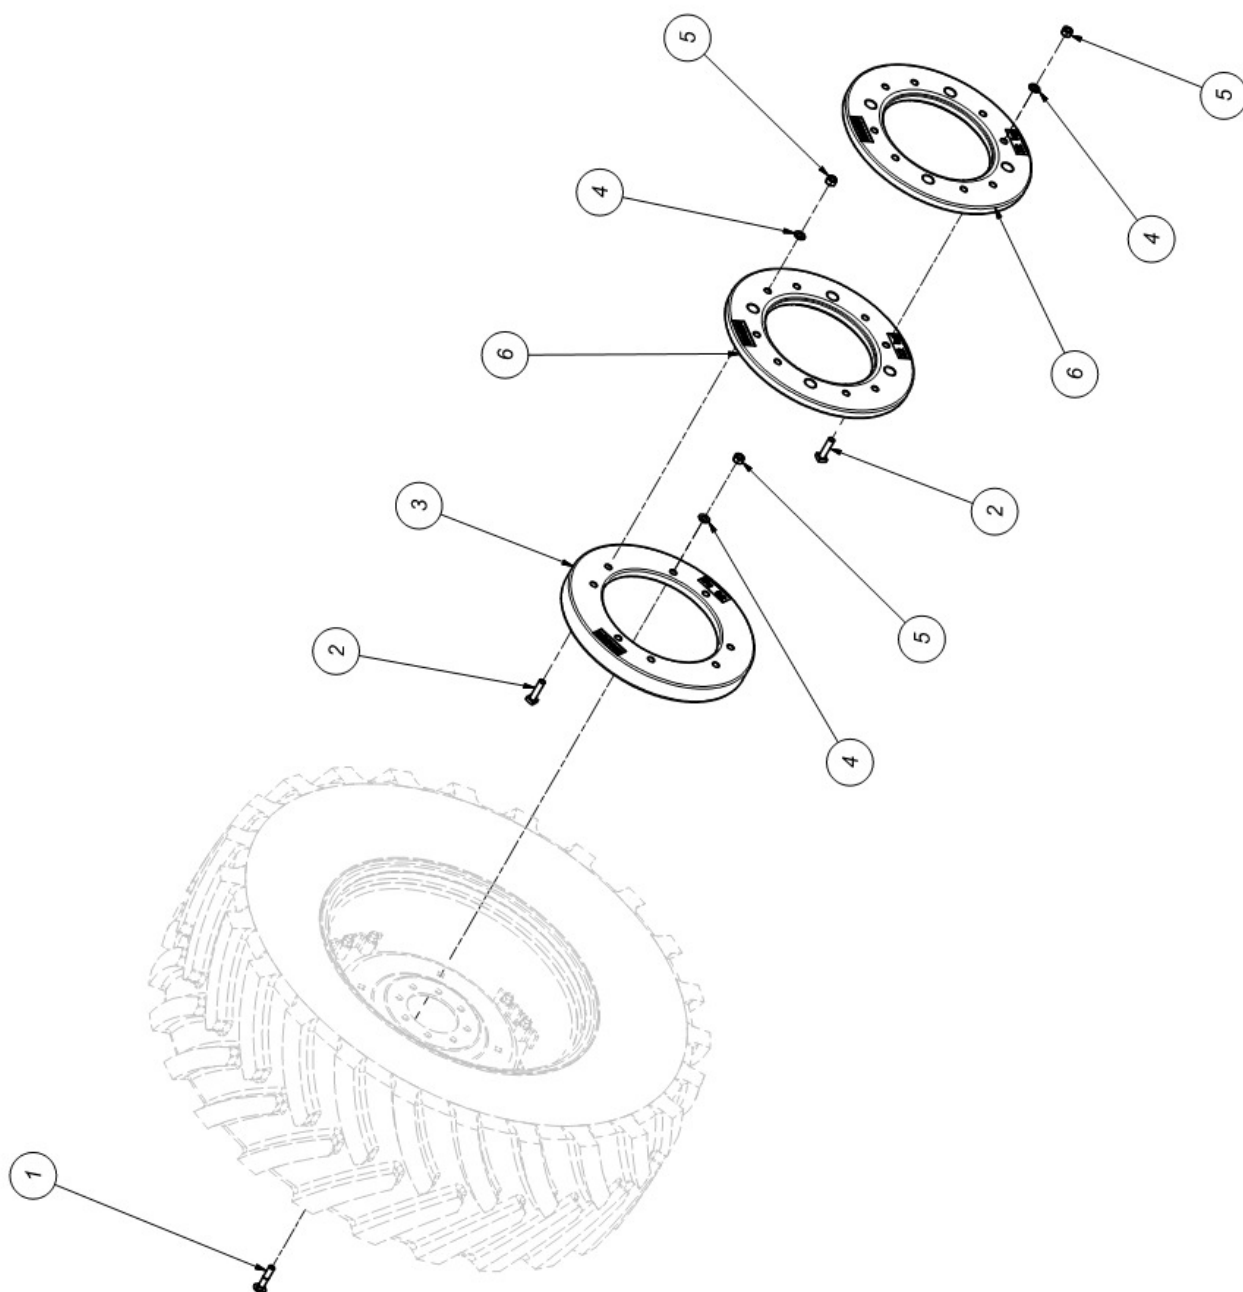

Obciążniki kół tylnych	17.27.085
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	2V172778743	Śruba z podsadzeniem kwadratowym M16x2x80	4	
2	2V172778744	Śruby z łbem kwadratowym M 16x65	8	
3	2V172778745	Obciążnik główny 39 kg	1	
4	2V172778746	Podkładki okrągłe Ø16	12	
5	2V172778747	Nakrętka M16	12	
6	2V172778748	Obciążnik dodatkowy 32 kg	2	